Colhedoras de Cana-de-Açúcar CH950 e CH960 (260001—)

JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Colhedoras de Cana-de-Açúcar CH950 e CH960

OMCXT46295 EDIÇÃO A6 (PORTUGUESE)

John Deere Catalão
Edição Internacional
Printed in U.S.A.

Introdução

Prefácio

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender como operar e fazer corretamente a manutenção da sua máquina. Não respeitar este procedimento poderá resultar em ferimentos ou danos ao equipamento. Este manual e os Avisos de Segurança em sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. Consulte www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeeretechinfo.com (C&F) ou seu concessionário John Deere para encomendar.

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte permanente da sua máquina e deve permanecer com ela até o momento de sua venda.

AS MEDIDAS neste manual são apresentadas tanto no sistema métrico como no sistema de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente peças de reposição e elementos de fixação corretos. Os acessórios de fixação métricos e de polegadas podem demandar chaves específicas adequadas para um dos dois sistemas.

Os lados DIREITO E ESQUERDO são determinados com base na direção do movimento de avanço do veículo.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO (PIN) na seção de Especificações ou de Números de Máquina. Anotar com exatidão todos os números ajudará a encontrar a máquina em caso de roubo. As informações do PIN são úteis ao encomendar peças. Guardar os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.


A GARANTIA é oferecida como parte do programa de assistência aos clientes da John Deere que operam e mantêm o equipamento como descrito neste manual. A garantia é explicada no certificado ou na declaração de garantia que você deve ter recebido no momento da compra.

Esta garantia assegura que a John Deere substituirá seus produtos que apresentem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também oferece melhorias em campo, frequentemente sem custos para o cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja mal utilizado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais de fábrica, a garantia será anulada e as melhorias em campo poderão ser negadas. O ajuste de alimentação com combustível acima das especificações ou o aumento da potência das máquinas resultará nesta ação.

Se você não for o proprietário original desta máquina, será do seu interesse entrar em contato com o seu concessionário local John Deere para informá-lo do número de série de sua unidade. Isto ajudará a John Deere a notificá-lo sobre quaisquer problemas ou sobre melhorias de produtos.

DX,IFC1-54-03APR09

A John Deere Está à Sua Disposição

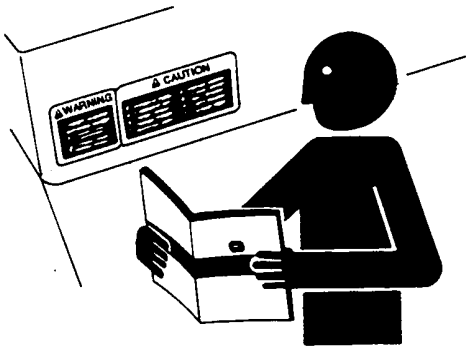

TS201—UN—15APR13

A satisfação do cliente é vital para a John Deere.

Nossos concessionários esforçam-se para fornecer-lhe peças e serviços com eficiência e rapidez:

• Peças de serviços e manutenção para dar suporte ao seu equipamento.

• Técnicos de serviço treinados e as ferramentas de diagnóstico e reparo necessárias para fazer a manutenção do equipamento.

· Peças de reposição, serviços de reparo e informações da John Deere para manutenção ou reparo estão disponíveis. Para obter mais informações, visite deere.com or deere.ca.

DX,IFC,JDS-54-30SEP25

Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões

Prestador de Serviços

Um oficina ou técnico de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-54-08DEC23

Desempenho de Emissões e de Adulteração

Operação e Manutenção

O motor, incluindo o sistema de controle de emissões, deve ser operado, usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas neste manual para manter o desempenho de emissões do motor dentro os requisitos aplicáveis para a categoria/certificação do motor.

Adulteração

A adulteração ou uso indevido do sistema de controle de emissões do motor deve ocorrer; em particular em relação a desativação ou não manter uma recirculação dos gases de escape (EGR) ou um sistema de dosagem de DEF. A adulteração com um sistema de controle de emissões do motor anulará a homologação da União Europeia (UE) e as garantias relacionadas a emissões aplicáveis.

DX,EMISSIONS,PERFORM-54-12JAN18

Marcas comerciais

Marcas comerciais	
AutoTrac™	Marca Registrada da Deere & Company
ClimaTrak™	Marca Registrada da Deere & Company
ComfortCommand™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandARM™	Marca Registrada da Deere & Company
Deere	Marca Registrada da Deere & Company
FieldCruise™	Marca Registrada da Deere & Company
GreenStar™	Marca Registrada da Deere & Company
Harvest Monitor™	Marca Registrada da Deere & Company
HMS™	Marca Registrada da Deere & Company
Hy-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
John Deere	Marca Registrada da Deere & Company
PowerTech™	Marca Registrada da Deere & Company
RowAdapt™	Marca Registrada da Deere & Company
SmartClean™	Marca Registrada da Deere & Company
StarFire™	Marca Registrada da Deere & Company


TRADEMAKS,CH900-54-29APR24

Mensagem a Nossos Clientes

Agradecemos a confiança depositada em nós pela compra desta máquina. Para garantir que a máquina opere com o máximo de desempenho, foram gastas muitas horas em projetos e testes antes que a máquina fosse produzida. Para alcançar o rendimento máximo, é fundamental que esta máquina seja operada de acordo com os procedimentos descritos neste manual.


As informações neste manual dividem-se em seções. Os nomes de seção são identificados na tabela de conteúdo e na parte superior de cada página. Cada seção tem uma contagem de número e a página única. Informações específicas dentro de cada seção estão organizadas em tópicos identificados com cabeçalhos em negrito.

Os títulos de tópico estão listados na tabela de conteúdo com o número da seção e o número de página em que o tópico começa. Tópicos e informações relacionadas à cada tópico também são referenciados no índice da junto com o número de seção e a página.

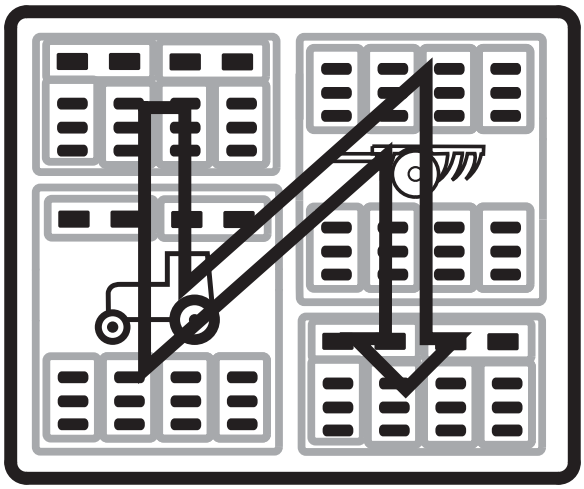

A100767—UN—07JUN18

O conteúdo do tópico flui para baixo o lado esquerdo, então, ao longo e para baixo o lado direito e se repete na próxima página. Imagens precedem o texto relacionado no fluxo.

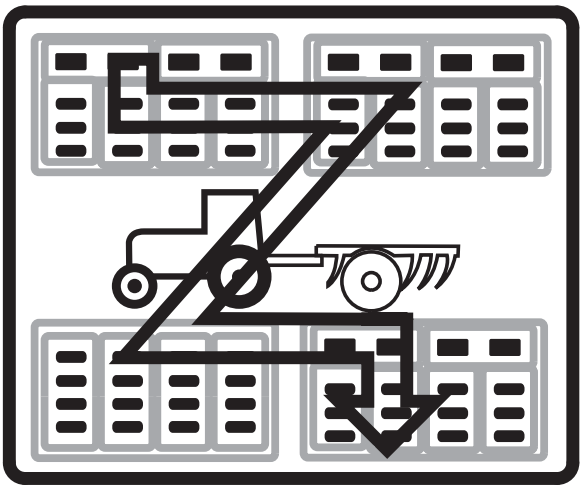

A100768—UN—07JUN18

O fluxo pode dividir antes e após as imagens e tabelas que abranja toda a largura de uma página.

Consulte este manual frequentemente para saber como procurar por informações.

Reiteramos o agradecimento por sua compra.

AS09261,0000409-54-13JUN18

Vista de Identificação



NW1418711—UN—21AUG25

PH5U3BX,1755267461868-54-15AUG25

Informações da Companhia

CQ291459—UN—23JAN12

John Deere Brasil Ltda.

Endereço: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N

Distrito: DIMIC

Cidade: Catalão/GO - Brasil

CEP: 75709-685

CNPJ: 89.674.782/0010-49

OU90500,0000244-54-24AUG16

Conteúdo

Página

Segurança
Reconhecimento das Informações de Segurança 05-1
Implementação das Instruções de Segurança 05-1
Viva com Segurança 05-1
Compreenda as Palavras de Sinalização 05-1
Proteção Contra Ruído 05-2
Segurança de manutenção 05-2
Pratique a Manutenção com Segurança 05-3
Manutenção de Máquinas com Segurança 05-4
Prevenção de Partida Imprevista da Máquina 05-4
Trabalho em Área Limpa 05-4
Emergências 05-4
Manuseie o fluido de partida a frio com segurança 05-5
Capacidade do Operador 05-5
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-5
Use o Cinto de Segurança Corretamente 05-5
Assento de Treinamento 05-6
Não Passageiros e Crianças na Máquina 05-6
Proteção de Quem Estiver Próximo 05-6
Evitar atropelamentos ao dar ré 05-6
Cuidado ao Operar em Encostas 05-7
Cuidado ao Fazer Curvas em Declives 05-7
Segurança do Elevador da Colhedora 05-7
Evitar Linhas de Energia Elétrica 05-8
Transporte Seguro da Colhedora 05-8
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança 05-8
Estacionamento Seguro da Máquina 05-8
Em Caso de Incêndio 05-9
Utilização de Batentes de Segurança dos Cilindros 05-9
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 05-10
Manusear combustível com segurança— evitar chamas 05-10
Manter-se afastado de sistemas de transmissão rotativos 05-10
Mantenha as mãos afastadas das facas 05-11
Evitar contato com escape quente 05-11
Manter-se Afastado das Unidades de Colheita 05-11
Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança 05-12
Remoção de detritos de cultura acumulados 05-12
Uso de Roupa de Proteção 05-12
Apoie a Máquina Apropriadamente 05-12
Trabalhe em Área Ventilada 05-13
Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer 05-13
Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado 05-13
Prevenção de Fluidos sob Alta Pressão 05-13

Página

Não abra o sistema de combustível de alta pressão 05-14
Proteja-se Contra os Respingos de Alta Pressão 05-14
Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores 05-14
Evite Explosões da Bateria 05-15
Manusear baterias com segurançaçç 05-15
Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança 05-16
Descarte Adequado dos Resíduos 05-16
Poeiras de Amianto Prejudiciais 05-16
Instalar todas as proteções 05-17
Uso de Equipamento de Elevação Adequado 05-17
Iluminação da Área de Trabalho com Segurança 05-17

Adesivos de Segurança
Adesivos de Segurançaç 10-1
Substituir avisos de segurança 10-1
Adesivos Ilustrados e Adesivos Escritos nas Máquinas 10-1
Adesivos de Segurança — Visão Geral 10-2
Manual do Operador 10-2
Reparação e Manutenção 10-3
Cinto de Segurança 10-3
Saída de Emergência 10-3
Evite queimaduras ou inalação de fumaça 10-3
Prevenção - Linhas Elétricas com Altura Baixa 10-4
Operação e Serviço Seguros da Máquina 10-4
Segurança no Serviço da Máquina 10-4
Prevenção - Divisores de Linha 10-4
Evite os Divisores de Linha 10-5
Evitar Facas Laterais 10-5
Anteparo da Cabine 10-5
Motor de Partida 10-5
Evite os Discos do Cortador de Pontas 10-5
Evite o Conjunto do Cortador de Pontas 10-6
Precaução - Superfícies Quentes 10-6
Limpar a Área de Acúmulo de Detritos 10-6
Óleo Hidráulico e Gás Sob Pressão 10-6
Evitar o Cortador de Base 10-7
Prevenção - Movimento Vertical do Cortador de Base 10-7
Proteção do Cortador de Base 10-7
Prevenção - o Tambor do Picador e o Ventilador de Extração 10-8
Evite a área do extrator 10-8
Braço de Elevação do Extrator 10-8
Precaução - a Área do Elevador 10-8
Evite a área do elevador 10-8
Transporte a máquina com segurança 10-9

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2025

Página

Adesivo Instrutivo do Suporte de Apoio 10-9

Sinais Informativos
Tanque de Combustível 12-1
Filtros de Combustível 12-1
Óleo do Motor 12-1
Filtro de Óleo do Motor 12-2
Tanque de Óleo Hidráulico 12-2
Filtros de Óleo Hidráulico 12-2
Especificação do Óleo Hidráulico 12-2
Mangueira de Drenagem do Acionamento da Bomba 12-3
Mangueira de Drenagem do Óleo do Motor 12-3
Movimento Vertical do Cortador de Base 12-3

Recursos de Segurança
Recursos de segurança da máquina 13-1
Extintores de Incêndio 13-2
Localizações dos extintores de incêndio 13-2
Batentes de Segurança nas Caixas do Cortador de Base 13-2
Batente de Segurança do Cortador de Pontas 13-3
Batente de Segurança do Cilindro de Levante da Máquina 13-3

Pontos de Acesso da Colhedora de Cana-de--açúcar
Acesso ao Corrimão e ao Para-brisa do Lado Direito 20-1
Acesso aos Pontos de Serviço no Lado Esquerdo da Máquina 20-1
Acesso à Cabine do Operador 20-3
Acesso aos Pontos de Serviço no Lado Direito da Máquina 20-3

Visão Geral da Cabine e dos Controles da Colhedora de Cana-de-Açúcar
Visão Geral da Colhedora de Cana-de--Açúcar 25-1
Console Dianteiro 25-2
Interruptor de Partida 25-2
Ajuste do Volante 25-3
Operar as Luzes 25-4
Operação das Luzes Indicadoras de Direção, Buzina e Faróis Alto/Baixo 25-4
Operação da Palheta Limpa Para-Brisas/ /Limpador de Para-Brisas 25-5
Monitor da Coluna do Canto 25-6
Console e Display CommandARM 25-7
Controles de Colheita 25-8
Função de Colheita 25-11
Função Auxiliar 25-11
Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Esquerdo 25-11
Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Direito 25-11
Interruptor de Engate da Faca do Lado Esquerdo 25-12
Interruptor de Engate da Faca do Lado Direito 25-12
Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo 25-12

Página

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo 25-12
Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central 25-13
Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central 25-13
Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito 25-13
Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito 25-13
Interruptor de Rotação Esquerda do Capô do Extrator Primário 25-14
Interruptor de Rotação Direita do Capô do Extrator Primário 25-14
Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento 25-14
Interruptor de Reversão do Elevador 25-14
Interruptor de Descida do Elevador 25-14
Interruptor de Elevação do Elevador 25-15
Interruptor do Limpador das Janelas Laterais (Se Equipado): 25-15
Interruptor do Lavador das Janelas Laterais (Se Equipado) 25-15
Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/ /Aquecedor 25-15
Motor e Transmissão de Avanço 25-15
Desconexão para Transporte em Estrada 25-16
Freio de Estacionamento 25-16
Luzes 25-17
Console e Display 25-17
Alavanca Multifuncional 25-18
Interruptor de parada rápida 25-20
Interruptor de Movimentação do Elevador 25-20
Interruptor de Acionamento do Elevador 25-20
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Esquerdo 25-21
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Direito 25-21
Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha Central 25-21
Botão de Retorno do AutoTrac 25-22
Interruptores de abertura/saída da aba do depósito do elevador 25-22
Interruptores de giro à esquerda/direita do capô do extrator secundário 25-22
Botões de Ativação Multifunção 25-23
Piloto Automático 25-23
Barra de Navegação 25-23
Itens do Lado Direito da Cabine 25-25
Itens do Lado Esquerdo da Cabine 25-26
Controles Suspensos 25-27
Interruptor de Segurança do Assento 25-28
Controles do Assento 25-28
Assento do Operador ComfortCommand 25-28
Cintos de Segurança 25-30
Assento de Treinamento 25-30
Painel de controle superior 25-30
Rádios Pós-Venda 25-31
Programação do Rádio para a Frequência de Área Local 25-31
Controles do Rádio 25-31
Antena 25-31
Suporte do Rádio de Comunicações/Banda de Rádio do Cidadão 25-32

Página

CommandCenter—Informações Gerais
Monitores Geração 4 e 5 30-1
Páginas de Execução da Colhedora de Cana-de-Açúcar 30-1
Navegação da Ajuda na Tela 30-1
Exportação de Dados 30-2
Monitor da Máquina 30-3
Páginas Iniciais 30-3
Barra de Status 30-4
Sincronismo da Máquina John Deere 30-5
Máquina em Marcha Lenta 30-6
Controle de Trilho 30-6

CommandCenter — Espaçamento entre as Linhas
Acesso à Página de Configuração de Espaçamento entre as Linhas 30A-1
Configuração do Espaçamento entre as Linhas — Máquinas de Duas Linhas 30A-1
Configuração do Espaçamento entre Pistas 30A-2

CommandCenter — Extremidade Dianteira
Acesso à Extremidade Dianteira 30B-1
Página Principal da Extremidade Dianteira 30B-1
Alvos e Posição de Flutuação dos Divisores de Linha 30B-2
Configuração de Fim de Linha 30B-3
Configuração Avançada do Divisor de Linha 30B-4

CommandCenter — Cortador de Base
Acesso ao Cortador de Base 30C-1
Página principal do do cortador 30C-1
Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base 30C-1
Configuração Automática da Altura da Máquina e do Cortador de Base 30C-3
Cortador de Base—Configurações Avançadas 30C-4

CommandCenter — Extrator Primário
Acesso ao Extrator Primário 30D-1
Página Principal do Extrator Primário 30D-1
Operação do Extrator Primário 30D-1
SmartClean (se equipado) 30D-2
Extrator Primário | Configurações Avançadas ... 30D-2

CommandCenter — Sistema do Elevador
Acesso ao Sistema do Elevador 30E-1
Página Principal do Sistema do Elevador 30E-1
Sistema do Elevador — AutoJog (Se Equipado) 30E-2
Sistema do Elevador — Deslocamento do tempo de giro 30E-2

CommandCenter — Motor Tier 3 Estágio IIIA
Acesso ao Motor 30F-1
Página Principal do Motor 30F-1
Potência do Motor 30F-2
Automação de Motor 30F-2
Ponto de Ajuste de Marcha Média 30F-3
Ponto de Ajuste de Alta Rotação 30F-3

Página

CommandCenter — Motor Final Tier 4 Estágio IV/V
Acesso ao Motor 30G-1
Página Principal do Motor 30G-1
Potência do Motor 30G-2
Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão 30G-3
Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA 30G-4
Limpeza Estacionária do Filtro 30G-4
Desativar Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA 30G-6
Arrefecimento do Motor Em Andamento 30G-6

CommandCenter — Ajuste Manual
Acesso ao Ajuste Manual 30H-1
Ajuste manual 30H-1

CommandCenter — Transmissão
Acessar Transmissão 30I-1
Página Principal da Transmissão 30I-1
Deslocamento de Direção 30I-1
Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação 30I-2

CommandCenter — HVAC
Acessar o Sistema de Ar Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor 30J-1
Página Principal do Sistema de Ar- -Condicionado/Ventilação/Aquecedor (HVAC) 30J-1
Configuração de Temperatura 30J-2
Modo Fluxo de Ar 30J-2
Rotação do Ventilador 30J-3
Ar Condicionado 30J-3
Externo 30J-3

CommandCenter—Luzes
Acessar Luzes 30K-1
Página Principal das Luzes 30K-1
Predefinição 1 da campo 30K-2
Predefinição 2 do campo 30K-2
Controles campo 30K-3
Configurações Avançadas 30K-3
Configurações Avançadas - Iluminação com Atraso de Motor Desligado 30K-3

CommandCenter — Câmaras LoadView
Aplicativo de Vídeo 30L-1
Página Principal de Vídeo 30L-1
Configurações Avançadas 30L-2

CommandCenter — Configuração de Controles
Acessar a Configuração dos Controles 30M-1
Página Principal de Configuração dos Controles 30M-1
Botões Programáveis 30M-1
Desbloqueio Automático de Sistemas 30M-2
Configuração dos Turnos 30M-2

Página

CommandCenter—HMS™ (Se Equipado)
Informações de Colheita do HMS™ 30N-1
Página de Configuração do HMS™ 30N-1

CommandCenter — Calibrações
Acesso a Calibrações e Procedimentos 30O-1
Visão Geral de Calibração e Procedimentos 30O-1

CommandCenter — Diagnósticos
Acessar Central de Diagnósticos 30P-1
Código de Diagnóstico de Falha 30P-1
Leituras de Diagnóstico 30P-1

CommandCenter — Monitor de Colheita
Acessar o Monitor de Colheita 30Q-1
Página do Harvest Monitor 30Q-1
Acessar a Tela de Vídeo 30Q-3

Luzes e Sinais
Localizações das Iluminações Dianteiras e Traseiras 35-1
Localizações da Iluminação lateral 35-3
Luzes de serviço (compartimento do motor e válvulas hidráulicas) 35-4

Verificações Antes da Partida
Verificar o Nível de Óleo do Motor 40-1
Verificar o Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 40-1
Adição de Óleo Hidráulico 40-1
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor 40-2
Verificação do Respiro do Tanque de Combustível 40-3
Limpeza do Respiro do Tanque do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V) 40-3
Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 40-3
Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador 40-4
Verificação da Esteira Quanto a Peças Quebradas 40-4
Verificar se Há Lâminas Desgastadas ou Quebradas 40-5

Operação do Motor
Dê Partida Somente no Assento do Operador 45-1
Motores com Turbocompressor 45-1
Interruptor de Corte da Bateria 45-1
Marcha Lenta do Motor 45-1
Partida do Motor 45-1
Uso de Bateria Auxiliar/Carregador de Bateria 45-2
Aquecimento em Clima Frio 45-3
Desligamento do Motor 45-3

Direção da Colhedora
Condução ou Transporte da Colhedora em Rodovias Públicas 50-1
Velocidades de Deslocamento 50-1

Página

Movimentação da Colhedora 50-1
Interruptor de Freio de Estacionamento 50-2
Estacionamento da Colhedora 50-2
Alarme de Marcha à Ré 50-3

Operação da Colhedora
Fluxo da Cana-de-Açúcar 55-1
Sistema do Cortador de Pontas 55-1
Operação do Sistema do Cortador de Pontas 55-1
Divisor de Linha 55-2
Lâminas Laterais 55-3
Paredes Laterais Flutuantes do Divisor de Linha 55-3
Inspeção da Parede da Lateral Flutuante do Divisor de Linha 55-3
Ajustar a Posição de Altura Traseira das Paredes Laterais Flutuantes do Divisor de Linha (Se Equipado) 55-4
Ajuste da Inclinação Hidráulica do Divisor de Linha 55-4
Operação dos Divisores de Linha 55-5
Rolos Tombadores 55-5
Ajuste da Inclinação dos Rolos Tombadores Ajustáveis Hidraulicamente 55-5
Cortador de Base 55-6
Ângulos do Cortador de Base 55-6
Ajuste do Ângulo do Cortador de Base 55-6
Ajuste da Placa do Defletor do Cortador de Base 55-7
Operação do Cortador de Base 55-7
Rolos de Alimentação 55-8
Operação dos Rolos de Alimentação 55-9
Rolo de Alimentação Levantador 55-9
Sistema do Picador 55-10
Operação do Sistema do Picador 55-10
Cesta do Elevador 55-11
Extrator Primário 55-11
Operação do Extrator Primário 55-12
Sistema do Elevador 55-13
Operação do Sistema do Elevador 55-14
Ajustes da Corrente do Elevador 55-15
Extrator Secundário 55-16
Operação do Extrator Secundário 55-16
Cortina de Retenção de Descarga do Elevador 55-17

Divisor de Linha Flutuante e Controle de Altura do Cortador de Base
Divisor de Linha Flutuante e Controle de Altura do Cortador de Base 60-1
Ajuste das Pressões do Divisor de Linha e da Altura Alvo do Cortador de Base 60-1
Configuração de Fim da Linha 60-2
Configuração Avançada do Divisor de Linha 60-3
Operação do Sistema dos Divisores de Linha Flutuantes 60-3
Operação do Sistema de Controle de Altura do Cortador de Base 60-3
Ajuste do Intervalo Alvo de Pressão do Cortador de Base 60-4
Monitoramento da Posição do Divisor de Linha 60-5

Página

Dicas de Colheita
Dicas de Colheita 65-1

Colheita de Cana-de-açúcar
Dicas de Segurança para Colheita 70-1
Condições de Colheita 70-1
Plantio para Colheita Mecânica 70-1
Espaçamento Entre as Linhas da Colhedora e do Vagão 70-2
Colheita em um Talhão 70-2
Métodos de Colheita 70-3
Colheita de Loop Interno 70-4
Colheita da Lateral 70-5
Colheita de Loop Externo 70-6

Transportar a Colhedora
Procedimento de Carregamento 75-1
Procedimento de Descarga 75-8
Procedimento de Reboque 75-14

Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento
Combustível Diesel 80-1
Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel 80-2
Lubricidade do Combustível Diesel 80-2
Teste do Combustível Diesel 80-2
Combustível Biodiesel 80-2
Minimização do Efeito do Frio sobre Motores a Diesel 80-4
Aditivos de Combustível Diesel Complementares 80-5
Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida) 80-5
Operar em Climas de Temperatura Quenteí. 80-6
Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento 80-7
Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento 80-7
Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II John Deere 80-8
Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel para Operação em Altitude Elevada 80-8
Oilscan e CoolScan 80-8
Filtros de óleo 80-9
Filtros de combustívelíí 80-9
Lubrificantes alternativos e sintéticos 80-9
Armazenar lubrificantes 80-9
Mistura de Lubrificantes 80-9
Fluido Hidráulico 80-10
Óleo da Caixa de Engrenagem do Picador, de Acionamento da Bomba e do Cortador de Base 80-10
Óleo de Engrenagem da Redução Final 80-10
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 80-10

Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 3 Estágio IIIA
Motores com Controle de Emissão Tier 3--Estágio IIIA/MAR-I 80A-1
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA ... 80A-1
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III 80A-2
Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor—Tier 3 e Estágio IIIA—Motores PowerTech Plus 80A-2

Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento — Motor Final Tier 4 Estágio IV/V
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) 80B-1
Descarte do Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF) 80B-1
Reabastecimento do Tanque de DEF (Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel) 80B-1
Armazenar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (DEF) 80B-2
Testar Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) 80B-3
Óleo de Motores Diesel — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V 80B-3
Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V 80B-4
Óleo de Amaciamento do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V 80B-4

Análise de Fluidos
Programação de Coleta de Amostra de Fluidos (Se Aplicável) 85-1
Considerações Importantes 85-1
Procedimento de Coleta de Amostra 85-1
Coleta de Amostra do Óleo do Motor 85-3
Coleta de Amostra do Óleo das Reduções Finais 85-4
Coleta de Amostra do Acionamento da Bomba 85-4
Coleta de Amostras de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador 85-4
Coleta de Amostra do Fluido Hidráulico 85-5
Coleta de Amostras de Óleo do Cortador de Base 85-5

Lubrificação e Manutenção
Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões 90-1
Considerações Importantes 90-1
Manutenção da Colhedora em Intervalos Especificados 90-1
Verifique Regularmente o Contador de Horas 90-1
Catálogo de Peças 90-1
Registros de Manutenção 90-1
Utilização de Arruelas de Alta Pressão 90-1
Usando o Ar Pressurizado 90-2
Localização dos Componentes da Colhedora 90-2
Tabela de Intervalos de Serviço 90-3

Página

Serviço de Amaciamento
Amaciamento do Motor 93-1
Verificação do Amaciamento nas Primeiras 100 Horas de Operação 93-2

Serviço – Motor
Verificar o Nível de Óleo do Motor 120-1
Troca de Óleo do Motor e Substituição do Filtro 120-1
Limpeza do Compartimento do Motor e das Bombas Hidráulicas 120-3
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor 120-3
Verificação do Desgaste da Correia do Motor 120-4
Verificação da Tensão da Mola do Tensor 120-4
Limpeza dos Injetores Eletrônicos do Motor 120-5
Troca do Acoplador do Motor 120-6
Verificação do Bico Injetor 120-6

Serviço - Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento
Não Modifique o Sistema de Combustível 130-1
Limpeza das Telas do Pré-filtro de Ar do Motor 130-1
Drenagem da Água dos Filtros de Combustível (Se Equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA) 130-1
Limpeza do Elemento Filtrante do Pré-Filtro de Combustível (Se Equipado com o Motor Final Tier 4-Estágio IV/V) 130-2
Drenar a Água do Filtro Primário de Combustível (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-3
Verificação do Sistema de Admissão de Ar 130-3
Verificação do Respiro do Tanque de Combustível 130-3
Verificação e Limpeza do Pré-filtro de Ar do Motor 130-4
Substituição do Filtro de Ar Primário do Motor 130-4
Manutenção do Filtro Primário 130-5
Limpeza do Respiro do Tanque do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-8
Verificação do Sistema de Ventilação do Cárter do Motor Aberto (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-8
Substituição dos Filtros de Combustível 130-9
Substituição do Elemento Filtrante do Pré--Filtro de Combustível (Se Equipado com Motor Tier 3-Estágio IIIA) 130-11
Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV/V) 130-12
Substituir o Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV) 130-12
Substituir o Filtro Em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV/V) 130-13

Página

Inspeção Visual do Orifício de Drenagem da Bomba de Água 130-14
Lavagem do Sistema de Arrefecimento 130-15
Substituição do Termostato 130-17
Drenagem do Tanque de Combustível 130-17
Abastecimento do Tanque de Combustível 130-17
Sangria do Sistema de Combustível 130-18
Limpeza do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) ... 130-18
Abastecimento do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) ... 130-19
Remoção e Instalação do Filtro de Ar fresco do Ar-Condicionado 130-20
Remoção e Instalação do Filtro de Recirculação do Ar-condicionado 130-20
Limpeza do Radiador e dos Resfriadores 130-20
Verificação no Sistema de Arrefecimento 130-21
Drenagem do Sistema de Arrefecimento 130-21
Abastecimento do Sistema de Arrefecimento .. 130-21

Manutenção - Sistema Elétrico
Soldagem Próxima Às Unidades de Controle Eletrônico 140-1
Mantenha os Conectores da Unidade de Controle Eletrônico Limpos 140-1
Observação das Precauções Elétricas 140-1
Manuseio de Componentes Elétricos Básicos / Precauções para Veículos Equipados com Sistemas Controlados por Computador 140-1
Interruptor de Corte da Bateria 140-2
Baterias — Carregamento 140-2
Manutenção de Baterias 140-3
Substituição dos Fusíveis 140-4
Caixa de Fusíveis da Cabine 140-5
Verificação e Limpeza dos Pontos de Aterramento 140-5
Caixa de Fusíveis de Alimentação da Unidade de Controle da Cabine 140-6
Caixa de Fusíveis Principal 140-6
Centro do Conector do Fusível de Alimentação Não Chaveada 140-7
Caixa de Fusíveis da Máquina 140-7
Caixa de Fusíveis da Unidade de Controle 140-8
Verificação das Luzes, Conectores e Chicotes 140-8
Regras de Segurança ao Trocar Lâmpadas Halógenas 140-9
Substituição da Lâmpada Halógena da Cabine 140-9
Ajuste das Luzes Halógenas da Cabine 140-10
Substituição da Luz da Estrutura do Cortador de Ponta 140-10
Ajuste a Luz da Estrutura do Cortador de Ponta 140-10
Substituição das Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED) 140-10
Ajuste das Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED) 140-11
Ajuste das Câmeras LoadView (Se Equipadas) 140-12
Substituição da Luz Direcional Dianteira 140-12
Substituição das Luzes Traseiras 140-13
Substituição das Luzes de Trabalho 140-13
Substituição da lâmpada interna da cabine 140-13

Página

Substituição da Luz do Mapa 140-14

Serviço - Trem de acionamento
Verificação do Nível de Óleo da Redução Final 150-1
Troca do Óleo da Redução Final 150-1
Verifique o Torque de Montagem do Eixo 150-2
Ajuste de Pré-carga do Rolamento do Eixo Traseiro 150-2

Serviço - Esteiras
Componentes da Esteira 155-1
Verificação da Esteira Quanto a Peças Quebradas 155-1
Verificação do Torque dos Parafusos da Corrente da Esteira 155-1
Remover e Instalar a Sapata da Esteira 155-2
Alinhamento da Esteira 155-3
Remoção e Instalação dos Segmentos da Roda Dentada da Esteira 155-3
Rolamento do Eixo Traseiro 155-5
Guias de Desgaste da Corrente 155-5
Elos da Esteira - Medição do Desgaste 155-6
Segmentos da Roda Dentada - Medição do Desgaste 155-6
Verificação do Torque dos Parafusos do Segmento da Roda Dentada da Esteira 155-7
Buchas do Elo da Esteira - Medição do Desgaste 155-7
Ajuste da Tensão da Corrente da Esteira 155-9
Roletes Inferiores - Medição do Desgaste 155-9
Roda-Guia Tensora - Medição do Desgaste 155-11
Roletes Superiores (Transportadores) - Medição de Desgaste 155-11
Sapatas da Esteira - Medição do Desgaste 155-12

Serviço - Sistema Hidráulico
Verificar Vazamentos Hidráulicos 170-1
Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 170-1
Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 170-3
Verificação do Sistema Hidráulico 170-3
Limpeza do Respiro do Tanque Hidráulico 170-4
Troca dos Filtros Hidráulicos 170-4
Verificação da Pressão de Pré-Carga do Acumulador do Elevador 170-6
Verificação da Pressão de Pré-Carga do Acumulador do Cortador de Pontas 170-6
Verifique a Pressão de Pré-carga do Acumulador de Suspensão e Cortador de Base 170-6
Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores do Divisor de Linha 170-6
Verificação e Carga dos Acumuladores do Diafragma 170-6
Adição de Óleo Hidráulico 170-10
Troca do Óleo Hidráulico 170-11

Serviço - Diversos
Limpeza da Máquina 180-1
Inspeção das Lâminas 180-1
Verificação do Torque dos Parafusos de Impacto Ajustáveis 180-2

Página

Verificação do Extintor de Incêndio 180-2
Verificação dos Cintos de Segurança 180-2
Verificação de Pinos e Buchas 180-3

Manutenção - Plataforma do Operador
Limpeza do Vidro da Cabine 190-1

Serviço - Cortador de Pontas
Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Pontas 200-1

Serviço - Divisor de Culturas
Lubrificação dos Divisores de Linha de Inclinação Hidráulica Externa e das Lâminas Laterais 210-1
Lubrificar os Divisores de Linha da Inclinação Hidráulica Central e das Lâminas Centrais 210-1
Lubrificação dos Rolos do Divisor de Linha e dos Rolos Externos 210-3
Substituição das Buchas Traseiras da Parede Lateral Flutuante e das Arruelas 210-4
Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores do Divisor de Linha 210-4
Remoção e Instalação das Facas do Cortador de Vinhas 210-4
Remoção e Instalação das Lâminas da Faca Lateral Triangular 210-5
Remoção e Instalação das Lâminas do Estilo Cortador de Base 210-5

Serviço - Rolos Tombadores
Lubrificação do Rolo Tombador Superior 220-1
Lubrificação do Rolo Pré-tombador Inferior 220-1
Verificação das Guias de Desgaste do Braço Telescópico do Rolo Tombador Superior 220-1

Serviço - Cortador de base
Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 230-1
Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 230-1
Lubrificação da Suspensão do Cortador de Base 230-2
Lubrificação do Cortador de Base 230-2
Lubrificação dos Cilindros da Suspensão 230-3
Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Base 230-3
Manutenção da Lâmina do Cortador de Base 230-4

Serviço - Rolo de Alimentação
Lubrificação dos Pivôs do Rolo de Alimentação 240-1
Lubrificação do Rolamento do Rolo da Longarina 240-1
Lubrificação dos Rolamentos do Rolo de Alimentação 240-1
Verificação do Torque do Rolete do Transportador 240-2
Verificação do Desgaste dos Batentes do Apoio do Rolo de Alimentação 240-2
Ajuste do Rolo da Longarina 240-2
Ajuste da Chapa Traseira do Rolete da Longarina 240-2

Página

Serviço - Picador
Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador 250-1
Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador 250-1
Verificação e Ajuste da Sincronização do Picador 250-2
Aperte a Porca da Embreagem do Volante do Picador 250-4
Lubrificação dos Rolamentos do Picador 250-5
Verificação das Peças de Fixação do Tambor do Picador 250-5
Remoção e Instalação das Lâminas do Picador 250-5
Ajuste da Proteção do Defletor de Pedaços 250-6
Verificação da Placa de Alto Desgaste da Caixa do Picador 250-7

Serviço - Limpeza
Lubrificação do Extrator Primário 260-1
Lubrificação do Extrator Secundário 260-1
Limpeza de Detritos no Elevador e Extrator Secundário 260-1
Inspeção do Conjunto do Ventilador do Extrator Primário 260-1
Inspeção do Conjunto do Ventilador do Extrator Secundário 260-3
Lubrificação do Rolamento do Motor do Extrator Primário 260-3
Lubrificação do Rolamento do Motor do Extrator Secundário (Se Equipado) 260-4
Remoção e Instalação das Pás do Ventilador do Extrator Primário 260-4
Remoção e Instalação das Lâminas do Ventilador do Extrator Secundário 260-5
Procedimento de Partida Após Substituição da Lâmina do Extrator 260-6
Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Primário 260-6
Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Secundário 260-7
Verificação do Capô do Extrator Primário 260-7

Serviço - Elevador
Lubrificação da Mesa Giratória do Elevador 270-1
Verificação e Ajuste da Tensão da Corrente do Elevador 270-2
Inspeção das Peças de Fixação e Alinhamento da Travessa do Elevador 270-3
Inspeção do Cabo de Suporte do Elevador 270-3
Rolamentos do eixo traseiro do elevador 270-3
Verificação do Desgaste nos Batentes do Amortecedor do Elevador 270-3
Verificação das Tiras de Desgaste do Elevador 270-4
Remover e Instalar as Travessas da Corrente do Elevador 270-4

Posições do Macaco
Posições do Macaco 280-1

Prevenção contra Incêndios
Prevenção Contra Incêndios Recomendada 285-1
Prevenção contra Incêndios 285-1

Página

Extintores de Incêndio 285-2
Localizações dos extintores de incêndio 285-2
Operação do extintor de incêndio 285-2
Carga do Extintor de Incêndio de Água 285-3
Remoção de detritos de cultura acumulados 285-4
Limpeza do Compartimento do Motor 285-4
Emergências 285-5
Em Caso de Incêndio 285-5
Manusear combustível com segurança—evitar chamas 285-5

Limpeza da Máquina — Vista Geral
Informações Gerais de Limpeza da Máquina 290-1
Limpeza da Máquina - Visão Geral 290-2

Limpeza da Máquina — Diária
Limpeza do Compartimento do Motor 290A-1
Limpar a Saída do Tubo de Exaustão 290A-1
Limpar o Pacote de Arrefecimento 290A-1
Limpar os Divisores de Linha 290A-2
Limpar os Rolos Tombadores 290A-4
Limpar a Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 290A-5
Limpar o Extrator Primário 290A-5
Limpar o Extrator Secundário 290A-6
Limpar o Elevador 290A-6
Limpar os Componentes de Acionamento 290A-7
Limpar os Rolos de Alimentação 290A-7
Limpar o Trem de Alimentação Dividida 290A-8

Limpeza da Máquina — A Cada 100 Horas de Operação ou Semanalmente
Limpar o Tanque de Combustível 290B-1
Limpar a Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba e Mangueiras Hidráulicas 290B-1
Limpar a Caixa de Engrenagens do Picador 290B-1
Limpar o Compartimento da Bateria 290B-1
Conexões da Cabine 290B-2
Limpeza da Máquina da Caixa do Sensor de Altura 290B-2
Limpar as Unidades de Controle 290B-2

Armazenagem
Preparação da Máquina para Armazenamento 295-1
Remover a Máquina do Armazenamento 295-2

Solução de Problemas
Motor 300-1
Sistema Elétrico 300-5
Sistema de Lubrificação 300-7
Sistema de Arrefecimento 300-9
Admissão de Ar 300-10
Operação da Máquina 300-11

Especificações
Capacidades de Fluidos 305-1
Especificações de Componentes 305-1
Especificações do Motor — Tier 3 - Estágio IIIA 305-2
Especificações do Motor — Final Tier 4 - Estágio IV/V 305-3

Página

Dimensões 305-4
Peso 305-7
Níveis de Ruído e Vibração 305-8
Gás Fluorado com Efeito Estufa 305-8
Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2) 305-8
Especificações dos Torques Críticos 305-9
Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados 305-9
Valores Métricos de Torque de Parafusos 305-10

Números de Identificação da Máquina
Números de Identificação 310-1
Armazenamento de Máquinas com Segurança 310-1
Certificado de Propriedade 310-1
Interpretação do Número de Série da Máquina 310-1
Interpretação do número de série da máquina 310-2
Placa de Identificação do Produto 310-4
Número de Identificação do Produto 310-4
Número de Série do Motor 310-4
Número de Série da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 310-5
Número de Série da Caixa de Engrenagens do Picador 310-5
Número de Série da Cabine 310-5
Número de Série da Redução Final 310-5

Reconhecimento das Informações de Segurança




T81389—UN—28JUN13

Este é um símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo na sua máquina ou neste manual, fique atento à possibilidade de ferimentos.

Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.

DX,ALERT-54-29SEP98

Implementação das Instruções de Segurança

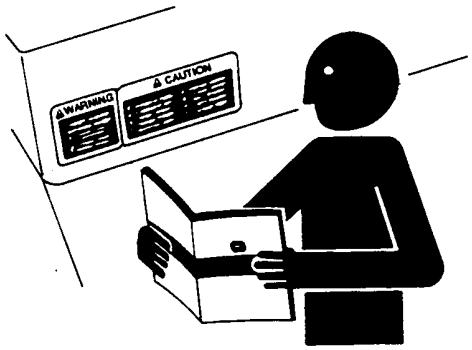

TS201—UN—15APR13

Leia atentamente todas as mensagens de segurança deste manual e os adesivos de segurança da sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ-54-01AUG22

Viva com Segurança



TS231—54—07OCT88

Antes de devolver a máquina ao cliente, certifique-se de que a máquina esteja funcionando adequadamente, especialmente os sistemas de segurança. Instale todos os protetores e blindagens.

DX,LIVE-54-25SEP92

Compreenda as Palavras de Sinalização








TS187—54—04JUN19

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO— é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves.

Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas. Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

DX,SIGNAL-54-03MAR93

Proteção Contra Ruído

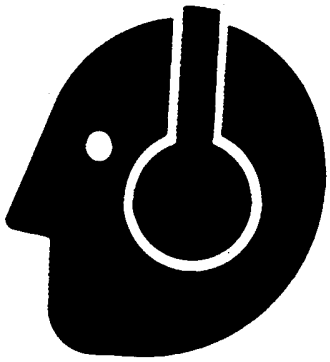

TS207—UN—23AUG88

A exposição prolongada ao ruído pode causar danos ou perda de audição.

Use dispositivos de proteção a audição apropriados, tais como protetores de ouvidos, para proteger contra barulhos altos ou incômodos.

DX,NOISE-54-03MAR93

Segurança de manutenção

Se um mecânico ou funcionário de manutenção não estiver familiarizado com todos os sistemas dessa colhedora, deve-se tomar cuidado extra ao executar tarefas de manutenção. Um bom conhecimento do funcionamento do sistema e de seus componentes é importante para remoção ou desmontagem. A seguir está uma lista das precauções básicas que devem sempre ser observadas:

1. Leia e compreenda todos os adesivos e placas de advertência antes de lubrificar ou executar qualquer outra manutenção.
2. Sempre use óculos protetores e calçados ao trabalhar. Em particular, utilize óculos de segurança ao martelar qualquer parte da máquina ou dos acessórios. Utilize roupa de proteção ao soldar. NÃO vista roupas folgadas ou rasgadas. Remova todas as joias antes de trabalhar no equipamento.

⚠ CUIDADO: Antes de subir na máquina, verifique se ninguém está trabalhando acima ou abaixo dela.

Certifique-se que todos os operadores toquem a buzina várias vezes antes de ligar a máquina.

Verifique se todas as pessoas próximo à máquina sabem que, quando a buzina toca, a máquina está para ser ligada e elas devem deslocar-se para longe assim que possível.

3. Use o seguinte procedimento ao preparar a máquina para serviço:
   a. Procedimento de estacionamento:
      1. Abaixe o cortador de pontas para o batente de segurança.
      2. Abaixe os cilindros de levante do cortador de base nos batentes de segurança.
      3. Abaixe os divisores de linhas.
      4. Abaixe o elevador.
      5. Abaixe as facas laterais (se equipada).
   b. Desligue o motor e remova a chave da ignição.
   c. Desligue o interruptor de desconexão da bateria e instale o dispositivo de bloqueio.
   d. Antes de começar qualquer reparo hidráulico, é necessário aliviar a pressão do sistema hidráulico.

⚠ CUIDADO: No caso de serem executados reparos no elevador do cortador de base e/ /ou no elevador do cortador de pontas, a pressão hidráulica deve ser aliviada abaixando-se o cortador de base e/ou o cortador de pontas.

4. Se possível, faça todos os consertos com a máquina estacionada em solo nivelado. Calce a máquina para que não possa se deslocar.

⚠ CUIDADO: NÃO trabalhe em qualquer máquina que esteja somente sustentada por macacos de elevação ou um guincho.

5. Libere toda a pressão dos sistemas de ar, óleo ou água antes de desconectar ou remover qualquer linha, conexão ou peças relacionadas. Sempre confirme se todos os componentes e implementos levantados estão bloqueados corretamente. Fique atento para possível pressão ao desconectar um dispositivo de um sistema que utiliza pressão.

⚠ CUIDADO: O escape de líquido de um furo pequeno pode ser quase invisível. Utilize madeira ou papelão, nunca a sua mão, para procurar vazamentos. O escape de fluidos sob pressão pode ter força suficiente para penetrar na pele. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas ou isso poderá resultar em gangrena. Tais informações estão disponíveis no Deere & Company Medical Department em Moline, Illinois, EUA.

6. Antes de desconectar qualquer linha verifique se toda a pressão do sistema foi aliviada. Antes de aplicar pressão, certifique-se de que todas as linhas, conexões e conectores estão apertados e sem danos.
7. Em caso de acidente pessoal causado por escape de fluido sob pressão, consulte imediatamente um médico. Se não houver atendimento médico

adequado imediato, pode surgir alguma reação ou infecção grave.

8. Abaixe todos os implementos até o solo antes de fazer a manutenção da máquina. Se não for possível abaixar, verifique se o implemento está adequadamente bloqueado ou apoiado em batentes de serviço para evitar que caia inesperadamente.
9. Para evitar acidentes pessoais, utilize uma talha ao levantar componentes que pesem mais de 23 kg (50 lb.). Ao utilizar um guincho, verifique se todos os ganchos estão posicionados corretamente.
10. Para evitar queimaduras, preste atenção nas peças quentes localizadas na máquina após ela ter parado. Tenha cuidado com fluidos quentes em linhas, tubos e componentes.
11. Tenha cuidado ao remover placas de cobertura. Solte gradualmente os dois últimos parafusos ou porcas localizados em extremidades opostas da tampa ou do dispositivo. Com uma alavanca, solte cuidadosamente a tampa para liberar qualquer mola ou outra tensão antes de removê-la completamente.
12. Tenha cuidado ao remover da máquina tampas de enchimento, respiros ou bujões. Segure um pano sobre a tampa para evitar receber borrifos ou respingos de fluidos quente ou sob pressão.
13. Sempre utilize ferramentas adequadas em boas condições. Antes de executar qualquer serviço, certifique-se de que sabe utilizar as ferramentas adequadas.
14. Substitua todos os elementos de fixação por novos com o mesmo tamanho SAE ou métrico e grau. Nunca substitua uma peça de dureza mais baixa onde for utilizada uma peça temperada e nunca substitua uma peça de dureza mais alta onde for utilizada uma peça de dureza mais baixa.
15. Verifique se todos os dispositivos de proteção e proteções estão instaladas adequadamente e funcionando corretamente antes de iniciar qualquer reparo. Se uma proteção ou blindagem precisar ser removida para executar a manutenção, tome cuidado extra ao trabalhar.
16. Tome precauções para evitar danos à fiação durante a remoção. Ao reinstalar a fiação, verifique se ela não sofreu danos durante a remoção ou instalação. Verifique se a fiação não encosta em nenhuma peça quente, cortante ou em movimento após sua instalação.
17. **NÃO** opere a colhedora se alguma peça rotativa for danificada ou vier a encostar em outra peça durante a operação. Antes de operar, verifique o balanceamento de qualquer componente de alta rotação que tenha sido danificado ou alterado.
18. Evite fazer manutenção em equipamentos com o motor ligado. Se for necessário que o motor esteja em funcionamento para efetuar verificações, use sempre duas pessoas: uma para operar os controles e outra para trabalhar onde o operador possa vê-la. A transmissão hidrostática deve estar em neutro e o sistema de freios e todas as travas de segurança pertinentes devem estar acionados.

BJN2CS6,00000E1-54-06FEB20

Pratique a Manutenção com Segurança



TS218—UN—23AUG88

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes na máquina em movimento. Mantenha mãos, pés e roupas longe das partes alimentadas por energia. Desative toda a energia e opere os comandos para aliviar a pressão. Abaixe o equipamento até o solo. Desligue o motor e estacione a máquina. Se equipado, remova a chave, desconecte o cabo terra da bateria e deixe a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.


Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo de aterramento da bateria (-) antes de fazer ajustes nos sistemas elétricos ou fazer soldas na máquina.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de reparar os componentes do sistema elétrico ou soldar a máquina.

Quedas durante a limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para chegar facilmente em cada local. Use apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.

DX,SERV-54-25NOV25

Manutenção de Máquinas com Segurança

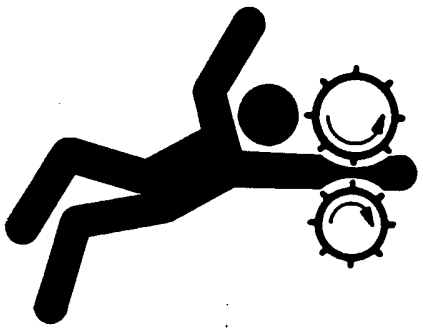

TS228—UN—23AUG88

Prenda o cabelo longo atrás da cabeça. Não use gravata, cachecol, roupas soltas e nem colares quando trabalhar próximo de máquinas, ferramentas ou de peças móveis de uma máquina. Se estes objetos se prenderem no equipamento, poderão resultar em graves ferimentos.

Remova anéis e outras jóias para prevenir choques elétricos ou enroscamento em peças móveis.

DX,LOOSE-54-04JUN90

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina



TS177—UN—11JAN89


Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.

DX,BYPAS1-54-29SEP98

Trabalho em Área Limpa

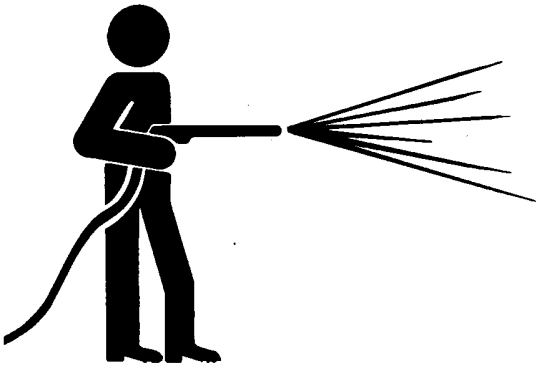


T6642EJ—UN—18OCT88

Antes de começar um trabalho:

- Limpe a área de trabalho e a máquina.
- Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias para seu trabalho estejam disponíveis.
- Tenha as peças certas à disposição.
- Leia todas as instruções por inteiro; não tente atalhos.

DX,CLEAN-54-04JUN90

Emergências

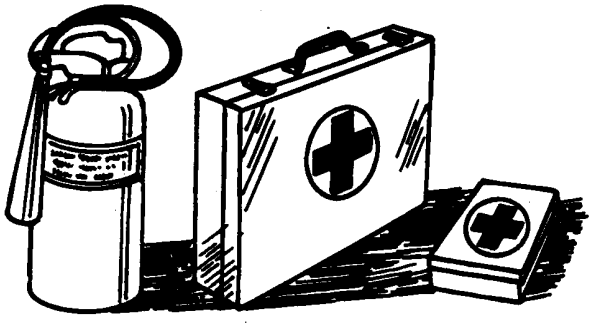

TS291—UN—15APR13

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Manuseie o fluido de partida a frio com segurança



TS1356—UN—18MAR92

O fluido de partida é altamente inflamável.

Mantenha todas as faíscas e chamas afastadas ao manusear o fluido. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e dos cabos.

Para evitar a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha o tampão no recipiente e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um recipiente com fluido de partida a frio.

Não use fluido de partida em um motor equipado com velas de pré-aquecimento ou aquecedor da admissão de ar.


DX,FIRE3-54-14MAR14

Capacidade do Operador

- Proprietários de equipamentos são responsáveis por garantir que os operadores são responsáveis, treinado, ler as instruções e avisos, a operação e saber como operar a máquina corretamente e com segurança.
- Idade, habilidade física e capacidade mental podem ser fatores em ferimentos relacionados ao equipamento. Os operadores devem estar física e mentalmente capazes de acessar a cabine e/ou os controles e operar a máquina de maneira adequada e segura.
- Nunca permita que crianças nem pessoal sem formação operem a máquina. Instrua todos os operadores a não transportar crianças na máquina ou em acessórios.
- Nunca opere a máquina quando estiver distraído, cansado ou debilitado. Operação adequada da máquina requer sua plena atenção e conscientização.

BJN2CS6,00000E5-54-31JAN20

Usar degraus e apoios de mão corretamente

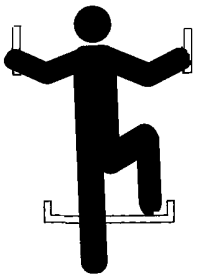


T133468—UN—15APR13

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

DX,WW,MOUNT-54-12OCT11

Use o Cinto de Segurança Corretamente

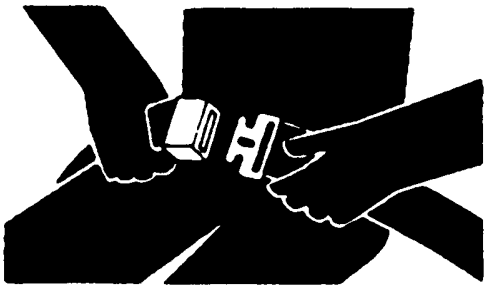

H47137

H47137—UN—25OCT95

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante uma capotagem.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.

Substitua o cinto de segurança inteiro, se as peças de

fixação, a fivela, o cinto ou o retrator apresentarem sinais de danos.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e das peças de fixação de montagem. Identifique sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou escoriação. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755280075247-54-15AUG25

Assento de Treinamento



TS1730—UN—24MAY13

O assento de treinamento, se instalado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.

DX,SEAT,NA-54-22AUG13

Não Passageiros e Crianças na Máquina



TS253—UN—23AUG88

Ao mover a colhedora, permita apenas o operador e um auxiliar ou técnico de serviço na colhedora.

Nunca deixe que outros passageiros além do operador e do ajudante fiquem na colhedora e que qualquer um fique nas áreas da plataforma da máquina.

Passageiros estão sujeitos a acidentes pessoais, como o de serem lançados para fora da máquina.

Passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em operação insegura da máquina.

Crianças nunca devem ser permitidas na colhedora ou na cabine quando o motor estiver funcionando.

O assento de treinamento deve ser usado somente para o fim previsto ou em períodos curtos de observação da máquina, e não para a acomodação de crianças.

BJN2CS6,00000E0-54-12FEB20

Proteção de Quem Estiver Próximo



BML018150—UN—25JUN20

Certifique-se de que não haja pessoas próximas da colhedora antes de ligar o motor ou mover o volante.

N8XR12J,000025B-54-25JUN20

Evitar atropelamentos ao dar ré



PC10857XW—UN—15APR13


Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há

pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-54-30AUG10

Cuidado ao Operar em Encostas

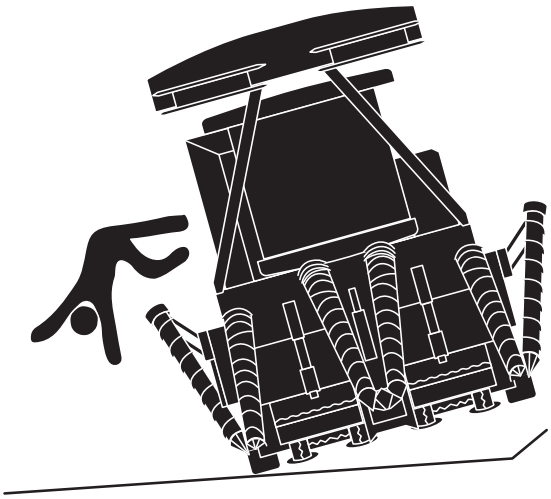

BML018153—UN—25JUN20

Evite buracos, valas e obstruções que causam tombamento da colhedora, principalmente nas encostas.

NUNCA dirija perto da borda de riachos ou de barrancos íngremes porque podem desmoronar.


O perigo de capotamento aumenta consideravelmente com bitola estreita, 2032 mm (80 in.) ou menos, e em altas velocidades.

Mantenha o nível do óleo hidráulico no nível mais alto ao operar em encostas. O nível de óleo baixo pode resultar em perda da direção. Se a perda de direção ocorrer, use os freios da colhedora, mude para NEUTRO, aplique o freio de estacionamento, pare o motor e complete o óleo hidráulico até o nível adequado.

Antes de operar em inclinações extremamente íngremes, abasteça o sistema hidráulico acima do nível de transbordamento do visor de óleo, de 4 a 8 L (1 a 2 gal). Fazer isso é especialmente importante ao usar cilindros hidráulicos grandes devido ao volume de óleo usado para estendê-los.

N8XR12J,000025C-54-25JUN20

Cuidado ao Fazer Curvas em Declives

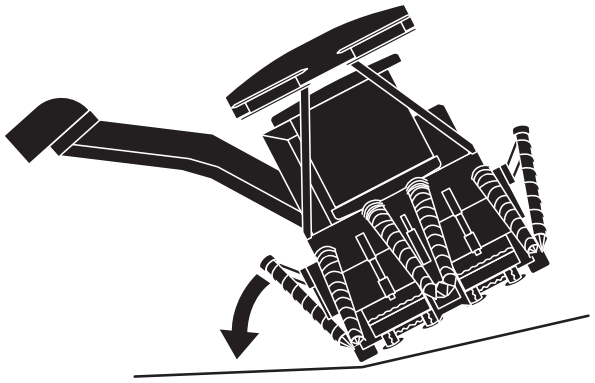

BML018151—UN—25JUN20


O lastro da máquina é muito afetado pela posição do elevador.

Ao operar em declives, É NECESSÁRIO que o elevador fique centralizado atrás da máquina antes de fazer curvas.

O perigo de capotagem aumenta muito se o elevador oscilar para a esquerda ou para a direita ao fazer curvas.

N8XR12J,000025D-54-25JUN20

Segurança do Elevador da Colhedora

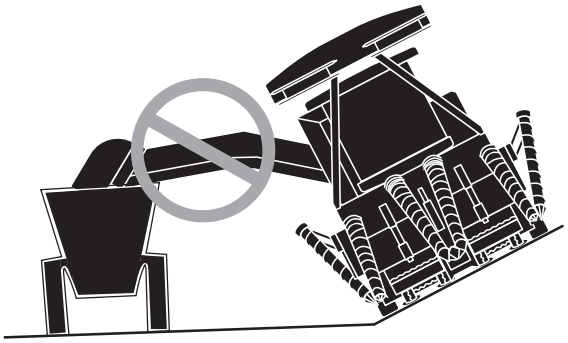


BML004158—UN—29OCT20

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não use o elevador para sustentar a colhedora em declives. O elevador não foi projetado para sustentar o peso da colhedora.

N8XR12J,000025E-54-23OCT20

Evitar Linhas de Energia Elétrica

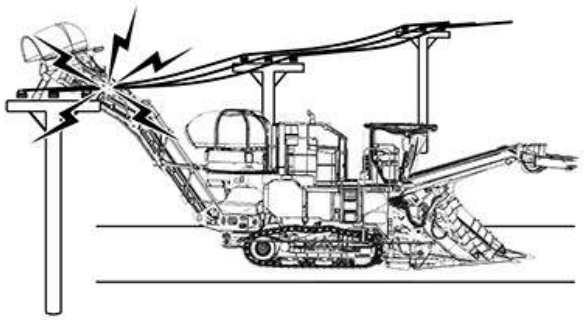

BML018156—UN—25JUN20


Coloque o cortador de pontas e o elevador em posição de transporte antes de dirigir em rodovias públicas.

Prenda o transmissor aéreo de rádio em posição de transporte antes de dirigir em vias públicas, ou ele pode encostar nos cabos elétricos mais baixos. Isso pode causar choque elétrico grave no operador.

Mantenha uma distância mínima de 3 m (10 ft) mais duas vezes o comprimento dos isoladores da linha de energia.

N8XR12J,000025F-54-25JUN20

Transporte Seguro da Colhedora

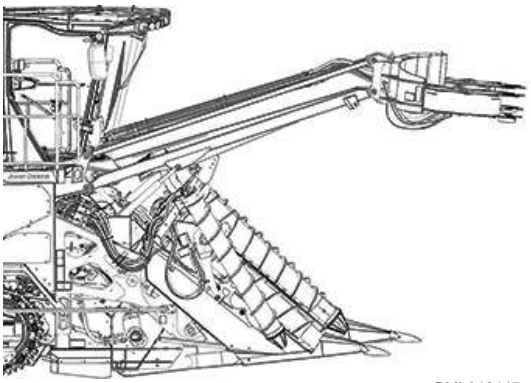

BML018147—UN—25JUN20


Antes de dirigir a colhedora em rodovias públicas, levante o cortador de pontas. Isso não deve, porém, obstruir a visão do operador.

Salvo se outras condições obriguem, a configuração normal da forrageira para transporte em estrada deve ser com o chassi erguido em nível, os divisores de linha elevados e o cortador de pontas e o elevador abaixados para não ultrapassar a altura da cabine.

Siga a regulamentação local para equipamentos e permissões, se aplicável e necessário, antes de dirigir a colhedeira em vias públicas.

N8XR12J,0000260-54-17NOV21

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

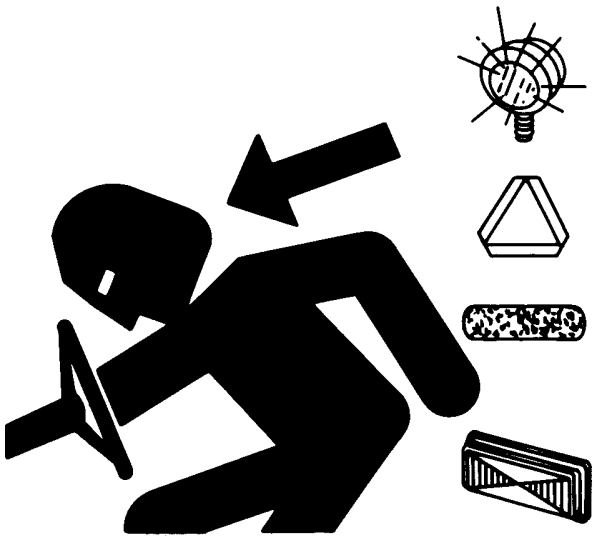


TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Siga a legislação local quanto à iluminação e sinalização do equipamento. Mantenha a iluminação e a sinalização visíveis, limpas e em boas condições de trabalho. Troque ou repare luzes e sinais danificados ou perdidos.

DX,FLASH-54-07JUL99

Estacionamento Seguro da Máquina

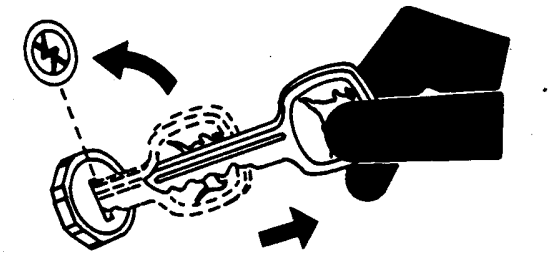

TS230—UN—24MAY89

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todos os equipamentos até o solo.
- Desligue o motor e estacione a máquina. Se equipado, retire a chave antes de deixar a máquina sem vigilância.
- Desconecte o cabo terra da bateria.

- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na cabine do operador.

DX,PARK-54-25NOV25

Em Caso de Incêndio



TS227—UN—15APR13

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.


Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:

1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Utilização de Batentes de Segurança dos Cilindros

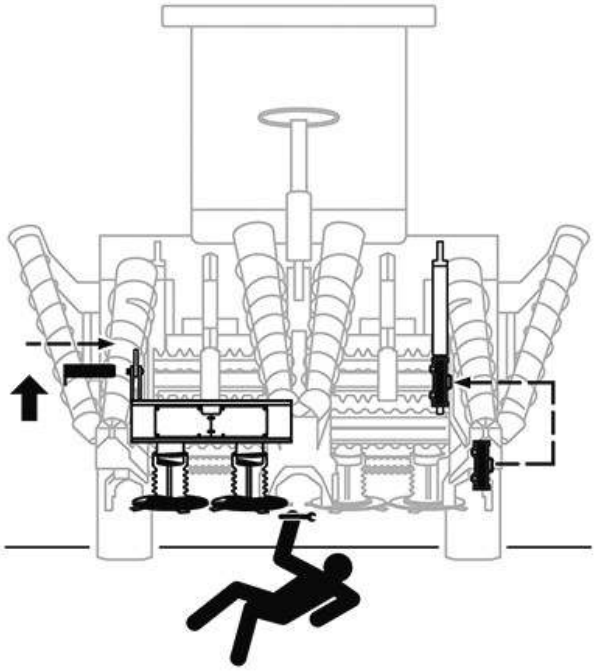

BML018107—UN—04JUN20

Ao trabalhar sob a colheitadeira, os batentes de segurança do cilindro devem estar engatados. Eleve a máquina e o cortador de pontas, abaixe os batentes de segurança nos cilindros e abaixe lentamente o cortador de pontas e a colhedora até que os dois lados da máquina estejam travados. Se uma mangueira se romper, os batentes de segurança limitarão o curso dos cilindros e a colhedora permanecerá elevada.


NOTA: Use dois batentes de segurança no cilindro da máquina e nos cilindros do cortador de base. Use um batente de segurança no cilindro do cortador de pontas.

N8XR12J,000020B-54-05JUN20

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer



RG22142—UN—17MAR14

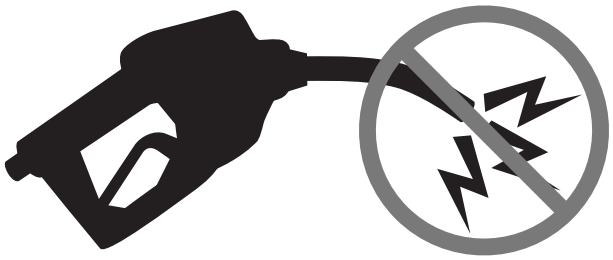

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Manusear combustível com segurança—evitar chamas



TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Manter-se afastado de sistemas de transmissão rotativos



TS1644—UN—22AUG95

O emaranhamento no sistema de transmissão rotativo pode causar ferimentos graves ou a morte.

Manter sempre todas as blindagens no lugar. Certifique-se de que as blindagens giratórias girem livremente.

Vista roupas adequadamente justas. Pare o motor e certifique-se de que todos os sistemas de transmissão e peças giratórias estejam parados antes de fazer ajustes, conexões ou qualquer tipo de manutenção no motor ou no equipamento movido pela máquina.

DX,ROTATING-54-18AUG09

Mantenha as mãos afastadas das facas



CM989999025—UN—06JAN00

Somente tente limpar obstruções em áreas de corte, se o motor estiver desligado e sem a chave. Todos devem sair da área da colhedora antes de ligar o motor.

Áreas de Corte/Cisalhamento: cortador de pontas, facas laterais, facas para videiras, lâminas do cortador da base, ventiladores de arrefecimento, extratores e travessas do elevador.

BJN2CS6,00000E8-54-12FEB20

Evitar contato com escape quente



RG17488—UN—21AUG09

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

DX,EXHAUST-54-20AUG09

Manter-se Afastado das Unidades de Colheita



ES118704—UN—21MAR95

cortador de pontas, rolos, facas laterais, rolos pré-tombadores, caixa de corte da base e o elevador não podem ser totalmente blindados devido à suas funções. Mantenha distância desses elementos móveis durante a operação. Antes de fazer a manutenção ou desentupir a máquina, sempre DESLIGUE o motor, acione o freio de estacionamento e remova a chave.

Mantenha distância da colhedora durante sua operação de colheita para evitar os detritos arremessados.

BJN2CS6,00000E9-54-31JAN20

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança



TS281—UN—15APR13

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.

DX,WW,COOLING-54-19AUG09

Remoção de detritos de cultura acumulados




TS227—UN—15APR13

Acúmulo de folhas e detritos de colheita no compartimento do motor, no motor e próximo às peças em movimento representa um risco de incêndio. Verifique e limpe essas áreas frequentemente. Antes de realizar qualquer inspeção ou serviço, acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e desligue o interruptor de desconexão da bateria.

AS09261,00000AB-54-11AUG16

Uso de Roupa de Proteção

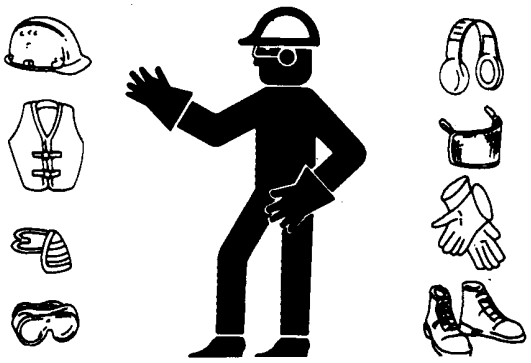


TS206—UN—15APR13

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

DX,WEAR2-54-03MAR93

Apoie a Máquina Apropriadamente

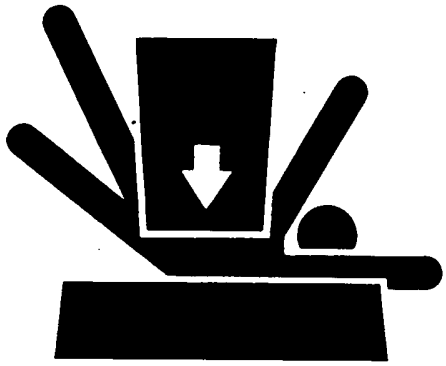

TS229—UN—23AUG88


Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ocos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.

Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.

DX,LOWER-54-24FEB00

Trabalhe em Área Ventilada

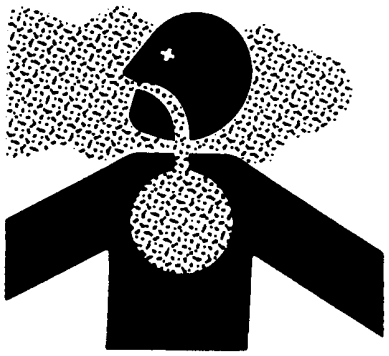


TS220—UN—15APR13

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

DX,AIR-54-17FEB99

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer

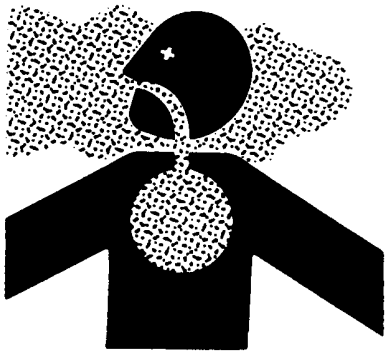

TS220—UN—15APR13

Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT-54-24JUL02

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado




TS953—UN—15MAY90

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.

DX,TORCH-54-10DEC04

Prevenção de Fluidos sob Alta Pressão

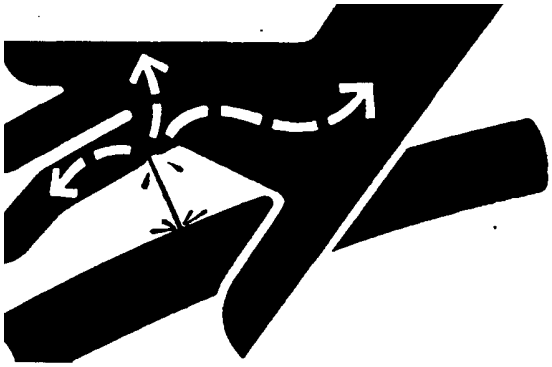

X9811—UN—23AUG88

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente–pelo menos uma vez por ano–para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira

desgastados ou danificados por peças de reposição aprovadas pela John Deere.

Fluido vazando sob alta pressão pode penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite esse risco ao aliviar a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar a pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e corpo dos fluidos sob alta pressão.

Em caso de injeção acidental de pele, procure tratamento cirúrgico imediato.

DX,FLUID-54-05NOV25

Não abra o sistema de combustível de alta pressão



TS1343—UN—18MAR92

O fluido sob alta pressão remanescente nas linhas de combustível pode provocar ferimentos graves. Apenas técnicos familiarizados com esse tipo de sistema devem efetuar reparos. Em motores com sistema de combustível de tubo distribuidor de alta pressão (High Pressure Common Rail - HPCR), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bicos.

DX,WW,HPCR1-54-07JAN03

Proteja-se Contra os Respingos de Alta Pressão



TS1343—UN—18MAR92

Os respingos dos bicos de alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves. Mantenha as mãos e o corpo afastados dos respingos.

Se ocorrer algum acidente, procure atendimento médico imediatamente. Qualquer respingo com alta pressão injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá causar gangrena. Médicos sem conhecimento neste tipo de lesão devem consultar uma fonte médica com conhecimento de causa.

DX,SPRAY-54-04NOV25

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores



TS281—UN—15APR13

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCLA2-54-22AUG03

Evite Explosões da Bateria



TS204—UN—15APR13

Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou densímetro.


Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F).

DX,SPARKS-54-03MAR93

Manusear baterias com segurançaçç



TS204—UN—15APR13

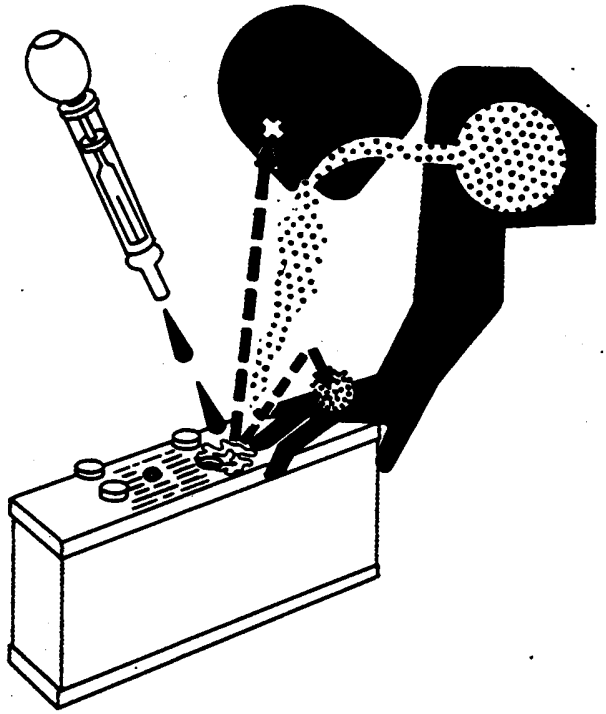

TS203—UN—23AUG88

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os polos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre a braçadeira do terminal de terra (—) da bateria primeiro e recoloque-o por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Utilizar o procedimento correto para carregar e para bateria auxiliar.

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.

3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**

DX,WW,BATTERIES-54-02DEC10

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança



TS249—UN—23AUG88


Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER-54-24AUG10

Descarte Adequado dos Resíduos

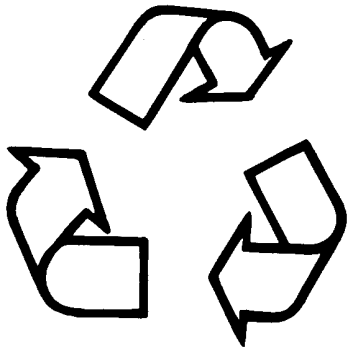

TS1133—UN—15APR13

Descartar os resíduos de forma inadequada pode ameaçar o meio-ambiente e a ecologia. Resíduos potencialmente prejudiciais usados com os equipamentos da John Deere incluem produtos tais como óleo, combustível, líquido de refrigeração, fluido para freios, filtros e baterias.

Use vasilhame à prova de vazamento e fugas ao drenar os fluidos. Não use vasilhame para alimentos ou bebidas, pois alguém pode enganar-se e usá-los para a ingestão de alimento ou bebida.

Não despeje os resíduos sobre o solo, pelo sistema de drenagem e nem em cursos de água.

O vazamento de líquidos refrigerantes do ar condicionado podem danificar a atmosfera da Terra. Os regulamentos do governo podem requerer um centro autorizado de manutenção de ar condicionado para recuperar e reciclar os líquidos refrigerantes usados no ar condicionado.

Pergunte ao seu centro local do meio ambiente ou de reciclagem, ou ainda ao seu concessionário John Deere sobre a maneira adequada de reciclar ou de descartar os resíduos.

DX,DRAIN-54-03MAR93

Poeiras de Amianto Prejudiciais



TS220—UN—15APR13

Evite respirar a poeira que pode ser produzida ao manusear componentes que contém fibras de amianto.

A inalação das fibras de amianto pode causar câncer de pulmão.


Os componentes de produtos que podem conter fibras de amianto são as pastilhas dos freios, os calços e revestimentos dos freios, as placas e discos de embreagens, e algumas juntas. O amianto usado nestes componentes normalmente é contido numa resina ou isolado de alguma maneira. O manuseio normal não é perigoso desde que não se produza pó de amianto para o ar.

Evite produzir pó. Nunca use ar comprimido para limpar. Evite escovar ou moer material que contém amianto. Ao fazer a manutenção, use um aparelho respirador aprovado. Um aspirador de pó especial é recomendado para limpar amianto. Caso o aspirador não esteja disponível, aplique um borrifo de óleo ou água no material contendo amianto.

Mantenha as pessoas não envolvidas fora da área de trabalho.

DX,DUST-54-15MAR91

Instalar todas as proteções

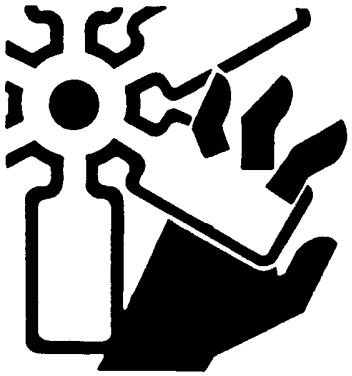

TS677—UN—21SEP89


Ventiladores, correias, polias e comandos giratórios do sistema de arrefecimento podem causar graves lesões.

Mantenha sempre todas as proteções nos devidos lugares durante a operação do motor.

Vista roupas adequadamente justas. Pare o motor e certifique-se de que os ventiladores, correias, polias e comandos estejam parados antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza próximo a ventiladores ou seus componentes de acionamento.

DX,GUARDS-54-18AUG09

Uso de Equipamento de Elevação Adequado

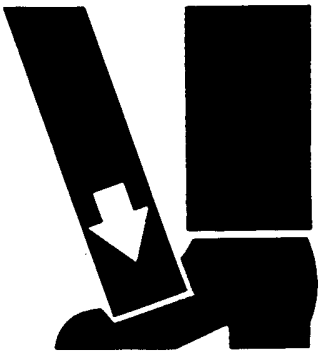


TS226—UN—23AUG88

A elevação de componentes pesados de forma incorreta pode causar ferimentos graves ou danos à máquina.

Siga o procedimento recomendado para remoção e instalação de componentes neste manual.

DX,LIFT-54-04JUN90

Iluminação da Área de Trabalho com Segurança

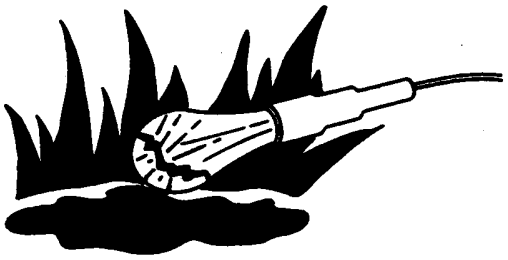

TS223—UN—23AUG88

Ilumine sua área de trabalho adequadamente e com segurança. Use uma luz portátil de segurança para trabalhar dentro ou sob a máquina. Certifique-se de que a lâmpada esteja em volta de uma carcaça de arame. O filamento quente ou uma lâmpada acidentalmente quebrada pode inflamar o combustível ou o óleo em contato.

DX,LIGHT-54-04JUN90

Adesivos de Segurança

Adesivos de Segurançaç




TS231—54—07OCT88

Os adesivos de Segurança estão fixados em diversos lugares importantes da máquina, com objetivo de alertar sobre possíveis riscos. Os riscos são identificáveis mediante um símbolo de perigo como este. Uma mensagem informa sobre os métodos que ajudam a evitar lesões. Estes sinais de segurança, a sua localização na máquina e um pequeno texto explicativo são mostrados abaixo.

LX,LABEL 002079-54-02MAY92

Substituir avisos de segurança

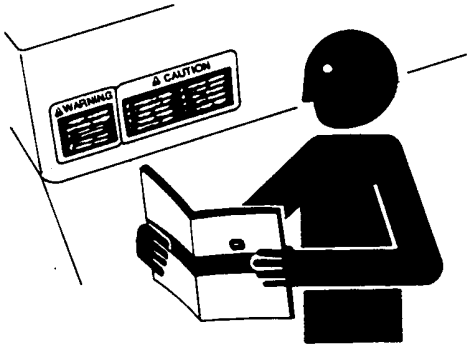

TS201—UN—15APR13

Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Use este manual do operador para a colocação correta de avisos de segurança.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

DX,SIGNS-54-18AUG09

Adesivos Ilustrados e Adesivos Escritos nas Máquinas

IMPORTANTE: Os adesivos de segurança podem ser ilustrados ou escritos, dependendo da versão da máquina. Abaixo todos os adesivos são exibidos com as duas versões, para que possam ser facilmente identificados.

wc4fp77,1689264984233-54-26JUL23

Adesivos de Segurança — Visão Geral




NW1418712—UN—26AUG25

A—Precaução - Superfícies Quentes
B—Manual do Operador
C—Saída de Emergência
D—Reparação e Manutenção
E—Prevenção - Linhas Elétricas com Altura Baixa
F—Evite os Discos e o Conjunto do Cortador de Pontas
G—Anteparo da Cabine
H—Cinto de Segurança
I—Limpar a Área de Acúmulo de Detritos
J—Evite Queimaduras ou Inalação de Fumaça
K—Motor de Partida
L—Óleo Hidráulico e Gás Sob Pressão
M—Prevenção - o Tambor do Picador e o Ventilador de Extração
N—Evite a Área do Extrator
O—Adesivos Instrucionais de Evite a Área do Elevador, Transporte a Máquina de Forma Segura e Suporte de Apoio
P—Operação e Serviço Seguros da Máquina
Q—Evite os Divisores de Linha
R—Segurança na Manutenção da Máquina
S—Evite as Lâminas do Cortador de Base
T—Evite as Lâminas Laterais
U—Transporte a Máquina de Forma Segura e Siga o Adesivo Instrutivo do Suporte de Apoio
V—Proteção do Cortador de Base

PH5U3BX,1755267835932-54-15AUG25

Manual do Operador

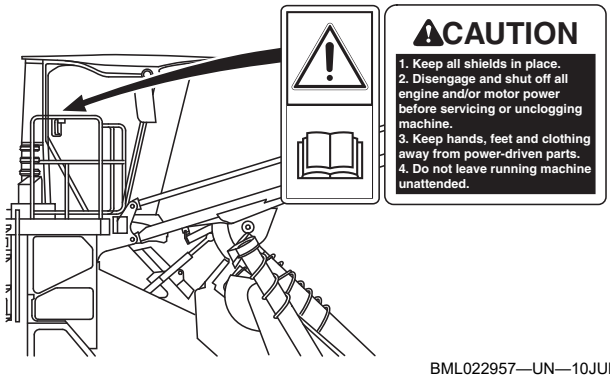


BML022957—UN—10JUL23

Esse Manual do Operador contém todas as informações importantes necessárias para a operação da máquina com segurança. Observe cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

n8xr12j,1687968748680-54-05JUL23

Reparação e Manutenção

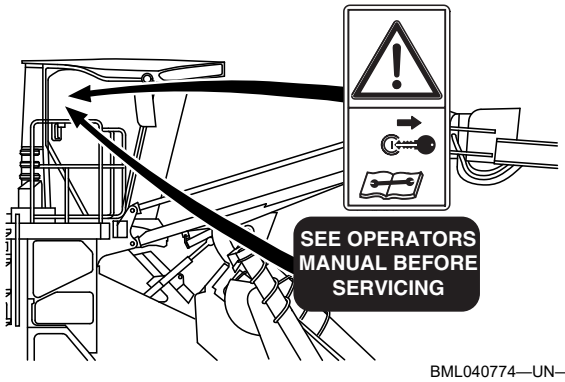


BML040774—UN—25JUL23

Antes de executar trabalhos de reparo e manutenção, acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave. Consulte o Manual do Operador para informar-se sobre todo o trabalho de manutenção.

n8xr12j,1687968770053-54-25JUL23

Cinto de Segurança

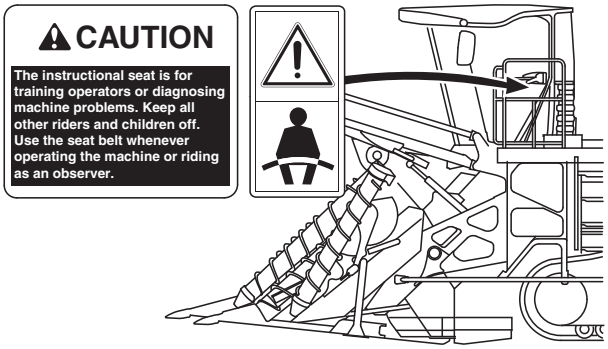


BML022959—UN—10JUL23

O assento de treinamento deve ser usado para o treinamento de operadores ou para o diagnóstico de problemas da máquina. Mantenha todos os outros passageiros e crianças afastados da máquina. Use o cinto de segurança sempre que operar a máquina ou acompanhar como observador.

n8xr12j,1687968819202-54-05JUL23

Saída de Emergência

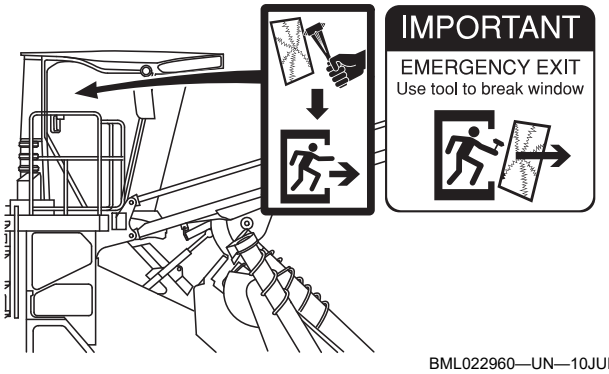

BML022960—UN—10JUL23

A janela do lado direito da cabine é uma porta de saída de emergência.


Se necessário, remova o martelo e bata na janela para quebrar o vidro e sair da cabine. Entre em contato com o concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere para a substituição das mangueiras.

O martelo de emergência é equipado com um dispositivo de corte para cortar o cinto de segurança se a fivela não abrir.

CUIDADO: Não use o martelo no para-brisa e na janela traseira. Não se estilhaça.

PH5U3BX,1755281203163-54-15AUG25

Evite queimaduras ou inalação de fumaça

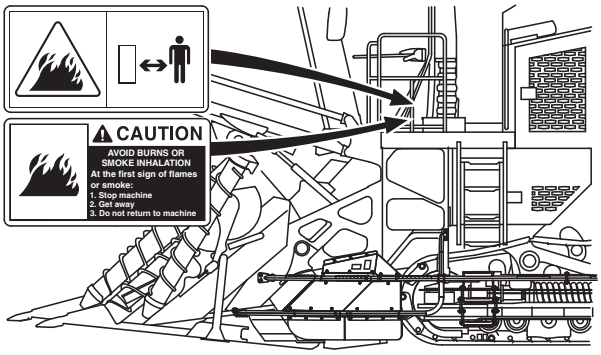


BML022961—UN—10JUL23

Ao primeiro sinal de chama ou fumaça:

1. Pare a máquina.
2. Afaste-se.
3. Não retorne à máquina.

n8xr12j,1687969135545-54-06JUL23

Prevenção - Linhas Elétricas com Altura Baixa

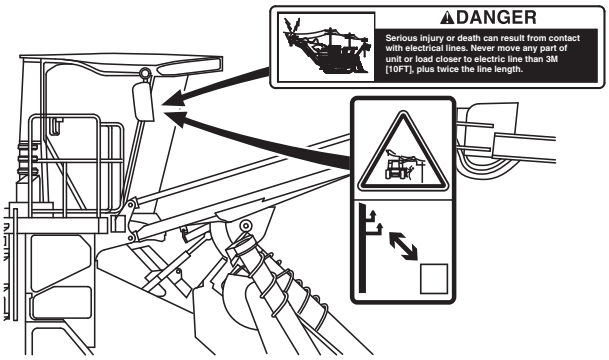


BML022962—UN—10JUL23

Evite ferimentos graves ou morte causados por curto--circuito/eletrocussão.

Mantenha uma distância segura mínima das linhas de energia de 3 m (10 pés) mais 2 vezes o comprimento dos isoladores das linhas de energia.

n8xr12j,1687969275530-54-06JUL23

Operação e Serviço Seguros da Máquina

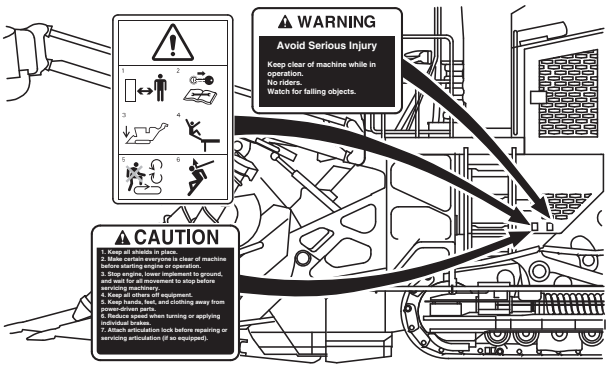

BML022963—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

1. Mantenha distância da máquina quando ela estiver em operação.
2. Consulte o manual sobre como ligar e parar motor. Ao realizar serviços, remova a chave de partida e gire o interruptor de desconexão da bateria.
3. A máquina deve ser abaixada antes de desligar o motor e quando a máquina não estiver em uso.
4. **Não Leve Passageiros** exceto no assento de treinamento.
5. Não acesse a máquina quando ela estiver em funcionamento.
6. Fique alerta para possíveis objetos arremessados ou detritos.

n8xr12j,1687969342825-54-06JUL23

Segurança no Serviço da Máquina

NOTA: Há adesivos em ambos os lados da máquina.

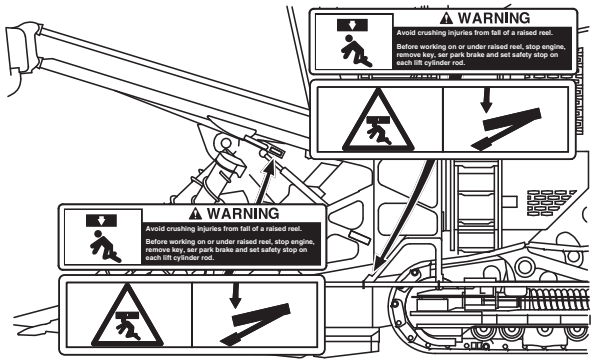


BML022964—UN—10JUL23

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Antes de executar qualquer serviço nos componentes da máquina ou abaixo deles, instale o batente de segurança de elevação da máquina, os batentes de segurança nas caixas do cortador de base e o batente de segurança no cortador de pontas.

n8xr12j,1687969372797-54-06JUL23

Prevenção - Divisores de Linha

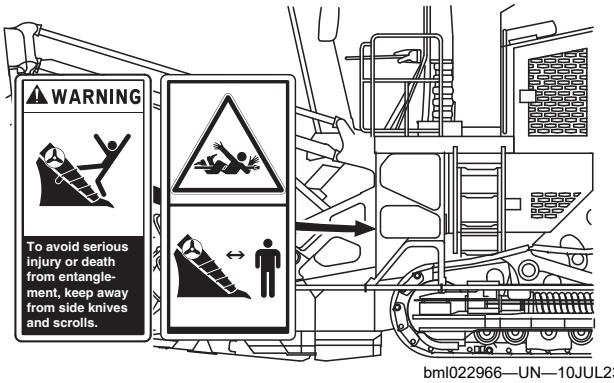

bml022966—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Por ocorrer um possível emaranhamento.

Mantenha distância dos divisores de linha.

n8xr12j,1687969789982-54-06JUL23

Evite os Divisores de Linha

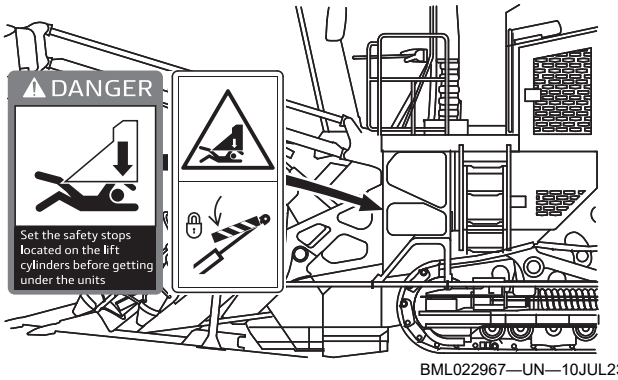

BML022967—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Pode ocorrer esmagamento nessa área.

Não entre nem permaneça sob qualquer área da extremidade dianteira da colhedora sem antes instalar e travar no lugar as travas do cilindro de elevação da extremidade dianteira.

n8xr12j,1687969808448-54-06JUL23

Evitar Facas Laterais

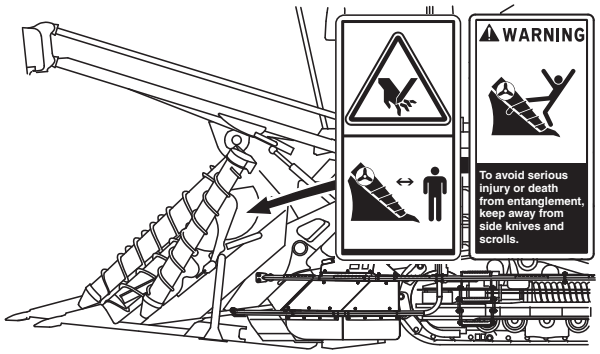

BML022968—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados e no centro da máquina.

Facas giratórias.

Mantenha mãos e dedos afastados das lâminas rotativas até que tenham parado completamente.

n8xr12j,1687969825437-54-07JUL23

Anteparo da Cabine

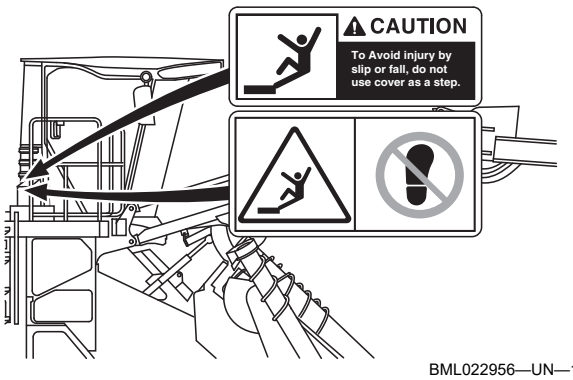


BML022956—UN—10JUL23

Não suba no anteparo da cabine.

n8xr12j,1687969843107-54-05JUL23

Motor de Partida

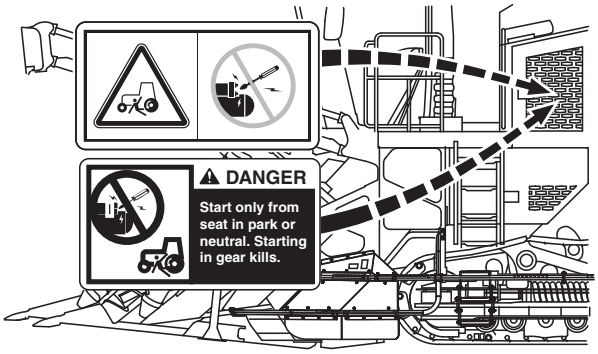

BML022969—UN—10JUL23


Não ligue o motor por meio de ligação direta no motor de partida ou nos terminais do solenoide.

Os componentes podem mover-se se os circuitos normais forem desviados.

Mantenha a tampa protetora sobre o terminal do motor de partida.

n8xr12j,1687969866119-54-07JUL23

Evite os Discos do Cortador de Pontas

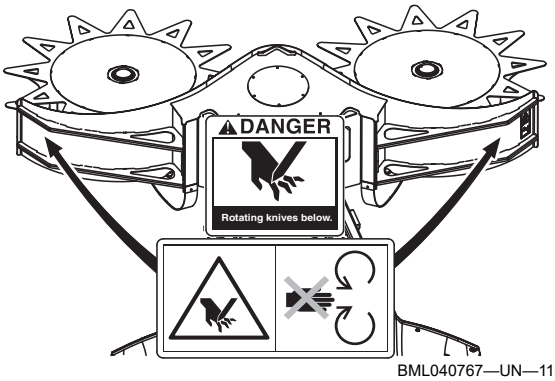


BML040767—UN—11JUL23

Evite o corte ou cisalhamento de dedos ou mão.

Mantenha mãos e dedos afastados de discos e lâminas rotativas até que tenham parado completamente.

n8xr12j,1687969886049-54-06JUL23

Evite o Conjunto do Cortador de Pontas

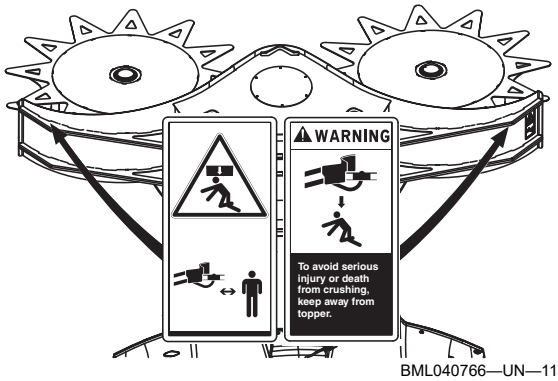


BML040766—UN—11JUL23

Evite a força esmagadora dos itens acima.

Mantenha distância da área abaixo do cortador de pontas e da barra.


n8xr12j,1687969904923-54-06JUL23

Precaução - Superfícies Quentes

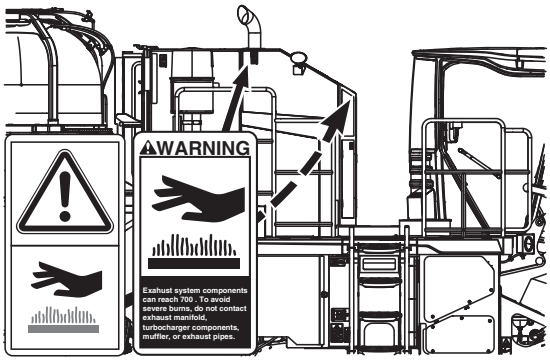

BML040770—UN—11JUL23

Lado Direito da Máquina

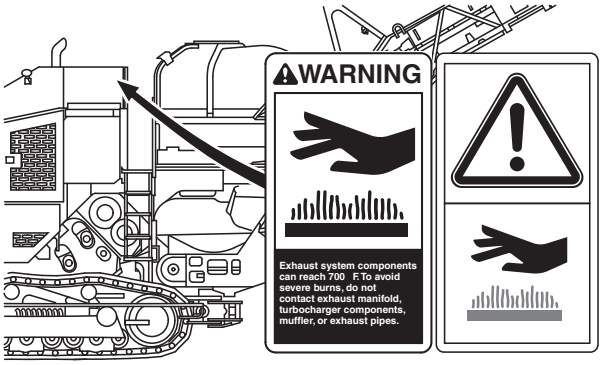


BML040769—UN—11JUL23

Lado Esquerdo da Máquina

Os componentes do sistema de exaustão e motor podem estar quentes. Para evitar queimaduras graves, mantenha-se afastado destes componentes.

n8xr12j,1687969923490-54-07JUL23

Limpar a Área de Acúmulo de Detritos

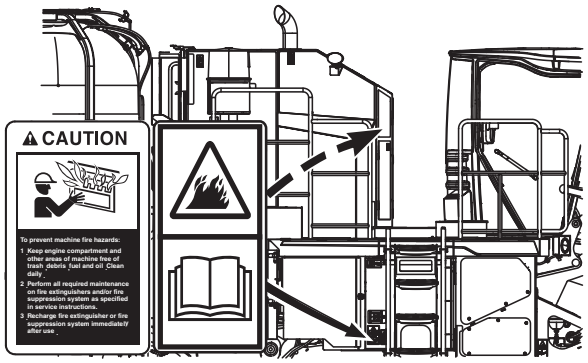

BML040765—UN—11JUL23


Lado Direito da Máquina

Fontes de calor elevado na área—Possível combustão térmica ou explosão.

Mantenha a área limpa e sem detritos e materiais inflamáveis. Consulte instruções no Manual do Operador.


n8xr12j,1687969947539-54-06JUL23

Óleo Hidráulico e Gás Sob Pressão

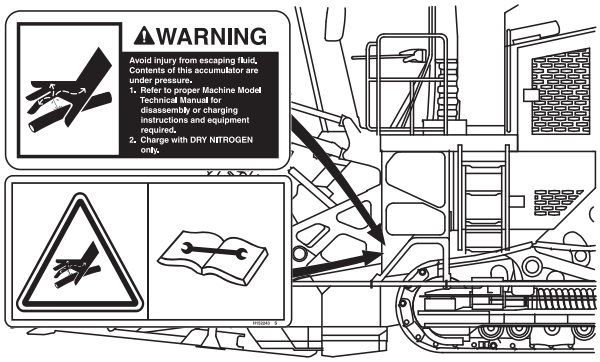

BML040763—UN—11JUL23

Adesivo Situado em Ambos os Lados da Máquina

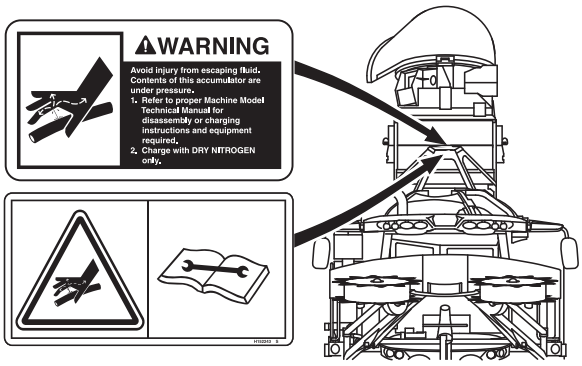

BML040764—UN—11JUL23


Possível injeção de fluido sob alta pressão no corpo.

Se ocorrer injeção de fluido, procure atendimento médico imediato.

Consulte as instruções do manual técnico sobre a manutenção e substituição de acumuladores.

n8xr12j,1687969975540-54-05JUL23

Evitar o Cortador de Base

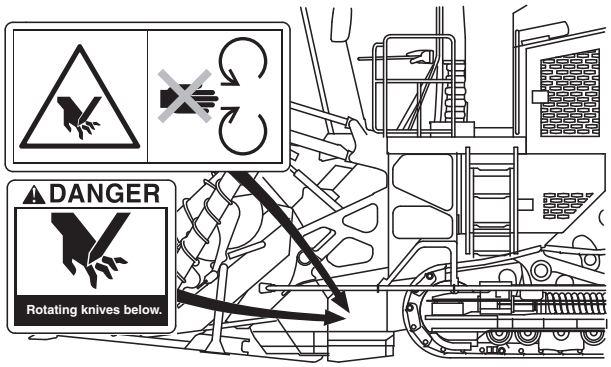

BML040762—UN—11JUL23


Evite o corte ou cisalhamento de dedos ou mãos.

Mantenha dedos e mãos afastados das lâminas rotativas até que a rotação cesse completamente.

NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

n8xr12j,1687969996270-54-05JUL23

Prevenção - Movimento Vertical do Cortador de Base

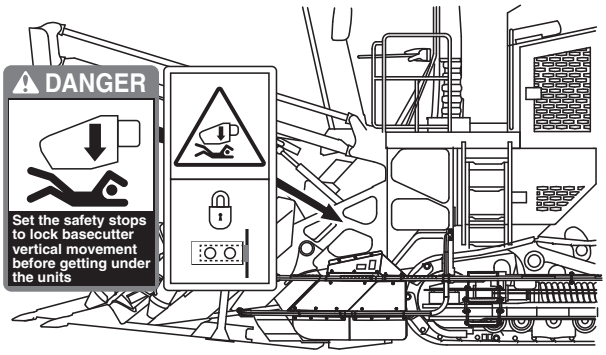


BML040768—UN—11JUL23

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Antes de ficar sob as unidades, coloque os batentes de segurança para travar o movimento vertical do cortador de base.

n8xr12j,1687970015169-54-07JUL23

Proteção do Cortador de Base

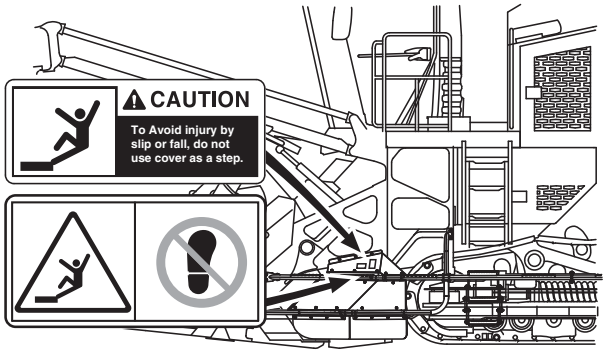


BML040761—UN—11JUL23

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH960

Não pise na proteção do cortador de base.

n8xr12j,1687970039507-54-05JUL23

Prevenção - o Tambor do Picador e o Ventilador de Extração

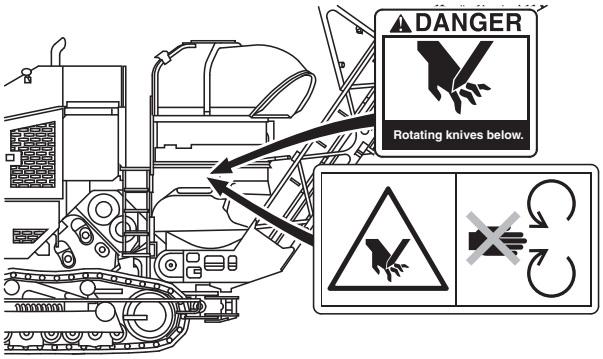

BML040760—UN—11JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Evite o corte ou cisalhamento de dedos ou mão.

Mantenha dedos e mãos afastados das lâminas rotativas até que a rotação cesse completamente.

n8xr12j,1687970064884-54-05JUL23

Evite a área do extrator

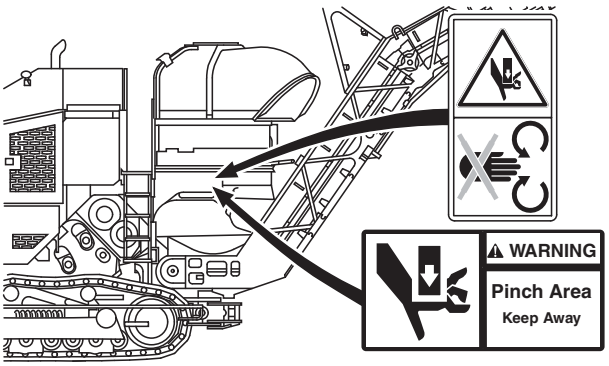

BML040759—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Pode ocorrer esmagamento nessa área.

Afaste-se dos componentes e da carcaça do extrator giratório enquanto o motor estiver funcionando.

n8xr12j,1687970085981-54-05JUL23

Braço de Elevação do Extrator

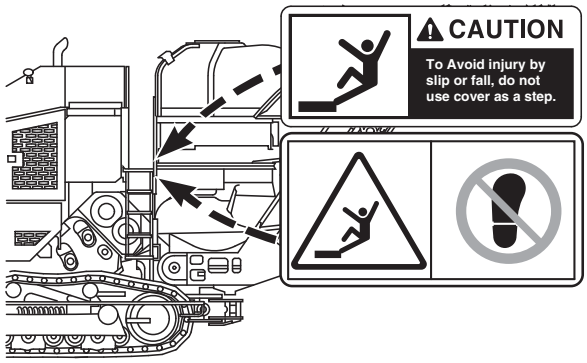


BML040758—UN—10JUL23

Não pise no braço de elevação do extrator.

n8xr12j,1687970117476-54-05JUL23

Precaução - a Área do Elevador

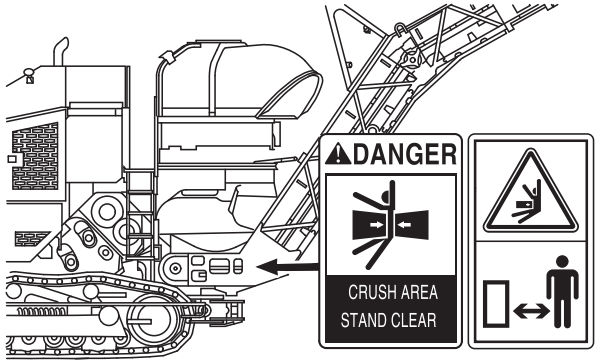

BML040756—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Pode ocorrer esmagamento nessa área.

Afaste-se da área do elevador giratório/oscilante.

n8xr12j,1687970135555-54-05JUL23

Evite a área do elevador

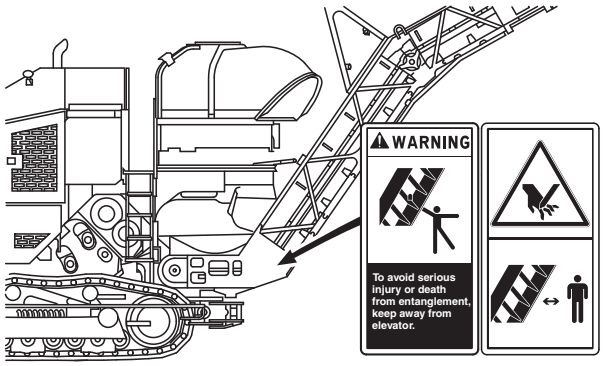

BML040757—UN—10JUL23


NOTA: Adesivo situado em ambos os lados da máquina.

Evite o corte ou cisalhamento de dedos ou mão.

Afaste-se do elevador e das lâminas enquanto o motor estiver funcionando.

n8xr12j,1687970160214-54-05JUL23

Transporte a máquina com segurança

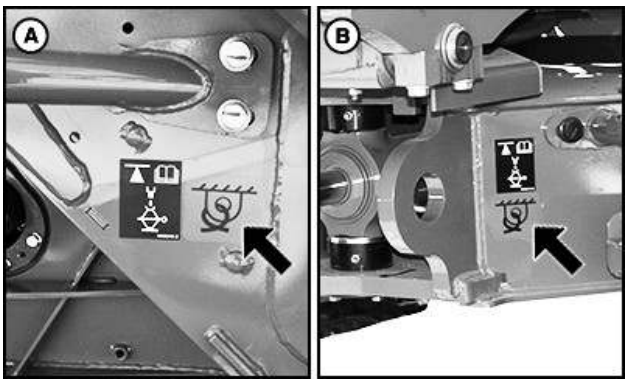

BML018651—UN—19FEB21



BML018652—UN—19FEB21

Adesivo de Transporte de Segurança da Máquina


- **(A) Estrutura dos Divisores de Linha Laterais**
- **Pontos para Reboque Traseiro (B)**

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. NÃO sustente o peso da máquina usando um dispositivo de elevação. Depois de erguer, posicione blocos ou suportes sob a máquina. Considere a altura da máquina quando levantada para evitar obstruções no alto.

IMPORTANTE: Usar posições do macaco que não sejam as duas dianteiras e as duas traseiras mostradas causa danos à máquina.

N8XR12J,00004B1-54-30MAR21


Adesivo Instrutivo do Suporte de Apoio

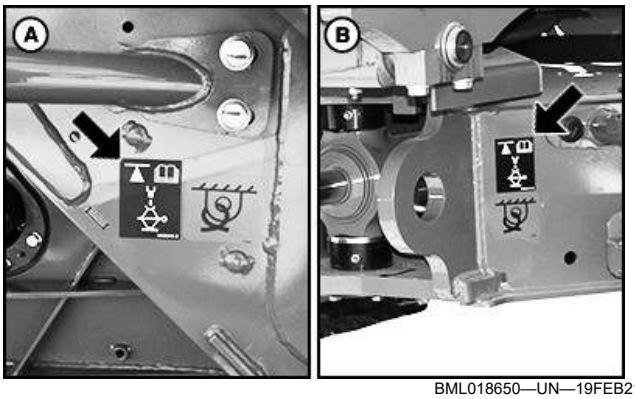

BML018650—UN—19FEB21

Os adesivos instrutivos do suporte de apoio indicam os pontos de apoio corretos para elevar a máquina.

- **(A) Estrutura dos Divisores de Linha Laterais**
- **Pontos para Reboque Traseiro (B)**

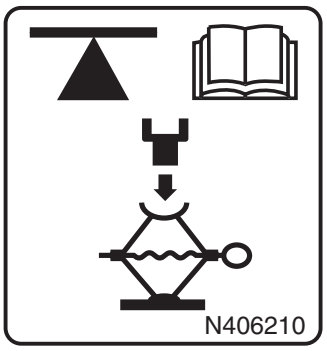

BM031783—UN—04SEP19

Adesivo Instrutivo do Suporte de Apoio

CUIDADO: A máquina é pesada e pode cair ou rolar, causando lesões graves ou morte para você ou outras pessoas.


CUIDADO: Antes de elevar a máquina, mova a alavanca multifuncional para a posição de neutro, desligue o motor e remova a chave de ignição, certifique-se de que a máquina esteja em uma superfície plana e nivelada.

Não permita a presença de observadores na área enquanto estiver usando o macaco na máquina. Podem ocorrer danos à máquina. Eleve a máquina com o macaco apenas nos locais designados para uso de macaco.

IMPORTANTE: Usar posições do suporte de apoio que não sejam as duas dianteiras e as duas traseiras mostradas causa danos à máquina. Os locais do suporte de apoio estão em ambos os lados da máquina, na frente e atrás.

N8XR12J,00004B2-54-30MAR21

Tanque de Combustível

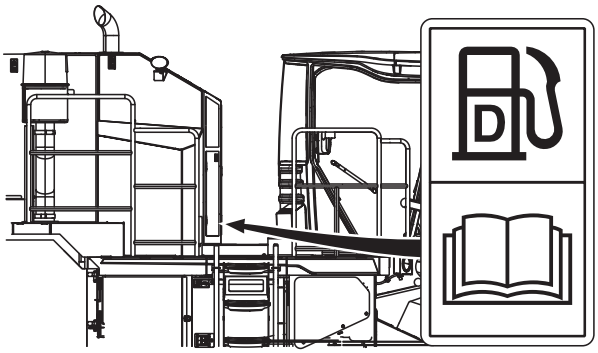

BML018113—UN—10JUN20

Localização do Tanque de Combustível

⚠ CUIDADO: Reduza o risco de incêndio. Manuseie o combustível com cuidado. NÃO abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver funcionando. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou durante a manutenção do sistema de combustível.

Desligue o motor, acione o freio de estacionamento e remova a chave de partida antes de encher o tanque.


IMPORTANTE: Evite contaminação do tanque de combustível. Limpe a área ao redor da tampa de enchimento de detritos e sujeira antes da remoção.

IMPORTANTE: Evite contaminação do tanque de combustível. Não remova o filtro de tela da parte interna do bocal de abastecimento antes de abastecer o tanque de combustível.

N8XR12J,0000234-54-03MAR21

Filtros de Combustível

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não pré--abasteça o filtro com combustível. Isso pode introduzir detritos no sistema de combustível. Consulte este Manual do Operador para a conhecer a manutenção adequada.

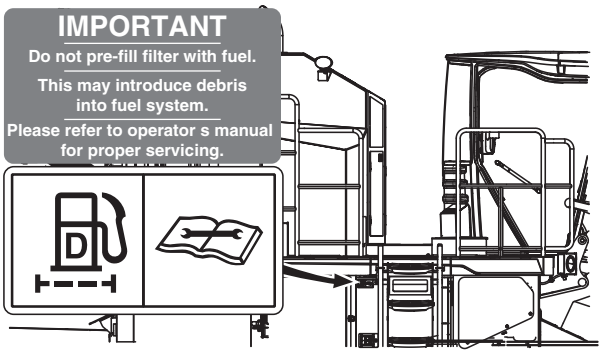


BML040775—UN—25JUL23

Filtros de Combustível

A pureza e a limpeza do combustível são importantes para o funcionamento adequado do sistema. Troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste Manual do Operador.

czzwkvz,1690291099104-54-25JUL23

Óleo do Motor

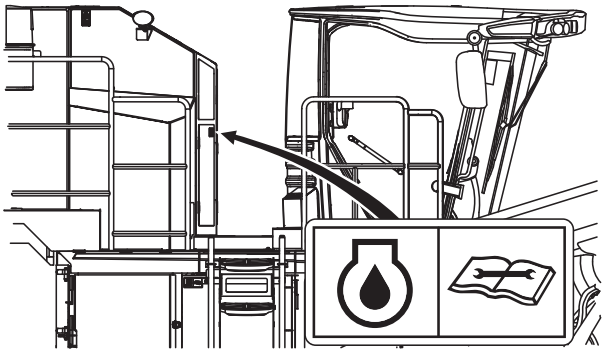

BML018115—UN—10JUN20


Local de Abastecimento de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Limpe a sujeira e detritos na tampa de enchimento do óleo do motor e no tubo antes de remover a tampa. NÃO encha acima da marca superior na vareta de nível.

Verifique o nível e troque o óleo do motor conforme especificado neste Manual do Operador.

N8XR12J,0000236-54-11JUN20

Filtro de Óleo do Motor

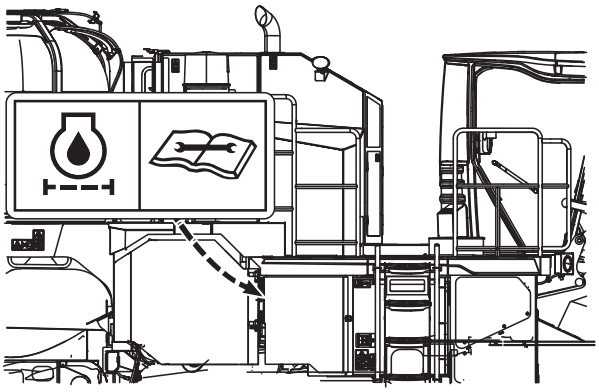

BML018116—UN—11JUN20


Localização do Filtro de Óleo do Motor

A filtragem de óleos é importante para a operação correta e lubrificação.

Troque o filtro de óleo do motor conforme especificado neste Manual do Operador.

N8XR12J,0000237-54-11JUN20

Tanque de Óleo Hidráulico

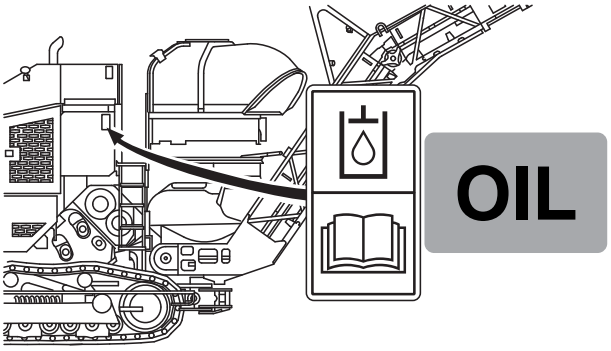

BML040776—UN—25JUL23

Localização do Tanque de Óleo Hidráulico


IMPORTANTE: Use sempre óleo hidráulico especificado. Antes de encher, verifique a especificação do fluido presente no sistema hidráulico para não misturar fluidos diferentes.

O tanque hidráulico está localizado no lado esquerdo da máquina.

Limpe o respiro do tanque hidráulico conforme especificado neste Manual do Operador.

czzwkvz,1690292932109-54-25JUL23

Filtros de Óleo Hidráulico

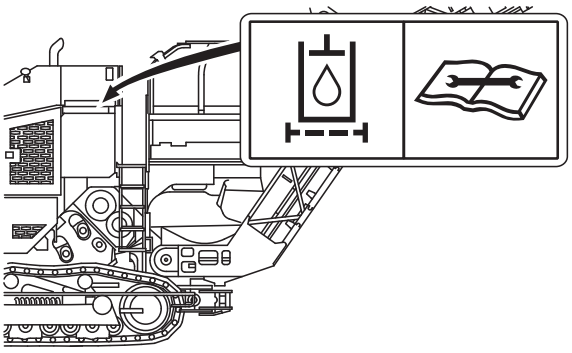

BML018118—UN—15JUN20

Localização dos Filtros de Óleo Hidráulico


Limpe a área ao redor dos filtros antes de executar qualquer serviço.

IMPORTANTE: Se os filtros hidráulicos não corresponderem às especificações da fábrica, a garantia dos componentes hidráulicos será cancelada. Assegure-se de que nenhum detrito sopre para dentro do tanque enquanto a tampa estiver removida para a troca de filtros.

N8XR12J,0000239-54-11JUN20

Especificação do Óleo Hidráulico

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema hidráulico. Use sempre óleo hidráulico especificado. Antes de encher, verifique a especificação do fluido presente no sistema hidráulico. Não misture fluidos diferentes.

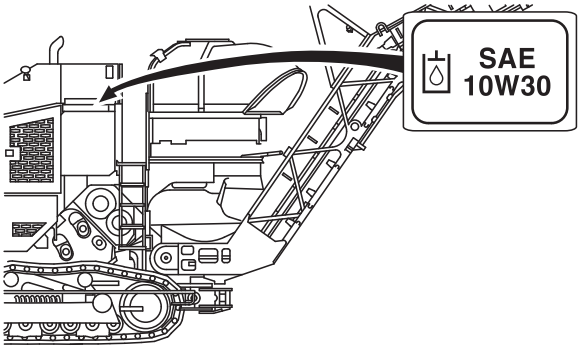


BML004157—UN—29OCT20

Antes de abastecer a tanque de óleo hidráulico, verifique se a especificação do fluido está correta e se ele é a mesma presente no sistema hidráulico. NÃO misture fluidos diferentes.

N8XR12J,000023A-54-30MAR21

Mangueira de Drenagem do Acionamento da Bomba

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

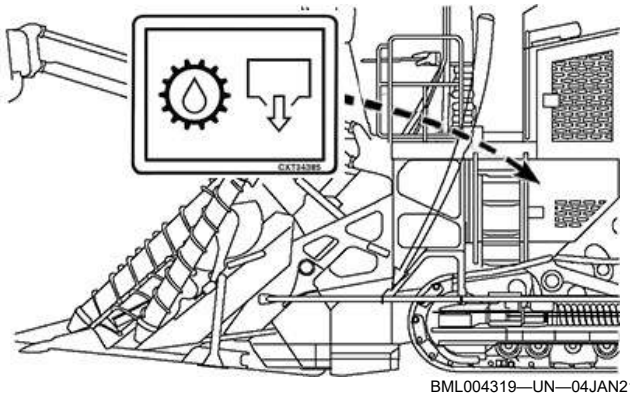


BML004319—UN—04JAN21

Sempre drene o óleo em um recipiente apropriado e descarte-o de acordo com as diretrizes governamentais.

TS95756,0000103-54-30MAR21

Mangueira de Drenagem do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

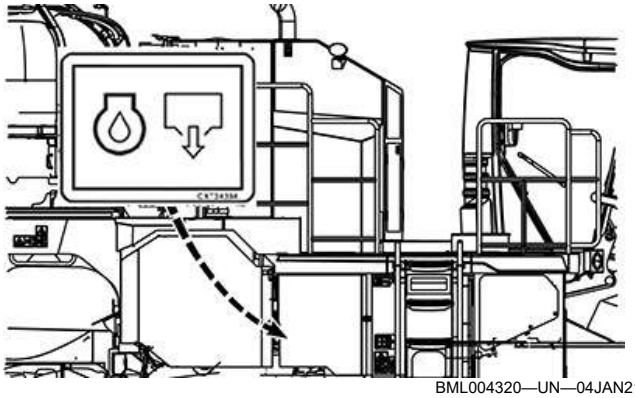


BML004320—UN—04JAN21

Sempre drene o óleo em um recipiente apropriado e descarte-o de acordo com as diretrizes governamentais.

TS95756,0000104-54-30MAR21

Movimento Vertical do Cortador de Base

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Antes de ficar sob as unidades, coloque os batentes de segurança para travar o movimento vertical do cortador de base.

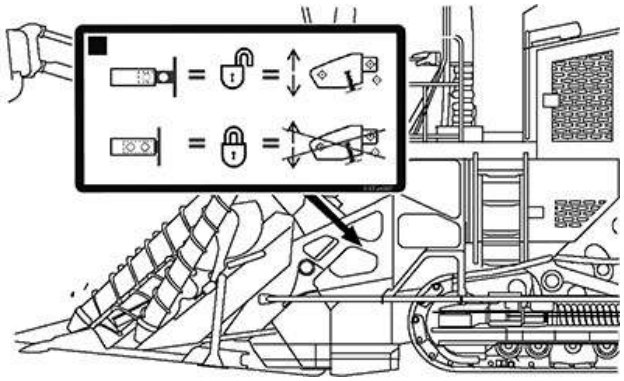


BML004318—UN—04JAN21

Antes de executar qualquer manutenção ou reparo sob os cortadores de base e os rolos de alimentação, sempre engate os batentes de segurança das caixas dos cortadores de base para travar o movimento vertical dos conjuntos.

TS95756,0000102-54-04MAR21

Recursos de segurança da máquina

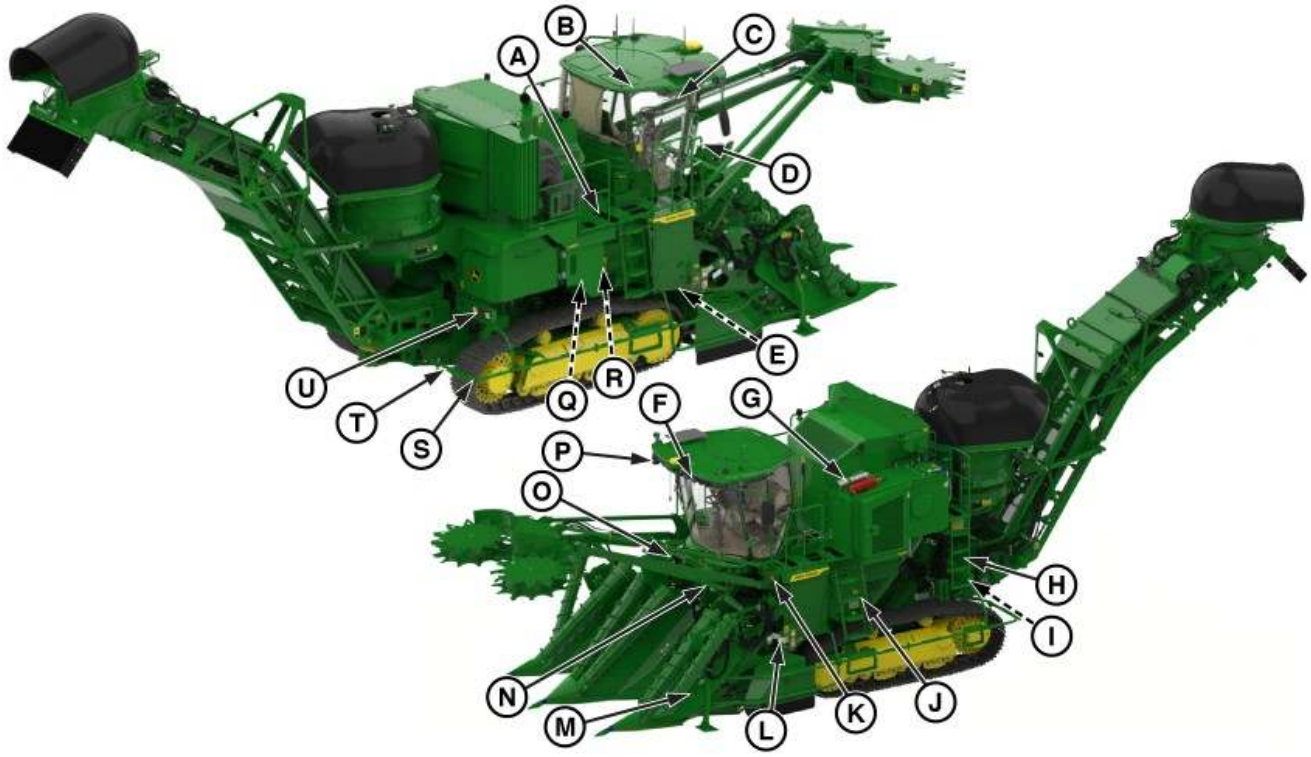

NW1418713—UN—21AUG25

A—Plataformas Antiderrapantes
B—Recursos de Segurança da Cabine (sistema de presença do operador, cintos de segurança, buzina, martelo da saída de emergência, freio de estacionamento, lanternas direcionais, trava da porta, retrovisores)
C—Porta de Saída de Emergência
D—Corrimãos
E—Batente de Segurança do Cilindro de Levante da Máquina
F—Faróis Dianteiros e Apoios de Mão
G—Extintores de Incêndio
H—Sinal de Veículo em Movimento Lento
I—Alarme de Marcha à Ré
J—Escadas e Corrimãos Antiderrapantes
K—Luzes de Advertência e Luzes Direcionais Dianteiras
L—Batente de Segurança do Cortador de Base
M—Blindagens e proteções
N—Batente de Segurança do Cortador de Pontas
O—Degraus para Limpeza do Para-brisa
P—Retrovisores
Q—Interruptor de Corte da Bateria
R—Adesivos de Segurança
S—Trilhos de Escovas e Acesso de Serviço
T—Refletores e Fita Refletiva
U—Luzes Traseiras (luzes de advertência, luz direcional e luz de ré)

NOTA: Além dos recursos de segurança mostrados aqui, outros componentes e sistemas, as luzes de segurança na máquina e as mensagens de segurança e as instruções do Manual do Operador, contribuem para a operação segura desta máquina quando combinados com o cuidado e a preocupação de um operador capacitado.

PH5U3BX,1755268406642-54-15AUG25

Extintores de Incêndio



H92841—UN—16SEP08

Extintor de Incêndio de Uso Geral e Água


Sua máquina está equipada com um extintor de incêndio para uso geral e um extintor de incêndio com água pressurizada com suportes de montagem.

Leia o rótulo nos extintores e familiarize-se com as instruções sobre como usá-los e mantê-los. Uma vez descarregado, não importa por quanto tempo, o extintor deverá ser recarregado.

IMPORTANTE: O extintor de incêndio com água pressurizada não deve ser exposto a temperaturas congelantes a menos que esteja protegido com anticongelante. Ver adesivo de instruções no extintor para mais informações.

WM05597,0000DDF-54-07APR14

Localizações dos extintores de incêndio

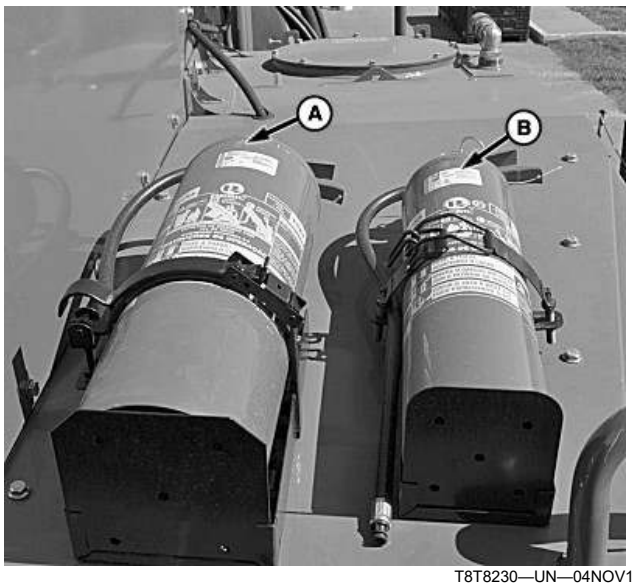

T8T8230—UN—04NOV19

Lado Esquerdo da Máquina Mostrado

A—Extintor de Incêndio à Base de Água
B—Extintor de Incêndio de Uso Geral

CUIDADO: O extintor de incêndio de uso geral deve ter pelo menos 6 kg (13 lb.) de pó químico seco ou similar e deve atender às leis e regulamentações governamentais locais.

Um extintor de incêndio de água pressurizada (A) e um extintor de incêndio para uso geral (B) estão no lado esquerdo da máquina.

BJN2CS6,000009D-54-04FEB20


Batentes de Segurança nas Caixas do Cortador de Base

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Antes de executar qualquer serviço nos componentes da máquina ou abaixo deles, instale o batente de segurança de elevação da máquina, os batentes de segurança nas caixas do cortador de base e o batente de segurança no cortador de pontas.

NOTA: O batente de segurança da caixa do cortador de base é mostrado a partir do lado direito da máquina. Há um batente de segurança em cada lado da máquina.

Para instalar o batente de segurança na caixa do cortador de base, proceda da seguinte maneira:

1. Eleve o cortador de base.

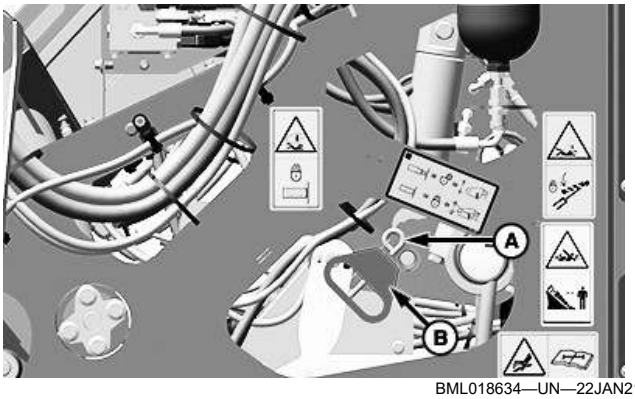

BML018634—UN—22JAN21

2. Remova o pino (A).
3. Empurre o batente de segurança (B) até o final de seu curso.
4. Instale o pino (A) na posição de bloqueio.

Para remover o batente de segurança da caixa do cortador de base, proceda da seguinte maneira:

1. Remova o pino (A).
2. Para permitir que o cortador de base mova-se livremente de novo, puxe o batente de segurança (B) e reinstale o pino (A).


TS95756,00000EA-54-04APR21

Batente de Segurança do Cortador de Pontas

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Antes de executar qualquer serviço nos componentes da máquina ou abaixo deles, instale o batente de segurança de elevação da máquina, os batentes de segurança nas caixas do cortador de base e o batente de segurança no cortador de pontas.


Para instalar o batente de segurança no cortador de pontas, proceda da seguinte maneira:

1. Abaixe o cortador de pontas.

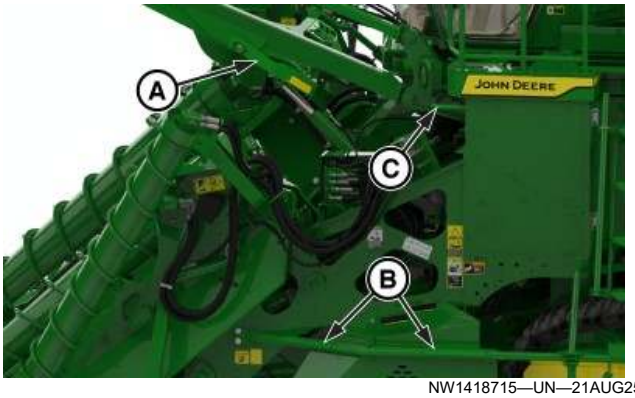

NW1418715—UN—21AUG25

2. Para alcançar o cortador de pontas e instalar o batente de segurança (A) na haste do cilindro, use os degraus (B) e o apoio de mão (C).

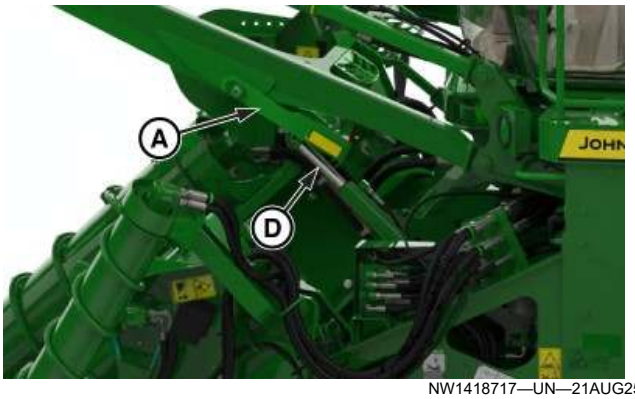

NW1418717—UN—21AUG25

3. Remova o batente de segurança (A) da posição de operação e instale-o na haste do cilindro do cortador de pontas (D).
4. Mova o cortador de pontas sobre o batente de segurança (A).

Para remover o batente de segurança (A) da haste do cilindro do cortador de pontas (D), proceda da seguinte maneira:

1. Mova o cortador de pontas até que o batente de segurança (A) esteja livre.
2. Remova o batente de segurança (A) da haste do cilindro do cortador de pontas (D) e reinstale-o na posição de operação.


PH5U3BX,1755268884068-54-25AUG25

Batente de Segurança do Cilindro de Levante da Máquina

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Antes de executar qualquer serviço nos componentes da máquina ou abaixo deles, instale o batente de segurança de elevação da máquina, os batentes de segurança nas caixas do cortador de base e o batente de segurança no cortador de pontas.


Para engatar o batente de segurança dos cilindros de elevação da máquina, proceda da seguinte forma:

1. Eleve a máquina cerca de 450 mm (18 in) ou até exibir 75 no indicador de altura da máquina no monitor do CommandCenter.

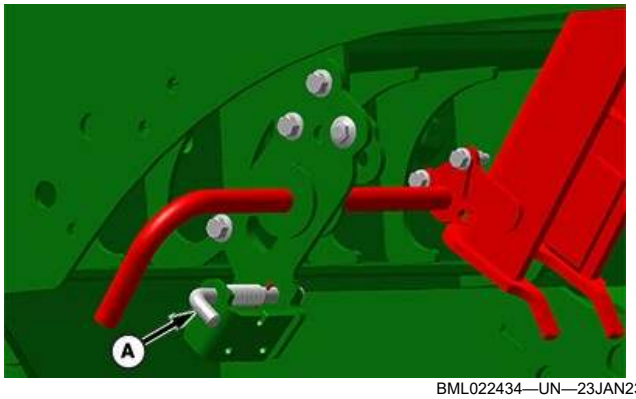


BML022434—UN—23JAN23

2. Puxe o pino de travamento (A) e o remova do suporte.

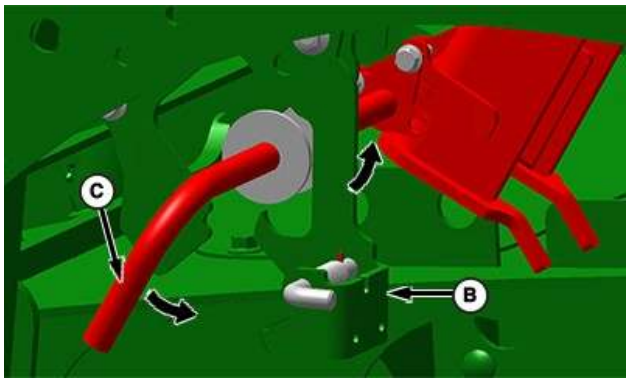

BML022435—UN—23JAN23

3. Abra o suporte (B) facilitando a passagem para a alavanca do batente de segurança (C).

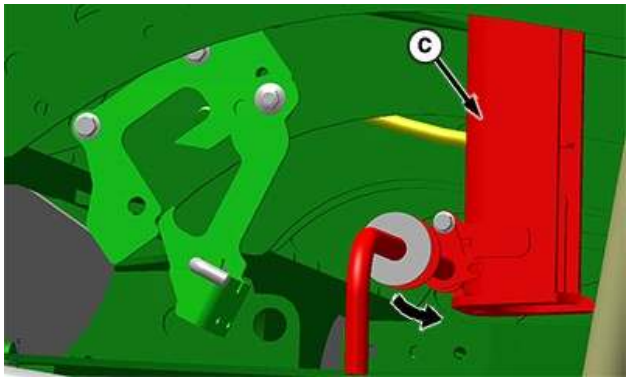


BML022436—UN—23JAN23

4. Mova o batente de segurança (C) até que ele cubra a haste do cilindro de levante.
5. Abaixe a máquina sobre o batente de segurança (C).


Para desengatar o batente de segurança (C) dos cilindros de levante da máquina, proceda da seguinte forma:

1. Eleve a máquina cerca de 450 mm (18 in) ou até exibir 75 no indicador de altura da máquina no monitor do CommandCenter.

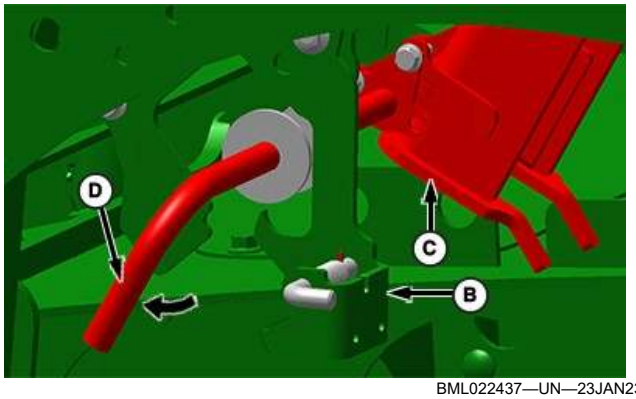

BML022437—UN—23JAN23

2. Mova o batente de segurança (C) para frente e engate a alavanca (D) no suporte (B).

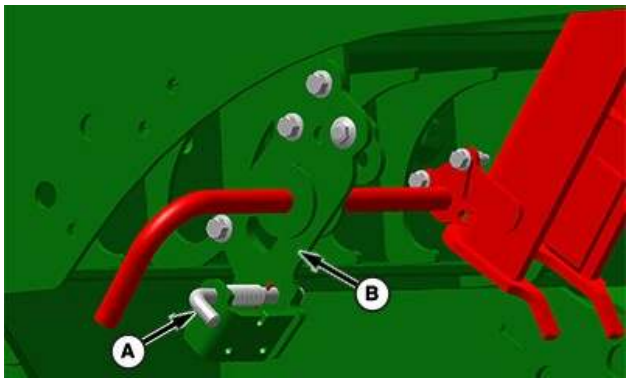

BML022438—UN—23JAN23

3. Mova o suporte (B) para cima e instale o pino de travamento (A).

PH5U3BX,1743086303389-54-05MAY25


Pontos de Acesso da Colhedora de Cana-de-açúcar

Acesso ao Corrimão e ao Para-brisa do Lado Direito

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Abaixe o cortador de pontas até que os degraus do cortador de pontas (C) estejam em uma posição nivelada.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Tome cuidado ao sair da cabine. Feche a porta da cabine antes de usar o corrimão.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não mova manualmente a palheta limpa para-brisas. Isso pode danificar o mecanismo do limpador de para-brisa.

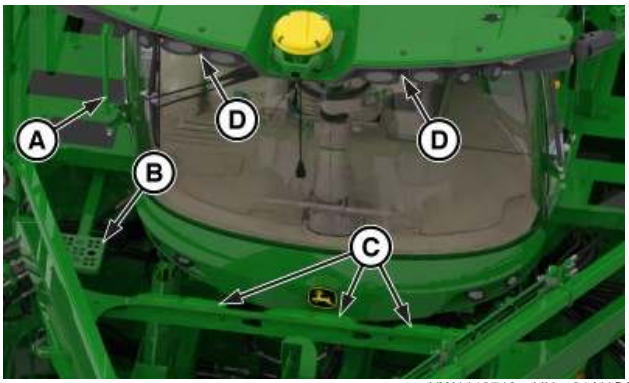


NW1418718—UN—21AUG25

1. Use a escada e a plataforma para limpar o lado esquerdo e o lado direito da cabine.
2. Acesse os degraus (C) no cortador de pontas usando o degrau (B) no lado direito da cabine.
3. Use o corrimão (A) no lado direito da cabine e os corrimãos (D) na parte superior da cabine.
4. Fique em pé sobre os degraus do cortador de pontas abaixadas (C) para limpar a janela dianteira da cabine e fazer a manutenção dos faróis dianteiros ou do limpador de para-brisa mantendo três pontos de contato o tempo todo.

PH5U3BX,1755274932594-54-15AUG25


Acesso aos Pontos de Serviço no Lado Esquerdo da Máquina

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Quando acessar os pontos de serviço, fique voltado para a máquina para evitar quedas. Mantenha sempre um contato de 3 pontos com os degraus, apoios de mão e corrimãos. Tenha cuidados adicionais quando houver lama, neve ou umidade. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca pule para sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

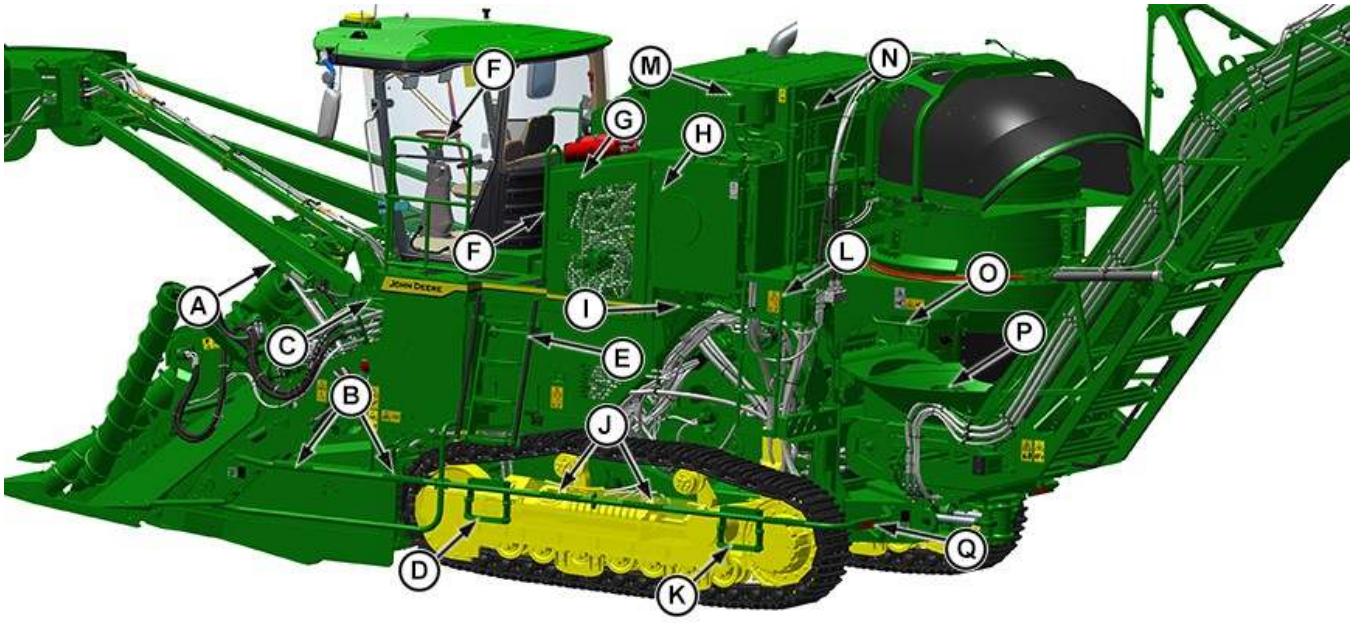

BML022970—UN—10JUL23

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH950

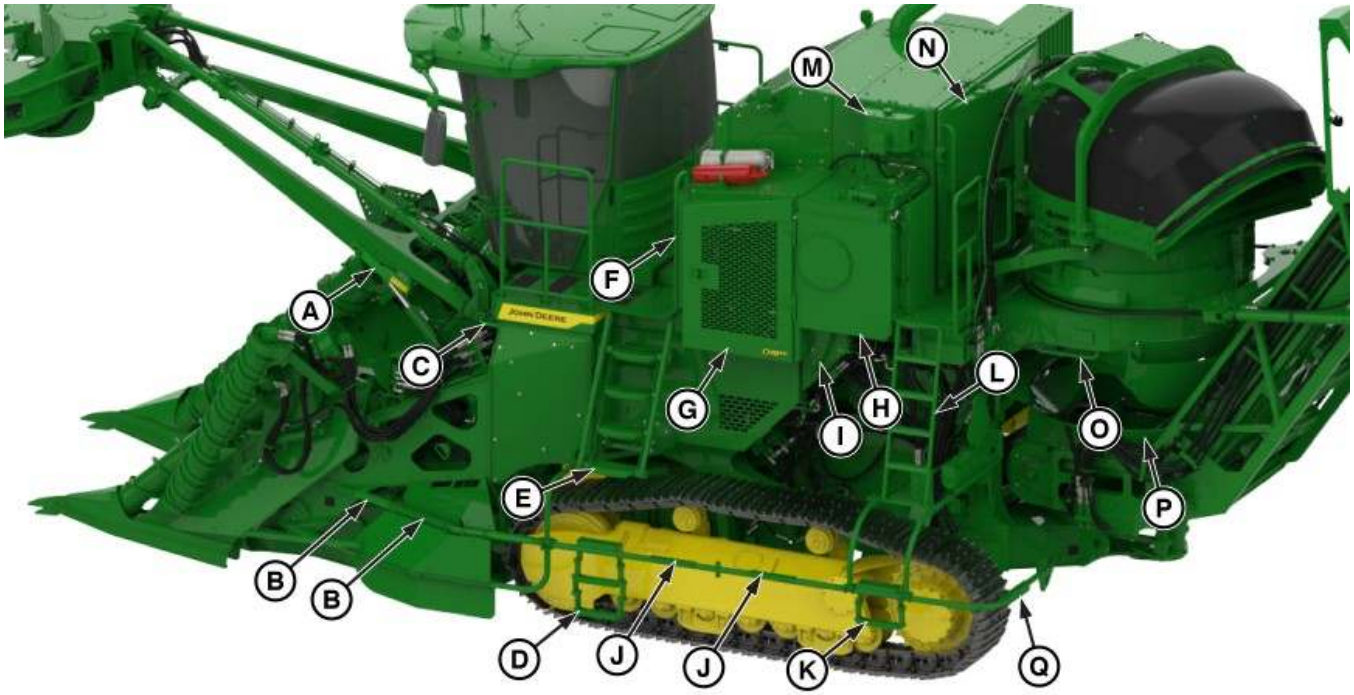


NW1418719—UN—21AUG25

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH960

- Para alcançar o cortador de pontas e instalar o batente de segurança (A) na haste do cilindro, use os degraus (B) e o apoio de mão (C).
- Para acessar a plataforma do operador e o compartimento (G) das válvulas e bombas, use o degrau (D), a escada (E) e o corrimão (F).
- Para acessar os degraus (E) na parte traseira da máquina, use os degraus (J) e o apoio de mão (I).
- Para acessar a tela traseira (N) do radiador, o tanque hidráulico (H) e o tanque de expansão (M), use o degrau (K) e a escada (L).
- Para acessar a cesta do elevador (P), use o degrau (Q) e o apoio de mão (O).

PH5U3BX,1755275364059-54-15AUG25

Acesso à Cabine do Operador

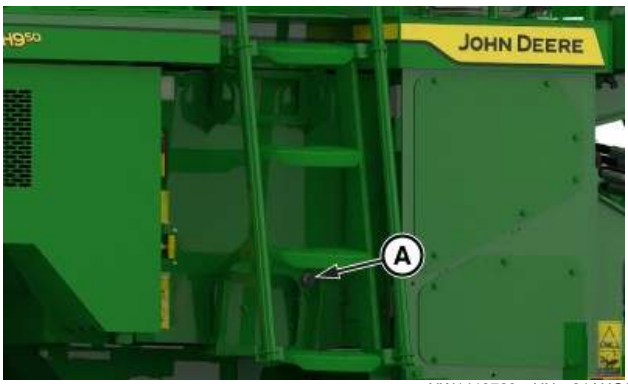

NW1418723—UN—21AUG25

Escada Retraída



NW1418720—UN—21AUG25

Escada Estendida

Para colocar a escada na posição estendida, gire a trava (A) no sentido horário e puxe a escada para a frente.


Para retrair a escada, empurre-a para cima e, em seguida, para dentro até travar na posição.

NOTA: Ao transportar a máquina, sempre deixe a escada na posição retraída. É necessário que a máquina fique de acordo com a largura de transporte de 3,20 m (10.5 ft).

PH5U3BX,1755275634214-54-15AUG25


Acesso aos Pontos de Serviço no Lado Direito da Máquina

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Quando acessar os pontos de serviço, fique voltado para a máquina para evitar quedas. Mantenha sempre um contato de 3 pontos com os degraus, apoios de mão e corrimãos. Tenha cuidados adicionais quando houver lama, neve ou umidade. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca pule para sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

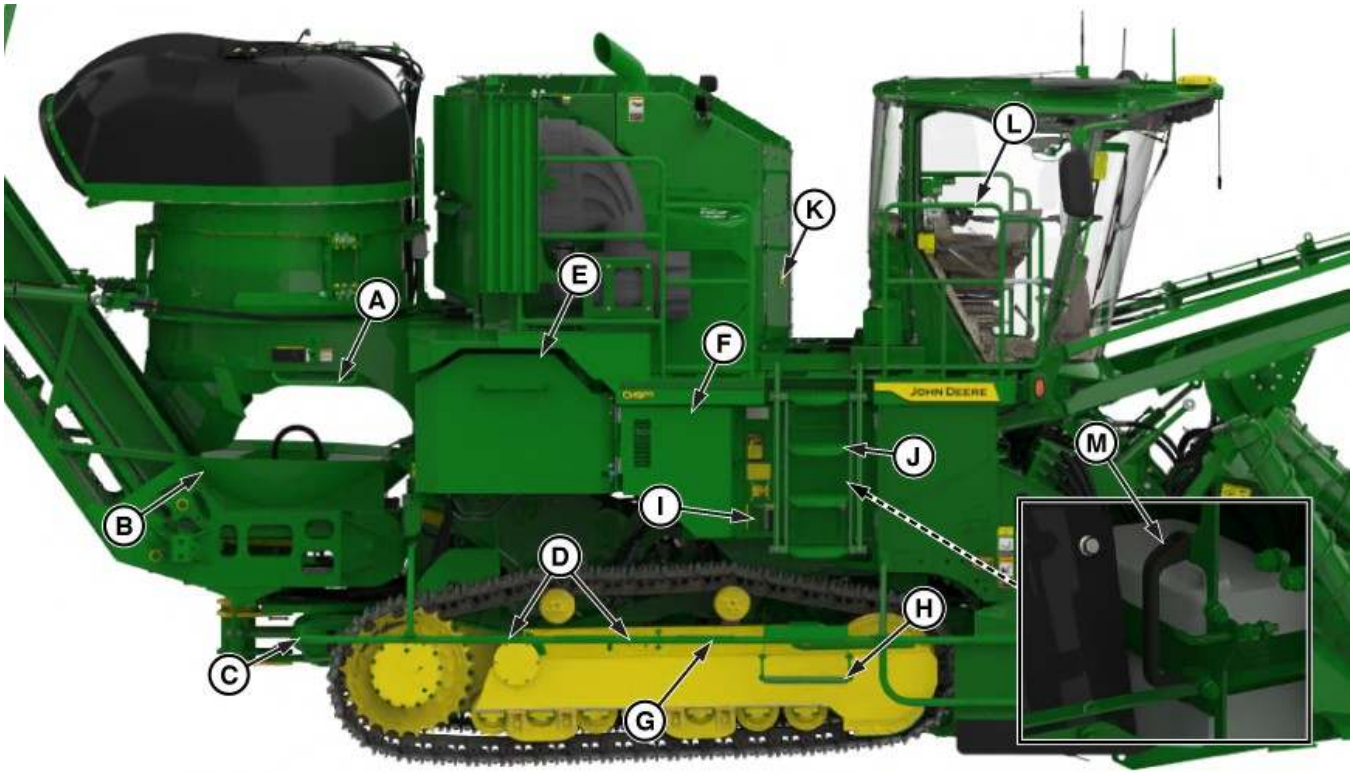

NW1418721—UN—21AUG25

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH950

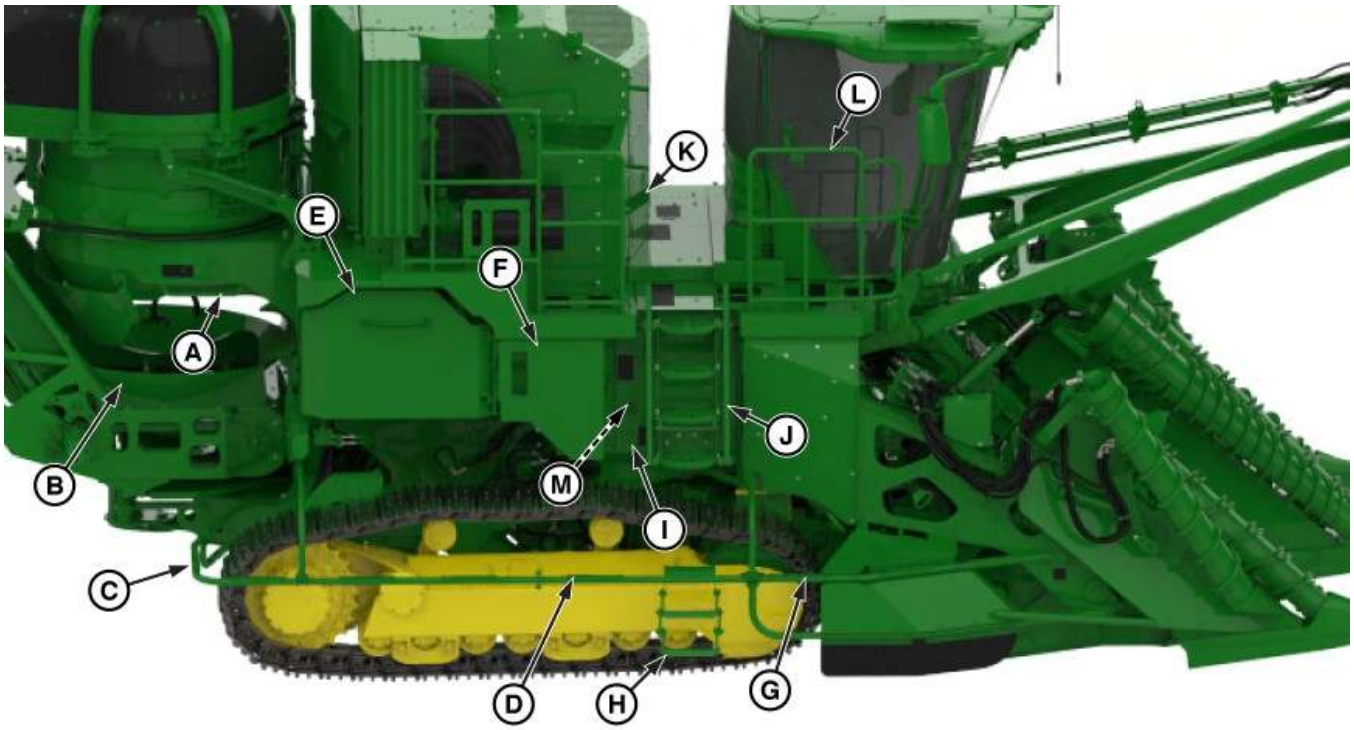

NW1418722—UN—21AUG25

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH960

- A cesta do elevador (B) também pode ser acessada pelo lado direito da máquina. Use o degrau (C) e o apoio de mão (A).
- Para acessar o compartimento (E) da caixa de engrenagens do picador, use os degraus (D) e o apoio de mão da respectiva tampa.
- Para acessar o compartimento (F) do filtro de ar do motor, use os degraus (G).
- Para acessar o compartimento (I) das baterias e o filtro de combustível, abra a porta do compartimento, use os degraus (H) e o apoio de mão interno (M).

NOTA: Dependendo da configuração da máquina, o apoio de mão (M) pode estar em uma posição um pouco diferente dentro da porta do compartimento.

- Para acessar o compartimento do motor (K) e a plataforma do operador, use o degrau (H), a escada (J) e o corrimão (L).
- Para a escada basculante de acesso (J) da parte traseira da máquina, use os degraus (D e G) e o apoio de mão (E).

PH5U3BX,1755275755574-54-15AUG25

Visão Geral da Colhedora de Cana-de--Açúcar

NOTA: O texto sublinhado indica que há informações adicionais disponíveis nesta seção ou em outra seção desta publicação.

A Visão Geral da Colhedora de Cana-de-Açúcar descreve os controles e recursos encontrados dentro da cabine. O conhecimento desses itens o ajudarão a operar a máquina corretamente, e a aumentar seu conforto e sua experiência operacional.



BML018139—UN—24JUN20

Console Dianteiro

Console Dianteiro — Itens localizados à sua frente, próximos ao volante.



BML018143—UN—24JUN20

Monitor da Coluna do Canto

Monitor da Coluna do Canto— na coluna de canto direita dianteira.



BML018136—UN—24JUN20

CommandARM

Console e Monitor do CommandARM™— interruptores para operação da máquina acoplados ao lado direito do assento.



BML047016—UN—13JUL23

Nível Multifunção

Alavanca Multifuncional— itens da alavanca multifuncional localizados no CommandARM.



BML018138—UN—24JUN20

Barra de Navegação

Barra de Navegação — itens da barra de navegação localizados abaixo do monitor.



BML022952—UN—10JUL23

Itens do Lado Direito da Cabine

Itens do Lado Direito da Cabine — conectores e portas para entrada de informações e equipamentos auxiliares, no para-lama do lado direito, bem próximo à janela.



BML022953—UN—10JUL23

Itens do Lado Esquerdo da Cabine

Itens do Lado Esquerdo da Cabine — itens localizados no lado esquerdo do console dianteiro.



BML018145—UN—24JUN20

Controles Suspensos

Controles Suspensos — itens localizados no revestimento da cabine acima de você.



BML018141—UN—24JUN20

Controles do Assento

Controles do Assento — permite o ajuste do assento para aumentar o seu conforto operacional.

n8xr12j,1687971389301-54-13JUL23

Console Dianteiro

Interruptor de Partida

Ajuste do Volante de Direção

Operação das Luzes

Operação das Luzes Indicadoras de Direção, Buzina e Luzes Alta/Baixa

Operação da Palheta Limpa Para-Brisa/Limpador de Para-Brisa



BML018140—UN—24JUN20

Apoio para os pés

Descanso de Pé (se equipado) — coloque o pé no descanso de pé se necessário para diminuir a fadiga e aumentar o conforto.

N8XR12J,0000259-54-24JUN20

Interruptor de Partida

⚠ CUIDADO: Acione a buzina antes de ligar o motor para distanciar as pessoas da máquina.

Para evitar a possibilidade de ferimentos ou morte, dê partida no motor SOMENTE a partir do assento do operador. NÃO acione o motor com ligação direta nos terminais do motor de partida. A máquina inicia em marcha se o circuito normal for desviado.



H118582—UN—22DEC16

Chave de contato

O interruptor de partida está do lado direito da coluna de direção e possui quatro posições.



H117799—UN—15APR16

Acessórios

Acessórios— permite acessórios, tais como rádio e limpador de para-brisa para operar sem que o motor esteja funcionando.



H117800—UN—28MAR16

Parar

Parar— DESLIGA o motor e todas as funções dos acessórios.



H117801—UN—28MAR16

Operar

Operar— permite que todos os acessórios operem e que o motor funcione assim que tenha sido dada a partida.



H117802—UN—28MAR16

Partida

Iniciar — posição momentânea do interruptor que faz o motor arrancar. Assim que o motor der partida e o interruptor for liberado, ele retornará à posição de Operação.

N0LMWLO,00001F6-54-23JAN20


Ajuste do Volante



H117796—UN—28MAR16

Telescópio

Telescópio— gire o botão no sentido anti-horário para liberar a trava. Estenda ou retraia o volante para a posição desejada. Gire o botão no sentido horário para travar.

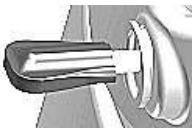

H117797—UN—28MAR16

Inclinação

Inclinação—puxe a alavanca para cima e mova a coluna de direção para a posição desejada. Solte a alavanca para travar.



H117798—UN—28MAR16

Memória

Memória— empurre para baixo no pedal do piso da cabine para permitir que a coluna de direção se mova para cima e fora do seu caminho para facilitar sua entrada ou saída. Empurre o pedal para baixo e puxe o volante para baixo para retornar a coluna de direção ao ajuste anterior.

N0LMWLO,00001F7-54-27JAN20

Operar as Luzes

CUIDADO: A colisão acidental com outro veículo pode causar acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Sempre obedeça às normas de trânsito quando guiar a máquina em uma estrada. Reduza o farol dianteiro para o farol baixo para veículos no sentido contrário.

CUIDADO: Evite confundir outros motoristas. Não opere as luzes de trabalho acesas ao transportar a máquina em estradas públicas.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Se algum interruptor das luzes estiver na posição ligada e o operador deixar o assento por mais de 2 segundos após girar a chave de partida para a posição desligada, um alarme de advertência tocará. Se alguma luz permanecer acesa por muito tempo, as baterias se descarregam.



H117803—UN—28MAR16

Interruptor

Interruptor — Selecione o modo de operação das luzes.



H117809—UN—28MAR16

DESLIGAR

DESLIGAR — Selecione para desligar todas as luzes exteriores.

NOTA: Se o interruptor das luzes de advertência estiver na posição ligado, as luzes de advertência ficarão ligadas.



H119796—UN—07JUN18

Luzes de Estacionamento

Luzes de Estacionamento — Selecione para ligar as luzes de posição.



H117808—UN—28MAR16

Luzes de Estrada

Faróis Dianteiros — Selecione para ligar os faróis dianteiros e as luzes de posição.



N123280—UN—16MAY16

Luzes de Trabalho

Luzes de Trabalho — Selecione para ligar as luzes de trabalho para a predefinição selecionada.

NOTA: Para obter informações sobre os interruptores das luzes adicionais encontrados no CommandARM™, consulte a página Luzes.

TS95756,0000106-54-25APR22

Operação das Luzes Indicadoras de Direção, Buzina e Faróis Alto/Baixo



H117803—UN—28MAR16

Piscas Direcionais

Luzes Indicadoras de Direção— empurre a alavanca para cima para indicar uma curva à direita ou puxe para baixo para indicar uma curva à esquerda. Retorne a alavanca à posição central após completar a manobra.



H117804—UN—28MAR16

Virar à Direita

Virada à Direita— empurre a alavanca para cima para um giro à direita.



H117805—UN—28MAR16

Virar à Esquerda

Virada à Esquerda— puxe a alavanca para baixo para virar à esquerda.



H117806—UN—28MAR16

Buzina

Buzina— empurre para dentro na extremidade da alavanca para acionar a buzina.



H117048—UN—22DEC16

Luz Alta

Farol Alto— empurre a alavanca para frente para acionar os faróis altos. Puxe a alavanca em sua direção e solte para acender os faróis altos.



H117808—UN—28MAR16

Luz Baixa

Farol Baixo— puxe a alavanca para a posição central para operar com farol baixo.

Predefinições da Worklight



H117886—UN—29MAR16

Predefinição 1 da Worklight

Predefinição 1 da Worklight— Pressione para selecionar a predefinição Worklight 1.



H117887—UN—29MAR16

Predefinição 2 do Worklight

Predefinição 2 do Worklight— Pressione para selecionar a predefinição do Worklight 2.

N0LMWLO,00001F9-54-31JAN20

Operação da Palheta Limpa Para-Brisas/ /Limpador de Para-Brisas

NOTA: Quando os limpadores de para-brisa estão ligados, há um atraso que permite que o lavador de para-brisa pulverize o fluido de lavagem antes que os limpadores comecem a operar.



H117803—UN—28MAR16

Interruptor

Interruptor— gire para operar o limpador de para-brisa na velocidade desejada.



H117809—UN—28MAR16

DESLIGADO

DESLIGAR — selecione para DESLIGAR o limpador de para-brisa.



T8T8976—UN—03FEB20

Intermitente

Intermitente— selecione de forma que o limpador de para-brisa opere intermitentemente.



T8T8978—UN—03FEB20

Limpador de Para-Brisa LIGADO

Limpador de Para-Brisa LIGADO— selecione para operar o limpador de para-brisa.



T8T8977—UN—03FEB20


Lava Para-Brisa

Lava Pára-Brisa— pressione para operar o lava pára--brisa.

N0LMWLO,00001FA-54-03FEB20

Monitor da Coluna do Canto

Parte Superior do Monitor da Coluna do Canto

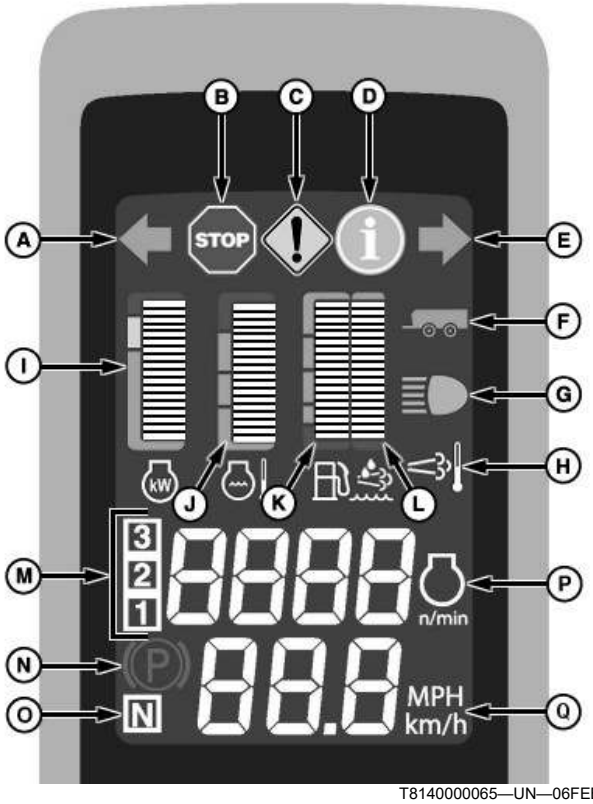

T8140000065—UN—06FEB14

Indicador da Luz Direcional Esquerda (A) — Indica que a luz direcional do lado esquerdo está ativa. A operação simultânea da luz direcional esquerda e luz direcional direita mostra que o interruptor do pisca--alerta está ativado.

Indicador de Aviso de Parada do Motor — Alerta o operador que um defeito grave ocorreu e precisa ser resolvido imediatamente, caso contrário, ocorrerão danos críticos. O código de diagnóstico de falha é exibido no monitor do CommandCenter até que o problema seja resolvido.

Indicador de Cuidado (amarelo) (C) — Alerta o operador que um problema operacional ou de desempenho ocorreu e precisa ser resolvido assim que possível. O código de diagnóstico de falha é exibido no monitor do CommandCenter até que o problema seja resolvido.

Indicador de Advertência de Informações (azul) (D) — Alerta o operador para estar ciente de uma condição. Um código de diagnóstico de falha é exibido e, quando reconhecido, a mensagem do monitor do CommandCenter desaparece, desligando o alerta.

Indicador da Luz Direcional Direita (E) — Indica que a luz direcional do lado direito está ativa. A operação simultânea da luz direcional esquerda e luz direcional direita mostra que o interruptor do pisca-alerta está ativado.

Indicador (F) — Não usado.

Indicador de Farol Alto (G) — Indica que as luzes de farol alto estão ativadas.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza da exaustão se o motor for desligado durante a limpeza do filtro de exaustão ou logo após a limpeza ser concluída. O alerta de segurança dispara e uma mensagem de atenção aparece no display. Dê a partida na máquina e siga as mensagens no monitor para permitir que os componentes esfriem.

Indicador de Limpeza do Filtro do Exaustor (se equipado com Final Tier 4/Estágio IV/V) (H) — Acende quando o sistema do filtro de exaustão estiver realizando ativamente uma limpeza do filtro de exaustão.

IMPORTANTE: Se o indicador entrar na área vermelha, a potência do motor está maximizada e máquina pode parar. Reduza a carga na máquina até que o indicador volte para as áreas verde ou amarela.

Indicador do Potenciômetro do Motor (I) — Indica o percentual de potência que o motor está utilizando, a qualquer momento.

- Faixa de área verde: 35—100%
- Faixa de área amarela: 101—110%
- Faixa de área vermelha: 111—114%

Indicador de Temperatura do Motor (J) — Indica a temperatura do motor. A área verde indica uma temperatura normal de operação e a vermelha indica uma condição de superaquecimento.

- Faixa de área verde: 64—112°C (147.2—233.6 F)
- Faixa de área vermelha: 113—116°C (235.4—240.8° F)

Indicador do Nível de Combustível (K) — Indica a quantidade restante de combustível no tanque de combustível. Quando o nível atingir 10% de

combustível restante, o indicador de combustível piscará, o alerta de segurança soará e uma mensagem de combustível baixo aparecerá.

Indicador de Nível do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (se equipado com Motor Final Tier 4 / Estágio IV/V) (L) — Indica quanto fluido resta no tanque.

- Quando o nível atinge 10%, o indicador de nível pisca, o alerta soa e aparece uma mensagem que indica que o nível de fluido está baixo.
- Quando o nível atinge 0%, o indicador de nível acende e para de piscar, um alarme soa e duas mensagens aparecem: uma indica fluido vazio e outra indica que a potência do motor é limitada.
- Quando certa perda de escorva é atingida, o indicador de nível acende e para de piscar. Um alarme soa e algumas mensagens indicam fluido vazio, potência do motor limitada e rotação limitada. O indicador (vermelho) de aviso de parada do motor acende, o motor é reduzido e as funções da máquina estão restritas.

Indicador de Marcha ou Faixa da Transmissão (M) — As velocidades um, dois ou três acendem, indicando a marcha atual selecionada.

- A velocidade 1 indica que a velocidade de deslocamento baixa está ativada. A velocidade de deslocamento baixa é aplicável para carregar a máquina em um caminhão para transporte. A agressividade da direção é reduzida nessa velocidade.
- A velocidade 2 indica que a velocidade de deslocamento média está ativada. A velocidade de deslocamento média é aplicável para a faixa de velocidade baixa da máquina.
- A velocidade 3, se equipada, indica que a velocidade de deslocamento alta está ativada. A velocidade de deslocamento alta é aplicável para a faixa de velocidade alta da máquina.


Indicador do Freio de Estacionamento (N) — Acende quando o freio de estacionamento está ativo.

Indicador de Neutro (O) — Acende quando a máquina está na posição de neutro.

Indicador de Rotação do Motor (P) — Indica a rotação do motor em rpm.

Indicador de Velocidade de Deslocamento (Q) — Mostra a velocidade de deslocamento da máquina (km/h ou mph).

Parte Inferior do Monitor da Coluna do Canto

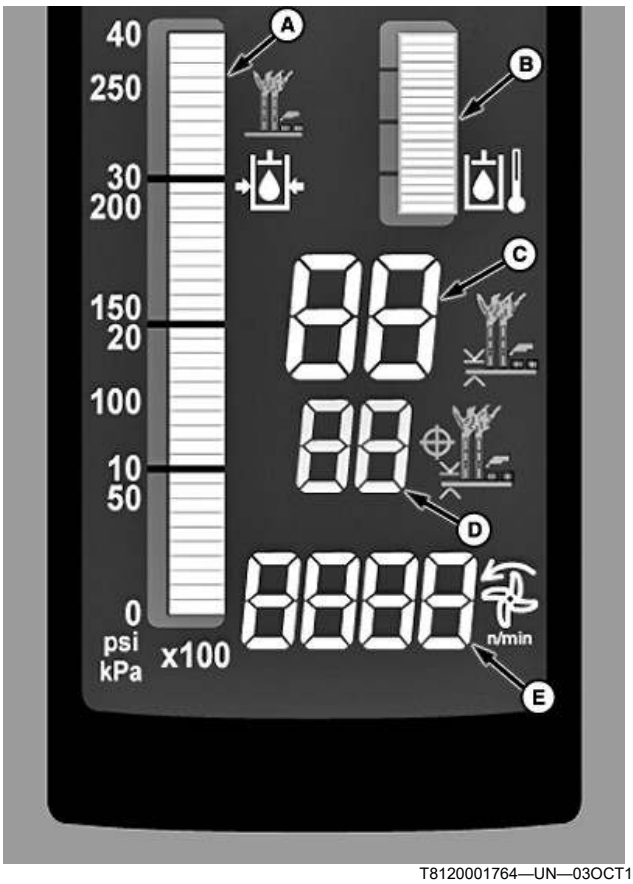

T8120001764—UN—03OCT12

Pressão do Cortador de Base (A) — Mostra a pressão média do cortador de base. A faixa é de 0—25.000 kPa (0—250 bar) (0—4000 psi).

Temperatura do Óleo Hidráulico (B) — Mostra a temperatura do óleo hidráulico.

- Faixa de área verde: -18°C—92°C (-0.4—197.6°F)
- Faixa de área vermelha: 93°C—102°C (199.4—215.6°F)

Altura Real do Cortador de Base (C) — Mostra a altura atual do cortador de base.

Altura Alvo do Cortador de Base (D) — Mostra a altura base do cortador de base.

Rotação do Ventilador do Extrator (E) — Mostra a rotação por minuto do ventilador do extrator.

TS95756,000006F-54-25APR22

Console e Display CommandARM

Controles de Colheita — controles para cortador de base, picador, extrator primário, elevador, controle de altura e outras funções de colheita.

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — selecione para ajustar a temperatura, a rotação do

ventilador e o modo fluxo de ar dentro da cabine e para visualizar a temperatura externa.

Motor e Transmissão por Rodado— controles para a rotação do motor, o freio de estacionamento e a transmissão por rodado.

Luzes— selecione para acessar predefinições de luzes que você pode configurar.

Console e Monitor — selecione para ajustes do console e do monitor.

N8XR12J,0000741-54-26APR22

Controles de Colheita



H117027—UN—28MAR16

Bloqueio Programável do Atalho

Bloqueio Programável do Atalho — O operador pode usá-lo para travar e destravar os controles configuráveis do sistema, inclusive alguns controles automáticos. O bloqueio é ativado sempre que a máquina é ligada a partir de um estado desligado.

NOTA: Quando ativado, a colhedora é bloqueada para todos os controles configuráveis. Quando desbloqueado, todos os controles configuráveis e sistemas de automação relevantes são ativados para uso.



T8T6520—UN—21JAN20

Codificador Configurável

Codificador Configurável — O operador pode reconfigurá-lo para controlar diferentes funções, como a altura desejada da máquina e a rotação do ventilador do extrator primário.



T8T6521—UN—21JAN20

Codificador de Propulsão

Codificador de Propulsão — Permite que o operador ajuste o perfil de direção da esteira. Para ajustar o perfil de direção da esteira para o lado direito, gire o codificador em direção ao sinal de mais (+). Para ajustar o perfil de direção da esteira para o lado esquerdo, gire o codificador em direção ao sinal de menos (–).

Se a cultura estiver inclinando para a direita ou para a esquerda, gire o codificador para o lado oposto à direção para a qual a máquina está puxando.

NOTA: As funções de colheita podem ser acionadas em avanço ou reversão. O interruptor tem uma posição de avanço, uma posição desligada e uma posição de reversão.



T8T6475—UN—21JAN20

Função de Colheita

Função de Colheita — Pressione para baixo e empurre para frente para engatar os rolamentos do divisor de linha, rolos tombadores, cortador de base, rolos de alimentação e o picador na rotação de avanço ou reversão.

NOTA: O interruptor de funções auxiliares deve ser desligado e ligado antes de engatar as funções de colheita.



T8T6476—UN—21JAN20

Função Auxiliar

Função Auxiliar — Pressione para baixo e empurre para frente para ativar as funções de colheita auxiliar. Os seguintes recursos estão ativados:

- Lâminas Laterais
- Extrator Primário
- Elevador
- Extrator Secundário
- Cortador de Pontas



T8T6469—UN—21JAN20

Indicador de Ajuste do Apoio de Braço

Indicador de Ajuste do Apoio de Braço — Permite que o operador aumente ou diminua os ajustes para a altura alvo da máquina.

- Gire o seletor no sentido horário para aumentar o ajuste.
- Gire o seletor no sentido anti-horário para reduzir o ajuste.

NOTA: Sempre gire o cortador de pontas para fora das culturas não colhidas.



T8T6335—UN—21JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Esquerdo

Interruptor de Engate do Cortador de Pontas do Esquerdo — Permite que o operador opere e altere o sentido de rotação do cortador de pontas do lado esquerdo.



T8T6336—UN—21JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Direito

Interruptor de Engate do Cortador de Pontas do Direito — Permite que o operador opere e altere o sentido de rotação do cortador de pontas do lado direito.



T8T6342—UN—21JAN20

Interruptor de Engate da Lâmina do Lado Esquerdo

Interruptor de Engate da Lâmina Esquerda — Permite que o operador engate a lâmina do lado esquerdo e a rotação da lâmina central.



T8T6341—UN—21JAN20

Interruptor de Engate da Lâmina do Lado Direito

Interruptor de Engate da Lâmina Direita — Permite que o operador engate a lâmina do lado direito e a rotação da lâmina central.



T8T6473—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo — Permite que o operador ajuste a inclinação para baixo do divisor de linha do lado esquerdo.



T8T6474—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo — Permite que o operador ajuste a inclinação para cima do divisor de linha do lado esquerdo.



T8T6346—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central — Permite que o operador ajuste a inclinação para baixo do divisor de linha do lado central.



T8T6345—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central — Permite que o operador ajuste a inclinação para cima do divisor de linha do lado central.



T8T6339—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito — Permite que o operador ajuste a inclinação para baixo do divisor de linha do lado direito.



T8T6340—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito — Permite que o operador ajuste a inclinação para cima do divisor de linha do lado direito.



T8T6331—UN—21JAN20

Interruptor de Rotação Esquerda do Capô do Extrator Primário

Interruptor de Rotação do Lado Esquerdo do Capô do Extrator Primário — Permite que o operador gire o capô do extrator primário para o lado esquerdo.



T8T6332—UN—21JAN20

Interruptor de Rotação Direita do Capô do Extrator Primário

Rotação do Lado Direito do Capô do Extrator Primário — Permite que o operador gire o capô do extrator primário para o lado direito.



T8T6347—UN—21JAN20

Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento

Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento — Permite que o operador reverta a rotação do ventilador de arrefecimento.



T8T6334—UN—21JAN20

Interruptor de Reversão do Elevador

Interruptor de Reversão do Elevador — Pressione e mantenha pressionado o interruptor para operar o elevador em reverso.



T8T6329—UN—21JAN20

Interruptor de Descida do Elevador

Interruptor de Descida do Elevador — Permite que o operador abaixe o elevador.



T8T6330—UN—21JAN20

Interruptor de Elevação do Elevador

Interruptor de Elevação do Elevador — Permite que o operador suba o elevador.



T8T6343—UN—21JAN20

Interruptor do Limpador de Para-Brisa das Janelas Laterais

Interruptor do Limpador das Janelas Laterais (se

equipado) — Permite que o operador acione o mecanismo do limpador das janelas laterais.



T8T6344—UN—21JAN20

Interruptor do Lavador das Janelas Laterais

Interruptor do Lavador das Janelas Laterais (se equipado) — Permite que o operador engate os bicos de pulverização do lavador das janelas laterais.

N8XR12J,000046B-54-26JAN21

Função de Colheita



T8T6475—UN—21JAN20

Função de Colheita

Empurre para baixo e para frente para travar o interruptor na posição LIGADO ou puxe para trás o interruptor para DESLIGAR.

Requisitos do sistema:

- Função Auxiliar deve estar LIGADA.
- A Desconexão para Transporte em Estrada deve estar na posição campo.
- Você deve estar sentado para que a função de colheita opere.

N0LMWLO,00001FF-54-24JAN20

Função Auxiliar



T8T6476—UN—21JAN20

Interruptor de Função Auxiliar

Empurre para baixo e para frente para travar o interruptor na posição LIGADO ou puxe para trás o interruptor para DESLIGAR.

- O motor deve estar operando em marcha lenta.
- A Desconexão para Transporte em Estrada deve estar na posição de campo
- Você deve estar sentado para que a função auxiliar opere.

N0LMWLO,0000200-54-24JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Esquerdo



T8T6335—UN—21JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Esquerdo

Pressione o interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado esquerdo para descarregar para o lado esquerdo.

Aperte o interruptor de engate da direção oposta para mudar a direção do cortador de pontas.

NOTA: Quando a lâmpada estiver piscando, o cortador de pontas será acionado assim que a função de colheita e os interruptores auxiliares estiverem acionados.

N0LMWLO,0000201-54-23JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Direito



T8T6336—UN—21JAN20

Interruptor de Acionamento do Cortador de Pontas do Lado Direito

Pressione o interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado direito para descarregar para o lado direito.

Aperte o interruptor de engate da direção oposta para mudar a direção do cortador de pontas.

NOTA: Quando a lâmpada estiver piscando, o cortador de pontas será acionado assim que a função de colheita e os interruptores auxiliares estiverem acionados.

N0LMWLO,0000202-54-23JAN20

Interruptor de Engate da Faca do Lado Esquerdo



T8T6342—UN—21JAN20

Interruptor de Engate da Faca do Lado Esquerdo

Aperte o interruptor de engate da faca do lado esquerdo para ativar a faca lateral e a rotação da faca central para o lado esquerdo da máquina.

NOTA: Ao pressionar o interruptor da faca lateral esquerda ou direita, a faca central também será ativada.

N0LMWLO,0000203-54-23JAN20

Interruptor de Engate da Faca do Lado Direito



T8T6341—UN—21JAN20

Interruptor de Engate da Faca do Lado Direito

Aperte o interruptor de engate da faca do lado direito para ativar a faca lateral e a rotação da faca central para o lado direito da máquina.

NOTA: Ao pressionar o interruptor da faca lateral esquerda ou direita, a faca central também será ativada.

N0LMWLO,0000204-54-23JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo



T8T6473—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo

Aperte o interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha esquerdo para ajustar a inclinação para baixo do divisor de linha esquerdo.

- Incline o divisor de linha para baixo para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,0000205-54-24JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo



T8T6474—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo

Aperte o interruptor de inclinação para cima do divisor de linha esquerdo para ajustar a inclinação para cima do divisor de linha esquerdo.

Inclinação para cima do divisor de linha:

- Para remover detritos coletados do divisor de linha.
- Se o convergência do divisor de linha estiver cavando enquanto os divisores de linha flutuantes estiverem ativos.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,0000206-54-24JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central



T8T6346—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central

Aperte para inclinar o divisor de linha para cima para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,0000207-54-24JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central



T8T6345—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central

Aperte para inclinar o divisor de linha para cima para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue (reversão) a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,0000208-54-24JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito



T8T6339—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito

Aperte o interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha direito para ajustar a inclinação para baixo do divisor de linha direito.

- Incline o divisor de linha para baixo para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Traga a colheitadeira para baixo para a posição da colheitadeira.
3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,0000209-54-24JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito



T8T6340—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito

Aperte o interruptor de inclinação para cima do divisor de linha direito para ajustar a inclinação para cima do divisor de linha direito.

- Incline o divisor de linha para cima para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.

3. Incline o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

N0LMWLO,000020A-54-24JAN20

Interruptor de Rotação Esquerda do Capô do Extrator Primário



T8T6331—UN—21JAN20
Interruptor de Rotação Esquerda do Capô do Extrator Primário

Pressione o interruptor esquerdo para girar o capô do exaustor primário no sentido horário.

- Gire para direcionar os detritos saindo do extrator primário na direção oposta da cana de açúcar permanente.

N0LMWLO,000020B-54-24JAN20

Interruptor de Rotação Direita do Capô do Extrator Primário



T8T6332—UN—21JAN20
Interruptor de Rotação Direita do Capô do Extrator Primário

Pressione o interruptor direito para girar o capô do exaustor primário no sentido anti-horário.

- Gire para direcionar os detritos saindo do extrator primário na direção oposta da cana de açúcar permanente.

N0LMWLO,000020C-54-24JAN20

Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento

NOTA: O ventilador de arrefecimento altera automaticamente o sentido de rotação.



T8T6347—UN—21JAN20
Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento

O interruptor de reversão do ventilador de arrefecimento permite alterar a rotação do ventilador de arrefecimento.

- Se a temperatura de arrefecimento aumentar antes de o ventilador reverter automaticamente, pressione esse botão para alterar a direção de rotação do ventilador de arrefecimento e soprar os detritos para fora do filtro do conjunto de arrefecimento.
- É possível ativar a reversão manual três vezes em um período de 20 minutos. A luz indicadora acende quando a reversão está ocorrendo.

TS95756,0000105-54-22JAN21

Interruptor de Reversão do Elevador



T8T6334—UN—21JAN20
Interruptor de Reversão do Elevador

Pressione e mantenha pressionado o interruptor de ré do elevador para operar o elevador em ré. Reverta o elevador se a cana estiver emperrada (engasgada) no elevador.

NOTA: O interruptor da função auxiliar deve estar na posição de avanço.

N0LMWLO,000020E-54-24JAN20

Interruptor de Descida do Elevador



T8T6329—UN—21JAN20
Interruptor de Descida do Elevador

Aperte o interruptor de descida do elevador (esquerdo) para mover o elevador para baixo até a posição desejada.

NOTA: Somente Abaixe o elevador quando ele estiver posicionado diretamente atrás da colheitadeira.

N0LMWLO,000020F-54-24JAN20

Interruptor de Elevação do Elevador



T8T6330—UN—21JAN20

Interruptor de Elevação do Elevador

Pressione o interruptor de subida do elevador (direito) para mover o elevador para cima para a posição desejada.

NOTA: Eleve o elevador somente quando ele estiver posicionado diretamente atrás da colheitadeira.

N0LMWLO,0000210-54-24JAN20

Interruptor do Limpador das Janelas Laterais (Se Equipado):



T8T6343—UN—21JAN20

Interruptor do Limpador das Janelas Laterais

Pressione o interruptor do limpador da janela lateral (esquerda) para acionar o mecanismo do lavador.

NOTA: O interruptor de partida deve estar na posição ligada ou a máquina deve estar funcionando para que os limpadores laterais operem.

Quando os limpadores laterais estão ligados, há um atraso que permite que o lavador da janela lateral pulverize o fluido de lavagem antes que os limpadores comecem a operar.

TS95756,00000C3-54-03NOV20

Interruptor do Lavador das Janelas Laterais (Se Equipado)



T8T6344—UN—21JAN20

Interruptor do Lavador das Janelas Laterais

Pressione o interruptor do lavador das janelas laterais para acionar os bicos de pulverização do sistema do limpador do para-brisa.

NOTA: O interruptor de partida deve estar LIGADO ou a máquina deve estar em execução para que os interruptores do limpador de para-brisa lateral operem.

N8XR12J,0000256-54-24JUN20

Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/ /Aquecedor



N120890—UN—05MAY16

Rotação do Ventilador

Rotação do Ventilador— pressione para alterar a rotação do ventilador na cabine.



T8T6498—UN—21JAN20

Controle da Circulação de Ar

Controle do Fluxo de Ar— pressione para selecionar a direção desejada do fluxo de ar.



N121549—UN—12MAY16

Controle de Temperatura

Controle de Temperatura— pressione para alterar a temperatura da cabine.

N0LMWLO,0000213-54-31JAN20

Motor e Transmissão de Avanço

Itens de Transmissão



H117023—UN—22DEC16
Transmissão por Aperto de Botão

Botão Transmissão — pressione o botão desejado (1, 2, ou 3) para aumentar ou diminuir a velocidade de deslocamento da máquina. O indicador da velocidade selecionada acende.

- Velocidade 1 — O Interruptor de Velocidade de Deslocamento Baixa está ativado. A Velocidade de Deslocamento Baixa é para carregar a colheitadeira em um caminhão para transporte. A agressividade da direção é reduzida nessa velocidade.
- Velocidade 2 — O Interruptor de Velocidade de Deslocamento Média está ativado. A Velocidade de Deslocamento Média é para a faixa de velocidade baixa da máquina.
- Velocidade 3 — O Interruptor de Velocidade de Deslocamento Alta está ativado. A Velocidade de Deslocamento Alta é para a faixa de velocidade alta da máquina.

Itens de Rotação do Motor



H117019—UN—28MAR16
Rotação do Motor (rotação do motor baixa)

Rotação do Motor (baixa rotação do motor) — pressione para baixa rotação do motor. O indicador se acenderá quando selecionado.



T8T8038—UN—21JAN20
Rotação do Motor (rotação do motor média)

Rotação do Motor (rotação do motor média) — pressione para rotação do motor média. O indicador se acenderá quando selecionado.



H117021—UN—28MAR16
Rotação do Motor (rotação do motor alta)

Rotação do Motor (alta rotação do motor) — pressione para alta rotação do motor. O indicador se acenderá quando selecionado.

N8XR12J,00001CF-54-30JUN20

Desconexão para Transporte em Estrada



H117022—UN—28MAR16
Desconexão para Transporte em Estrada

Pressione o botão de desconexão para transporte em estrada ao transportar a máquina em estradas. O indicador se acenderá quando selecionado.

O Interruptor de Desconexão para Transporte em Estrada Previne as Seguintes Funções:

- Funções Auxiliares
- Giro temporizado do elevador
- Funções de colheita e sistemas automáticos dependentes das funções de colheita

Após transportar a máquina em estradas e a operação em campo for desejada, pressione o interruptor de desconexão para transporte em estrada por 2 segundos para DESLIGAR a luz indicadora e permitir que as funções do interruptor funcionem novamente.

N0LMWLO,0000215-54-31JAN20

Freio de Estacionamento



H117028—UN—28MAR16
Freio de estacionamento

Pressione para engatar/desengatar manualmente ou automaticamente o freio de estacionamento para evitar o movimento da máquina.

- Pressione o botão do freio de estacionamento para ativar o freio de estacionamento. O indicador do freio

de estacionamento na coluna de canto acende, indicando que o freio de estacionamento está engatado.

- Pressione o botão do freio de estacionamento para liberar o freio de estacionamento quando a alavanca multifuncional estiver na posição de neutro. O indicador do freio de estacionamento na coluna de canto DESLIGA. O freio de estacionamento permanece engatado até que a alavanca multifuncional seja movida da posição de neutro retornando ao modo automático.

N0LMWLO,0000216-54-29JAN20

Luzes

A página de luzes exibe as opções disponíveis para controlar as luzes no CommandARM



T8T6515—UN—21JAN20

Predefinição 1 da Luz de Trabalho

Predefinição da Luz de Trabalho 1 — pressione para selecionar a Predefinição de Luz de Trabalho 1.



T8T6516—UN—21JAN20

Predefinição 2 do Worklight

Predefinição 2 do Worklight— Pressione para selecionar a predefinição do Worklight 2.

NOTA: A Predefinição 2 também controla as luzes de serviço.



T8T6517—UN—21JAN20

Giroflex

Giroflex — pressione para LIGAR/DESLIGAR as luzes giratórias.



T8T6518—UN—21JAN20

Luzes de Alerta

Pisca-alerta — pressione para Ligar/Desligar o pisca-alerta.

N8XR12J,0000742-54-25APR22

Console e Display



BML022954—UN—10JUL23

Console de controles do apoio de braço

Console de Controle do Apoio de Braço — solte o botão no lado direito inferior do assento e deslize o console de controle do apoio de braço para cima/para frente ou para baixo/para trás nas ranhuras na placa externa. Aperte o botão para travar o apoio de braço na posição.



N128644—UN—15FEB17

Carga USB

Carregamento de USB — permite carregar dispositivos móveis. Essas portas localizam-se dentro do compartimento de armazenamento do console. Elas não estão conectadas ao rádio ou ao display.



N128645—UN—15FEB17

Tomada auxiliar

Tomada Auxiliar — usada para alimentar dispositivos (12 V). Localizada dentro do compartimento de armazenamento do console.



H117794—UN—19JAN17

Braço do Monitor

Braço do Monitor — gire o braço para a esquerda/ /direita para a posição de operação desejada.



BML022955—UN—10JUL23

Display

Display — gire o display para a esquerda/direita ou incline para cima/baixo até a posição de operação desejada.

n8xr12j,1687971344165-54-05JUL23

Alavanca Multifuncional



T8T6879—UN—29JAN20

Movimentos

Movimentos — A alavanca multifuncional tem três posições:

- Para a Frente
- Marcha a ré
- Neutro

NOTA: Se a alavanca multifuncional estiver na posição de ré, mas não na posição de neutro, a colhedora pode ser girada para o contador usando o volante.



H117033—UN—15APR16

Interruptor de Parada de Emergência

Interruptor de Parada de Emergência — Permite que o operador desligue simultaneamente vários sistemas em caso de uma emergência.



T8T7993—UN—21JAN20

Interruptor de Movimentação do Elevador

Interruptor de Oscilação do Elevador — Permite que o operador ative o movimento do elevador para o lado esquerdo ou para o lado direito.



H123658—UN—02MAR18

Interruptor de Acionamento do Elevador

Interruptor de Engate do Elevador — Permite que o operador ative ou desative o elevador e a luz indicadora.



T8T6430—UN—21JAN20

Botões do Divisor de Linha Central

Botões do Divisor de Linha Central — Use os botões para elevar e abaixar o divisor de linha central.



T8T6428—UN—21JAN20

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha Esquerdo

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha do Lado Esquerdo — Pressione a parte superior do interruptor para abaixar o divisor de linha e pressione a parte inferior para elevar o divisor de linha do lado esquerdo até a altura desejada.



T8T6429—UN—21JAN20

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha Direito

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha do Lado Direito — Pressione a parte superior do interruptor para abaixar o divisor de linha e pressione a parte inferior para elevar o divisor de linha do lado direito até a altura desejada.



H117005—UN—15APR16

Botão de Retomada do AutoTrac

Botão de Retomada do AutoTrac—Pressione para ativar o sistema AutoTrac.



T8T6431—UN—21JAN20

Buzina

Buzina — Pressione o interruptor para tocar a buzina.



T8T6337—UN—21JAN20

Interruptores de Subida/Descida do Cortador de Base e Cortador de Pontas

Interruptores de Subida/Descida do Cortador de Base (Para Cima/Baixo) — Pressione os interruptores para subir/descer o cortador de base para retornar à altura da plataforma ou final da linha.

Interruptor de Subida/Descida do Cortador de Pontas (Esquerda/Direita) — Pressione os interruptores para elevar/abaixar o cortador de pontas até a altura desejada ser atingida.



T8T6338—UN—21JAN20

Rotação do Capô do Extrator Secundário de Entrada/Saída da Tampa da Caixa do Elevador

Interruptores de Abertura/Saída da Tampa da Caixa do Elevador (Para Cima/Baixo) — Pressione os interruptores para alterar o ângulo da tampa da caixa do elevador para um abastecimento mais eficiente dos transportes de campo.

Interruptores de Giro à Esquerda/Direita do Capô do Extrator Secundário (Esquerda/Direita) — Pressione os interruptores para girar o capô do extrator secundário até a posição desejada.



H116346—UN—19DEC16

Botões de Ativação Multifunção

Botões de Ativação Multifunção — Permitem que o operador ative sistemas de controle automático, pressionando um dos três botões.



T8T6471—UN—21JAN20

Piloto Automático

Piloto Automático — Pressione o botão para ativar o piloto automático e gire-o para cima ou para baixo para ajustar a velocidade.

N8XR12J,000046C-54-25APR22

Interruptor de parada rápida



H117033—UN—15APR16

Interruptor de parada rápida

O interruptor de parada rápida permite que você desligue simultaneamente todas as funções de colheita em caso de emergência.

Após o uso do interruptor de parada de emergência, os interruptores da função primária e auxiliar (dois interruptores amarelos) devem ser desligados e voltados para a operação das funções de colheita. Para reengatar o sistema e restaurar o botão de parada de emergência:

1. Ocupe o assento do operador.
2. Coloque os interruptores da função primária e auxiliar na posição de neutro (desligado).
3. Empurre os interruptores da função primária e auxiliar de volta para a posição de avanço (ligado).

N0LMWLO,0000219-54-21JAN20

Interruptor de Movimentação do Elevador



T8T7993—UN—21JAN20

Interruptor de Movimentação do Elevador

O interruptor de giro do elevador permite que você gire o elevador para a esquerda ou para a direita.

NOTA: Você deve permanecer sentado para as funções de colheita, tais como o giro do elevador para ficar ativado.

Aperte a parte superior do interruptor para girar o elevador para a esquerda. Aperte a parte inferior do interruptor para mudar o elevador para a direita.

Controle manual: Pressione e mantenha pressionado o interruptor parcialmente para dentro até que o elevador atinja a posição desejada. O elevador para quando o interruptor é liberado.

Controle Automático: Pressione o interruptor até o fim e solte. O elevador irá girar automaticamente por um período de tempo definido na direção do botão sem segurar o interruptor.

NOTA: Mova o elevador de volta à posição de transporte quando não estiver em uso.

N0LMWLO,000021A-54-29JAN20

Interruptor de Acionamento do Elevador



H123658—UN—02MAR18

Interruptor de Engate/Desengate do Elevador

O interruptor de acionamento do elevador permite que o operador ative ou desative o elevador. A luz indicadora acende quando o elevador estiver ativado. Se o ventilador do extrator secundário estiver acionado enquanto o elevador está girando, o elevador desliga momentaneamente para permitir que o ventilador do extrator secundário seja acionado antes de retomar a função do elevador.

Se você sair do assento do operador enquanto o elevador estiver ativado, o elevador continuará operando por 5 segundos antes de desativar.

Em caso de emergência, o elevador também pode ser

desligado usando o Interruptor de Parada de Emergência.

Requisitos do sistema:

- O interruptor da função de colheita auxiliar precisa estar na posição de avanço (LIGADO).
- O operador precisa estar sentado no assento do operador.

TS95756,0000113-54-29JAN21

Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Esquerdo



T8T6428—UN—21JAN20

Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Esquerdo

Pressione o interruptor de elevação ou abaixamento do divisor de linha esquerdo para posicionar o divisor esquerdo na altura desejada.

- Mova o divisor de linha para baixo para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Mova o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

NOTA: Se o solo estiver se elevando nos rolamentos do divisor de linha, eleve o divisor de linha para elevar o dedo do pé para fora do solo.

N0LMWLO,000021C-54-31JAN20

Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Direito



T8T6429—UN—21JAN20

Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Direito

Pressione o interruptor de elevação ou abaixamento do divisor de linha direito para posicionar o divisor direito na altura desejada.

- Mova o divisor de linha para baixo para remover os detritos coletados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão coletados no divisor de linha.

Procedimento para remover detritos:

1. Eleve e recue a colheitadeira.
2. Leve a colheitadeira para baixo até a posição de colheita.
3. Mova o divisor de linha para baixo até que a ponta do divisor de linha esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita normal.

NOTA: Se o solo estiver se elevando nos rolamentos do divisor de linha, eleve o divisor de linha para elevar o dedo do pé para fora do solo.

N0LMWLO,000021D-54-31JAN20

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha Central



T8T6430—UN—21JAN20

Interruptor de Subida/Descida do Divisor de Linha Central

Pressione o interruptor de subida ou descida do divisor de linha central para mover o divisor de linha central para a altura desejada.

- Mova o divisor de linha para baixo para remover os detritos acumulados do divisor de linha.

NOTA: Se o divisor de linha não estiver ajustado corretamente, os detritos serão acumulados nele.

Procedimento para Remover Detritos:

1. Eleve e apoie a colheitadeira.
2. Coloque a colhedora para baixo na posição de colheita.
3. Mova o divisor de linha para baixo até que a ponta dele esteja quase no solo.
4. Retome a operação normal de colheita.

NOTA: Se o solo estiver subindo nos rolos do divisor de linha, eleve o divisor de linha o suficiente para elevar a divergência do solo.

N8XR12J,0000201-54-04JUN20

Botão de Retorno do AutoTrac



H117005—UN—15APR16
Botão de Retorno do AutoTrac

O Botão de Retomada AutoTrac permite ativar ou desativar o sistema.

NOTA: Consulte o Manual do Operador Auto Trac para mais informações.

Requisitos do sistema:

- O motor está em funcionamento.
- O interruptor de desconexão para transporte em estrada deve estar na posição de campo.
- O operador está no assento.

Pressione para acionar o sistema.

N8XR12J,0000743-54-25APR22

Interruptores de abertura/saída da aba do depósito do elevador

O interruptor de abertura/saída da aba do depósito do elevador permite que você mova a aba do depósito para dentro e para fora.



T8T8039—UN—21JAN20
Interruptor de Retração da Cortina do Elevador

- Empurre a aba do depósito do elevador para dentro (interruptor inferior) para mover a aba do depósito para dentro.



T8T8041—UN—21JAN20
Interruptor de Extensão da Cortina do Elevador

- Empurre a aba do depósito do elevador para fora (interruptor superior) para mover a aba do depósito para fora.

N0LMWLO,0000221-54-31JAN20

Interruptores de giro à esquerda/direita do capô do extrator secundário

O interruptor de engate do extrator secundário esquerda/direita permite que você gire o capô do extrator para a posição desejada.



T8T8040—UN—21JAN20
Interruptor de Rotação do Capô do Extrator Secundário à Esquerda

Aperte o interruptor esquerdo do capô do extrator secundário para girar o extrator secundário no sentido horário.



T8T8042—UN—21JAN20
Interruptor de Rotação do Capô do Extrator Secundário à Direita

Aperte o interruptor do capô do extrator secundário para girar o extrator secundário no sentido anti-horário.

N0LMWLO,0000222-54-29JAN20

Botões de Ativação Multifunção



H116346—UN—19DEC16

Botões de Ativação Multifunção

Os botões de ativação da alavanca multifuncional permitem que você ative os seguintes itens ao pressionar um dos três botões:

- Pressionar o botão 1 no final da linha elevará automaticamente os divisores de linha para seu ponto de ajuste de fim de linha.
- Pressionar o botão 2 inicia a sequência de fim de linha.
- Pressionar o botão 3 inicia a sequência de retorno à altura da plataforma.

Requisitos do sistema:

- O motor está em funcionamento.
- O interruptor de desconexão para transporte em estrada deve estar na posição de campo.

N8XR12J,0000202-54-26JAN21

Piloto Automático



T8T6471—UN—21JAN20

Pil aut

O piloto automático permite que você ajuste e ajuste a velocidade de deslocamento da máquina.

Para configurar uma velocidade:

1. Pressione o botão de controle (indicador) uma vez.

NOTA: O botão (seletor) deve ser pressionado por pelo menos 0,5 segundos para ativar o piloto automático.



T8T8806—UN—29JAN20

Ícone de Status

2. O ícone de status acenderá na página inicial do açúcar.
   - Conforme o seletor é girado para a esquerda (sentido anti-horário), a velocidade irá diminuir.
   - Conforme o seletor é girado para a direita (sentido horário), a velocidade irá aumentar.

Para retomar a velocidade do piloto automático:

1. Retorne a alavanca multifuncional para a posição neutra.
2. Mova a alavanca multifuncional para a frente até atingir a velocidade desejada.

NOTA: Ao retornar ao neutro a velocidade configurada passa a ser a máxima quando se coloca a alavanca no seu curso máximo.

Para resetar a velocidade de cruzeiro:

1. Segure o botão de controle (indicador) por 2 segundos.

NOTA: O incremento ou decréscimo enquanto ativo é feito através de giro para a direita ou esquerda do botão de controle.

N0LMWLO,0000224-54-29JAN20

Barra de Navegação



T8T9054—UN—03FEB20

Indicador de Ajuste

Indicador de Ajuste — Gire o indicador de ajuste para aumentar ou diminuir o campo de entrada selecionado (para alguns aplicativos). O botão localizado no centro da roda ajustável é chamado de botão Fechar. Ao pressionar esse botão, ele fechará as páginas do CommandCenter™.



T8T9055—UN—03FEB20

Rolagem da Página Inicial

Rolagem da Página Inicial — Pressione para rolar pelas páginas de execução.

CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company



H117904—UN—22JAN20

Extremidade Dianteira

Extremidade Dianteira — Pressione para abrir as configurações da extremidade dianteira.



T8T6333—UN—21JAN20

Cortador de Base

Cortador de Base — Pressione para abrir as configurações do cortador de base.



T8T9056—UN—03FEB20

Motor

Motor — Pressione para abrir o aplicativo do motor.



N144464—UN—19MAY20

Transmissão

Transmissão — Pressione para abrir as configurações de transmissão.



T8T6350—UN—21JAN20

Extrator Primário

Extrator Primário — Pressione para abrir as configurações do extrator primário.



T8T6348—UN—21JAN20

Sistema do Elevador

Sistema do Elevador — Pressione para abrir as configurações do sistema do elevador.



T8T9057—UN—03FEB20

Monitor Trabalho

Monitor Trabalho — Pressione para abrir o aplicativo do monitor trabalho. Ele exibe informações sobre a máquina e sobre a operação de colheita.



T8T9058—UN—03FEB20

Configuração dos Controles

Configuração dos Controles — Pressione para abrir as definições da configuração dos controles.



T8T9059—UN—03FEB20

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Pressione para abrir o aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.



T8T9061—UN—03FEB20

Luzes

Luzes — Pressione para abrir o aplicativo das luzes.



T8T6349—UN—21JAN20

Ajuste manual

Ajuste Manual — Pressione para abrir as configurações de ajuste manual. Este recurso controla os ajustes dos rolos tombadores, das lâminas laterais e dos cortadores de base.



T8T9060—UN—03FEB20

Vídeo

Vídeo — Pressione para abrir o aplicativo de vídeo.

N8XR12J,0000458-54-22JAN21

Itens do Lado Direito da Cabine



N128645—UN—15FEB17

Tomada auxiliar

Tomada Auxiliar — utilizada ao conectar acessórios (12 V).



T8T6536—UN—21JAN20

Saída USB

Saída USB — usada para exportar informações para um flash drive, carregar informações para o monitor e programar o monitor.



T8T6537—UN—21JAN20

Entrada Auxiliar (AUX)

Entrada Auxiliar (AUX) — usada para tocar música a partir de uma fonte auxiliar no rádio quando o modo é selecionado.



T8T6538—UN—21JAN20

Entrada USB

Entrada USB — usada para tocar música a partir de uma fonte USB no rádio quando o modo é selecionado.



H121337—UN—18MAY17

Entrada 2630 Ethernet

Entrada 2630 Ethernet — usada para conectar um monitor 2630 como um monitor secundário.



H121338—UN—18MAY17

Extensão da Porta do Monitor 4600

Porta de Monitor Estendido 4600 — usada para conectar um monitor estendido 4600 para um monitor secundário.



H121339—UN—18MAY17

Conector do Display Auxiliar

Conector do Monitor Auxiliar — usado para conectar um equipamento auxiliar.




H127294—UN—26SEP19

Saída de Emergência

Saída de Emergência — permite que você saia da colhedora em caso de emergência.

- Puxe a alavanca e levante para remover o dispositivo de saída de emergência.
- Use o martelo para quebrar o vidro da porta e sair da cabine se as portas não abrirem.
- Use a faca na alavanca para cortar os cintos de segurança caso eles não se desafivelem.

NOTA: O para-brisa dianteiro e traseiro não se estilhaçam como os vidros laminados.

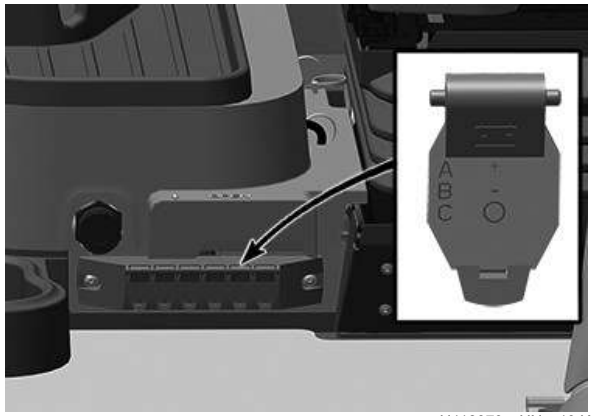

H118079—UN—19JAN17

Barra de Tomadas de Alimentação Auxiliares

Régua das Tomadas de Alimentação Auxiliares — é equipada com seis tomadas elétricas adicionais que estão localizadas na parte traseira inferior da janela direita. Essas tomadas fornecem energia comutada ou não comutada.

NOTA: A corrente combinada máxima para energia comutada é 20 A e para energia permanente é 20 A.

- O terminal garfo (A) é potência positiva direta o tempo todo.
- O terminal garfo (B) é aterramento.
- O terminal garfo (C) é energia auxiliar (interruptor de partida LIGADO).



T8T6904—UN—21JAN20

Local de Armazenamento do Manual

Local para Armazenamento do Manual — compartimento de armazenamento localizado na parede traseira da cabine.

N8XR12J,00001D1-54-24JUN20

Itens do Lado Esquerdo da Cabine



H118074—UN—15APR16

Refrigerador (Se Equipado)

Refrigerador (Se Equipado)— fornece um espaço para manter alimentos e bebidas frios durante o dia.

NOTA: O refrigerador funciona somente quando o interruptor de partida está na posição Run e DEVE permanecer conectado à saída auxiliar para manter os alimentos e bebidas frios.

Levante a parte inferior do assento para abrir a tampa superior do refrigerador. A tampa dianteira do refrigerador também pode ser aberta sem levantar a parte inferior do assento.

Gire o seletor de controle de temperatura no sentido horário para reduzir a temperatura ou no sentido anti-horário para aumentar a temperatura.



T8T6903—UN—21JAN20

Local de Armazenamento

Local de armazenamento— compartimento de

armazenamento localizado ao longo da parede traseira da cabine.



N128645—UN—15FEB17

Tomada auxiliar

Saída auxiliar— Quando a cabine não estiver equipada com um refrigerador, a saída auxiliar na parede traseira da cabine pode ser usada para conectar acessórios (12 V).



T8T8749—UN—22JAN20

Gancho para Roupas

Engate para roupa— Use para pendurar sua jaqueta fora do caminho.

N0LMWLO,00001BF-54-30JAN20

Controles Suspensos



H118064—UN—22DEC16

Microfone (opcional)

Microfone (Opcional) — permite que você se comunique com as mãos livres usando um telefone celular Bluetooth. (O Bluetooth deve estar ativado.)


NOTA: O interruptor de partida deve estar na posição de Execução e o rádio Bluetooth deve estar instalado.



T8T8745—UN—21JAN20

Luz do teto


Luz do Teto — permite que você ilumine o interior da cabine. Deixe o interruptor na posição central (desligado) para definir a luz do teto para permanecer desligada a todo momento. Pressione o interruptor para a esquerda (ligado) para definir a luz do teto para permanecer iluminada até que seja desligada. Pressione o interruptor para a direita (porta) para definir a luz do teto para acender quando a porta for aberta.

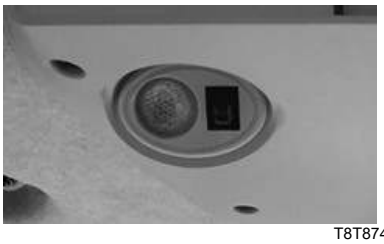

T8T8744—UN—21JAN20

Luz de leitura


Luz de Leitura — fornece iluminação superior para o uso noturno ou em condições de baixa luminosidade. O interruptor das luzes controla a luz de leitura.

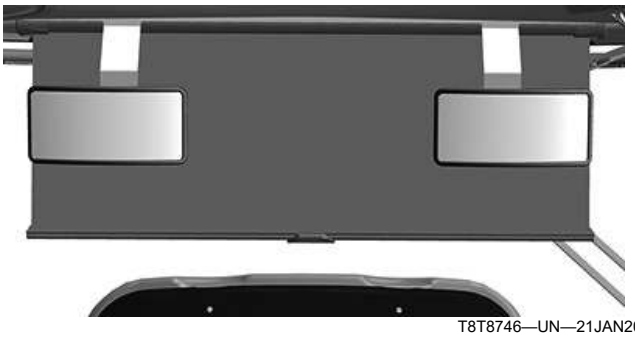

T8T8746—UN—21JAN20

Quebra-Sol Dianteiro


Quebra-Sol Dianteiro — Bloqueia a luz do sol contra interferência de sua visão. Puxe o quebra-sol para baixo para a posição desejada. Empurre o quebra-sol para cima completamente para colocar o quebra-sol na posição de armazenamento.

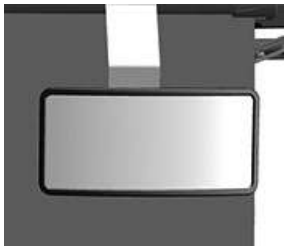

T8T8747—UN—21JAN20

Retrovisores Internos

Espelhos Internos — permitem que você veja rapidamente atrás de você.

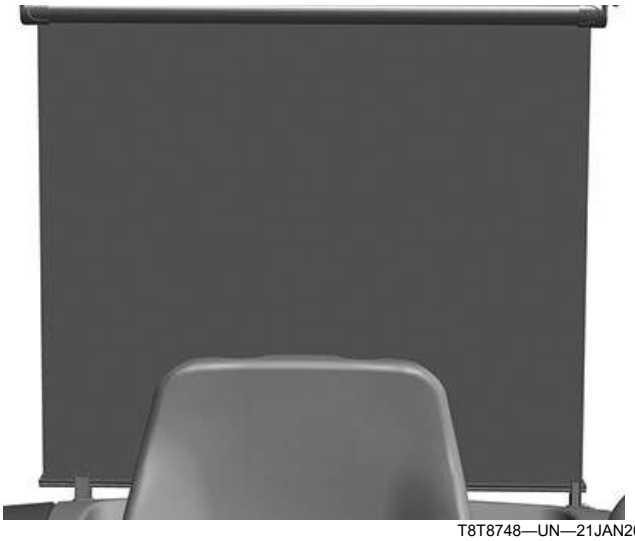


T8T8748—UN—21JAN20

Quebra-sol Traseiro

Quebra-Sol Traseiro — bloqueia a luz do sol contra interferência de sua visão. Puxe o quebra-sol para baixo para a posição desejada. Empurre o quebra-sol para cima completamente para colocar o quebra-sol na posição de armazenamento.

N8XR12J,0000744-54-25APR22

Interruptor de Segurança do Assento

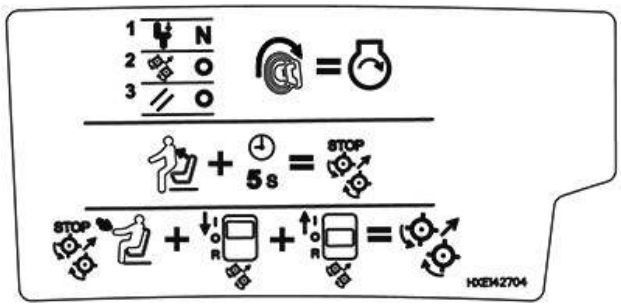

BML004156—UN—22OCT20

Para iniciar as funções de colheita, o operador deve estar sentado e os interruptores de colheita e funções auxiliares devem ser alternados.

Se o operador sair do assento por mais de cinco segundos, as funções de colheita serão interrompidas. Para reiniciar, o operador deve estar em conformidade com as seguintes condições:

1. Sente-se no assento do operador.
2. Pressionar para baixo e puxar para trás o interruptor das funções de colheita para a posição central.
3. Pressione para baixo e puxe para trás o interruptor de funções auxiliares.
4. Pressione para baixo e para a frente o interruptor de funções de colheita.
5. Pressione para baixo e para a frente o interruptor de funções auxiliares.

N8XR12J,0000461-54-20JAN21

Controles do Assento


Assento do Operador ComfortCommand

Cintos de Segurança

Assento de Treinamento

N8XR12J,0000745-54-25APR22

Assento do Operador ComfortCommand

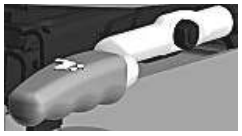

H117034—UN—28MAR16

Alavanca de Ajuste de Avanço/Recuo

Alavanca de Ajuste de Avanço-Recuo — puxe a alavanca para cima para deslizar o assento para frente ou para trás para ajustá-lo para a melhor posição de trabalho.



H117035—UN—28MAR16

Controle do Amortecedor de Choque Vertical

Controle do Amortecedor de Choque Vertical — limita a quantidade de movimento para cima que a suspensão do assento fornece. Mova o controle para a frente para um assento mais macio ou empurre a alavanca para trás para um assento mais firme. Entre essas duas posições está a posição de firmeza média.



H117861—UN—28MAR16

Alavanca de Ajuste de Peso/Altura

Alavanca de Ajuste de Peso/Altura—puxe a alavanca para cima para elevar o assento ou empurre a alavanca para baixo para abaixar o assento. Ajuste o assento até que a marca verde esteja visível no indicador de peso/ /altura.



H117037—UN—28MAR16

Indicador de Peso/Altura

Indicador de Peso/Altura—use a alavanca de ajuste de peso/altura para ajustar o assento até que a marca verde esteja visível no indicador.



H117036—UN—28MAR16

Alavanca de Ajuste de Isolamento de Avanço/Recuo

Alavanca de Ajuste de Isolamento de Avanço/Recuo — puxe a alavanca para cima para travar os movimentos para frente ou para trás. Empurre a alavanca para baixo para liberar.



H117042—UN—28MAR16

Botão de Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço

Botão de Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço — ajusta o apoio de braço para cima ou para baixo. Gire o botão no sentido horário para abaixar e no sentido anti-horário para levantar.



H117043—UN—28MAR16

Ajuste de Altura do Apoio de Braço

Ajuste de Altura do Apoio de Braço — Retire a capa circular e afrouxe a porca para ajustar o apoio de braço esquerdo para a posição desejada.



H117039—UN—28MAR16

Alavanca de ajuste de profundidade da base do assento

Alavanca de Ajuste da Profundidade da Parte Inferior do Assento — pressione a alavanca para mover a parte inferior do assento para frente ou para trás para obter a melhor condição de trabalho.



H117038—UN—28MAR16

Alavanca de ajuste de ângulo da base do assento


Alavanca de Ajuste do Ângulo da Parte Inferior do Assento — empurre a alavanca para levantar ou abaixar a almofada do banco para obter a melhor condição de trabalho.



H117041—UN—28MAR16

Alavanca de Ajuste de Ângulo do Encosto

Alavanca de Ajuste de Ângulo do Encosto — ajusta o ângulo do encosto do assento. Puxe a alavanca para cima, ajuste o encosto na posição desejada e, em seguida, solte a alavanca.

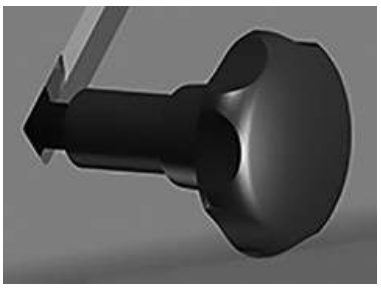

H117047—UN—22JUL21

Console de controles do apoio de braço

Console de Controle do Apoio de Braço — solte o botão e deslize o console de controle do apoio de braço para cima/para frente ou para baixo/para trás nas ranhuras na placa externa. Aperte o botão.

N8XR12J,0000746-54-26APR22

Cintos de Segurança



H118075—UN—15APR16

Cintos de Segurança

Os cintos de segurança são equipamento-padrão nos assentos do operador e de treinamento. Os cintos de segurança de dois pontos possuem botão de pressão para liberação rápida e retração automática, o que permite sair e entrar sem restrições.

CUIDADO: Inspecione os cintos de segurança de sua máquina e as peças de fixação de montagem pelo menos uma vez ao ano. Se o sistema do cinto de segurança, incluindo as peças de fixação da montagem, fivela, cinto ou tensor apresentarem qualquer sinal de dano, como cortes, desfiamento, desgaste extremo ou incomum, descoloração ou abrasão, todo o sistema do cinto de segurança deve ser substituído imediatamente. Para sua segurança, substitua o sistema do cinto de segurança somente com peças de reposição aprovadas para sua máquina. Consulte o seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para a substituição das peças.

M4HNCEZ,1760725740616-54-17OCT25

Assento de Treinamento



H118073—UN—15APR16

Assento de Treinamento

A parte posterior e a parte inferior do assento podem ser erguidas ou abaixadas até a posição de operação desejada.

CUIDADO: O assento de treinamento deve ser usado somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina. Mantenha todos os outros passageiros longe da máquina e dos equipamentos. Utilize sempre o cinto de segurança.

N0LMWLO,00001CA-54-29JAN20

Painel de controle superior



T8T1997—UN—04MAY15

A—Rádio

WM05597,0000F60-54-10FEB15

Rádios Pós-Venda

IMPORTANTE: Se estiver instalando ou substituindo um rádio não original, consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para obter mais informações.

PH5U3BX,1755282222769-54-15AUG25


Programação do Rádio para a Frequência de Área Local

NOTA: Se for necessária uma frequência de sintonia diferente para o rádio, consulte o seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para obter mais informações.

Faixas de Ondas (Estados Unidos/Canadá)		Faixas de Ondas (Europa)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530–1.710 kHz	MW	522 a 1629 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	LW	153 a 279 kHz

PH5U3BX,1755282255611-54-15AUG25

Controles do Rádio

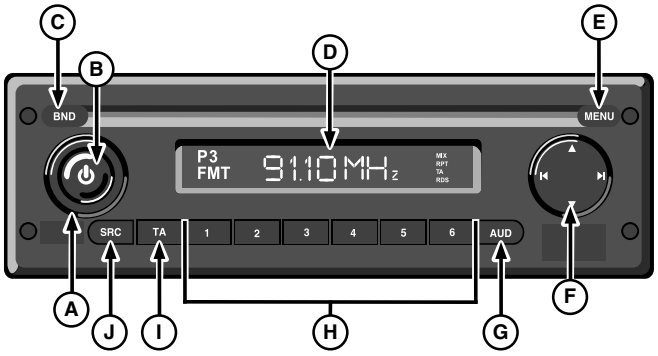


CQ298925—UN—20MAR15

A—Controle de Volume
B—Ligar/ Tecla mudo
C—Chave de faixa (BND)
D—Mostrador do Rádio
E—Tecla Menu
F—Interruptor Basculante Multifuncional
G—Tecla de áudio (AUD)
H—Bloco de chave (1 a 6)
I—Tecla notícias do trânsito (TA)
J—Tecla de Seleção de Fonte (SRC))

OU90500,00003B6-54-20MAR15

Antena

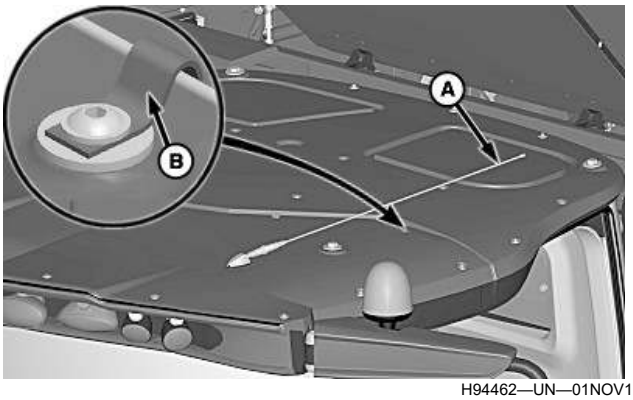


H94462—UN—01NOV10

A—Antena do Rádio
B—Grampo

Se o rádio não estiver sendo utilizado ou a máquina sendo transportada, recolha antena do rádio e prenda-a com a presilha (B).

WM05597,0000DFF-54-10FEB14


Suporte do Rádio de Comunicações/Banda de Rádio do Cidadão

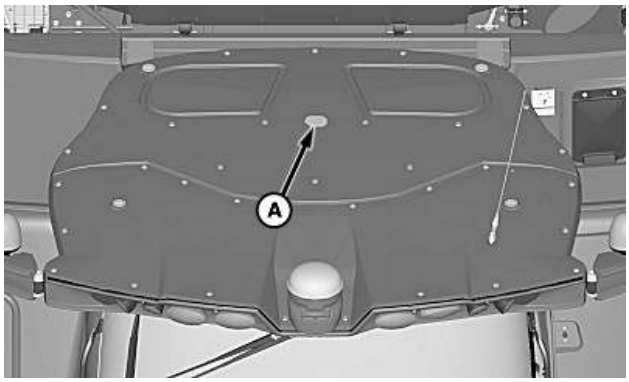

H94464—UN—14MAY10



H96333—UN—14MAY10

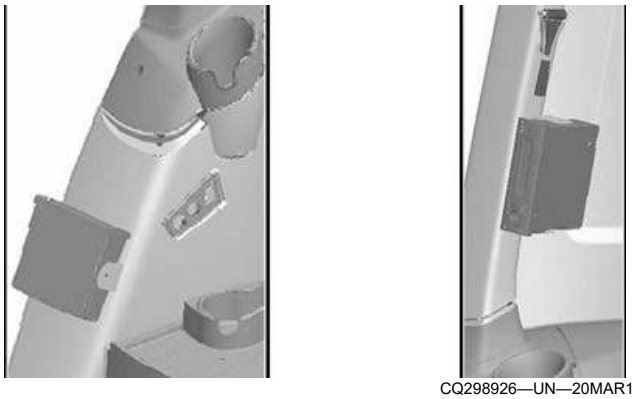

CQ298926—UN—20MAR15

Localização no Lado Direito/Localização na Coluna do Canto Traseiro (Traseira Lado Direito)

A—Suporte da Antena
B—Cabo de Antena

IMPORTANTE: Não instale um rádio que necessite mais do que 3 Ampères ou o sistema elétrico da máquina pode não funcionar adequadamente.

Para instalar um rádio de comunicações adicional, entre em contato com o seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.

Um suporte de antena (A) está localizado no centro do teto da cabine.

1. Remova a tampa antipoeira da base da antena.
2. Remova a porca de latão da base da antena.
3. Descarte a arruela de borracha.
4. Reinstale a base da antena com o anel O virado para baixo.
5. Instale a antena.

NOTA: Remova o porta copos para localizar o cabo da antena e passe pela abertura.

O cabo de antena (B) está localizado no lado direito da cabine, por baixo da console do apoio de braço.

IMPORTANTE: A tampa no canto deve ser removida antes da furação. Cuidado para não danificar os chicotes elétricos e as mangueiras de líquido de arrefecimento nos locais mostrados ao fazer furos ou instalar peças de fixação.

Use o suporte fornecido pelo fabricante como um gabarito para localizar e fazer os furos conforme necessário em vários locais mostrados. Use parafusos autoatarraxantes ou parafusos com porcas para montar o suporte.

NOTA: Determinadas bandas de transmissão podem causar interferência com o receptor de posição. Selecione outra banda de transmissão ou consulte o seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere se forem observadas perdas de sinal no receptor de posição.

M4HNCEZ,1760725814236-54-17OCT25

Monitores Geração 4 e 5

Para informações adicionais sobre o hardware e a funcionalidade do software do monitor, consulte o Manual do Operador do Monitor e o aplicativo de Central de Ajuda no monitor. Para obter uma cópia do Manual do Operador, entre em contato com seu concessionário, use o aplicativo Centro de Ajuda no monitor ou visite techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-54-23JUN23


Páginas de Execução da Colhedora de Cana-de-Açúcar



BML004205—UN—06NOV20

Barra de Navegação

As duas páginas de execução estão disponíveis. Alterne entre ambas pelo botão (A) na barra de navegação.

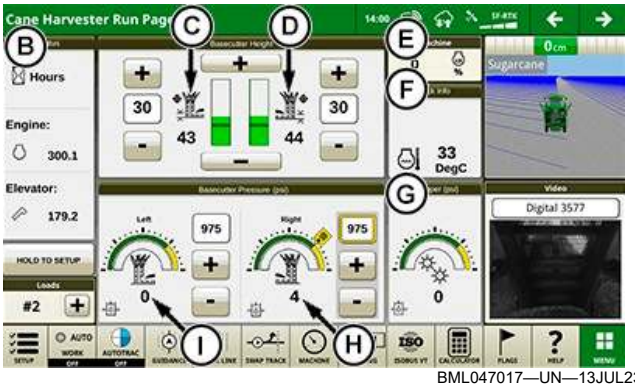

BML047017—UN—13JUL23

Os itens a seguir são mostrados nesta página de execução:

- Status da colhedora (B)
- Altura do lado esquerdo do cortador de base (C)
- Altura da máquina (D)
- Altura do lado direito do cortador de base (E)
- Temperatura do óleo hidráulico (psi) (F)
- Informações rápidas (G)
- Pressão do óleo do picador (psi) (H)
- Pressão de reação do lado direito do cortador de base (I)
- Pressão de reação do lado esquerdo do cortador de base (J)

n8xr12j,1687971591195-54-13JUL23

Navegação da Ajuda na Tela

Há três maneiras de acessar a Ajuda na Tela pelo monitor CommandCenter Geração 4:

Acessar Ajuda Contextual



T8T8739—UN—20JAN20

Ícone Ajuda

O ícone de ajuda encontra-se na barra de título da maioria das páginas do monitor de ajuda na tela. Selecione o ícone ajuda para acesso rápido a informações sobre as funções atualmente exibidas.

Acessar o Centro de Ajuda



T8T8742—UN—20JAN20

Ajuda

Os livros na central de ajuda são organizados conforme os aplicativos que se encontram no menu do monitor. Além da ajuda específica da aplicação, há livros na lista com informações sobre a display, máquina e Implementos. Esses livros contêm conteúdo adicional não encontrado em livros de aplicação e não podem ser acessados usando a ajuda contextual.

Para acessar a central de ajuda, selecione "Ajuda" da barra de atalhos na parte inferior da página de execução.

Procedimento Alternativo para Acessar a Central de Ajuda



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Selecione o menu na barra de atalhos na parte inferior da página de execução.



T8T8741—UN—20JAN20

Aplicativos

2. Selecione a aba Aplicativos.



T8T8740—UN—20JAN20

Ajuda

3. Selecione Ajuda.

Pesquisar no Centro de Ajuda

Use a barra de pesquisa para pesquisar palavras ou frases na central de ajuda.



H128813—UN—05FEB20

Barra de Pesquisa

Barra de Pesquisa — Selecione para inserir texto na barra de pesquisa.



H128815—UN—05FEB20

Procurar

Pesquisar — Selecione para pesquisar páginas de ajuda contendo o texto da barra de pesquisa.



H128814—UN—05FEB20

Apagar

Limpar — Exclua o texto na barra de pesquisa.

Consultando o Centro de Ajuda



H128817—UN—05FEB20

Botão Voltar



H128818—UN—05FEB20

Botão Avançar

Navegue para a frente e para trás nas páginas visualizadas anteriormente. Esses botões funcionam de modo semelhante a um navegador da Web.



H128816—UN—05FEB20

Cont. da Ajuda

Selecione o botão de Conteúdos de Ajuda para abrir a lista completa de livros na central de ajuda e obter mais informações.

TS95756,00000F9-54-25APR22

Exportação de Dados

Para transferir dados do monitor CommandCenter, use uma unidade USB. É importante fazer periodicamente uma cópia de segurança dos dados em uma unidade USB.

1. Conecte a unidade USB ao monitor CommandCenter.



BML042898—UN—13JUL23

Exportar Dados

2. Selecione Exportar Dados.

NOTA: Esta página é aberta automaticamente quando a unidade USB é conectada.



BML004199—UN—06NOV20

Exportar Todos os Dados

3. Selecione "Exportar Todos os Dados para a Unidade USB".



BML047006—UN—13JUL23

Tipos de Dados

4. Selecione os tipos de dados para exportar.
5. Selecione Exportar.

n8xr12j,1687971608944-54-12JUL23

Monitor da Máquina



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Selecione o menu na barra de atalhos na parte inferior da página de execução.



T8T8741—UN—20JAN20


Aplicativos

2. Selecione a aba Aplicativos.



PC15318—UN—16MAY13

3. Selecione o botão do Monitor da Máquina.

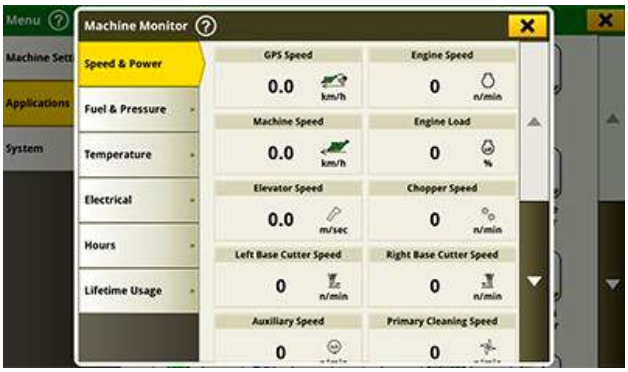

BML042899—UN—13JUL23

Tela do Monitor da Máquina

O monitor da máquina mostra valores de desempenho específicos da máquina para:


- Velocidade e Potência
- Combustível e Pressão
- Temperatura
- Elétricos
- Horas
- Uso da Vida Útil

Selecione as abas no lado esquerdo da tela para alternar entre os grupos.

n8xr12j,1687971627402-54-10JUL23

Páginas Iniciais

Página Inicial Padrão 1

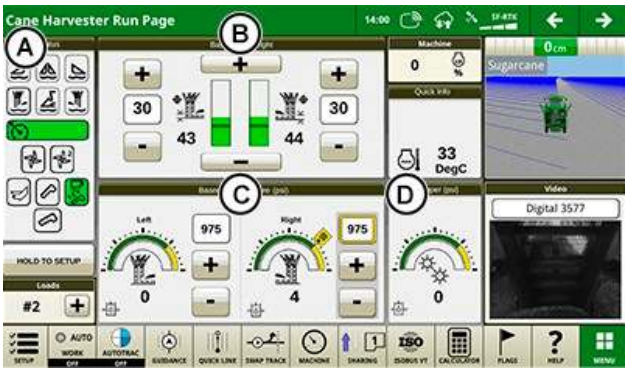

BML042900—UN—13JUL23

Barra de Status (A) — Indica o estado das funções da máquina.

Estado do Ícone	Descrição
Cinza	A função não está ativada
Amarelo Intermitente	A função está em um estado de pausa e não pode ser ativada devido aos intertravamentos necessários não serem atendidos
Amarelo	A função está em um estado temporário ou não padrão (ventilador de arrefecimento revertido, fora da velocidade máxima, transição para um modo diferente)
Laranja	Desempenho está degradado
Verde Intermitente	A função foi automaticamente colocada em um estado de pausa e será retomada após um tempo limite
verde	A função está no ponto de ajuste desejado
Azul	A função está sendo controlada automaticamente
Vermelho; Vermelho Intermitente	A função requer atenção (giro sincronizado do elevador, cesto estimado como cheio)

Altura da Máquina e do Cortador de Base (B) — Permite que o operador configure os pontos de ajuste alvo para a máquina e para ambos os cortadores de base para otimizar a altura de corte. Os medidores de líquido mostram a proximidade da máquina/cortadores de base estão em relação aos alvos reais. Esses alvos mudam automaticamente quando um modo de auxílio à altura diferente é ativado.

Pressão do Cortador de Base (C) e Pressão do Picador (D) — Permite que o operador configure os alvos de pressão de reação. Quando o modo de assistência de pressão é ativado, os cortadores de base frontais se elevam automaticamente quando a pressão do cortador de base excede o alvo de pressão de elevação definido pelo operador.

Página Inicial Padrão 2



BML046941—UN—13JUL23

Essa página inicial fornece as informações de alto nível do operador sobre a configuração da colhedora e o acesso às configurações adicionais.

- Um ponto de exclamação indica que não há sistemas automáticos ativados.
- Uma caixa de seleção amarela indica que alguns sistemas automáticos/assistências estão ativados e desbloqueados para o sistema.
- Uma caixa de seleção verde indica que todos os sistemas automáticos/assistências estão ativados e desbloqueados para o sistema.

n8xr12j,1687971640911-54-10JUL23

Barra de Status

A barra de status é responsável por fornecer o estado real de cada sistema da máquina da seguinte maneira:

Divisor de Linha



BML004226—UN—12NOV20

Ícone do Divisor de Linha

Cinza	A flutuação do divisor de linha não está engatada
Amarelo Intermitente	O divisor de linha está em um estado de pausa, uma vez que a máquina está em neutro
Amarelo	O divisor de linha está em transição para o modo de flutuação ou o final da altura de corte da fileira, dependendo da solicitação do operador
Verde Intermitente	O divisor de linha foi automaticamente colocado em um estado de pausa e será retomada após um tempo limite
verde	O divisor de linha está no ponto de ajuste do retorno à altura da plataforma, mas o ponto de ajuste não está sendo ajustado automaticamente

Sistema do Cortador



BML004227—UN—12NOV20

Ícones do Cortador

Cinza	O controle de altura do cortador não está acionado
Amarelo Intermitente	O cortador de base está em um estado de pausa desde que a máquina está em neutro
Amarelo	O cortador de base está mudando para o final da altura de corte da linha, dependendo da solicitação do operador
Verde Intermitente	O cortador de base foi automaticamente colocado em um estado de pausa e será retomado após um tempo limite
verde	O cortador de base está no ponto de ajuste do retorno à altura da plataforma, mas não está sendo controlado automaticamente
Azul	O ponto de ajuste do cortador de base está sendo ajustado ativamente por retorno de pressão

Piloto Automático



BML004228—UN—12NOV20

Ícone do Piloto Automático

Cinza	O piloto automático não está ativado
Amarelo	O piloto automático está em transição para o ponto de ajuste definido pelo usuário
verde	O piloto automático está no valor do piloto automático definido pelo usuário

Ventilador de Separação



BML004229—UN—12NOV20

Ícones do Ventilador de Separação

Cinza	O ventilador de separação não está ativado
Amarelo Intermitente	O ventilador de separação está habilitado, mas não ativo porque a rotação do motor não está alta o suficiente ou porque o interruptor auxiliar não foi mudado para ligado

Amarelo	O ventilador de separação está aumentando para a velocidade alvo ou está desacelerando
Verde Intermitente	O ventilador de separação está habilitado, mas em um modo de economia de energia devido a configurações de economia de potência
verde	O ventilador de separação está no alvo de controle definido manualmente
Azul	O ventilador de separação é ajustado automaticamente de acordo com o sistema SmartClean™ (Observação: o SMARTCLEAN™ atualmente é implementado somente para o ventilador de separação primário)

Sistema do Elevador



BML004231—UN—12NOV20

Ícone de Elevador

Cinza	O elevador está desengatado
Amarelo	O elevador está em reversão
Verde Intermitente	A automação de descarga do elevador está ativada e o elevador está esperando a cultura se engatar automaticamente
verde	O elevador está descarregando

Sistema Oscilante do Elevador



BML004231—UN—12NOV20

Ícone de Giro

Cinza Estável	O elevador não está girando ativamente
Vermelho Intermitente	O elevador está girando ativamente

Cesta



BML040791—UN—11AUG23

Ícone de Cesta

Cinza	Nenhuma cultura é estimada na cesta
Amarelo	A cultura é estimada na cesta, mas o elevador está vazio
verde	O elevador está descarregando a cultura
Vermelha	O nível da cesta é maior ou igual a um nível estimado de enchimento de 100%

Feedback do Monitor de Colheita



BML040812—UN—17AUG23

Ícone de Feedback do Monitor da Colheita

Cinza/Em Branco	Não Ativado
Vermelha	O sistema está desabilitado
Laranja	Desempenho está degradado
verde	O estado do sistema é bom

Botão de Troca do HMS™ (Se Equipado)



BML004351—UN—29JAN21

Botão Trocar

verde	O movimento de descarga está concluído
Laranja	O movimento de descarga foi interrompido
Amarelo Intermitente	O movimento de descarga está antecipado

czzwkvz,1691513626615-54-17AUG23

Sincronismo da Máquina John Deere

O Sincronismo da Máquina John Deere ativa o movimento sincronizado entre as máquinas compatíveis. O Sincronismo da Máquina John Deere utiliza o AutoTrac para direcionar o seguidor para uma posição inicial, definida em relação ao guia. O seguidor mantém essa posição durante a operação. O Sincronismo da Máquina John Deere mantém os deslocamentos em linha e lateral entre o guia e o seguidor usando informações dos Receptores StarFire. As informações são transmitidas sem fio entre as máquinas usando o John Deere Modular Telematics Gateway (MTG) 4G LTE em cada máquina.

Para obter mais informações sobre o Sincronismo da Máquina John Deere, consulte o Manual do Operador do Display e o aplicativo Central de Ajuda no display.

Para obter uma cópia do Manual do Operador, entre em contato com seu concessionário, use o aplicativo Centro de Ajuda no monitor ou acesse techpubs.deere.com.

PH5U3BX,1747663603761-54-30MAY25

Máquina em Marcha Lenta

O aplicativo de Marcha Lenta da Máquina documenta o motivo pelo qual a máquina está em marcha lenta. Quando a máquina parar completamente a 0 km/h (0 mph) por uma duração especificada, uma janela pop-up aparecerá no monitor, solicitando que o operador forneça um motivo para a marcha lenta da máquina.

Para obter mais informações sobre o aplicativo de Marcha Lenta da Máquina, consulte o Manual do Operador do Display e o aplicativo Central de Ajuda no display. Para obter uma cópia do Manual do Operador, entre em contato com seu concessionário, use o aplicativo Centro de Ajuda no monitor ou acesse techpubs.deere.com.

PH5U3BX,1748611240638-54-30MAY25

Controle de Trilho

Os trilhos são os caminhos ou trilhas designados dentro de um campo onde as máquinas, como tratores ou pulverizadores, se deslocam durante operações de plantio, pulverização ou colheita. Os trilhos normalmente são criados e registrados durante as operações de plantio. O aplicativo de Controle Tramline cria e gerencia o uso de trilhos dentro de um campo.

Para obter mais informações sobre o aplicativo de Controle de Trilhos, consulte o Manual do Operador do Display e o aplicativo Cental de Ajuda no display. Para obter uma cópia do Manual do Operador, entre em contato com seu concessionário, use o aplicativo Centro de Ajuda no monitor ou acesse techpubs.deere.com.

PH5U3BX,1748611416766-54-30MAY25


Acesso à Página de Configuração de Espaçamento entre as Linhas



BML046942—UN—13JUL23

Página de Execução


1. Selecione o botão de configuração (A).

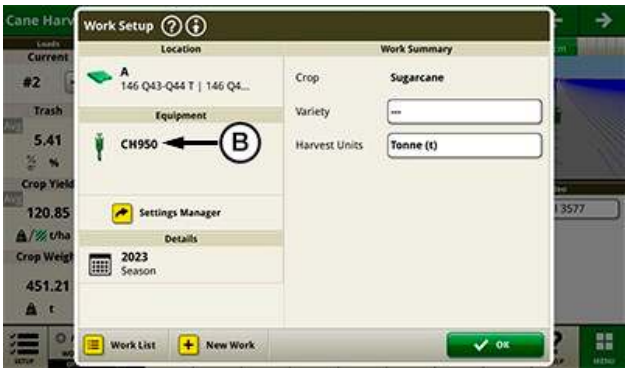

BML046943—UN—13JUL23

Página de Configuração do Trabalho

2. Selecione cana-de-açúcar (B) nas opções de equipamento.

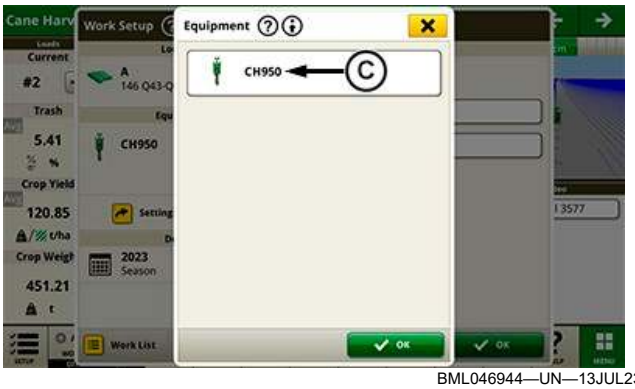

BML046944—UN—13JUL23

Seleção de Equipamento

3. Selecione cana-de-açúcar (C) novamente na janela exibida.

n8xr12j,1687971870267-54-10JUL23

Configuração do Espaçamento entre as Linhas — Máquinas de Duas Linhas

NOTA: O mapa do AutoTrac carregado deve ser o original da plantação gerada pelo trator.

NOTA: Se esta configuração não for feita, o AutoTrac com sistema de posicionamento global (GPS) não funcionará corretamente.



BML046945—UN—13JUL23

1. Verifique os valores do deslocamento lateral (A) do sistema de posicionamento global (GPS), do deslocamento em linha do GPS (B) e da altura do GPS (C).
2. Selecionar o espaçamento entre as linhas (D): Há alguns valores predefinidos de espaçamento entre as linhas, mas também é possível personalizar, conforme mostrado na tabela a seguir.

Opção	Linha	Espaçamento
1	2 Linhas	1,30 m (51 in)
2	2 Linhas	1,35 m (53 in)
3	2 Linhas	1,45 m (57 in)
4	2 Linhas	1,50 m (59 in)
5	Largura de Linha Personalizada 1	
6	Largura de Linha Personalizada 2	

Valores Predefinidos



BML046946—UN—13JUL23

NOTA: Configuração (E) e largura (F) selecionadas.

Para máquinas CH950, a distância entre o centro


das duas caixas do cortador de base é de 1,4 m (39.4 in), permitindo um espaçamento de 1,3—1,5 m (51.0—59.0 in).

Para máquinas CH960, a distância entre o centro das duas caixas do cortador de base é 1,8 m (71.0 in), de modo que as opções de largura da linha personalizada são selecionadas.

3. Selecione o botão "Salvar" (G).


n8xr12j,1687971884900-54-10JUL23

Configuração do Espaçamento entre Pistas

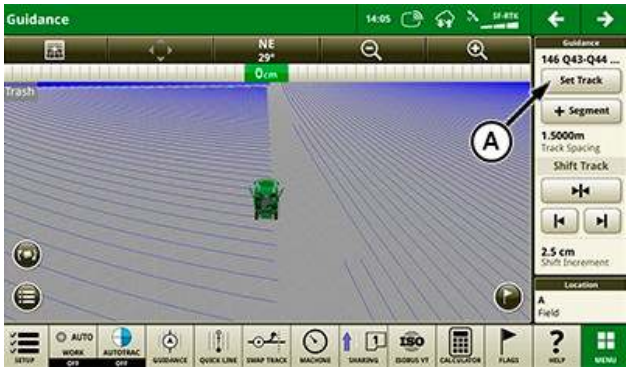

BML046947—UN—13JUL23

1. Selecione Definir pista (A).

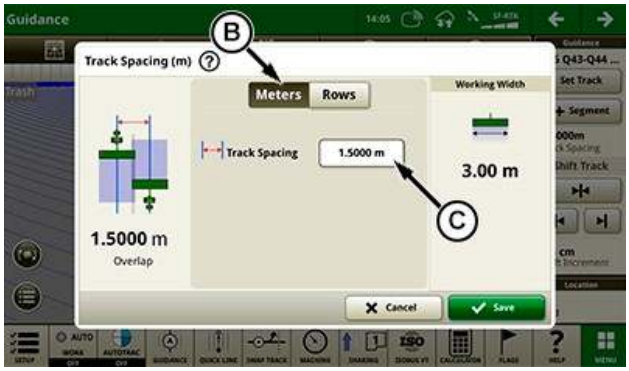


BML046948—UN—13JUL23

2. Selecione o botão Metros (B).
3. Selecione a caixa de entrada (C) e adicione o valor do espaçamento entre pistas.

NOTA: O valor de espaçamento entre pistas determina a distância entre as passagens. O valor mínimo é 0,5 m (1.64 ft) e o valor máximo é 3.047,70 m (9999 ft). Por exemplo, se o espaçamento entre as linhas da sua máquina for de 1,50 m (59.00 in), o valor do espaçamento entre pistas precisa ser de 3,00 m (118.11 in).

4. Selecione o botão Salvar.

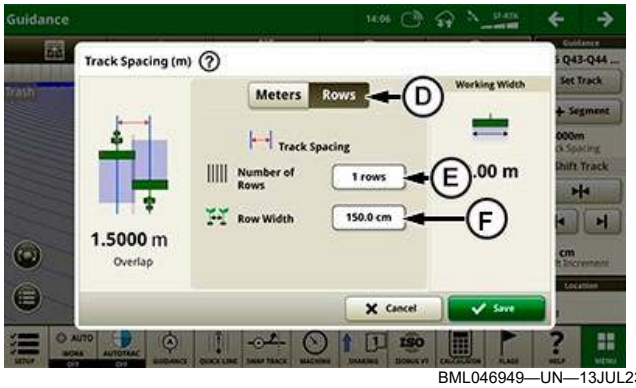

BML046949—UN—13JUL23

5. Selecione o botão de linhas (D).
6. Configure o número de linhas (E) e a largura da linha (F). O número de linhas determina o número de linhas entre passagens e permite um intervalo de 1 a 120 linhas. A largura da linha determina a distância entre cada linha de cultura e permite uma faixa de 15,20—254,00 cm (6.00—100.00 in). Por exemplo, se a largura da linha for de 1,50 m (59.00 in) em uma máquina de duas linhas, defina o número de linhas como 2 e a largura da linha como 1,50 m (59.00 in). A largura de trabalho é de 3,00 m (118,11 pol.).

n8xr12j,1687971897694-54-11JUL23

CommandCenter — Extremidade Dianteira

Acesso à Extremidade Dianteira

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

2. Menu do visualizador VT



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicação da colheitadeira de cana



T8T8799—UN—22JAN20

Extremidade Dianteira

4. Extremidade Dianteira

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:




H117904—UN—22JAN20

Botão do Aplicativo da Extremidade Dianteira

Pressione o botão da Extremidade Dianteira na barra de navegação abaixo do monitor.

N0LMWLO,000022B-54-03FEB20

Página Principal da Extremidade Dianteira

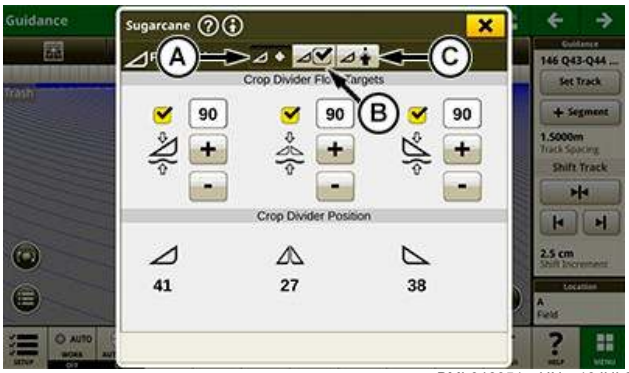

BML046951—UN—13JUL23

Página Principal da Extremidade Dianteira

O aplicativo de extremidade dianteira é usado para acessar e ajustar as configurações e recursos da extremidade dianteira.

Itens Acessíveis na Página Principal da Extremidade Dianteira:



T8T8688—UN—22JAN20

Alvos de Flutuação do Divisor de Linha

Alvos de Flutuação do Divisor de Linha (A) — Pressione para abrir as opções disponíveis para alvos de flutuação do divisor de linhas e ajustes no ponto de ajuste.



T8T8689—UN—22JAN20

Automação de Fim de Linha do Divisor de Linha

Automação de Fim de Linha do Divisor de Linha (B) — Pressione para abrir as opções disponíveis para automação do divisor de linha e para pontos de ajuste de fim de linha.




T8T8690—UN—22JAN20

Configuração Avançada do Divisor de Linha

Configuração Avançada do Divisor de Linha (C) — Pressione para abrir as opções disponíveis para posição e sensibilidade da cultura.

n8xr12j,1687972252253-54-10JUL23

Alvos e Posição de Flutuação dos Divisores de Linha

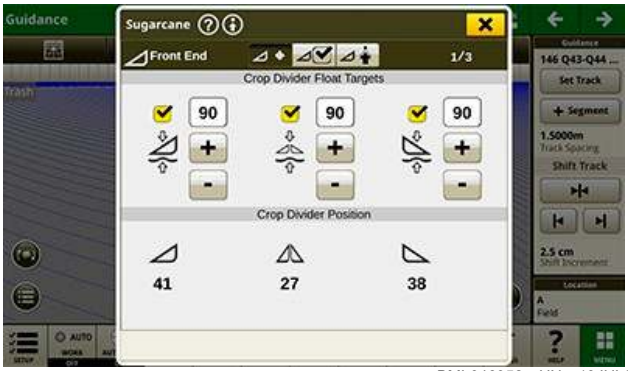

BML046952—UN—13JUL23

Página Principal dos Alvos e Posição de Flutuação dos Divisores de Linha

Os alvos e posição de flutuação dos divisores de linha permitem que você altere ou exiba o ponto de ajuste e ative a flutuação para o divisor de linha.

Modifique Quando:

- Você deseja aumentar a quantidade de peso do divisor de linha selecionado que é carregada pela máquina. Aumente o alvo da flutuação.
- Você deseja que mais do peso do divisor de linha selecionado seja colocado no solo. Diminua o alvo da flutuação.

Itens exibidos nos destinos de flutuação dos divisores de linha e na página de posição:

Alvos de Flutuação do Divisor de Linha

A configuração flutuante para cada divisor de linha é exibida com uma faixa de 0 a 100, um número que representa quanto peso do divisor de linhas permanecerá no chassi da máquina.



T8T6724—UN—22JAN20

LIGA/DESLIGA do Divisor de Linha Flutuante Esquerdo

LIGA/DESLIGA a Flutuação do Divisor de Linha Esquerdo — Caixa de seleção para ativar a flutuação do divisor de linha esquerdo.



T8T6725—UN—22JAN20

LIGA/DESLIGA o Alvo de Flutuação do Divisor de Linha Central

LIGA/DESLIGA o Divisor de Linha Flutuante Central — Caixa de seleção para ativar a flutuação do divisor de linha central.



T8T6726—UN—22JAN20

LIGA/DESLIGA do Divisor de Linha Flutuante Direito

LIGA/DESLIGA o Divisor de Linha Flutuante Direito — Caixa de seleção para ativar a flutuação do divisor de linha direito.

Procedimento para Modificação:



N118434—UN—22JAN20

Caixa de Seleção Ativar/Desativar

1. Selecione a caixa de seleção para ativar o divisor de linha flutuante que deseja modificar.
2. Use as teclas programáveis de mais/menos localizadas no ponto de ajuste atual para fazer ajustes.



H114791—UN—22JAN20

Botão de Aumento

- Pressione o símbolo de mais para aumentar a flutuação do divisor de linha e diminuir a quantidade de pressão que os divisores de linha aplicam no solo.



H114792—UN—22JAN20

Botão de Redução

- Pressione o símbolo de menos para reduzir a flutuação do divisor de linha e aumentar a quantidade de pressão que os divisores de linha aplicam no solo. Isso pode resultar em uma maior

entrada de lama/sujeira dependendo das condições do terreno.

NOTA: O alvo mais leve (mais peso na caixa) pode fazer com que os divisores de linha não respondam tão rapidamente às alterações nos contornos do campo, fazendo com que a cana não seja recolhida pela sapata. Colocar mais peso no solo pode fazer com que mais lama seja puxada em direção ao cortador de base em algumas condições do solo.




H114770—UN—22JAN20

Fechar

3. Selecione para fechar.

Posição do Divisor de Linha

As três posições do divisor de linha mostradas na parte inferior da tela são exibidas de 0 a 100. A posição do divisor de linha não está relacionada à porcentagem de flutuação. A posição mostrada é a localização física do divisor de linha em relação ao chassi.

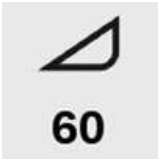

T8T6731—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Esquerdo

Posição do Divisor de Linha Esquerdo — Exibe a posição atual ocupada pelo divisor de linha esquerdo.



T8T6730—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Central

Posição do Divisor de Linha Central — Exibe a posição atual ocupada pelo divisor de linha central.




T8T6732—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Direito

Posição do Divisor de Linha Direito — Exibe a posição atual ocupada pelo divisor de linha direito.

n8xr12j,1687972266705-54-10JUL23

Configuração de Fim de Linha

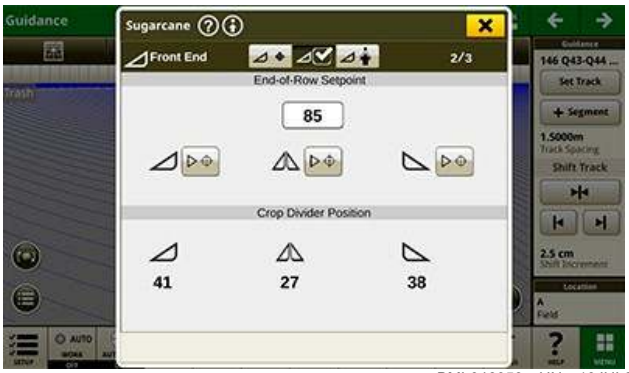

BML046953—UN—13JUL23

A configuração de Fim de Linha permite que o operador faça ajustes na altura do ponto de ajuste para os divisores de linha.

Modifique Quando:

- Os divisores de linha não estão se elevando na altura desejada ao executar uma operação de fim da linha.

Itens acessíveis na página de Configuração do Fim da Linha:



T8T6734—UN—22JAN20

Ponto de Ajuste de Fim de Linha


Ponto de Ajuste de Fim de Linha — Usado para configurar o ponto de ajuste para os divisores de linha no final da cultura.



T8T6733—UN—22JAN20

Ponto de Ajuste Alvo

Ponto de Ajuste Alvo — Captura a altura atual do divisor de linha correspondente e a armazena como o ponto de ajuste padrão para divisores de linha no fim da linha.




T8T6735—UN—22JAN20

Campo de Entrada

Ponto de Ajuste da Extremidade de Divisores de Linha — Ponto único para ajustar todos os divisores de linha. O valor pode ser editado pelo usuário.

n8xr12j,1687972301963-54-10JUL23

Configuração Avançada do Divisor de Linha

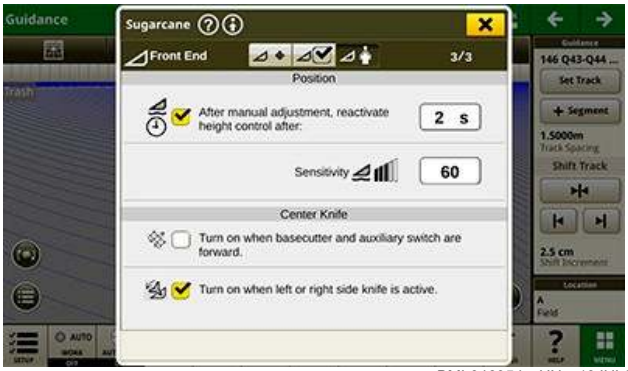

BML046954—UN—13JUL23

Configuração Avançada do Divisor de Linha

A configuração avançada do divisor de linha permite que o operador acesse as configurações de automação adicionais do divisor de linha.

Modifique Quando:

- Recomendamos personalizar o comportamento de flutuação para obter reações mais rápidas ou mais lentas dos divisores de linha flutuantes.


Itens acessíveis na página de configuração avançada do divisor de linha:



T8T6770—UN—22JAN20

Reativar Controle de Altura


Reativar Controle de Altura — Permite que o operador assuma o controle manual dos divisores de linha flutuantes. Isso permitirá que a função retorne para o ponto de ajuste após o controle de altura definido ter sido atingido.



T8T6771—UN—22JAN20

Atraso de Reativação do Divisor de Linha Flutuante

Atraso de Reativação do Divisor de Linha Flutuante —Define a quantidade de tempo antes da reativação do divisor de linha flutuante após o controle manual ser tomado pelo operador.




T8T8547—UN—22JAN20

Controle da Sensibilidade

Controle da Sensibilidade — Define a taxa de resposta do divisor de linha flutuante.

- Aumentar a configuração aumenta a taxa de resposta do divisor de linha.
- Diminuir a configuração diminui a taxa de resposta do divisor de linha.

Controle da Faca Central



BML019165—UN—26OCT21

Cortador de base

Doador de Base—Selecione para ligar a faca central quando o interruptor do corte de base e auxiliar estiver para frente independentemente.



BML019166—UN—26OCT21

Faca Central

Faca Central — Selecione para ligar em conjunto com a faca lateral esquerda ou direita que estiver ativa.

n8xr12j,1687972314154-54-10JUL23

Acesso ao Cortador de Base

Acesso ao Aplicativo Através do Monitor:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de Terminal Virtual

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do Visualizador de Terminal Virtual

2. Menu do Visualizador de Terminal Virtual



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da Colhedora de Cana-de-açúcar

3. Aplicação da Colhedora de Cana-de-açúcar



T8T8798—UN—23JAN20

Cortador de Base

4. Cortador de Base

Acessar o Aplicativo Através da Barra de Navegação:



T8T6333—UN—21JAN20

Botão do Aplicativo do Cortador de Base

Pressione o botão Cortador de Base na barra de navegação abaixo do monitor.

N8XR12J,000075F-54-26JAN24

Página principal do do cortador

O cortador de base permite que você acesse ajustes para o cortador de base, a automação da altura e os níveis de sensibilidade/pressão.

IMPORTANTE: Esses ajustes são configurados para o desempenho ideal da máquina. Pode ser necessário ajustar essas configurações dependendo das condições de campo. Ajustes inadequados podem afetar negativamente o desempenho do sistema.

Itens Acessíveis na Página Principal do Cortador de Base:



T8T8548—UN—18DEC19

Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base

Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base — permite que você acesse a tela de configuração de altura do cortador de base e faça ajustes nas configurações.



T8T8549—UN—18DEC19

Configuração automática da altura da máquina e da do cortador

Configuração Automática de Altura da Máquina e do Cortador de Base — permite que você configure a posição de corte e intervalos de pressão do equipamento. Além disso, ele permite que você determine o ponto de ajuste da extremidade da linha e defina a altura assistida.



T8T8550—UN—18DEC19

Configurações Avançadas do Cortador de Base

Configurações Avançadas do Cortador de Base — permite que você realize ajustes automáticos avançados relativos aos cortadores de base.

N8XR12J,0000760-54-26APR22

Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base

A Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base permite que você acesse a tela de configuração de altura do cortador de base e faça ajustes nas configurações.

Modifique Quando:

- Você precisa de ajustes de altura menores ou apenas um lado precisa ser ajustado. Ajuste o ponto de altura do cortador de base esquerdo ou direito.
- Você precisa de ajustes de altura maiores. Ajuste o ponto de ajuste de altura da máquina.
- Os cortadores de base estão muito baixos, fazendo com que poeira e restolho entrem na colheitadeira.

Eleve o ponto de ajuste de altura do cortador de base ou da máquina.

- Os cortadores de base estão muito altos, fazendo com que a cana se divida e reduzindo o rendimento da cultura. Diminua o ponto de ajuste de altura do cortador de base ou da máquina.

Itens acessíveis na página de configuração do do cortador e da altura da máquina:


NOTA: Quando o Sistema RowAdapt™ está configurado para ajustar a altura do cortador de base em relação à pressão, a altura real no medidor poderá exceder a altura de destino.



BML047012—UN—13JUL23

Ponto Definido

Ajuste— permite que você ajuste a altura de operação da máquina ou basecutters e visualize a configuração atual. Para aumentar a altura da máquina ou de um dos cortadores de base, selecione o botão de mais (+). Para diminuir a altura da máquina ou de um dos cortadores de base, selecione o botão de menos (–).



BML047013—UN—13JUL23

Indicador

Medidor— exibe a altura atual da máquina ou basecutters dentro da faixa definida. O intervalo pode ser alterado na página Configuração Automática de Altura da Máquina e do Cortador de Base. O meio do medidor representa o valor do ponto de ajuste.



BML047014—UN—13JUL23


Altura do Cortador de Base Esquerdo

Altura da do cortador esquerda — exibe a altura atual do cortador de base esquerdo.



BML047015—UN—13JUL23

Altura da do cortador direita — exibe a altura atual da do cortador de base direito.

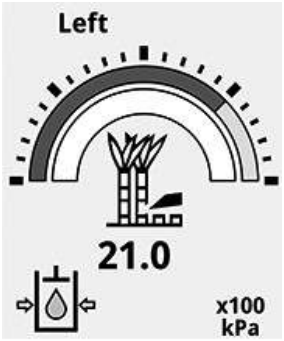


T8T8685—UN—18DEC19

Ponto de Ajuste da Pressão do Cortador de Base Esquerdo

Ponto de Ajuste de Pressão do Cortador de Base Esquerdo — exibe a pressão do cortador de base esquerdo. O ajuste do alvo ajustará apenas o medidor. Se o RowAdapt™ estiver configurado para reagir às alterações de pressão do cortador de base:


- A altura do cortador de base aumentará automaticamente quando a pressão exceder o ponto de ajuste de pressão.
- A altura do cortador de base diminuirá com o tempo quando a pressão estiver abaixo do ponto de ajuste.

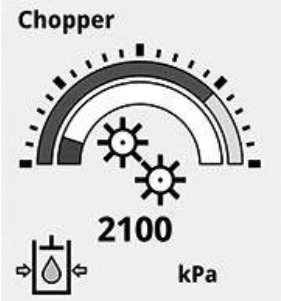

T8T8686—UN—18DEC19

Pressão do picador

Pressão do picador— exibe a pressão do picador.

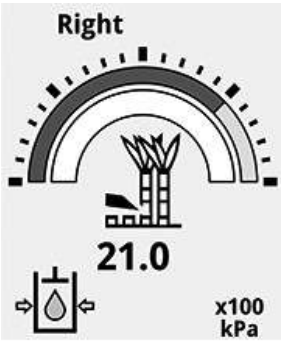

T8T8687—UN—18DEC19

Ponto de Ajuste da Pressão do Cortador de Base Direito

Ponto de Ajuste de Pressão do Cortador de Base Direito — exibe a pressão do cortador de base direito. O ajuste do alvo ajustará apenas o medidor. Se o RowAdapt™ estiver configurado para reagir às alterações de pressão do cortador de base:

- A altura do cortador de base aumentará automaticamente quando a pressão exceder o ponto de ajuste de pressão.
- A altura do cortador de base diminuirá com o tempo quando a pressão estiver abaixo do ponto de ajuste.

Procedimento para Modificação:



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar

Pressione a tecla programável com o símbolo de mais (+) ao lado do valor desejado que gostaria de aumentar.



H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

Pressione a tecla programável com o símbolo de menos (–) ao lado do valor desejado que gostaria de diminuir.

n8xr12j,1687972697332-54-14JUL23

Configuração Automática da Altura da Máquina e do Cortador de Base


A configuração automática de altura da máquina e do cortador de base permite que o operador configure a posição de corte e intervalos de pressão do equipamento.

Modifique Quando:

- Recomendamos visualizar uma faixa maior ou menor de pressão nos medidores.
- Recomendamos visualizar uma faixa maior ou menor da posição nos medidores.

Itens Acessíveis na Página de Configuração Automática de Altura da Máquina e do Cortador de Base:


NOTA: A configuração do intervalo não altera o ponto de ajuste. Isso alterará apenas o mínimo e o máximo do medidor.

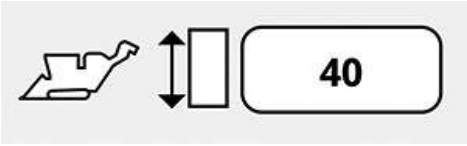

T8T8559—UN—19DEC19

Ponto de Ajuste Automático da Altura da Máquina


Faixa do Medidor de Altura da Máquina: Permite ao operador configurar a faixa do medidor da posição da máquina durante a operação de campo.

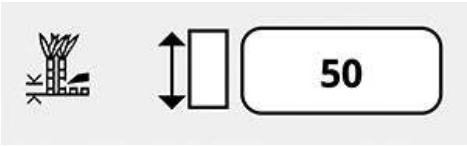

T8T8560—UN—19DEC19

Ponto de Ajuste Automático da Altura do Cortador de Base

Faixa do Medidor de Altura do Cortador de Base Automático: Permite que o operador configure a faixa do medidor da altura automática para o cortador de base.

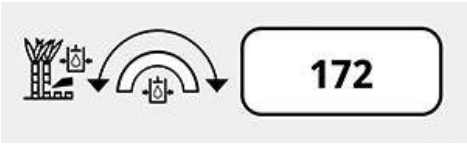

T8T8561—UN—19DEC19

Faixa do Manômetro do Cortador de Base Automático

Faixa do Manômetro do Cortador de Base Automático: Permite que o operador configure a faixa do medidor da faixa de pressão automática do cortador de base.



T8T8562—UN—19DEC19

Ponto de Ajuste de Fim de Linha

Ponto de Ajuste de Fim de Linha: Possibilita ao operador configurar o valor respectivo para a máquina no fim de linha.



T8T8563—UN—18DEC19

Captura do Ajuste do Fim de Linha da Máquina

Captura do Ajuste do Fim de Linha da Máquina: Permite que você capture a altura atual da máquina e armazene-a como ponto de ajuste de fim de linha.

Configuração RowAdapt: É uma combinação de dois modos que auxiliam no ajuste da altura dos cortadores de base.



T8T8564—UN—19DEC19

Reação ao Divisor de Linha Flutuante

- **Reação ao Divisor de Linha Flutuante**: Permite que os cortadores de base sigam o contorno detectado pelos divisores de linha flutuantes. Isso ajuda a máquina a ajustar para grandes drenos ou outras alterações significativas na altura do campo.



T8T8565—UN—19DEC19

Reagir A Alterações de Pressão

- **Reação a Alterações de Pressão**: Permite que os cortadores de base se elevem automaticamente quando a pressão de corte exceder o ponto de ajuste de pressão designado pelo operador.



N118434—UN—22JAN20

Velocidade de Alimentação Traseira Reduzida

Velocidade de Alimentação Reduzida: Permite que o operador reduza o tamanho médio do rebolo. Ativar isso pode melhorar a limpeza e a densidade do vagão, mas pode aumentar a probabilidade de uma obstrução.

Especificação

Redução da Velocidade de Alimentação—Rotação. . . . . 145 rpm

Velocidade de Alimentação Máxima—Rotação. . . . . 180 rpm

NOTA: Quando a velocidade de alimentação reduzida for desabilitada, a alimentação estará na rotação máxima.

N8XR12J,0000203-54-26APR22

Cortador de Base—Configurações Avançadas

As configurações avançadas do cortador de base permitem que o operador realize ajustes automáticos avançados relativos aos cortadores de base.

Modifique Quando:

- Você deseja que o sistema de controle de altura automático seja reativado. Ative o sistema.
- Você deseja impedir que o sistema de controle de altura automático seja reativado. Desative o sistema.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas do Cortador de Base:


Posição



N118434—UN—22JAN20

LIGA/DESLIGA Engate Automático

Reativação Automática LIGADA/DESLIGADA — Esse sistema assistido pode ser definido para reativar automaticamente após os ajustes manuais durante o corte.

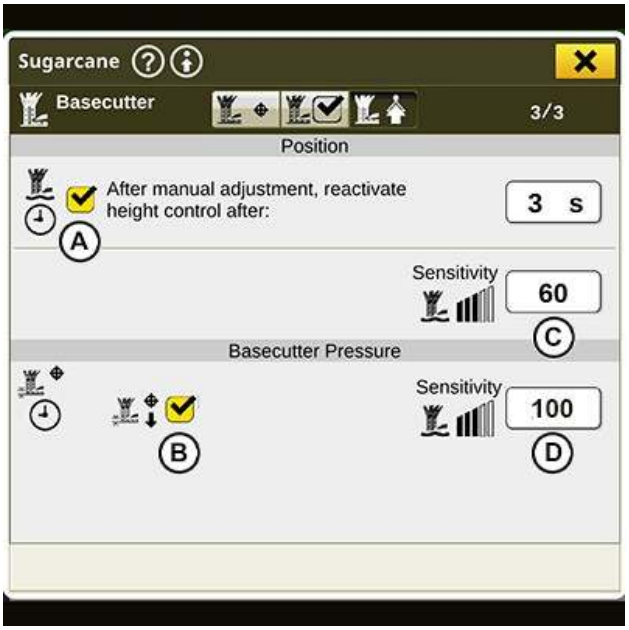

NW1357693—UN—29JAN24

Temporizador de Reativação Automática — Permite

que o operador configure o tempo desejado (3 segundos) para que o sistema de controle de altura se reative após o ajuste manual. Ativação do tempo desejado (A).

Pressão do Cortador de Base

Ponto de Ajuste da Sensibilidade do Cortador de Base — Determina a taxa de resposta do modo de assistência de altura (C). Onde quanto mais próximo de 100 mais rápida e agressiva é a resposta.

Buscar Solo com Pressão — Ativa a resposta (B) a pressões abaixo do valor alvo definido pelo usuário. Nessa reação, a máquina também abaixará sua altura em busca do alvo, se necessário, não sendo mais limitada ao alvo do usuário como a altura mínima. Modifique (C—D) para ajustar a sensibilidade da resposta à pressão para ambos os modos (alívio do cortador de base ou aterramento de busca com pressão). Um valor mais próximo de (0) torna o sistema menos sensível, enquanto que mais próximo de (100) o torna mais sensível (mais rápido; no entanto, extremos podem trazer instabilidade em determinados cenários).

gm85624,1706032322749-54-01FEB24

Acesso ao Extrator Primário

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

2. Menu do visualizador VT



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicação da colheitadeira de cana



T8T8797—UN—24JAN20

Extrator Primário

4. Extrator Primário

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



T8T6350—UN—21JAN20

Botão do aplicativo do extrator primário

Pressione o botão da unidade de colheita na barra de navegação abaixo do monitor.

N0LMWLO,000022F-54-03FEB20

Página Principal do Extrator Primário

O aplicativo do extrator primário é usado para acessar e ajustar as configurações e recursos de limpeza.

Itens acessíveis na página principal do extrator primário:



T8T8546—UN—18DEC19

Operação do Extrator Primário

Operação do extrator primário— permite que você ajuste a velocidade do extrator primário dentro dos limites de velocidade permitidos.



T8T8545—UN—18DEC19

Configurações Avançadas

Configuração Avançada - Permite ao operador habilitar, desabilitar ou alterar a rotação se a opção de economia de energia estiver ativada.

N0LMWLO,0000230-54-21JAN20

Operação do Extrator Primário

Operar o extrator primário permite que você ajuste a velocidade do extrator primário dentro dos limites de velocidade permitidos.

Modifique Quando:

- Aumente para remover mais lixo da cultura através da câmara de limpeza primária.
- Diminua para economizar potência, reduzir o consumo de combustível e limitar as perdas de cana através do ventilador do extrator primário.

Procedimento para Modificação:



T8T6718—UN—28JAN20

Ventilador do extrator primário

1. Selecione para abrir a tela de acesso à configuração do extrator primário.



H114791—UN—22JAN20

Aumento



H114792—UN—22JAN20

Diminuir

2. Use as teclas programáveis mais/menos localizadas sob o ponto de ajuste atual para fazer ajustes.

NOTA: Dependendo das configurações da máquina, alguns valores talvez não possam ser atingidos.



H114770—UN—22JAN20


Fechar

3. Selecione para fechar.

N0LMWLO,000024E-54-28JAN20

SmartClean (se equipado)

O sistema SmartClean fornece aos operadores as ferramentas para controlar ambas as perdas de cana do ventilador de limpeza primário e o lixo ejetado de folhas, ajustando automaticamente a rotação do ventilador extrator primário.

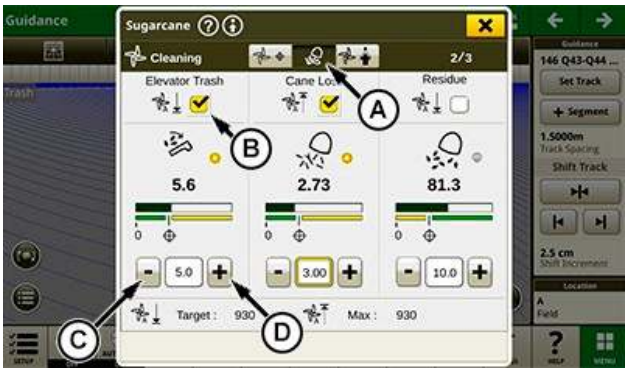


BML046955—UN—13JUL23

1. Selecione o ícone SmartClean (A) para acessar a tela.

NOTA: A caixa (B) deve ser checada para que a configuração funcione.


2. Para ativar/desativar a Lixeira do Elevador, pressione a caixa (B).
3. Pressione o botão (C) para diminuir os detritos mínimos que estão no elevador.
4. Pressione o botão (B) para aumentar os detritos máximos que estão no elevador.

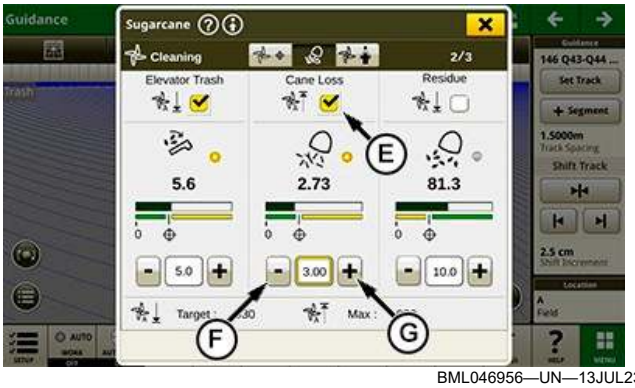

BML046956—UN—13JUL23

NOTA: A caixa (E) deve ser checada para que a configuração funcione.

5. Para ativar/desativar a Perda de Cana, pressione a caixa (E).
6. Pressione o botão (F) para diminuir o número mínimo de bilhetes de cana que são descarregados do ventilador de limpeza primário.
7. Pressione o botão (G) para aumentar o número máximo de bilhetes de cana que são descarregados do ventilador de limpeza primário.

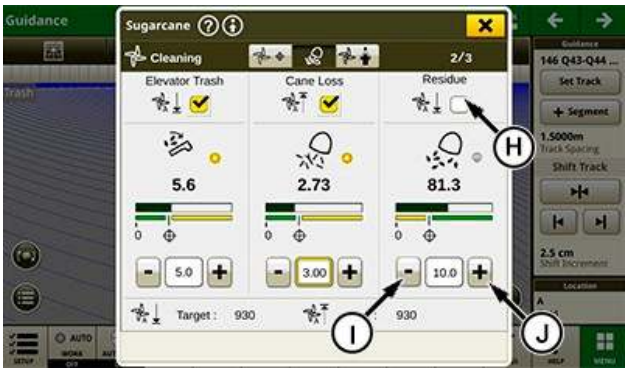

BML046957—UN—13JUL23

NOTA: A caixa (H) deve ser checada para que a configuração funcione.

8. Para ativar/desativar o Resíduo, pressione a caixa (H).
9. Pressione o botão (C) para diminuir a quantidade mínima de resíduos removidos pelo ventilador de limpeza primário (I).
10. Pressione o botão (J) para aumentar a quantidade máxima de resíduos removidos pelo ventilador de limpeza primário.

n8xr12j,1687973549027-54-10JUL23

Extrator Primário | Configurações Avançadas

As configurações avançadas do extrator primário permitem que o operador ative, desative ou altere a rotação se a opção de economia de energia estiver ativada.

- Ative para usar os modos do PowerSave do ventilador dos extratores primário e secundário para economizar combustível e reduzir o desgaste.
- Desative se as condições do campo fizerem com que os modos do PowerSave sejam ativados quando a potência total do ventilador for necessária, como cana-de-açúcar inconsistente ou se o controle manual total do ventilador for desejado.

Itens acessíveis na seção do ventilador do extrator primário:



T8T8307—UN—28JAN20

Extrator primário habilitado

Ativar/Desativar Extrator Primário — Permite que o extrator primário seja ativado automaticamente quando o interruptor de função auxiliar for ativado.



N118434—UN—22JAN20

PowerSave ativado

Ativar/Desativar PowerSave do Extrator Primário — Permite que o operador ative ou desative a economia de energia quando a elevação estiver desligada.

- Modo 1: Coloca o ventilador na velocidade máxima quando o elevador é acionado.

Ponto de Ajuste de Velocidade do PowerSave — Permite que o operador defina a rotação do ventilador quando estiver no modo PowerSave.

Itens acessíveis na seção do ventilador do extrator secundário:



T8T8308—UN—28JAN20

Ventilador de Limpeza Secundário Habilitado

Ativar/Desativar Extrator Secundário — Permite a ativação automática do extrator secundário quando o interruptor de função auxiliar estiver ativado. Se o ventilador do extrator secundário estiver acionado enquanto o elevador está girando, o elevador desliga momentaneamente para permitir que o ventilador do extrator secundário seja acionado antes de retomar a função do elevador.



N118434—UN—22JAN20

PowerSave ativado

Ativar/Desativar o PowerSave do Extrator Secundário — Permite ao operador ativar ou desativar a função de desligamento automático do extrator secundário quando o elevador estiver desligado.

TS95756,0000114-54-29JAN21

Acesso ao Sistema do Elevador

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

2. Menu do visualizador VT



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicação da colheitadeira de cana



T8T8802—UN—28JAN20

Sistema do Elevador

4. Sistema do Elevador

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



T8T6348—UN—21JAN20

Botão de aplicação do sistema do elevador

Pressione o botão no Sistema do Elevador na barra de navegação abaixo do monitor.

N0LMWLO,0000232-54-03FEB20

Página Principal do Sistema do Elevador


O sistema do elevador permite acessar as configurações para as rotações de giro do elevador e a sincronização.

Modifique Quando:

- O elevador não está chegando ao centro quando um giro do elevador cronometrado é usado para trazer o elevador de volta ao centro. Aumente o giro do elevador.
- O elevador está girando muito tempo ao usar um giro do elevador cronometrado. Diminua o giro do elevador.

Itens acessíveis na página do sistema do elevador:

Giro do elevador

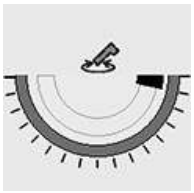


T8T6720—UN—28JAN20

Posição giro estimado

Posição de Giro Estimada - Permite ao operador visualizar a posição atualizada do elevador durante a operação de campo.

NOTA: Para o correto funcionamento da posição de giro estimada, é necessário que os sensores de posição do elevador estejam instalados.



T8T6721—UN—28JAN20

Deslocamento do tempo de giro

Deslocamento do tempo de giro— permite que você defina um valor para aumentar ou diminuir o tempo de giro do elevador padrão dos batentes da extremidade do centro à esquerda ou à direita.

Giro do elevador controlado



T8T6723—UN—28JAN20

Liga/Desliga Giro Automático do Elevador

Liga/desliga o giro automático do elevador— permite que você ative/desative o giro controlado do elevador.



N118434—UN—22JAN20


Liga/desliga da sincronização do capô primário

Liga/desliga da sincronização do capô primário— ativa ou desativa a sincronização automática entre o giro, o capô primário e o giro do elevador.

N0LMWLO,0000233-54-03FEB20

Sistema do Elevador — AutoJog (Se Equipado)

O Alvo da Cesta permite definir o nível de enchimento da cesta do elevador.

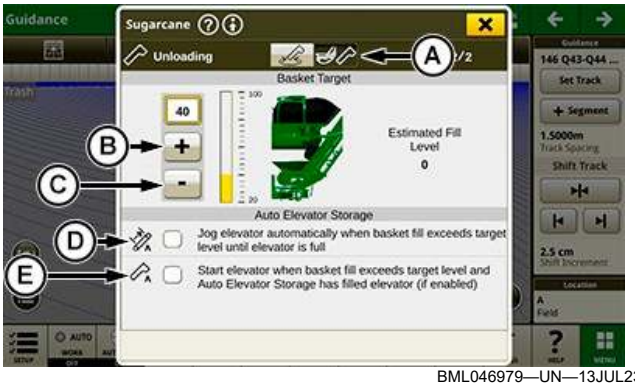

BML046979—UN—13JUL23

1. Para acessar a tela, selecione **Alvo da Cesta** (A).
2. Para dessiderá-lo, pressione a tecla de atalho (B) ou (C).

NOTA: O ícone de status altera sua cor indicando que o nível da cesta está acima do seu alvo.


3. Até que o elevador esteja cheio quando o enchimento da cesta exceder o nível estabelecido para o elevador AutoJog pressione a caixa de seleção (D)
4. Para iniciar o elevador AutoJog quando o enchimento da cesta exceder o nível estabelecido, pressione a caixa de seleção (E).

n8xr12j,1687973648836-54-14JUL23

Sistema do Elevador — Deslocamento do tempo de giro

A deslocamento do tempo de giro permite que o operador defina um valor para aumentar ou diminuir o tempo de movimentação do elevador padrão do centro até as paradas finais direita ou esquerda.

Modifique Quando:



T8T6721—UN—28JAN20

Deslocamento do tempo de giro

- Observe que o elevador se movimenta demais ao retornar o elevador para o centro usando um movimento de elevador automático. Aumente o deslocamento do tempo de giro.
- Observe que o elevador não alcança a parada final ao usar um movimento automático do centro para o lado. Diminua o deslocamento do tempo de giro.

NOTA: Se nenhum sensor de posição estiver instalado, a posição de movimentação estimada e a movimentação do elevador controlada serão afetadas.

TS95756,0000115-54-29JAN21

CommandCenter — Motor Tier 3 Estágio IIIA

Acesso ao Motor

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



H113552—UN—09MAR16

Motor

3. Motor

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:




H113709—UN—04JAN17

Botão Aplicativo do Motor

Pressione o botão do Motor na barra de navegação abaixo do display.

N0LMWLO,0000225-54-21JAN20

Página Principal do Motor

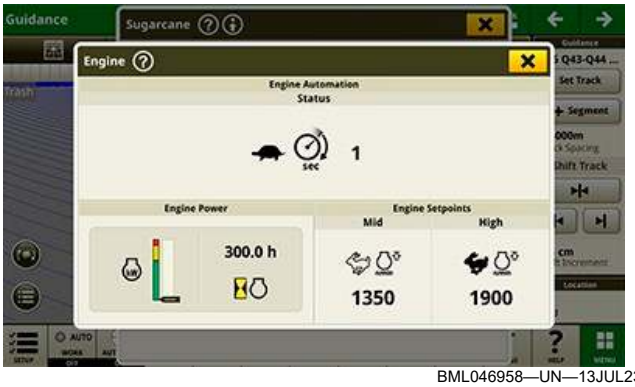


BML046958—UN—13JUL23

Página Principal do Motor

O aplicativo do motor é utilizado para acessar e ajustar as configurações do motor.

Itens Acessíveis na Página Principal do Motor:

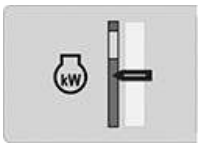

H113549—UN—04JAN17

Potência do Motor


Potência do Motor: Mostra a quantidade de potência que o motor está utilizando.



H115017—UN—04JAN17

Horas de Operação do Motor


Horas do Motor: Mostra as horas de operação acumuladas pelo motor.



T8T6435—UN—21JAN20

Automação do Motor

Automação de Motor: Pressione para abrir a tela de ajuste da marcha lenta automática.

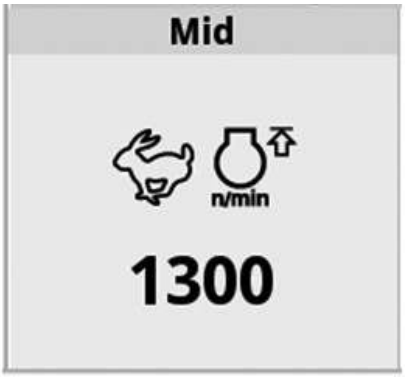


BML018073—UN—28MAY20

Ponto de Ajuste da Rotação Média

Ponto de Ajuste de Marcha Média: Pressione para abrir a tela de ajuste do ponto de ajuste de marcha média.

NOTA: A faixa válida é entre 1200 e 1550 rpm.

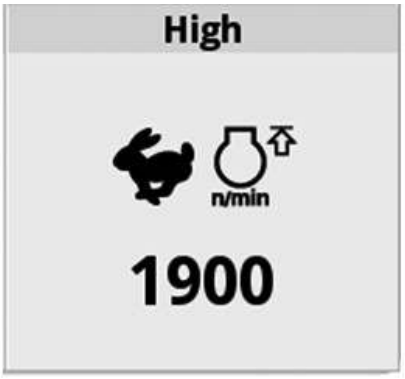

BML018074—UN—28MAY20

Ponto de Ajuste de Alta Rotação: Pressione para abrir a tela de ajuste do ponto de ajuste de alta rotação.

NOTA: A faixa válida é entre 1600 e 1900 rpm.

NOTA: O valor mínimo recomendado para o ponto de ajuste de alta rotação é 1.750 rpm.

Módulos de Página de Execução

Os módulos para este aplicativo podem ser adicionados às páginas de execução com uso do Gerenciador de Layout.

Exemplo:



H115023—UN—04JAN17

Potência do Motor

Potência do Motor: Exibe as horas de operação do motor e a saída de potência do motor.

NOTA: Módulos diferentes podem estar disponíveis para sua aplicação.


jgsjwxm,1725545999864-54-05SEP24

Potência do Motor

Um medidor de potência está disponível tanto no monitor quanto no monitor da coluna do canto para indicação visual do consumo de potência atual.

IMPORTANTE: Se houver alertas ou fumaça de escape excessiva, consulte seu concessionário ou prestador de serviços da John Deere para um diagnóstico detalhado.


Medidor de Potência

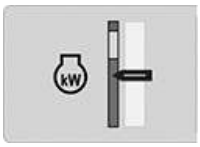

H113549—UN—04JAN17

Zona Verde


- **Zona Verde** — opere o moto na parte superior da zona verde para maximizar a produtividade do motor e manter a rotação do motor constante.

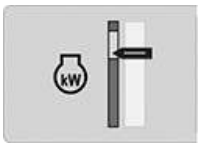

H113551—UN—04JAN17

Zona Amarela

- **Zona Amarela** — limite superior preferido em condições difíceis. Menos reserva de potência está disponível nessa zona.

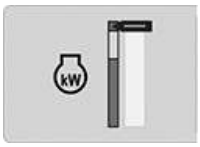

H113550—UN—04JAN17

Zona Vermelha

- **Zona Vermelha** — nível de potência de pico e que não é recomendável para longos períodos porque nenhuma reserva de potência está disponível.

IMPORTANTE: Se o indicador se mover para a zona vermelha, a quantidade máxima de potência do motor está sendo usada e a máquina possivelmente parará. Reduza a carga na máquina até que o indicador volte para as zonas verde ou amarela.

Operação nas condições a seguir aumenta o consumo de potência:

- Terreno acidentado
- Cultura pesada ou úmida
- Condições de solo úmido
- Velocidade excessiva de deslocamento sobre o solo

M4HNCEZ,1760725897274-54-17OCT25

Automação de Motor

A automação do motor permite que você faça ajustes de sincronização para os recursos de motor automatizados.



T8T6457—UN—21JAN20

Marcha lenta automática

Marcha lenta automática— permite que você configure o atraso, em segundos, antes que a máquina acelera automaticamente para baixo em marcha lenta quando não estiver em uso. Para fazer um ajuste, aperte a caixa de entrada para abrir um teclado numérico e insira o novo valor desejado.


Procedimento para Modificação:



N118434—UN—22JAN20

Caixa de Seleção

1. Selecione ou desmarque a marcha lenta após a caixa de seleção para ativar ou desativar a marcha lenta automática.



T8T6593—UN—21JAN20

Caixa de Entrada do Tempo

2. Selecione a caixa da estrutura de tempo para abrir o teclado.



H116106—UN—27JAN17

OK

3. Use o teclado para inserir o período de tempo desejado.



A92067—UN—16MAR18


Cancelar

4. Selecione OK para salvar o valor inserido ou selecione Cancelar para fechar o teclado sem salvar.

N0LMWLO,0000241-54-28JAN20


Ponto de Ajuste de Marcha Média

O Ponto de Ajuste de Marcha Média permite que você defina o valor de rpm do motor que deseja que a máquina mantenha ao operá-la em marcha média.

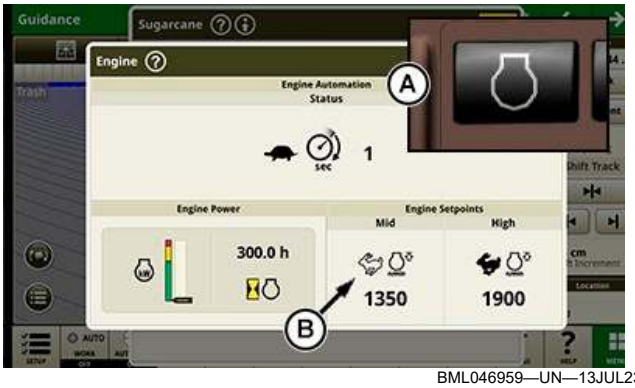

BML046959—UN—13JUL23

1. Acesse o ponto de ajuste de marcha média através do botão do motor (A) da barra de navegação.
2. Pressione o ponto de ajuste de marcha média (B).

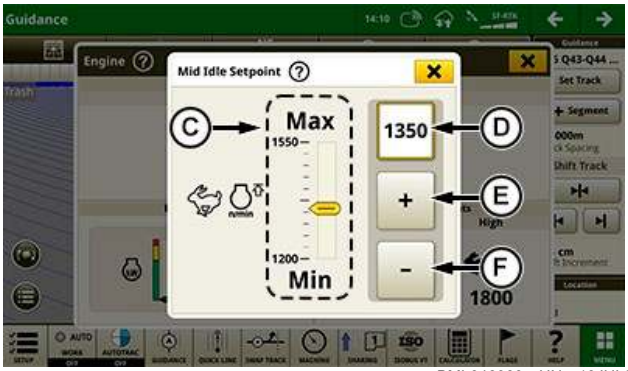

BML046960—UN—13JUL23

Medidor do Ponto de Ajuste (C) — desliza para cima e para baixo à medida que o ponto de ajuste é ajustado.

Valor do Ponto de Ajuste (D) — exibe o valor de rpm do ponto de ajuste atual.

NOTA: O valor máximo é 1550 rpm.


Aumentar (E) — pressione para aumentar o valor do ponto de ajuste.

Reduzir (F) — pressione para reduzir o valor do ponto de ajuste.

n8xr12j,1687974389502-54-11JUL23


Ponto de Ajuste de Alta Rotação

O Ponto de Ajuste de Alta Rotação permite que você defina o valor de rpm do motor que deseja que a máquina mantenha ao operá-la em alta rotação.

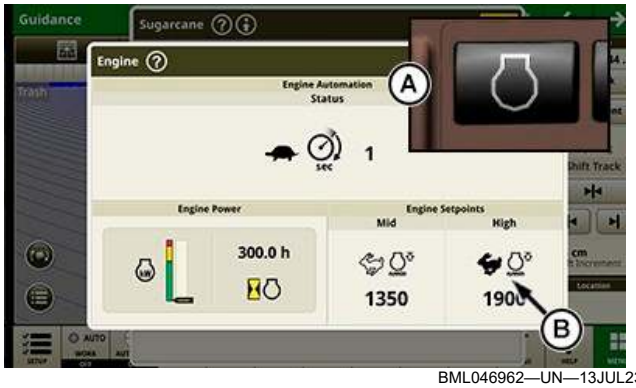

BML046962—UN—13JUL23

1. Acesse o ponto de ajuste de marcha média através do botão do motor (A) da barra de navegação.
2. Pressione o ponto de ajuste de marcha média (B).

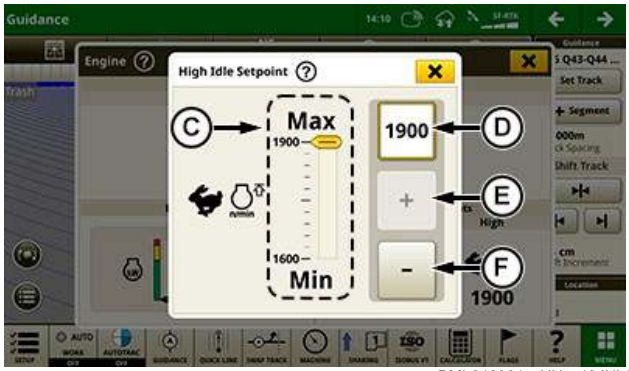

BML046961—UN—13JUL23

Medidor do Ponto de Ajuste (C) — desliza para cima e para baixo à medida que o ponto de ajuste é ajustado.

Valor do Ponto de Ajuste (D) — exibe o valor de rpm do ponto de ajuste atual.

NOTA: O valor máximo é 1900 rpm.

Aumentar (E) — pressione para aumentar o valor do ponto de ajuste.

Reduzir (F) — pressione para reduzir o valor do ponto de ajuste.

n8xr12j,1687974405541-54-11JUL23

Acesso ao Motor

Acesso ao Aplicativo Através do Monitor:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



H113552—UN—09MAR16

Motor

3. Motor

Acessar o Aplicativo Através da Barra de Navegação:



H113709—UN—04JAN17

Botão Aplicativo do Motor

Pressione o botão do Motor na barra de navegação abaixo do display.

N8XR12J,0000764-54-26APR22


Página Principal do Motor



BML046963—UN—13JUL23

O aplicativo do motor é utilizado para acessar e ajustar as configurações do motor.

Itens Acessíveis na Página Principal do Motor:

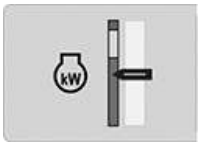

H113549—UN—04JAN17

Potência do Motor


Potência do Motor — Quantidade de potência que o motor está utilizando.



H115017—UN—04JAN17

Horas de Operação do Motor

Horas do Motor — Horas de operação acumuladas pelo motor.



H113829—UN—04JAN17

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão — Processo automatizado que realiza a limpeza do filtro de exaustão durante a operação normal (conforme necessário).



H113830—UN—04JAN17

Limpeza do Filtro Estacionário

Limpeza do Filtro Estacionária — Processo que permite ao sistema executar a limpeza adicional do filtro de exaustão, quando necessário.

Módulos de Página de Execução

Os módulos para este aplicativo podem ser adicionados às páginas de execução com uso do Gerenciador de Layout.

Exemplo:



H115023—UN—04JAN17


Potência do Motor

Potência do Motor — Mostra as horas de operação do motor e a saída de potência do motor.

NOTA: Módulos diferentes podem estar disponíveis para sua aplicação.

Teclas de Atalho


Teclas de atalho para esse aplicativo podem ser adicionadas à barra de atalhos, com uso do Gerenciador de Layout.



T8T6435—UN—21JAN20

Automação de Motor

Automação do Motor — Pressione para abrir a tela de ajuste de marcha lenta automática.

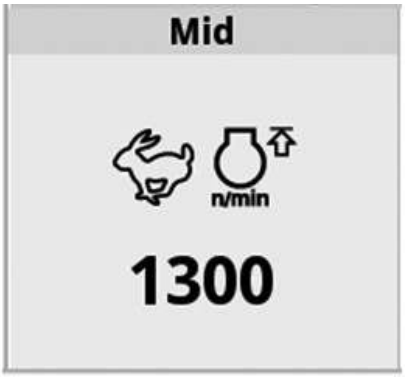


BML018073—UN—28MAY20

Ponto de Configuração de Rotação Média

Ponto de Configuração da Rotação Média — Pressione para abrir a tela de ajuste do ponto de ajuste da rotação média.

NOTA: A faixa válida é entre 1200 e 1550 rpm.

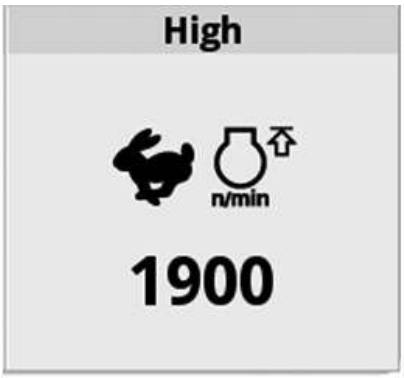

BML018074—UN—28MAY20

Ponto de Ajuste da Alta Rotação

Ponto de Configuração de Alta Rotação — Pressione para abrir a tela de ajuste do ponto de ajuste de alta rotação.

NOTA: A faixa válida é entre 1600 e 1900 rpm.


n8xr12j,1687976148571-54-10JUL23

Potência do Motor

A potência do motor permite que o operador visualize a quantidade de potência do motor sendo usada e as horas de operação acumuladas do motor. Um medidor de potência está disponível tanto no monitor CommandCenter quanto no monitor da coluna do canto para indicação visual do consumo de potência atual.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Se houver alertas ou fumaça de escape excessiva, consulte seu concessionário ou prestador de serviços da John Deere para um diagnóstico detalhado.

Itens Exibidos na Página de Potência do Motor:

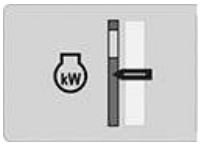

H113549—UN—04JAN17

Potência do Motor

Potência do Motor — Quantidade de potência que o motor está utilizando.



H115017—UN—04JAN17

Horas de Operação do Motor


Horas do Motor — Horas de operação acumuladas pelo motor.

Regulador Isócrono do Motor

Mantém as velocidades do motor e dos componentes de acionamento constantes para reforçar a capacidade e eficiência até que a potência nominal do motor seja excedida.

Medidor de Potência


IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Se o indicador entrar na zona vermelha, a potência é maximizada e a máquina pode travar. Reduza a carga na máquina até que o indicador volte para as zonas verde ou amarela.

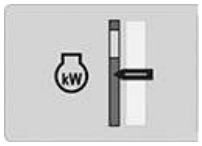

H113549—UN—04JAN17

Zona Verde

- **Zona Verde** — Opere o moto na parte superior da zona verde para maximizar a produtividade do motor e manter a rotação do motor constante.

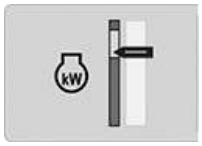


H113551—UN—04JAN17

Zona Amarela

- **Zona Amarela** — Limite superior preferido em condições difíceis. Há menos curvas de potência disponíveis nesta zona.

  Marque a faixa mais baixa da zona amarela antes de engatar o tubo descarregador.

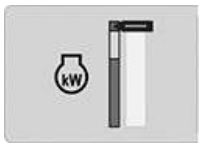

H113550—UN—04JAN17

Zona Vermelha

- **Zona Vermelha** — Nível de potência de pico e que não é recomendado por longos períodos porque nenhuma reserva de potência está disponível.

Operação nas condições a seguir aumenta o consumo de potência:


- Terreno acidentado.
- Cultura pesada ou úmida.
- Condições de solo molhado.
- Velocidade de deslocamento excessiva.

M4HNCEZ,1760728726970-54-17OCT25

Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão

Sua máquina é equipada com um motor de emissão compatível, que limpa e filtra a exaustão. Sob condições operacionais normais da máquina e com o sistema em modo AUTOMÁTICO, o sistema demanda interação mínima do operador.

Para evitar a formação desnecessária de partículas de diesel ou fuligem no sistema do filtro de exaustão:



H113829—UN—04JAN17

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

- Utilize o modo de Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão.
- Evite operar desnecessariamente em marcha lenta.
- Use óleo do motor adequado.
- Use apenas combustíveis com teor ultrabaixo de enxofre.

CUIDADO: Quando a limpeza AUTOMÁTICA ou ESTACIONÁRIA estiver ativada, a temperatura de exaustão pode estar alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de limpeza do filtro de exaustão.

Fazer manutenção na máquina ou nos implementos durante a limpeza do filtro de exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações manuais/estacionárias de limpeza do filtro de exaustão, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Os gases de escapamento e os componentes do filtro de exaustão atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas ou incendiar ou derreter materiais comuns.

Níveis de Fuligem

Dependendo da quantidade de fuligem presente no filtro de exaustão ou do nível de fuligem, determinadas funções da limpeza do filtro de exaustão ficarão disponíveis ou indisponíveis.

Níveis de Fuligem 0, 1 e 2:

- Com a limpeza de filtro automática LIGADA, a limpeza do filtro de exaustão será toda automatizada.
- A limpeza estacionária do filtro está indisponível.

Níveis de Fuligem 3 e 4:

- A limpeza do filtro de estacionamento está disponível.
- Com a limpeza de filtro automática DESLIGADA, a limpeza estacionária do filtro ainda estará disponível.

NOTA: Pode ser necessário LIGAR a limpeza do filtro automática durante o processo de limpeza estacionária do filtro. Assim que o processo de limpeza estacionária do filtro estiver concluído, a limpeza do filtro automática reverterá para DESLIGADO.

Nível de Fuligem 5:

- A limpeza de filtro automática e a limpeza estacionária do filtro estão indisponíveis. Entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere para realizar a limpeza do filtro de exaustão.

Modos de Limpeza do Filtro de Exaustão

Modo AUTOMÁTICO — processo automatizado que realiza a limpeza do filtro de exaustão durante a operação normal.

Desabilitar o Filtro AUTOMÁTICO de Exaustão — usado em condições onde possa ser inseguro devido às elevadas temperaturas de exaustão.



H113830—UN—04JAN17


Limpeza do Filtro com a Máquina Estacionada

Limpeza do Filtro Estacionária — processo que permite ao sistema executar a limpeza adicional do filtro de exaustão, quando necessário.

Arrefecimento do Motor— período de arrefecimento após a limpeza do filtro de exaustão.

PH5U3BX,1755282452520-54-15AUG25

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA



H113829—UN—04JAN17

Modo Automático

Modo AUTOMÁTICO - permite ao Sistema do Filtro de Exaustão executar a limpeza do filtro de exaustão, conforme necessário. O indicador do monitor da coluna do canto e o monitor do apoio de braço lhe oferecem informações relacionadas às atividades do sistema do filtro de exaustão.



T8T8975—UN—03FEB20

Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão

O Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão - acende quando o sistema do filtro de exaustão estiver realizando ativamente a limpeza do filtro de exaustão.

⚠ CUIDADO: Quando a limpeza AUTOMÁTICA ou ESTACIONÁRIA estiver ativada, a temperatura de exaustão pode estar alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de limpeza do filtro de exaustão. Desative o sistema de limpeza do filtro de exaustão em condições nas quais ela seja insegura devido às elevadas temperaturas de exaustão.

NOTA: O sistema entra em modo AUTO quando a limpeza estacionária do filtro de exaustão está completa ou o interruptor de partida é girado.

Desative a Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão em condições nas quais ela seja insegura devido às elevadas temperaturas de exaustão.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza da exaustão se o motor for DESLIGADO durante a limpeza do filtro de exaustão ou logo após a limpeza ser concluída. O alarme soará e uma mensagem de aviso aparecerá no monitor. Dê a partida na máquina e siga as mensagens no monitor para permitir que os componentes sejam arrefecidos. Consulte Arrefecimento do Motor Em Andamento.

N8XR12J,00001DA-54-27MAY20

Limpeza Estacionária do Filtro

A Limpeza do Filtro Estacionária é um processo que você começa a limpar o filtro de exaustão quando necessário.

Durante o processo, a rotação do motor é controlada pelo sistema e a máquina deve permanecer estacionada para que o procedimento seja concluído. O tempo necessário para o processo de limpeza do filtro estacionária depende do nível de restrição do filtro de exaustão, temperaturas ambiente e da temperatura atual dos gases de exaustão.

Procedimento para Modificação:

⚠ CUIDADO: Quando a limpeza AUTOMÁTICA ou ESTACIONÁRIA estiver ativada, a temperatura de exaustão pode estar alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de limpeza do filtro de exaustão.

Fazer manutenção na máquina ou nos implementos durante a limpeza do filtro de exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações manuais/estacionárias de limpeza do filtro de exaustão, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Os gases de escape e os componentes do filtro de exaustão atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas ou incendiar ou derreter materiais comuns.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza da exaustão se o motor for DESLIGADO durante a limpeza do filtro de exaustão ou logo após a limpeza ser concluída. Dê a partida na máquina e siga as mensagens no monitor para permitir que os componentes sejam arrefecidos. Consulte Arrefecimento do Motor Em Andamento.

NOTA: A Limpeza do Filtro Estacionária pode exceder 40 minutos.



H113804—UN—09MAR16

Interromper

Selecione Interromper a qualquer momento durante o procedimento de Limpeza do Filtro Estacionária para cancelar o processo.



H113830—UN—04JAN17

Limpeza Estacionária do Filtro de Escape

1. Selecione o botão Limpeza do Filtro de Exaustão.
2. Verifique se a máquina está configurada para a limpeza estacionária do filtro.
   - Coloque a máquina em um ambiente externo.
   - Pare o movimento da máquina.
   - Ajuste a rotação do motor para marcha lenta.
   - Acione o freio de estacionamento.
   - Desative as funções de colheita.
   - Certifique-se de que o sistema de gerenciamento de detritos do motor esteja funcionando.



H113825—UN—04JAN17

Marca de Verificação

Uma vez que a condição tenha sido atendida, uma marca de verificação verde aparece na caixa precedendo a condição.



H113803—UN—09MAR16

Próximo

3. Assim que todas as condições tiverem sido atendidas, selecione Próximo no monitor.



A92082—UN—22JUN17

Aceitar



A92067—UN—16MAR18

Cancelar

4. Selecione o botão Aceitar para permitir que a limpeza do filtro de exaustão prossiga. Selecione o botão Cancelar para interromper o procedimento de limpeza do filtro de exaustão.



H113801—UN—04JAN17

Indicador de Progresso

O status da limpeza do filtro de exaustão é exibido pelo indicador de progresso.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

5. Selecione o botão Fechar para sair da página de progresso da limpeza do filtro. Uma mensagem aparece na tela que pode ser visualizada na central de status no monitor.

NOTA: O processo de limpeza continua quando o botão Fechar é selecionado.



H113816—UN—04JAN17

Central de Status

Para verificar o status do procedimento, selecione a central de status para abrir a página da central de status.



H118543—UN—04JAN17

Verificar Status

Selecione Verificar status para visualizar o processo de limpeza.



H113825—UN—04JAN17

Limpeza Concluída

O sistema informa quando a limpeza do filtro de exaustão estiver concluída.



H116106—UN—27JAN17

OK

6. Selecione OK para retornar para a página principal do motor.

Se você não operar a máquina imediatamente após o procedimento, permita que o motor volte para a temperatura de operação normal antes de parar a máquina. Consulte Arrefecimento do Motor Em Andamento.

NOTA: O sistema tem como padrão o modo AUTO quando a limpeza estacionária do filtro de exaustão for concluída.

N8XR12J,00001DD-54-27MAY20

Desativar Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA


A Limpeza Automática do Filtro de Exaustão pode ser desabilitada em determinadas condições.

IMPORTANTE: Desabilite o sistema automático de limpeza do filtro de exaustão somente quando necessário.

Modifique Quando:

- Você está dentro de um lugar ou sob um telhado, a menos que tenha um sistema de exaustão de alta temperatura com uma ventilação externa.
- Quando não houver tempo suficiente disponível para a máquina concluir o ciclo de limpeza antes de ser desligado.
- Você está em condições de palha ou pó de cultura alta.
- Você está próximo a uma área de abastecimento de combustível.

Procedimento para Modificação:



H113829—UN—04JAN17

Automático

1. Selecione para abrir a Limpeza do Filtro de Exaustão.



H113848—UN—04JAN17

LIGA/DESLIGA

2. Selecione para habilitar ou desabilitar a Limpeza Automática do Filtro.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

3. Selecione para fechar a Limpeza do Filtro de Exaustão.

N8XR12J,00001DB-54-27MAY20

Arrefecimento do Motor Em Andamento

O Arrefecimento do Motor é um período de tempo específico necessário para permitir que o motor e os componentes se resfriem.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza de exaustão se o motor for DESLIGADO durante a limpeza do filtro de exaustão ou logo após a limpeza ser concluída. O alerta de segurança dispara e uma mensagem de atenção aparece no display. Dê a partida na máquina e siga as mensagens no display para permitir que os componentes sejam arrefecidos.

Acesso ao progresso do arrefecimento do motor:



H127479—UN—26SEP19

Ícone de Resfriamento do Motor

1. O Ícone de Limpeza do Filtro de Exaustão acende no

monitor da coluna do canto e o alerta de Arrefecimento do Motor em Andamento se abre exibindo os minutos restantes antes de a máquina poder ser desligada.

2. Ligue a chave de partida para reiniciar o motor.

IMPORTANTE: Não reiniciar o motor nem permitir que o motor resfrie pode resultar em danos nos componentes.



H127477—UN—26SEP19

Central de Status

3. Assim que o motor for reiniciado, o alerta de Arrefecimento do Motor em Andamento se abre exibindo a quantidade de tempo restante antes de a máquina poder ser desligada.



H127478—UN—26SEP19

Display da central de status

6. Selecione o ícone de Arrefecimento do Motor na central de status para exibir o andamento do arrefecimento do motor.



H127510—UN—26SEP19

Resfriamento Completo

7. Quando o tempo de arrefecimento do motor expira, a mensagem de arrefecimento completo aparece, informando que a máquina pode ser desligada.

IMPORTANTE: Se o motor estiver desligado durante o Arrefecimento do Motor, um alerta será exibido na tela exigindo que o motor seja iniciado.



H113812—UN—04JAN17

OK

8. Selecione OK para descartar a mensagem de Arrefecimento Concluído.
9. O motor pode ser novo desligado.

N8XR12J,00001DC-54-27MAY20

IMPORTANTE: Se o motor estiver desligado enquanto o arrefecimento do motor ainda estiver em andamento, um alerta será exibido na tela exigindo que o motor seja reiniciado.



H113812—UN—04JAN17

OK

4. Selecione OK para descartar o alerta do Arrefecimento do Motor em Andamento.



H113817—UN—04JAN17

Central de Status

5. O Ícone de Limpeza do Filtro de Exaustão acende na Central de status durante o Arrefecimento do Motor Em Andamento.

Acesso ao Ajuste Manual

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT


2. Menu do visualizador VT



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicação da colheitadeira de cana

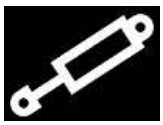

T8T8803—UN—28JAN20

Ajuste manual

4. Ajuste manual

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



T8T6349—UN—21JAN20

Botão de aplicação do ajuste manual

Pressione o botão de Ajuste Manual na Barra de Navegação abaixo do monitor.

N0LMWLO,0000234-54-03FEB20


Ajuste manual

O ajuste manual permite acessar os ajustes dos roletes tombadores superior e inferior, das facas laterais e da altura da do cortador.

Modifique Quando:

- Colheita de cana de pé. Eleve os rolos tombadores.
- Colheita de cana abaixada. Baixe os rolos tombadores.
- Colheita de cana alojada. Ajuste as facas laterais. As facas laterais cortam a cana alojada quando ela está sendo elevada e separada para evitar puxar os talos do solo.
- O sistema de do cortador automática não está funcionando devido a um problema de sensor ou calibração. Use os ajustes manuais da do cortador.

Itens do Rolo Tombador:



T8T8532—UN—18DEC19

Rolo Tombador

Para cima/para baixo todos os roletes tombadores — Aperte para elevar ou abaixar a altura de todos os roletes tombadores inferiores/superiores ao mesmo tempo.

Rolo Tombador superior esquerdo para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura do rolo Tombador esquerdo superior conforme necessário.

Rolo Tombador superior direito para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura do rolo Tombador direito superior conforme necessário.

Rolo Tombador inferior esquerdo para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura do rolo Tombador esquerdo inferior conforme necessário.

Rolo Tombador inferior direito para cima/para baixo — Aperte para elevar ou abaixar a altura do rolo Tombador direito inferior conforme necessário.

Itens da faca lateral:



T8T8533—UN—18DEC19

Faca Lateral

Faca lateral esquerda para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura da faca do lado esquerdo conforme necessário.

Faca central de subida/descida— Aperte para elevar ou abaixar a altura da faca central conforme necessário.

Faca lateral direita para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura da faca do lado direito conforme necessário.

Itens do cortador:



T8T8531—UN—18DEC19

Cortador de Base

NOTA: O ajuste manual da do cortador deve ser usado somente durante a manutenção ou quando o sistema de ajuste automático for desativado.

Do cortador esquerdo para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura do do cortador esquerdo durante a operação conforme necessário.

Do cortador direita para cima/para baixo— Aperte para elevar ou abaixar a altura da do cortador direita durante a operação conforme necessário.

Procedimento para Modificação:



T8T8535—UN—18DEC19

Aumento



T8T8534—UN—18DEC19

Diminuir

Aperte a seta para cima para aumentar o valor ou a seta para baixo para diminuir o valor.

N0LMWLO,0000235-54-12FEB20

Acessar Transmissão

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

2. Menu do visualizador VT



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicação da colheitadeira de cana



T8T8805—UN—29JAN20

Transmissão

4. Transmissão

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



N144464—UN—19MAY20

Botão do Aplicativo da Transmissão

Pressione o botão da transmissão na barra de navegação abaixo do monitor.

N0LMWLO,0000236-54-03FEB20

Página Principal da Transmissão

A transmissão permite acessar os ajustes na tela de configuração da transmissão.

Itens acessíveis na Página Principal da Transmissão:



T8T8567—UN—18DEC19

Deslocamento direção

Deslocamento da direção— permite que você configure o sentido de deslocamento da direção assistida para a esquerda ou direita, dependendo da configuração.



T8T8568—UN—18DEC19

Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação

Configuração de agressividade da sensibilidade da direção e rotação— permite que você faça ajustes na sensibilidade da direção.

N0LMWLO,0000237-54-03FEB20

Deslocamento de Direção

Deslocamento de Direção permite que você ajuste o perfil de direção para a esquerda ou direita dependendo da configuração.

Modifique Quando:

- Sua colheitadeira está puxando para a esquerda ou para a direita sem o volante estar sendo virado. Essa configuração pode ser ajustada para compensar o perfil de direção para garantir que a máquina se desloque em linha reta.
- Você tem uma ligeira curvatura na linha em que está trabalhando. Essa configuração pode ser ajustada para seguir o perfil da linha sem virar o volante.

Itens acessíveis na transmissão | Página de deslocamento da direção:




BML047008—UN—13JUL23

Modo de Deslocamento da Direção

Modo de Deslocamento de Direção — pressione para selecionar o modo de deslocamento de direção.

NOTA: A seta dentro do botão indicará em qual direção o sentido da direção está inclinado.

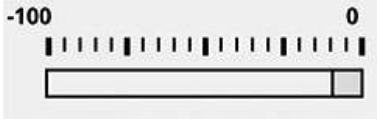

T8T8571—UN—19DEC19

Medidor de líquido preenchido (esquerdo)


Medidor de Líquido Enchido (esquerdo) — exibe o quanto o perfil de direção é deslocado para a esquerda.



T8T8572—UN—18DEC19

Indicador de Polarização da Direção

Indicador do Perfil de Direção — esse ícone exibirá uma seta na direção do perfil de direção para o modo atualmente selecionado.



T8T8573—UN—18DEC19

Medidor de líquido preenchido (direito)

Medidor de Líquido Enchido (direito) — exibe o quanto o perfil de direção é deslocado para a direita.



T8T8543—UN—18DEC19

Deslocado para a Direita

Deslocamento para a Direita — quando o botão é pressionado, a máquina será deslocada mais para a direita.



T8T8542—UN—18DEC19

Deslocado para a Esquerda

Deslocamento para a Esquerda — quando o botão é pressionado, a máquina será deslocada mais para a esquerda.

NOTA: Números negativos indicam o perfil de direção para a esquerda. Números positivos indicam o perfil de direção para a direita.

n8xr12j,1688037456758-54-13JUL23

Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação

A sensibilidade da direção e a configuração de agressividade da rotação permitem que você faça ajustes nos valores para a sensibilidade da direção e agressividade durante as curvas.

Modifique Quando:

- Você deseja que a direção seja mais ou menos sensível.

Itens acessíveis na transmissão | Página de configuração da sensibilidade da direção e da rotação de giro:



T8T8537—UN—18DEC19

Aumentar Sensibilidade da Direção

Aumente a sensibilidade da direção— Aperte a tecla programável abaixo para aumentar a sensibilidade da direção durante as curvas.



T8T8539—UN—18DEC19

Diminuir Sensibilidade da Direção

Diminuição da sensibilidade da direção— Aperte a tecla programável abaixo para diminuir a sensibilidade da direção durante as curvas.



T8T8541—UN—18DEC19

Aumento da agressão da rotação contrária


Aumento da agressão da rotação contrária— Aperte a tecla programável abaixo para aumentar a agressividade durante a contrarotação.



T8T8540—UN—18DEC19

Diminuição da agressão da rotação contrária

Diminuição da agressão da rotação contrária— Aperte a tecla programável abaixo para diminuir a agressividade durante a contrarotação.



T8T8574—UN—19DEC19

Medidor do Nível de Sensibilidade

Indicador de nível de sensibilidade— localizado entre a sensibilidade da direção e a agressão de

contrarotação para display o nível de sensibilidade atualmente definido para cada recurso.



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar

Tecla programável aumentar— Aperte para aumentar a sensibilidade para o recurso desejado.



H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

Tecla programável diminuir— Aperte para diminuir a sensibilidade para o recurso desejado.

N0LMWLO,0000252-54-29JAN20

Acessar o Sistema de Ar Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



H114795—UN—04JAN17

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor

3. Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



H114794—UN—17MAR16

Botão da Aplicação do Sistema de Ar-Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor

Pressione o botão do Sistema de Ar-Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor na barra de navegação abaixo do display.

N0LMWLO,0000227-54-31JAN20

Página Principal do Sistema de Ar- -Condicionado/Ventilação/Aquecedor (HVAC)

O aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/ /Aquecedor é usado para ajustar a temperatura, a rotação do ventilador e o modo fluxo de ar dentro da cabine e visualizar a temperatura externa.

Itens Acessíveis na Página Principal do Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor:



H119378—UN—15SEP16

Definir Temperatura

Definir Temperatura — ajuste a temperatura desejada dentro da cabine.



H114797—UN—17MAR16

Modo Fluxo de Ar


Modo Fluxo de Ar — ajusta a distribuição do fluxo de ar dentro da cabine.



H114801—UN—17MAR16

Rotação do Ventilador

Rotação do Ventilador — controle da rotação do ventilador dentro da cabine.

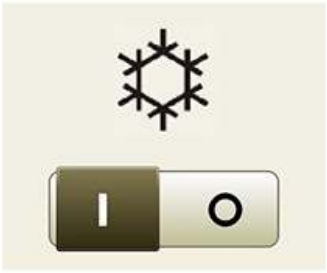

BML047009—UN—13JUL23

Ar-Condicionado (A/C)

Ar Condicionado (A/C) — ative ou desative o ar condicionado.



H119377—UN—16SEP16

Exterior

Externo — Visualize a temperatura externa atual.

Módulos de Página de Execução

Os módulos para este aplicativo podem ser adicionados às páginas de execução, usando o Gerenciador de Layout.

Exemplo:



H115024—UN—04JAN17

Sistema de Ar Condicionado

A/C— a tecla fornece acesso direto para ativar/ /desabilitar o A/C.

NOTA: Módulos diferentes podem estar disponíveis para sua aplicação.

Teclas de Atalho

Teclas de atalho para esse aplicativo podem ser adicionadas à barra de atalhos, com uso do Gerenciador de Layout.

Exemplo:



H116265—UN—04JAN17

LIGAR/DESLIGAR Sistema de Ar Condicionado

Sistema de Ar-Condicionado LIGADO/DESLIGADO — acesso rápido para ligar e desligar o ar- -condicionado.

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

n8xr12j,1688038142201-54-13JUL23

Configuração de Temperatura

Definir Temperatura permite ajustar a temperatura desejada dentro da cabine.

Procedimento para Modificação:



H119378—UN—15SEP16

Definir Temperatura

Selecione o valor Definir Temperatura para modificar a configuração de temperatura para a cabine.



H114792—UN—22JAN20

Diminuição

Selecione para diminuir o valor.



H114791—UN—22JAN20

Aumento

Selecione para aumentar o valor.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

Selecione para fechar a configuração de temperatura da cabine.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Controle Automático de Temperatura ClimaTrak— pressione os botões para aumentar ou diminuir a temperatura no apoio de braço para modificar a temperatura.

N8XR12J,000074B-54-26APR22

Modo Fluxo de Ar

O Modo Fluxo de Ar permite ajustar a distribuição do fluxo de ar no interior da cabine ou habilitar o desembaçador do para-brisas.

Procedimento para Modificação:



H114797—UN—17MAR16

Modo Fluxo de Ar

Selecione o modo fluxo de ar desejado na barra de seleção.



H114798—UN—17MAR16

Automático

Automático — distribui o fluxo de ar e automaticamente e o redireciona com base na temperatura real e a desejada no interior da cabine.



H114799—UN—17MAR16

Desembaçador, Operador e Piso

Desembaçador, Operador e Piso — distribui o fluxo de ar igualmente pela cabine e desembaça o para- -brisa.

NOTA: O ar-condicionado LIGA quando o modo fluxo de ar Desembaçador é selecionado.



H114800—UN—17MAR16

Operador

Operador — Direcione o fluxo de ar para você.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Controle Automático de Temperatura ClimaTrak— pressione o botão do modo fluxo de ar no apoio de braço para alternar entre os modos.

N8XR12J,000074C-54-26APR22

Rotação do Ventilador

A Rotação do Ventilador permite controlar a rotação do ventilador dentro da cabine.

Procedimento para Modificação:



H114801—UN—17MAR16

Rotação do Ventilador

1. Selecione a área da tela sob a Rotação do Ventilador para modificá-la.



H114802—UN—17MAR16

Indicador

2. O indicador se movimenta para a rotação selecionada do ventilador, para o modo automático, ou desligado selecionando-se os botões menos (–) ou mais (+).



H114998—UN—04JAN17

Diminuição

- Selecione para diminuir a rotação do ventilador.



H114997—UN—04JAN17

Aumento

- Selecione para aumentar a rotação do ventilador.

O ventilador é Desligado quando o indicador é movido para Desligado.

A rotação do ventilador é regulada automaticamente quando o indicador é movido para AUTO.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

3. Selecione para fechar as configurações da Rotação do Ventilador.

NOTA: No modo AUTO, conforme a temperatura se aproxima do ponto de ajuste, a rotação do ventilador diminui.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Controle Automático de Temperatura ClimaTrak™ — pressione os botões de aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador no apoio de braço para modificar a velocidade do ventilador.

N8XR12J,000074D-54-26APR22

Ar Condicionado

O Ar-Condicionado (A/C) permite ativar ou desabilitar o ar-condicionado.

NOTA: O ar-condicionado LIGA automaticamente quando o modo fluxo de ar desembaçador é selecionado.

Procedimento para Modificação:



H114790—UN—04JAN17

LIGA/DESLIGA

Selecione para ativar ou desativar o Ar-Condicionado.

N0LMWLO,000024C-54-30JAN20

Externo

A temperatura externa permite visualizar a temperatura externa atual.

Procedimento para Modificação:



H119377—UN—16SEP16

Exterior

Selecione a área da tela embaixo de Externa para abrir um display maior da temperatura externa atual.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

Selecione para fechar a temperatura Externa.

N0LMWLO,000024D-54-31JAN20

Acessar Luzes

Acesso ao Aplicativo Através do Display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



H115006—UN—09JAN17

Luzes

3. Luzes

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



H115005—UN—11MAR16

Botão do Aplicativo das Luzes

Pressione o botão Luzes na barra de navegação abaixo do display.

N0LMWLO,0000229-54-31JAN20

Página Principal das Luzes

O aplicativo Luzes é usado para acessar as pré--definições de luzes que podem ser configuradas pelo operador. Selecionar uma das predefinições da aba permite fazer os ajustes.

NOTA: Os faróis de trabalho são configuráveis. Os faróis dianteiros não são configuráveis.

Abas Disponíveis no Aplicativo Luzes:



H114594—UN—11MAR16

Predefinição 1 da campo


Predefinição 1 da campo— luzes que acendem na predefinição de campo 1.



H114595—UN—11MAR16

Predefinição 2 do campo

Predefinição 2 do campo— luzes que acendem na predefinição de campo 2.

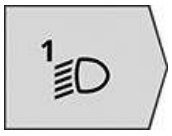

H114597—UN—11MAR16

Abas Destacadas

Abas Destacadas — indica qual predefinição das luzes é selecionada.

Controles campo— fornece controles para selecionar o campo ligado/desligado e o modo 1 ou 2 predefinido.



T8T6591—UN—21JAN20

Lâmpadas Auxiliares

Luzes auxiliares— permite que você ative a iluminação auxiliar instalada pelo cliente.

NOTA: Se ativado, mas não instalado, o ícone de luzes aparecerá em uma condição com falha.



H113862—UN—11MAR16

Luz com Falha

Luz com Falha— ponto de exclamação indica que a luz está com falha. Exemplo: uma lâmpada está queimada.



N118004—UN—22OCT15

Configurações Avançadas

Configurações Avançadas— permite que você acesse ajustes adicionais e configurações menos comuns.

N0LMWLO,000022A-54-03FEB20

Predefinição 1 da campo

Predefinição 1 da campo permite que você personalize as predefinições para as necessidades específicas. Modifique quando precisar de iluminação personalizada em baixa visibilidade, como durante as operações de descarga ou colheita.

Procedimento para Modificação:



H114594—UN—11MAR16

Predefinição 1 da campo

1. Selecione para permitir a personalização de cada luz individual neste modo.



H113857—UN—11MAR16

Elo

- Selecione Vincular no interruptor basculante para vincular as luzes esquerda e direita emparelhadas para a operação LIGA e DESLIGA simultânea em todas as abas.



H113858—UN—11MAR16

Desvincular

- Selecione Desvincular no interruptor basculante para permitir as luzes esquerda e direita emparelhadas individuais para a operação LIGA e DESLIGA em todas as abas.



H114591—UN—11MAR16

Botão de Luzes



H113853—UN—11MAR16

Botão Emparelhar Luzes

2. Selecione o botão luz ou emparelhar luzes para àquelas que deseja acender.



H114592—UN—11MAR16

Botão Destacado

NOTA: O botão fica destacado quando selecionado.

N0LMWLO,0000254-54-31JAN20

Predefinição 2 do campo

A predefinição 2 da campo permite que você personalize as predefinições para as necessidades específicas. Modifique quando precisar de iluminação personalizada em baixa visibilidade, como durante as operações de descarga ou colheita.

Procedimento para Modificação:



H114595—UN—11MAR16

Predefinição 2 do campo

1. Selecione para permitir a personalização de cada luz individual neste modo.



H113857—UN—11MAR16

Elo

- Selecione Vincular no interruptor basculante para vincular as luzes esquerda e direita emparelhadas para a operação LIGA e DESLIGA simultânea em todas as abas.



H113858—UN—11MAR16

Desvincular

- Selecione Desvincular no interruptor basculante para permitir as luzes esquerda e direita emparelhadas individuais para a operação LIGA e DESLIGA em todas as abas.



H114591—UN—11MAR16

Botão de Luzes



H113853—UN—11MAR16

Botão Emparelhar Luzes

2. Selecione o botão luz ou emparelhar luzes para àquelas que deseja acender.



H114592—UN—11MAR16

Botão Destacado

NOTA: O botão fica destacado quando selecionado.

N0LMWLO,0000255-54-31JAN20

Controles campo

Controles campo permite que você selecione a predefinição e o modo Worklight desejado.

Procedimento para Modificação:



H115019—UN—09JAN17

Posição de Faróis de Campo

1. Gire o botão seletor da coluna de direção para a posição de luz de trabalho.
2. Selecione o modo luz alta ou baixa desejado.
   - Empurre a alavanca para selecionar o modo luz alta.
   - Puxe a alavanca para selecionar o modo luz baixa.



T8T6515—UN—21JAN20

Selecionar Luzes do Apoio de Braço 1



T8T6516—UN—21JAN20

Selecionar Luzes do Apoio de Braço 2

3. Pressione o interruptor da luz do apoio de braço para selecionar a predefinição de campo 1 ou campo 2.

NOTA: O LED acende para o modo 1 ou 2 predefinido selecionado.

- **Luz Alta Temporária:** Puxe e segure a alavanca na posição superior para ativar temporariamente o modo de luz alta.
- **Posição de Luz Baixa:** Puxe a alavanca para a posição do meio para operar os faróis baixos.
- **Posição de Luz Alta:** Empurre a alavanca para a posição de baixo para ativar os faróis altos.

N0LMWLO,0000256-54-31JAN20

Configurações Avançadas

Configurações Avançadas permite que você acesse outros ajustes e ajustes menos comuns.

Itens Acessíveis na Página Configurações Avançadas:



H125409—UN—01FEB19

Iluminação com Atraso de Motor Desligado

Iluminação retardada com o motor desligado— permite definir o limite de tempo para que as luzes se desliguem após sair da máquina.


Giroflex automática



T8T6876—UN—30JAN20

Ativar com Controle de Altura Automático


Ativar com controle automático de altura— Selecione ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta função.

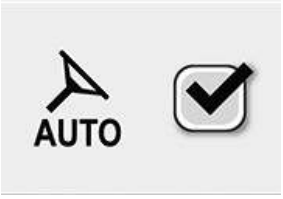

T8T6877—UN—30JAN20

Ativação do AutoTrac™

Ativar com AutoTrac™— Selecione ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta função.

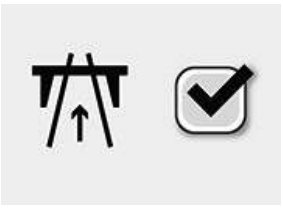

T8T6878—UN—30JAN20

Ativar com Modo de Estrada

Ativar com o modo de estrada— Selecione ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta função.


N0LMWLO,0000257-54-31JAN20

Configurações Avançadas - Iluminação com Atraso de Motor Desligado

A Iluminação com Atraso de Motor Desligado permite definir o limite de tempo para as luzes se apagarem após sair da máquina.

NOTA: Os operadores podem definir o atraso do limite de tempo para a luz de saída após o desligamento do motor.

Procedimento para Modificação:



H125410—UN—01FEB19

Limite de Tempo

Selecione para alterar o limite de tempo.

n8xr12j,1688038251881-54-14JUL23

Aplicativo de Vídeo

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não confie em uma câmera para evitar colisão ou detectar pessoas. Permaneça sempre alerta e atento à área ao redor ao operar a máquina.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Compreenda corretamente se a câmera e a aplicação de vídeo estão com a imagem "espelhada".

- **Monte a câmera em um local seguro e firme.**
- **Familiarize-se com o campo de visão das câmeras.**
- **Mantenha a câmera em boas condições.**
- **Mantenha a lente da câmera limpa.**

O aplicativo de vídeo permite que o operador veja o vídeo de uma câmera de cada vez para observar as áreas em volta da máquina que são de difícil visualização. Além disso, também ajuda a monitorar a produtividade da máquina.

Para acessar o aplicativo de vídeo, faça o seguinte:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Selecione o botão Menu na barra de atalhos na parte inferior da página de execução.



T8T8741—UN—20JAN20

Aplicativos

2. Selecione a aba Aplicativos.



BML004329—UN—26JAN21

Vídeo

3. Selecione o botão Vídeo.

TS95756,0000109-54-03MAR21

Página Principal de Vídeo




BML046964—UN—13JUL23

O aplicativo de vídeo é utilizado para acessar e ajustar as configurações das câmeras.

Itens Acessíveis na Página Principal do Vídeo:


Modo Tela Cheia — Selecione a área de vídeo para ativar o modo de tela cheia.

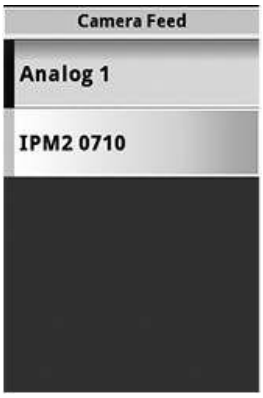

BML004331—UN—26JAN21

Lista de Feed da Câmera


Feed da Câmera — Exibe uma lista de todas as câmeras disponíveis. Selecione uma câmera para ver a entrada de vídeo.



BML004332—UN—26JAN21

Botão de Varredura


Varredura — Permite que o operador verifique todas as câmeras ativas da máquina.

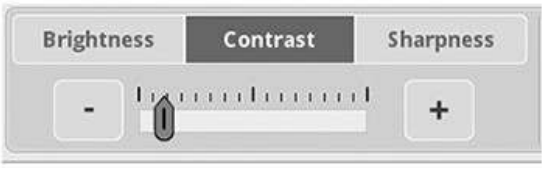

BML004333—UN—26JAN21

Botões Brilho, Contraste e Definição

Ajuste de Brilho, Contraste e Definição — Permite que o operador ajuste a qualidade da imagem da câmera, pelos botões menos (-) e mais (+).



BML004334—UN—26JAN21

Vídeo do Retrovisor

Vídeo do Retrovisor — Permite que o operador ative ou desative a simulação de um espelho retrovisor.




N118004—UN—22OCT15

Configurações Avançadas — Permitem que o operador acesse outros ajustes e configurações menos comuns.

n8xr12j,1688038343543-54-10JUL23

Configurações Avançadas

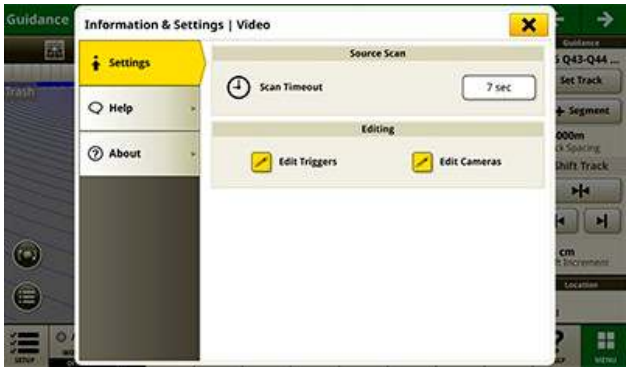

BML046965—UN—13JUL23

Configurações Avançadas

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



BML004337—UN—26JAN21

Tempo Limite de Varredura


Tempo Limite de Varredura — Permite ao operador definir a hora do monitor de cada fonte de vídeo.



BML004338—UN—26JAN21

Botão Editar Gatilhos

Editar Disparadores — Permite que o operador veja ou altere os disparadores de vídeo.



BML004339—UN—26JAN21

Botão Editar Câmeras

Editar Câmeras — Permite que o operador veja ou altere as configurações da câmera.

Editar Disparos



BML046966—UN—13JUL23

Página Editar Disparadores

1. Selecione o disparador desejado (A).

NOTA: Ao lado de cada disparador (A), são exibidas a câmera correspondente (B) e o tempo limite (C) que é o tempo que o vídeo permanece na tela após uma desativação do disparador.




BML004341—UN—26JAN21

Caixa de Seleção Entrada da Câmera

2. Para atribuir uma nova câmera, pressione a caixa de seleção de entrada da câmera (D). Uma janela se abre com todas as entradas de câmeras. Selecione aquela que corresponde à visualização do disparador selecionado.

3. Pressione o botão OK.
4. Para definir a hora de exibição de cada fonte de vídeo, selecione a caixa de seleção de tempo limite (E). Uma janela abre com alguns tempos predefinidos. Selecione o tempo limite desejado e pressione o botão OK.

Editar Câmeras

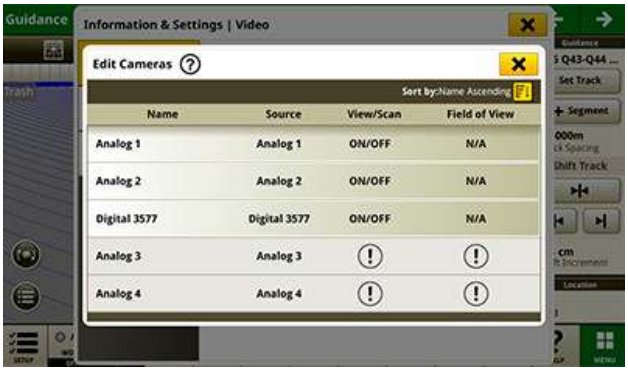

BML046967—UN—13JUL23

Editar Câmeras

Esta página permite que o operador edite as câmeras, visualize a fonte de vídeo e o status dos interruptores basculantes. Para alterar essas configurações, selecione uma das câmeras da lista. A janela de preferências da câmera abre.



BML047007—UN—13JUL23

Preferências da Câmera

Use as preferências da câmera para ver e modificar o nome e as configurações da câmera. Uma visualização da câmera sempre será exibida.

O interruptor basculante de visualização permite ligar e desligar a entrada da câmera.

O interruptor basculante de varredura permite incluir ou remover uma câmera específica do plano de varredura.

NOTA: O número máximo de câmeras no plano de varredura é quatro.

NOTA: Se o interruptor de mudança de visualização estiver desligado, a varredura será desligada automaticamente.

n8xr12j,1688038355698-54-12JUL23

CommandCenter — Configuração de Controles

Acessar a Configuração dos Controles

Acesso ao Aplicativo Através do Monitor:



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

1. ISOBUS VT



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

2. Menu do Visualizador de Terminal Virtual



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da colheitadeira de cana

3. Aplicativo da Colhedora de Cana-de-Açúcar



T8T8800—UN—29JAN20

Configuração dos Controles

4. Configuração dos Controles

Acesso ao Aplicativo Através da Barra de Navegação:



T8T9058—UN—03FEB20

Botão do Aplicativo de Configuração dos Controles

Pressione o botão Configuração dos Controles na barra de navegação embaixo no monitor.

N8XR12J,000045B-54-22JAN21

Página Principal de Configuração dos Controles

O aplicativo Configuração dos Controles é usado para acessar e alterar botões programáveis, configurar o HMS™ e definir intervalos de tempo para o dia de trabalho do operador.

Itens Acessíveis na Página Principal de Configuração dos Controles:



T8T8576—UN—18DEC19

Botões Programáveis

Botões Programáveis — Permite configurar os botões programáveis encontrados na alavanca multifuncional e no CommandARM.



BML004349—UN—29JAN21

HMS™

HMS™ — Se equipado, permite que o operador ative/ /desative as funções automatizadas de colheita para o retorno à altura da plataforma e para as manobras de fim de linha.

NOTA: O HMS™ é tratado como uma seção separada. Consulte CommandCenter — HMS™ (Se Equipado).



T8T8578—UN—18DEC19

Configuração dos Turnos

Configuração de Mudança — Permite ajustar os tempos de início do dia de trabalho e definir as mudanças de trabalho para vários operadores.

N8XR12J,000045C-54-25APR22

Botões Programáveis

Botões programáveis permitem configurar os botões programáveis da alavanca e do console do apoio de braço conforme necessário.

Itens Acessíveis na Página Botões Programáveis:



T8T8579—UN—18DEC19

Botão Configurável do CommandARM™ — Permite selecionar inclinar o divisor central ou inclinar todos os divisores ao mesmo tempo.




N118434—UN—22JAN20

Desbloqueio Automático de Sistemas

Desbloqueio Automático de Sistemas — Permite ativar ou desativar o bloqueio automático dos seguintes itens:

- Flutuação do divisor de linha
- Flutuação do cortador de base
- HMS™
- Movimentação automática do elevador



BML018635—UN—26JAN21

Codificador Configurável — Permite configurar o codificador dos Controles do CommandARM para as seguintes funções:

- Ajuste a velocidade do extrator primário
- Ajuste a pressão da caixa do cortador de base
- Ajuste a velocidade do elevador
- Ajuste do deslocamento da altura de corte entre o cortador de base e o chão

N8XR12J,000046A-54-25APR22

Desbloqueio Automático de Sistemas

Itens acessíveis na página Desbloqueio Automático de Sistemas:



H117027—UN—28MAR16

Bloqueio Programável do Atalho

Bloqueio Programável do Atalho — Configura o interruptor do atalho para evitar mudanças acidentais. Ativado quando a forrageira estiver ligada e o indicador se acenderá quando selecionado.

NOTA: Quando ativado, a colhedora é bloqueada para todos os controles configuráveis. Quando desbloqueado, todos os controles configuráveis são ativados para uso pelo operador.



T8T8673—UN—18DEC19

Flutuação do Divisor

Flutuação do Divisor — Pressione para ativar/ /desativar o controle automático de altura para divisores de linha flutuantes.



T8T8674—UN—18DEC19

RowAdapt™

RowAdapt™ — Pressione para ativar/desativar o sistema de controle de altura do cortador de base.



T8T8676—UN—18DEC19

HMS™

HMS™ — Pressione para ativar/desativar o HMS™ que automatiza componentes da máquina no retorno à altura da plataforma/extremidade da linha.



T8T8675—UN—18DEC19

Carregar Assist

Auxílio de Carga — Pressione para ativar/desativar todas as automações do elevador.

N8XR12J,000045A-54-25APR22

Configuração dos Turnos

A Configuração dos Turnos permite que você defina os horários de início do dia e dos turnos.

Os horários de início do dia e do turno afetam como as informações de utilização da máquina são registradas no arquivo MAC e no arquivo de totais de carga. O arquivo MAC é gravado no monitor como um arquivo CSV e registra o uso da máquina, como área de trabalho, tempo e consumo de combustível em diferentes estados da máquina (como colheita, manobra, espera). Esse arquivo pode ser usado para ajudar a determinar que partes da operação de colheita podem ser melhoradas. O arquivo de totais de carga documenta os totais agronômicos das cargas salvas quando o Harvest Monitor está instalado. Para obter mais informações sobre a exportação desses arquivos, consulte o procedimento de Exportação de Dados no CommandCenter — Seção Informações Gerais.

Itens Acessíveis na Página de Configuração de Turnos:

NOTA: O gráfico de barras será exibido vazio se nenhuma das caixas de seleção de turno estiver ativada.

Mudança 1 (Amarelo) — Exibe a hora de início da mudança de trabalho 1 em amarelo.

Mudança 2 (Verde) — Exibe a hora de início para a mudança de trabalho 2 em verde.

Mudança 3 (Preto) — Exibe a hora de início para a mudança de trabalho 3 em preto.



T8T8580—UN—20DEC19

Início do Dia

Início do Dia — Exibe a hora de início do dia de trabalho.



T8T8584—UN—18DEC19

Hora Atual

Hora Atual — Indicada pelo triângulo no lado direito do gráfico de barras.

Procedimento para Modificação:



T8T8580—UN—20DEC19

Início do Dia

1. Ajuste o tempo de início do dia para a configuração desejada usando as caixas de entrada disponíveis à direita.


NOTA: Os dados registrados são divididos na hora de início do dia.



N118434—UN—22JAN20

Caixa de Seleção

2. Selecione a caixa de seleção para ativar o registro do turno para o turno ou turnos desejados.



T8T8972—UN—29JAN20

Horas dos Turnos

3. Selecione cada caixa de entrada para definir os horários de início do turno desejado.

N8XR12J,000046D-54-25APR22

Informações de Colheita do HMS™

IMPORTANTE: O HMS™ comanda o movimento dependendo das funções ativadas. Antes de usar o HMS™, verifique as configurações para checar se as funções desejadas estão selecionadas. Além disso, verifique se os movimentos são comandados.

NOTA: Para ver como acessar a página do HMS™, consulte Página Principal de Configuração dos Controles e Configuração dos Controles de Acesso na seção CommandCenter™ — Configuração dos Controles.

O objetivo do HMS™ é:

- Reduzir as entradas do operador ao sair de uma linha sobre as cabeceiras e entrar em uma linha a partir das cabeceiras.
- Permitir que operadores menos experientes se foquem mais na condução da máquina e menos em mover as funções individuais.

O HMS™ foi projetado para ser modular. Somente as funções selecionadas são controladas pelo HMS™. Isso permite configurações diferentes dependendo das condições de campo.

Controles do HMS™:

- Engate do cortador de pontas
- Posições do divisor de linha
- Posições alvo do cortador de base
- Corpo de borboleta do motor
- Engate das lâminas laterais
- Ativação do AutoTrac
- Polarização da direção
- Engate do trem de alimentação
- Rotação do capô primário
- Rotação do capô secundário
- Altura do cortador de pontas


O HMS™ não controla:

- Giro do elevador
- Elevador LIGADO/DESLIGADO
- Engate do extrator primário
- Engate do ventilador do extrator secundário

TS95756,0000110-54-25APR22

Página de Configuração do HMS™

Habilite cada função do HMS™ marcando as caixas de seleção. Para desativar as funções, desmarque as caixas de seleção.

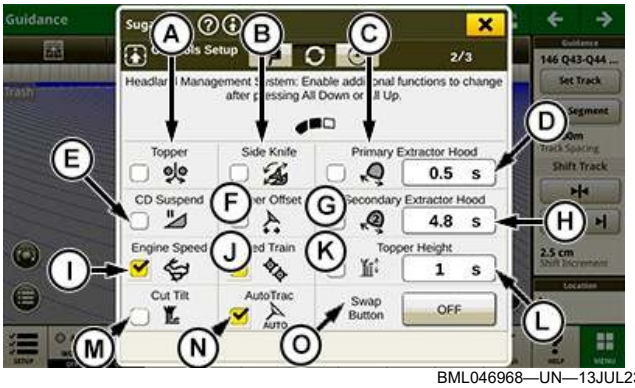

BML046968—UN—13JUL23

Página de Configuração do HMS™

Controle de Direção do Cortador de Pontas (A): No retorno à altura da plataforma, o cortador de pontas ejeta as partes cortadas em direção ao lado de descarga do sistema. Quando o operador chega ao final da linha, o cortador de pontas para de girar.

Válvula de Controle da Lâmina Lateral (B): No retorno à altura da plataforma e se movimentar a uma distância para a frente, a lâmina lateral oposta ao lado de descarga do sistema engata. Quando o operador chega ao final da linha, a lâmina lateral desengata.

Direção do Capô Primário (C): Se o lado de descarga do sistema estiver no lado esquerdo no retorno à altura da plataforma, o capô do extrator primário gira para o lado esquerdo. Após atingir o lado esquerdo, ele gira para o lado direito pelo tempo definido pela caixa de entrada (D). Se o lado de descarga do sistema estiver no lado direito no retorno à altura da plataforma, o capô do extrator primário gira para o lado direito. Após atingir o lado esquerdo, ele gira para o lado esquerdo pelo tempo definido pela caixa de entrada (D). O deslocamento normalmente deve ser 0, mas pode ser aumentado conforme necessário para que o capô ejete mais material em direção à traseira central da máquina.

Pausa do Divisor de Linha (se os divisores de linha flutuantes estiverem instalados) (E): No retorno à altura da plataforma, o divisor de linha no lado de descarga do sistema abaixa para uma altura ajustada com base na configuração do divisor de linha flutuante.

Deslocamento do Desvio Direção (F): Se a direção de descarga do sistema estiver à esquerda durante o retorno à altura da plataforma, o desvio da direção é ajustado para o Desvio 1. Se a direção de descarga do sistema estiver à direita durante o retorno à altura da plataforma, o desvio da direção é definido como Desvio 2.

Direção do Capô Secundário (G): Se a direção de descarga do sistema estiver no lado esquerdo durante o retorno à altura da plataforma, o capô do extrator secundário gira no sentido horário pelo tempo definido pela caixa de entrada (H). Se a direção de descarga do sistema estiver no lado direito durante o retorno à altura da plataforma, o capô do extrator secundário gira no

sentido anti-horário pelo tempo definido pela caixa de entrada (H).

Rotação do Motor (I): Quando o operador chega ao final da linha e uma curta distância é percorrida, o motor passa da aceleração alta para aceleração média. Ao voltar a cortar, o motor retorna à aceleração alta.

Pausa do Trem de Alimentação (J): Quando o operador chega ao final da linha e uma curta distância é percorrida, o trem de alimentação para. Ao retorno à altura da plataforma, o trem de alimentação liga novamente.

Controle de Altura do Cortador de Pontas (K): Durante o retorno à altura da plataforma, o cortador de pontas abaixa durante o intervalo de tempo definido pelo operador na caixa de entrada (L). Quando o operador chega ao final da linha, o cortador de pontas se eleva.

Inclinação de Corte (M): Permita que os alvos do cortador de base troquem automaticamente quando a direção do sistema HMS™ for alterada. É útil para quando o operador vira enquanto corta a face e deseja que seus alvos troquem quando mudam a direção para compensar o afundamento da máquina na extremidade externa/cortada anteriormente.

AutoTrac (N): Durante o retorno à altura da plataforma, o AutoTrac é ativado.

Botão Trocar (O): O botão Trocar (O) indica pela seta o lado da máquina para que o HMS™ está configurado. Cada uma das cores a seguir indica um status:

- **Verde:** Indica que o movimento de transição lateral está concluído.
- **Laranja:** Indica que o movimento de transição lateral foi interrompido.
- **Amarelo Intermitente:** Indica que o movimento de transição lateral está antecipado.

NOTA: Se a máquina estiver equipada com HMS™, o botão Trocar aparece na barra de status na página inicial padrão 1. Consulte as Páginas Iniciais na seção CommandCenter — Informações Gerais.

n8xr12j,1688038980465-54-10JUL23

Acesso a Calibrações e Procedimentos

Acesso ao Aplicativo Através do Monitor:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Selecione Menu.



N119118—UN—23SEP16

Configurações da Máquina

2. Selecione aba Configurações da Máquina.



N119098—UN—25MAY16

Calibrações e Procedimentos

3. Selecione Calibrações e Procedimentos.

Use o aplicativo de calibração para calibrar os sensores, válvulas e controles da bomba instalados recentemente. Esse aplicativo também é necessário para calibrar os dados de calibração do sensor que podem ter sido apagados ou perdidos ao programar uma nova unidade de controle.

TS95756,00000C4-54-03MAR21

Visão Geral de Calibração e Procedimentos

O aplicativo Calibrações e Procedimentos oferece acesso centralizado aos procedimentos de manutenção e calibrações da máquina.



BML046969—UN—13JUL23

Pela aba Colheita é possível acessar as seguintes calibrações:

- Alavanca do apoio de braço
- Extrator primário
- Volante
- Controle da transmissão

NOTA: Entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere para obter informações sobre como acessar a calibração da transmissão de fábrica.

PH5U3BX,1755282613527-54-15AUG25

CommandCenter — Diagnósticos

Acessar Central de Diagnósticos



PC17269—UN—15JUL13

Menu

1. Selecione Menu.



BML004304—UN—14DEC20

Aba Sistema

2. Selecione a aba Sistema.



PC17272—UN—17JUL13

Central de Diagnóstico


3. Selecione Central de Diagnóstico.

TS95756,00000C7-54-09DEC20

Código de Diagnóstico de Falha

Acesse os códigos de diagnóstico de falhas durante o processo de diagnóstico para ver se o sistema elétrico identificou um modo de falha específico.

1. Acesse a Central de Diagnóstico. (Consulte "Acessar a Central de Diagnóstico" nesta seção.)

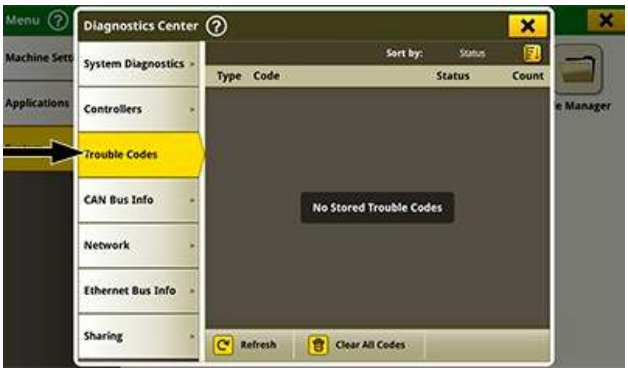

BML046970—UN—13JUL23

Tela do Código de Diagnóstico de Falha


2. Selecione a aba de Códigos de Diagnósticos de Falhas. Uma lista é exibida com todos os códigos de diagnóstico das falhas identificadas pela máquina.

n8xr12j,1688039142744-54-10JUL23

Leituras de Diagnóstico

Use as leituras de diagnóstico durante o processo de diagnóstico para verificar a resposta do sistema elétrico e se os sensores estão reagindo conforme o esperado.

1. Acesse a Central de Diagnóstico. (Consulte "Acessar a Central de Diagnóstico" nesta seção.)

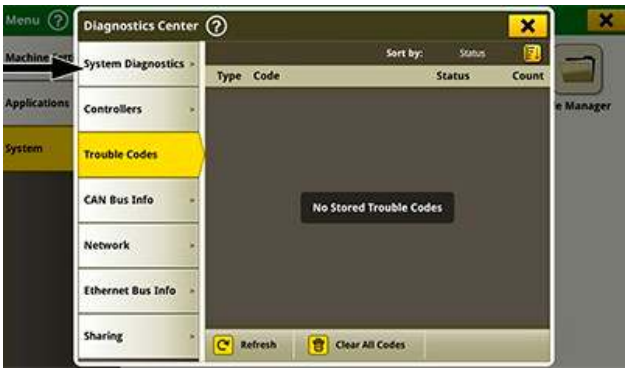

BML046971—UN—13JUL23

2. Selecione a aba Diagnósticos do Sistema. Uma lista com todos os sistemas da máquina controlados eletricamente é exibida.

n8xr12j,1688039159366-54-10JUL23

Acessar o Monitor de Colheita

Acesso ao Aplicativo através do Display

1. Selecione o ISOBUS VT na barra de atalhos na parte inferior da página de execução.



T8T8801—UN—22JAN20

Visualizador de VT

2. Selecione o Menu do VT Viewer.



T8T8795—UN—22JAN20

Menu do visualizador VT

3. Selecione o Aplicativo da Colhedora de Cana-de-açúcar.



T8T8804—UN—22JAN20

Aplicação da Colhedora de Cana-de-açúcar

4. Selecione as Informações.



BML019161—UN—26OCT21

Informações

Acesso ao Aplicativo Pela Barra de Navegação

Pressione o botão Informações na barra de navegação abaixo do monitor.




BML019162—UN—26OCT21

Informações

n8xr12j,1688039401102-54-29JUN23


Página do Harvest Monitor

O Histórico de Taxas exibe (A) informações sobre o desempenho de corte e limpeza da máquina. Valores para a taxa de despejo de eficiência, resíduos e a perda de cana são exibidos na tabela.

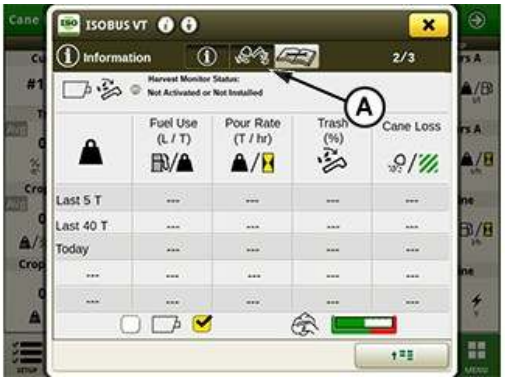

NW1376350—UN—05SEP24

Status do Monitor de Colheita— exibe o status do Harvest Monitor.



BML019427—UN—16MAY22

Status do Harvest Monitor

Cor do Status	Sinalização	Causa
Cinza	Inicialização do sensor	O sistema ainda não está pronto para uso.
Verde	Bom	Estado desejado do sistema para desempenho ideal.
Amarela	Visualização da câmera bloqueada ou acúmulo de material	Desempenho reduzido do sistema.
	Lentes sujas	Desempenho reduzido do sistema.
	Luz baixa	Desempenho reduzido do sistema
	Uma falha, sistema deteriorado	Desempenho reduzido do sistema.
Vermelho	Calibração do elevador ausente	O sistema está desabilitado.
	Falhas ativas, sistema desabilitado	O sistema está desabilitado.

Uso de Combustível — exibe a quantidade média de combustível usada por tonelada de cana-de-açúcar colhida para os períodos listados.



BML019337—UN—01MAR22

Uso de Combustível

NOTA: A gravação de um novo dia começa quando o horário de início do dia passa.

Taxa de Descarga — exibe a quantidade de resíduos de folha ejetados.



BML019338—UN—01MAR22

Taxa de Derramamento

NOTA: A gravação de um novo dia começa quando o horário de início do dia passa.

Lixo—exibe a quantidade de lixo medida pelo Harvest Monitor.



BML019339—UN—01MAR22

Impurezas

NOTA: A gravação de um novo dia começa quando o horário de início do dia passa.

Perda de Cana—exibe a quantidade de cana perdida.



BML019340—UN—01MAR22

Perda de Cana

NOTA: A gravação de um novo dia começa quando o horário de início do dia passa.

NOTA: A perda de cana é medida no capô primário e não inclui a perda secundária.

Câmera do Harvest Monitor—permite alternar entre as câmeras dianteira e traseira selecionando uma das caixas de seleção. A visualização da câmera é exibida no aplicativo de vídeo.



BML019342—UN—01MAR22

Alimentação de Vídeo da Câmera Traseira Selecionada




BML019428—UN—16MAY22

Alimentação de Vídeo da Câmera Dianteira com Sobreposição de Material Emperrada Selecionada

- Enchimento Verde—Limpe as lentes.
- Enchimento Vermelho — As lentes precisam ser limpas, o desempenho do sistema está reduzido.
- Enchimento Cinza — Nível de sujeira não disponível.

Calibração de Rendimento (B) — permite acessar uma calibração de fábrica de densidade, histórico de calibração e ajustes para configurações de perda de cana.

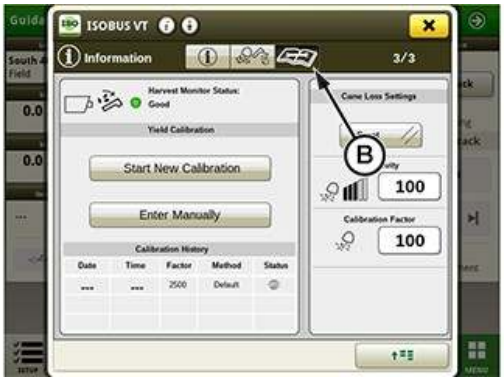

NW1376352—UN—05SEP24

Iniciar Nova Calibração — selecione para iniciar uma nova calibração quando a cultura puder ser pesada para melhorar a precisão do sistema do veículo. Siga as mensagens na tela para concluir o procedimento.



BML019345—UN—01MAR22

NOTA: Siga as mensagens na tela para concluir o procedimento.

Inserir Manualmente — selecione para inserir manualmente um novo fator de densidade usando valores conhecidos para as propriedades de campo fornecidas.



BML019346—UN—01MAR22

- **Dados**—exibe a data em que cada calibração foi executada.
- **Tempo**—exibe a hora em que cada calibração foi executada.
- **Valor**—exibe o fator de densidade de uma calibração anterior ou entrada manual.
- **Método**—exibe o método usado para cada fator de densidade.
- **Status**—exibe o status do Harvest Monitor durante medições anteriores do fator de densidade.

Restaurar—selecione para redefinir as configurações de perda de cana.



BML019347—UN—01MAR22

Sensibilidade—selecione para ajustar a sensibilidade à perda de cana.



BML019348—UN—01MAR22

Sensibilidade

Aumente se a perda de cana não estiver sendo detectada durante a colheita.

Abaixe se for detectada perda de cana quando a máquina estiver apenas na cabeceira e não na colheita.

Fator de Calibração—selecione para ajustar o fator de calibração de perda de cana.




BML019349—UN—01MAR22

Fator de Calibração

NOTA: Ele afeta diretamente o valor final exibido para perdas.

Status do Monitor de Colheita—exibe o status do sistema do Harvest Monitor.



BML019351—UN—04MAR22

Status do Harvest Monitor

- **Não Ativado**—indica que o sistema Harvest Monitor não está ativado ou não foi instalado.
- **Verde** — indica desempenho normal do sistema.
- **Amarelo** — indica que o desempenho do sistema está reduzido devido a algum problema relatado.
- **Vermelho** — indica que uma falha do sistema foi relatada.

jgsjwxm,1725545843464-54-05SEP24

Acessar a Tela de Vídeo

Acessar Aplicativo Através do Monitor

1. Selecione o botão Menu na barra de atalhos na parte inferior da página de execução.



H113668—UN—22OCT15

Menu

2. Selecione a aba Aplicativos.



T8T8741—UN—20JAN20

Aplicativos

3. Selecione o botão Vídeo.



BML004329—UN—26JAN21

Vídeo

Acesso ao Aplicativo Pela Barra de Navegação

Pressione o botão Vídeo na barra de navegação abaixo do monitor.




BML019352—UN—04MAR22

Vídeo

n8xr12j,1674216241236-54-20JAN23

Localizações das Iluminações Dianteiras e Traseiras

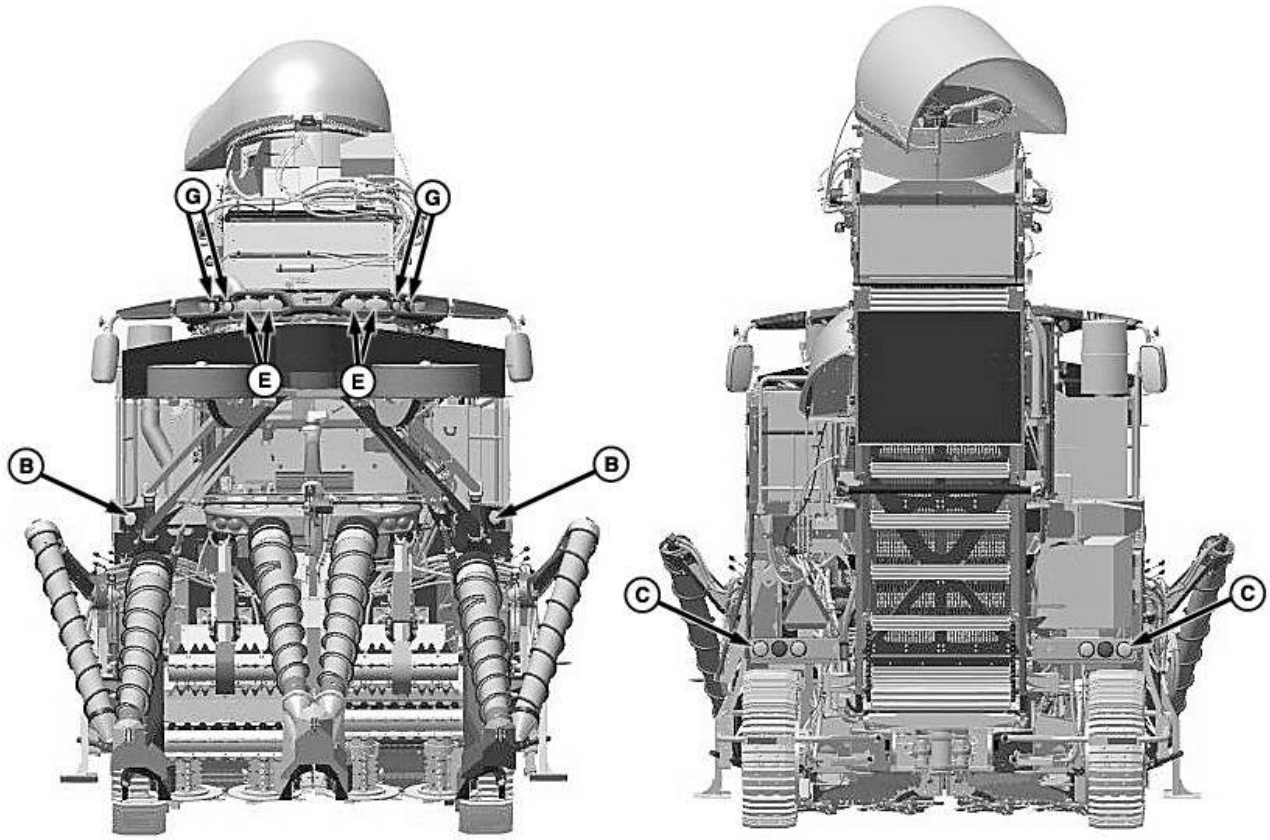

T8T8922—UN—24JAN20

A—Interruptor das Luzes de Estacionamento
B—Luzes Direcionais Dianteiras
C—Luzes Traseiras
D—Interruptor dos Faróis Dianteiros
E—Faróis Dianteiros da Cabine (Luz Alta e Baixa)
F—Interruptor da Luz de Talhão
G—Faróis Halogênio da Cabine ou Faróis HID (Descarga de Alta intensidade) (Se Equipada) da Cabine




T8T8962—UN—24JAN20

O interruptor da luz de estacionamento (A) controla a lanterna direcional dianteira e as lanternas traseiras (B e C).

O interruptor das luzes de estrada (D) controla dois faróis da cabine de farol baixo (E).

O interruptor da luz de trabalho (F) controla oito faróis da cabine (G e E).

Luz da estrutura do cortador de ponta

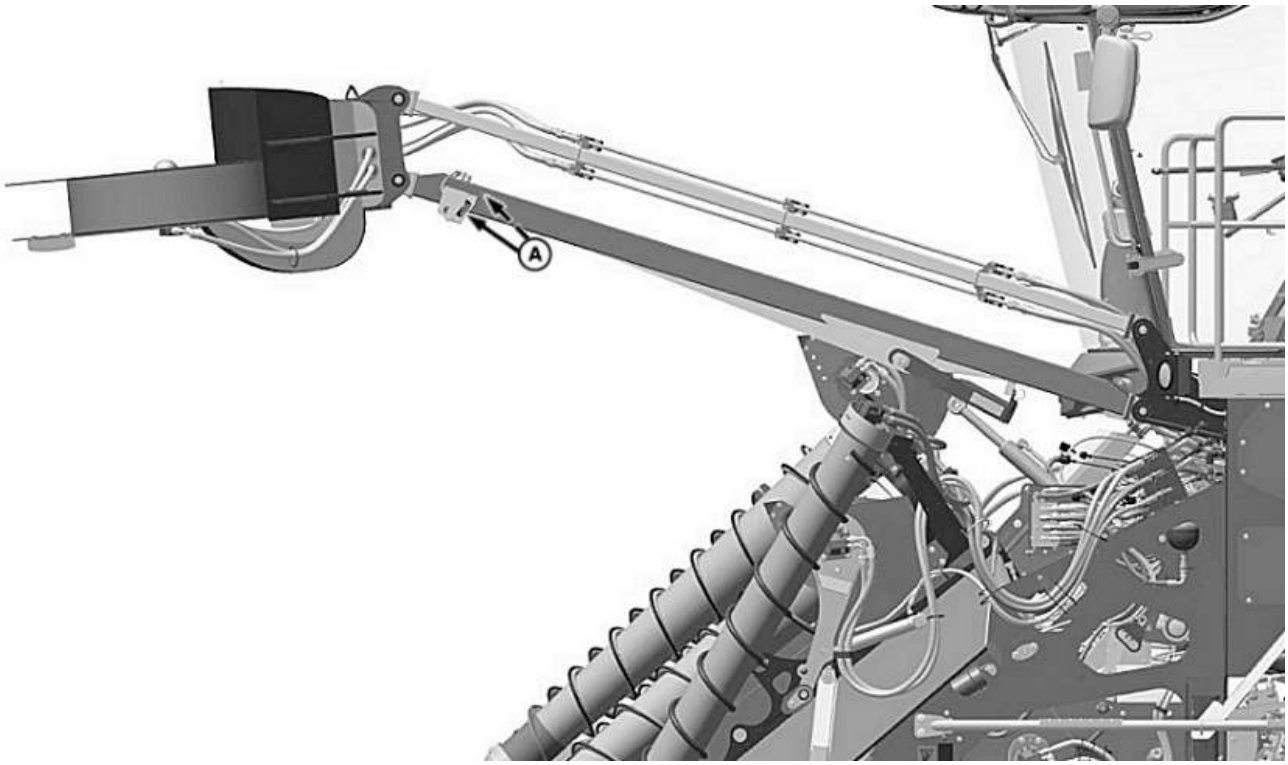

T8T8923—UN—23JAN20

A—Luz da Estrutura do Cortador de Pontas (1 por lado)



T8T6515—UN—21JAN20

Botão de predefinição da Worklight 1




T8T6516—UN—21JAN20

Botão de predefinição da Worklight 2

Os botões predefinidos da Worklight controlam as luzes da barra do cortador (A). (Consulte a seção luzes para obter mais informações sobre os botões predefinidos da Worklight.)

BJN2CS6,00000D6-54-03FEB20

Localizações da Iluminação lateral

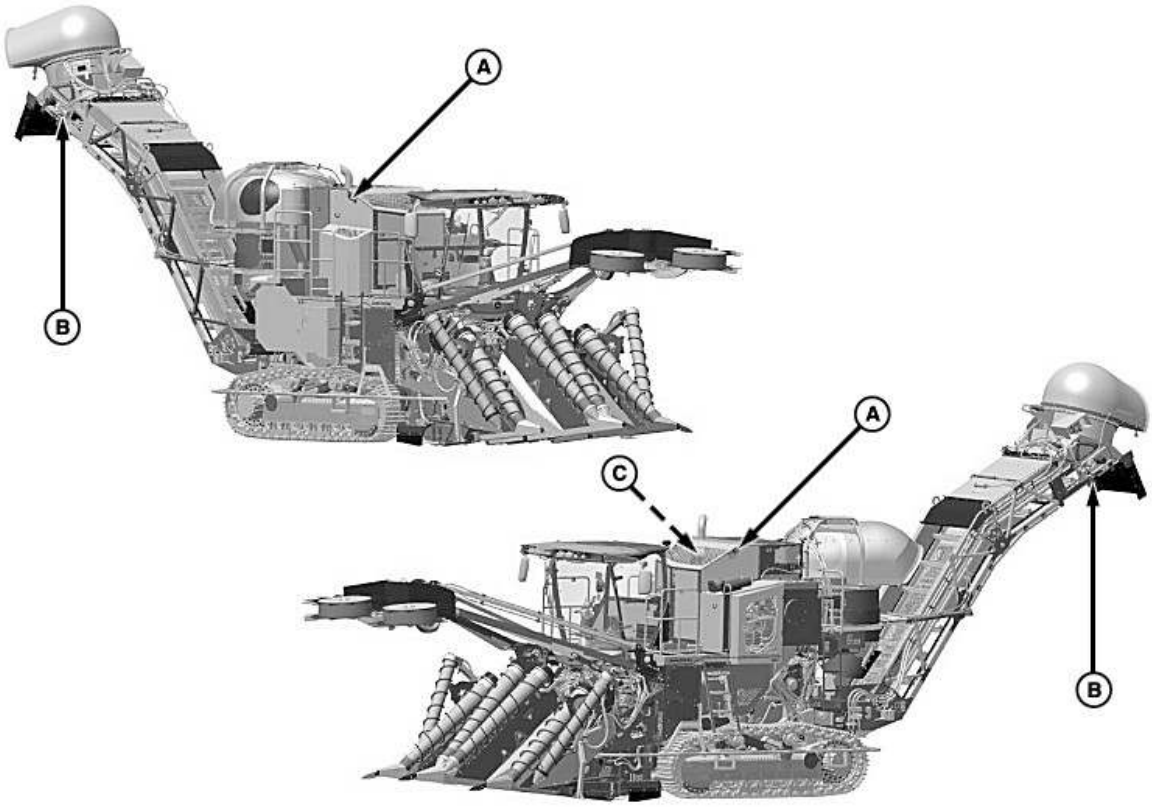

T8T8924—UN—24JAN20

A—Luzes de Talhão Auxiliares do Sistema de Arrefecimento
B—Luzes de Talhão Auxiliares do Elevador
C—Luzes do compartimento do motor



T8T6515—UN—21JAN20

Botão de predefinição da Worklight 1



T8T6516—UN—21JAN20

Botão de predefinição da Worklight 2


Os botões predefinidos do Worklight controlam o conjunto de arrefecimento e as luzes de campo auxiliares do elevador (A e B).

Os botões predefinidos da Worklight controlam as luzes do compartimento do motor (C). (Consulte a seção luzes para obter mais informações sobre os botões predefinidos da Worklight.)

BJN2CS6,00000D7-54-31JAN20

Luzes de serviço (compartimento do motor e válvulas hidráulicas)

Compartimento do Motor

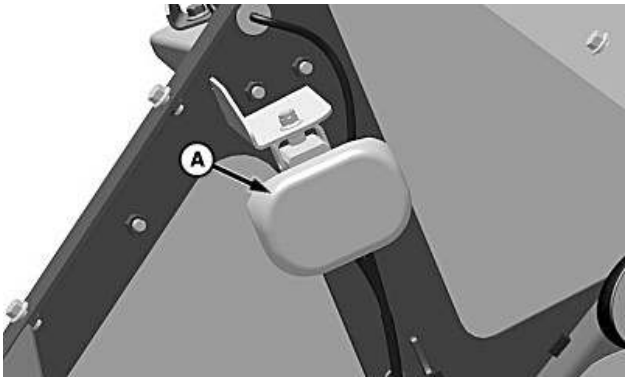


T8T9028—UN—29JAN20

A—Luz do Compartimento do Motor

A luz do mapa (A) fornece iluminação suspensa para uso noturno ou em condições de pouca luz.

Válvulas Hidráulicas

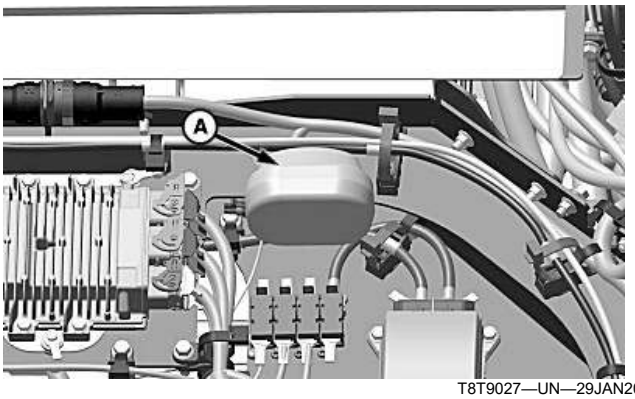

T8T9027—UN—29JAN20

Lado Esquerdo da Máquina Mostrado

A—Luz das Válvulas Hidráulicas

A luz das válvulas hidráulicas (A) fornece iluminação suspensa para uso noturno ou em condições de pouca luz.


BJN2CS6,00000DE-54-05FEB20

Verificar o Nível de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. É vital manter o óleo do motor no nível correto para assegurar ao motor longa vida de serviço. Verifique o nível de óleo do motor com a máquina estacionada em terreno nivelado.

NOTA: O nível de óleo do motor precisa ser verificado com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desligue o motor.
3. Espere 45 min.[1]
4. Acesse o compartimento do motor.

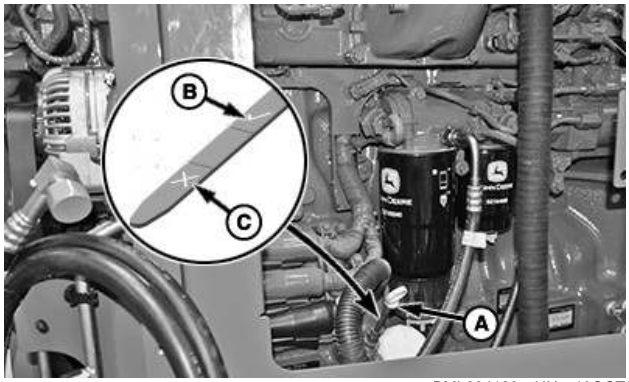

BML004129—UN—19OCT20

5. Remova a vareta de nível de óleo (A).
6. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
7. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: A vareta de nível de óleo (A) precisa ser inserida totalmente.


IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Nunca opere o motor se o nível de óleo estiver acima da marca (B) ou abaixo da marca (C) na vareta de nível de óleo (A).

8. Verifique o nível de óleo: Se o nível de óleo estiver entre a marca (B) e (C), ele está correto. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca (C), adicione óleo conforme necessário.

TS95756,000009B-54-20JAN21

Verificar o Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba


IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba antes de dar partida no motor.

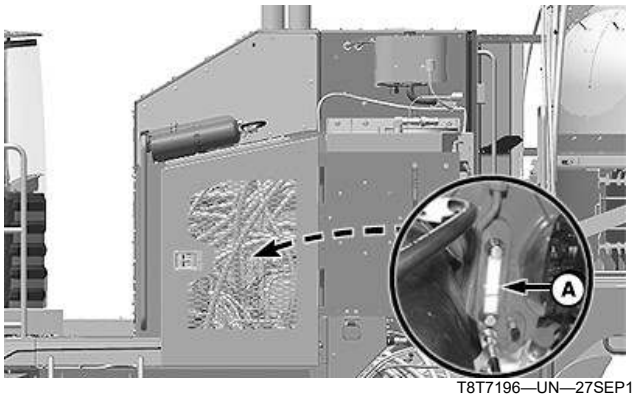

T8T7196—UN—27SEP19

Mostrado o Lado Direito da Máquina

1. Verifique o nível de óleo no visor de nível (A). O nível de óleo deve estar dentro do retângulo.

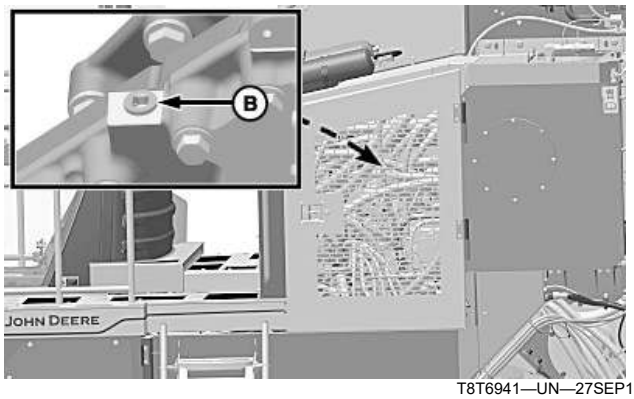

T8T6941—UN—27SEP19

2. Se necessário, remova o bocal de enchimento (B) e acrescente óleo.


TS95756,00000CC-54-20JAN21

Adição de Óleo Hidráulico

1. Estacione a colheitadeira sobre uma superfície nivelada.

NOTA: A plataforma deve estar nivelada, o elevador em posição elevada e o cortador de pontas totalmente para baixo. Depois de desligar o motor, espere 30 minutos para o óleo nivelar.

[1] *Essa etapa é desnecessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor.*

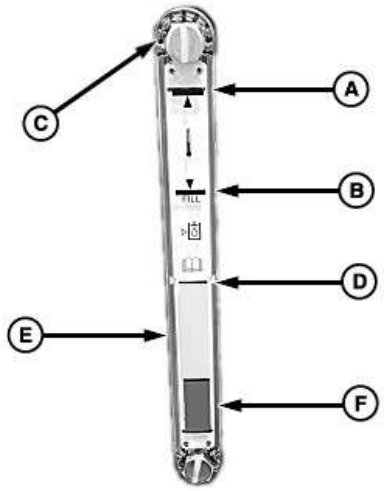


T8T6792—UN—02JUL19

A—Linha Superior
B—Linha de enchimento
C—Visor de Nível
D—Linha intermediária
E—Zona amarela
F—Zona Vermelha

2. Quando a máquina é desligada e a tampa do respiro é removida, o nível de óleo deve estar entre a linha superior (A) e a linha de enchimento (B) no visor de nível (C).
3. Durante a operação, espera-se que o nível de óleo esteja no centro da linha intermediária (D) no medidor de visão. A faixa de trabalho está entre a linha de enchimento e a zona amarela (E). Consulte Fluido Hidráulico na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter o óleo hidráulico recomendado.

NOTA: Se o nível de óleo atingir a zona vermelha (F) durante a operação, isso pode desencadear um DTC de baixo nível de óleo.

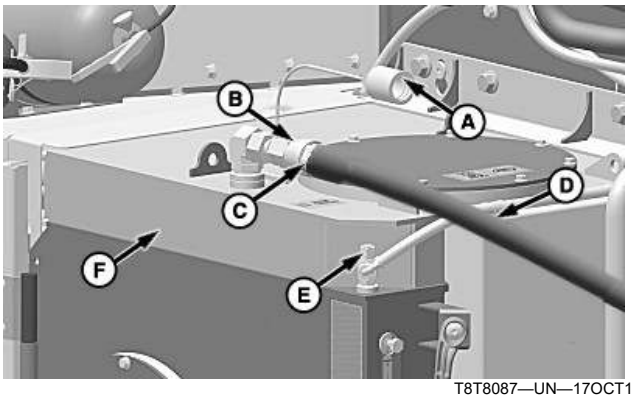

T8T8087—UN—17OCT19

A—Tampa de Proteção
B—Conexão de Desconexão Rápida
C—Graxeira
D—Mangueira da Bomba
E—Tampa da Ventilação
F—Reservatório Hidráulico

4. Retire a cobertura protetora (A).
5. Limpe a conexão de desconexão rápida (B).
6. Limpe a conexão (C) na mangueira da bomba (D) e acople-a à conexão de desconexão rápida.
7. Remova e guarde a tampa da ventilação (E) na lateral do reservatório hidráulico.
8. Bombeie óleo para o reservatório hidráulico até atingir o centro do visor de nível.
9. Instale a capa da ventilação removida anteriormente.
10. Remova a mangueira da bomba e substitua a tampa de proteção.

BJN2CS6,000008E-54-04FEB20


Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Remova a capa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não abra a tampa do tanque de expansão enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione a máquina em um terreno nivelado.
2. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

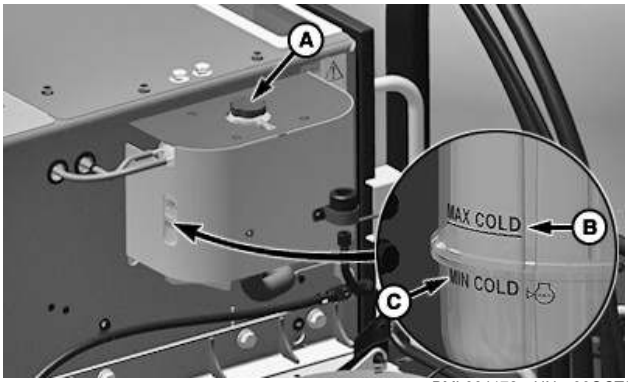

BML004172—UN—30OCT20

3. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve na marca de MÍN FRIO (C) ou acima.

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

4. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca MÍN FRIO (C), remova a capa do tanque de expansão (A) e adicione líquido de arrefecimento.


IMPORTANTE: Evite defeito no sistema. Não encha acima da marca MÍN FRIO (B).

NOTA: Para informações sobre o tipo de líquido de arrefecimento, consulte Líquido de Arrefecimento do Motor Diesel (motor com camisas do cilindro úmidas) na seção Combustível, Líquido de Arrefecimento e Lubrificantes.

5. Instale a capa do tanque de expansão (A).

PH5U3BX,1755282683958-54-15AUG25

Verificação do Respiro do Tanque de Combustível

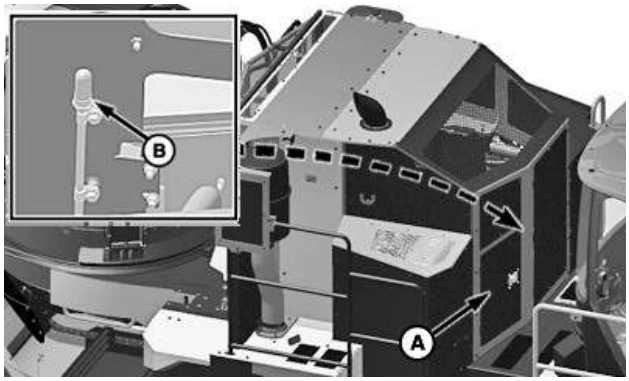

BML004175—UN—30OCT20

Abra a porta do compartimento do motor (A) e localize o respiro do tanque de combustível (B).

Inspecione visualmente o respiro do tanque de combustível (B). Não permita que quantidades excessivas de palha ou detritos se acumulem no respiro.


Se o respiro estiver coberto com detritos, ele não permitirá que o tanque de combustível respire. Remova o respiro do tanque de combustível (B) da mangueira e limpe o respiro.

Reinstale o respiro do tanque de combustível (B).

TS95756,00000B9-54-03MAR21

Limpeza do Respiro do Tanque do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V)

IMPORTANTE: Evite contaminação do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Não permita que detritos se acumulem no respiro.

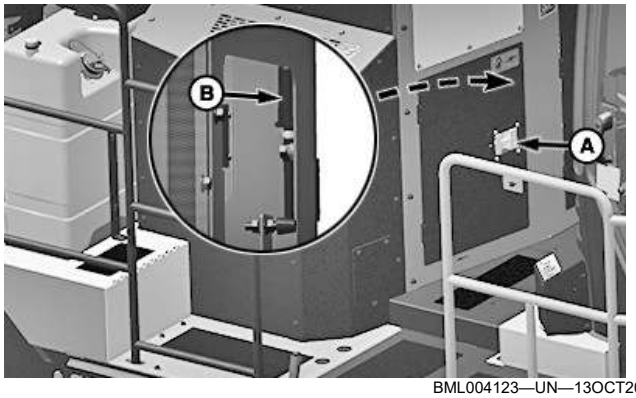

BML004123—UN—13OCT20

1. Abra a porta do compartimento do motor (A).
2. Inspecione visualmente o respiro do tanque de DEF (B).
3. Se necessário, remova o respiro do tanque de DEF (B) da mangueira e limpe-o.
4. Reinstale o respiro do tanque de DEF (B).

TS95756,0000099-54-31MAR21


Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Verifique sempre o nível de óleo com o óleo frio.



T8T6943—UN—26AUG19

Lado direito da máquina

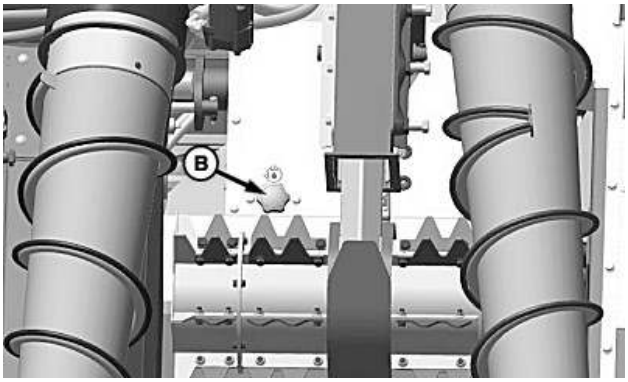

T8T9180—UN—28FEB20

1. Estacione a forrageira sobre uma superfície nivelada.
2. Instale os batentes de segurança nos cilindros de levante das caixas do cortador de base. (Consulte Batente de Segurança das Caixas do Cortador de Base na seção Recursos de Segurança.)
3. Instale os batentes de segurança no cilindro de levante da máquina. (Consulte Batente de Segurança do Cilindro de Levante da Máquina na seção Recursos de Segurança.)
4. Verifique o ângulo do cortador de base definido na máquina: 14° ou 17º.
5. Se necessário, espere alguns minutos até que o óleo esfrie.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Muito óleo na caixa de engrenagens do cortador de base pode causar superaquecimento do sistema. Menos óleo do que o especificado faz com que o sistema seque. O volume de óleo na caixa de engrenagens precisa sempre cumprir o especificado na seção Capacidades de Fluidos na seção Especificações.

6. Verifique o nível do óleo no visor de óleo (A):
   - Se o ângulo do cortador de base estiver em 14º, o nível de óleo precisa estar na parte superior do visor de óleo (A).
   - Se o ângulo do cortador de base estiver em 17º, o nível de óleo precisa estar na parte superior do visor de óleo (A).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Verifique se a área ao redor da tampa de enchimento (B) está devidamente limpa para evitar a entrada de sujeira na caixa durante a remoção da tampa.

7. Se necessário, remova a tampa de enchimento (B) e adicione óleo. (Consulte a especificação de óleo no procedimento de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba, Cortador de Base e Picador na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
8. Repita o procedimento na outra caixa de engrenagens do cortador de base.

N8XR12J,000024F-54-31MAR21

Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador



NW1368545—UN—30MAY24

NOTA: Sempre verifique o nível de fluido com o óleo frio.

Estacione a colhedora sobre uma superfície nivelada.

2. O nível de óleo deve estar na parte superior do visor de nível (A).
3. Para adicionar óleo, consulte Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador na seção Serviço - Picador.


jgsjwxm,1720439515627-54-08JUL24

Verificação da Esteira Quanto a Peças Quebradas

Verifique se há peças deformadas, quebradas ou faltando na esteira; inspecione as lâminas. Consulte Manutenções - Diversos.

n8xr12j,1688039654914-54-11JUL23

Verificar se Há Lâminas Desgastadas ou Quebradas

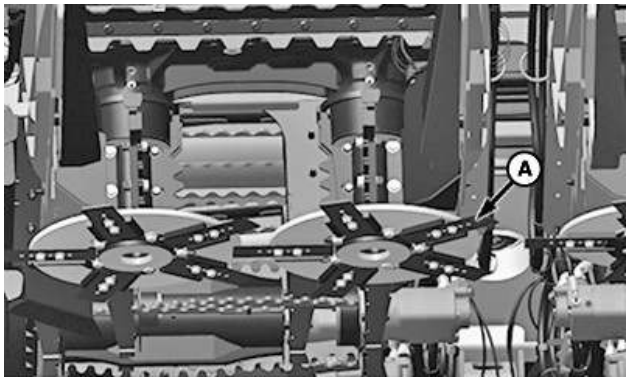

BML004270—UN—20NOV20

Lâminas do Cortador de Base



BML022427—UN—24JAN23

Lâminas do Picador

Verifique as lâminas do cortador de base (A) e as lâminas do picador (B) quanto a peças desgastadas e quebradas. Substitua conforme necessário.

NOTA: Consulte a seção Manutenção—Conforme Requerido (Continuação) para obter mais informações.

TS95756,00000EF-54-24JAN23

Dê Partida Somente no Assento do Operador



T133715—UN—15APR13

Evite movimentos inesperados da máquina. Dê partida no motor somente quando estiver no assento do operador. Assegure-se de que todos os controles e ferramentas de trabalho estejam na posição adequada para uma máquina estacionada.

Nunca tente ligar o motor estando no chão. Não dê partida no motor fazendo uma ligação direta nos terminais do solenoide do motor de partida.

TX03679,0001799-54-02MAY01


Motores com Turbocompressor

Não seguir o procedimento correto ao ligar e desligar o motor é a causa para a maioria dos danos do turbocompressor. Depois de dar partida no motor e antes de desligá-lo, deixe o motor funcionar por pelo menos 30 segundos sem carga.

IMPORTANTE: Se o motor morrer durante a operação, dê nova partida IMEDIATAMENTE. Fazer isso evita o superaquecimento do turbocompressor.

TS95756,0000078-54-01OCT20

Interruptor de Corte da Bateria

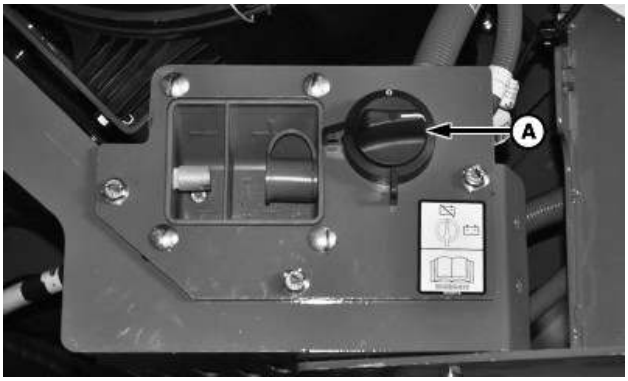

BML018124—UN—15JUN20

O interruptor de corte da bateria (A) desconecta as baterias da colhedora do sistema elétrico. Desligue o interruptor antes de realizar qualquer serviço, manutenção ou limpeza.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se for instalado equipamento adicional, como rádios de duas vias (rádios CB) e telemática, recomenda-se que o interruptor de corte da bateria (A) seja desligado quando a máquina for deixada sem supervisão para evitar que as baterias se esgotem prematuramente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Quando equipado com motor Tier 4-Estágio IV/V, não desconecte a bateria por pelo menos 90 segundos após o desligamento da máquina. O sistema de redução catalítica seletiva (SCR) limpa automaticamente as linhas de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) durante esse tempo, imediatamente após a máquina ser desligada. Se não for permitido o tempo adequado para a purga das linhas, qualquer fluido remanescente nas linhas pode se cristalizar e obstruir as linhas. Em clima muito frio, o fluido congela e pode estourar as linhas.

NOTA: O interruptor de corte da bateria (A) deve ser desligado se a máquina for armazenada por mais de 3 dias. Se o período de armazenamento for maior que 25 dias, o cabo negativo das baterias precisa ser removido para minimizar a drenagem de potência.

N8XR12J,0000245-54-01FEB21

Marcha Lenta do Motor

IMPORTANTE: Evite deixar o motor excessivamente em marcha lenta. Se o motor permanecer em marcha lenta por mais de 5 minutos, desligue-o e volte a dar partida mais tarde.

Muito tempo em baixa rotação pode fazer com que a temperatura do líquido de arrefecimento caia abaixo da faixa normal de operação. Temperatura baixa do líquido de arrefecimento pode provocar diluição do óleo do cárter devido à combustão incompleta do combustível e permite a formação de depósitos pastosos em válvulas, pistões e anéis de pistão. Também provoca o acúmulo rápido de borra no motor e de combustível não queimado no sistema de escapamento.

Quando o motor tiver aquecido até a temperatura normal de operação, ponha-o em baixa rotação. O padrão de fábrica para baixa rotação é de 850 rpm.


MB22538,000008A-54-06SEP13

Partida do Motor

⚠ CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ou morte:

- **Mantenha todos afastados da máquina.**
- **Ligue o motor apenas a partir do assento do operador.**
- **Não dê partida no motor criando curto--circuito entre os terminais do motor de partida. A máquina dará partida em marcha se os circuitos normais de partida forem desviados.**
- **A partida do motor com a alavanca multifuncional fora da posição de estacionamento indica mau funcionamento do circuito de partida em neutro. Para reparar o sistema de partida em neutro, entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere.**

NOTA: Se a temperatura externa estiver abaixo de 5 ºC (40 ºF), consulte Aquecimento em Clima Frio nesta seção.

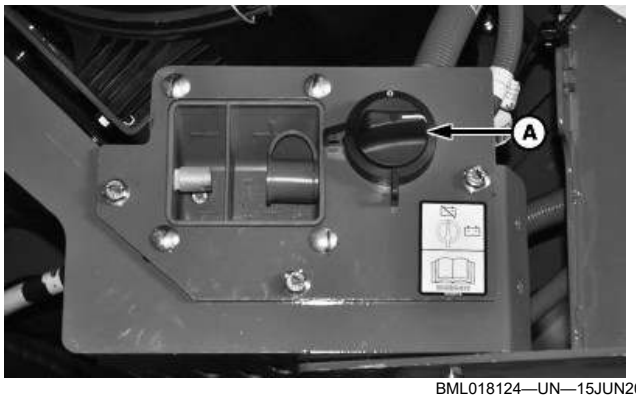

BML018124—UN—15JUN20

1. Ligue o interruptor de corte da bateria (A).
2. Verifique se todas as portas do compartimento do motor estão fechadas.
3. Desligue todos os interruptores e acessórios, inclusive o rádio, a luz do teto e a luz do mapa.



BML046976—UN—13JUL23

4. Verifique se a alavanca multifuncional (B) está na posição de neutro.
5. Toque a buzina duas vezes.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Se o motor não ligar após 20 segundos, gire o interruptor de partida para a posição desligado. Dessa forma, o motor para de girar.

6. Coloque o interruptor de partida na posição inicial. Quando o motor ligar, solte a chave, para que retorne à posição em funcionamento.
7. Verifique se o botão de marcha lenta (C) e o botão do freio de estacionamento (D) estão ativos.
8. Após a partida do motor, verifique todos os indicadores e luzes de advertência para verificar se opera normalmente. Se a operação não estiver normal, desligue o motor e determine a causa.


IMPORTANTE: Evite danos ao turbocompressor durante a partida. Não aumente a rotação do motor e, em seguida, desligue-o. Quando isso ocorrer, o turbocompressor gira livremente antes de parar e o motor não recebe lubrificação.

9. Deixe o motor em marcha lenta de 3 a 5 minutos antes de aumentar a rotação do motor. Depois de aumentar a rotação do motor para a posição média, ligue todas as funções da colhedora. Opere a colhedora nessa rotação até que o motor alcance a temperatura normal de operação entre 77 e 90 °C (170 a 195° F).

NOTA: Opere a máquina com a alavanca multifuncional ou com o FieldCruise ativo durante a colheita.

PH5U3BX,1755282766866-54-15AUG25

Uso de Bateria Auxiliar/Carregador de Bateria

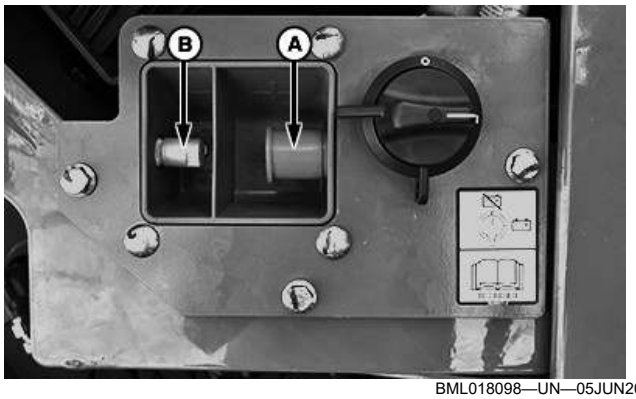

BML018098—UN—05JUN20

A—Terminal Positivo
B—Terminal Terra

CUIDADO: NUNCA conecte diretamente a bateria.

IMPORTANTE: Use apenas uma bateria auxiliar com a mesma classificação de tensão. (12 V — 12 V)

SEMPRE conecte positivo ao positivo e terra ao terra.

1. Conecte o cabo (+) ao terminal positivo (A) da bateria auxiliar.
2. Conecte o cabo (-) ao terminal de aterramento (B) da bateria auxiliar.

NOTA: Utilize cabos com ponta do tipo "crocodilo" e com capacidade suficiente para carregar a corrente.

N8XR12J,00001FF-54-02JUL20

Aquecimento em Clima Frio

Não tente executar operações com a colhedora até que as funções hidráulicas movam-se em tempos de ciclos próximos ao normal.

Em condições de frio extremo, pode haver a necessidade de um período maior de aquecimento.

Evite a operação repentina das funções hidráulicas até que o motor esteja totalmente aquecido.

1. Após dar partida no motor, deixe-o funcionar em marcha lenta por 5 minutos.
2. Acione todas as funções da colhedora e aumente devagar a rotação do motor até metade da aceleração (1500 rpm). Faça o motor funcionar em metade da potência até que alcance a temperatura normal de operação (entre 77 °C [170 °F] e 95 °C [203 °F]).
3. Aperte o botão até a rotação total do motor. Comece a operação quando as funções de colheita estiverem na velocidade normal.

JR07957,0000283-54-18FEB13

Desligamento do Motor

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Antes de desligar um motor que funcionou na carga operacional, deixe o motor em marcha lenta pelo menos 2 minutos para esfriar as peças quentes do motor.

1. Dirija a máquina até uma superfície nivelada.



BML046975—UN—13JUL23

2. Mova a alavanca multifuncional (A) para a posição de neutro.
3. Eleve ou abaixe o cortador de base até o nível da máquina.
4. Abaixe o equipamento montado na frente.
5. Abaixe o elevador.
6. Pressione o botão do freio de estacionamento (C).
7. Coloque todas as funções de colheita na posição de neutro ou de desligado.
8. Pressione o botão de marcha lenta (B). Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 3 a 5 minutos antes de desligá-lo.
9. Desligue o motor e remova a chave de partida.

n8xr12j,1688039810097-54-11JUL23

Direção da Colhedora

Condução ou Transporte da Colhedora em Rodovias Públicas

Antes de dirigir em rodovias públicas, verifique a legislação e os regulamentos locais aplicáveis a equipamentos agrícolas. Pode ser necessário ter luzes adicionais, retrovisores, emblemas de veículo de movimentação lenta ou refletores.

SEMPRE use faróis e luzes do pisca-alerta, mesmo durante o dia.

CUIDADO: Tome cuidado com as linhas de energia mais baixas ao dirigir a colhedora. Sempre esteja atento à altura da colhedora e do elevador.

Nunca permita que outros passageiros que não o operador e o ajudante estejam na colhedora. Não são permitidos passageiros nas áreas da plataforma da máquina.

Observe todas as regras de condução segura:

1. Mantenha os divisores de linha na posição elevada.
2. Mantenha o cortador de pontas abaixo da linha de visão do operador.
3. Fique atento à altura do elevador e do cortador de pontas ao redor de estruturas suspensas.
4. Use apenas as luzes de direção ao trafegar em vias públicas.
5. Diminua a velocidade antes de fazer curvas.
6. Evite virar rapidamente e frear.
7. Preste atenção a espectadores e obstáculos.
8. Olhe para trás da colhedora antes de dar ré.
9. Tome cuidado ao dirigir em declives ou aclives.

BJN2CS6,0000155-54-20APR20

Velocidades de Deslocamento

TIPO	km/h	mph
Velocidade 1	1,8	1,1
Velocidade 2	7,2	4,5
Velocidade 3	9,8	6,1

N8XR12J,00001D2-54-26MAY20

Movimentação da Colhedora



T8T9200—UN—20APR20

Alavanca Multifuncional



T8T6467—UN—21JAN20

CommandARM

A—Avanço
B—Voltar
C—Central

CUIDADO: Para estender a vida útil das estruturas do cortador de ponta e dos pinos de conexão, durante a movimentação, o cortador de pontas não deve estar na posição totalmente para cima ou totalmente para baixo, caso contrário, o acumulador não poderá operar adequadamente para evitar qualquer impacto no sistema.

1. Eleve a colhedora até ela que esteja nivelada.
2. Eleve os divisores de linha.
3. Abaixe o cortador de pontas e o elevador abaixo da altura da cabine.
4. Coloque o interruptor do freio de estacionamento na posição DESLIGADO.
5. Movimente a alavanca multifuncional para frente (A) para mover a colhedora para frente.
6. Para movimentar a colhedora em marcha à ré, puxe a alavanca multifuncional para trás (B).
7. Movimente a alavanca multifuncional para o centro (C) para colocar a máquina em neutro.

N8XR12J,00001E4-54-28MAY20

Interruptor de Freio de Estacionamento



H117827—UN—28MAR16


Interruptor de Freio de Estacionamento

NOTA: O sistema está no modo manual quando a máquina é ligada a primeira vez. O indicador do freio de estacionamento no display na coluna de canto acende, indicando que o freio de estacionamento está acionado.

- Pressione o interruptor de freio de estacionamento duas vezes para definir o freio de estacionamento no modo manual.
  - Se a alavanca multifuncional estiver na posição neutra e a velocidade for menor do que 3,0 km/h (1.9 mph), o freio de estacionamento é acionado. Se a alavanca multifuncional for tirada da posição neutra ou a velocidade for maior do que 1,5 km/h (1 mph), um alarme será emitido.

N8XR12J,000046E-54-03MAR21

Estacionamento da Colhedora

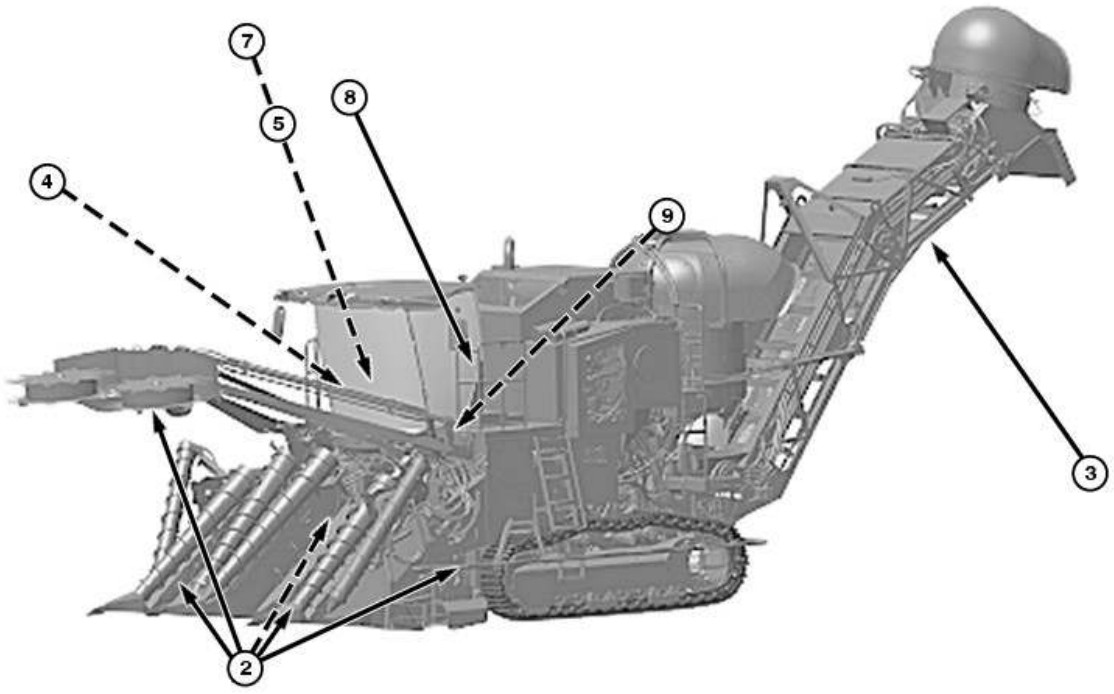

T8T8851—UN—13JAN20


1. Pare a colhedora numa superfície nivelada.
2. Abaixe totalmente o cortador de pontas e os divisores de linha. Abaixe o cortador de base.

Abaixe as facas laterais e os rolos tombadores ajustáveis hidraulicamente (se equipados).

3. Gire o elevador diretamente atrás da colhedora. Abaixe o elevador.
4. Acione o freio de estacionamento.
5. Apague as luzes.
6. Deixe o motor funcionar em marcha lenta sem carga por cerca de 3 a 5 minutos antes de parar para evitar danos ao turbocompressor.
7. Desligue o motor e remova a chave da ignição.
8. Tranque as portas da cabine.
9. DESLIGUE o interruptor de desconexão da bateria.
10. Inspecione a máquina para verificar se há riscos em potencial.
11. Limpe a colhedora.

AS09261,0000516-54-03FEB20

Alarme de Marcha à Ré

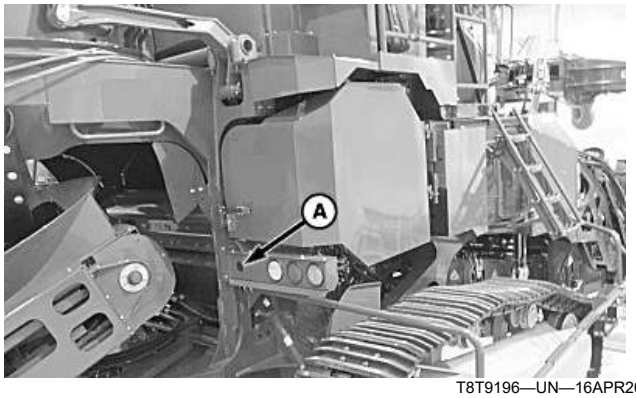

T8T9196—UN—16APR20

A—Alarme de Marcha à Ré

Se a alavanca multifuncional for movida para trás enquanto o motor estiver funcionando, o alarme de marcha à ré (A) emite um sinal sonoro para alertar as pessoas ao redor da máquina de que o operador está dando a ré.


BJN2CS6,000014C-54-16APR20

Fluxo da Cana-de-Açúcar

Os discos coletores, localizados em cada lado do cortador de pontas, coletam as pontas da cana e as direcionam para o disco do cortador de pontas localizado no centro do cortador de pontas. Então os divisores de linha separam as linhas da cana deitadas ou embaraçadas. Os rolos tombadores motorizados empurram a cana para frente e para baixo em um ângulo adequado para a alimentação da colhedora. A do cortador corta a parte inferior do caule. O rolo levantador envia então a cana para cima e para dentro dos rolos de alimentação que regulam a velocidade da cana, determinando assim o comprimento do corte dos pedaços pelos picadores. O picador faz cortes limpos e regulares de pedaços de cana, fatiando-a entre duas lâminas opostas e deixando-os cair na cesta do elevador. A partir dali, os pedaços são colocados no elevador. Enquanto isso, o ventilador do extrator primário extrai os detritos, as folhas e a sujeira da cana e os direciona para o solo atrás da colhedora. O sistema do elevador envia a cana ao sistema de contêiner na parte traseira direita ou esquerda da colhedora. Assim que a cana cai da parte final do elevador no transporte, o material solto remanescente é removido pelo ventilador do extrator secundário (se equipada) no estágio final do processo. Estes detritos são direcionados para fora do transporte no talhão e da colhedora pelo capô giratório do extrator secundário.

AS09261,000050A-54-31JAN20

Sistema do Cortador de Pontas

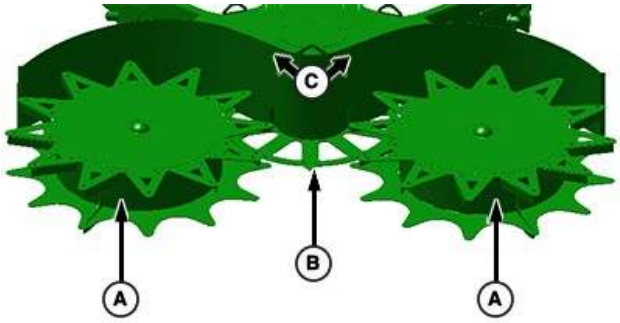


BML022423—UN—24JAN23


Os discos coletores (A) em cada lado do cortador de pontas coletam as pontas da cana e as alimentam nos discos de corte (B) localizados no centro. O sentido de rotação (C) dos discos de corte determina se as pontas da cana serão lançadas à esquerda ou à direita. O operador na cabine seleciona a direção. Após cortar a ponta da cana, o movimento rotativo dos discos coletores descarrega as pontas cortadas.

N8XR12J,00001E5-54-31JAN23


Operação do Sistema do Cortador de Pontas

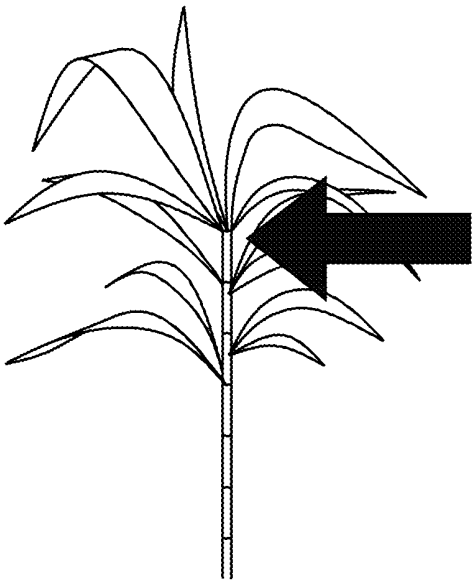

CM992500041—UN—10JAN00

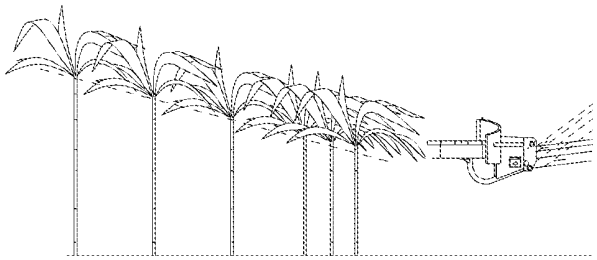

CM992500027—UN—10JAN00

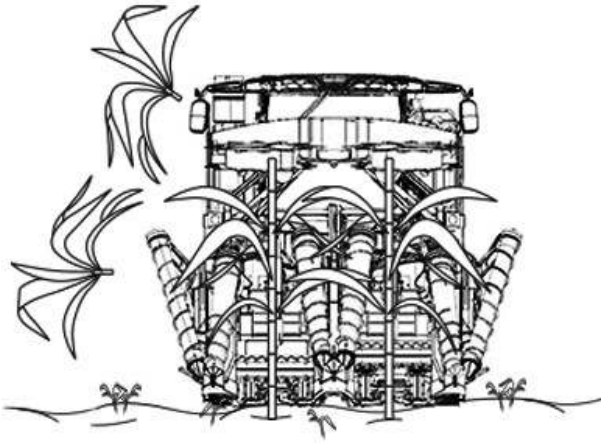

BML018148—UN—25JUN20

- Sempre use o cortador de pontas, mesmo na cana derrubada. O cortador de pontas pode remover uma

certa porcentagem das pontas para ajudar no processo de limpeza.

- Sempre corte as pontas no ponto em que termina a folha mais baixa. Cortar nesse ponto permite que a ponta cortada tenha peso suficiente para ser lançada longe da colhedora.
- A altura da cultura varia de forma que o operador deve levantar ou abaixar o cortador de pontas conforme o necessário. Preste atenção nos finais de linha onde a cana é mais curta.
- O cortador de pontas descarrega as pontas para o lado esquerdo ou direito, conforme selecionado pelo operador.
- Sempre jogue as pontas longe da colhedora e afastadas das linhas de cana de açúcar não cortada. Caso contrário, elas entrarão na máquina e prejudicarão o processo de limpeza.

  Se as pontas não estiverem sendo lançadas à distância adequada da máquina, verifique o seguinte: parafusos da lâmina frouxos, lâminas ausentes ou altura do cortador de pontas alta demais.

Cortador de Pontas Completo: As pontas inteiras são cortadas dos talos e descarregadas à esquerda ou à direita.


Especificação	
Cortador de Pontas Completo—Largura	3,0 m (119.8 in)

N8XR12J,0000261-54-25JUN20

Divisor de Linha



BML022424—UN—24JAN23

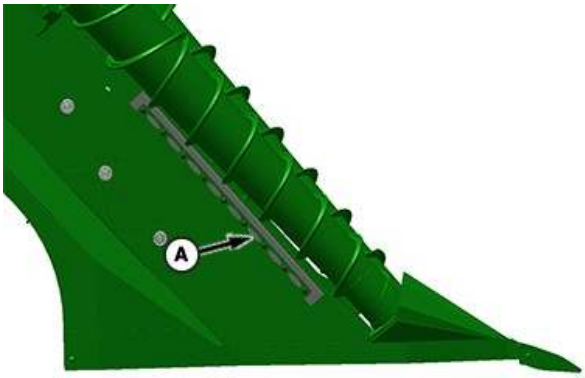

BML022425—UN—24JAN23


Peças Removidas para Melhor Visualização

Os divisores de linha são projetados para ajudar a separar linhas de cana-de-açúcar caída ou emaranhada. Os rolos giram com um movimento espiral que levanta a cana-de-açúcar e separa as linhas.

- Os rolos do divisor de linha podem desembaraçar e pegar a cana-de-açúcar deitada. Quando a operação é muito rápida, a cana-de-açúcar pode se quebrar e dobrar, ficando pendurada no divisor de linha. Isso danifica os pedaços de cana e restolhos.
- Uma operação rápida demais pode fazer com que talos inteiros sejam arrancados da linha que está sendo colhida ou da próxima linha. Arrancar os talos inteiros das linhas traz raízes e sujeira para a colhedora, prejudicando o processo de limpeza.
- **Sempre** eleve a colhedora para a posição de transporte ao recuar com a colhedora. Isto evita que as sapatas dos divisores de linha se enterrem no solo.
- A inclinação do divisor de linha pode ser alterada hidraulicamente e permite que o operador ajuste a inclinação da cabine para se adaptar às diferentes condições de cana-de-açúcar no campo.
- Os divisores de linha externos são equipados com rolos externos e internos. Os rolos externos giram na direção oposta dos rolos internos para empurrar a cana-de-açúcar das linhas adjacentes para longe da máquina.
- As lâminas do cortador de videiras (A) dos divisores de linha (se equipados), evitam que as videiras enrosquem nos divisores de linha.

N8XR12J,00001E6-54-31JAN23

Lâminas Laterais

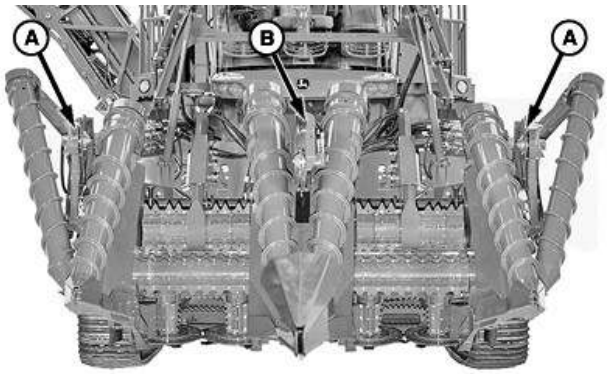

BML004182—UN—30OCT20

A altura das lâminas é ajustada hidraulicamente. As lâminas laterais cortam cana emperrada quando a cana estiver sendo elevada e separada para impedir a retirada de talos do solo.



T8T6342—UN—21JAN20

Interruptor de Engate da Lâmina do Lado Esquerdo



T8T6341—UN—21JAN20


Interruptor de Engate da Lâmina do Lado Direito

Ao pressionar o interruptor da lâmina do lado esquerdo ou o interruptor da lâmina do lado direito, a lâmina central também é ativada.

NOTA: O ajuste de altura das lâminas é feito com o monitor CommandCenter. (Consulte Ajuste Manual no CommandCenter — seção Ajuste Manual.)

N8XR12J,0000217-54-25APR22

Paredes Laterais Flutuantes do Divisor de Linha

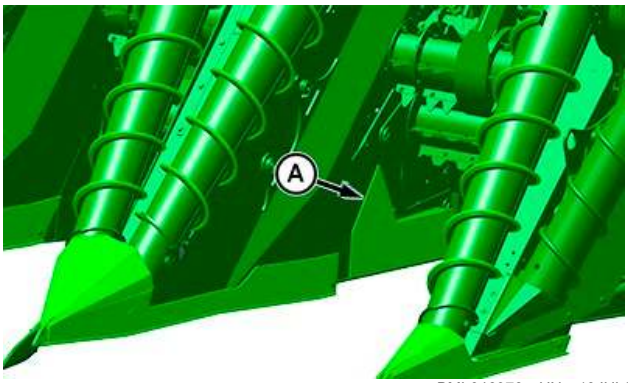

BML046978—UN—13JUL23

Mostrada a Parte Interna do Divisor de Linha


IMPORTANTE: Evite danificar as paredes laterais flutuantes do divisor de linha. Sempre eleve a colhedora para a posição de transporte ao mover-se em marcha à ré.

As paredes laterais flutuantes do divisor de linha (A) são projetadas para evitar que a cana saia da boca da colhedora depois de colhida e cortada. As paredes laterais arrastam no solo atrás dos divisores de linha para coletar a cana. Quando a colhedora está em posição de corte, as paredes laterais estendem as paredes da colhedora até o solo.

n8xr12j,1688039976533-54-11JUL23

Inspeção da Parede da Lateral Flutuante do Divisor de Linha

NOTA: Mantenha a área em torno das paredes laterais flutuantes livre de detritos a fim de permitir que a sapata de flutuação funcione adequadamente.

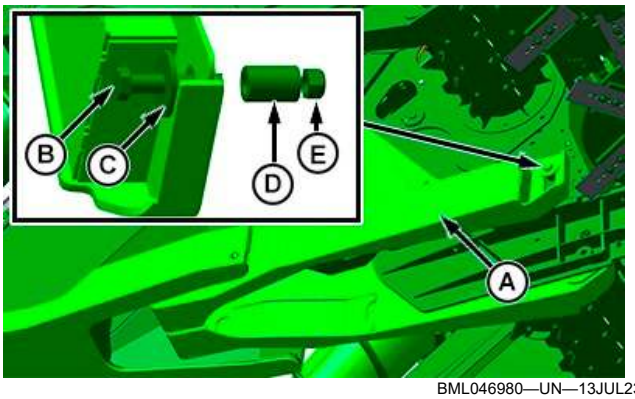

BML046980—UN—13JUL23

Inspecione a arruela (C) e a bucha (D) para ver se há desgaste ou folga. Substitua conforme necessário seguindo estas instruções:


CUIDADO: O peso aproximado da parede lateral flutuante (A) é de 47 kg (103 lb). Sustente a parede lateral flutuante (A) com um dispositivo de elevação apropriado.

- Remova a contraporca (E), o parafuso (B), a arruela (C), a bucha (D) e a parede lateral flutuante (A).
- Substitua os componentes desgastados.
- Reinstale a parede lateral flutuante (A), a bucha (D), a arruela (C), o parafuso (B) e a contraporca (E).

n8xr12j,1688039996431-54-11JUL23

Ajustar a Posição de Altura Traseira das Paredes Laterais Flutuantes do Divisor de Linha (Se Equipado)

NOTA: Mantenha a área de ajuste da parede lateral flutuante livre de detritos para permitir que a sapata de flutuação funcione adequadamente.

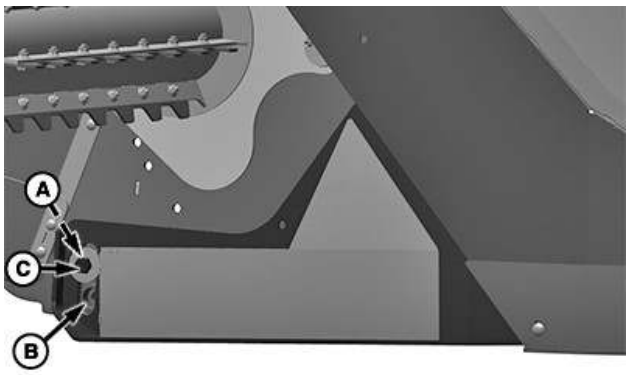

BML004239—UN—17NOV20

A posição superior (A) é usada para linhas de cultura com uma altura entre 0—10 cm (0—4 in).

A posição inferior (B) é usada para linhas de cultura com uma altura de 13 cm (5 in) ou mais.

Para manter a parede da lateral flutuante na posição desejada, use o parafuso, as arruelas, as buchas e a contraporca (C).

TS95756,00000DE-54-09DEC20

Ajuste da Inclinação Hidráulica do Divisor de Linha



T8T6473—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo — aperte o interruptor para ajustar a inclinação do divisor de linha esquerdo para baixo.



T8T6474—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo — aperte o interruptor para ajustar a inclinação do divisor de linha esquerdo para cima.



T8T6346—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Central

Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha central— Aperte o interruptor para ajustar a inclinação para baixo do divisor de linha central.



T8T6345—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Central

Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha central— Aperte o interruptor para ajustar a inclinação para cima do divisor de linha central.



T8T6339—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito

Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito — aperte o interruptor para ajustar a inclinação do divisor de linha direito para baixo.



T8T6340—UN—21JAN20

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito

Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito — aperte o interruptor para ajustar a inclinação do divisor de linha direito para cima.

Para ajustar o divisor de linha, incline para a posição desejada e pressione o interruptor de inclinação para cima ou para baixo do divisor de linha.

BJN2CS6,000015B-54-01MAY20

Operação dos Divisores de Linha




BML022426—UN—24JAN23

- A parte da frente das sapatas se ajusta automaticamente ao divisor de linha. Coloque a sapata o mais alto possível para reduzir a quantidade de sujeira enviada para a colhedora.
- As pontas da sapata dos divisores de linha foram projetadas para penetrar levemente no solo para elevar a cana-de-açúcar e enviá-la para a colhedora. Se as pontas da sapata ficarem muito baixas, ela jogará solo para dentro do cortador de base. Se o valor do ajuste for muito alto, a flutuação do divisor de linha e o controle de altura do cortador de base serão afetados.

TS95756,0000108-54-20JAN23

Rolos Tombadores

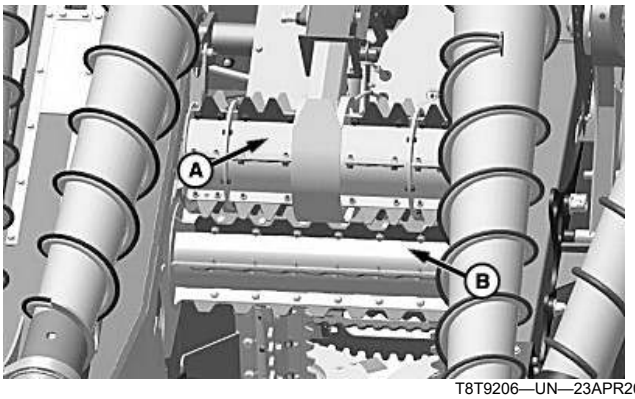

T8T9206—UN—23APR20

O sistema de rolos tombadores consiste em um rolo superior (A) e um rolo inferior (B) ajustáveis hidraulicamente. Juntos, os roletes empurram a cana-de-açúcar para a frente antes de ser cortada pelo cortador de base, deixando-a cair na posição ideal para ser alimentada na colhedora.

- Posicionar os roletes muito baixo fará com que a cana-de-açúcar rache quando cortada pelo cortador de base. No entanto, as posições inferiores podem ser usadas em condições de campo alojadas para ajudar a medir a vazão de cana-de-açúcar entrando no cortador de base.
- As configurações de posição dos roletes devem ser as mais altas e mais para trás possível para permitir que o tempo de cana-de-açúcar para elevar e separar. As configurações mais altas foram observadas para levar a um corte limpo pela do cortador de base. Ele deve estar nas configurações mais altas ao colher a cana-de-açúcar ereta, a cana frágil ou ao colher a uma taxa mais alta de velocidade. Somente abaixe os roletes em culturas de acabamento e culturas que crescem perto do solo para facilitar a alimentação.

NOTA: Para tornar o sistema do rolo tombador ajustável mais agressivo, adicione mais dentes.

N8XR12J,00001E7-54-09DEC20

Ajuste da Inclinação dos Rolos Tombadores Ajustáveis Hidraulicamente




T8T8535—UN—18DEC19

Tecla Programável Aumentar



T8T8534—UN—18DEC19

Tecla Programável Diminuir



T8T8532—UN—18DEC19

Rolo Tombador

Para ajustar os rolos tombadores para a posição desejada, pressione as teclas programáveis aumentar ou diminuir.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de alimentação. Colocar o rolo tombador inferior na posição mais baixa e o rolo tombador superior na posição mais alta causa problemas de alimentação com a cultura entrando no vácuo entre os roletes.

NOTA: Consulte Ajuste Manual em CommandCenter — seção Ajuste Manual para obter informações sobre como acessar os ajustes do rolo tombador.

N8XR12J,000046F-54-25APR22

Cortador de Base



T8T1298—UN—29SEP14

O cortador de base é um par de discos giratórios de corte com lâminas substituíveis projetadas para um corte limpo da cana-de-açúcar no nível do solo sem rachá-la.

A rotação do cortador de base direciona o fluxo da cana-de-açúcar para cima para os rolos de alimentação com a ajuda do rolo levantador.

O cortador de base tem rolamentos de perna lubrificados com graxa. As placas dos batedores nas pernas do cortador de base são substituíveis.

Características do cortador de base:

Número de lâminas — 5 por disco.

Tipos de lâminas — O uso de lâminas de qualidade fornece uma entrada mais suave da cana-de-açúcar nos roletes de alimentação. Este processo evita que o restolho e a sujeira entrem na colhedora. Ele também proporciona um corte mais limpo e um restolho em melhores condições.

Espessura em mm (in)	Quantidade de Bordas de Corte
6 (0,04)	2 (Lâmina Curta de Pedra)
6 (0,04)	4
4 (0,16)	2
4 (0,16)	4
5 (0,20)	4


Tipos de discos disponíveis — 560 mm (22 in)

As outras opções são:

- Coluna de Breakaway— O eixo reprojetado das pernas do cortador de base é fixado com parafusos destacáveis, para impedir que a engrenagem do cortador de base quebre.
- Lâminas do batedor das pernas — Auxiliam a alimentação da cana-de-açúcar através do cortador de base e protegem as pernas de desgaste pela cana.

PH5U3BX,1755279409686-54-15AUG25

Ângulos do Cortador de Base

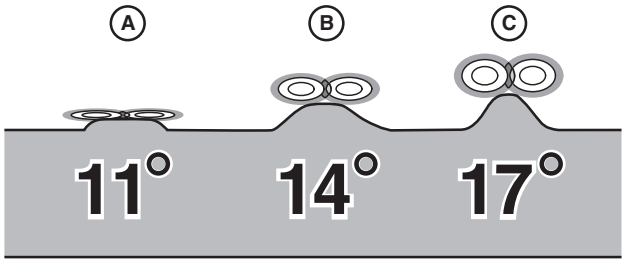


T8T4726—UN—25AUG16

A—Ângulo Menos Agressivo
B—Ângulo Intermediário
C—Ângulo Mais Agressivo

- **A**—Ângulo Menos Agressivo (aproximadamente 11°), usado em poucas situações.
- **B**—Ângulo de nível médio (aproximadamente 14º), usado em situações onde outros ângulos não se aplicam.
- **C**—Ângulo Mais Agressivo (aproximadamente 17°), usado em culturas altas e estreitas para minimizar a perda de cana nos lados. Também indicado quando a cana é plantada em um sulco. Esse ângulo agressivo também permite que menos sujeira entre na máquina.


N8XR12J,0000247-54-22JUN20

Ajuste do Ângulo do Cortador de Base

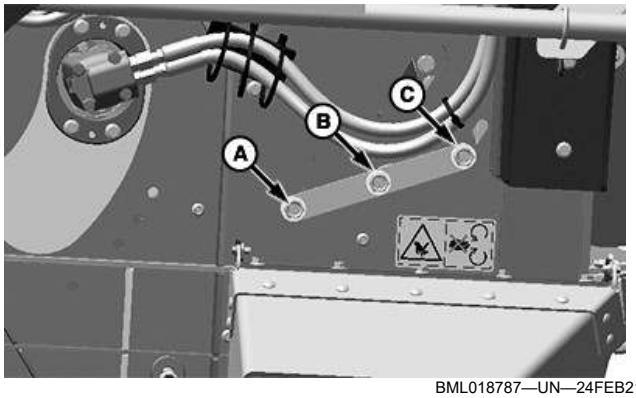

BML018787—UN—24FEB21

Mostrado o Lado Esquerdo da Máquina

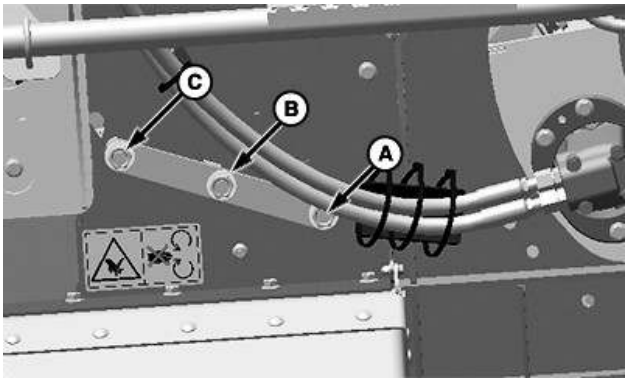

BML018788—UN—24FEB21

Lado Direito da Máquina Mostrado

A—Porcas Dianteiras (1 usada por lado)
B—Porcas Intermediárias (1 usada por lado)
C—Porcas Traseiras (1 usada por lado)

CUIDADO: Evite ferimentos causados por esmagamento. Use um macaco apropriado com a capacidade adequada ao ajustar o ângulo da cortador de base.

1. Instale um macaco sob a caixa de engrenagens do cortador de base.
2. Remova e guarde a porca (A) de cada lado da caixa de engrenagens.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sustente o peso da caixa de engrenagens antes de soltar as porcas.

3. Solte as porcas intermediárias e traseiras (B) e (C) de cada lado da caixa de engrenagens.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Aplique Araldite nas roscas das porcas antes de instalar.


4. Eleve ou abaixe a caixa de engrenagens até o ângulo desejado e instale as porcas dianteiras previamente removidas.
5. Aperte todas as porcas de acordo com a especificação.

Especificação

Porcas de Montagem do Cortador de Base—Torque	427 N·m (315 lb·ft)

N8XR12J,00004C7-54-25APR22

Ajuste da Placa do Defletor do Cortador de Base

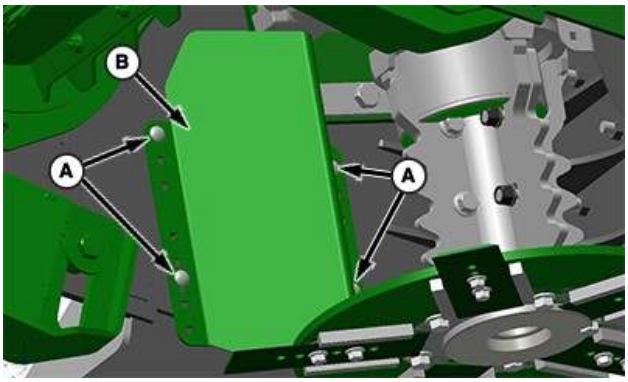

BML022448—UN—24JAN23

Lado Esquerdo da Máquina

1. Remova os parafusos (A).

NOTA: A placa do defletor tem três posições predefinidas, uma para cada ângulo do cortador de base:

- *Totalmente para cima*
- *Por 11 graus*
- *Por 14 graus (no meio)*
- *Totalmente para baixo por 17 graus*

2. Fixe a placa do defletor (B) e os parafusos (A).
3. Repita as etapas no disco oposto.

N8XR12J,0000248-54-31JAN23

Operação do Cortador de Base




BML046974—UN—13JUL23

Página Principal do Cortador de Base

A página principal do cortador de base permite que o operador acesse ajustes para o cortador de base, a automação da altura e os níveis de sensibilidade/ /pressão.

IMPORTANTE: Evite baixo desempenho da máquina. Essas configurações são ajustadas para o desempenho ideal da máquina, mas podem precisar ser reajustadas, dependendo das condições do campo. Ajustes inadequados podem afetar negativamente o desempenho do sistema. Consulte seção de Divisor de Linha Flutuante e Controle de Altura do Cortador de Base para informações sobre configurações.

- Os diagnósticos do cortador de base estão definidos da seguinte maneira:
  a. Aperte a tecla programável da colhedora de cana-de-açúcar no monitor CommandCenter.
  b. Selecione a página inicial de colheita: Aparece um submenu para acessar outras telas opcionais.
  c. Submenu: fornece acesso à pressão do picador, à altura do cortador de base e às configurações de pressão do cortador de base.
- Ao operar, deixe a forrageira centralizada entre as duas linhas a serem cortadas. Isto evita que a cortador de base perca cana-de-açúcar e quebre ou despedace talos.
- **Sempre** considere a vida útil da lâmina do cortador de base e as condições do solo ao determinar a velocidade de deslocamento e a altura da colheita.
- Ajuste a altura do cortador de base de forma a aparar a parte superior da linha, permitindo um mínimo de sujeira na colhedora. Cortar em uma altura muito grande faz com que a cana-de-açúcar se parta e diminui a tonelagem. Cortar muito baixo faz com que terra e talos entrem na colhedora.

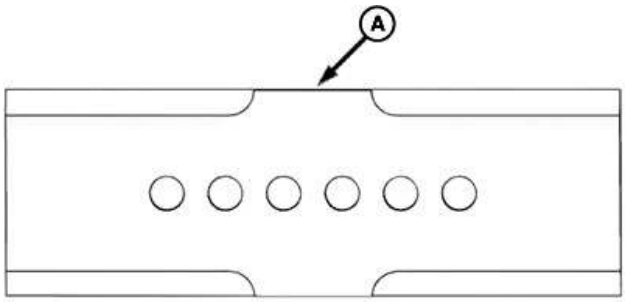


BML018082—UN—28MAY20

- O melhor desempenho é obtido com lâminas de bordas retas (A) em vez de lâminas com bordas arredondadas. Bordas arredondadas indicam lâminas desgastadas e cegas.
- Cuidados com a lâmina do cortador de base:
  a. Depois que a borda de uma lâmina do cortador de base estiver desgastada, gire as lâminas de lado reto (A) em 180º de modo que o lado não utilizado da lâmina entre em contato com a cultura primeiro.
  b. Se as duas bordas da lâmina estiverem desgastadas após girar a lâmina 180º, mova a lâmina para o disco do cortador de base oposto. O lado não utilizado da lâmina entra em contato com a cultura primeiro.
  c. Substitua as lâminas de lado reto (A) quando todas as quatro bordas da lâmina estiverem desgastadas.

n8xr12j,1688040057953-54-11JUL23


Rolos de Alimentação

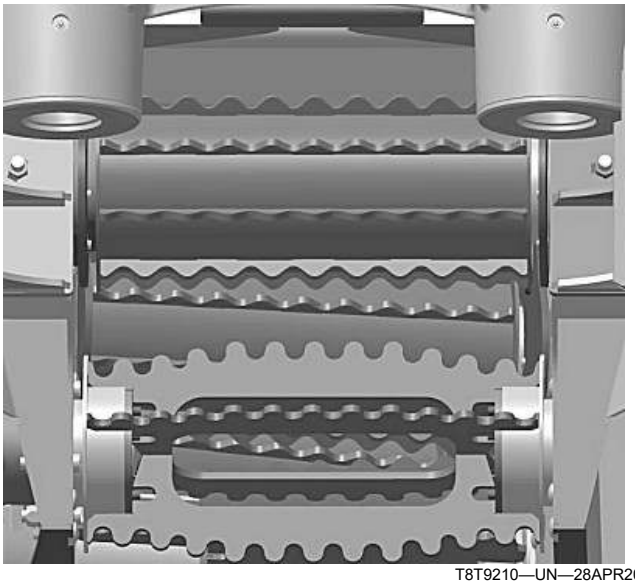

T8T9210—UN—28APR20

Os rolos de alimentação transportam a cana-de-açúcar do cortador de base até o picador. A velocidade com que a cana-de-açúcar passa pela colhedora comparada à rotação constante dos tambores do picador determina o comprimento dos rebolos de cana.

NOTA: Algumas peças foram removidas para melhor visualização.

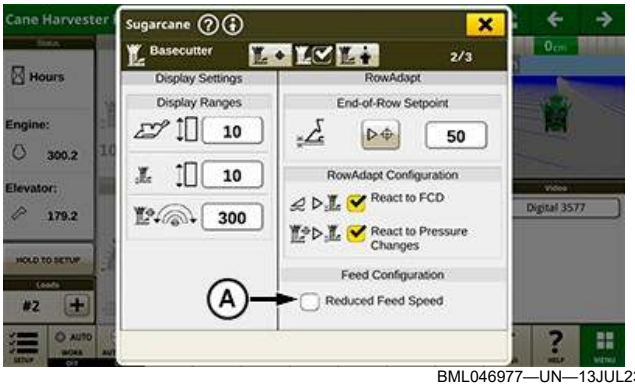

BML046977—UN—13JUL23

Tela do Cortador de Base

A velocidade do rolo de alimentação pode ser selecionada para operar em velocidade normal ou velocidade reduzida ao marcar a caixa de seleção (A) na tela do cortador de base.


Especificação	
Velocidade do Rolo de Alimentação Reduzida—Rotação	145 +/- 5 rpm
Velocidade do Rolo de Alimentação Padrão—Resistência	180 +/- 5 rpm

Recomenda-se a velocidade normal para melhorar o desempenho de alimentação em cana-de-açúcar emaranhada pesada. Operar em velocidade reduzida produzirá rebolos mais curtos que podem melhorar a limpeza e a densidade da cana-de-açúcar no vagão.

A limpeza também ocorre através dos espaços, entre os rolos de alimentação e os picadores, conforme a cana-de-açúcar passa pelos roletes. Esses espaços permitem que sujeira e pedras caiam da cana antes do corte.

n8xr12j,1688040106531-54-11JUL23

Operação dos Rolos de Alimentação

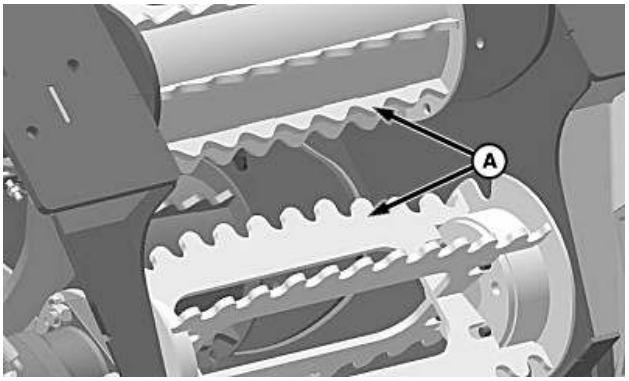


T8T9211—UN—28APR20

A—Dente

1. Faça manutenção dos dentes (A) dos rolos de alimentação, pois extremidades afiadas ou ásperas podem causar danos à cana.
2. Certifique-se de que os rolos flutuantes movem-se livremente para cima e para baixo. Rolos emperrados podem danificar a cana ou causar obstruções.
3. A operação correta dos rolos assegura que os pedaços tenham tamanho uniforme.
4. Para evitar patinagem, mantenha os rolos sem lama e detritos.

BJN2CS6,0000163-54-28APR20

Rolo de Alimentação Levantador

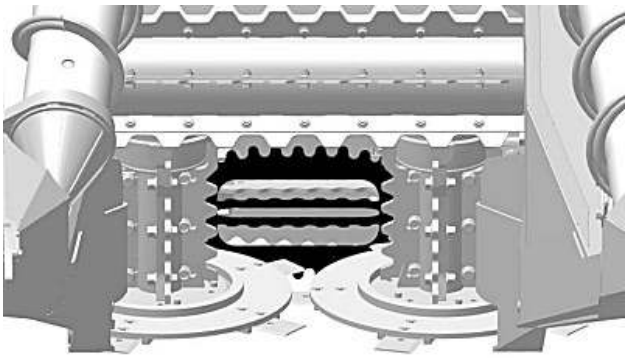

T8T10071—UN—18MAY20


O rolo de alimentação levantador é alimentado por um motor hidráulico. Este rolete é projetado para elevar a cana-de-açúcar da extremidade cortada que está conectada aos roletes com um acoplador de tipo estriado. O acoplador deve ser inspecionado e substituído assim que os dentes se desgastarem ao longo do tempo. O acoplador desgastado faz com que os roletes parem de girar, causando problemas de alimentação.

Existem duas opções de rolos levantadores disponíveis:

- O rolo levantador fechado de três pás foi projetado para condições lamacentas para minimizar o acúmulo de lama e facilitar a limpeza diária.
- O rolo levantador aberto de quatro barras foi projetado para condições de operação secas para reduzir o acúmulo de solo no rolete e possibilitar rejeição de solo adicional.

TS95756,00000C2-54-21JAN21

Sistema do Picador

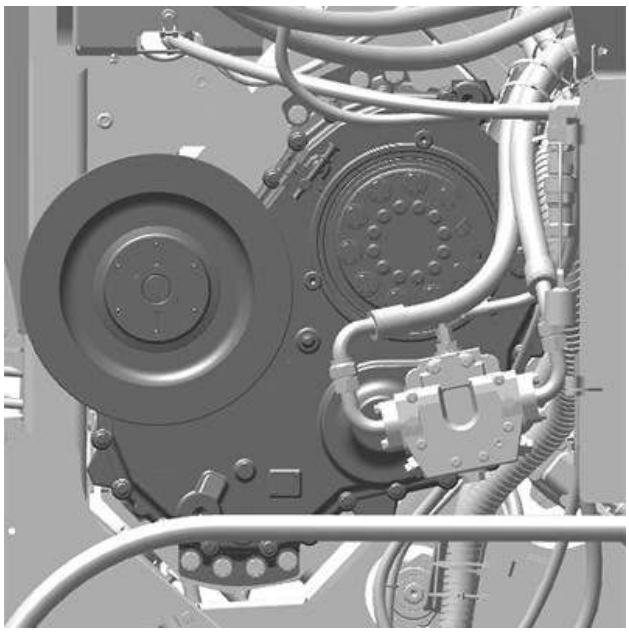

NW1370005—UN—19JUN24



BML022428—UN—24JAN23


O sistema do picador corta pedaços usando duas lâminas opostas para fatiar a cana e, em seguida, passa os pedaços para a cesta do elevador. Este sistema é o mais importante no controle de amostras de cana de qualidade. Lave o mecanismo do picador periodicamente para evitar a proliferação de bactérias. A lubrificação é importante, pois o sistema do picador opera em alta velocidade e com alto impacto.

jgsjwxm,1720439597532-54-08JUL24

Operação do Sistema do Picador



BML022428—UN—24JAN23

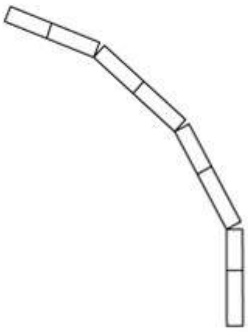


NW271000—UN—15MAY06

Corte Incompleto


O sistema do picador diferencial foi projetado não apenas para estender a vida útil da lâmina, mas para melhorar e manter a qualidade dos toletes. A ação de corte das lâminas assemelha-se à de tesouras.

1. Sempre mantenha o sistema do picador em boas condições.
2. Os extratores separam adequadamente resíduos de folhas se as lâminas estiverem sincronizadas corretamente. Quando sincronizadas corretamente, as lâminas afiadas cortam com precisão as folhas e a cana. As lâminas devem ter contato total, mas sem cinzelar nem golpear com força. Faça verificações e ajustes diariamente, se necessário.
3. Cantos obtusos e picadores mal sincronizados causam cortes incompletos e podem resultar em alguns pesos reduzidos de contêiner. Alguns desses cortes incompletos giram com as travessas do elevador e ficam suspensos na proteção do carrinho. O operador sabe trocar as lâminas ao ver isso acontecer.
4. O sistema do picador padrão é uma configuração de 12 lâminas. Quanto mais lâminas houver no sistema do picador, menor será o tamanho dos rebolos.

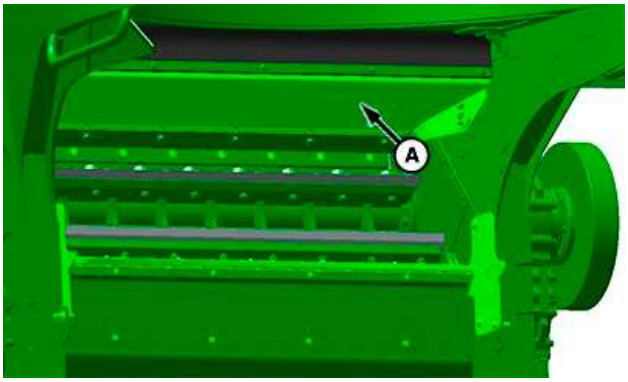

BML019702—UN—26JAN23

A proteção do defletor (A) é uma proteção metálica com três posições usada para desviar os bilhetes de cana no ângulo desejado à medida que saem dos picadores. Quanto maior o ângulo, mais próximo do extrator primário os pedaços serão lançados. A posição mais baixa evitará que a cana leve passe através do extrator primário. Para ajustar, consulte Ajuste da Proteção do Defletor de Pedaços na seção Manutenção - Picador.

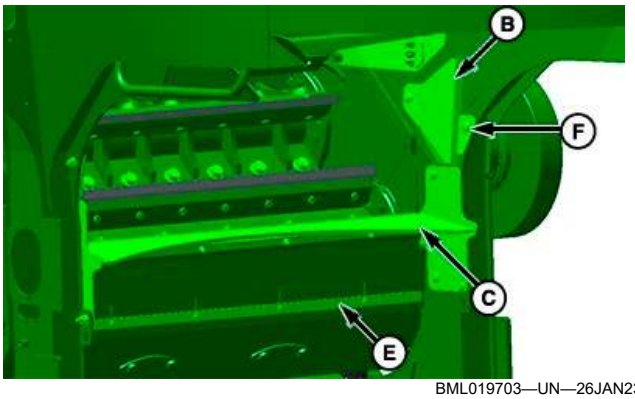

BML019703—UN—26JAN23


Sistema do defletor (C) é instalado após os tambores do picador e ajuda a direcionar a cana-de-açúcar para a cesta do elevador. Às vezes, alguns toletes podem cair da cesta do elevador e esses componentes reduzem a perda de toletes.

A placa defletora (E) é ajustada para evitar o retorno da cana-de-açúcar. O sistema do defletor (C) evita que a cana-de-açúcar caia da máquina.

Os defletores de pedaços laterais (B) podem ser instalados para orientar a cana-de-açúcar mais para o centro da cesta do elevador, reduzindo a perda da cana-de-açúcar que cai ao lado da cesta do elevador. Para instalar os defletores laterais de pedaços (B), use os parafusos e as porcas (F).

n8xr12j,1688040144983-54-11JUL23

Cesta do Elevador

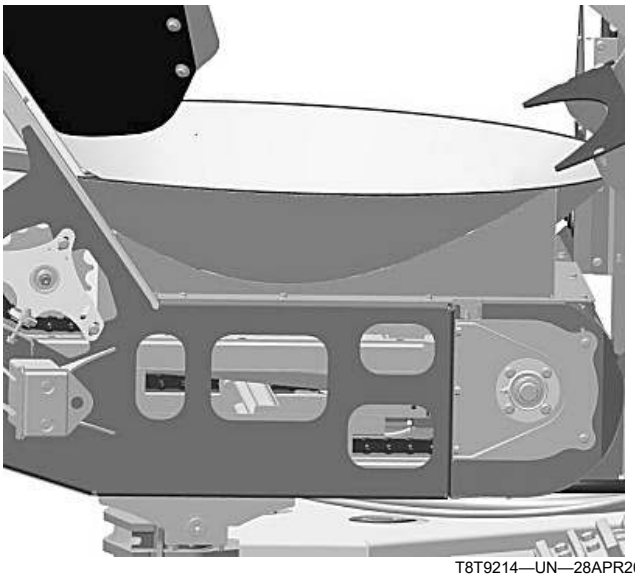

T8T9214—UN—28APR20

A cesta do elevador foi projetada para coletar os pedaços de cana do picador e direcioná-los para o elevador.

IMPORTANTE: Sobrecarregar a cesta pode fazer com que o elevador falhe ou danifique as taliscas e a corrente.

BJN2CS6,0000167-54-29APR20

Extrator Primário



BML004132—UN—15OCT20

Usando um ventilador, o extrator retira resíduos, folhas e sujeira da cana antes de ela cair no cesto do elevador. As folhas e os detritos separados são direcionados para trás da colhedora no solo pelo capô do extrator primário. Esse processo é uma parte importante do processo de limpeza.

Opções do Extrator Primário

- Anel de desgaste (*Duraliner [Vidaplate]*): Material altamente resistente à abrasão substitui o anel de desgaste padrão e prolonga a vida útil do anel de desgaste.


- Ajuste da altura hidráulica com três espanadores:

  a. Baixo: 162 mm (6.38 in)
  b. Médio: 263 mm (10.35 in)
  c. Alto: 364 mm (14.33 in)

TS95756,000009D-54-08JAN21


Operação do Extrator Primário

- O capô do extrator primário gira de maneira que o refugo não seja soprado para o sistema de transporte no talhão ou para as linhas de cana-de-açúcar não cortadas, ainda em pé. A rotação do capô do extrator primário pode ser sincronizada para girar quando o elevador é girado.

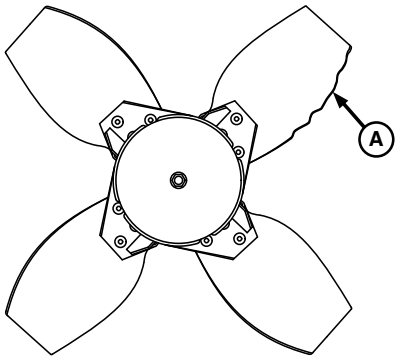

T8T1562—UN—04MAY15


- O desempenho diminui com o desgaste das lâminas. Substitua as lâminas antes que elas fiquem muito desgastadas e troque-as como um conjunto. Elas são vendidas em um kit de quatro, por isso, não misture lâminas individuais de um conjunto com o de outro. As quatro lâminas foram pesadas e devem permanecer juntas. Consulte Remoção e Instalação das Pás do Ventilador do Extrator Primário na seção Manutenção - Limpeza para verificar o procedimento.
- Monitore as vibrações na área do extrator da colhedora continuamente. Conforme as lâminas se desgastam, o ventilador fica desbalanceado e pode vibrar. Operar um ventilador desbalanceado pode causar danos graves à máquina. Troque as quatro lâminas se o conjunto ficar desbalanceado.
- Ao usar a velocidade variável, configure a RPM do ventilador ao entrar em um novo bloco de cana-de-açúcar. O ajuste correto permite que os resíduos sejam extraídos sem os rebolos. Se a rotação do ventilador for muito alta, você poderá ouvir os rebolos quando eles atingem o capô do extrator.
- O modo de economia de energia permite ao operador ativar ou desativar a economia de energia quando o elevador estiver desligado. (Consulte Extrator Primário | Configurações Avançadas na seção Serviço - Limpeza.)

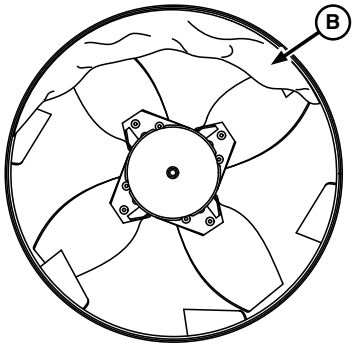

T8T2911—UN—07AUG15

- Os resíduos (B) precisam ser removidos das lâminas do ventilador imediatamente para atingir a capacidade de limpeza máxima.
- É preciso remover regularmente o acúmulo de sujeira e detritos de cana-de-açúcar do capô e do anel de desgaste.
- Inspecione as lâminas a cada 100 horas de operação. (Consulte Conjunto do Ventilador do Extrator Primário na seção Manutenção - Limpeza.)

NOTA: A lógica do software foi melhorada para um desempenho mais consistente do ventilador do extrator primário em diversas cargas de cultura.

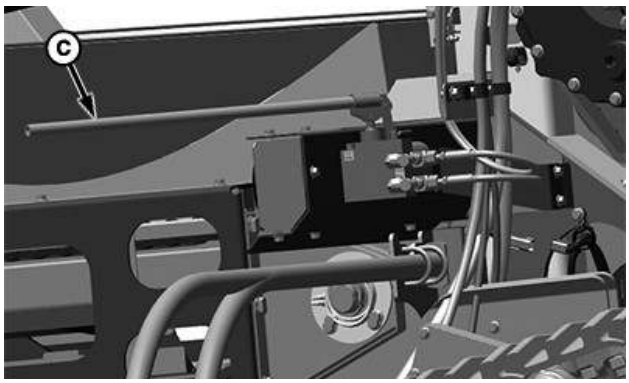


BML004133—UN—16OCT20

- Quando o extrator primário é equipado com ajuste de altura hidráulica, ajuste a altura pela alavanca (C). Se não estiver equipado com este opcional, use um equipamento de elevação seguro e adequado. A faixa de altura depende do tipo de espaçador instalado na máquina.

  a. Baixo: 162 mm (6.38 in)
  b. Médio: 263 mm (10.35 in)
  c. Alto: 364 mm (14.33 in)

- Escolha a altura considerando o tipo de cana-de-açúcar (mais fino e mais leve ou grosso e pesado). Ele também está relacionado à combinação de perda de cana-de-açúcar pelo extrator e do nível de limpeza desejado. O espaçador mais alto é recomendado somente para situações em que a perda de cana-de-açúcar através do extrator está acima do que o cliente quer.

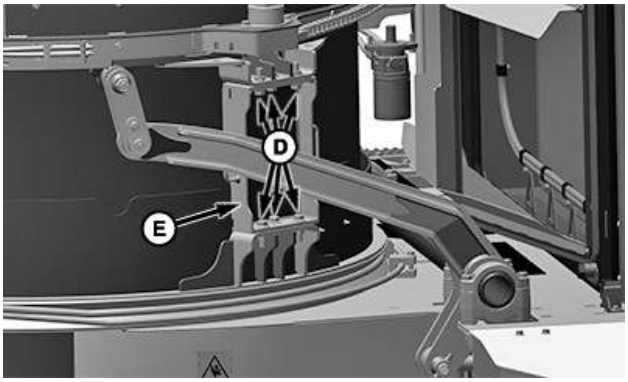


BML004143—UN—19OCT20

- Para trocar o espaçador (E), remova os parafusos e as porcas (D). Após a substituição ser concluída, aperte os parafusos de acordo com a especificação. (Consulte os Valores de Torque de Parafusos e Parafusos Métricos.)

n8xr12j,1688040164389-54-11JUL23

Sistema do Elevador

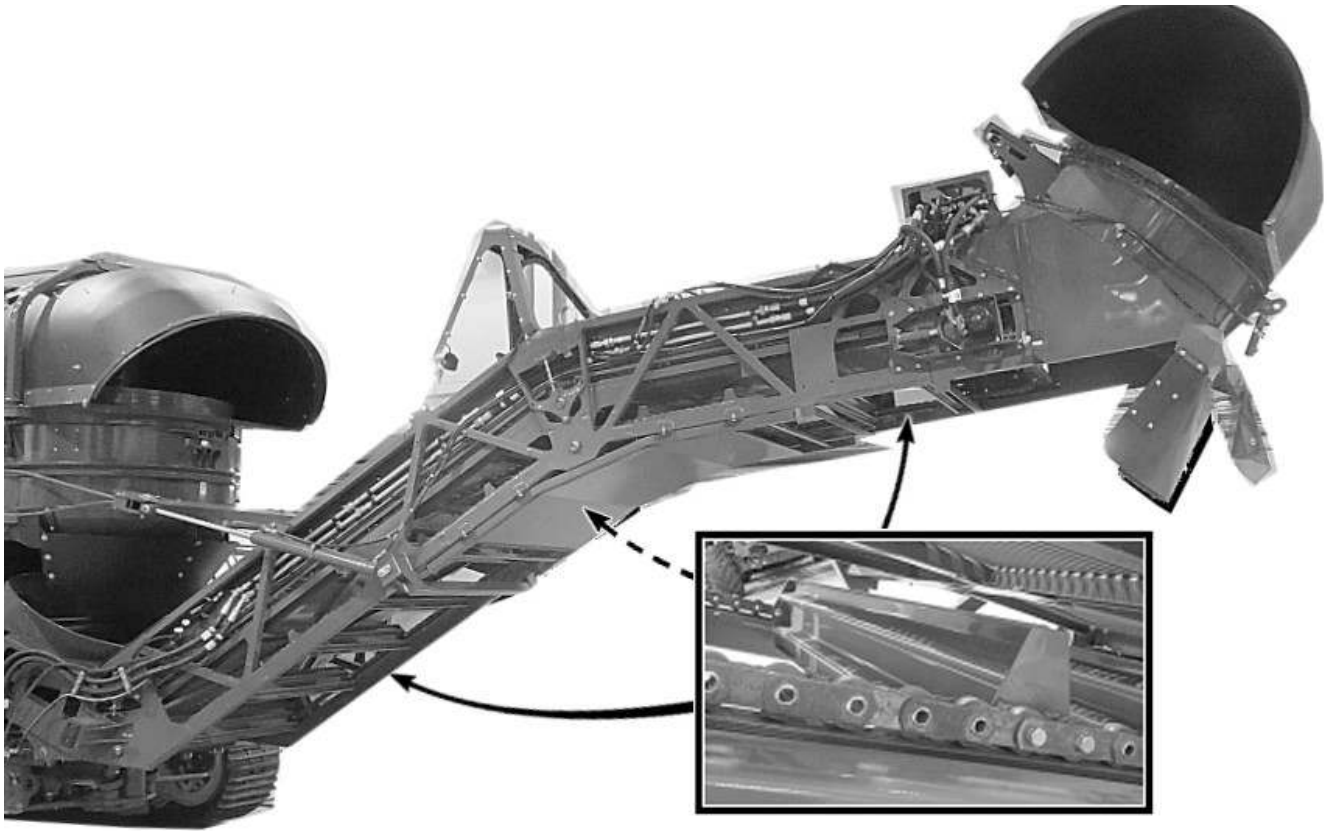

T8T10052—UN—01MAY20

O sistema do elevador fornece cana para o sistema de transporte de campo na parte traseira, esquerda ou direita da colhedora. O piso perfurado permite que o material solto caia, o que é um recurso adicional do processo de limpeza.

O elevador tem uma folga grande para minimizar os danos causados por diversos contêineres de cana que podem encostar no lado inferior. A altura do elevador é ajustável da cabine por dois cilindros hidráulicos que suportam o elevador. A mesa giratória do elevador gira para a direita e para a esquerda em um total de 170°.

O elevador é feito de correntes de rolos de comprimentos iguais, conectadas por travessas, que são parafusadas aos elos das correntes. Os motores orbitais direcionam a esteira e são montados em ambos os lados, e são totalmente reversíveis para limpar obstruções.

Para manter a tensão correta da corrente, os motores de acionamento são montados em uma caixa ajustadora que permite o ajuste das correntes. A roda dentada direciona a corrente de cada lado que é montada diretamente no eixo do motor de acionamento.

As rodas dentadas de alinhamento da corrente da roda-guia são ajustáveis para permitir a folga correta entre a

corrente do elevador e o piso. O alinhamento correto é atingido quando a corrente do elevador toca as faixas de desgaste ao sair da roda dentada, mas não permite que a cana entre embaixo das travessas.

IMPORTANTE: O elevador deve estar na posição PARA CIMA antes de girar e posicionado diretamente atrás da máquina antes de abaixar. Girar o elevador com o cilindro não totalmente retraído poderá levar à quebra da haste do cilindro e danos aos difusores de ar, ao cesto, ao cabo de sustentação do elevador e à carcaça do extrator primário.

É possível baixar um pouco mais se os cilindros de levante do cortador de base forem levantados.

Para obter mais informações, consulte a seção do sistema do elevador ou acesse a Ajuda na tela.

Opções de Extensão do Elevador:

- **CH950:** A extensão do elevador de 50 cm (20 in.) é recomendada para espaçamento de linhas entre 1,4 e 1,5 m (4.59 e 4.92 ft).
- **CH960:** A extensão do elevador de 91 cm (36 in.) é recomendada para espaçamento de linhas entre 1,8 e 1,9 m (5.90 e 6.23 ft.).


BJN2CS6,0000169-54-22MAY20

Operação do Sistema do Elevador



CM063510015—UN—20OCT05

A Sobrecarga Pode Causar Danos

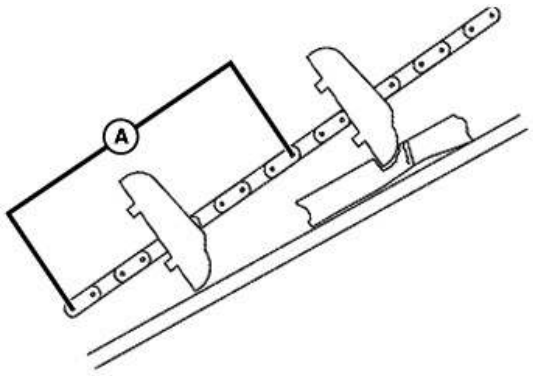

T8T412—UN—12MAY14

1. Se a cesta do elevador ficar muito cheia, podem ocorrer danos à cana, às lâminas do elevador e às placas do defletor. A corrente do elevador pode desgastar-se prematuramente e/ ou ser danificada. O abastecimento exagerado pode sobrecarregar os motores hidráulicos. A sobrecarga da cesta do elevador pode causar perda de cana e recirculação nos picadores. A manutenção da tensão da corrente evita danos às tiras de desgaste e ao piso. Se a capa de proteção do ventilador do extrator primário entrar em contato com a cana acumulada, poderá ocorrer desgaste prematuro e deformação devido ao atrito com a cana.
2. O piso do elevador deve estar sempre livre de sujeira e detritos, pois isto pode prejudicar a eficiência da limpeza.
3. A tensão da corrente deve ser ajustada regularmente usando-se o cilindro de graxa. (Consulte Verificação e Ajuste da Tensão da Corrente do Elevador na seção Manutenção - Elevator para obter o procedimento de ajuste detalhado.)
4. A folga muito grande entre as travessas e o piso ou as correntes desgastadas podem fazer com que a cana fique alojada entre as travessas, danificando a cana. Danos à corrente e às taliscas também podem causar ou agravar situações de correntes soltas ou trilhos desgastadas.
5. As correntes devem ser inspecionadas diariamente para verificar se possuem elos soltos ou danificados. Isso pode causar a quebra da corrente durante a operação.

IMPORTANTE: Adicionar taliscas extras à corrente reduz o espaço entre as taliscas e diminui a vida útil da corrente.

Nunca instale lâminas entre dois elos. Isso causará um desgaste anormal na corrente e na roda dentada e poderá danificar o piso do elevador.

6. Para maximizar a vida útil da corrente, mova as lâminas do elevador para alternar os elos a cada 1500 horas de operação.
7. Para aumentar a vida útil da corrente do elevador, do piso e da tira de desgaste, alterne as direções de carregamento do elevador.

8. Troque a corrente do elevador quando a distância (A) entre 5 elos chegar a 47 cm (18-1/2 pol.).

n8xr12j,1688040184300-54-11JUL23


Ajustes da Corrente do Elevador

Ajuste Horizontal das Rodas Dentadas


Este ajuste é necessário para posicionar a roda dentada (A) em linha com o centro da corrente. As rodas dentadas (A) guiam a corrente (C).

Verifique a altura das rodas dentadas (A) e ajuste-as conforme necessário.


NOTA: O lado direito da máquina é mostrado. O lado esquerdo é similar.

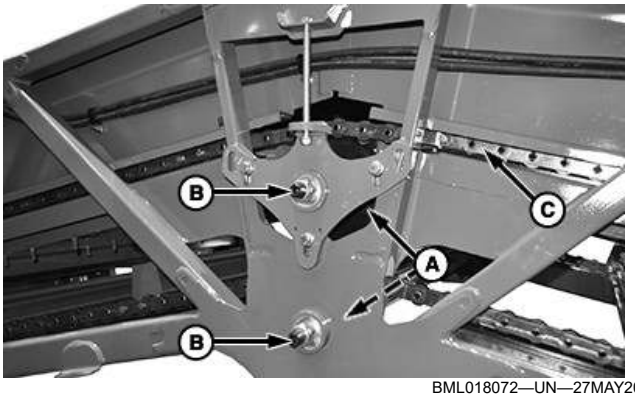

BML018072—UN—27MAY20
Roda Dentada Central do Elevador

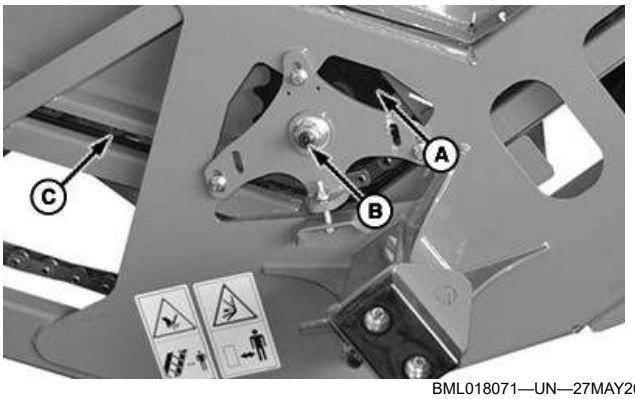

BML018071—UN—27MAY20
Roda Dentada de Base do Elevador

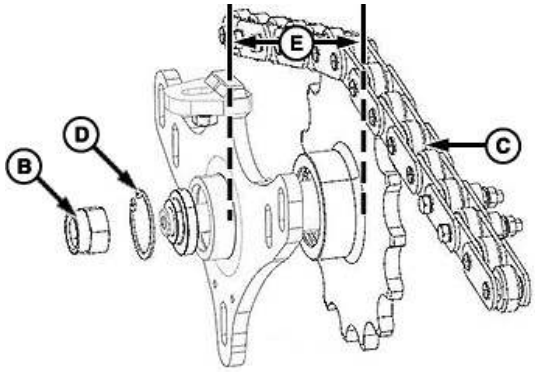

BML018070—UN—27MAY20
Roda Dentada Central do Elevador

A—Roda Dentada
B—Contraporcas
C—Corrente Central
D—Anel Elástico
E—Distância

1. Solte a contraporca (B).
2. Remova o anel elástico (D).
3. Ajuste a distância (E) de modo que a roda dentada (A) permaneça alinhada com a corrente central (C).
4. Verifique as rodas dentadas restantes nos dois lados e ajuste-as se necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Verifique se todos os funcionários e ferramentas foram removidos da área do elevador antes de testar a operação do elevador.


5. Dê partida no motor e opere o elevador em baixa velocidade. Verifique se a operação é suave.
6. Desligue o motor. Se necessário, repita o procedimento até que o conjunto da corrente do elevador opere suavemente.

Ajuste Vertical das Rodas Dentadas

Este ajuste é usado para ajustar a altura da corrente em relação às tiras de desgaste. Se for muito baixa, as travessas da corrente podem entrar em contato com o piso do elevador e, se for muito alta, a cana pode ficar presa entre as travessas e o piso.


Verifique as quatro rodas dentadas e ajuste-as conforme necessário.

NOTA: O lado direito da máquina é mostrado. O lado esquerdo é similar.

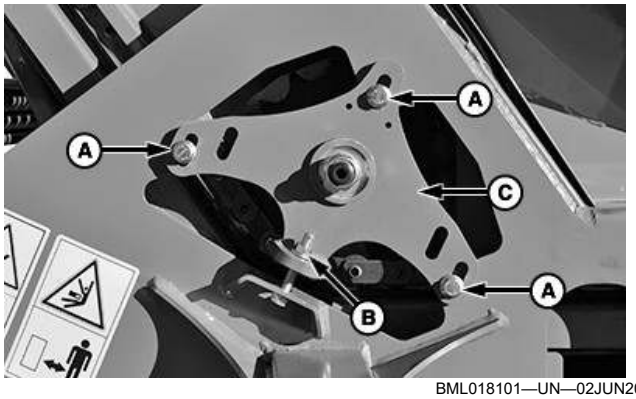

BML018101—UN—02JUN20

Roda Dentada de Base do Elevador

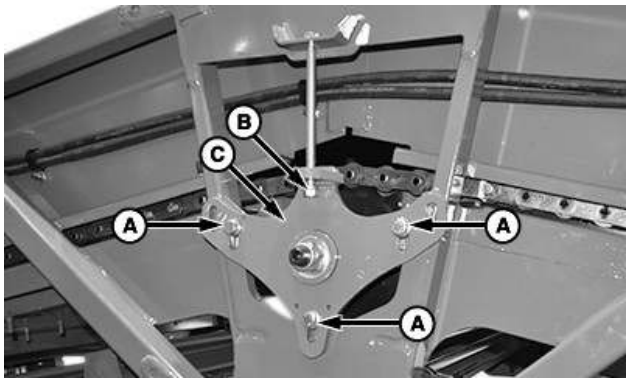

BML018102—UN—02JUN20

Roda Dentada Central do Elevador

A—Parafusos (3 usados)
B—Porca Flangeada (1 usada)
C—Placa da roda dentada (1 usada)

1. Solte os parafusos (A) e a porca flangeada (B).
2. Posicione a placa da roda dentada (C) na posição desejada.
3. Aperte os parafusos (A) e a porca flangeada (B) de acordo com a especificação.

Especificação

Parafusos e Porca Flangeada—Torque	110 N·m 81 lb·ft

4. Verifique as rodas dentadas restantes nos dois lados e ajuste-as se necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Verifique se todos os funcionários e ferramentas foram removidos da área do elevador antes de testar a operação do elevador.

5. Dê partida no motor e opere o elevador em baixa velocidade. Verifique se a operação é suave.
6. Desligue o motor. Se necessário, repita o procedimento até que o conjunto da corrente do elevador opere suavemente.

N8XR12J,00001F1-54-22JUN20

Extrator Secundário




T8T10053—UN—01MAY20

Extrator Secundário com Descarga Direcional Acionada por Motor: O extrator secundário é o estágio final no processo de limpeza. Conforme a cana sai da extremidade do elevador para o transporte, o extrator secundário (também usando um ventilador) remove o material solto restante. Os detritos separados são direcionados para fora do sistema de transporte de campo e da colhedora usando o capô do extrator secundário giratório de 360°.


NOTA: A não observância da troca das lâminas desgastadas e da manutenção do equilíbrio do ventilador pode causar danos na estrutura de apoio, na blindagem e nos componentes do capô.

BJN2CS6,000016A-54-12MAY20

Operação do Extrator Secundário

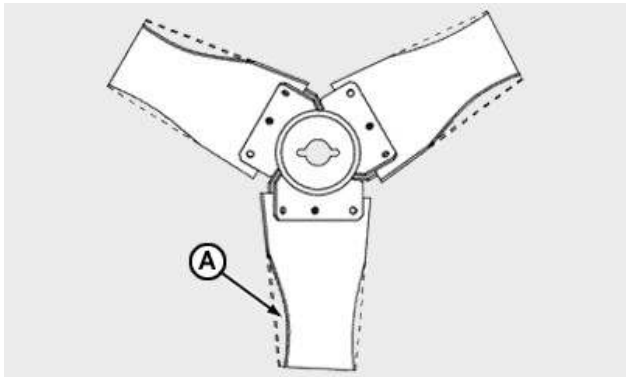

NW270950—UN—15MAY06

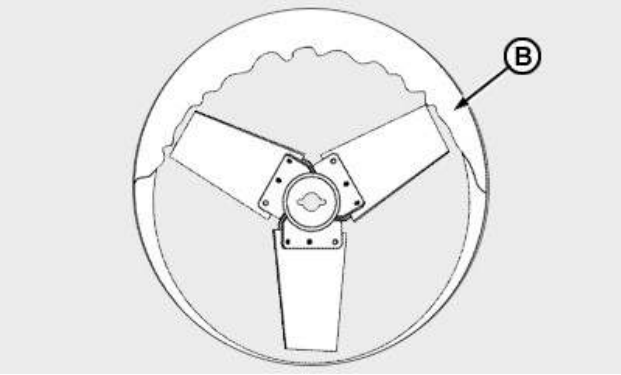

NW270940—UN—15MAY06

A—Lâminas Desgastadas
B—Sujeira

O desempenho piora com o desgaste das pás do ventilador. Pode ser necessário balancear as lâminas durante o tempo de vida útil delas. As lâminas **sempre** devem ser substituídas antes de ficarem muito desgastadas (A).

NOTA: É importante fazer o balanceamento estático nas lâminas do extrator secundário para um melhor desempenho. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sempre use a colhedora em aceleração máxima para limpar o extrator ao máximo.

Os detritos devem sempre ser removidos das lâminas imediatamente para obter a máxima capacidade de limpeza.

Remova os detritos de cana ou ervas daninhas alojadas entre o cubo do ventilador e a estrutura de suporte.

Mantenha os rolamentos do extrator lubrificados.


A sujeira acumulada (B) nas proteções deve ser limpa regularmente.

Vibrações na área do extrator da colhedora devem ser monitoradas continuamente. Com o desgaste das pás, o ventilador perderá seu equilíbrio e poderá vibrar. Usar um ventilador desbalanceado pode causar sérios danos ao extrator secundário. Sempre balanceie as lâminas novas quando elas forem instaladas no cubo.

Inspecione visualmente o cubo para verificar se há fissuras ou danos.

PH5U3BX,1755283068503-54-15AUG25

Cortina de Retenção de Descarga do Elevador

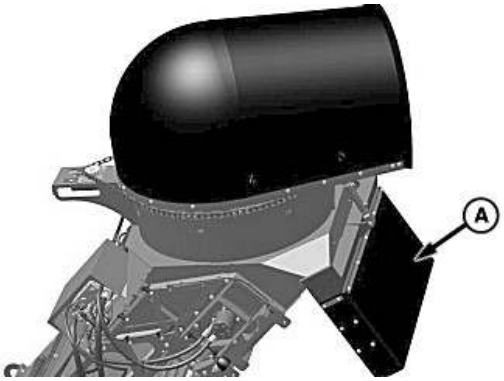

T8T10054—UN—04MAY20

A—Tampa de Descarga do Elevador

A cortina de retenção de descarga do elevador (A) controla o ângulo de descarga dos pedaços de cana à medida que eles saem do elevador. A alteração do ângulo da cortina de retenção permite que o operador encha os transportadores do solo de forma mais eficiente.

A cortina de retenção de descarga do elevador é movimentada por um cilindro hidráulico que é controlado eletricamente da cabine.

- Cortina de retenção da descarga do elevador para fora — permite que os pedaços de cana sejam descarregados longe do elevador.
- Cortina de retenção da descarga do elevador para dentro — permite que os pedaços de cana sejam descarregados diretamente embaixo do elevador.

BJN2CS6,000016B-54-04MAY20

Divisor de Linha Flutuante e Controle de Altura do Cortador de Base

Divisores de Linha Flutuantes

Quando equipada, a opção divisores de linha flutuantes mantém os dois divisores de linha em contato consistente com o solo.

Controle de Altura do Cortador de Base

Quando equipada, a opção do controle de altura do cortador de base mantém uma altura de corte consistente selecionada pelo operador.

NOTA: Para que o divisor de linha flutuante e o controle de altura do cortador de base opere da forma esperada, o campo deve ser preparado correta e consistentemente.

Esta seção guia o operador através de:

- Calibração do sistema
- Ajuste das pressões do divisor de linha
- Ajuste da altura alvo do cortador de base
- Ajuste das alturas de fim de linha
- Operação do sistema do divisor de linha flutuante
- Operação do sistema de controle de altura do cortador de base
- Configuração do intervalo alvo de pressão do cortador de base
- Utilização do divisor de linha flutuante e do sistema de controle de altura do cortador de base da região esquerda

AS09261,000055B-54-22MAY20

Ajuste das Pressões do Divisor de Linha e da Altura Alvo do Cortador de Base

Pressões do Divisor de Linha

1. Acesse a página principal da extremidade dianteira. Consulte Acesso à Extremidade Dianteira na seção Extremidade Dianteira.



T8T8688—UN—22JAN20

Alvos de Flutuação do Divisor de Linha

2. Selecione Alvos de Flutuação do Divisor de Linha.



N118434—UN—22JAN20

Caixa de Seleção Ativar/Desativar

3. Para ativar o divisor de linha flutuante que deseja modificar, selecione a caixa de seleção.



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar



H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

4. Selecione as teclas programáveis aumentar ou diminuir para ajustar a quantidade de pressão que os divisores de linha aplicam ao solo.

NOTA: Pressionar a tecla programável diminuir pode resultar em uma maior entrada de lama/sujeira dependendo das condições do terreno.

5. Desligue o interruptor do freio de estacionamento e posicione a colhedora no começo de uma linha previamente cortada.



T8T6475—UN—21JAN20

Função de Colheita

6. Acione o interruptor das funções de colheita em avanço.
7. Verifique se a alavanca multifuncional está na posição neutra ou de avanço.
8. Opere lentamente a colhedora pela linha previamente cortada. Se os divisores de linha estiverem arrastando, aumente a porcentagem da pressão sobre o divisor de linha pressionando as teclas programáveis correspondentes de aumento de pressão do divisor de linha flutuante.
9. Ajuste as pressões do divisor de linha:

NOTA: Quando a colheitadeira não estiver se movendo, o sistema entrará no modo de pausa.

   a. Opere lentamente a colhedora pela linha previamente cortada.
   b. Abaixe o cortador de base de modo que os divisores de linha entrem em contato com o solo.
   c. Eleve ligeiramente o cortador de base.
   d. Os divisores de linha deverão cair no solo conforme o cortador de base for elevado.
   e. Se os divisores de linha não caírem ao elevar o cortador de base, diminua a porcentagem da pressão sobre o divisor de linha pressionando as teclas programáveis correspondentes de diminuição da pressão do divisor de linha flutuante.

f. Repita as etapas A a E conforme necessário até que os divisores de linha abaixem suficientemente quando o cortador de base for elevado.

10. Diminua a porcentagem das pressões do divisor de linha ligeiramente para levar em consideração a pressão dos talos da cana.

NOTA: Se o solo estiver duro, as pressões do divisor de linha podem ser aumentadas ligeiramente.

Se a colheitadeira se elevar muito enquanto corta a cana, abaixe as pressões do divisor de linha.

11. Posicione a colheitadeira no começo da linha.
12. Verifique se os divisores de linha flutuantes estão ativados.

Altura Alvo do Cortador de Base

1. Acesse a página principal do cortador de base. Consulte Acesso ao Cortador de Base na seção Cortador de Base.



T8T8548—UN—18DEC19

Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base

2. Selecione Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base.



T8T8682—UN—18DEC19

Altura do Cortador de Base Esquerdo



T8T8684—UN—18DEC19

Altura do Cortador de Base Direito



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar



H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

3. Selecione as teclas programáveis aumentar ou diminuir para levantar ou abaixar o cortador de base esquerdo ou direito até a altura desejada.
4. Corte a cana manualmente e encontre a altura desejada do cortador de base.

BJN2CS6,000017B-54-22MAY20

Configuração de Fim da Linha


1. Acesse a página principal da extremidade dianteira. Consulte Acesso à Extremidade Dianteira na seção Extremidade Dianteira.



T8T8689—UN—22JAN20

Automação de Fim de Linha do Divisor de Linha

2. Pressione para abrir as opções disponíveis para automação do divisor de linha e para pontos de ajuste de fim de linha.
3. Acesse a página de Configuração de Fim de Linha.

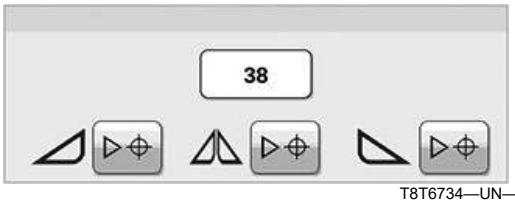

T8T6734—UN—22JAN20

Ponto de Ajuste de Fim de Linha


4. **Ponto de Ajuste de Fim de Linha** — usado para configurar o ponto de ajuste para divisores no fim da linha.



T8T6733—UN—22JAN20

Definir Alvo

5. **Alvo do Ponto de Ajuste** — captura a altura atual do divisor de linha correspondente e a armazena como o ponto de ajuste padrão para divisores no fim da linha.



T8T6735—UN—22JAN20

Campo de Entrada

6. **Ponto de Ajuste da Extremidade dos Divisores de Linha —** use o campo de entrada para ajustar o ponto de ajuste para todos os divisores de linha.



T8T6430—UN—21JAN20

Botão da Alavanca Multifuncional

7. Use o botão da alavanca multifuncional apropriado para elevar/abaixar o divisor de linha até a altura desejada.

8. Pressione o botão Alvo do Ponto de Ajuste correspondente para salvar a configuração.

BJN2CS6,000017C-54-22MAY20

Configuração Avançada do Divisor de Linha

NOTA: A configuração avançada do divisor de linha permite que o operador acesse as configurações de automação adicionais.

Altere a configuração avançada do divisor de linha quando quiser personalizar o comportamento de flutuação para obter reações mais rápidas ou mais lentas dos divisores de linha flutuantes.

1. Acesse a página principal da extremidade dianteira. (Consulte Acesso à Extremidade Dianteira em CommandCenter - seção Extremidade Dianteira.)



T8T8690—UN—22JAN20

Configuração Avançada do Divisor de Linha


2. Selecione a configuração avançada do divisor de linha.



T8T6770—UN—22JAN20

Reativar Controle de Altura


Reativar o Controle de Altura: Permite que os divisores de linha flutuem automaticamente de novo após um curto período, quando o operador substitui o modo automático e os divisores de linha estão flutuando.



T8T6771—UN—22JAN20

Atraso de Reativação do Divisor de Linha Flutuante

Atraso de Reativação do Divisor de Linha Flutuante: Define a quantidade de tempo antes da reativação do divisor de linha flutuante após o operador assumir o controle manual.



T8T8547—UN—22JAN20

Controle da Sensibilidade

Controle de Sensibilidade: Define a taxa de resposta do divisor de linha flutuante. Aumentar a configuração aumenta a taxa de resposta do divisor de linha. Diminuir a configuração diminui a taxa de resposta do divisor de linha.

TS95756,00000F0-54-25APR22

Operação do Sistema dos Divisores de Linha Flutuantes

1. Acesse a página principal da extremidade dianteira. Consulte Acesso à Extremidade Dianteira na seção Extremidade Dianteira.



T8T8688—UN—22JAN20

Alvos de Flutuação do Divisor de Linha

2. Selecione Alvos de Flutuação do Divisor de Linha.



N118434—UN—22JAN20

Caixa de Seleção Ativar/Desativar

3. Selecione a caixa de seleção para ativar o divisor de linha flutuante que deseja modificar.

NOTA: Aumentar a quantidade de flutuação do divisor de linha diminui a quantidade de pressão que o divisor de linha aplica ao solo.

Diminuir a quantidade de flutuação do divisor de linha aumenta a quantidade de pressão que o divisor de linha aplica ao solo. Isso pode resultar em uma maior entrada de lama/sujeira dependendo das condições do terreno.

4. Use as teclas programáveis aumentar e diminuir para ajustar a flutuação do divisor de linha.



H114770—UN—22JAN20

Fechar

5. Selecione a tecla programável fechar.

BJN2CS6,000017D-54-22MAY20

Operação do Sistema de Controle de Altura do Cortador de Base

1. Acesse a página principal do cortador de base. Consulte Acesso ao Cortador de Base na seção Cortador de Base.



T8T8548—UN—18DEC19

Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base

2. Selecione Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base.



T8T8671—UN—19DEC19

Botão de Ativação Multifunção (3)

3. Ative o retorno à altura da plataforma na alavanca multifuncional.
4. Desligue o interruptor do freio de estacionamento e posicione a colhedora no começo da linha.



T8T6475—UN—21JAN20

Função de Colheita

5. Acione o interruptor das funções de colheita. Consulte os Controles de Colheita na seção Visão Geral da Colhedora de Cana de Açúcar.
6. Verifique se a alavanca multifuncional está na posição neutra ou de avanço.



T8T8682—UN—18DEC19

Altura do Cortador de Base Esquerdo



T8T8684—UN—18DEC19

Altura do Cortador de Base Direito



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar



H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

7. Selecione as teclas programáveis aumentar ou diminuir para levantar ou abaixar o cortador de base esquerdo ou direito até a altura desejada.

BJN2CS6,000017E-54-22MAY20

Ajuste do Intervalo Alvo de Pressão do Cortador de Base

NOTA: O intervalo alvo de pressão do cortador de base ajusta automaticamente a altura do cortador de base se a pressão subir muito. O sistema retorna automaticamente a altura do cortador de base para a altura alvo quando a pressão do cortador de base diminui.

Ajustar o intervalo para um número mais alto o fará menos reativo aos aumentos da pressão do cortador de base. Ajustar o intervalo para um número mais baixo o fará mais reativo aos aumentos da pressão do cortador de base.


1. Acesse a página principal do cortador de base. Consulte Acesso ao Cortador de Base na seção Cortador de Base.



T8T8548—UN—18DEC19


Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base

2. Selecione Configuração de Altura da Máquina e do Cortador de Base.

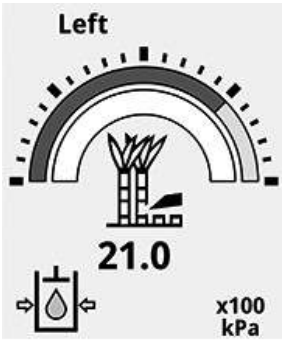

T8T8685—UN—18DEC19

Ponto de Ajuste da Pressão do Cortador de Base Esquerdo

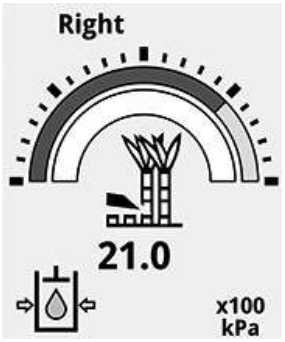

T8T8687—UN—18DEC19

Ponto de Ajuste da Pressão do Cortador de Base Direito



H114791—UN—22JAN20

Tecla Programável Aumentar




H114792—UN—22JAN20

Tecla Programável Diminuir

3. Selecione as teclas programáveis aumentar ou diminuir para definir o intervalo acima do ponto de ajuste de pressão do cortador de base esquerdo e direito que o operador sente que a máquina está arrastando e precisa elevar.

BJN2CS6,000017F-54-21MAY20

Monitoramento da Posição do Divisor de Linha

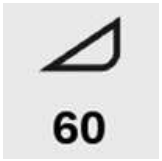

T8T6731—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Esquerdo



T8T6730—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Central



T8T6732—UN—22JAN20

Posição do Divisor de Linha Direito

Se o sistema de controle do divisor de linha flutuante e a altura do cortador de base estiver com comportamento irregular, monitore as posições do divisor de linha.

1. Defina a região detalhada das informações da máquina para mostrar as posições do lado esquerdo, central e direito do divisor de linha.
2. Opere a máquina com os sistemas de controle de altura do divisor de linha e de altura do cortador de base ativados.
3. Se as posições dos divisores de linha caírem para zero, eles estão totalmente abaixados, mas sem tocar o solo.
4. Abaixe a altura da máquina para um novo ponto de ajuste da altura.

TS95756,00000AD-54-26OCT20

Dicas de Colheita

Condições diferentes de talhão necessitarão de ajustes e abordagens diferentes para a colheita de cana de açúcar.

Em áreas que exigem carga baixa ou leve do motor:

- O motor funciona com menos de 90% de carga contínua. Altere a tela para mostrar a carga do motor em porcentagem.
- O ponto de ajuste alto do acelerador limita a alta rotação do motor entre 1750—1900 rpm.
- Os divisores de linha devem ser inclinados para cima para reduzir a quantidade de solo que entra na máquina.

Em áreas que exigem carga pesada do motor:

- O motor funciona com carga contínua devido à quantidade de cana-de-açúcar que a máquina está processando.
- Os divisores de linha devem ser inclinados para baixo. O pé do divisor de linha eleva a cana-de--açúcar para a garganta da máquina.
- Não colha em alta velocidade. Os roletes de alimentação e o sistema do picador podem ser danificados.

Para reduzir o consumo de combustível e o desgaste da colhedora:

- O ponto de ajuste de aceleração alta deve ser usado para limitar a alta rotação do motor.
- O modo de economia de energia do extrator primário permite ao operador ativar ou desativar a economia de energia quando o elevador estiver desligado. (Consulte Extrator Primário|Configurações Avançadas em CommandCenter — seção do Extrator Primário.)

Use o ponto de ajuste alto do acelerador para:

- Condições de talhão constantes (uniformes)
- Manter a rotação do motor (rpm fixa)
- Otimiza a economia de combustível
- Configuração mais complexa

Lembre-se sempre:

- Sempre eleve os divisores de linha e o cortador de base antes de dar marcha à ré.
- O elevador precisa estar na posição para cima antes de girar e posicionado diretamente atrás da máquina antes de abaixar.
- O refugo do talhão proveniente dos extratores não deve ser soprado para os sistemas de transporte no talhão ou para linhas de cana-de-açúcar não cortada, ainda em pé. A sincronização do giro do elevador/capô pode ser ativada para girar automaticamente o extrator primário quando o elevador é girado.
- Verifique a rotação do extrator primário ao entrar em um novo bloco de cana-de-açúcar.
- Não deixe o elevador direito atrás do extrator primário ao iniciar o corte da linha para evitar jogar o lixo no elevador e a recirculação dele às telas de arrefecimento.
- Sempre procure a posição do capô do extrator secundário. Ele deve ser ajustado de acordo com a direção do vento, para evitar que o lixo seja soprado para dentro da carroça ou para a máquina. Isso pode resultar em acúmulo de lixo no sistema de arrefecimento.
- Ao abastecer os sistemas de transporte de campo, a tampa da descarga do elevador deve ser ajustada para distribuir com mais eficiência os rebolos de cana.
- A velocidade do extrator primário deve ser alterada conforme as condições da colheita se alterarem. Se a rotação do ventilador for muito alta, serão ouvidas batidas dos rebolos de cana no capô do extrator e eles serão ejetados do extrator.
- Ajuste a altura do cortador de base constantemente de forma a aparar apenas a parte superior da linha, permitindo que um mínimo de sujeira entre na colhedora. Cortar em uma altura muito alta faz com que a cana-de-açúcar se parta e diminui a tonelagem. Cortar muito baixo faz com que terra e talos entrem na colhedora.
- Ao colher, mantenha a máquina diretamente sobre o centro da cultura que está sendo cortada. Isto evita que a cortador de base perca cana e quebre ou despedace talos.
- Sempre use o cortador de pontas, mesmo na cana derrubada. O cortador de pontas pode remover uma certa porcentagem das pontas para ajudar no processo de limpeza.
- Cuidado ao entrar em uma linha. Pode ocorrer a recirculação da cana picada próximo ao picador quando a cesta do elevador estiver abastecida acima da capacidade. Também pode ocorrer a projeção de cana-de-açúcar para fora da cesta neste momento.

jgsjwxm,1725545911273-54-05SEP24

Dicas de Segurança para Colheita

1. **Sempre** mantenha o elevador direcionado para a parte traseira da colhedora enquanto estiver esperando a unidade de transporte no campo. Isso elimina o risco de o transporte de campo bater no elevador.
2. **Não** deixe o motor ocioso por mais de 5 minutos. Após 5 minutos em marcha lenta, desligue o motor e dê nova partida quando pronto.
3. **Sempre** tenha cuidado ao fazer colheitas próximo a árvores, linhas de eletricidade e polos de eletricidade. Verifique se o elevador e o cortador de pontas estão afastados.
4. **Sempre** eleve os divisores de linha quando estiver próximo ao fim de uma linha para evitar danificar a colhedora.
5. Tenha cuidado ao fazer cortes em campos com os quais você não está familiarizado.
6. **Sempre** verifique os medidores periodicamente durante a operação de colheita.
7. **Sempre** DESLIGUE o motor, remova a chave de partida e desligue o interruptor de corte da bateria antes de cortar vinhas e outros obstáculos.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. NÃO remova obstruções manualmente com o motor em funcionamento.

8. **SEMPRE** guarde os extintores de incêndio preenchidos e carregados.

N8XR12J,0000462-54-20JAN21

Condições de Colheita

Existem muitas condições que ditam como deve ser feita uma colheita:

- Algumas unidades de transporte auto-inclináveis só podem ser carregadas por um lado. Isso pode fazer com que a cana-de-açúcar derrubada seja cortada primeiro. Sob essas condições, a velocidade de avanço é essencial para evitar que a cana-de-açúcar seja arrancada pela raiz antes do corte.
- A cana-de-açúcar que estiver deitada e estiver no sentido perpendicular à linha deve ser cortada na direção que permita que os divisores de linha a levantem da linha adjacente.
- A cana-de-açúcar que estiver deitada com a linha deve ser cortada de forma que a base do talo entre primeiro na colhedora. Isso elimina o risco de arrancar a cana-de-açúcar pela raiz.
- A cana-de-açúcar torcida e embaraçada pode exigir o uso de lâminas laterais para reduzir o arrancamento das linhas adjacentes.
- Em todos os casos de colheita de cana-de-açúcar, a velocidade de deslocamento é importante para o corte de cana, pois assegura uma alimentação para a colhedora com o mínimo de danos. Um corte muito rápido pode causar um efeito escavadeira. É essencial monitorar a qualidade da cana-de-açúcar que entra no transporte do talhão.

N8XR12J,0000463-54-20JAN21


Plantio para Colheita Mecânica

Para minimizar as perdas com a colheita mecânica, o plantio deve ser feito tendo a colhedora em mente.

- **O espaçamento entre as linhas** deve estar de acordo com a bitola da máquina da colhedora. Isto minimizará os danos à cana e à linha enquanto mantém o centro da colhedora entre as duas linhas. A largura apropriada da linha também ajuda a reduzir a quantidade de cana que é esmagada ou perdida devido ao corte fora do centro. É altamente recomendável plantar sempre a cana usando um sulcador ou uma plantadeira capaz de abrir um par de linhas. Isso garantirá que não haja variação na distância das linhas que são colhidas posteriormente pela máquina.
- **O comprimento da linha** é importante para reduzir as conversões.
- As cabeceiras (estradas entre talhões) devem ter a largura adequada para permitir que a colhedora entre e saia sem passar por cima das linhas de cana. As estradas devem ter 6 m (19 ft) de largura.

N8XR12J,00001EC-54-28MAY20

Espaçamento Entre as Linhas da Colhedora e do Vagão

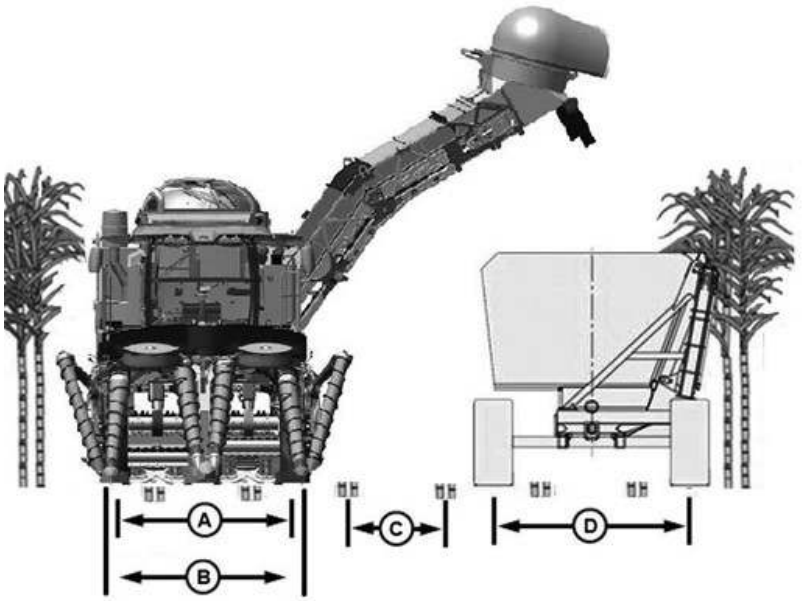

T8T9591—UN—17APR20

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH950 Mostrada

	CH950 — Espaçamento entre as Roscas 2,75 m (9.02 ft)	CH950 — Espaçamento entre as Roscas 3,00 m (9.84 ft)	CH960 — Espaçamento entre as Roscas 3,60 m (11.81 ft)
A	2,75 m (9,02 ft)	3,00 m (9,84 ft)	3,60 m (11,81 ft)
B	2,95 m (9,68 ft)	2,95 m (9,68 ft)	3,35 m (11,00 ft)
C	1,50 m (4,92 ft)	1,50 m (4,92 ft)	1,80 m (5,90 ft)
D	3,00 m (9,84 ft)	3,00 m (9,84 ft)	1,80 m (5,90 ft)

IMPORTANTE: Evite danos à soqueira de cana-de--açúcar durante a colheita. Siga as dimensões do espaçamento de plantio para a colhedora e o vagão.


NOTA: Consulte Dimensões na seção Especificações para obter mais informações. Verifique a altura máxima do elevador para evitar possível contato com o vagão.

NOTA: Para reduzir uma área compactada, danos de restolho e perda de cana-de-açúcar, mantenha um paralelismo consistente durante o plantio.

A colheita em um talhão com uma máquina de duas linhas permite um tráfego perfeitamente controlado no campo de cana-de-açúcar. A máquina e o trator com vagão sempre passarão a mesma pista ano após ano, reduzindo a área de compactação e dados de restolho.

N8XR12J,0000265-54-03MAR21

Colheita em um Talhão

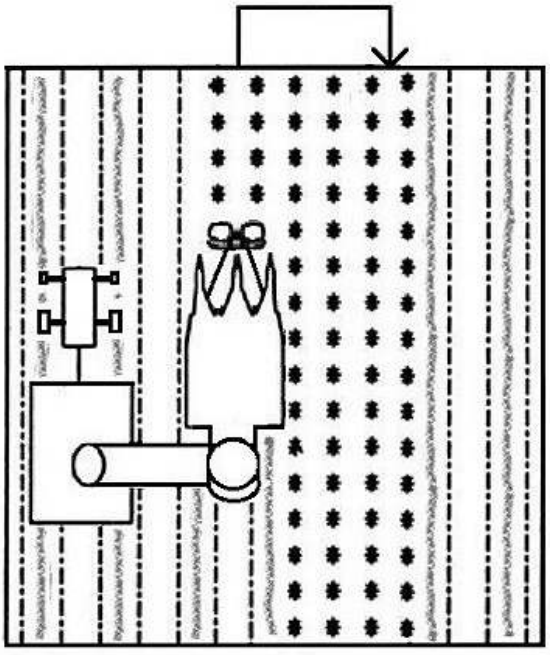

T8T9592—UN—17APR20


É melhor fazer a colheita de um campo próximo a uma estrada ou de um campo que já tenha sido cortado anteriormente. Isso permite que a colhedora abra um talhão sem que o transporte do talhão passe por cima de mais cana do que o necessário. Quando for necessário colher um talhão, o transporte do talhão terá que passar por cima da terceira linha de cana a partir da colhedora. Este método de colheita inevitavelmente danificará parte da cana. As linhas devem ser cortadas na mesma direção em que foram tombadas. Pode ser necessário abrir uma passagem no centro de campos mais estreitos. A largura de um talhão é importante, já que para reduzir o número de viagens perdidas entre os cortes das linhas em talhões largos será necessário realizar mais de uma colheita. O número ideal de linhas para maximizar o tempo de colheita com o mínimo de viagens perdidas entre os cortes das linhas, é de aproximadamente 40 linhas. Pode ser cortado de fora para dentro ou, se as práticas de colheita assim indicarem, faça a colheita do talhão e corte das linhas do centro para fora.

Por exemplo, um talhão com 120 linhas de largura pode exigir duas aberturas, 18 a 22 linhas no sentido para o interior, em ambos os lados. Elas serão cortadas de dentro para fora.

As 40 linhas centrais serão cortadas de fora para dentro, conforme mostra a figura.

AS09261,0000533-54-17APR20

Métodos de Colheita

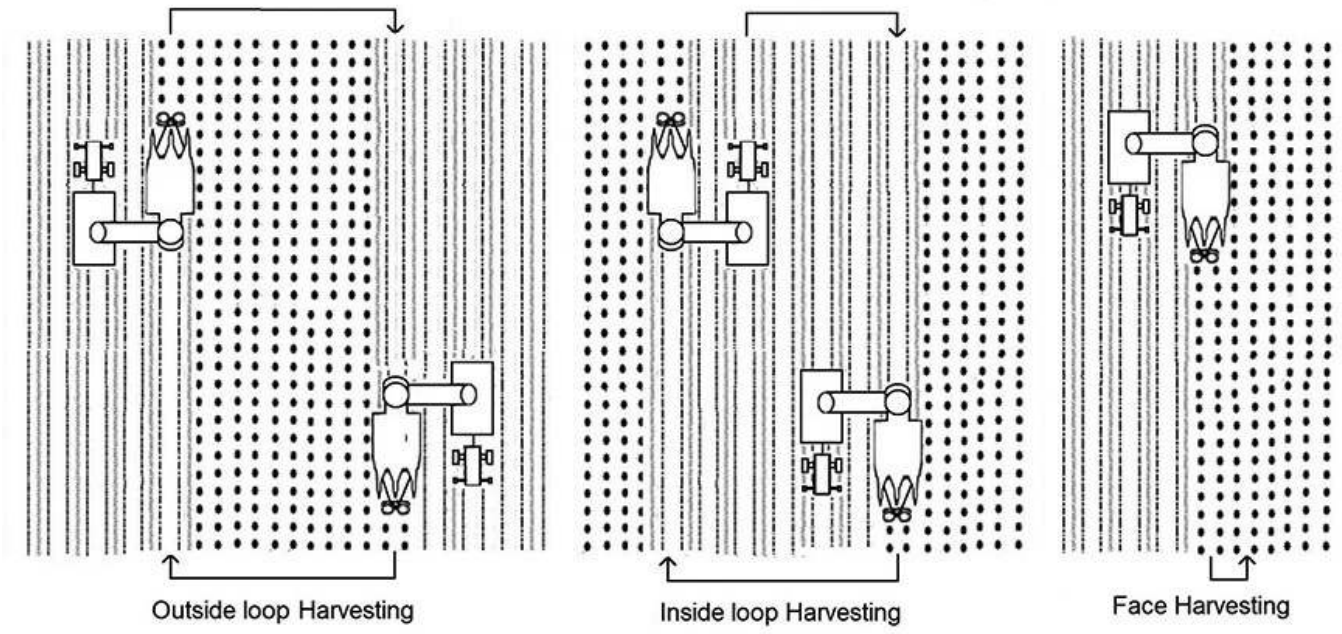

T8T9593—UN—17APR20

Há vários métodos de colheita comumente usados e consideramos três métodos que são relevantes para se adequar às condições de terreno e equipamento diferentes.

- **Colheita da Lateral** é um método em que a colhedora começa em uma extremidade do campo ou em um lado de uma abertura no campo e continua a colher sequencialmente duas linhas de cada vez.

Normalmente, a colheita da lateral é usada em determinadas situações de cana deitada ou quando o sistema de transporte em campo é ágil. Em situações de cana deitada, onde todo o campo está deitado em uma direção perpendicular às linhas, a colhedora deve começar em um lado do campo, oposto à direção caída para evitar passar por cima da cana em cada passagem. Essa condição requer uma colheita da lateral, onde a colhedora retira cada par de linhas mantendo a unidade de transporte no lado colhido do campo. Outro motivo para a colheita com cabeceira é reduzir o tempo de manobras, mas isso só pode ser feito com transporte em campo manobrável que possa girar tão rapidamente quanto a colhedora ou inverter sua direção no campo sem girar. Veículos puxando vagões, especialmente mais de um vagão, não funcionam bem com este método devido à sua dificuldade ao virar de um par de linhas para o par adjacente.


- **Colheita de Loop Interno** é a expansão de uma abertura no centro de um campo em uma forma de loop de dentro para fora.

- **Colheita de Loop Externo** requer uma abertura em cada lado de um bloco de cana em pé, pela qual o bloco é colhido circulando a borda externa.

A colheita de loop interno e a colheita de loop externo funcionam bem com sistemas de transporte no campo que puxam vagões. Eles requerem que a colhedora e o transporte circulem no bloco de cana em pé ou no círculo da abertura. Normalmente, a colheita de loop interno é mais eficiente, pois resulta em uma menor quantidade de aberturas em um determinado talhão. Isso é importante, porque criar aberturas é algo demorado e pode danificar a cana e aumentar as perdas de cana.

AS09261,0000534-54-17APR20

Colheita de Loop Interno

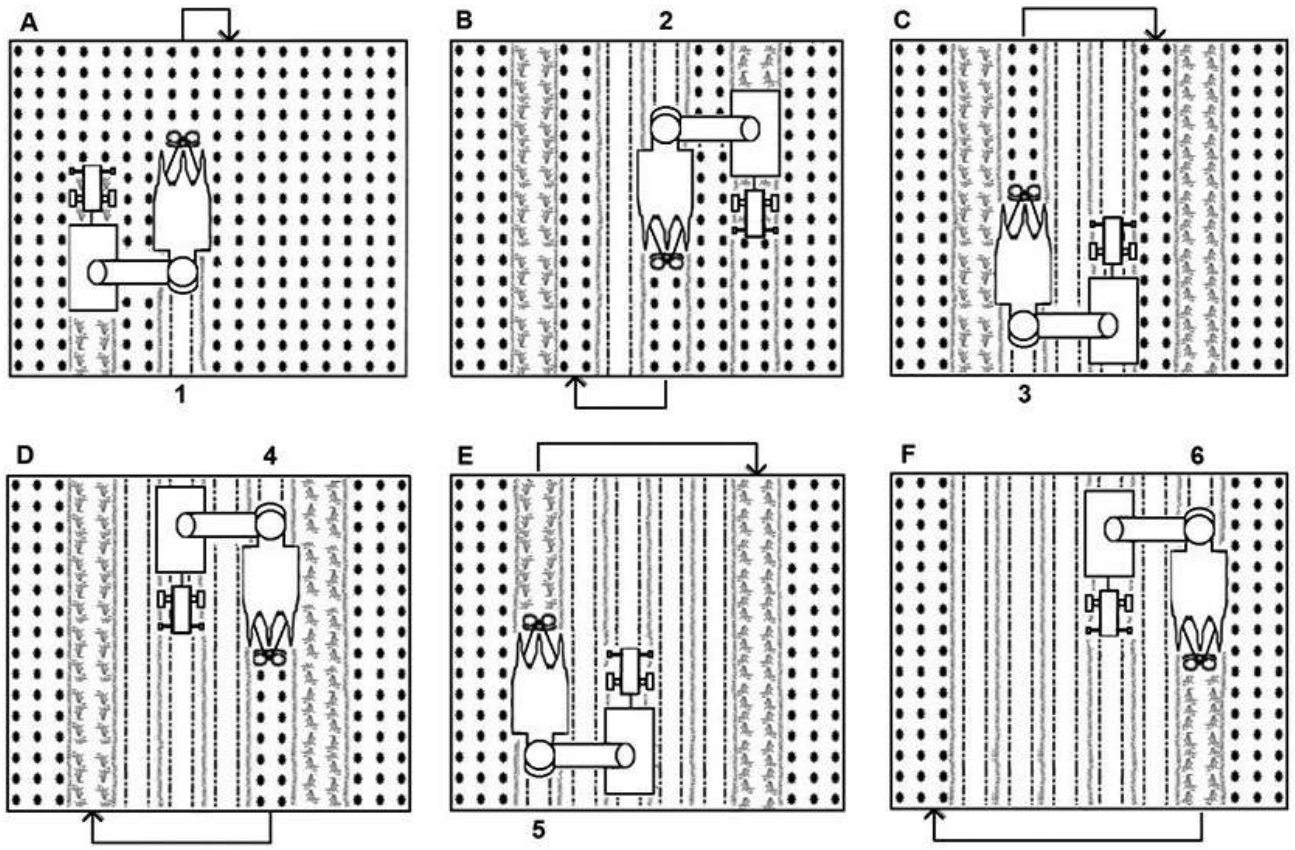

T8T9594—UN—17APR20



T8T10021—UN—17APR20

NOTA: Ao abrir o campo com o elevador em procedimento de operação normal, coloque o transporte a duas linhas da colhedora.

Ao começar a colheita de um campo, deve ser criada uma abertura para permitir que a colhedora e o transporte operem de forma eficiente. Os operadores devem seguir algumas regras para minimizar os danos à cultura e evitar um tempo de manobra excessivo. Primeiro, o número de linhas esmagadas durante a abertura deve ser minimizado. No caso de uma colhedora com o elevador na posição operacional normal de 90 graus em relação à direção de colheita, o transporte passa por cima de, no mínimo, dois pares de linhas. Em segundo lugar, essas linhas esmagadas devem ser colhidas na mesma direção em que foram esmagadas. Se a direção for invertida, ocorrerá arrancamento pela raiz e obstrução da colhedora.

AS09261,0000535-54-17APR20

Colheita da Lateral

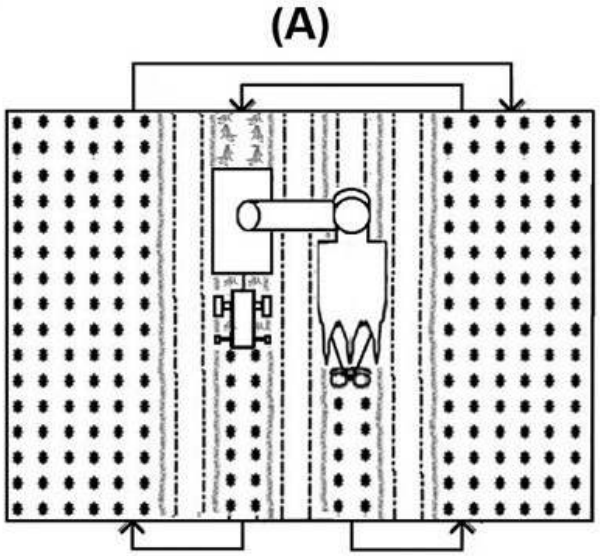


Figure 1

T8T10022—UN—20APR20

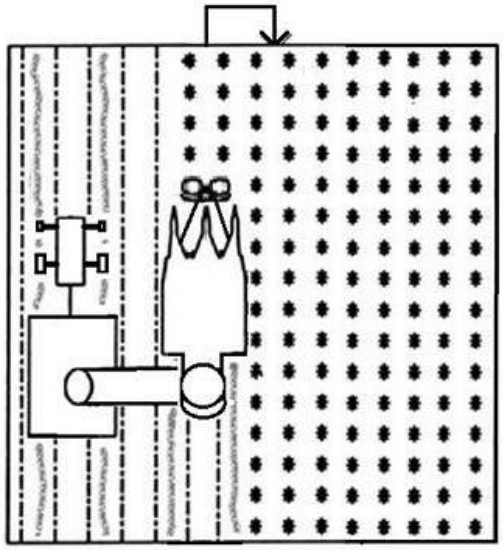


Figure 2

T8T9595—UN—20APR20

Se suas condições de campo permitirem, você pode iniciar o bloco na cabeceira, onde a colhedora retira cada par de linhas mantendo a unidade de transporte no lado colhido do campo ou como uma transição da colheita de loop interno para colheita da lateral. A transição é recomendada quando a distância (A) se torna muito grande e seu tempo de transporte começa a afetar a produtividade total.


A Figura 1 mostra a colheita de loop interno.

A Figura 2 mostra quando a distância (A) é maior do

que 20 ou 22 linhas, a colheita de loop interno muda para colheita da lateral.

AS09261,0000536-54-21APR20

Colheita de Loop Externo

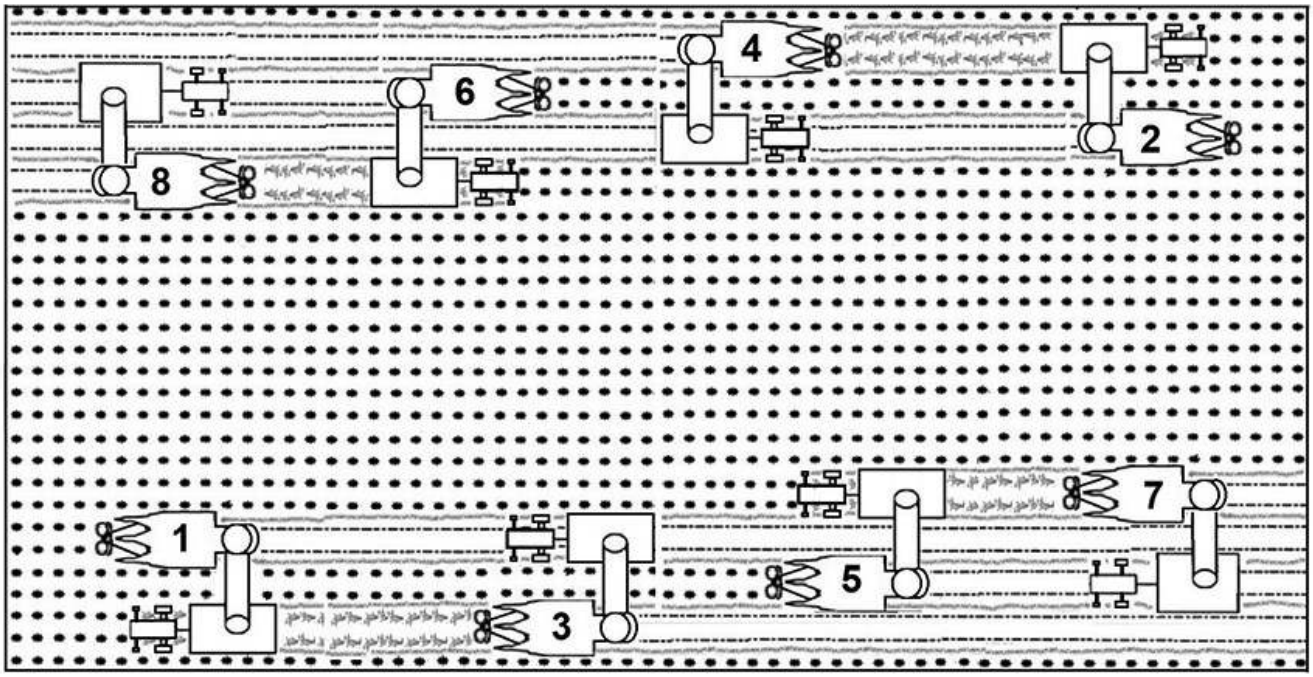

T8T9596—UN—17APR20

Este método permite que a colheita ocorra de fora para dentro e reduz o tempo de manobra/transporte à medida que o campo é cortado. É necessário que quatro pares de linhas sejam esmagadas durante a abertura. Nas passagens 1, 2, 5 e 6, o trator deve passar por cima da cana em pé.


AS09261,0000537-54-17APR20

Transportar a Colhedora

Procedimento de Carregamento


Conjunto do Tubo de Escapamento (Se Necessário)

NOTA: Se a altura de transporte da máquina for superior a 4,80 metros (15,00 ft), remova o tubo de escapamento. Verifique os limites de altura de transporte.

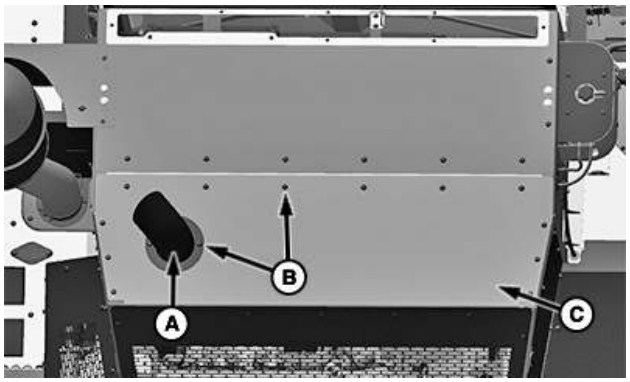

BML004183—UN—30OCT20

1. Remova e guarde o conjunto do tubo de escapamento (A), os parafusos (B) e o painel (C).

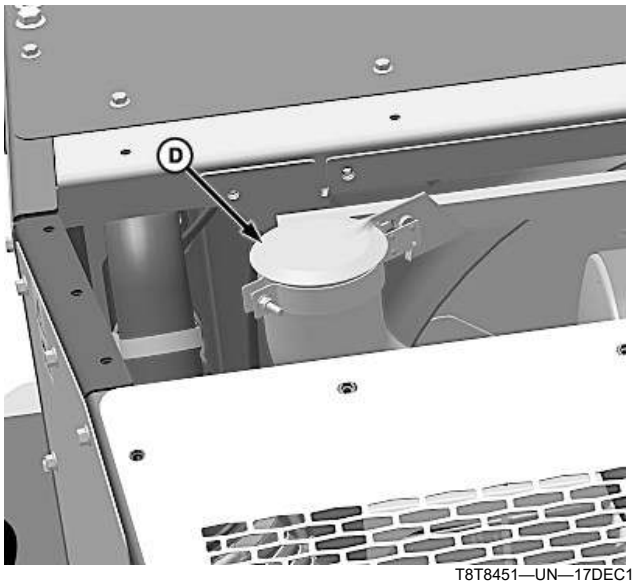

T8T8451—UN—17DEC19

2. Se disponível, instale a capa de chuva (D) para evitar a entrada de água na máquina.
3. Coloque os parafusos (B), o conjunto do tubo de escape (A) e o painel (C) em um local seguro durante o transporte da colhedora.
4. Após o transporte, execute o seguinte:
   a. Remova a capa de chuva (D).
   b. Instale o painel removido anteriormente (C) e o conjunto do tubo de escape (A), conforme mostrado.
   c. Instale os parafusos removidos anteriormente (B).

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte causados por eletrocussão. Mantenha a máquina a uma distância segura das linhas de energia elétrica. Tenha cuidado com a capacidade e a altura máxima da máquina. Não transporte com a colhedora na posição completamente elevada. Mantenha uma distância de no mínimo 3,05 m (10.00 ft), mais um adicional de 100 mm (3,9 in) para cada 1.000 V acima de 50.000 V. Os regulamentos locais e estaduais ou os dispositivos de abertura do local de trabalho podem requerer distância maior por motivos de segurança. Conheça a legislação local que regulamenta a altura durante o transporte. Lembre-se de adicionar a altura do reboque à altura da colhedora.


- Mantenha a base do reboque limpa.
- Utilize uma rampa forte, de ângulo baixo ou uma doca de carregamento ao colocar a colhedora sobre o reboque.
- Sempre carregue e descarregue a colhedora sobre uma superfície firme e nivelada.
- Ao carregar e descarregar utilize as pessoas que forem necessárias para sinalizar a partir do solo. Coordene com sinais de mão antes de ligar a colhedora.
- Dirija a forrageira até o reboque em velocidade baixa.
- A linha de centro da máquina deve estar sobre a linha de centro do reboque.
- Quando a colhedora estiver no lugar dentro do reboque, ligue o interruptor do freio de estacionamento para acionar o freio de estacionamento.
- Levante e abaixe o capô do extrator primário para o requisito de limite de altura de transporte de 5,00 m (16.40 ft) (se equipado).
- Abaixe o cortador de pontas e o elevador. Nivele a colhedora.
- Amarre a máquina através dos seguintes pontos:





BML018776—UN—19FEB21

  - Dianteiras (E)
  - Divisores de Linha Laterais (F)

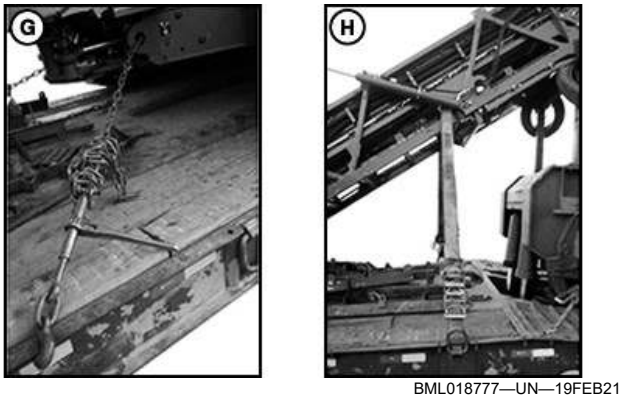

BML018777—UN—19FEB21

- Pontos para reboque traseiro (G)
- Elevador (H)


- Para exigência de largura de transporte de 2.75 m (9.00 ft)
  - Remova a barra de proteção.
  - Remova os divisores de linha externos.
  - Posicione a escada basculante de acesso na posição de transporte.
- Para exigência de largura de transporte de 2.75 m (9.00 ft) e 3.20 m (10.50 ft)
  - Remova a barra de proteção.
  - Instale os suportes para transporte.
  - Posicione a escada basculante de acesso na posição de transporte.
  - Use uma escolta para transportar.
- Para exigência de largura de transporte de 3,20 m (10.50 ft):
  - Remova as barras de proteção.
  - Remova os divisores de linha externos.
  - Posicione a escada basculante de acesso na posição de transporte.
  - Use uma escolta para transportar.
- Para evitar que a colhedora abaixe, coloque os batentes de segurança nos cilindros do cortador de base e nos cilindros de altura da máquina.
- Desligue o motor e gire o interruptor de corte da bateria para a posição de desligado.
- Prenda as correntes ou os cabos nos pontos de amarração apropriados. NÃO coloque correntes ou cabos sobre ou encostados em mangueiras e linhas hidráulicas.

IMPORTANTE: Evite danos ao turbocompressor. Cubra a saída de exaustão quando, durante o transporte, a colhedora ficar virada para trás.

Instalação dos Suportes de Transporte


NOTA: Mostra-se o procedimento para o divisor de linha do lado esquerdo. O procedimento para o lado direito é similar.

1. Eleve o cortador de pontas e instale o batente de segurança.
2. Abaixe a máquina e o cortador de base.
3. Certifique-se de que os divisores de linha sejam elevados ligeiramente ao solo.
4. Desligue o motor e remova a chave de partida.
5. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.
6. Limpe o divisor de linha e a área ao redor.

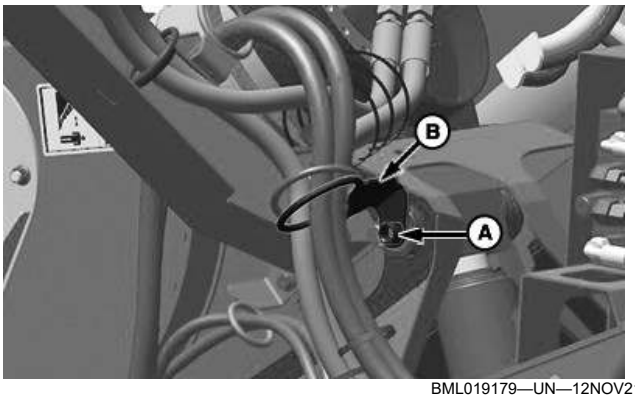

BML019179—UN—12NOV21


7. Para liberar a placa (B), remova a porca (A).

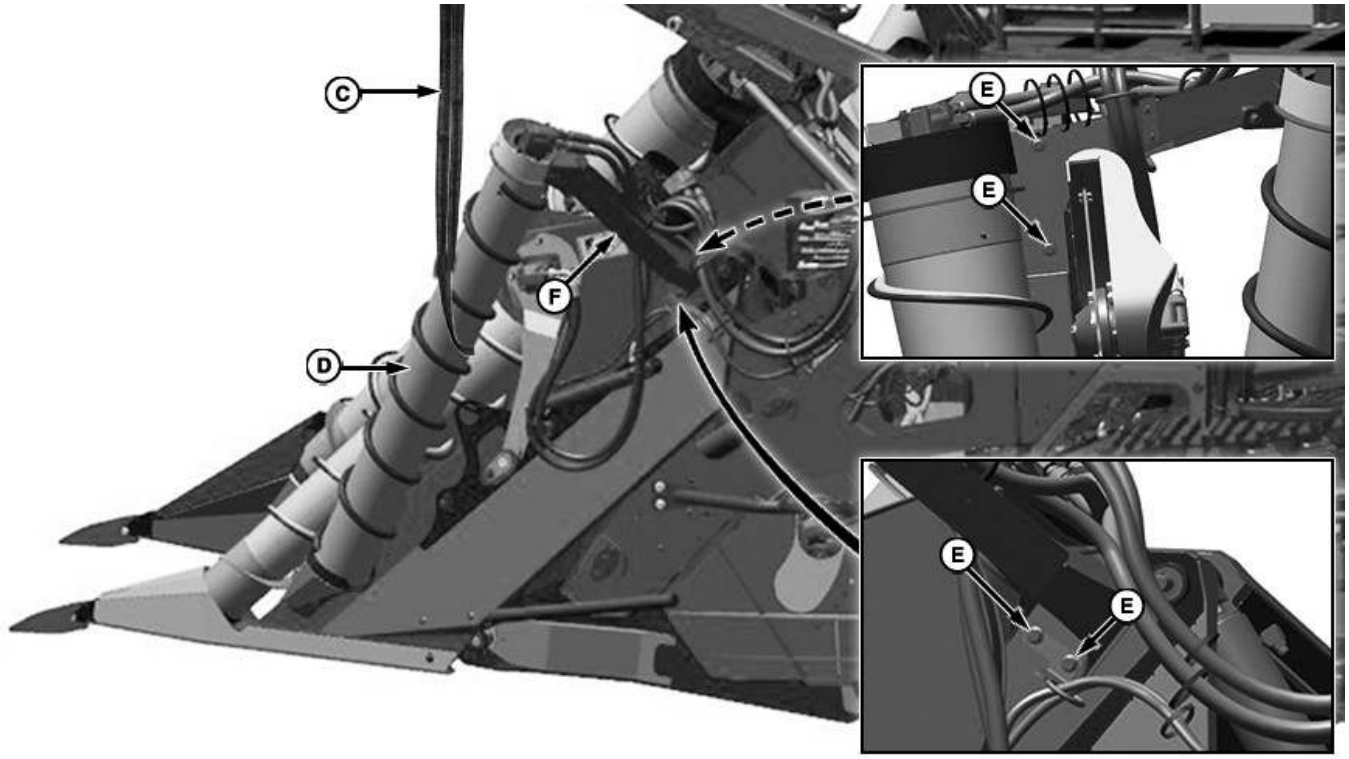

BML019185—UN—12NOV21


CUIDADO: O rolo externo (D) é pesado. Use um dispositivo de elevação adequado ao remover ou instalar.

8. Acople a linga (C) ao rolo externo (D).
9. Aumente a tensão entre a linga (C) e o rolo externo (D).
10. Remova os parafusos (E).
11. Usando a eslinga previamente fixada (C), remova o suporte do rolo externo (F) da estrutura da máquina.

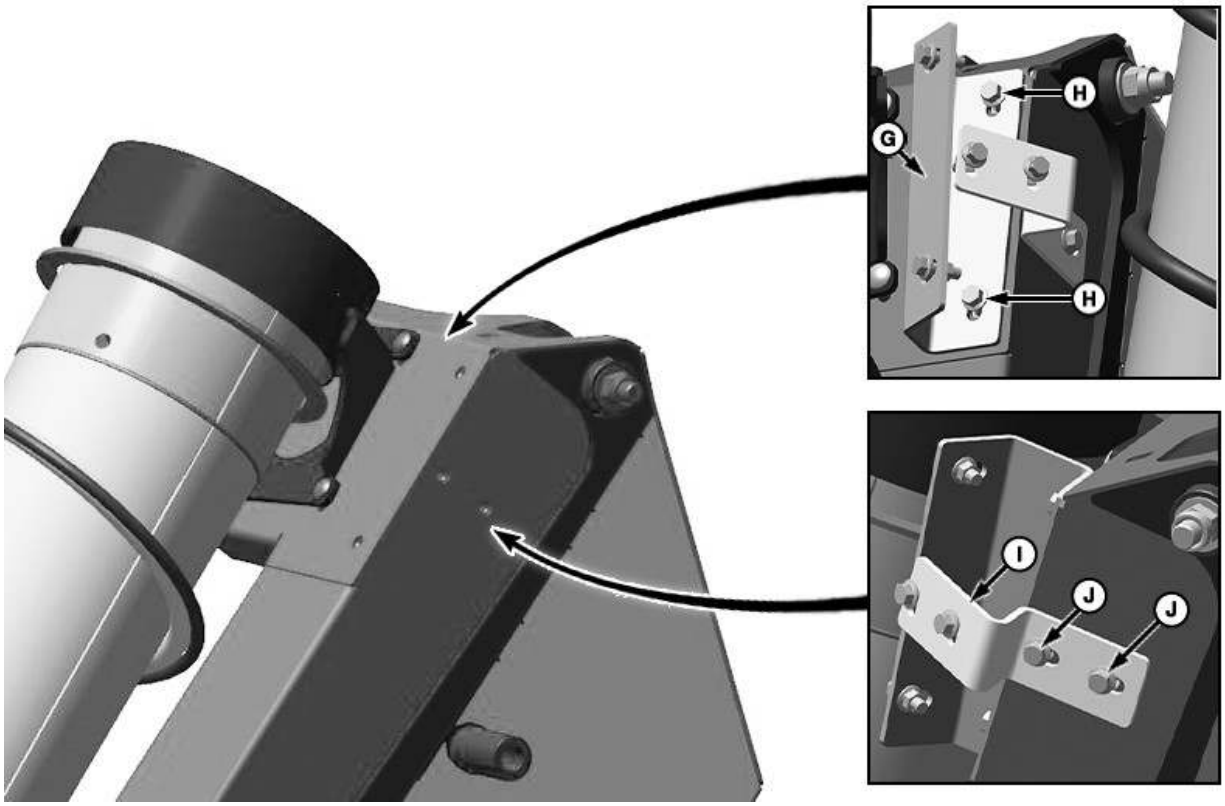

BML019186—UN—12NOV21

12. Instale o suporte (G) e os parafusos (H).
13. Instale o suporte (I) e os parafusos (J).

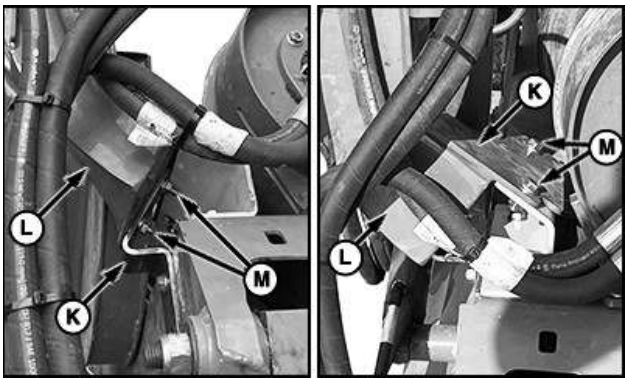

BML019187—UN—12NOV21


14. Usando a eslinga, posicione o suporte do rolo externo (L) nos suportes (K).
15. Instale os parafusos (M).

Remover os Divisores de Linha (Se Necessário)

IMPORTANTE: Evite a contaminação do sistema tampando e obstruindo todas as mangueiras hidráulicas e conexões. Corte as fitas de fixação conforme necessário.


NOTA: Mostra-se o procedimento para o divisor de linha do lado esquerdo. O procedimento para o lado direito é similar.

1. Eleve o cortador de pontas e instale o batente de segurança. Abaixe a máquina e o cortador de base.
2. Certifique-se de que os divisores de linha sejam elevados um pouco do solo. Desligue o motor e remova a chave de partida.
3. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.
4. Limpe o divisor de linha e a área ao redor.

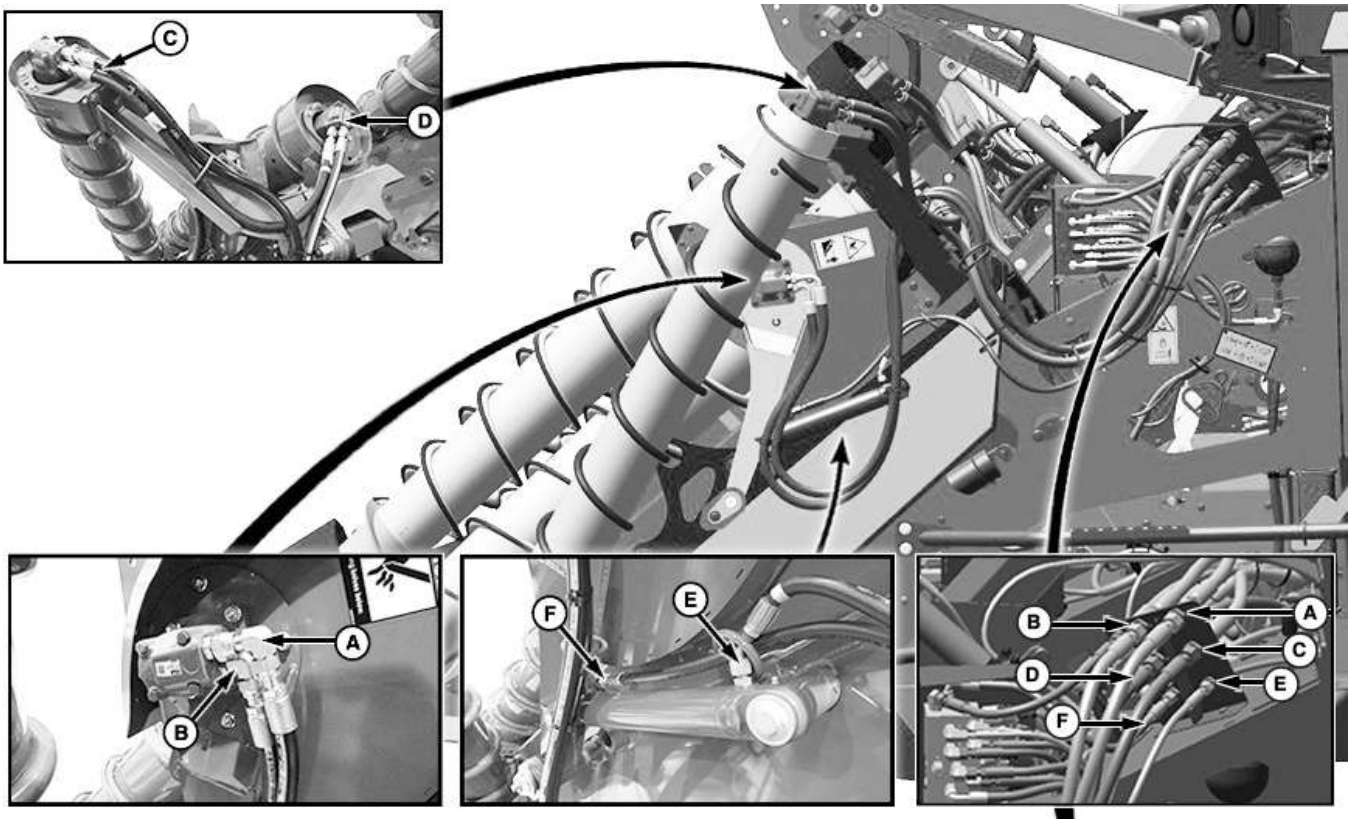


BML022451—UN—24JAN23

5. Desconecte a mangueira do motor da navalha (A).
6. Desconecte a mangueira do motor da navalha (B).
7. Desconecte a mangueira (C) do motor do rolo.
8. Desconecte a mangueira (D) do motor do rolo.
9. Desconecte a mangueira do cilindro da navalha (E).
10. Desconecte a mangueira do cilindro da navalha (F).
11. Instale fitas de fixação conforme necessário.

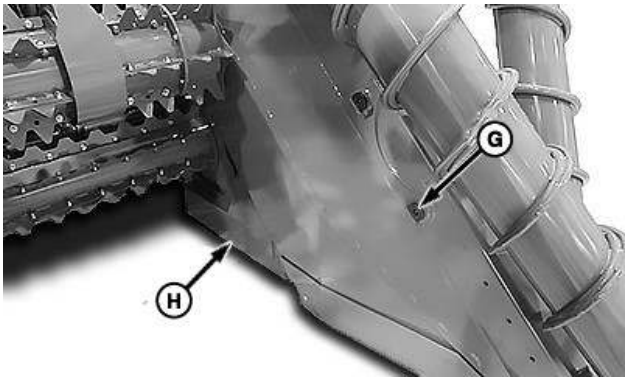

BML004184—UN—30OCT20


12. Remova o pino (G) e desconecte a parede lateral flutuante (H) da montagem do divisor de linha.

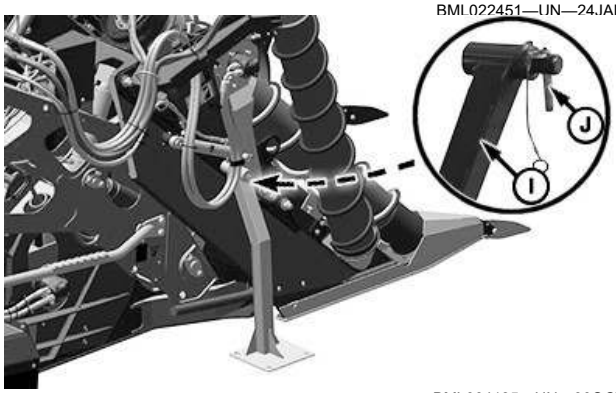

BML004185—UN—30OCT20


13. Instale o suporte do divisor de linha (I) e, em seguida, instale o pino (J).

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O divisor de linha é pesado. Use um dispositivo de elevação adequado.

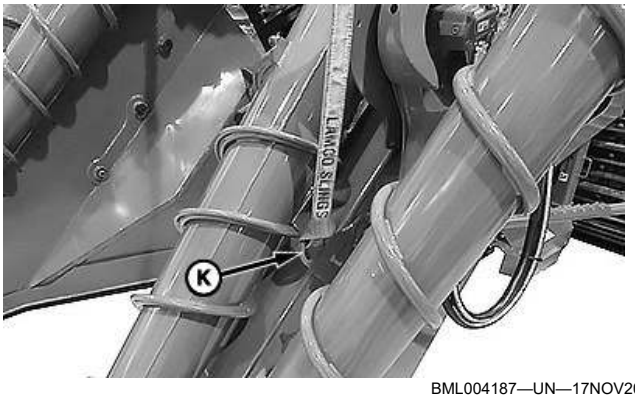


BML004187—UN—17NOV20

14. Conecte um dispositivo de elevação apropriado ao circuito de elevação (K) e apoie o peso do conjunto do divisor de linha.

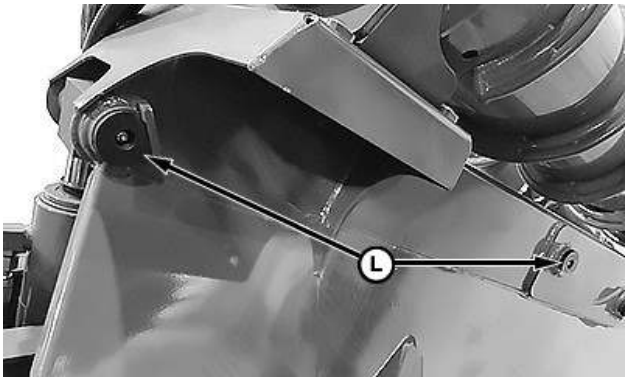


BML004188—UN—17NOV20

15. Remova os pinos (L) e o conjunto do divisor de linha.

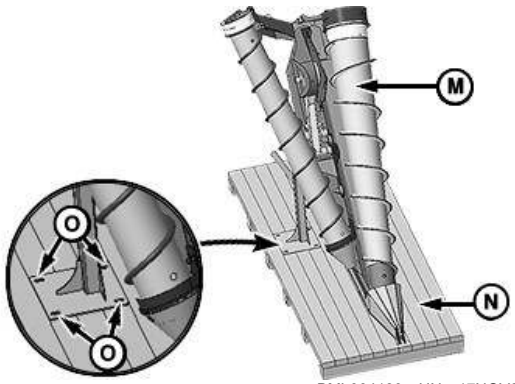

BML004189—UN—17NOV20

16. Fixe o conjunto do divisor de linha (M) ao palete (N) com os parafusos (O).

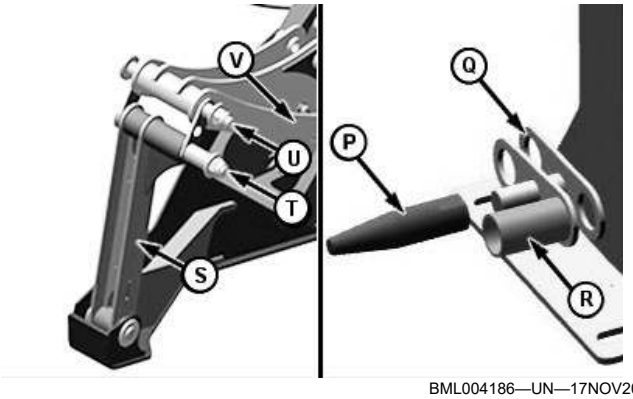


BML004186—UN—17NOV20

17. Remova a guia do pino (P) do suporte de transporte para chegar às placas (Q) e (R).

NOTA: Reinstale o pino no parafuso a ser usado para a instalação dos pinos durante a remontagem.


18. Conecte o braço da sapata flutuante (S) e o braço do divisor de linha (V) usando a placa (Q), a placa com a bucha (R) e os pinos e as porcas (T) e (U), como mostrado na figura.
19. Eleve o braço da sapata flutuante e o braço do divisor de linha para transporte.

Remover as Barras de Proteção

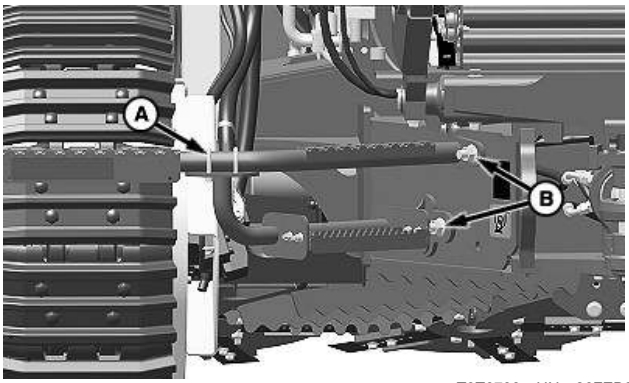

T8T6788—UN—26FEB20


1. Remova as porcas (B).

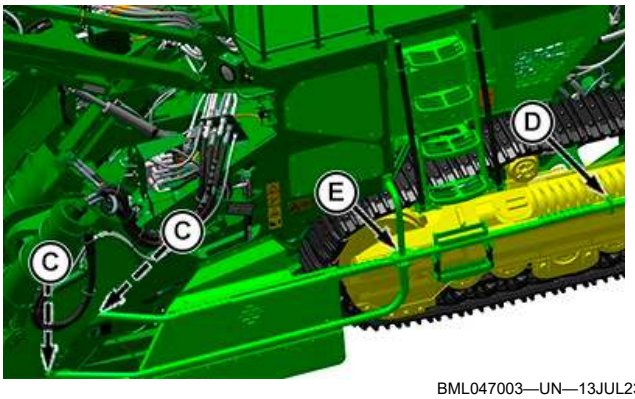

BML047003—UN—13JUL23

2. Remova os parafusos (D) e a seção traseira da barra de proteção.


3. Remova os parafusos em U (A) conforme necessário.
4. Remova os parafusos (C).
5. Remova os parafusos (E) e a seção dianteira da barra de proteção da máquina.

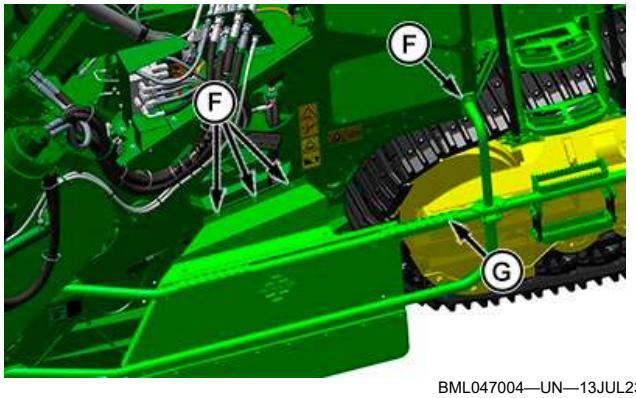

BML047004—UN—13JUL23


6. Remova os parafusos (F) e o suporte da barra de proteção (G).

Remoção das Barras de Proteção (Somente CH960)

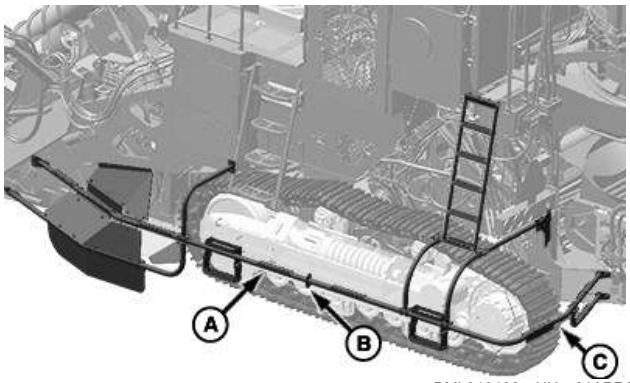


BML019406—UN—21APR22

1. Para desligar a seção dianteira (A) da seção traseira (C), retire os parafusos (B).

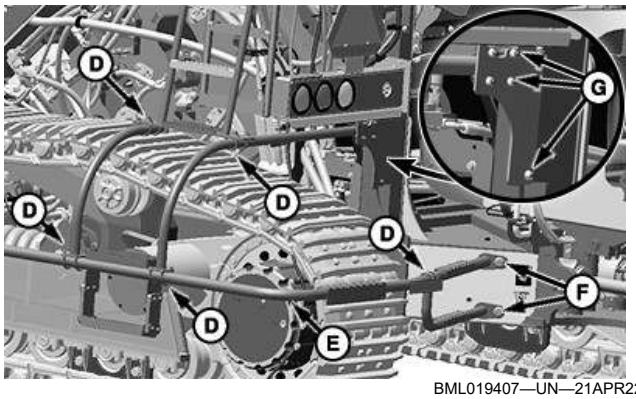

BML019407—UN—21APR22

2. Remova os parafusos em U (D).
3. Para remover a seção traseira da barra de proteção (E), remova os parafusos (F) e (G).

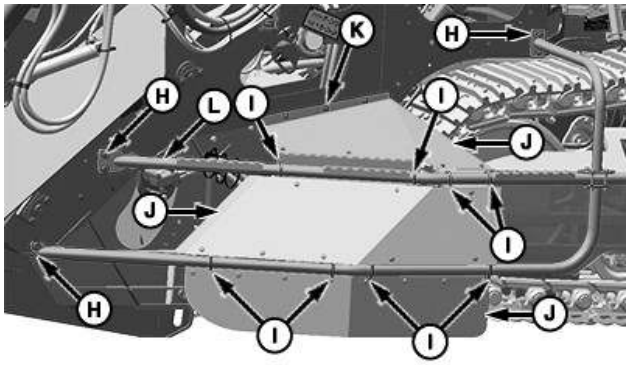

BML019408—UN—25APR22


4. Remova os parafusos (K).
5. Retire os parafusos em U (I) e a proteção (J).
6. Para retirar a seção dianteira da barra de proteção (L), retire os parafusos (H).

Procedimento de Derivação do Elevador

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O procedimento de derivação a seguir é permitir o teste e o transporte da máquina SOMENTE para manutenção.

A estabilidade da máquina fica comprometida sem o peso do elevador. Sempre desloque lentamente e evite frenagem e aceleração abruptas da máquina.

1. Abaixe os divisores de linha.
2. Desça o cortador de base e o cortador de pontas sobre os batentes de segurança.
3. Posicione o elevador totalmente para trás. Abaixe totalmente o elevador.
4. Remova o elevador.
5. Remova todas as tampas e plugues necessários previamente instalados durante o procedimento de remoção do elevador.

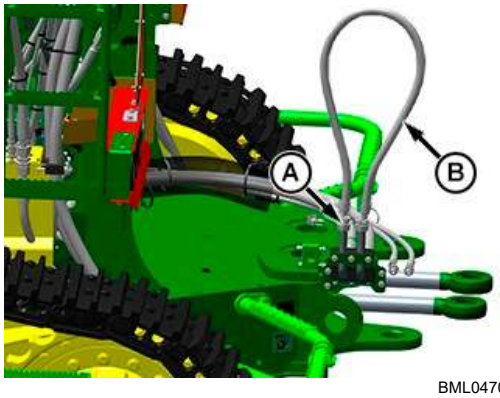

BML047005—UN—13JUL23

6. Usando os parafusos (A) e as conexões flangeadas, instale a mangueira de derivação (B).
7. Verifique o nível de óleo no reservatório hidráulico e abasteça conforme necessário.

8. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos nas conexões da mangueira de derivação.
9. Opere a colhedora conforme necessário para serviço.

n8xr12j,1688041112287-54-12JUL23

Procedimento de Descarga


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte causados por eletrocussão. Mantenha a máquina a uma distância segura das linhas de energia elétrica.

- Mantenha a base do reboque limpa.
- Use uma rampa de descarregamento forte e de ângulo baixo ao descarregar a colhedora do reboque.
- Sempre carregue e descarregue a colhedora sobre uma superfície firme e nivelada.
- Solte a cinta de retenção da máquina.
- Ao carregar e descarregar utilize as pessoas que forem necessárias para sinalizar a partir do solo. Coordene com sinais de mão antes de ligar a colhedora.
- Ajuste a altura da máquina conforme o necessário enquanto ela é retirada do caminhão para evitar que a parte dianteira ou traseira da máquina interfira no reboque do caminhão ou em outras áreas.
- Dirija a colhedora até o reboque em velocidade baixa.
- Após a reinstalação completa, remova os batentes de segurança dos cilindros do cortador de base e dos cilindros de altura da máquina.
- Após a reinstalação completa, remova também as abraçadeiras usadas para fixar correntes ou cabos nos pontos de amarração apropriados.

Remoção dos Suportes de Transporte

NOTA: É mostrado o procedimento para o divisor de linha do lado esquerdo. O procedimento para o lado direito é similar.


1. Eleve o cortador de pontas e instale o batente de segurança.
2. Certifique-se de que os divisores de linha sejam elevados ligeiramente ao solo.
3. Desligue o motor e remova a chave de partida.
4. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.
5. Limpe o divisor de linha e a área ao redor.

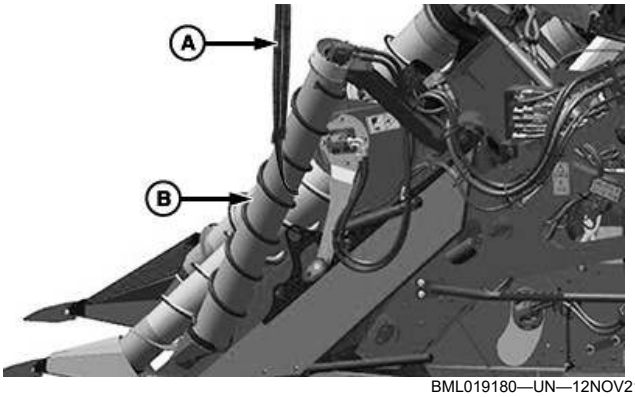

BML019180—UN—12NOV21


CUIDADO: O rolo externo (B) é pesado. Use um dispositivo de elevação adequado ao remover ou instalar.

6. Acople a linga (A) ao rolo externo (B).
7. Aumente a tensão entre a linga (A) e o rolo externo (B).

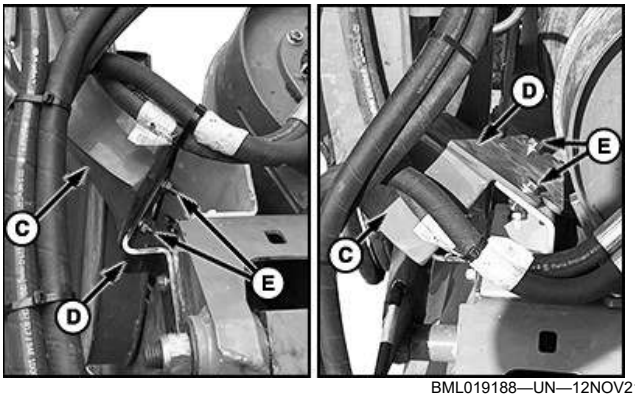


BML019188—UN—12NOV21

8. Remova porcas e parafusos (E).
9. Usando a linga previamente acoplada, remova o suporte do rolo externo (C) dos suporte de transporte (D).

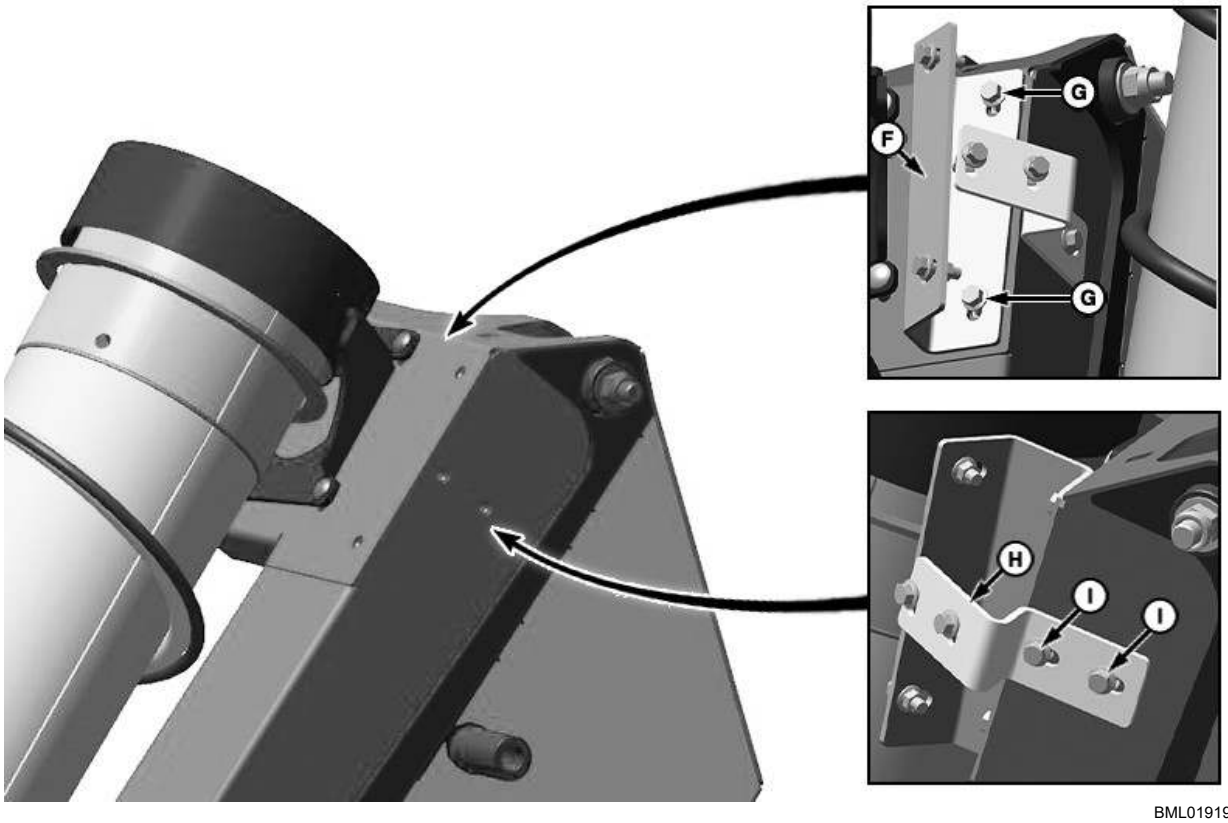

BML019190—UN—12NOV21

10. Remova os parafusos (G) e o suporte de transporte (F).
11. Remova os parafusos (I) e o suporte de transporte (H).

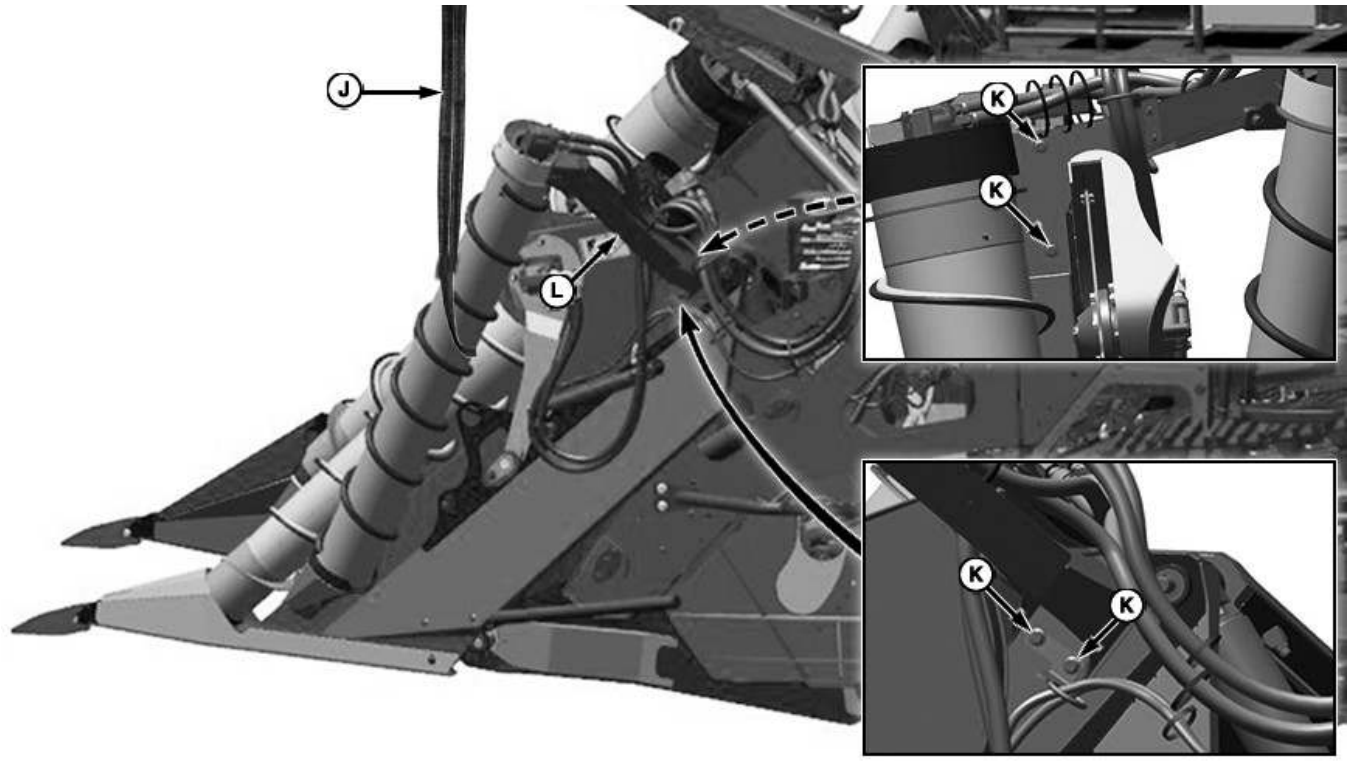


BML019191—UN—12NOV21

12. Usando a linga (J) posicione o suporte do rolo externo (L) até ficar paralelo ao quadro do divisor de linha.
13. Instale os parafusos (K) e aperte-os de acordo com as especificações.

Especificação

Parafuso—Torque	122 N·m (90 lb·ft)

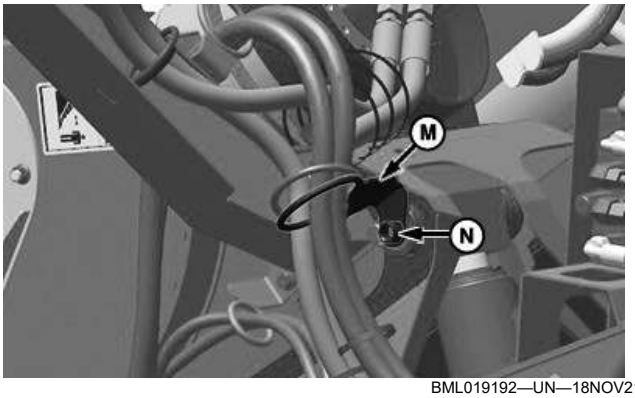


BML019192—UN—18NOV21

14. Instale a placa (M) e a porca (N).


Instalação dos Divisores de Colheita Laterais (Se os Divisores de Colheita Foram Removidos)

NOTA: Mostra-se o procedimento para o divisor de linha do lado esquerdo. O procedimento para o lado direito é similar.

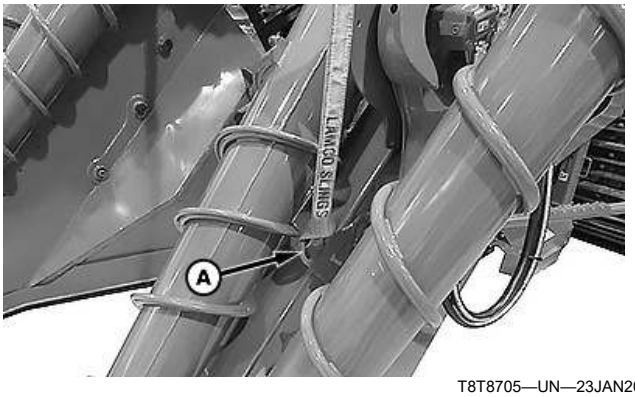

T8T8705—UN—23JAN20

1. Conecte um dispositivo de elevação apropriado ao circuito de elevação (A) e apoie o peso do conjunto do divisor de linha.

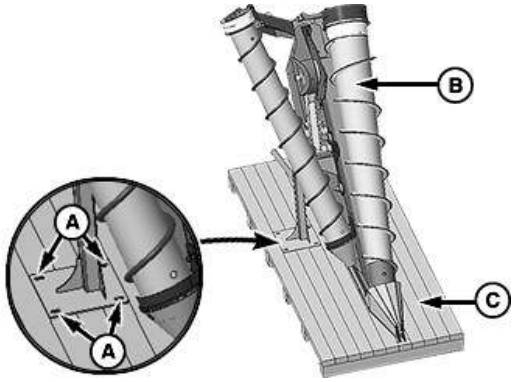


T8T10069—UN—15MAY20

2. Remova os parafusos (A).


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O divisor de linha é pesado. Use um dispositivo de elevação adequado.

3. Eleve o conjunto do divisor de linha (B) e remova o palete (C).

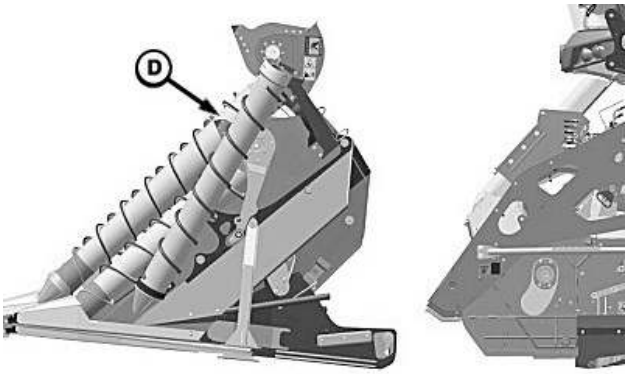

BML004191—UN—30OCT20


4. Eleve o conjunto do divisor de linha (D) e posicione-o na máquina.

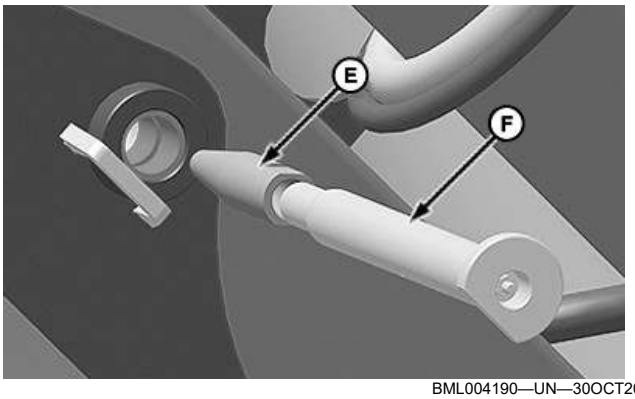


BML004190—UN—30OCT20

NOTA: Use o pino-guia (E) para ajudar na instalação dos pinos (F).

5. Encaixe o gancho (G) do divisor de linha interno no braço do levante (H) e instale o pino (F).

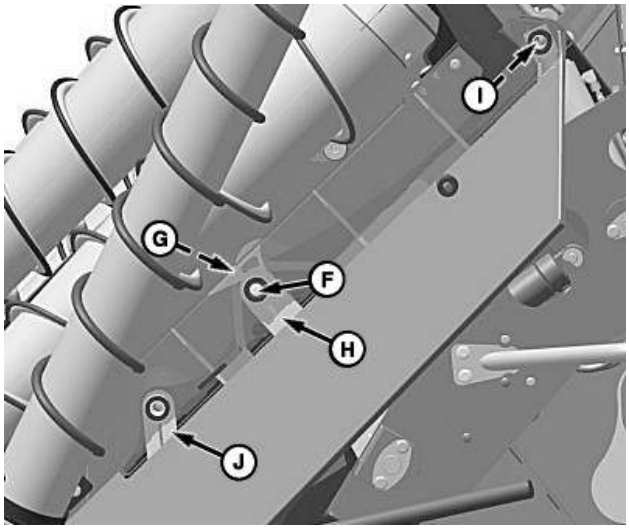


BML004192—UN—30OCT20

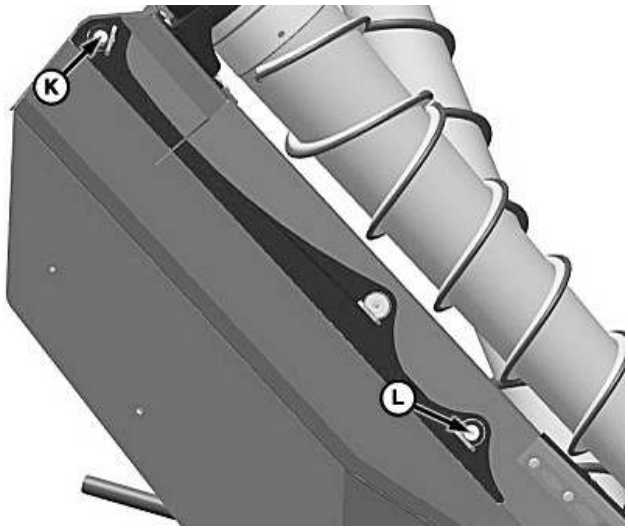

BML004193—UN—30OCT20

6. Alinhe o furo do cilindro (I) com o furo do divisor de linha (K) e instale o pino.
7. Alinhe o braço da sapata flutuante (J) com o furo do divisor de linha (L) e instale o pino.

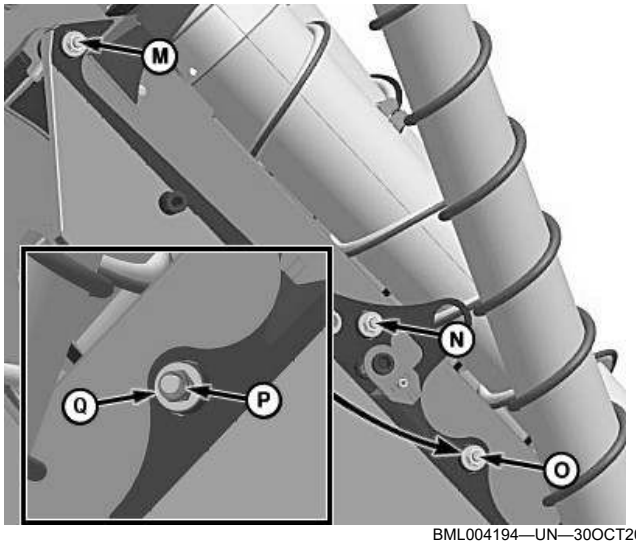


BML004194—UN—30OCT20

8. Instale as arruelas (Q) e as porcas (P) no pino superior (M), no pino central (N) e no pino inferior (O). Aperte todas as peças de fixação de acordo com a especificação.


Especificação

Pinos—Torque	916 N·m (675 lb·ft)

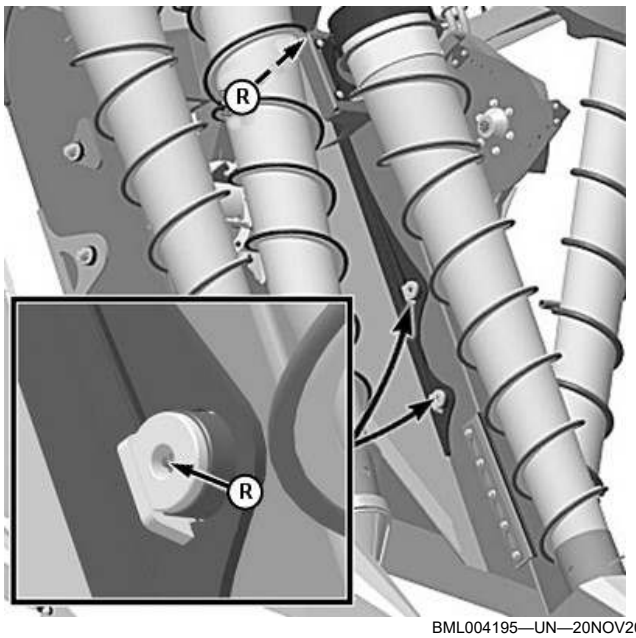

BML004195—UN—20NOV20

9. Lubrifique as graxeiras (R).

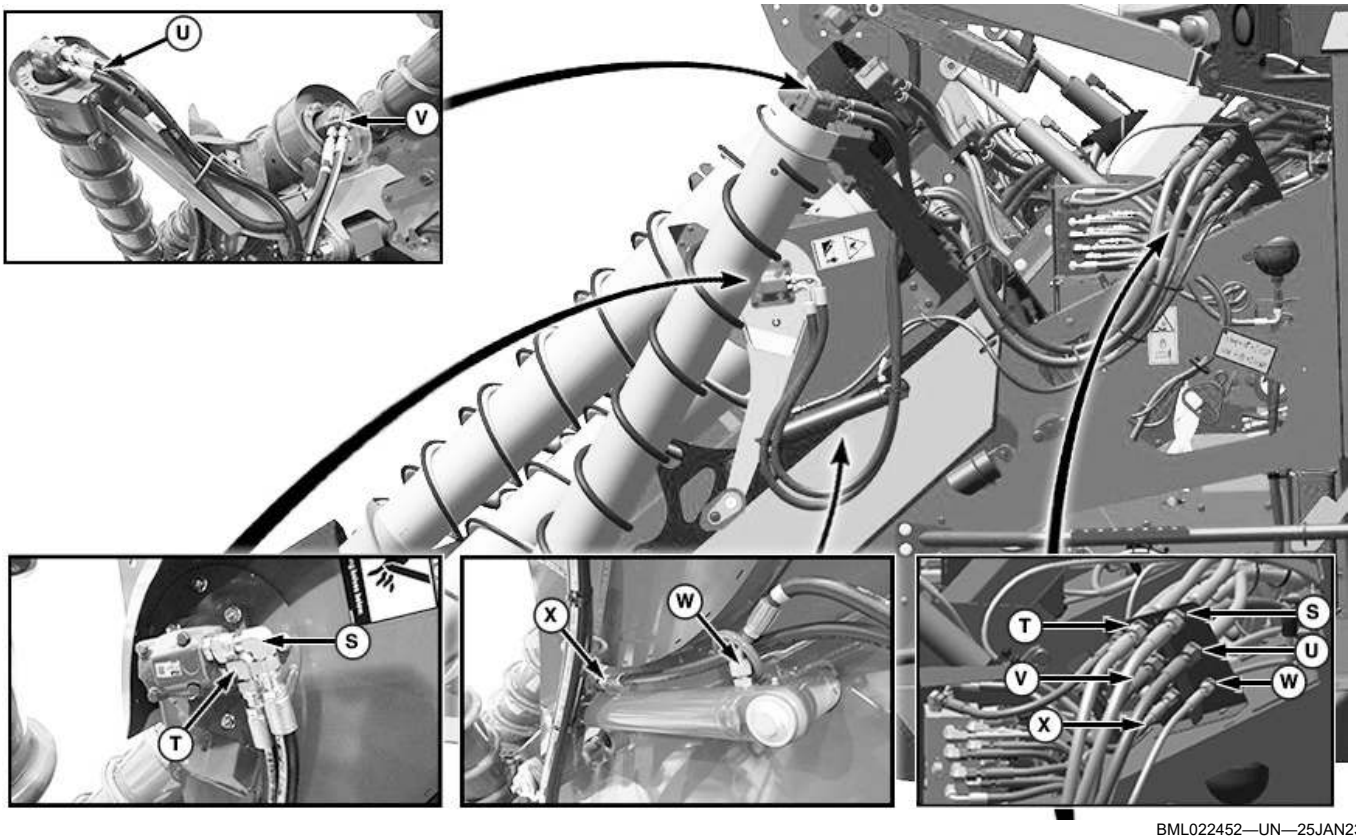

BML022452—UN—25JAN23

Mangueiras


10. Conecte a mangueira do motor da navalha (S).
11. Conecte a mangueira do motor da navalha (T).
12. Conecte a mangueira do motor de rolo (U).
13. Conecte a mangueira do motor de rolo (V).
14. Conecte a mangueira do cilindro da navalha (W).
15. Conecte a mangueira do cilindro da navalha (X).

Reinstale o Elevador (Se Necessário)

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O procedimento de derivação a seguir é permitir o teste e o transporte da máquina SOMENTE para manutenção.

A estabilidade da máquina fica comprometida sem o peso do elevador. Sempre desloque lentamente e evite frenagem e aceleração abruptas da máquina.


1. Remova todas as tampas e plugues necessários previamente instalados durante o procedimento de remoção do elevador.

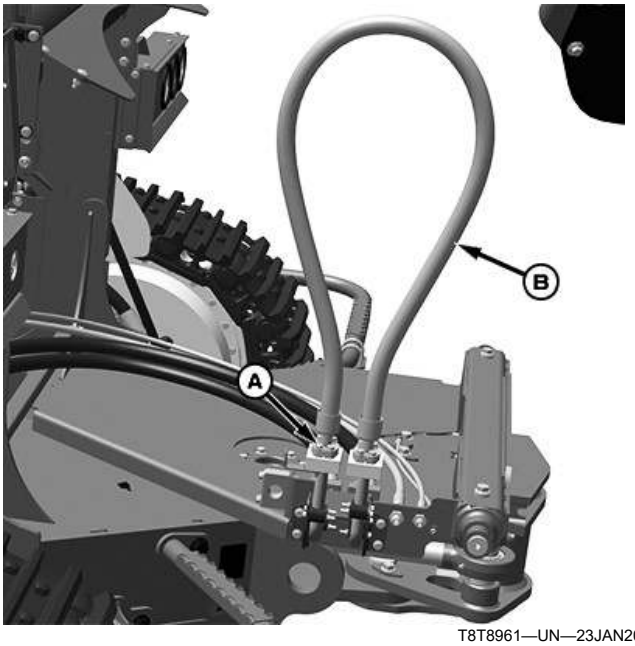


T8T8961—UN—23JAN20

2. Remova os parafusos (A), as conexões da flange e a mangueira de desvio (B).
3. Reinstale o elevador.
4. Verifique o nível de óleo no reservatório hidráulico e abasteça conforme necessário.


Instale os Trilhos de Proteção (Espaçamento do Eixo da Pista de 2,75 m (9.00 ft))

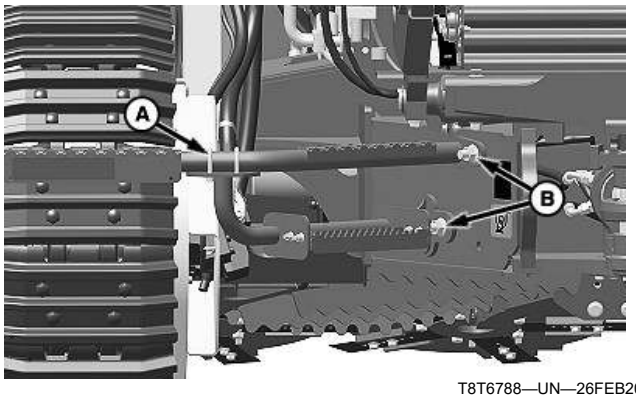

T8T6788—UN—26FEB20

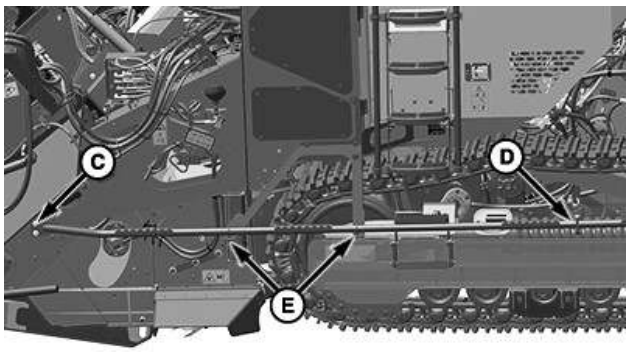


BML019195—UN—18NOV21

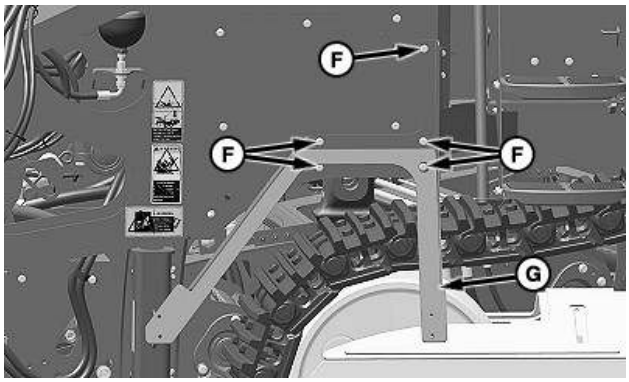


T8T6790—UN—26FEB20

1. Instale o suporte da barra de proteção (G) com os parafusos (F).
2. Instale os parafusos em U (E) e a seção dianteira da barra de proteção na máquina.
3. Instale os parafusos (C).
4. Instale os parafusos em U (A) como necessário.
5. Instale a seção traseira a barra de proteção e os parafusos (D).
6. Instale as porcas (B).

Instale os Trilhos de Proteção (Espaçamento do Eixo da Pista de 3,20 m (10.50 ft))

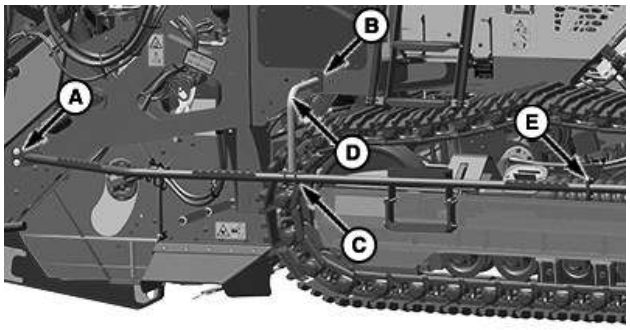


BML019197—UN—18NOV21

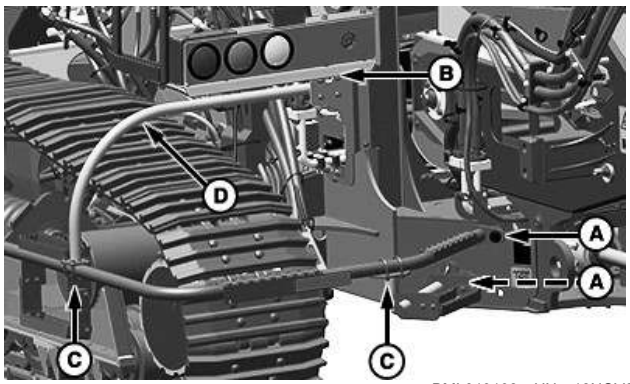

BML019198—UN—18NOV21


1. Instale o suporte da barra de proteção (D) com os parafusos (B).
2. Instale os parafusos em U (C) e a barra de proteção na máquina.
3. Instale os parafusos (A).
4. Instale a seção traseira do trilho de proteção na seção dianteira nos parafusos (E).

Instalação das Barras de Proteção (Somente CH960)

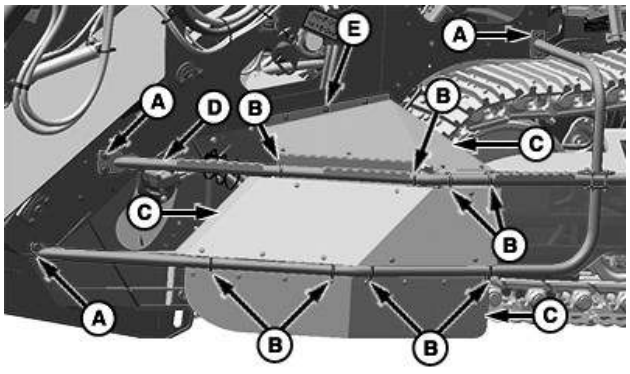

BML019403—UN—21APR22


1. Instale a parte dianteira da barra de proteção (D) com os parafusos (A).
2. Instale as proteções (C) com os parafusos em U (B).
3. Instale os parafusos (F).

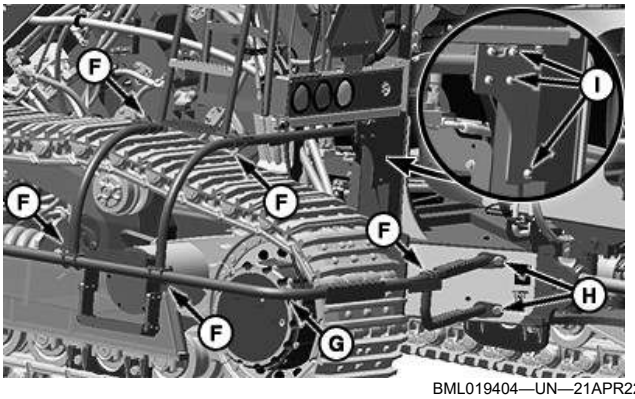

BML019404—UN—21APR22

4. Instale a seção traseira a barra de proteção (G) com os parafusos (I) e (H).

5. Instale os parafusos em U (F).

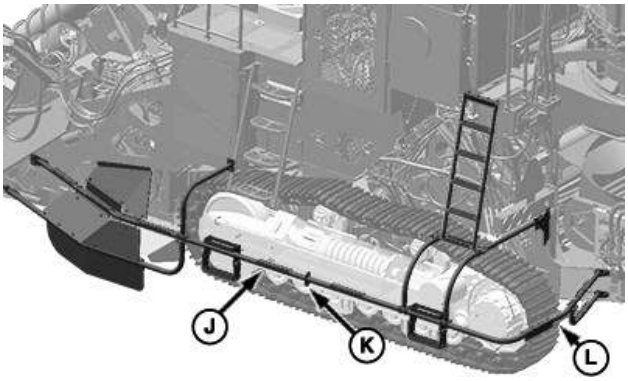


BML019405—UN—21APR22


6. Para ligar a seção dianteira (J) à seção traseira (L), instale os parafusos (K).

Conjunto do Tubo de Escape (Se Necessário)

1. Reinstale o tubo de escapamento, se ele foi removido.

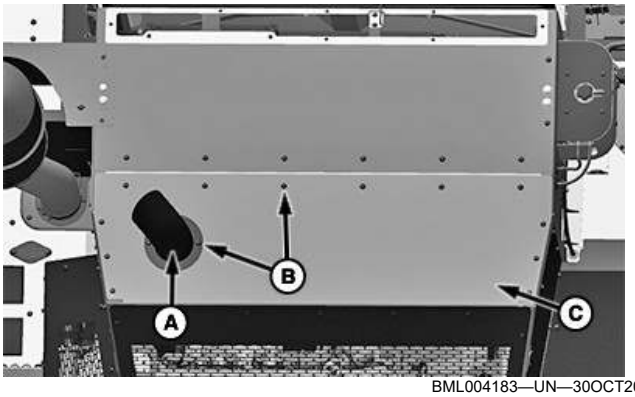

BML004183—UN—30OCT20

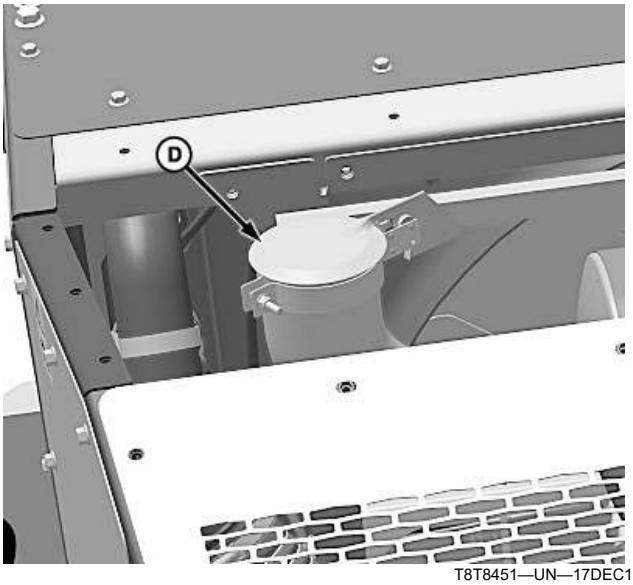

T8T8451—UN—17DEC19

2. Remova a tampa de chuva (D), se instalada.
3. Instale o painel removido anteriormente (C) e o conjunto do tubo de escape (A), conforme mostrado.
4. Instale os parafusos removidos anteriormente (B).

TS95756,00000DF-54-25JAN23

Procedimento de Reboque

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Utilize o pisca-alerta e as lanternas direcionais ao rebocar equipamento em rodovias públicas, a menos que seja proibido pelas leis locais ou estaduais.

IMPORTANTE: Não seguir as instruções abaixo pode causar sérios danos à máquina.

- **O motor não pode ser ligado no reboque.**
- **Nunca reboque em velocidade acima de 2 km/h (1 mph).**
- **Sempre reboque a colhedora usando os pontos de reboque traseiros.**
- **As reduções finais devem ter os freios liberados manualmente.**
- **As linhas que vêm dos motores devem ser enroladas.**
- **As bombas de acionamento do solo devem ser tampadas para transportar a máquina no campo.**

Liberação dos Freios nas Reduções Finais



BML018172—UN—02JUL20


Redução final

1. Os discos de freio das reduções finais devem ser pressurizados para serem liberados.
2. Conecte as duas tubulações de freio, na parte traseira de cada redução final, a uma bomba hidráulica manual utilizando um conector em T. A bomba hidráulica manual é utilizada para pressurizar os discos de freio para que eles possam fazer a liberação hidráulica.

   Para que os freios permaneçam livres durante o reboque, deve ser mantida uma pressão de 2000 kPa (20 bar) (300 psi).
3. Amarre e fixe todas as mangueiras soltas.

NOTA: Em casos urgentes em que os recursos adequados para procedimentos anteriores não existem, remova o bujão de dreno e drene todo o óleo da redução final, remova os parafusos com um soquete de 18 mm e remova a tampa externa. Depois, retire o conjunto planetário externo, liberando a máquina para ser movida por alguns metros.

Pontos de Reboque

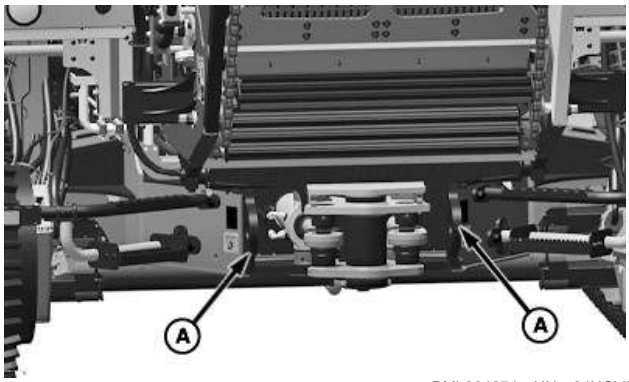

BML004274—UN—24NOV20

Sempre reboque a colhedora pelos dois pontos de reboque traseiros (A) na mesa giratória do elevador.

Se for necessário um reboque dianteiro, recomenda-se que o cabo seja instalado sob a máquina e enganchado ao centro do eixo da esteira.

N8XR12J,0000273-54-04APR21

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O **Ponto de Turvação** deve estar abaixo da temperatura ambiente mais baixa esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio** (CFPP) deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

A **Lubricidade do Combustível** deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferível um diâmetro da marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A **qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel** devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.

Teor de Enxofre para Motores Final Tier 4 e Estágio V Acima de 560 kW

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use SOMENTE combustível diesel com teor ultrabaixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).
- O uso de diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2.000 mg/kg (2.000 ppm), entre em contato com um concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2.000 mg/kg (2.000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2.000—5.000 mg/kg (2.000—5.000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.[1]
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5.000 mg/kg (5.000 ppm), entre em contato com um concessionário John Deere ou outro prestador de serviços.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 5.000 mg/kg (5.000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso de aditivos de combustível inadequados pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

PH5U3BX,1755283582780-54-15AUG25

[1] *Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de serviço do filtro e óleo do motor.*

Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel

⚠ CUIDADO: Reduza o risco de incêndio. Manuseie o combustível com cuidado. NÃO abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver funcionando. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou durante a manutenção do sistema de combustível.

Abasteça o tanque de combustível ao final de cada operação diária para evitar condensação e o congelamento em tempo frio.

Mantenha todos os tanques de armazenamento o mais cheios possível para minimizar a condensação.

Verifique se todas as tampas e tampões do tanque de combustível estão corretamente instaladas para impedir a entrada de umidade. Monitore o conteúdo de água no combustível regularmente.

Ao usar o combustível biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma substituição mais frequente devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo antes de dar a partida no motor. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessário substituir a tampa de enchimento, use sempre uma tampa original com ventilação.

Quando o combustível for armazenado por um período estendido ou se ocorrer um giro lento do combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível. Manter a água livre drenada e tratar o tanque de armazenamento de combustível a granel trimestralmente com uma dose de manutenção de biocida impedirá o crescimento microbiano.

DX,FUEL4-54-01MAR25

Lubricidade do Combustível Diesel

A maioria dos combustíveis diesel fabricados nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia tem lubricidade adequada para garantir a operação correta e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Entretanto, os combustíveis diesel fabricados em algumas áreas do mundo podem não ter a lubricidade necessária.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o combustível diesel usado na sua máquina tenha boas características de lubricidade.

A Lubricidade do Combustível deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferível um diâmetro da marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione Condicionador de Combustível Diesel John Deere Fuel-Protect (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do combustível biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B30 (30% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B30.

DX,FUEL5-54-28AUG25

Teste do Combustível Diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como índice calculado de cetanos, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para operações de clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácido, contaminação de partículas e se o combustível atende à especificação ASTM D975 ou equivalente.

Entre em contato com o seu concessionário ou outro fornecedor de serviços de manutenção da John Deere para análise de combustível diesel.

DX,FUEL6-54-01MAR25

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME máximo de 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B30 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espere uma redução de 2% na potência e uma redução de 5% na economia de combustível ao usar B30.

Concentrações de Biodiesel acima de B30 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, dentre outros, regeneração estacionária frequente, acúmulo de fuligem e aumento dos intervalos de remoção de fuligem.

Os condicionadores de combustível da John Deere ou equivalentes, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários para usar misturas de biodiesel de B10 a B30 e são recomendados para misturas de biodiesel inferiores.

Motores John Deere Sem Filtro de Exaustão

As misturas de biodiesel até B30 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espere uma redução de 2% na potência e uma redução de 3% na economia de combustível ao usar B30.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B30 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B30 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B30 podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível da John Deere ou equivalentes, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários para usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados para misturas de biodiesel inferiores.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um fornecedor com certificado BQ-9000, cuja fonte seja um produtor credenciado BQ-9000 (certificado pela National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: http://www.bq9000.org.

O biodiesel contém cinza residual. Os níveis de cinzas que excedam o máximo permitido na norma ASTM D6751 ou EN14214 podem resultar em acumulação mais rápida de cinzas e exigem limpeza mais frequente do Filtro de Exaustão (se instalado).

O filtro de combustível pode exigir substituição mais frequente ao usar combustível com biodiesel, principalmente se antes era usado diesel. Verifique diariamente o nível de óleo antes de dar a partida no motor. Um aumento do nível do óleo pode indicar diluição de combustível no óleo do motor. Misturas de biodiesel até B30 devem ser usadas dentro de 90 dias da data da fabricação do biodiesel. As misturas de biodiesel acima de B30 precisam ser usadas até 45 dias após a data da fabricação do biodiesel.

Ao usar misturas de biodiesel até B30, o seguinte deve ser levado em consideração:

- Degradação da vazão em clima frio
- Problemas de estabilidade e armazenamento (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil de trabalho dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível cumpra as especificações fornecidas neste Manual do Operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos combustíveis John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Ao usar misturas de biodiesel superiores acima de B30, deve-se levar em consideração o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de borra e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível a temperaturas elevadas
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos equipamentos de

manuseio, distribuição e armazenamento de combustível
- Possível redução da eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura, se exposta a biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B30 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B30 pode causar acumulação mais rápida de cinzas e exigir limpeza mais frequente do Filtro de Exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais prensados crus NÃO são aceitáveis para uso como combustível em motores John Deere, seja qual for a concentração. Seu uso pode causar falha do motor.

DX,FUEL7-54-11SEP25

Minimização do Efeito do Frio sobre Motores a Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em climas frios.

Contudo, para partida e funcionamento eficazes em climas frios, são necessários alguns cuidados adicionais. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito de climas frios sobre a partida e o funcionamento do motor. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviço de manutenção da John Deere para obter informações adicionais e disponibilidade local de auxílios para clima frio.

Utilize Combustível para Inverno

Quando a temperatura for inferior a 0 °C (32 °F), o combustível para inverno (Nº 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível para inverno tem ponto de turvação e ponto de fluidez mais baixos.

O **ponto de turvação** é a temperatura na qual a parafina começa a se formar no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. O **Ponto de fluidez** é a menor temperatura na qual se observa o movimento do combustível.

NOTA: Em média, o combustível diesel para inverno tem a menor taxa de Btu (capacidade calorífica). A utilização do combustível para inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verifique a classificação do combustível usado antes da solução de problemas para reclamações de baixa potência na operação em clima frio.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores em clima frio.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de Viscosidade Sazonal e Concentração Adequada de Líquido de Arrefecimento

Use óleo do motor com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura do ar esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo de Circulação a Frio do Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect de Combustível Diesel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível não adequado para clima frio (Nº 2-D na América do Norte) em climas frios. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível. Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível para climas frios.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura exterior estiver abaixo de 0°C (32° F). Para melhores resultados, utilize com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer a formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador de Combustível Diesel John Deere Fuel-Protect (fórmula para climas frios) ou equivalente a 5°C (41°F) para tratar combustíveis biodiesel durante climas frios. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F). Use somente combustível diesel de petróleo para climas frios em temperaturas abaixo de -10 °C (14 °F).

Coberturas de Inverno

Não é recomendado o uso de coberturas de inverno de

tecido, papelão ou sólidas em qualquer motor da John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas do ar de sobrealimentação, do óleo ou do líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil do motor, a potência e aumentar o consumo de combustível. As coberturas de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar coberturas de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aproximadamente 25% da área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Em nenhum momento, o dispositivo de bloqueio de ar deve ser aplicado diretamente no centro do radiador.

Obturadores do Radiador

Se equipado com o sistema do obturador do radiador termostaticamente controlado, o sistema deve ser regulado de forma que os obturadores fiquem totalmente abertos no momento em que o líquido de arrefecimento alcançar 93 °C (200 °F) para evitar temperaturas excessivas no coletor de entrada de ar. Sistemas controlados manualmente não são recomendados.

Se for usado resfriador de ar para ar, os obturadores devem estar completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada de ar atingir a temperatura máxima permitida para fora do resfriador de ar.

DX,FUEL10-54-28AUG25

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere desenvolveu uma família de produtos aditivos para a maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13-54-07FEB14

Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que podem não ser cobertos pela garantia. Garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento, peças ou serviço John Deere.

Líquidos de Arrefecimento Preferidos

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- **John Deere Cool-Gard II**
- **John Deere Cool-Gard II PG**

O líquido de arrefecimento pré-misturado Cool-Gard II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção contra congelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

Cool-Gard II Pré-misturado	Limite de Proteção contra Congelamento
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos Cool-Gard II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use Cool-Gard II PG quando for necessária uma fórmula não tóxica do líquido de arrefecimento.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de boa qualidade

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros Líquidos de Arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que atende aos requisitos ASTM D6210 em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de qualidade

Se não estiver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante a proteção contra cavitação na camisa de cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga
- Formulado com um conjunto de aditivos livres de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Recomenda-se água desionizada ou desmineralizada para a mistura com o concentrado de líquido de arrefecimento para motores base à base de etilenoglicol ou propilenoglicol.

Intervalos de Drenagem de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Quando o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG é usado, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6.000 horas de operação.

Se for usado um líquido de arrefecimento que não seja o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG, reduza o intervalo de drenagem para 2 anos ou 2.000 horas de operação.[2]

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3(T)-54-04APR22

Operar em Climas de Temperatura Quenteí.

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando líq. de arrefecimento de motor à base de glicol.

Use sempre um líq. de arrefecimento de motor à base de glicol, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

John Deere COOL-GARD™ II Premix está disponível em uma concentração de 50% de etilenoglicol. Porém, há situações em climas quentes nas quais um líq. de arrefecimento com baixo teor de glicol (aprox. 20% de etilenoglicol) foi aprovada. Em tais casos, a fórmula com baixo glicol foi modificada para o mesmo nível do inibidor de corrosão do John Deere COOL-GARD II Premix (50/50).

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líq. de arrefecimento *mas somente em situações de emergência.*

Quando for usada água como líq. de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líq. de arrefecimento recomendado à base de glicol.

DX,COOL6-54-03NOV08

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company


[2] A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "Líquidos de arrefecimento" até um máximo que não exceda o intervalo de líquidos de arrefecimento Cool-Gard II. A análise de líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras de líquido de arrefecimento em incrementos de 1.000 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou o intervalo de serviço máximo do Cool-Gard II ser atingido.

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento



TS1732—UN—04SEP13

Número de Peça 75240 do SERVICEGARD

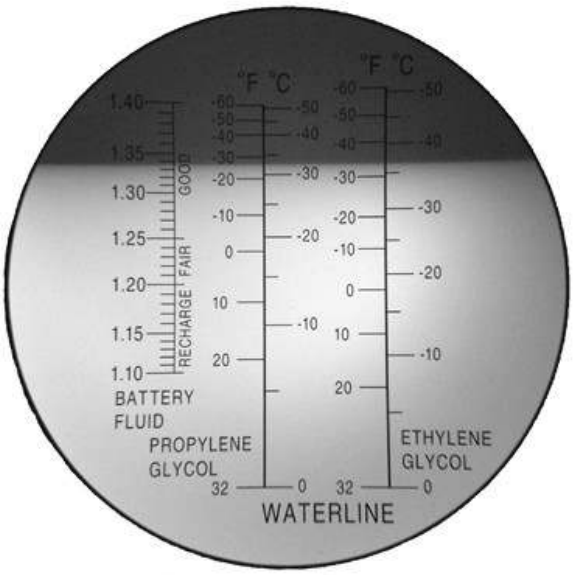

TS1733—UN—04SEP13

Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma tira de teste ou um hidrômetro tipo flutuação que podem gerar resultados ruins.

O refratômetro de líquido de arrefecimento (número da peça 75240) está disponível no seu concessionário John Deere através do programa de ferramentas especiais SERVICEGARD. Os refratômetros de líquido de arrefecimento também estão disponíveis em fontes comerciais. Esta ferramenta proporciona uma solução para determinar com precisão o ponto de congelamento no talhão.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) a ser testado.

DX,COOL,TEST(T)-54-01MAR25

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62°F)
Propilenoglicol	**Limite de Proteção contra Congelamento**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
60%	-49 °C (-56°F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.

DX,COOL19-54-13JAN18

Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II John Deere

Alguns aditivos de líquido de arrefecimento gradualmente se esgotam durante a operação do motor. Para o Cool-Gard II pré-misturado e o Cool-Gard II Concentrate, reabasteça os aditivos de líquido de arrefecimento entre os intervalos de drenagem adicionando o Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não deve ser adicionado a menos que indicado pelas Fitas de Teste Cool-Gard II. Essas fitas de teste permitem um método simples e eficaz para verificar o ponto de congelamento, os níveis de aditivo e pH do líquido de arrefecimento do motor.

Teste a solução de líquido de arrefecimento em intervalos de 12 meses e sempre que uma quantidade excessiva de líquido de arrefecimento tiver sido perdida através de vazamentos ou por superaquecimento.

IMPORTANTE: Não use Fitas de Teste Cool-Gard II com Cool-Gard II PG.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II é um sistema aditivo quimicamente combinado aprovado para uso com todos os líquidos de arrefecimento John Deere Cool-Gard II. O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não é destinado ao uso com líquidos de arrefecimento que contenham nitritos.

IMPORTANTE: Não adicione um aditivo suplementar ao líquido de arrefecimento quando o sistema de arrefecimento for drenado e reabastecido com um dos seguintes:

- **John Deere Cool-Gard II**
- **John Deere Cool-Gard II PG**

O uso de aditivos complementares de líquido de arrefecimento não recomendados pode resultar em precipitação de aditivos e congelamento do líquido de arrefecimento ou corrosão dos componentes do sistema de arrefecimento.

Adicione a concentração recomendada do Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II. NÃO exceda a quantidade recomendada.

DX,COOL16(T)-54-11APR22

Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel para Operação em Altitude Elevada

Para evitar degradação excessiva do óleo e possíveis danos ao motor, reduza os intervalos de troca de filtro e óleo a 50% dos valores recomendados ao operar motores em altitudes acima de **1675 m (5500 ft)**.


A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores.

Use somente os tipos de óleo aprovados.


Exemplo de Intervalo de Horas Original	Horas Correspondentes em Altitude Elevada
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-54-11NOV14

Oilscan e CoolScan

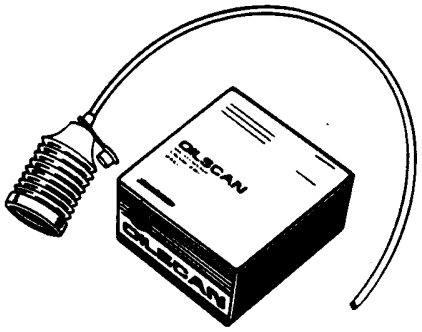

T6828AB—UN—15JUN89

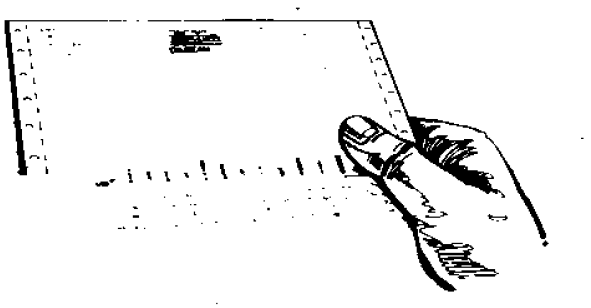

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan e CoolScan são programas de amostragem da John Deere para auxiliá-lo no monitoramento do desempenho da máquina e identificar problemas potenciais antes que eles ocasionem danos graves.

Amostras de óleo e de líquido de arrefecimento devem ser retiradas de cada sistema antes de seu intervalo de troca recomendado.

Verifique com seu concessionário John Deere a disponibilidade dos kits Oilscan e CoolScan.

DX,OILSCAN(T)-54-06APR22

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1-54-11APR11

Filtros de combustívelíí

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2-54-14APR11

Lubrificantes alternativos e sintéticos

As condições em certas regiões geográficas poderão requerer recomendações de lubrificantes diferentes das impressas neste manual.

Determinados líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não estar disponíveis na sua região.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho conforme mostrado neste manual.

Os limites de temperatura e os intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam tanto para os óleos convencionais quanto para os sintéticos.

Os óleos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado cumprir com os requisitos de desempenho.

DX,ALTER-54-11APR11

Armazenar lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Armazene os lubrificantes e os contentores numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações. Armazene os contentores deitados para evitar o acúmulo de água e de sujeira.

Certifique-se de que todos os contentores estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST-54-11APR11


Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para atender certas especificações e requisitos de desempenho.

Misturar óleos diferentes pode afetar o funcionamento adequado desses aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

DX,LUBMIX-54-18MAR96

Fluido Hidráulico

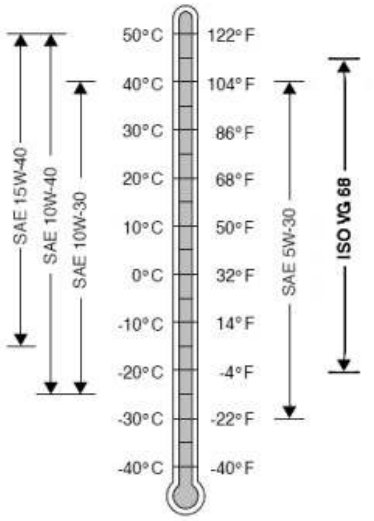

T8T6570—UN—10JUN19

NOTA: Antes de abastecer, certifique-se que a especificação do fluido presente no sistema hidráulico para não misturar fluidos diferentes.


Os fluidos recomendados são JD PLUS-4 ou SAE 10W-30 API SL/CF ou superiores.

Outros fluidos podem ser utilizados se estiverem de acordo com pelo menos uma das seguintes especificações:

- Óleo hidráulico de alto desempenho ISO 68 para faixa de temperatura larga, como:
  - ASTM 6158-05 (fluido HV)
  - ISO 11158 (fluido HV)
  - DIN 51524 Parte 3 tipo HVLP

N8XR12J,0000752-54-30SEP25

Óleo da Caixa de Engrenagem do Picador, de Acionamento da Bomba e do Cortador de Base

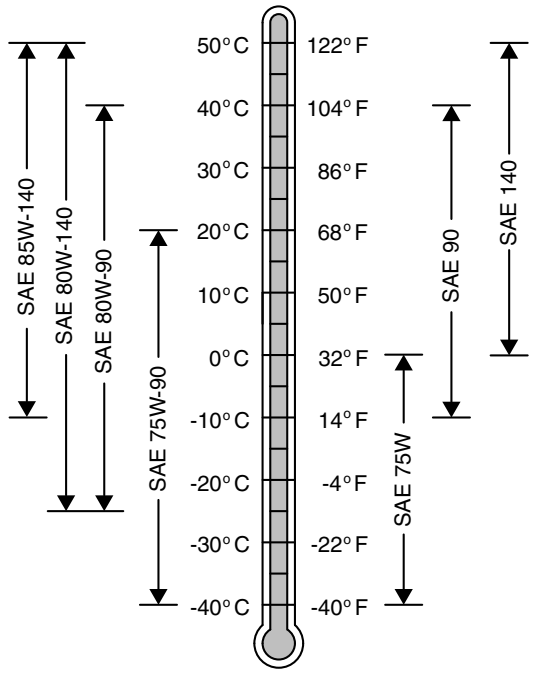

CQ298934—UN—31MAR15

Dependendo da variação de temperatura prevista durante o intervalo de troca, use óleo da viscosidade mostrada na tabela de temperaturas anexa.

O óleo de engrenagens recomendado é John Deere 85W-140 API GL-5. Se forem usados outros óleos, eles devem atender os requisitos de desempenho de:

- Classificação de Serviço API GL-5

TS95756,00000FA-54-10DEC20

Óleo de Engrenagem da Redução Final

O óleo John Deere 80W/140 API GL5 EP é preferido.


O óleo John Deere 85W/140 API GL5 EP também é recomendado.

Se forem utilizados outros óleos, eles devem ser EP (Pressão Extrema) de acordo com a especificação SAE J2360.

AS09261,000055C-54-22MAY20

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas automatizados de lubrificação, é preciso levar em consideração as diferentes temperaturas de ar ambiente.

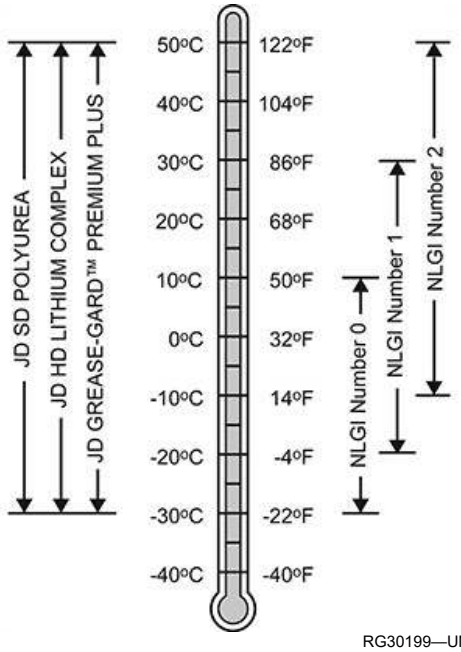

RG30199—UN—08MAR18

Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.

São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam os seguintes critérios:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm2/ /s a 40 °C)

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.

DX,GREA1(T)-54-06APR22

Motores com Controle de Emissão Tier 3--Estágio IIIA/MAR-I



BML018125—UN—15JUN20

Os programas de controle de emissões estabelecem limites máximos de emissões de poluentes para motores, visando a redução do impacto ambiental de veículos e máquinas na qualidade do ar.

Os motores certificados Tier 3 - Estágio IIIA atendem aos requisitos da EPA dos EUA Tier 3, Estágio IIIA CE e PROCONVE MAR-I a respeito dos limites máximos de emissão para maquinário agrícola.


Os programas consideram o veículo e seu combustível como um sistema integrado. Portanto, é essencial a correta utilização e manutenção da máquina.

A qualidade do combustível e o teor de enxofre devem obedecer às especificações descritas neste Manual.

IMPORTANTE: Se o motor ou os auxiliares do motor apresentarem falhas durante a vida útil, entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere para a realização de manutenções apropriadas que assegurem o controle correto de emissões.

PH5U3BX,1755283865890-54-15AUG25

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

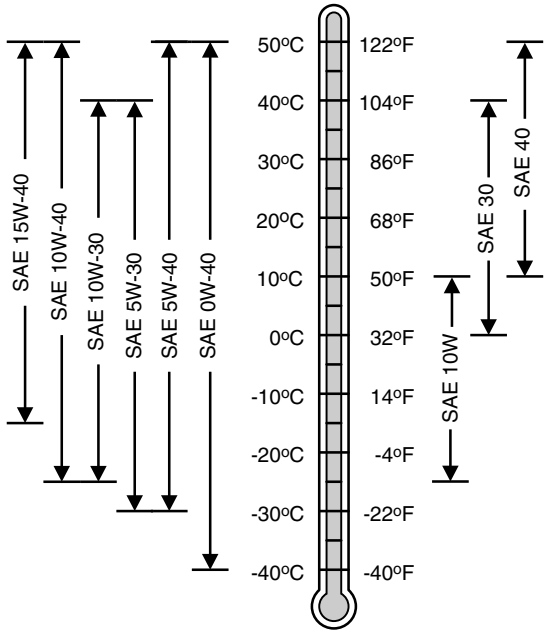

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo de viscosidade apropriada com base na faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.

Também é permitido usar o John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar em conformidade com

todas as regulamentações de emissões existentes para a área em que o motor opera.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL11(T)-54-29AUG25

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o Óleo de Motor John Deere Break-In ou John Deere Break-In Plus. Durante o período de amaciamento, adicione Óleo de Motor John Deere Break-In ou Break--In Plus conforme for necessário para manter o nível de óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se o Óleo de Motor John Deere Break-In for usado durante a operação inicial de um motor novo ou recuperado, troque o óleo e o filtro em 100 horas de operação no máximo.

Se for usado o Óleo de Motor John Deere Break-In Plus, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas de operação e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50 II ou Plus--50.

Após a manutenção geral do motor, abasteça o motor com Óleo de Motor John Deere Break-In ou Break-In Plus.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Motor John Deere Break-In ou Break-In Plus, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que atenda a uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use Plus-50 II, Plus-50 ou óleos de motor que atendam a qualquer das seguintes normas durante o amaciamento inicial de um motor novo ou retificado:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O Óleo de Motor John Deere Break-In Plus pode ser usado em todos os motores diesel da John Deere em qualquer nível de certificação de emissão.

Após o período de amaciamento, usar o óleo John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50, ou um outro óleo para motor diesel recomendado neste manual.

DX,ENOIL4(T)-54-04APR22

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor—Tier 3 e Estágio IIIA—Motores PowerTech Plus

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo e filtro do motor usado e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos de serviços reais também dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- “Outros Óleos” incluem John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE o uso de óleo diesel com teor de enxofre inferior a 1.000 mg/kg (1.000 ppm)
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo

- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2.000 mg/kg (2.000 ppm), entre em contato com um concessionário John Deere ou outro prestador de serviços.
- NÃO use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm)

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Óleos Plus-50	375 horas de operação
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	1.000—2.000 mg/kg (1.000—2.000 ppm)
Óleos Plus-50	300 horas de operação
Outros óleos	200 horas de operação
Enxofre no Combustível	2.000–10.000 mg/kg (2.000–10.000 ppm)
Óleos Plus-50	Entre em contato com o Concessionário John Deere
Outros óleos	Entre em contato com o Concessionário John Deere
A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus--50. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B30;**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de serviço maiores;**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados.**

DX,ENOIL13,T3,PTP,100to119(T)-54-13JAN26

Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR)

Para manter o desempenho de emissões do motor, é essencial usar e reabastecer o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) de acordo com a especificação.

O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) é um líquido de alta pureza injetado no sistema de exaustão de motores equipados com sistemas de redução catalítica seletiva (SCR). É importante manter a pureza do DEF para evitar defeitos no sistema SCR. Motores que requerem DEF devem usar um produto em conformidade com os requisitos para solução aquosa de ureia 32 (AUS 32) de acordo com ISO 22241-1.

Recomenda-se o uso do Fluido de Escape de Veículos a Diesel John Deere. O Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) John Deere está disponível na John Deere em uma variedade de tamanhos de embalagens para se adequar às suas necessidades operacionais.

Se o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel John Deere não estiver disponível, use o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) certificado pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel do American Petroleum Institute ou pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel AdBlue. Procure o símbolo de certificação do API ou o nome AdBlue no recipiente.



RG30211—UN—08MAR18

Em alguns casos, o DEF é referido por um ou mais dos seguintes nomes:

- Ureia
- Solução Aquosa de Ureia 32
- AUS 32
- AdBlue
- Agente de Redução de NOx
- Solução Catalítica

DX,DEF(T)-54-01MAR25

Descarte do Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

Embora não haja maiores problemas com um pequeno derramamento de DEF no chão, grandes volumes de DEF devem ser contidos. Se ocorrer um grande derramamento, entre em contato com autoridades ambientais locais para assistência com a limpeza.

Se uma quantidade substancial de DEF não estiver dentro da especificação, entre em contato com o fornecedor do DEF para assistência com o descarte. Não despeje grandes quantidades de DEF no solo nem envie para estações de tratamento de esgoto.

DX,DEF,DISPOSE-54-13JUN13

Reabastecimento do Tanque de DEF (Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel)



TS1731—UN—23AUG13

CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Use somente água destilada para enxaguar componentes que são usados no fornecimento de DEF. Água de torneira pode contaminar o DEF. Se água destilada não estiver disponível lave com água de torneira limpa, depois enxágue com grandes quantidades de DEF.

Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) for colocado no tanque de combustível do motor ou em qualquer outro compartimento de fluido, não opere o motor até o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) ser devidamente purgado do sistema. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços para drenar e limpar o sistema.

Deve-se tomar o cuidado razoável ao reabastecer o tanque de DEF. Certifique-se de que a área da tampa do tanque de DEF esteja livre de detritos antes de remover a tampa. Vede os recipientes de DEF entre os usos para evitar contaminação e evaporação.

Evite causar respingos de DEF e não permita que tenha contato com pele, olhos ou boca.

O DEF não é difícil de manusear, mas com o tempo pode ser corrosivo para certos materiais como aço carbono, ferro, zinco, níquel, cobre, alumínio e magnésio. Use recipientes apropriados para transportar e armazenar DEF. Recomenda-se o uso de recipientes feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável.

Evite contato prolongado com a pele. Em caso de contato acidental, lave imediatamente a pele com água e sabão.

Mantenha qualquer coisa usada no fornecimento de DEF sem sujeira ou pó. Lave e enxágue bem recipientes e funis com água destilada para remover contaminantes.

Se um fluido não aprovado, como combustível diesel ou líquido de arrefecimento do motor, for adicionado ao tanque de DEF, drene o tanque e enxague com água destilada, depois reabasteça com DEF novo ou em boas condições. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Se água for adicionada ao tanque de DEF, será necessário limpar o tanque. Consulte Limpeza do Tanque de DEF neste manual. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

O operador deve sempre manter níveis adequados de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Verifique diariamente o tanque de DEF e reabasteça o tanque como necessário. O bocal de enchimento é identificado por uma tampa colorida azul com o seguinte símbolo de DEF.

DX,DEF,REFILL-54-28AUG25

Armazenar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (DEF)

CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: É ilegal adulterar ou remover qualquer componente do sistema de pós--tratamento. Não use DEF que não esteja de acordo com as especificações exigidas, nem opere o motor sem DEF.

Nunca tente criar DEF misturando ureia de uso agrícola com água. A ureia de uso agrícola não está de acordo com as especificações necessárias e pode causar danos ao sistema de pós-tratamento.

Não adicione quaisquer produtos químicos ou aditivos ao DEF com o fim de prevenir congelamento. Quaisquer produtos químicos ou aditivos adicionados ao DEF podem danificar o sistema de pós-tratamento.

Nunca adicione água ou qualquer outro fluido em lugar de - ou acrescentando ao - DEF. Operar com DEF modificado ou usar um DEF não aprovado pode danificar o sistema de pós--tratamento.

As informações de armazenamento abaixo descritas servem como referência e devem ser usadas apenas como orientação.

É preferível não armazenar o DEF em temperaturas ambiente extremas. O DEF congela em –11°C (12°F). A exposição a temperaturas acima de 30°C (86°F) pode degradar o DEF com o tempo. Não armazene DEF sob incidência direta de luz solar.

Os reservatórios de armazenamento de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) devem ser vedados entre os usos para evitar evaporação e contaminação. São recomendados reservatórios feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável para transportar ou armazenar DEF.

As condições ideais para armazenar DEF são:

- Armazenar a temperaturas entre –5°C e 30°C (23°F e 86°F).
- Armazene em reservatórios específicos vedados para evitar contaminação e evaporação

Sob essas condições, espera-se que o DEF permaneça em condições de uso por um mínimo de 18 meses. Armazenar DEF em temperaturas mais altas pode reduzir a vida útil em aproximadamente 6 meses para cada 5°C (9°F) de temperatura acima de 30°C (86°F).

Se não tiver certeza sobre quanto tempo - ou sob quais condições - o DEF ficou armazenado, teste o DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Não se recomenda o armazenamento prolongado no tanque de DEF (por mais de 12 meses). Se for necessário o armazenamento prolongado, teste o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) antes de operar o motor. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Recomenda-se comprar o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) em quantidades que possam ser consumidas em 12 meses.

DX,DEF,STORE-54-28AUG25

Testar Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

IMPORTANTE: Usar DEF com a concentração correta é fundamental para o desempenho do motor e do sistema de pós-tratamento. Armazenagem prolongada e outras condições podem alterar negativamente a concentração do DEF.

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF ou de armazenagem e coloque-a num reservatório limpo. O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará de acordo com as especificações. O DEF nestas condições não deve ser usado. Drene o tanque, lave com água destilada e reabasteça com DEF novo ou em boas condições. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF.

Se o DEF for aprovado no teste visual e olfativo, verifique a concentração de DEF com um refratômetro portátil calibrado para medir DEF.

A concentração do DEF deve ser verificada quando o motor esteve armazenado por período prolongado ou houver suspeita de que o motor ou o fluido DEF armazenado foi contaminado com água.

Duas ferramentas estão disponíveis na John Deere através do programa de ferramentas especiais SERVICEGARD:


- JDG11594 Refratômetro Digital de DEF—Uma ferramenta digital que permite uma medição de concentração fácil de ler
- JDG11684 Refratômetro de DEF—Ferramenta alternativa de baixo custo para leitura analógica

Siga as instruções que acompanham as ferramentas para obter as medições.

A concentração correta de DEF é 31,8% a 33,2% de ureia. Se a concentração do DEF estiver fora da especificação, drene o tanque de DEF, lave com água destilada e abasteça com DEF novo ou em boas condições. Se o DEF armazenado estiver fora da especificação, descarte-o e substitua por DEF novo ou em boas condições.

DX,DEF,TEST-54-28AUG25

Óleo de Motores Diesel — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

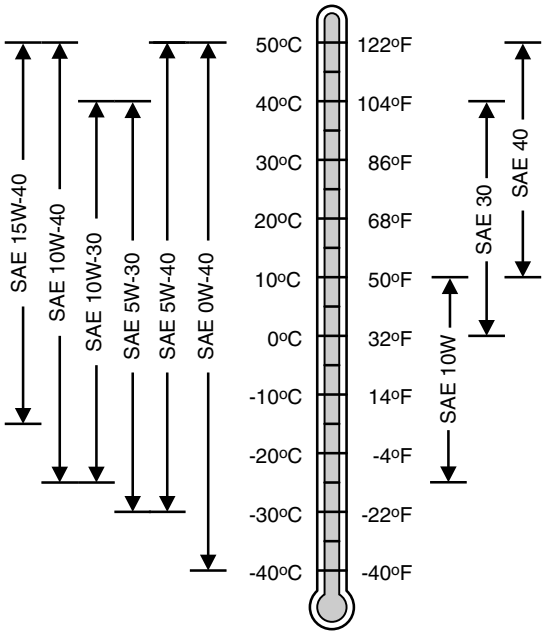

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo de viscosidade apropriada com base na faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

O óleo do motor recomendado é o John Deere Plus-50 II.

Intervalos de serviço estendido podem ser aplicados quando o óleo do motor John Deere Plus-50 II for utilizado. Consulte a tabela de intervalos de drenagem de óleo do motor e o seu concessionário John Deere para obter mais informações.

Se o óleo do motor John Deere Plus-50 II não estiver disponível, um óleo do motor que atenda a um ou mais do seguinte pode ser usado:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E6

NÃO use óleo do motor contendo mais de 1,0% de cinzas sulfatadas, 0,12% de fósforo ou 0,4% de enxofre.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar em conformidade com todas as regulamentações de emissões existentes para a área em que o motor opera.

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel com teor ultrabaixo de enxofre (ULSD) com um teor máximo de enxofre de 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14(T)-54-29AUG25

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo e filtro do motor usado e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos de serviços reais também dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- John Deere Plus-50 II
- "Outros Óleos" incluem API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 e ACEA E6

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo. Níveis mais altos de enxofre no combustível reduzem os intervalos de troca do filtro e óleo.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 15 mg/kg (15 ppm).

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 15 mg/kg (15 ppm).*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Operação do motor em altitude elevada reduz os intervalos de troca de óleo. Consulte Intervalo de Troca de Óleo do Motor Diesel em Altitude Elevada para obter informações adicionais.

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor	
John Deere Plus-50 II	500 horas de operação
Outros óleos	250 horas
A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus-50 II. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL15,IT4,120toMAX(T)-54-02MAR25

Óleo de Amaciamento do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus, conforme necessário para manter o nível de óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Durante a operação inicial de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo igual ao intervalo especificado para o óleo John Deere Plus-50 II.

Após o recondicionamento do motor, abasteça o motor com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus.

Se o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus™ não estiver disponível, use um óleo para motores diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das seguintes especificações:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E6

Se um desses óleos for usado durante a operação inicial de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo de 250 horas.

IMPORTANTE: Não use nenhum outro óleo do motor durante o período de amaciamento inicial de um motor novo ou recondicionado.

O Óleo de Motor John Deere Break-In Plus pode ser usado em todos os motores diesel da John Deere em qualquer nível de certificação de emissão.

Após o período de amaciamento, usar o óleo John Deere Plus-50 II ou um outro óleo do motor diesel, como recomendado neste manual.

DX,ENOIL16(T)-54-05APR22

Análise de Fluidos

Programação de Coleta de Amostra de Fluidos (Se Aplicável)

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Utilize a programação de coleta de amostra de fluidos somente se aplicável em sua região.

Intervalos de Coleta de Fluidos

Compartimento monitorado	Intervalos de Coleta de Amostra de Óleo (Horas de Operação)						Total
	500	1000	1500	2000	2500	3000	
Óleo do Motor Trocado com 500 Horas de Operação	1	1	1	1	1	1	6
Óleo da Redução Final (Lado Direito)	1	1	1	1	1	1	6
Óleo da Redução Final (Lado Esquerdo)	1	1	1	1	1	1	6
Óleo do Acionamento da Bomba		1		1		1	3
Óleo da Caixa do Picador		1		1		1	3
Óleo Hidráulico		1		1		1	3
Óleo do Cortador de Base (Lado Direito)		1		1		1	3
Óleo do Cortador de Base (Lado Esquerdo)		1		1		1	3

Intervalos de Troca de Fluidos

Compartimento monitorado	Troca (horas)
Líquido de arrefecimento	6000
Óleo Hidráulico[a]	1500
Óleo da Redução Final (Lado Direito)	250
Óleo da Redução Final (Lado Esquerdo)	
Óleo do Motor (Motor Tier 3 - Estágio IIIA com Óleo Plus-50 II)[b]	500
Óleo do Motor (Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V com Óleo Plus-50 II)[b]	500

[a] *Faça análise do óleo e troque se necessário.*
[b] *Consulte nível de teor de enxofre para intervalo adequado*

N8XR12J,00001EF-54-25APR22

Considerações Importantes




T81389—UN—28JUN13

Os acessórios para a coleta de amostra de fluidos varia de uma região para outra. Antes de executar a coleta de amostra, verifique os acessórios disponíveis.

BJN2CS6,00000AE-54-30JAN20

Procedimento de Coleta de Amostra

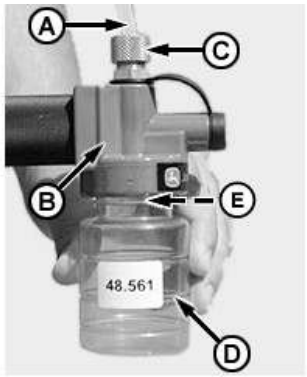


T8T5606—UN—17NOV17

A—Mangueira
B—Bomba
C—Porca
D—Garrafa
E—Comprimento mínimo

1. Prenda uma ponta da mangueira (A) à bomba (B) e aperte a porca (C).
2. Instale a garrafa (D) para a bomba.

NOTA: A extremidade da mangueira deve ter um comprimento mínimo (E) dentro do frasco, para que ele permaneça na garrafa.

IMPORTANTE: Mantenha a tampa da garrafa dentro da sacola fornecida para evitar contaminação.

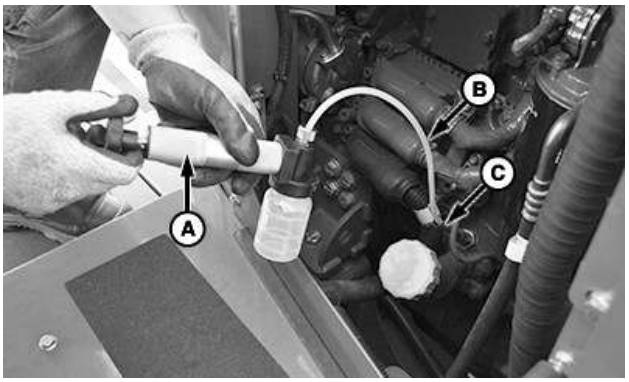


BML018133—UN—24JUN20

A—Bomba
B—Mangueira
C—Abertura do Componente

3. Opere a bomba (A) manualmente para o óleo ser extraído. Se o óleo não está sendo extraído, empurre a mangueira (B) mais para dentro o componente de abertura (C).

IMPORTANTE: Nunca vire a bomba de cabeça para baixo. Mantê-lo em uma posição vertical. Caso contrário, isso pode causar contaminação.

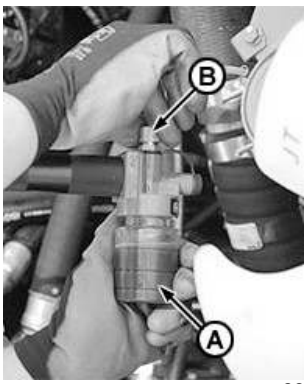

CQ294508—UN—30APR13



CQ294509—UN—30APR13

A—Garrafa
B—Porca


4. Quando a garrafa (A) estiver cheia, solte a porca (B) para interromper o fluxo de fluido.
5. Remova a mangueira.

NOTA: Tenha cuidado ao remover a mangueira para que óleo não seja derramado.


6. Remova o frasco da bomba.

NOTA: Após remover a garrafa, armazene a bomba adequadamente para evitar contaminação.

7. Tampe a garrafa.

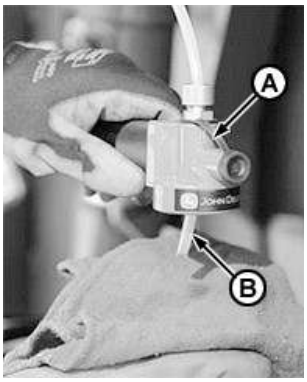

CQ294510—UN—30APR13

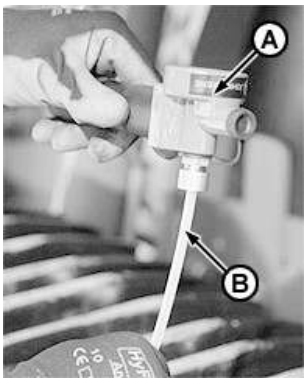

CQ294511—UN—30APR13

A—Bomba
B—Mangueira


8. Com a bomba (A) na posição vertical, empurre a

mangueira (B) para baixo e limpe o fluido que sai da mangueira.

9. Gire a bomba em 180° e limpe o fluido a mangueira para fora.
10. Remova a mangueira da bomba.



CQ294513—UN—30APR13

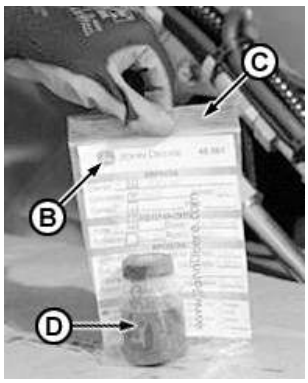

CQ294512—UN—30APR13

A—Mangueira
B—Forma
C—Saco
D—Garrafa

11. Descarte a mangueira (A) e outros materiais contaminados em um recipiente adequado.
12. Preencha o formulário (B) com os dados pedidos e coloque-o dentro da sacola (C).
13. Coloque a garrafa (D) para dentro do saco.
14. Entregue as amostras que você coletou para o departamento de manutenção do seu concessionário e ele enviará as amostras para análise em laboratório.

PH5U3BX,1755284585733-54-15AUG25


Coleta de Amostra do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

IMPORTANTE: Não puxar toda a mangueira pode reter o óleo sujo.



BML018109—UN—04JUN20

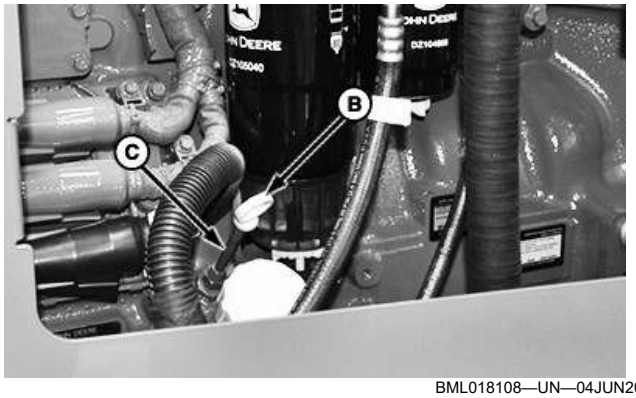


BML018108—UN—04JUN20

A—Porta de Serviço do Motor
B—Vareta de Nível
C—Tubo da Vareta de Nível

1. Abra a porta de serviço do motor (A).
2. Remova a vareta de nível (B).
3. Insira a mangueira no tubo da vareta de nível (C) e colete o óleo do motor.

N8XR12J,000020D-54-04JUN20

Coleta de Amostra do Óleo das Reduções Finais

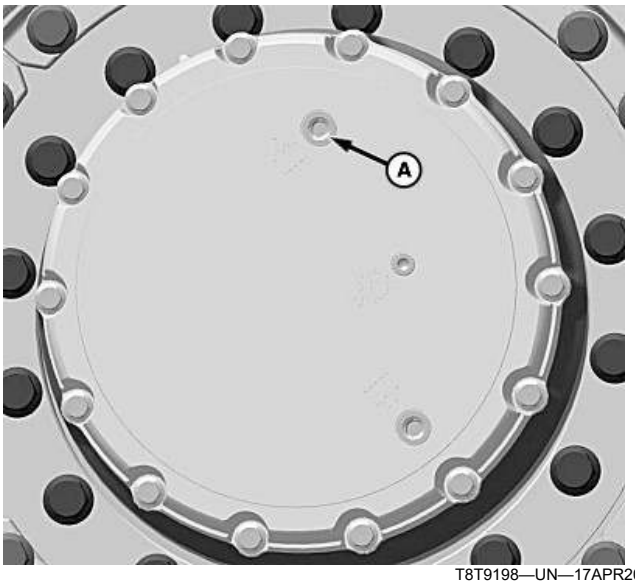

T8T9198—UN—17APR20

A—Bico de Enchimento

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o óleo das transmissões finais.


1. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.
2. Insira uma mangueira adequada no bico de enchimento (A) da redução final, 50 mm (1.9 in) no óleo.

BJN2CS6,0000150-54-17APR20

Coleta de Amostra do Acionamento da Bomba

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

1. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

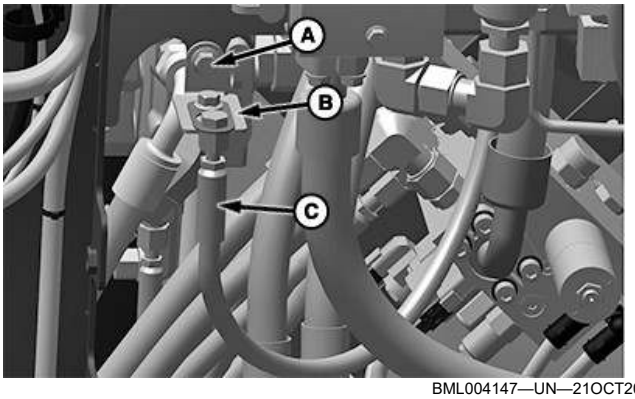

BML004147—UN—21OCT20


2. Remova e guarde o conjunto do parafuso (A) e da mangueira (B).
3. Remova a mangueira de drenagem (C) do conjunto da capa da mangueira (B).
4. Drene cerca de 0,5 L (17 oz) de óleo em um recipiente adequado.
5. Colete a quantidade necessária de óleo de acionamento da bomba.
6. Reinstale a mangueira de drenagem (C) no conjunto da capa da mangueira (B).
7. Reinstale o conjunto da tampa da mangueira (C) com o parafuso (A).

N8XR12J,000027E-54-04APR21

Coleta de Amostras de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

1. Limpe a área ao redor do ponto de coleta.

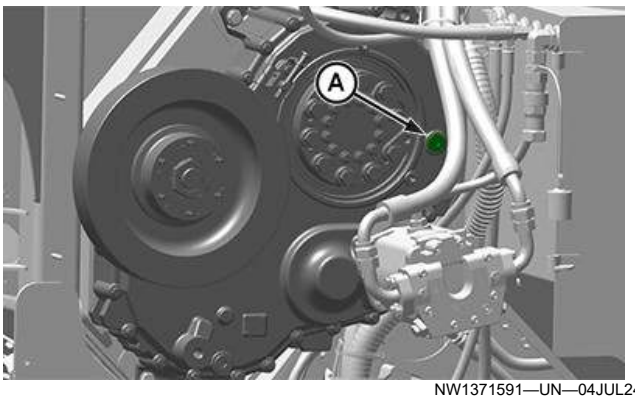


NW1371591—UN—04JUL24

2. Retire o bujão de enchimento (A).
3. Insira a mangueira da bomba de coleta de amostras através da abertura do bujão de enchimento (A) até que seja possível extrair o óleo.

4. Extraia o óleo. (Consulte o Procedimento de Coleta de Amostras na seção Análise de Fluidos.)
5. Feche o bujão de enchimento (A).

jgsjwxm,1720439650280-54-08JUL24

Coleta de Amostra do Fluido Hidráulico

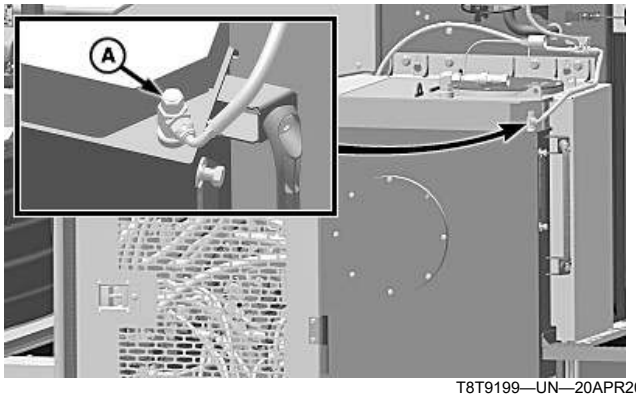

T8T9199—UN—20APR20

A—Conexão de alívio

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o fluido hidráulico.

1. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.
2. Insira uma mangueira adequada na conexão de alívio (A) na parte superior do reservatório de fluido, 50 mm (1.9 in) no fluido.


IMPORTANTE: Manuseie a mangueira com cuidado para evitar contaminar o fluido.

BJN2CS6,0000151-54-20APR20

Coleta de Amostras de Óleo do Cortador de Base

IMPORTANTE: Cuidado para não contaminar o óleo do motor. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.

1. Limpe a área ao redor do ponto de coleta.

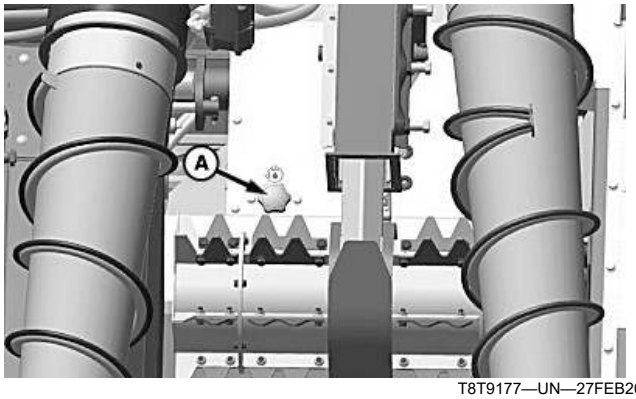

T8T9177—UN—27FEB20

2. Remova a tampa de enchimento (A) da parte superior da caixa de engrenagens.
3. Insira a mangueira da bomba de coleta de amostras na abertura da caixa de engrenagens até que seja possível extrair o óleo.
4. Extraia o óleo. (Consulte o Procedimento de Coleta de Amostras na seção Análise de Fluidos.)
5. Feche a tampa de enchimento (A).

TS95756,000007B-54-05OCT20

Lubrificação e Manutenção

Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões

Prestador de Serviços

Um oficina ou técnico de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-54-08DEC23

Considerações Importantes

IMPORTANTE: Limpe as conexões antes e depois de aplicar graxa. Substitua imediatamente as conexões danificadas ou ausentes.

Os intervalos de lubrificação e manutenção são listados nesta seção.

Os locais e procedimentos estão listados na seção desse intervalo.

WM05597,00011A3-54-05FEB15

Manutenção da Colhedora em Intervalos Especificados

Faça a lubrificação, verificação e ajustes nos intervalos especificados nas tabelas a seguir.

Execute manutenção nos itens em múltiplos dos requisitos originais. Por exemplo, a cada 1000 horas também faça a manutenção dos itens relacionados para manutenção a cada 500 horas, 250 horas, 100 horas e 25 horas ou diariamente.

OU90500,00003DE-54-30MAR15

Verifique Regularmente o Contador de Horas

Utilize o mostrador digital para visualizar as horas do motor e determinar quando a colhedora precisa de manutenção periódica.

Os intervalos de manutenção são para condições normais de operação. Se a colhedora estiver operando em condições difíceis, deve passar por manutenção em intervalos menores.

T803324,0000560-54-10FEB05

Catálogo de Peças

Para acessar o catálogo de peças baseado na Internet, vá para https://jdparts.deere.com, selecione seu idioma e insira o número do seu modelo. A partir daí será possível visualizar todo o catálogo ou gerar uma lista de peças como exigido em alguns mercados.

WM05597,000114D-54-10NOV14


Registros de Manutenção

Mantenha um registro completo e preciso de todas as atividades de manutenção e reparos com todas as datas e horas de execução.

Boas práticas de manutenção resultarão em menores custos gerais de propriedade e de operação, além de aumentar a vida útil da colhedora. Os números de séries devem ser registrados para identificação, ao fazer manutenção em mais de uma colhedora.

WM05597,0000BEC-54-09SEP13

Utilização de Arruelas de Alta Pressão

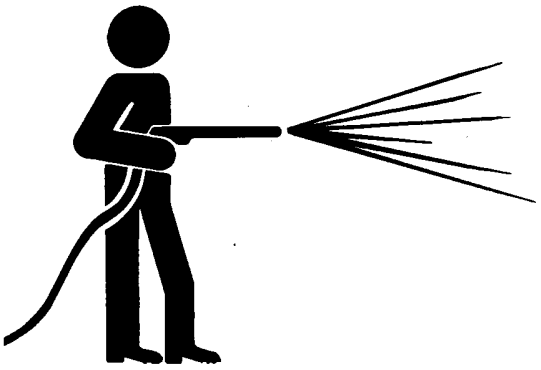


T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Lavadores a alta pressão são meios eficientes para limpar a máquina. Para evitar danos à máquina, não se aproxime mais do que 1 cm (39") e pulverize em um ângulo entre 45 e 90 graus quando limpar superfícies de vedação, vedações e adesivos. A pressão não deve ultrapassar 12000 kPa (120 bar) (1740 psi).

Deixe o motor esfriar por 40 minutos antes de lavá-lo. Sob circunstância alguma pulverizar ou lavar componentes quentes (exemplo, o motor) com água fria. Não use bicos rotativos ou água a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F), e não direcione às vedações. Sempre mantenha o jato de água em movimento. Reduza a pressão ao usar lavadora de alta pressão para limpar equipamentos eletrônicos/elétricos, rolamentos e as unidades de arrefecimento. Apontar um jato de água pressurizada para componentes eletrônicos/elétricos ou conectores, rolamentos e vedações hidráulicas, bombas injetoras de combustível ou outras partes e componentes sensíveis poderá causar mau funcionamento. Siga as instruções no manual do operador de lavadoras a alta pressão e manuais de equipamentos conectados.

AS09261,0000524-54-11FEB20

Usando o Ar Pressurizado

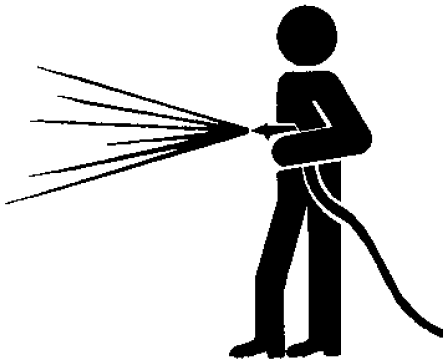


RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Deixe o motor esfriar por 40 minutos antes de usar ar pressurizado. Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/ /elétricos ou conectores pode causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.

AS09261,0000525-54-11FEB20

Localização dos Componentes da Colhedora

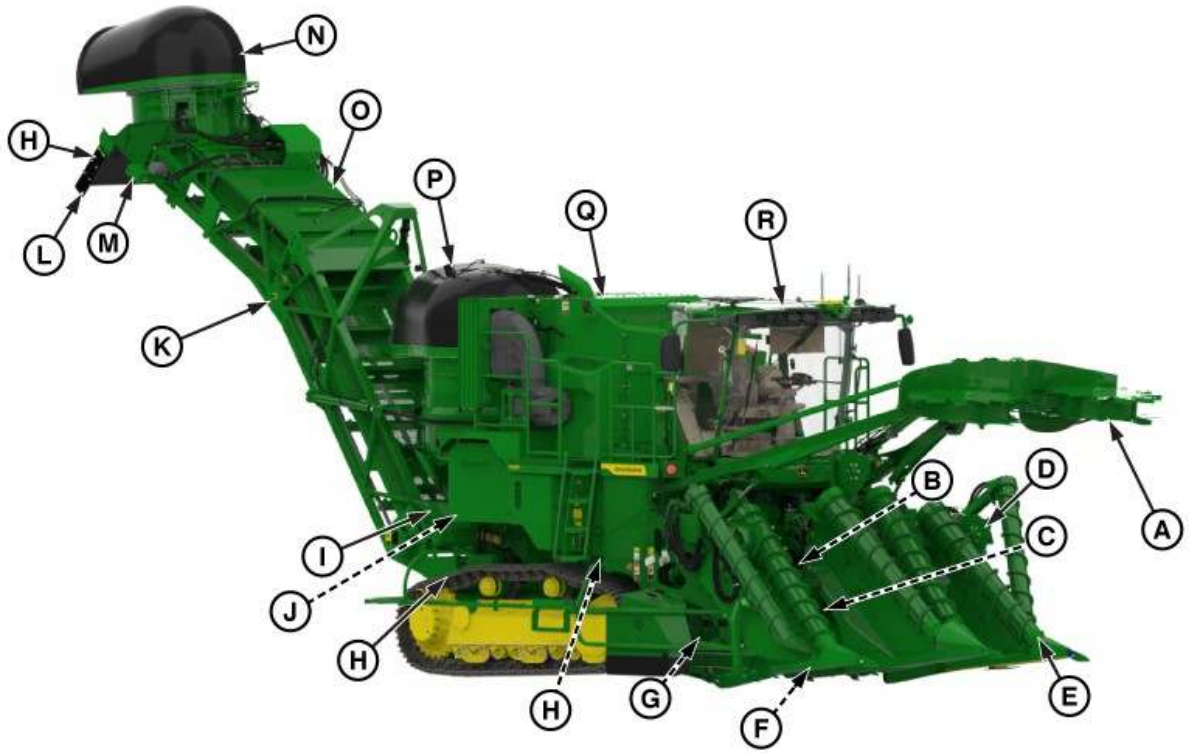

NW1418724—UN—26AUG25

A—Cortador de Pontas
B—Rolo Tombador Superior (2 locais)
C—Rolo Tombador Inferior (2 locais)
D—Navalhas Centrais/Laterais (3 locais)
E—Divisores de Linha (3 locais)
F—Cortador de Base (2 locais)
G—Rolos de Alimentação Dianteiros (2 locais)
H—Rolos de Alimentação Traseiros
I—Cesta do Elevador
J—Picador
K—Proteção do Carrinho
L—Tampa de Descarga do Elevador
M—Luz do Elevador (2 locais)
N—Extrator Secundário
O—Elevador
P—Extrator Primário

Q—Compartimento do Motor **R—Cabine**

PH5U3BX,1755276179930-54-15AUG25

Tabela de Intervalos de Serviço

IMPORTANTE: Para o período de amaciamento, execute também os procedimentos de intervalos de serviço diário ou a cada 25 horas, a cada 50 horas e a cada 100 horas de operação.

Periodicidade	Sistema	Manutenção
Período de Amaciamento	Motor	Troque o óleo do motor e substitua o filtro.[ab]
	Trem de acionamento	Troque o óleo da redução final.
	Esteiras	Verifique o torque dos parafusos da corrente das esteiras.
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba.
	Cortador de Base	Troque o óleo da caixa de engrenagens do cortador de base.
	Picador	Troque o óleo da caixa de engrenagens do picador.
Conforme Necessário	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Limpe o elemento filtrante do pré-filtro de combustível (se equipado com o Motor Final Tier 4-Estágio IV - V).
		Manutenção do filtro de ar primário.
		Substitua os filtros de combustível.
		Lave o sistema do líquido de arrefecimento.
		Drenar o tanque de combustível.
		Abasteça o tanque de combustível.
		Sangre o sistema de combustível.
		Limpeza do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF).
		Abasteça o tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF).
		Remova e instale o filtro de ar fresco do ar--condicionado.
		Remova e instale o filtro de recirculação do ar--condicionado.
		Limpe o radiador e os resfriadores.
		Verificação do sistema de arrefecimento.
		Drenagem do sistema de arrefecimento.
		Abasteça o sistema de arrefecimento.
	Sistema Elétrico	Soldagem próxima às unidades de controle eletrônico.
		Mantenha os conectores da unidade de controle eletrônico limpos.
		Observe as precauções elétricas.
		Manuseio de componentes elétricos básicos - precauções para veículos equipados com sistemas controlados por computador.
		Interruptor de corte da bateria.
		Baterias — carregamento.
		Faça a manutenção das baterias.
		Substituição dos fusíveis.
		Verifique e limpe os pontos de aterramento.
		Caixa de fusíveis da cabine.

Periodicidade	Sistema	Manutenção
		Caixa de fusíveis de alimentação da unidade de controle da cabine.
		Caixa do fusível principal.
		Centro do conector do fusível de alimentação não chaveada.
		Caixa de fusíveis da máquina.
		Caixa de fusíveis da unidade de controle.
		Verifique luzes, conectores e chicotes elétricos.
		Regras de segurança ao trocar lâmpadas halógenas.
		Substitua a lâmpada halógena da cabine.
		Ajuste as luzes halógenas da cabine.
		Substitua a luz da estrutura do cortador de ponta.
		Ajuste a luz da estrutura do cortador de ponta.
		Substitua as luzes do diodo emissor de luz (LED).
		Ajuste as luzes do diodo emissor de luz (LED).
		Ajuste as câmeras LoadView (se equipado).
		Substitua a luz direcional dianteira.
		Substitua as luzes traseiras.
		Substitua as luzes de trabalho.
		Substitua a luz interna da cabine.
		Substitua a luz de leitura.
	Esteiras	Verifique o torque dos parafusos da corrente das esteiras.
		Remova e instale a sapata da esteira.
		Alinhamento da esteira.
		Remova e instale os segmentos da roda dentada da esteira.
		Rolamento do eixo traseiro.
		Guias de desgaste da corrente.
		Elos da esteira - medição do desgaste.
		Segmentos da roda dentada - medição do desgaste.
		Buchas do elo da esteira - medição do desgaste.
		Ajuste a tensão da corrente da esteira.
		Roletes inferiores - medição do desgaste.
		Roda-guia tensora - medição do desgaste.
		Roletes superiores (transportadores) - medição de desgaste.
		Sapatas da esteira - medição do desgaste.
	Sistema Hidráulico	Adicione óleo hidráulico.
		Troque o óleo hidráulico.
	Plataforma do Operador	Limpe o vidro da cabine.
	Cortador de Pontas	Remova e instale as lâminas do cortador de pontas.
	Divisor de Linha	Remova e instale as navalhas do cortador de videiras.
		Remova e instale as lâminas da navalha lateral triangular.
		Remova e instale as lâminas do estilo cortador de base.
	Cortador de Base	Remova e instale as lâminas do cortador de base.

Periodicidade	Sistema	Manutenção
		Serviço da lâmina do cortador de base.
	Rolo de Alimentação	Ajuste o rolo da longarina.
		Ajuste o rolo da longarina traseira.
	Picador	Remova e instale as lâminas do picador.
		Ajuste a proteção do defletor de pedaços.
	Limpeza	Remova e instale as lâminas do ventilador do extrator primário.
		Remova e instale as pás do ventilador do extrator secundário.
		Procedimento de partida após substituição da lâmina do extrator.
		Ajuste a tensão da corrente do extrator primário.
		Ajuste a tensão da corrente do extrator secundário.
		Verificação do Capô do Extrator Primário.
Diariamente ou a Cada 25 Horas de Operação	Motor	Verifique o nível de óleo do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Limpe as telas do pré-filtro de ar do motor.
	Esteiras	Verifique a esteira quanto a peças quebradas.
	Sistema Hidráulico	Verifique se há vazamentos hidráulicos.
		Verifique o nível do óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba.
	Diversos	Limpe a máquina.
		Inspecione as lâminas.
	Divisor de Linha	Lubrifique os divisores de linha de inclinação hidráulica externos e as navalhas laterais.
		Lubrifique os divisores de linha da inclinação hidráulica centrais e as navalhas centrais.
	Rolos Tombadores	Lubrifique o rolo tombador superior.
		Lubrifique o rolo tombador inferior.
	Cortador de Base	Verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens do cortador de base.
	Rolo de Alimentação	Lubrifique os pivôs do rolo de alimentação.
	Picador	Verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens do picador.
	Limpeza	Lubrifique o extrator primário.
		Lubrifique o extrator secundário.
	Elevador	Lubrifique a mesa giratória do elevador.
A Cada 50 Horas de Operação	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Drene a água dos filtros de combustível (se equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA).
		Limpe o elemento filtrante do pré-filtro de combustível (se equipado com o Motor Final Tier 4-Estágio IV - V).
		Drene a água do filtro primário de combustível (se equipado com o Motor Final Tier 4 - Estágio IV - V).
	Trem de acionamento	Verifique o nível de óleo da redução final.
	Picador	Verifique e ajuste a sincronização do picador.
		Aperte a porca da embreagem do volante do picador.
	Elevador	Verifique e ajuste da tensão da corrente do elevador.
A Cada 100 Horas	Motor	Limpe o compartimento do motor e das bombas hidráulicas.
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento do motor.
	Trem de acionamento	Verifique o torque de montagem do eixo.

Periodicidade	Sistema	Manutenção
	Sistema Hidráulico	Verifique o sistema hidráulico.
	Limpeza	Limpe os detritos no elevador e extrator secundário.
		Inspecione o conjunto do ventilador do extrator primário.
		Inspecione o conjunto do ventilador do extrator secundário.
	Elevador	Inspecione as peças de fixação e o alinhamento da travessa do elevador.
		Inspecione o cabo de suporte do elevador.
A Cada 200 Horas de Operação	Motor	Troque o óleo do motor e substitua o filtro (se equipado com Final Tier 3 - Estágio IIIA).[acd]
A Cada 250 Horas de Operação	Motor	Troque o óleo do motor e substitua o filtro (se equipado com Final Tier 3 - Estágio IIIA).[aed]
		Para máquinas com Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V: troque o óleo do motor e substitua o filtro[af]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique o sistema de admissão de ar.
		Verifique o respiro do tanque de combustível.
		Verifique e limpe o pré-filtro de ar do motor (se equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V).
	Trem de acionamento	Troque o óleo da redução final.
		Ajuste do rolamento do eixo traseiro.
	Esteiras	Verifique o torque dos parafusos da corrente das esteiras.
		Verifique o torque dos parafusos dos segmentos da roda dentada da esteira.
		Rolamento do eixo traseiro.
		Ajuste a tensão da corrente da esteira.
	Diversos	Verifique o torque dos parafusos de impacto ajustáveis.
	Divisor de Linha	Lubrifique os rolos do divisor de linha e dos rolos externos.
	Rolos Tombadores	Verifique as guias de desgaste do braço telescópico do rolo tombador superior.
	Cortador de Base	Lubrifique o cortador de base.
		Lubrifique os cilindros da suspensão.
	Rolo de Alimentação	Lubrifique o rolamento do rolo da longarina.
		Lubrifique os rolamentos do rolo de alimentação.
		Verificação do torque do rolete do transportador.
		Verifique o desgaste dos batentes do suporte do rolo de alimentação.
	Picador	Lubrifique os rolamentos do picador.
	Elevador	Rolamentos de retrilha do eixo traseiro do elevador.
		Verifique o desgaste dos batentes do amortecedor do elevador.
A Cada 300 Horas	Motor	Troque o óleo do motor e substitua o filtro (se equipado com Final Tier 3 - Estágio IIIA).[acg]
A Cada 375 Horas	Motor	Troque o óleo do motor e do filtro de óleo do motor (se equipado com motores Final Tier 3 - Estágio IIIA).[aeg]
A Cada 500 Horas de Operação	Motor	Troque o óleo do motor e do filtro de óleo do motor (se equipado com Final Tier 4/Estágio IV/V).[af]
	Serviço - Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Substitua o filtro primário do motor.
		Limpe o respiro do tanque do fluido para

Periodicidade	Sistema	Manutenção
		escapamento de veículos a diesel (DEF) (se equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V).
		Verifique o sistema de ventilação do cárter do motor aberto (se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V).
		Substitua os filtros de combustível.
	Sistema Elétrico	Verifique e limpe os pontos de aterramento.
	Sistema Hidráulico	Limpe o respiro do tanque hidráulico.
		Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores de suspensão.
	Elevador	Verifique as tiras de desgaste do elevador.
A Cada 1.000 Horas de Operação	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Substitua o elemento filtrante do pré-filtro de combustível (se equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA).
		Verifique e limpe o pré-filtro de ar do motor (se equipado com Final Tier 3 - Estágio IIIA).
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba.
	Divisor de Linha	Substitua as buchas traseiras da parede lateral flutuante e as arruelas.
		Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores do divisor de linha.
	Cortador de Base	Lubrifique a suspensão do cortador de base.
		Troque o óleo da caixa de engrenagens do cortador de base.
	Picador	Troque o óleo da caixa de engrenagens do picador.
		Verifique a placa de alto desgaste da caixa do picador.
	Limpeza	Lubrifique o rolamento do motor do extrator primário.
		Lubrifique o rolamento do motor do extrator secundário (se equipado).
A Cada 1.500 Horas de Operação	Motor	Verifique o desgaste da correia do motor.
		Verifique a tensão da mola de tensão.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Acesse o filtro da unidade de dosagem de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) (se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV - V).
		Substitua o filtro da unidade de dosagem de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) (se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV - V)
		Substitua o filtro em linha do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) (se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV - V).
		Inspecione visualmente o orifício de drenagem da bomba de água.
	Sistema Hidráulico	Troque os filtros hidráulicos.
		Verifique a pressão de pré-carga do acumulador do elevador.
		Verifique a pressão de pré-carga do acumulador do cortador de pontas.
	Diversos	Verifique o extintor de incêndio.
	Picador	Verifique as peças de fixação do tambor do picador.
	Elevador	Remova e instale as travessas da corrente do elevador.
A Cada 3.000 Horas de Operação	Motor	Limpe os injetores eletrônicos do motor.
	Diversos	Verifique os cintos de segurança.

Periodicidade	Sistema	Manutenção
		Verifique os pinos e buchas.
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo hidráulico.[h]
A Cada 6.000 Horas	Motor	Troque o acoplador do motor.
		Verifique o bico injetor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Lave o sistema do líquido de arrefecimento.
		Substitua o termostato.


[a]O intervalo de serviço inicial para a troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida nova ou recondicionada pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo de óleo de amaciamento usado no motor da colhedora de cana-de-açúcar e consulte Óleo de Amaciamento do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 3-Estágio IIIA e Óleo do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V em Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4-Estágio IV/V e verifique o intervalo de serviço correspondente.
[b]Se o óleo John Deere Break-In ou Break-In Plus for usado.
[c]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).
[d]Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50 da John Deere.
[e]Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
[f]Se estiver usando óleo de motor Plus-50 II da John Deere.
[g]Se estiver usando o óleo do motor Plus-50 da John Deere.
[h]Ou conforme indicado por uma análise de óleo. A análise do óleo deve ser realizada a cada 1.000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

M4HNCEZ,1757514860384-54-10SEP25


Amaciamento do Motor

Opere o motor sob várias condições, (principalmente cargas pesadas em marcha lenta mínima) para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor. (Consulte a seção de Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para recomendações de óleo para sua máquina.)

Verifique o nível de óleo do motor com maior frequência durante o período de amaciamento. Se for necessário adicionar óleo durante este período, é preferível o óleo de motor John Deere Break-In ou Break-In Plus.

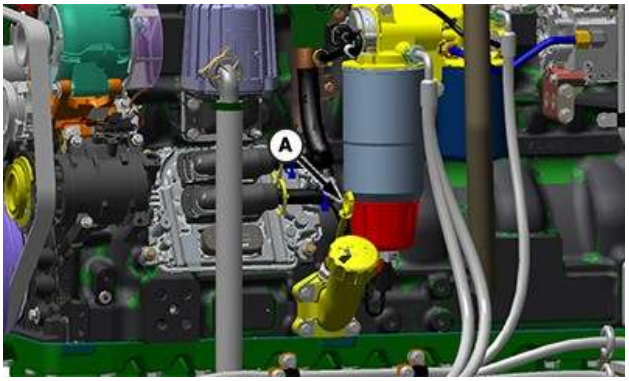

BML022430—UN—24JAN23

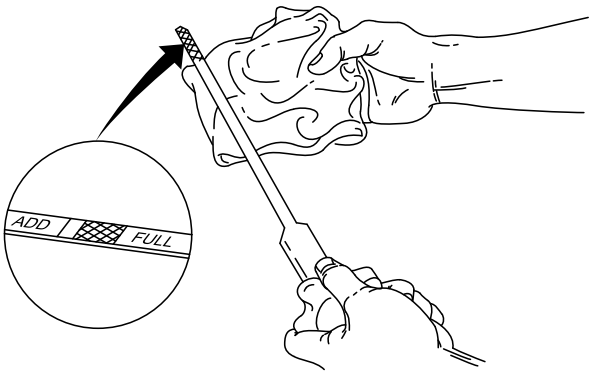

H86717—UN—19OCT06

Vareta de Nível

IMPORTANTE: Não encha acima da marca TOTAL da vareta do motor (A). O nível do óleo em qualquer lugar dentro da área sombreada é considerado dentro da faixa operacional aceitável.

NOTA: Ao usar óleos de baixa viscosidade, é possível que haja aumento no consumo de óleo. Verifique os níveis do óleo com mais frequência.

Evite períodos prolongados de motor em marcha lenta ou de operação com carga máxima. Se o motor funcionar por mais de 5 minutos em marcha lenta, desligue-o.

Após o período de amaciamento, troque o óleo do motor e substitua o filtro de óleo do motor. Encha o cárter do motor com John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50 ou óleo de grau de viscosidade sazonal.

NOTA: Verifique se a vareta de nível (A) está aparafusada ou empurrada completamente para dentro do alojamento antes de removê-la para verificar o nível de óleo.

Remova a vareta de nível (A) e verifique o nível de óleo diariamente. O nível do óleo deverá estar entre **ADD** e o topo da área recartilhada na vareta de nível. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca**ADICONE** óleo conforme necessário. (Consulte a seção de Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para recomendações de óleo para sua máquina.)

Verifique se há vazamentos. Não opere o motor enquanto o nível de óleo estiver abaixo da marca **ADD** na vareta de nível.

Se a temperatura do ar estiver abaixo de -10 °C (14 °F), use um aquecedor (se equipado) no bloco do motor.



H117823—UN—22DEC16


Indicador de temperatura de monitor da coluna do canto

O indicador de temperatura deve estar na zona verde durante a operação normal.

IMPORTANTE: Evite possíveis danos ao motor. Não DESLIGUE o motor se a luz de aviso de temperatura acender ou as barras entrarem na zona vermelha. DESLIGAR o motor fará com que a temperatura do líquido de arrefecimento suba ainda mais, resultando em danos à máquina. Reduza a carga e deixe o motor em funcionamento a uma rotação mais baixa, para abaixar a temperatura do líquido de arrefecimento. A menos que a temperatura caia rapidamente, pare o motor e determine a causa antes de retomar a operação.

Observe o indicador de temperatura atentamente. Se o indicador de temperatura entrar na zona vermelha, reduza a carga do motor e determine a causa antes de retomar a operação.

CUIDADO: Desligue o motor, acione o freio de estacionamento e remova a chave de partida. Evite se queimar quando abrir a tampa do tanque de expansão. Nunca abra a tampa quando o motor estiver quente. Abra a tampa somente quando estiver fria o suficiente para ser tocada com as mãos nuas e abra lentamente para aliviar o tanque de pressão.

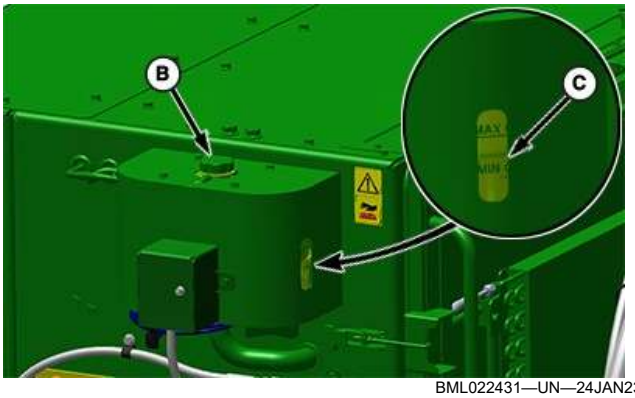

BML022431—UN—24JAN23

Verifique o nível do líquido de arrefecimento periodicamente e verifique se há sinais de vazamento. Remova a tampa do tanque de expansão (B) coloque o líquido de arrefecimento no tanque de compensação e preencha até linha de **(Frio Máximo)** (C).

*NOTA: O nível do líquido de arrefecimento deve estar entre as linhas de frio **Máximo** e **Mínimo**. Adicione o líquido de arrefecimento conforme mostrado se estiver abaixo da linha **Mín**.*

N8XR12J,000065A-54-24JAN23

Verificação do Amaciamento nas Primeiras 100 Horas de Operação

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial de amaciamento deve durar pelo menos 100 horas[1] [2] e se aplica a todos motores novos ou recondicionados.

O intervalo de serviço inicial de amaciamento com óleo John Deere é de 100 horas [1] [2] para assegurar o acoplamento entre as superfícies dos anéis e revestimentos do motor.

O período de troca da óleo de amaciamento e do filtro de óleo varia de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado. Para mais informações, consulte Óleo de Amaciamento do Motor Diesel na seção Combustíveis e Lubrificantes.

N8XR12J,0000658-54-25APR22

[1] *Se o óleo do motor John Deere Break-In foi usado durante o intervalo de amaciamento.*
[2] *Se for usado o óleo do motor John Deere Break-In Plus™, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50™ II.*


Verificar o Nível de Óleo do Motor

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. É vital manter o óleo do motor no nível correto para garantir uma vida útil longa. Verifique o nível de óleo do motor com a máquina estacionada em terreno nivelado.

NOTA: O nível de óleo do motor precisa ser verificado com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desligue o motor.
3. Espere 45 min.[1]
4. Acesse o compartimento do motor.

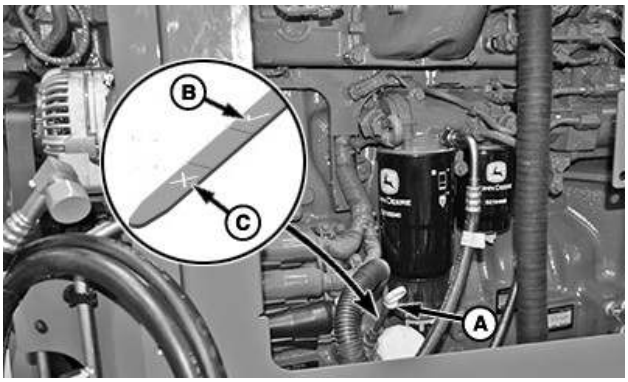

BML004129—UN—19OCT20

5. Remova a vareta de nível de óleo (A).
6. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
7. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: A vareta de nível de óleo (A) precisa ser inserida totalmente.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Nunca opere o motor se o nível de óleo estiver acima da marca (B) ou abaixo da marca (C) na vareta de nível de óleo (A).

8. Verifique o nível de óleo: Se o nível de óleo estiver entre a marca (B) e (C), ele está correto. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca (C), adicione óleo conforme necessário.

n8xr12j,1688042645794-54-18JUL23

[1] *Essa etapa é desnecessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor.*

Troca de Óleo do Motor e Substituição do Filtro

Durante o período de amaciamento, execute este serviço depois das primeiras 100 horas de operação se o óleo de motor Break-In da John Deere foi usado.

Para os intervalos de serviço padrão do filtro e do óleo do motor, consulte as tabelas neste procedimento. Os intervalos de serviço variam conforme o óleo do motor e o teor de enxofre do combustível usado. Para obter detalhes adicionais, consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 3-Estágio IIIA e a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4-Estágio IV/V.

Além dos intervalos de serviço mostrados na tabela abaixo, execute também esta manutenção a cada ano se os intervalos de serviço recomendados não forem atingidos.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus--50 II, o intervalo do óleo do motor e do filtro de óleo do motor pode ser prolongado, conforme mostram as tabelas. Siga todas as instruções descritas em Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech Plus em Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Seção Tier 3--Estágio IIIA e Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4-Estágio IV/ /V.

IMPORTANTE: No caso de outras condições de óleo do motor não mostradas nas tabelas, o intervalo de serviço pode variar. Consulte os detalhes na seção Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech Plus em Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 3-Estágio IIIA e a seção Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4--Estágio IV/V.

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor com Tier 3 e Estágio IIIA	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Óleos Plus-50	375 Horas de Operação
Outros óleos	250 Horas
Enxofre no Combustível	1.000—2.000 mg/kg (1.000—2.000 ppm)

Óleos Plus-50	300 Horas de Operação
Outros óleos	200 Horas
Enxofre no Combustível	2.000–10.000 mg/kg (2.000–10.000 ppm)
Óleos Plus-50	Entre em contato com o seu distribuidor
Outros óleos	Entre em contato com o seu distribuidor
A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus--50. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.	


Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V	
John Deere Plus-50 II	500 Horas de Operação
Outros óleos	250 Horas
A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus-50 II. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.	

NOTA: Consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 3-Estágio IIIA e Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4-Estágio IV/V para obter os intervalos de serviço de troca de óleo e filtro.

1. Aqueça o óleo. Opere o motor durante aproximadamente 5 minutos.


IMPORTANTE: A máquina deve estar ligeiramente inclinada para a frente ao drenar o óleo. Se a máquina estiver em batentes de segurança do cortador, a inclinação para cima está fazendo com que o óleo antigo permaneça na bandeja.

2. Desligar o motor para ajustar o freio de estacionamento.
3. Remova a chave de partida.

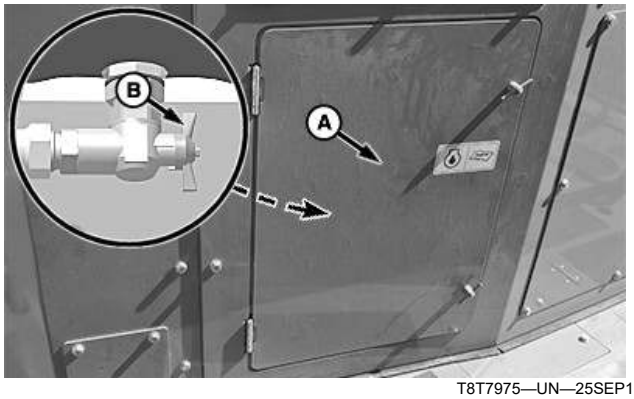

T8T7975—UN—25SEP19

4. Abra a porta de serviço do motor (A).
5. Gire a válvula de dreno do cárter de óleo (B) no sentido anti-horário até que esteja aberta.
6. Feche a porta de serviço do motor.

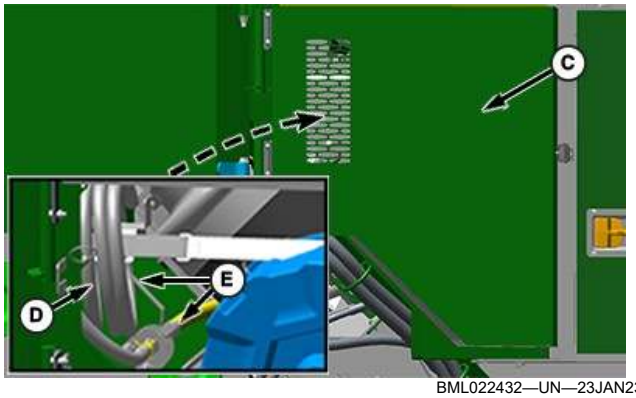

BML022432—UN—23JAN23

7. Abra a porta de serviço do filtro primário (C).

IMPORTANTE: Não puxar toda a mangueira pode reter o óleo sujo.

IMPORTANTE: Deve-se ter cuidado ao recolocar o excesso de mangueira dentro do compartimento do motor.


NOTA: A máquina tem um comprimento extra de mangueira para drenar o óleo para dentro de um recipiente aprovado. Verifique a passagem da mangueira ao drenar o óleo para garantir que todo o conteúdo seja removido do cárter.

8. Puxe a mangueira de drenagem do óleo (D) para fora e a prenda dentro de um recipiente apropriado.

NOTA: Ventilar removendo a tampa de enchimento reduz o tempo de drenagem.

9. Abra ambas as válvulas de mangueira (E) e drene o óleo.

NOTA: Descarte o óleo usado conforme as diretrizes do empregador e governamentais.

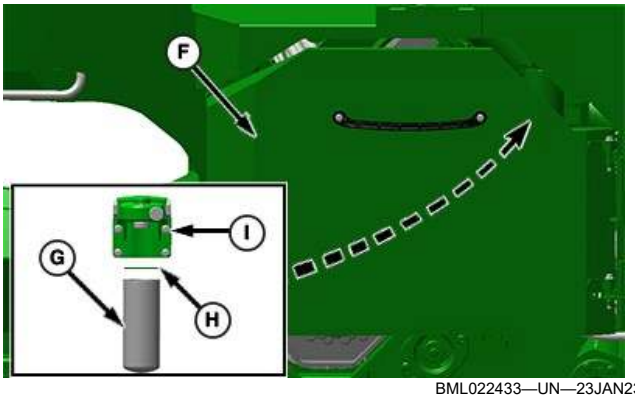

BML022433—UN—23JAN23

10. Abra a porta da caixa de engrenagens do picador (F).

NOTA: Descarte o filtro de óleo usado conforme as diretrizes do empregador e governamentais.

11. Remova o filtro de óleo (G) e o anel-O (H) da carcaça do filtro (I) com uma chave de filtro ou cinta.

    Drene a carcaça do filtro de óleo durante 30 segundos. Descarte o filtro de óleo e o anel-O.

IMPORTANTE: A filtragem dos óleos é fundamental para uma lubrificação adequada. Troque sempre o filtro com regularidade. Use somente filtros que atendam às especificações de desempenho da John Deere.

12. Fecha as duas válvulas de mangueira e retorna a mangueira de drenagem de óleo do motor para a máquina.
13. Feche a porta de serviço no filtro primário.
14. Limpe o interior da carcaça do filtro.
15. Aplique óleo limpo no anel-O, no novo filtro de óleo e instale na carcaça do filtro.
16. Aperte o filtro manualmente até que a vedação encoste na carcaça e em seguida aperte mais 1/4 a 1/2 volta.
17. Feche a porta da caixa de engrenagens do picador (A).

IMPORTANTE: A capacidade de óleo do cárter pode variar um pouco. SEMPRE abasteça o cárter até a marca cheio ou dentro da área hachurada da vareta indicadora de nível, aquilo que estiver presente. Não encha demais.

18. Abasteça o cárter do motor com o óleo de motor John Deere apropriado através do tubo de abastecimento de óleo localizado atrás da porta de serviço do motor. Consulte Verificação do Nível de Óleo do Motor nesta seção.

Especificação

Cárter do Motor—Capacidade. . . . . 51 L (13.5 gal)

19. Após ligar a máquina, verifique a luz indicadora de baixa pressão de óleo e o filtro em busca de vazamentos.
20. Pare o motor e verifique o nível do óleo após 10 minutos. As leituras do nível de óleo devem estar dentro da área hachurada ou na marca superior da vareta de nível.

PH5U3BX,1755284683428-54-15AUG25

Limpeza do Compartimento do Motor e das Bombas Hidráulicas

Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

Para obter mais informações, consulte a seção Limpeza da Máquina.

n8xr12j,1688042912760-54-29JUN23

Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor


Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Remova a capa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não abra a tampa do tanque de expansão enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione a máquina em um terreno nivelado.
2. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

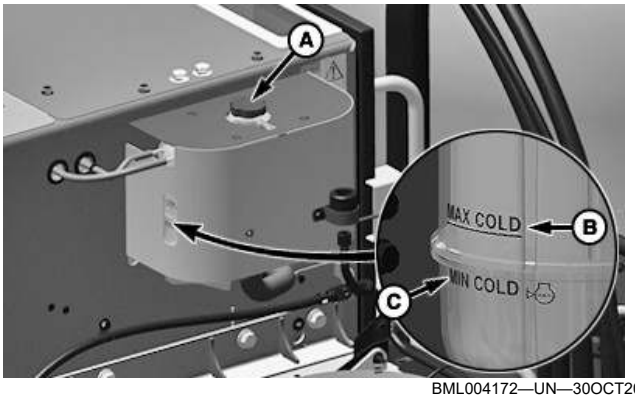

BML004172—UN—30OCT20

3. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve na marca de MÍN FRIO (C) ou acima.

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

4. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca MÍN FRIO (C), remova a capa do tanque de expansão (A) e adicione líquido de arrefecimento.

IMPORTANTE: Evite defeito no sistema. Não encha acima da marca MÍN FRIO (B).


NOTA: Para informações sobre o tipo de líquido de arrefecimento, consulte Líquido de Arrefecimento do Motor Diesel (motor com camisas do cilindro úmidas) na seção Combustível, Líquido de Arrefecimento e Lubrificantes.

5. Instale a capa do tanque de expansão (A).

PH5U3BX,1755284745023-54-15AUG25

Verificação do Desgaste da Correia do Motor

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

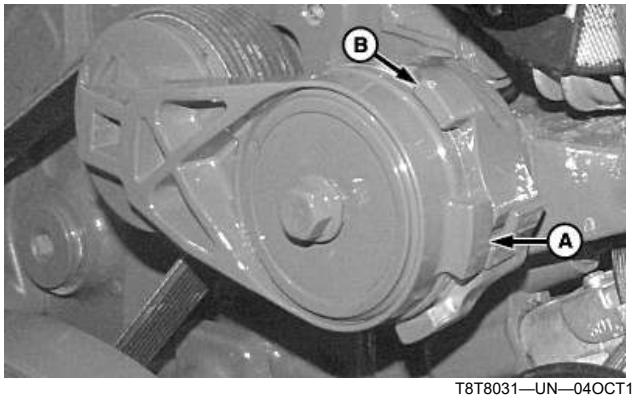

T8T8031—UN—04OCT19

NOTA: O tensor da correia é projetado para operar dentro do limite do movimento do braço fornecido pelo batente do tensor (A) e batente fixo (B). Deve ser usado o comprimento e a geometria corretos da correia.


Inspecione visualmente o batente do tensor (A) e o batente fixo (B) no conjunto do tensor da correia.

2. Se o batente do tensor no braço de giro estiver batendo no batente fixo, verifique os suportes de montagem (alternador, tensor da correia, polia intermediária) e o comprimento da correia. Substitua a correia conforme necessário.

n8xr12j,1688043452559-54-12JUL23

Verificação da Tensão da Mola do Tensor

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

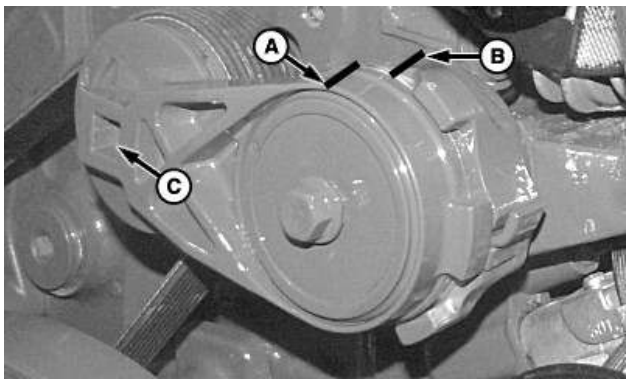

T8T8081—UN—04OCT19

NOTA: Um medidor de tensão da correia não propicia uma medida precisa da tensão da correia quando é usado um tensor de mola automático.

Meça a tensão na mola do tensor usando um torquímetro e as seguintes etapas:

1. Alivie a tensão na correia com uma alavanca de 1/2 polegada de cabo longo, no braço de tensão. Remova a correia das polias.

2. Libere a tensão no braço de tensão e remova a chave de cabo longo.
3. Coloque uma marca (A) no braço oscilante do tensionador conforme mostrado.
4. Meça 21 mm (0,83 pol.) a partir da marca (A) e faça uma marca (B) na base de montagem do tensionador.
5. Acople um torquímetro no orifício (C) e gire o braço oscilante até que as marcas (A) e (B) estejam alinhadas.
6. Registre a medição do torquímetro e compare com a especificação. Substitua o conjunto do tensionador se necessário.

Especificação	
Mola—Tensão	24 a 28 Nm (17 a 21 lb.-pé)

n8xr12j,1688043562159-54-12JUL23

Limpeza dos Injetores Eletrônicos do Motor

Execute este serviço a cada 3000 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Os injetores eletrônicos são peças importantes do motor. Treinamento especial e ferramentas especiais são necessários para realizar qualquer manutenção. Entre em contato com o seu concessionário para limpar os injetores eletrônicos.

Vídeo:

RG32107—UN—17FEB20

Vídeo de Lavagem do Injetor de Combustível

1. Se equipado com motor Final Tier 4 - Estágio IV/V, desative a limpeza do filtro de exaustão.
2. Substitua os filtros de combustível primários e secundários do motor. (Consulte Serviço - seção Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)
3. Escorve o sistema de combustível e dê partida no motor.
4. Execute o motor até atingir a sua temperatura normal de funcionamento.
5. Desligue o motor.
6. Desconecte a mangueira de suprimento de combustível (vermelha) do filtro primário de combustível.
   a. Conecte 2 m (6 ft) da mangueira de suprimento de combustível (vermelha) ao filtro de combustível primário. Use o adaptador fornecido no kit de lavagem SW10035BF para injetores de combustível. (Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.)
   b. Conecte a outra extremidade da mangueira de suprimento de combustível (vermelha) à conexão inferior do kit do tanque reservatório.
7. Desconecte a mangueira de combustível de retorno ao tanque (preto). Essa localização varia de acordo com a aplicação.
   a. Conecte 2 m (6 ft) da mangueira de retorno ao tanque de combustível (preto) à linha do tanque. Use o adaptador fornecido no kit de lavagem SW10035BF para injetores de combustível. (Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.)
   b. Conecte a outra extremidade da mangueira de combustível de retorno ao tanque (preta) no lado superior do kit do tanque do reservatório. Dessa forma, o combustível de retorno flui através do filtro do kit de lavagem.
8. Instale um novo elemento filtrante (SW10967P1) antes de cada evento de limpeza. Encha o tanque reservatório com a solução de limpeza TY27017 para combustível diesel. Abra a válvula do tanque reservatório. (Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.)
9. Escorve manualmente o motor para verificar se há vazamentos e se o combustível de retorno está voltando ao reservatório.
10. Dê partida no motor e deixe ele funcionando a 1.100 rpm.
    a. Durante a lavagem do sistema, aumente e diminua rapidamente a posição do acelerador três vezes dentro de 3 a 5 segundos. Execute essa atividade de aceleração em intervalos de 5, 10 e 15 minutos durante o processo de lavagem.
    b. Deixe o motor funcionar por 20—40 minutos. Observe o combustível reduzir até a parte inferior do adesivo de advertência. **Não deixe que o motor fique sem combustível.**
    c. Desligue o motor.
11. Remova e inspecione o elemento filtrante de retorno (SW10967P1) quanto a detritos. Se estiver contaminado, proceda da seguinte forma:
    - Encha o tanque reservatório de novo com a solução de limpeza TY27017 para combustível diesel. Abra a válvula do tanque reservatório.

(Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.)

- Escorve manualmente o motor para verificar se há vazamentos e se o combustível de retorno está voltando ao reservatório.
- Dê partida no motor e deixe ele funcionando a 1.100 rpm.

a. Durante a lavagem do sistema, aumente e diminua rapidamente a posição do acelerador três vezes dentro de 3 a 5 segundos. Execute essa atividade de aceleração em intervalos de 5, 10 e 15 minutos durante o processo de lavagem.

b. Deixe o motor funcionar por 20—40 minutos. Observe o combustível reduzir até a parte inferior do adesivo de advertência. **Não deixe que o motor fique sem combustível.**

c. Desligue o motor.

12. Feche a válvula no tanque do reservatório. Desconecte as mangueiras e os adaptadores do kit. Reconecte as linhas de fornecimento e de retorno de combustível.
13. Ligue o motor e verifique se não existem vazamentos de combustível. Deixe o motor funcionar por 10—15 minutos para purgar a solução de limpeza do sistema de combustível.
14. Ative a limpeza do filtro de exaustão.

Informações Adicionais:

- Mangueiras de lavagem vermelha e preta de substituição: SW00889
- Conjunto de vedação da ferramenta de lavagem de substituição: SW00890

PH5U3BX,1755285069963-54-15AUG25

Troca do Acoplador do Motor

Execute este serviço a cada 6000 horas de operação.

Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755286332160-54-15AUG25


Verificação do Bico Injetor

Execute este serviço a cada 6000 horas de operação.

Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755286606247-54-15AUG25

Não Modifique o Sistema de Combustível

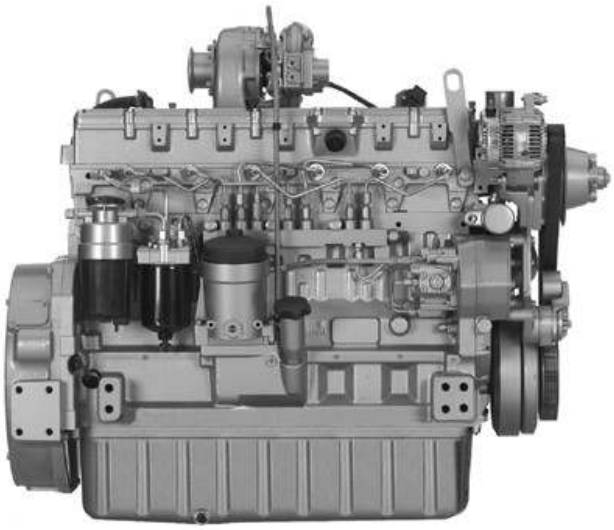

RG13868—UN—07FEB05

Sistema de Combustível

IMPORTANTE: A modificação ou alteração da bomba de combustível de alta pressão, da temporização da injeção ou dos injetores de combustível de maneira não recomendada pelo fabricante cancelará a obrigação de oferecer garantia ao comprador.

Além disso, adulterar o sistema de combustível de maneira que altere o equipamento em relação à emissão de poluentes nos motores pode resultar em multas ou outras penalidades, conforme as regulamentações da Environmental Protection Agency (EPA - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) ou outras leis de emissão locais.

Não tente reparar a bomba de combustível, o trilho de combustível ou os injetores de combustível por conta própria. São necessários treinamento e ferramentas especiais. (Consulte o concessionário autorizado de serviço ou distribuidor autorizado de motores.)


Evite danificar peças de precisão internas na bomba de combustível de alta pressão ou no trilho de injeção de combustível. Nunca limpe com vapor ou despeje água fria na bomba ou no trilho enquanto ainda estiverem quentes.

tx8nn6g,1660586309548-54-25AUG22

Limpeza das Telas do Pré-filtro de Ar do Motor

Motores Tier 3/Estágio IIIA

Execute esse serviço diariamente ou a cada 25 horas.

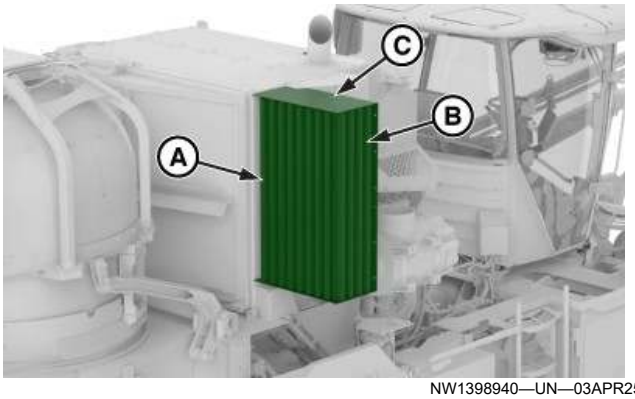


NW1398940—UN—03APR25

1. Abra a porta (A).
2. Limpe a porta (A) e a tela lateral (B).
3. Limpe o interior da caixa do filtro (C).
4. Feche a porta (A).

Motores Tier 4-Estágio IV/V

Execute esse serviço diariamente ou a cada 25 horas.

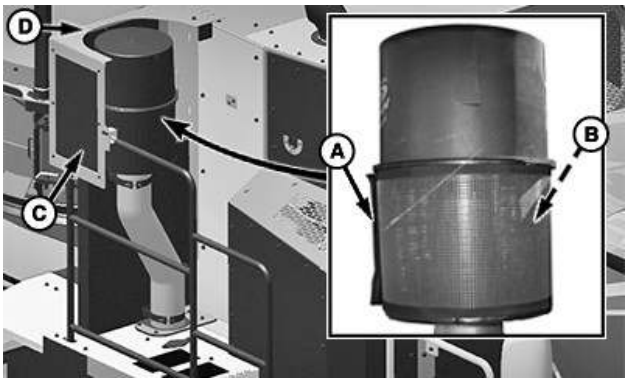

BML004178—UN—06NOV20

1. Abra a tira do gancho e remova a tela externa (A).
2. Limpe a tela externa (A) usando ar comprimido.
3. Limpe a tela interna (B).

NOTA: A tela interna (B) é acessível quando a tela externa (A) é removida.

4. Fixe novamente a tela externa (A) ao redor do pré-filtro.
5. Limpe a grade lateral (C) e a grade traseira (D).


PH5U3BX,1743102386873-54-07MAY25

Drenagem da Água dos Filtros de Combustível (Se Equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA)


Execute este serviço a cada 50 horas de operação.

NOTA: Quando água no sistema de combustível é detectada, um código de diagnóstico de falha é mostrado no display CommandCenter.

1. Acesse o compartimento do motor.
2. O pré-filtro de combustível está atrás da porta de serviço direita.

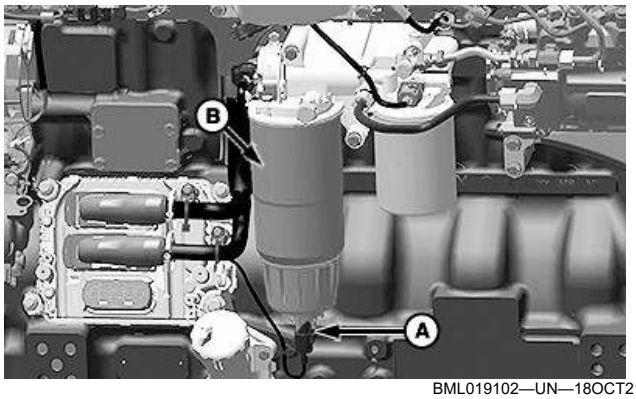

BML019102—UN—18OCT21

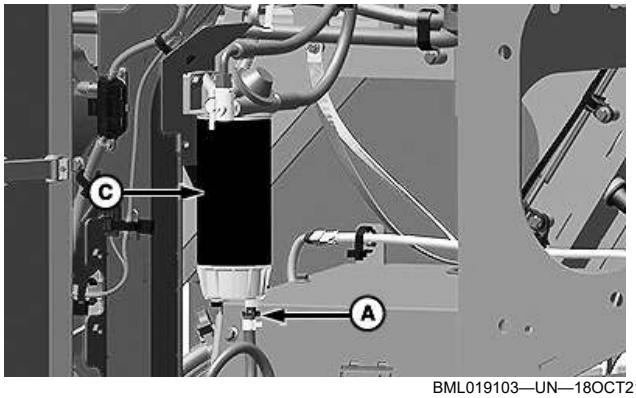

BML019103—UN—18OCT21

3. Abra as válvulas de dreno (A) na base do filtro de combustível primário (B) e filtro de combustível secundário (C).
4. Drene a água em um recipiente adequado e descarte adequadamente. Deixe a água drenar até que o combustível limpo comece a sair.
5. Aperte as válvulas (A).
6. Feche a porta do compartimento do motor e da porta de serviço.

n8xr12j,1688045708605-54-29JUN23

Limpeza do Elemento Filtrante do Pré-Filtro de Combustível (Se Equipado com o Motor Final Tier 4-Estágio IV/V)


Execute este serviço a cada 50 horas de operação ou conforme necessário.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não limpe o pré-filtro de combustível e troque os filtros primário e secundário de combustível ao mesmo tempo. Execute esse procedimento, depois ligue o motor antes de trocar os filtros primário e secundário de combustível.

NOTA: Se houver acúmulo na tela do filtro de combustível ou um código de diagnóstico de falhas aparecer, será preciso limpar o pré-filtro de combustível. Restaure o código após a limpeza do filtro.


1. Dê partida no motor e opere-o em marcha lenta durante 3—5 minutos.
2. Puxe o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave de partida.
3. Feche a válvula de desligamento de combustível no fundo do tanque de combustível.
4. Limpe completamente o filtro e a área adjacente para evitar contaminação do sistema de combustível por sujeira e detritos.

CUIDADO: Evite risco de incêndio provocado por derramamento de combustível. Use um recipiente e materiais apropriados para coletar e limpar o combustível.

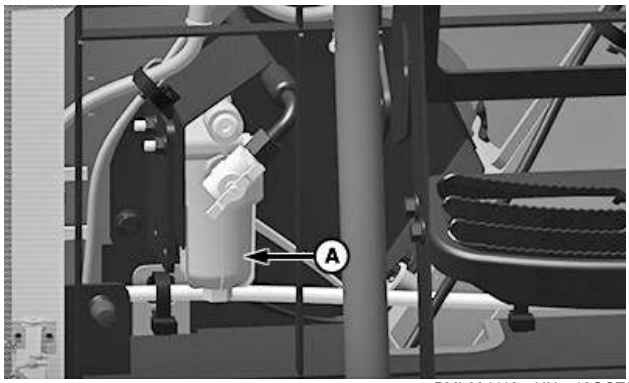

BML004119—UN—13OCT20

5. Remova o recipiente (A) do pré-filtro de combustível.

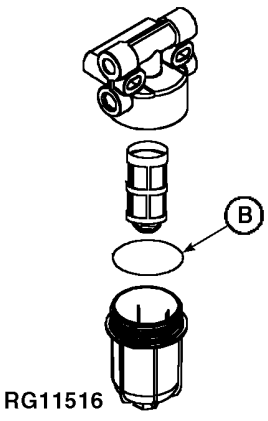

RG11516—UN—10NOV00

6. Limpe a tela do filtro e a câmara (A). Inspecione o anel-O (B).

IMPORTANTE: Não encha previamente a carcaça com combustível. Isso pode introduzir detritos no sistema de combustível.

7. Instale a tela e aperte o recipiente (A) no pré-filtro de combustível.
8. Abra a válvula de desligamento de combustível.
9. Dê partida no motor e opere em marcha lenta por 3 a 5 minutos.


n8xr12j,1688045796055-54-29JUN23

Drenar a Água do Filtro Primário de Combustível (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V)

Execute este serviço a cada 50 horas de operação.

NOTA: Quando água no sistema de combustível é detectada, um código de diagnóstico de falha é mostrado no display CommandCenter.

1. Acesse o compartimento do motor.

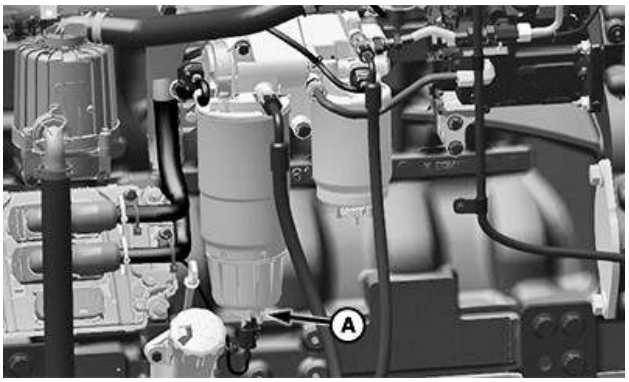

BML004180—UN—30OCT20

2. Abra a válvula de dreno (A) e deixe a água drenar até que o combustível limpo comece a sair.
3. Aperte a válvula de dreno (A).
4. Feche o compartimento do motor.


n8xr12j,1688045872667-54-29JUN23

Verificação do Sistema de Admissão de Ar

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. O sistema de admissão de ar não pode ter vazamentos. Qualquer vazamento, por menor que seja, pode causar danos internos ao motor devido à entrada de sujeira abrasiva no sistema.

O sistema de admissão de ar do motor está localizado no lado direito da máquina, próximo da torre de arrefecimento.

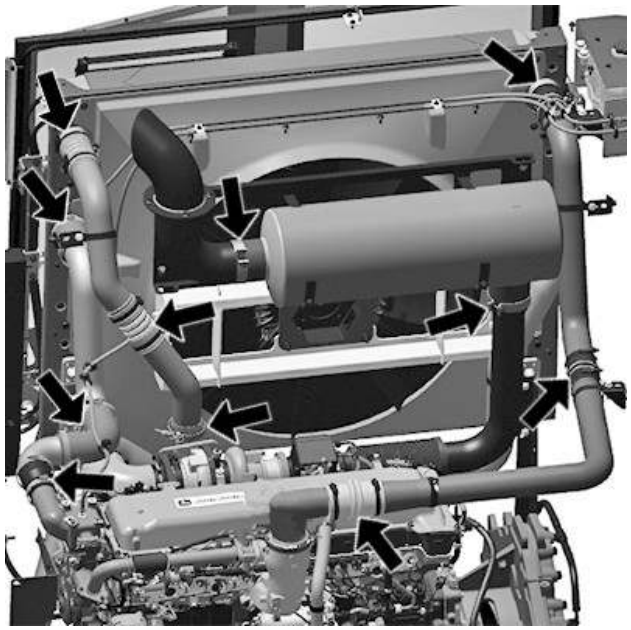

BML004130—UN—15OCT20

1. Verifique se há rachaduras ou danos em todas as braçadeiras e as mangueiras do sistema de admissão de ar.
2. Verifique se todas as abraçadeiras estão instaladas e apertadas. Se necessário, aperte de acordo com a especificação.


Especificação

Abraçadeiras—Torque. . . . . 9 Nm (80 lb.-pol.)

n8xr12j,1688045942543-54-29JUN23

Verificação do Respiro do Tanque de Combustível

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

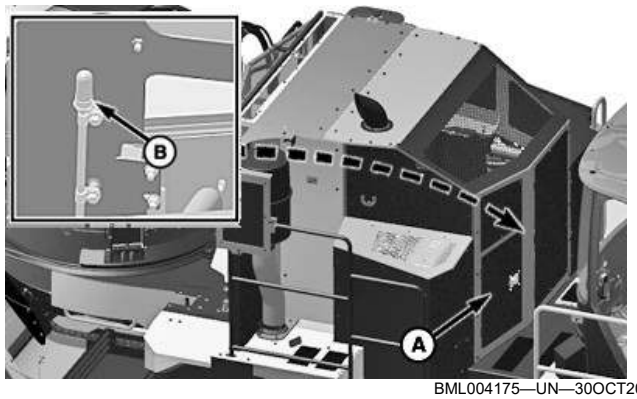

BML004175—UN—30OCT20

Abra a porta do compartimento do motor (A) e localize o respiro do tanque de combustível (B).

Inspecione visualmente o respiro do tanque de combustível (B). Não permita que quantidades excessivas de palha ou detritos se acumulem no respiro.

Se o respiro estiver coberto com detritos, ele não permitirá que o tanque de combustível respire. Remova o respiro do tanque de combustível (B) da mangueira e limpe o respiro.


Reinstale o respiro do tanque de combustível (B).

n8xr12j,1688045985209-54-14JUL23

Verificação e Limpeza do Pré-filtro de Ar do Motor

Motores Tier 3/Estágio IIIA

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

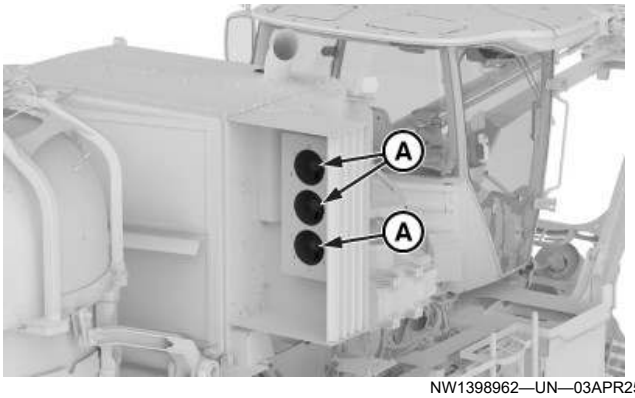


NW1398962—UN—03APR25

Verifique se as hélices (A) estão limpas e livres para girar. Se as hélices estiverem cheias de palha, limpe-as usando ar comprimido.

Motores Tier 4-Estágio IV/V

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

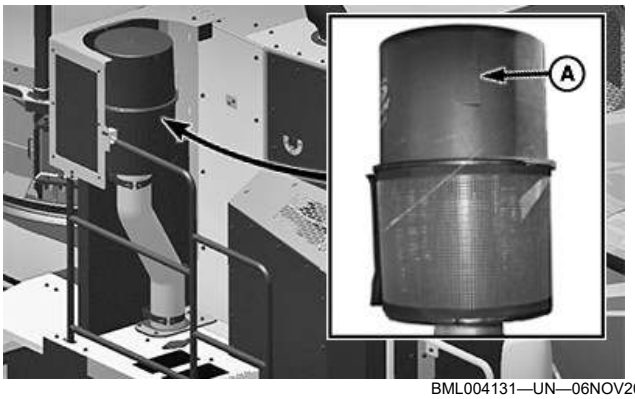

BML004131—UN—06NOV20

Verifique a limpeza do pré-filtro de ar do motor com o motor em aceleração máxima. Verifique se o rotor está girando. A vazão do ar deve ser sentida pelas aberturas da carcaça (A).

Se o rotor não estiver girando, substitua o pré-filtro de ar do motor.


PH5U3BX,1743102564785-54-27MAR25

Substituição do Filtro de Ar Primário do Motor

Motores Tier 3/Estágio IIIA


IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se o código 107.00 de obstrução do filtro de ar for ativado antes das 500 horas de operação, consulte Manutenção dos Filtros de Ar do Motor na seção Manutenção—Como Necessária.

1. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave para que não entre sujeira no motor.
2. Inspecione e limpe a carcaça dos filtros antes de removê-los.

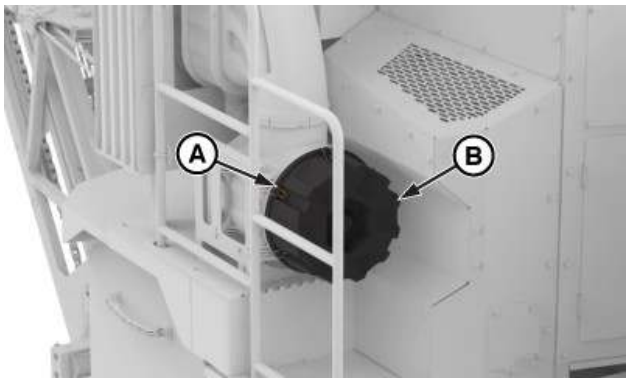

NW1398944—UN—14APR25

3. Abra as travas de pressão (A) e remova a tampa contra poeira (B).

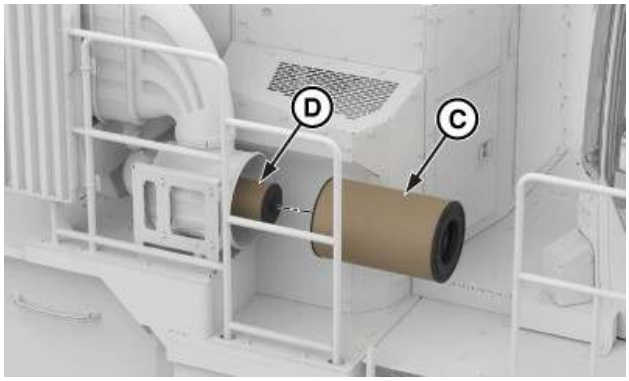

NW1401333—UN—28APR25

4. Remova cuidadosamente o filtro primário (C), movendo-o levemente de um lado para o outro, enquanto o puxa para fora.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre siga os procedimentos abaixo:

- **Não remova o filtro de segurança (D).**

- **Remova somente o filtro de segurança (D) para alterá-lo.**
- **O filtro de segurança (D) não pode ser limpo e reutilizado.**
- **Troque o filtro de segurança (D):**

a. A cada 1.500 horas de operação.

b. Se o filtro estiver sujo.

c. A cada três trocas do filtro primário (C).

5. Limpe bem a parte interna do alojamento com um pano úmido.
6. Limpe a superfície de vedação da junta do novo filtro antes de instalar. Os filtros precisa estar bem assentados para evitar contaminação do sistema de admissão.


NOTA: Use somente os filtros primários recomendados pela John Deere.

7. Instale um filtro primário novo (C).
8. Instale a tampa contra poeira removida anteriormente e as travas de pressão.

Motores Tier 4-Estágio IV/V


IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se o código 107.00 de obstrução do filtro de ar for ativado antes das 500 horas de operação, consulte Manutenção dos Filtros de Ar do Motor na seção Manutenção—Como Necessária.

1. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave para que não entre sujeira no motor.
2. Inspecione e limpe a carcaça dos filtros antes de removê-los.

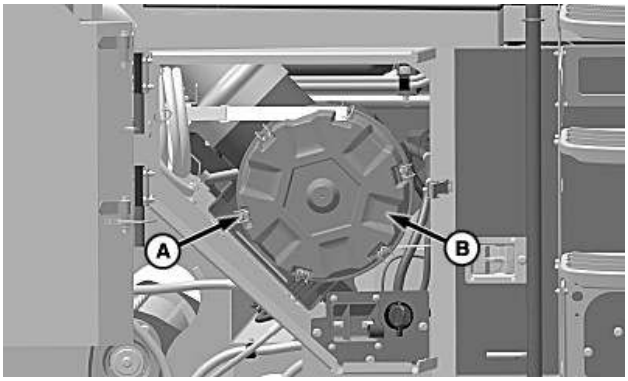

T8T9029—UN—30JAN20

3. Abra as travas de pressão (A) e remova a tampa contra poeira (B).

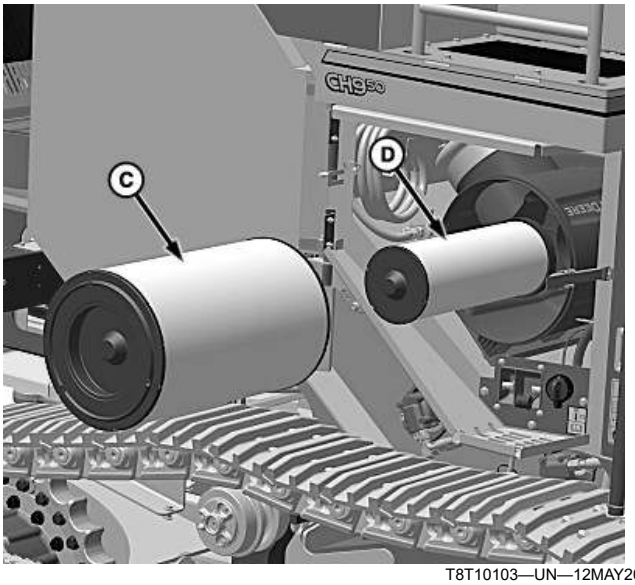

T8T10103—UN—12MAY20

4. Remova cuidadosamente o filtro primário (C), movendo-o levemente de um lado para o outro, enquanto o puxa para fora.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre siga os procedimentos abaixo:

- **Não remova o filtro de segurança (D).**
- **Remova somente o filtro de segurança (D) para alterá-lo.**
- **O filtro de segurança (D) não pode ser limpo e reutilizado.**
- **Troque o filtro de segurança (D):**

a. A cada 1.500 horas de operação.

b. Se o filtro estiver sujo.

c. A cada três trocas do filtro primário (C).

5. Limpe bem a parte interna do alojamento com um pano úmido.
6. Limpe a superfície de vedação da junta do novo filtro antes de instalar. Os filtros precisa estar bem assentados para evitar contaminação do sistema de admissão.

NOTA: Use somente os filtros primários recomendados pela John Deere.

7. Instale um filtro primário novo (C).
8. Instale a tampa contra poeira removida anteriormente e as travas de pressão.

PH5U3BX,1743102861174-54-27MAR25


Manutenção do Filtro Primário

Execute esse serviço conforme necessário.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Limpe somente o filtro primário se o código de restrição de ar 107.00 estiver ativado.


Remova os Filtros de Ar do Motor

1. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave para que não entre sujeira no motor.
2. Inspecione e limpe a carcaça dos filtros antes de removê-los.
3. Abra as travas de pressão (A) e remova a tampa contra poeira (B).

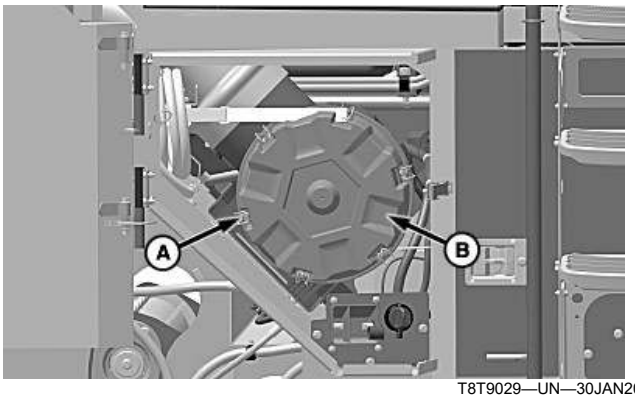

T8T9029—UN—30JAN20


Motores Tier 4-Estágio IV/V

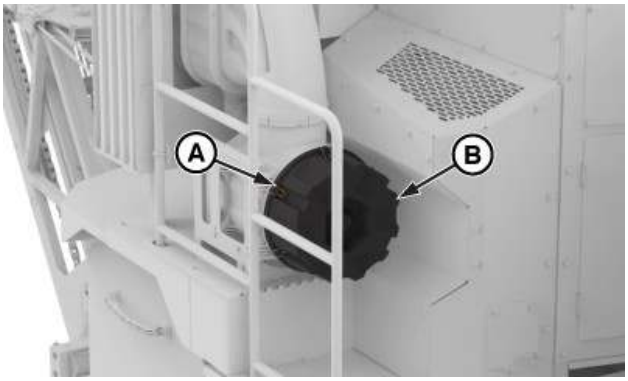

NW1398944—UN—14APR25


Motores Tier 3/Estágio IIIA

4. Remova cuidadosamente o filtro primário (C), movendo-o levemente de um lado para o outro, enquanto o puxa para fora.

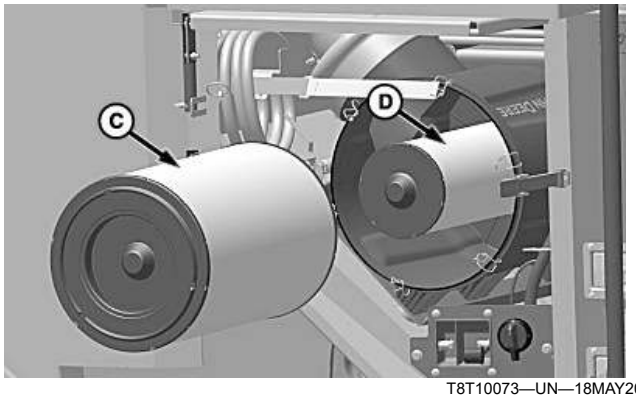

T8T10073—UN—18MAY20

Motores Tier 4-Estágio IV/V

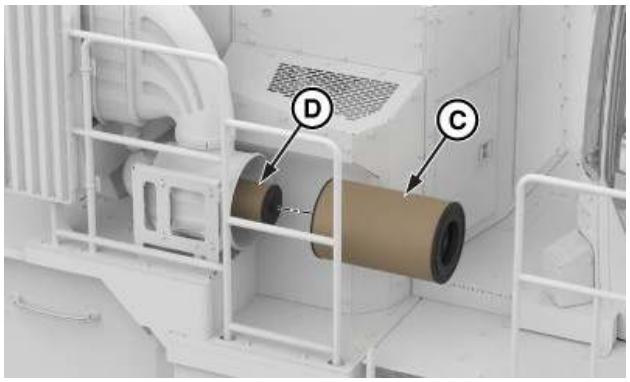

NW1401333—UN—28APR25

Motores Tier 3/Estágio IIIA

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Substitua o filtro primário (C) sob as seguintes condições:

- **Se forem encontrados danos durante as inspeções.**
- **Após três limpezas[1].**
- **A cada 500 horas.**

5. Limpe bem a parte interna do alojamento com um pano úmido. Não remova o filtro de segurança (D) antes de limpar a carcaça.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre siga os procedimentos abaixo:

- **Remova somente o filtro de segurança (D) para alterá-lo. Não reinstale o mesmo filtro.**
- **O filtro de segurança (D) não pode ser limpo e reutilizado.**
- **Troque o filtro de segurança (D):**
  - **A cada 1.500 horas de operação.**
  - **Se o filtro estiver sujo.**
  - **A cada três trocas do filtro primário (C).**

6. Desparafuse o filtro de segurança (D) no sentido

[1] Após todas as limpezas e inspeções, faça uma marca com uma caneta no elemento filtrante para acompanhar quantas limpezas foram feitas.

anti-horário para removê-lo. O filtro de segurança (D) retém sujeira que passaria por um filtro primário danificado (C).

Limpe o Filtro Primário do Motor



NW1396529—UN—12MAR25

Em condições normais, é possível limpar o filtro primário três vezes antes da substituição.

1. Inspecione completamente o filtro primário sujo para assegurar que não está danificado. Se houver qualquer sinal de dano ao filtro, descarte o filtro.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre siga os procedimentos abaixo:


- **Nunca lave, escove nem bata os elementos.**
- **Se estiver usando ar, direcione o ar comprimido da parte de dentro (lado limpo) do filtro. O ar deve estar seco e a pressão máxima permitida é de 5 bar (72,5 psi). O bico deve ser 3,175 mm (1/8 in) a 6,350 mm (1/4 in) e mantido acima de 50 mm (2 in) a partir dos meios do filtro.**
- **Certifique-se de que nenhum poluente entre ou fique em contato com o lado limpo do filtro.**

2. Depois do processo de limpeza completo, inspecione novamente o filtro para assegurar que nenhum dano ocorreu durante a limpeza. Se houver qualquer sinal de danos no filtro, descarte-o.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre opere o motor com os dois filtros no lugar. Operar o motor sem filtros do pré-filtro pode reduzir o desempenho do motor, aumentar a contaminação e o desgaste do motor e aumentar os custos de manutenção.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Nunca limpe o filtro de segurança. Se estiver sujo, substitua-o.

Inspeção do Filtro Primário do Motor

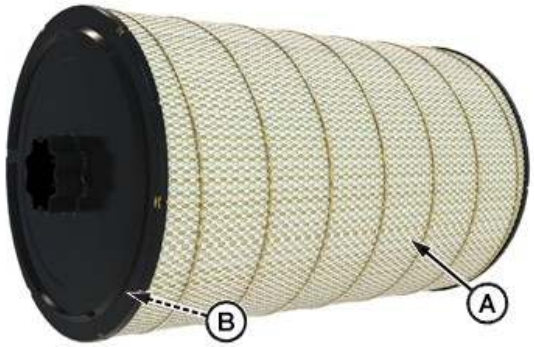

NW1396274—UN—12MAR25

O indicador de restrição do filtro de ar não indica corretamente se o filtro tem uma ruptura ou não está bem vedado no alojamento do filtro de ar. Descarte qualquer filtro que apresente, até mesmo, o menor dano. Se a junta estiver quebrada ou ausente, instale um novo elemento.


1. Segure uma luz forte no lado interno do filtro e verifique cuidadosamente se não existem orifícios. Descarte todos os filtros que tenham qualquer furo, ainda que insignificante.
2. Certifique-se de que a tela externa (A) não esteja amassada. A vibração pode rapidamente abrir um furo no filtro.
3. Certifique-se de que a junta do filtro (B) esteja em boas condições. Pressione a junta do filtro novo para ver se ela volta ao normal. Certifique-se de que o novo filtro possui uma junta altamente compressível que volta ao normal quando a pressão do dedo é aliviada. Se a junta estiver danificada ou faltando, substitua o filtro.

Instalação dos Filtros de Ar do Motor

1. Limpe a superfície de vedação da junta do novo filtro antes de instalar. Os filtros precisa estar bem assentados para evitar contaminação do sistema de admissão.


NOTA: Use somente os filtros primários recomendados pela John Deere.

2. Instale um novo filtro de segurança (D) e o novo filtro primário (C) ou reinstale o filtro primário (C) após limpeza.

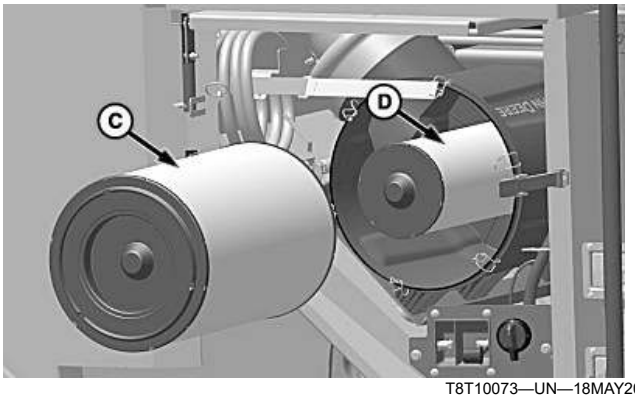

T8T10073—UN—18MAY20


Motores Tier 4-Estágio IV/V

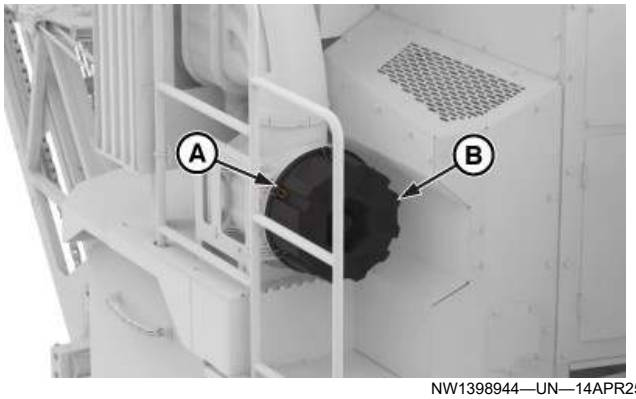

NW1398944—UN—14APR25

Motores Tier 3/Estágio IIIA


PH5U3BX,1743102980763-54-07MAY25

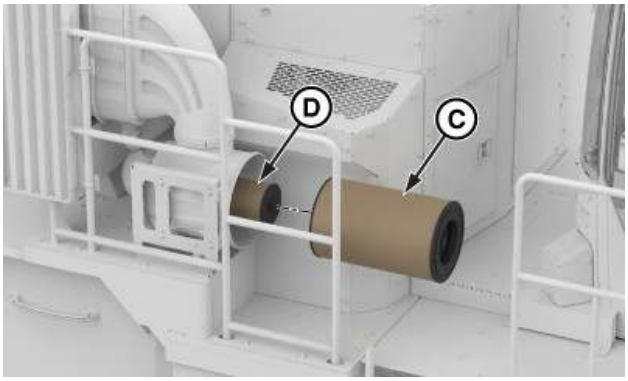

NW1401333—UN—28APR25

Motores Tier 3/Estágio IIIA

3. Instale a tampa contra poeira (B) e as travas de pressão (A).

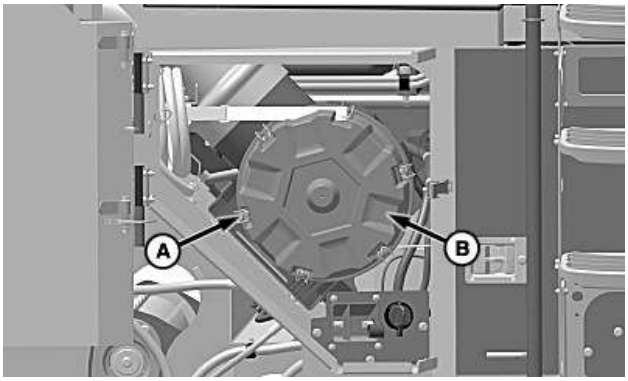


T8T9029—UN—30JAN20

Motores Tier 4-Estágio IV/V

Limpeza do Respiro do Tanque do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V)

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite contaminação do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Não permita que detritos se acumulem no respiro.

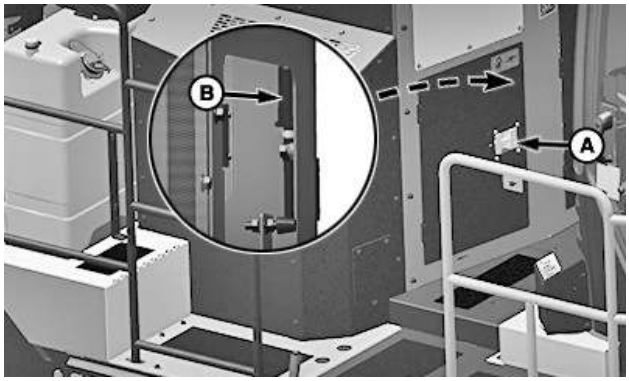

BML004123—UN—13OCT20

1. Abra a porta do compartimento do motor (A).
2. Inspecione visualmente o respiro do tanque de DEF (B).
3. Se necessário, remova o respiro do tanque de DEF (B) da mangueira e limpe-o.
4. Reinstale o respiro do tanque de DEF (B).


n8xr12j,1688046174387-54-29JUN23

Verificação do Sistema de Ventilação do Cárter do Motor Aberto (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V)

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de ventilação do cárter do motor aberto. Não abra a ventilação do cárter do motor aberto. Não há peças passíveis de manutenção no conjunto.

1. Acesse o compartimento do motor.
2. Verifique se há rachaduras ou danos em todos os componentes.

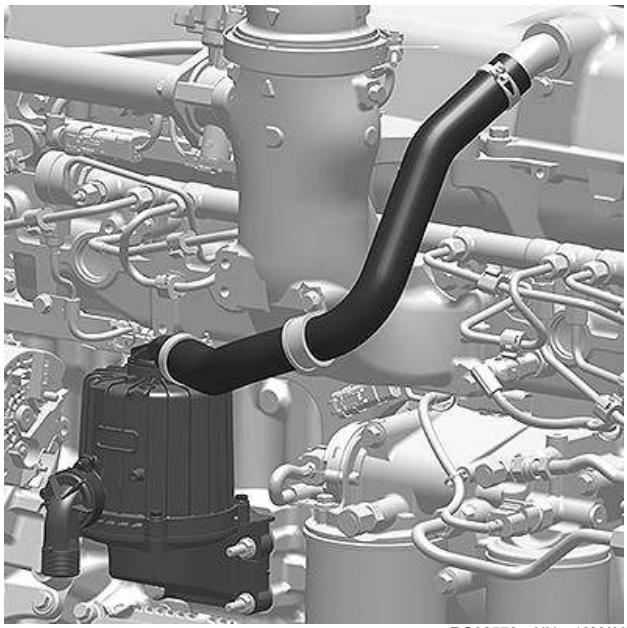

RG32579—UN—13MAY20

3. Verifique todas as abraçadeiras quanto à tensão adequada.
4. Verifique a carcaça do filtro e a tampa para ver se há trincas ou danos.
5. Se for detectada alguma rachadura ou dano no sistema, entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755286704155-54-15AUG25

Substituição dos Filtros de Combustível

Execute este serviço a cada 500 horas de operação ou conforme necessário.

CUIDADO: O fluido sob alta pressão remanescente nas linhas de combustível pode provocar ferimentos graves. Não desconecte as linhas de combustível, ou qualquer outro componente entre os bicos e a bomba de combustível de alta pressão com o trilho comum de alta pressão do sistema de combustível. Espere pelo menos 15 minutos após o motor ter parado.

Devido à característica do sistema do trilho comum de alta pressão, o combustível no filtro está provavelmente sob alta pressão. Para evitar possíveis ferimentos, abra a válvula de dreno (F) para aliviar a pressão antes de remover cada filtro.

IMPORTANTE: Se for observado um declínio de desempenho da máquina ou um código de diagnóstico de falha aparecer, os filtros de combustível podem ser substituídos antes do período especificado. Se aparecer um código de diagnóstico de falha, restaure o código após substituir os filtros.


IMPORTANTE: Evite danos aos componentes do motor. Substitua os elementos filtrantes de combustível sempre que soar o alarme sonoro e os códigos de diagnóstico de falhas indicarem filtros de combustível entupidos (baixa pressão no combustível).

Substituição do Filtro de Combustível Primário

IMPORTANTE:

- **Cuidado para não contaminar o sistema de filtragem de combustível. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.**
- **NÃO pré-abasteça o filtro com combustível. Isso pode introduzir detritos no sistema de combustível.**

NOTA: Os elementos dos filtros primário e secundário de combustível precisam ser substituídos simultaneamente.

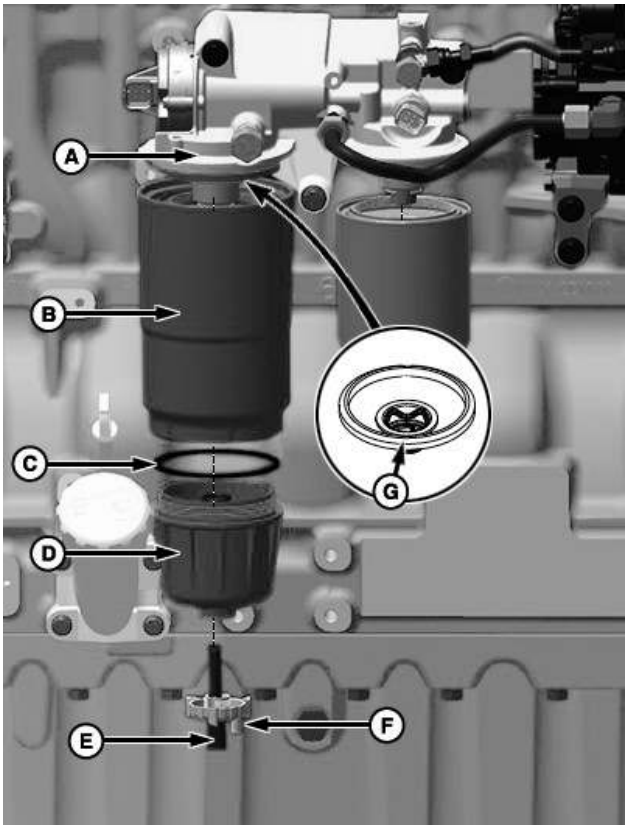

BML019110—UN—18OCT21

Filtro Primário de Combustível

1. Limpe a plataforma (A) e a área adjacente para evitar a entrada de sujeira e detritos no sistema de combustível.
2. Conecte uma mangueira à válvula de dreno (F) e drene todo o combustível e água em um recipiente adequado.
3. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (E).
4. Remova a câmara de sedimentação de combustível (D) do filtro primário de combustível (B).
5. Limpe a câmara de sedimentação de combustível (D) com ar comprimido regulado.
6. Remova a filtro primário de combustível (B) junto com a anel-O (C) e o conjunto de vedação (G).

IMPORTANTE: Evite danos aos injetores e outros componentes do sistema de combustível. NÃO abasteça o novo filtro primário de combustível (B) com combustível antes de instalar. Isso pode contaminar o sistema de combustível com combustível não filtrado.

7. Lubrifique um novo conjunto de vedação (G) com combustível diesel limpo e posicione-o no novo filtro primário de combustível (B).

IMPORTANTE: Evite danos ao conjunto de vedação do filtro (G). Certifique-se de que o filtro esteja alinhado corretamente com o cabecão do filtro.

8. Instale o novo filtro primário de combustível (B) até que o conjunto de vedação (G) entre em contato com a plataforma (A). Aperte o filtro primário de combustível (B) de acordo com a especificação.

Especificação

Filtro Primário de Combustível—Girar. . . . . 1/2 — 3/4 de Volta

9. Lubrifique um novo anel-O (C) com combustível diesel limpo e o posicione na câmara de sedimentação de combustível removida anteriormente (D).
10. Instale a novo anel-O (C) e a câmara de sedimentação de combustível (D) no filtro primário de combustível (B). Aperte a câmara de sedimentação de combustível (D) de acordo com a especificação após o anel-O (C) entrar em contato com o filtro primário de combustível (B).

Especificação


Câmara de Sedimentação de Combustível (D)—Girar. . . . . 1/2 Volta

11. Reconecte o conector do sensor de água no combustível (E).

Substitua o Filtro de Combustível Secundário

IMPORTANTE:

- **Cuidado para não contaminar o sistema de filtragem de combustível. Limpe a área ao redor dos componentes antes de realizar qualquer serviço.**
- **NÃO pré-abasteça o filtro com combustível. Isso pode introduzir detritos no sistema de combustível.**

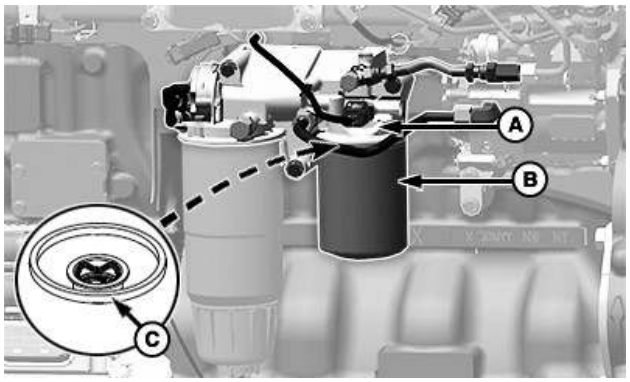

BML019104—UN—18OCT21

Filtro Secundário de Combustível

1. Limpe a plataforma (A) e a área adjacente para evitar a entrada de sujeira e detritos no sistema de combustível.

2. Remova o filtro de combustível secundário (B) junto com o conjunto de vedação (C).

IMPORTANTE: Evite danos aos injetores e outros componentes do sistema de combustível. Não abasteça o novo filtro de combustível secundário com combustível antes de instalar. Isso pode contaminar o sistema de combustível com combustível não filtrado que pode causar danos aos injetores e outros componentes do sistema de combustível.

3. Lubrifique um novo conjunto de vedação (C) com combustível diesel limpo e posicione-o no novo filtro de combustível secundário (B).
4. Instale um novo filtro de combustível secundário (B) até o novo conjunto de vedação (C) entre em contato com a plataforma (A). Aperte a filtro de combustível secundário (B) com o torque apropriado.


IMPORTANTE: Evite danos ao conjunto de vedação do filtro (C). Certifique-se de que o filtro esteja alinhado corretamente com o cabecão do filtro.

5. Antes de dar partida no motor, coloque a chave de partida na posição de funcionamento por 120 segundos para que seja feita a sangria do sistema de combustível.

n8xr12j,1688046277767-54-29JUN23

Substituição do Elemento Filtrante do Pré--Filtro de Combustível (Se Equipado com Motor Tier 3-Estágio IIIA)

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

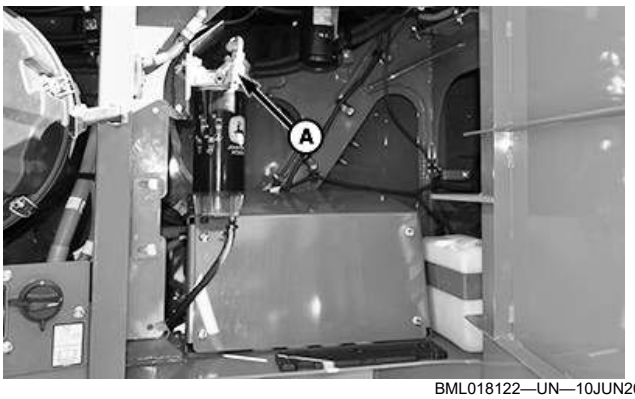


BML018122—UN—10JUN20

1. Feche a válvula de desligamento de combustível (A).
2. Limpe completamente o conjunto do pré-filtro de combustível e a área em volta.

CUIDADO: Evite ferimentos. O combustível no filtro está sob alta pressão. Abra a válvula de dreno na parte inferior do pré-filtro de combustível para aliviar a pressão antes de remover o filtro.

NOTA: Colete os fluidos em um recipiente apropriado e descarte de acordo com as diretrizes governamentais.

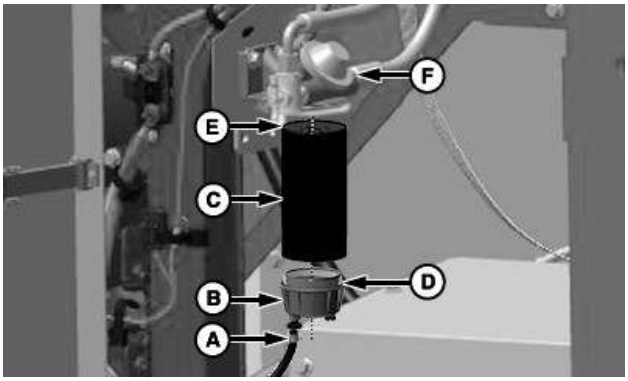

BML018121—UN—10JUN20

3. Conecte uma linha de dreno à válvula de dreno (A) e drene todo o combustível. Feche a válvula de dreno (A).
4. Remova e guarde o recipiente do separador de água (B) do elemento filtrante. Remova e descarte o elemento filtrante da peneira superior frontal (C).
5. Limpe o recipiente do separador de água (B) com ar comprimido.
6. Inspecione as superfícies de vedação do alojamento do filtro e do recipiente do filtro. Limpe conforme necessário.
7. Coloque uma vedação (D) nova no recipiente do separador de água (B). Lubrifique a vedação com combustível diesel limpo.
8. Instale o recipiente do separador de água (B) no elemento filtrante do pré-filtro novo (C). Gire-o 1/2 volta após a vedação entrar em contato com o elemento filtrante do pré-filtro (C).
9. Lubrifique a vedação (E) do novo elemento filtrante do pré-filtro com combustível diesel limpo e instale o conjunto do filtro da peneira superior frontal no alojamento do filtro (F).
10. Aperte o elemento filtrante da peneira superior frontal pelo 1/2—3/4 após a vedação entrar em contato com a carcaça do filtro.
11. Abra a válvula de desligamento de combustível.
12. Gire para ligar a chave de partida por 60 segundos para escorvar o sistema de combustível antes de dar a partida no motor.


NOTA: A bomba manual no pré-filtro de combustível não é necessária. O sistema de escorva elétrico é suficiente para escorvar o sistema de combustível.

NOTA: Se necessário, desligue o interruptor de partida e ligue-o outra vez para escorvar o sistema duas vezes.

n8xr12j,1688046331898-54-29JUN23


Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV/V)

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

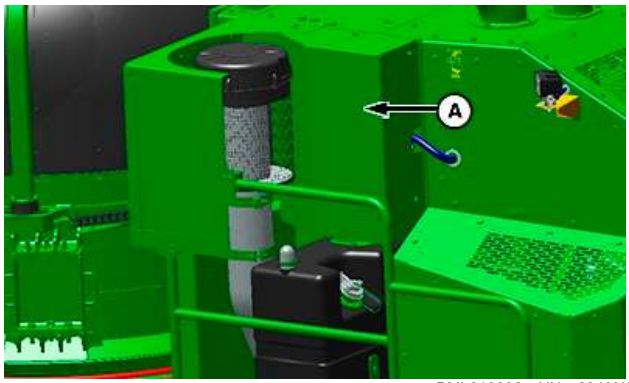

BML019692—UN—23JAN23

Para acessar a unidade de dosagem e o filtro da unidade de dosagem, abra a blindagem (A).

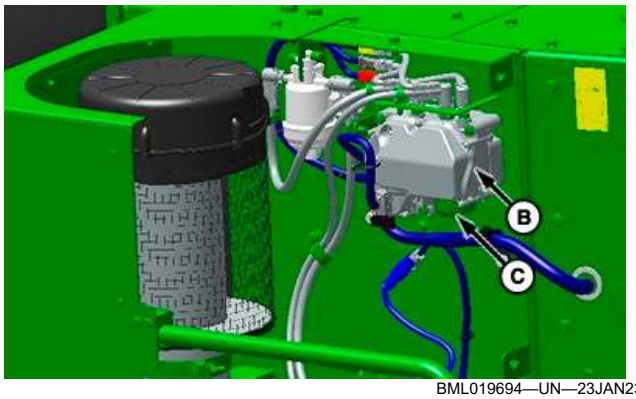

BML019694—UN—23JAN23

A unidade de dosagem (B) e o filtro da unidade de dosagem (C) estão próximos do pré-filtro de ar do motor.

n8xr12j,1688046414572-54-14JUL23

Substituir o Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV)

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos. Não permita que o fluido entre em contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos.


IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se ocorrer derramamento de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. O derramamento de DEF não devidamente limpo pode interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: O filtro em linha de DEF e o filtro da unidade de dosagem de DEF devem ser substituídos a cada 1500 horas ou 36 meses, o que ocorrer primeiro.

IMPORTANTE: Evite que ocorram danos no sistema e no filtro. Certifique-se de que o sistema de DEF não esteja congelado antes de trocar o filtro. Se o sistema estiver congelado, opere o motor até que o sistema tenha descongelado completamente.

1. Acesso à unidade de dosagem de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). (Consulte Acessar o Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV) nesta seção.)

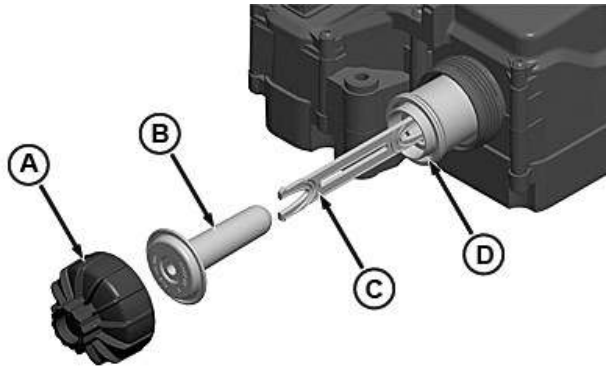

RG22534—UN—21MAR13

Filtro da Unidade de Dosagem de DEF

2. Remova a tampa do filtro (A).
3. Remova e descarte o elemento equalizador (B).
4. Insira e extremidade traseira da ferramenta do filtro (C) no filtro (D) até ouvir ou sentir um clique. Isso indica que a ferramenta do filtro (C) está totalmente engatada.

NOTA: A ferramenta do filtro (C) é fornecida com o filtro de reposição.

5. Puxe a ferramenta do filtro (C) e o filtro (D) da unidade de dosagem de DEF. Descarte o filtro (D) e a ferramenta do filtro (C).

NOTA: Uma ferramenta, como uma chave de fenda, pode ser inserida na ranhura da ferramenta do filtro (C) para auxiliar na remoção.

6. Limpe os filetes de roscas da unidade de dosagem de DEF e as superfícies de contato com água destilada.
7. Lubrifique os anéis-O do filtro (D) com DEF limpo. Insira com cuidado o filtro (D) na unidade de dosagem de DEF.
8. Instale um novo elemento equalizador de filtro (B) no filtro (D).
9. Instale a tampa do filtro (A) e aperte-a de acordo com as especificações.

Especificação

Tampa do Filtro—Torque. . . . . 23 Nm (204 lb.-pol.)

n8xr12j,1688046519553-54-29JUN23

Substituir o Filtro Em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV/V)


Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos. Não permita que o fluido entre em contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se ocorrer derramamento de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.


O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Derramamento de DEF não devidamente limpo pode interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: O filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro em linha de DEF devem ser substituídos a cada 1500 horas ou 36 meses, o que ocorrer primeiro.

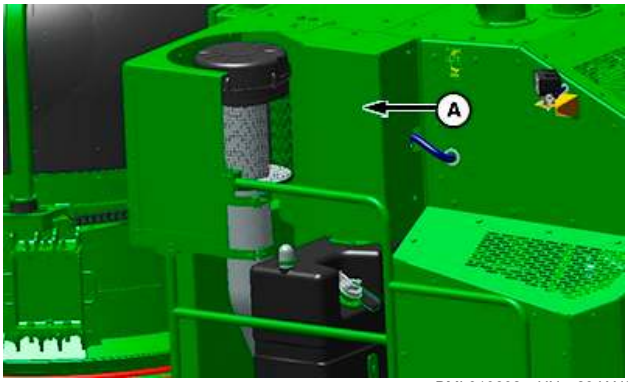

BML019692—UN—23JAN23


1. Abra a proteção (A).
2. Limpe todos os detritos da área ao redor do conjunto do filtro de DEF em linha.
3. Aguarde aproximadamente 5 minutos para que o DEF seja purgado do sistema.

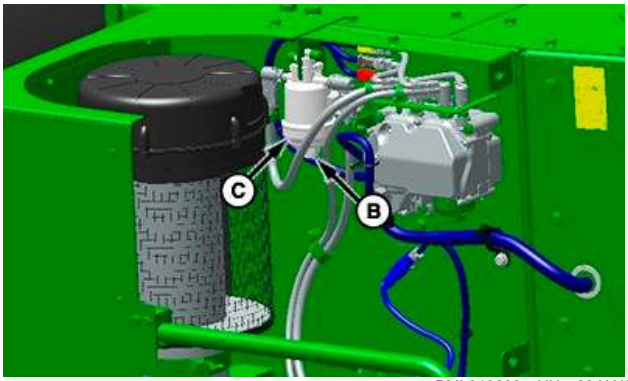

BML019693—UN—23JAN23

4. Remova e descarte o anel-O do bujão de dreno (B).

5. Drene o fluido com um recipiente adequado.
6. Remova a tampa do filtro (C).

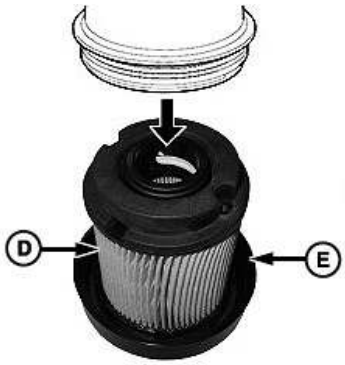

BML004164—UN—29OCT20

7. Puxe o conjunto do filtro (E) para baixo do alojamento do filtro.
8. Remova e descarte o filtro (D) da tampa do filtro.


NOTA: Se necessário, bata o filtro (D) para soltar. As abas de plástico dentro da tampa do filtro (C) travam o filtro (D) no seu devido lugar.

9. Limpe os filetes do conjunto e as superfícies de contato com água destilada.



BML004165—UN—29OCT20

10. Remova e descarte o espaçador de espuma (G) e descarte a vedação (F) da tampa do filtro (H).
11. Instale o novo espaçador de espuma (G) e a nova vedação (F) na tampa do filtro previamente removida (H).

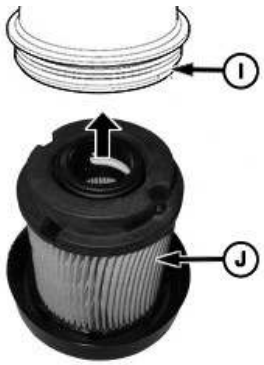

BML004166—UN—29OCT20


12. Insira o novo filtro (J) na tampa do filtro (H) conforme mostrado e, em seguida, no alojamento do filtro (I).

NOTA: As abas de plástico dentro da proteção travam o filtro no seu devido lugar.

13. Instale a tampa do filtro (H) e aperte-a de acordo com as especificações.

Especificação

Tampa do Filtro—Torque. . . . . 25 Nm (221 lb.-pol.)

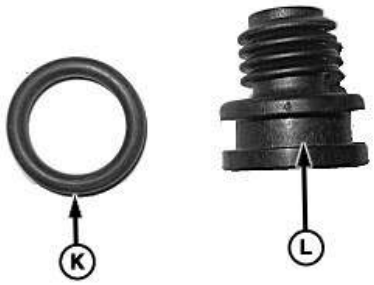

BML004312—UN—11DEC20

14. Instale o novo anel-O (K) no entalhe (L) do novo bujão de dreno.
15. Instale o bujão de dreno na tampa do filtro (H) e aperte-o conforme a especificação.


Especificação

Bujão de Dreno—Torque. . . . . 4 Nm (35 lb.-pol.)

n8xr12j,1688046557551-54-29JUN23

Inspeção Visual do Orifício de Drenagem da Bomba de Água

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

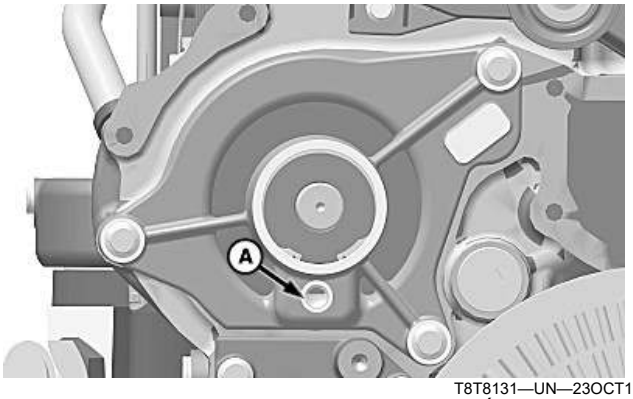

T8T8131—UN—23OCT19

Orifício de Drenagem da Bomba de Água

1. Inspecione se há vazamento de óleo ou de líquido de arrefecimento no orifício de drenagem (A).
   - Vazamento de óleo indica vedação traseira danificada.
   - O vazamento de líquido de arrefecimento indica vedação dianteira danificada.
2. Substitua todo o conjunto da bomba de líquido de arrefecimento se for detectado vazamento. Peças individuais para reparação não estão disponíveis.

n8xr12j,1688046584958-54-12JUL23

Lavagem do Sistema de Arrefecimento

Execute este serviço a cada 6000 horas de operação.




TS281—UN—15APR13

Fluidos sob alta pressão

CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves. Desligue o motor e remova a chave da ignição. NÃO drene o líquido de arrefecimento até que a sua temperatura seja menor que a temperatura de operação. Sempre solte lentamente a tampa de enchimento do sistema de arrefecimento, a capa do radiador ou a válvula de dreno, para aliviar a pressão. Remova apenas a tampa de enchimento do tanque de expansão quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos desprotegidas.


NOTA: Quando o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG é usado, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6000 horas de operação.

Se for usado um líquido de arrefecimento que não seja o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG, reduza o intervalo de drenagem para 2 anos ou 2000 horas de operação.

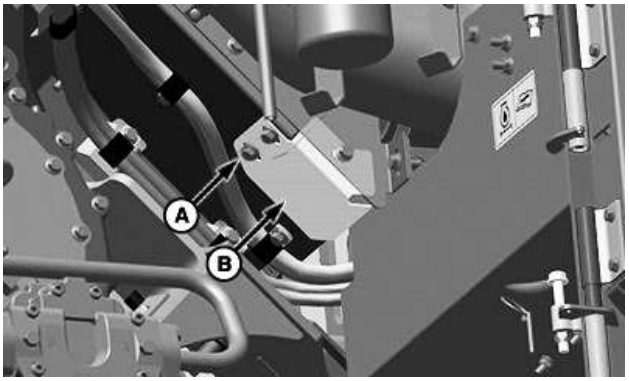


BML018781—UN—24FEB21

1. Remova os parafusos (A) e a proteção (B).

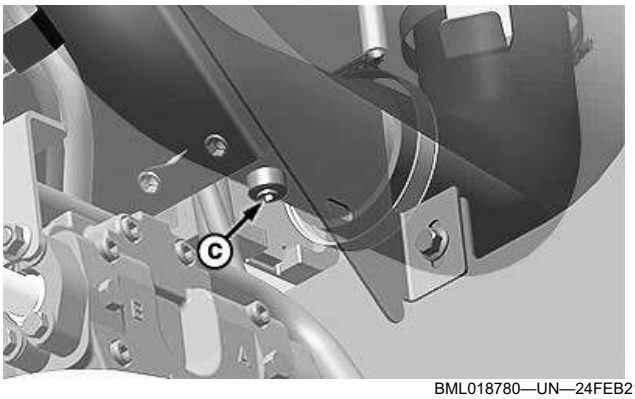


BML018780—UN—24FEB21

2. Remova cuidadosamente o bujão de dreno (C).

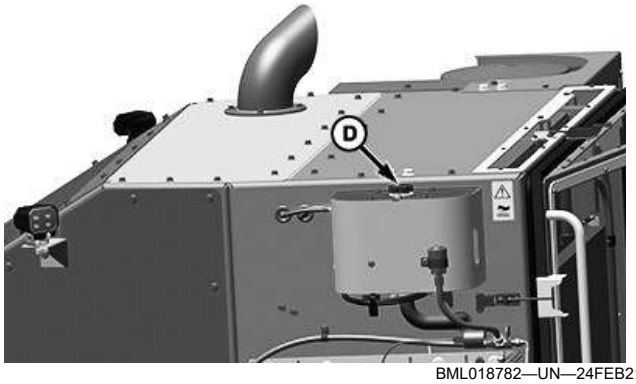


BML018782—UN—24FEB21

3. Abra lentamente a tampa do tanque de expansão (D) no sistema de arrefecimento do motor até o primeiro batente para aliviar pressão e permitir que o líquido de arrefecimento seja drenado mais rapidamente.
4. Inspecione visualmente a área quanto a vazamentos.

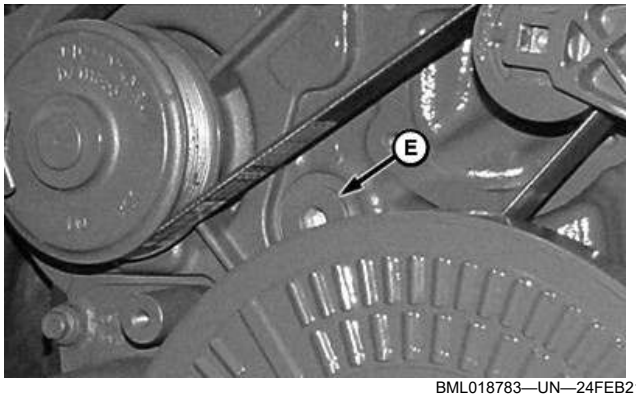

BML018783—UN—24FEB21

Bujão de Dreno do Bloco do Motor

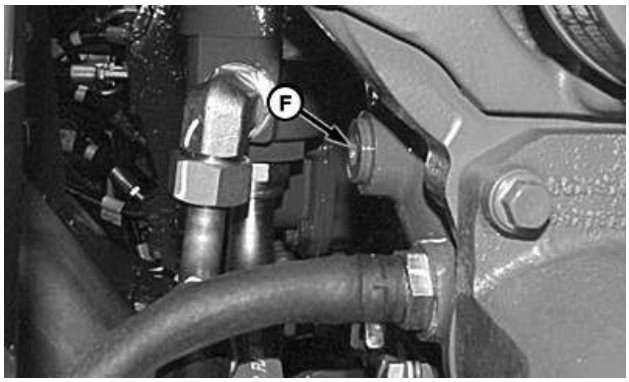


BML018784—UN—24FEB21

Plugue de Dreno da Bomba de Água


5. Remova o bujão de dreno do bloco do motor (E) e o bujão de dreno da bomba de água (F).
6. Drene o líquido de arrefecimento do bloco do motor.

IMPORTANTE: O termostato deve ser removido para permitir que o sistema de arrefecimento inteiro seja lavado.

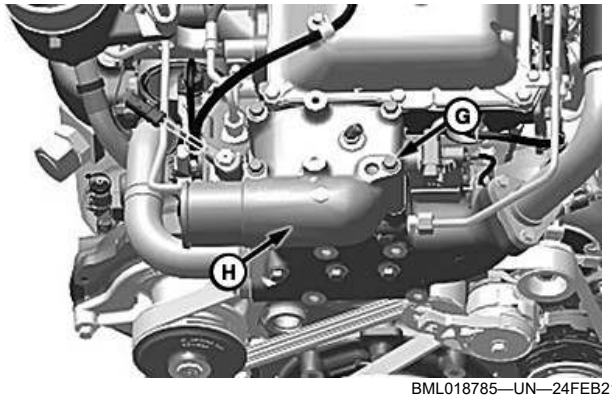

BML018785—UN—24FEB21

7. Remova os parafusos (G).
8. Remoção da tampa do termostato (H).

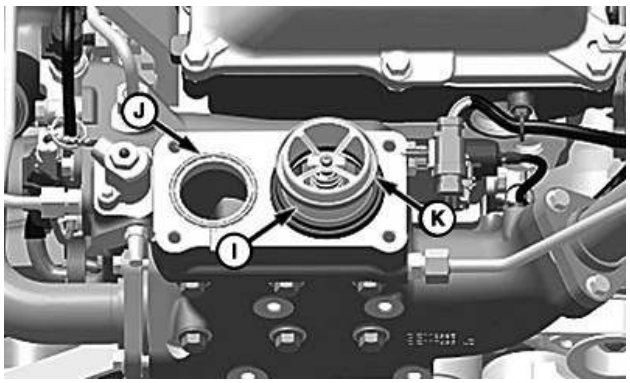

BML018786—UN—24FEB21

9. • Remova o termostato (I).
10. Inspecione visualmente se o Anel-O (J) e há danos na vedação (K). Substitua, se necessário.
11. Instale a tampa do termostato (sem o termostato) e aperte os parafusos conforme a especificação.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 47 Nm (35 lb.-pé)

12. Instale os bujões de dreno removidos anteriormente após a drenagem do líquido de arrefecimento.
13. Abasteça o sistema de arrefecimento com água limpa.
14. Deixe o motor funcionando por cerca de dez minutos, para soltar sedimentos e resíduos de corrosão.
15. Pare o motor e drene imediatamente a água do sistema para não deixar assentar a ferrugem e os sedimentos.
16. Após drenar a água, instale os bujões de dreno.
17. Encha o sistema de arrefecimento com água limpa e um limpador de sistema de arrefecimento para serviço pesado adequado, como Fleetguard Restore e Restore PLUS. Siga as instruções do fabricante.

18. Depois de limpar o sistema de arrefecimento, drene o limpador e encha com água para lavar o sistema.
19. Opere o motor por cerca de 10 minutos, depois drene a água.
20. Instale os bujões de dreno no bloco do motor e na bomba de água.
21. Instale um novo termostato.
22. Instale a capa anteriormente removida e aperte os parafusos de acordo com as especificações.

IMPORTANTE: O ar deve ser expelido do sistema de arrefecimento quando o sistema for enchido novamente. Aplique o bujão na carcaça do termostato para permitir que o ar escape ao encher o sistema. Reaperte a conexão quando todo o ar tiver sido expulso.

23. Adicione líquido de arrefecimento ao tanque do líquido de arrefecimento até que ele atinja a parte inferior do bocal de abastecimento. Consulte a seção Manutenção - Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.
24. Deixe o motor funcionar até atingir a temperatura normal de operação.

NOTA: Isso mistura a solução uniformemente e a faz circular por todo o sistema. A temperatura normal do líquido de arrefecimento varia de 76 a 94 °C (170 a 202 °F).

25. Após operar o motor, verifique o nível do líquido de arrefecimento e verifique todo o sistema de arrefecimento para ver se há vazamentos.

n8xr12j,1688046627956-54-29JUN23

Substituição do Termostato

Execute este serviço a cada 6000 horas de operação.

Para obter informações e procedimentos sobre a substituição do termostato, consulte lavagem do sistema de líquido de arrefecimento nesta seção.

IMPORTANTE: O Condicionador de Líquido de Arrefecimento John Deere não protege contra congelamento. O condicionador de líquido de arrefecimento evita ferrugem, escamação e cavitação das camisas.

n8xr12j,1688046733970-54-29JUN23

Drenagem do Tanque de Combustível

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave antes de realizar trabalho de manutenção.


Instale a elevação da máquina e os batentes de segurança de alimentação dividido.

Gire o interruptor de desconexão da bateria para a posição DESLIGADA.

IMPORTANTE: Recolha e descarte materiais inflamáveis de acordo com as leis e regulamentações locais.

1. Coloque um recipiente aprovado sob o tanque de combustível.

IMPORTANTE: Tome cuidado para não perder o anel-O no bujão de dreno.

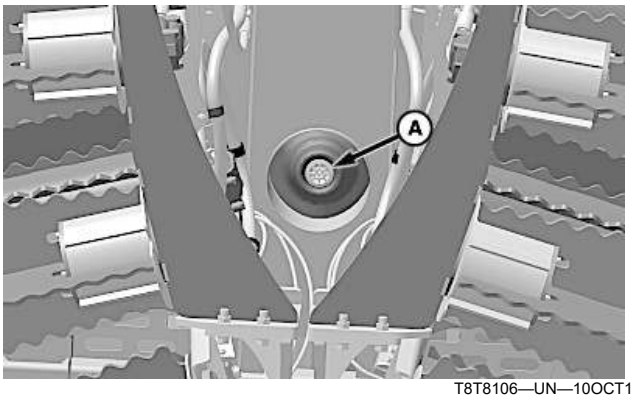

T8T8106—UN—10OCT19

Algumas Peças Foram Removidas para Melhor Visibilidade

A—Bujão de drenagem

2. Remova e guarde o bujão de dreno (A).
3. Drene o combustível.
4. Instale o bujão de dreno removido anteriormente (A).

n8xr12j,1688046797097-54-29JUN23


Abastecimento do Tanque de Combustível

Execute esse serviço conforme necessário.


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Não reabasteça a máquina enquanto fuma e desligue o motor antes de abastecer o tanque de combustível.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Não encha demais o tanque de combustível. Acidentes pessoais físicos podem resultar do esguicho de retorno do combustível. Vazamentos podem resultar da expansão do combustível. Se o tanque de combustível for abastecido em excesso e, em seguida, exposto diretamente à luz do sol, ou se a temperatura ficar muito alta, o tanque transbordará.

NOTA: Para obter informações sobre a capacidade do tanque de combustível, consulte Capacidades de Fluido na seção Especificações.

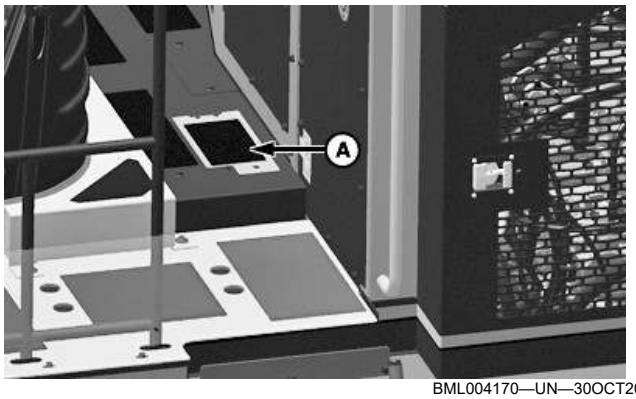

BML004170—UN—30OCT20

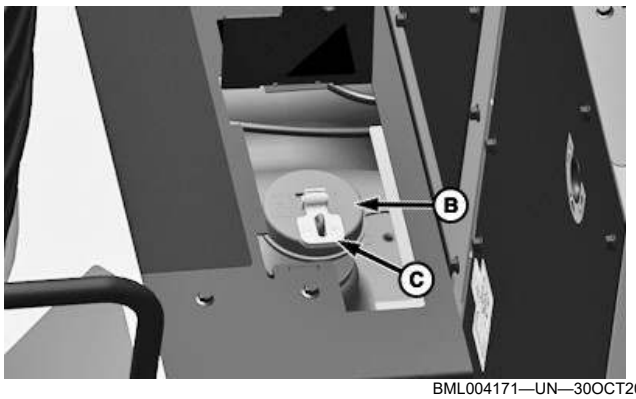

BML004171—UN—30OCT20

Para acessar a tampa do tanque de combustível (B), abra a tampa (A) na plataforma do operador.

Para abastecer o tanque de combustível, abra a trava (C) e a tampa do tanque de combustível (B).

NOTA: Se a máquina estiver equipada com Motor Tier 3 - Estágio IIIA, consulte a especificação de combustível em Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA, na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — motor Tier 3 - Estágio IIIA.

NOTA: Se a máquina estiver equipada com Motor Tier 4 - Estágio IV/V, consulte a especificação de combustível em Óleo do Motor Diesel — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV, e Estágio V, na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Tier 4 - Estágio IV/V.

n8xr12j,1688046838463-54-29JUN23

Sangria do Sistema de Combustível

Execute esse serviço conforme necessário.

NOTA: O sistema de combustível normalmente possui autoescorva e autossangria e, portanto, não requer um procedimento de sangria executado pelo operador.

Se o motor não ligar após as trocas de filtro, ligue a chave de ignição por 60 segundos para escorvar o sistema de combustível. Pode ser necessário desligar a chave e ligá-la novamente para escorvar o sistema antes de dar partida.

n8xr12j,1688046866196-54-29JUN23

Limpeza do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Derramamento de DEF não devidamente limpo pode interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR).

Se material ou fluido estranho for adicionado ao tanque de DEF, drene o tanque de DEF, lave-o e abasteça com DEF novo.

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF e coloque-a num

reservatório limpo. O DEF deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará dentro da especificação. O DEF nestas condições não deve ser usado.

1. Remova o bujão de dreno (se equipado) e drene ou extraia com sifão o DEF inutilizável do tanque.

NOTA: A limpeza pode ser feita com o tanque de DEF instalado ou removido.

2. Limpe o tanque de DEF com DEF novo.

   O DEF deve passar por verificações visuais, de odor e de concentração antes de operar o motor. Consulte Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) – Para Uso Em Motores Equipados Com Redução Catalítica Seletiva (SCR) na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para mais informações.

3. Drene ou extraia com sifão o conteúdo do tanque de DEF.

NOTA: Repita as etapas 2—3 até que o tanque de DEF esteja limpo.

4. **Edição anterior:** Substitua o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro de admissão do tanque de DEF.

   Edição mais recente: Troque o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro em linha de DEF.

5. Se removido, instale o bujão de dreno no tanque de DEF.
6. Se removido, instale o tanque de DEF.
7. Encha o tanque de DEF com DEF novo.
8. Verifique a concentração de DEF com um refratômetro de DEF, como o JDG11594 ou o JDG11684. A concentração correta do DEF é entre 31,8% e 33,2%. Consulte seu concessionário autorizado para mais informações.
9. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não estiver dentro das especificações, não parecer limpo, ou não estiver com ligeiro odor de amônia, consulte o seu concessionário autorizado.

n8xr12j,1688046892941-54-29JUN23

Abastecimento do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)


Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos. NÃO permita que o fluido entre em contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Usar componentes de pós-tratamento incorretos ou não aprovados pode danificar o sistema de pós-tratamento e reduzir a capacidade do sistema para funcionar corretamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

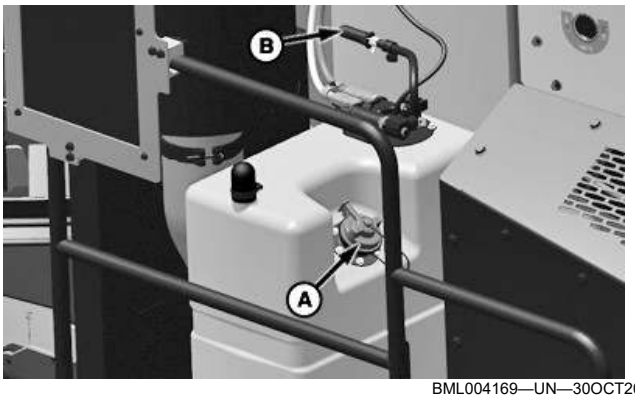

BML004169—UN—30OCT20

A tampa (A) não é ventilada. O excesso de ar é ventilado através do respiro do tanque de DEF (B).

Inspecione visualmente o respiro do tanque de DEF. Não permita que quantidades excessivas de palha ou resíduos entrem no respiro de tanque de DEF (B). Se o respiro estiver coberto de detritos, isso evita que o tanque respire. Remova o respiro do tanque de combustível da mangueira e limpe o respiro.

Abasteça o tanque sempre que a máquina for reabastecida com combustível. Se não for possível, monitore o indicador de nível de DEF no monitor da coluna do canto e reabasteça conforme necessário. Para evitar alterações drásticas no desempenho da máquina, sempre mantenha o nível do fluido acima da marca vermelha superior no indicador de nível.

Para abastecer o tanque:

1. Para remover contaminantes antes de adicionar fluido, lave e enxágue os reservatórios com água destilada.
2. Limpe a área em volta da tampa (A) antes de


removê-la para reduzir a chance de contaminar o fluido.

3. Usando um funil, verta cuidadosamente o fluido no tanque.
4. Instale a capa (A) removida anteriormente.
5. Limpe cuidadosamente qualquer derramamento usando água destilada.

n8xr12j,1688046917351-54-29JUN23

Remoção e Instalação do Filtro de Ar fresco do Ar-Condicionado

Execute esse serviço conforme necessário.

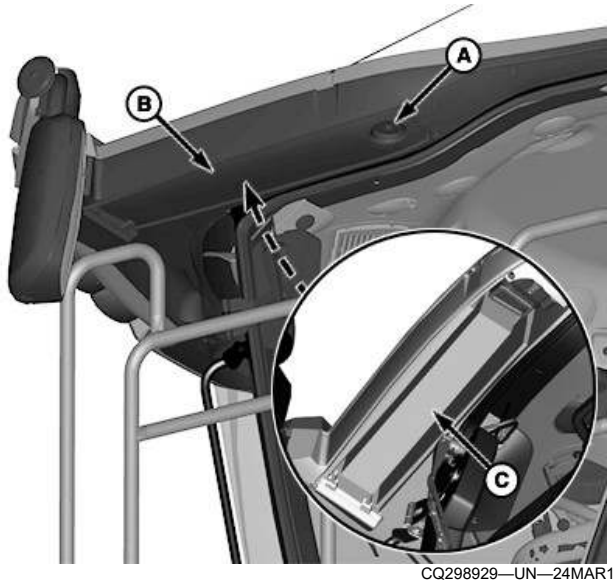


CQ298929—UN—24MAR15

1. Solte o botão (A) e remova a tampa contra poeira (B).
2. Remova o filtro de ar fresco (C).
3. Limpe a parte interna da carcaça do filtro e da tampa contra poeira com um pano úmido.
4. Limpe ou substitua o filtro de ar fresco.
5. Reinstale os componentes na ordem inversa.

n8xr12j,1688046939974-54-12JUL23

Remoção e Instalação do Filtro de Recirculação do Ar-condicionado

Execute esse serviço conforme necessário.

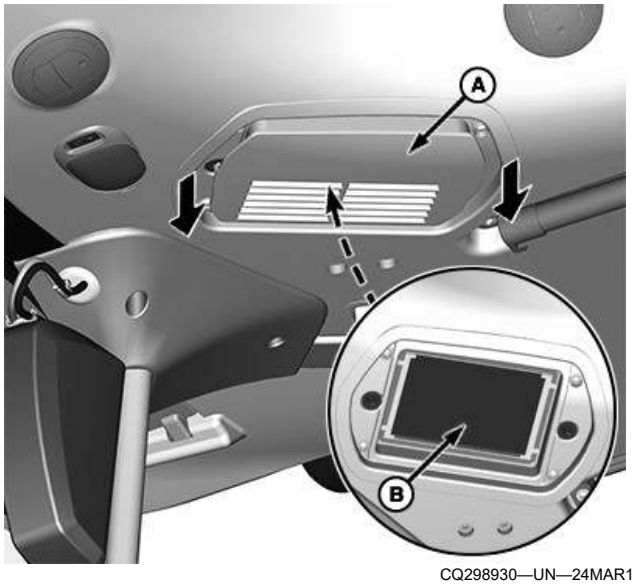

CQ298930—UN—24MAR15

1. Remova a tampa (A) puxando-a para baixo.
2. Remova o filtro de recirculação (B).

NOTA: Puxe pela borda plástica para não danificar o filtro de recirculação.

3. Limpe a parte interna da carcaça do filtro e da tampa com um pano úmido.
4. Limpe ou substitua o filtro de recirculação.
5. Reinstale os componentes na ordem inversa.


n8xr12j,1688047332410-54-12JUL23

Limpeza do Radiador e dos Resfriadores

Execute esse serviço conforme necessário.

⚠ CUIDADO: Evite danos ao motor. Os radiadores de arrefecimento podem estar QUENTES. Deixe o motor esfriar antes de encostar em qualquer superfície.

1. Desligue o motor.
2. Remova a chave de partida.

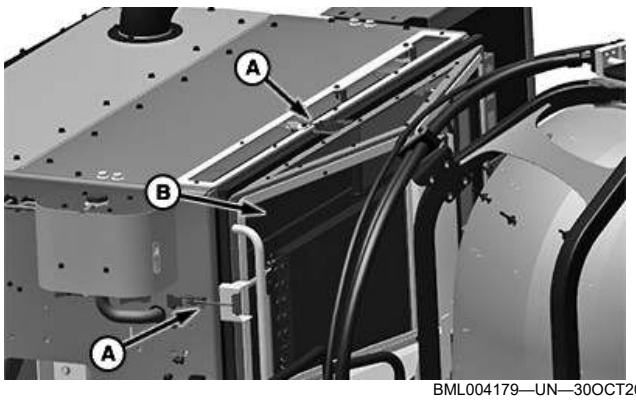

BML004179—UN—30OCT20

3. Abra as travas (A) do pacote de arrefecimento e abra a porta (B).
4. Para limpar, use ar comprimido.

n8xr12j,1688047362786-54-29JUN23

Verificação no Sistema de Arrefecimento

Execute esse serviço conforme necessário.



TS281—UN—15APR13

Fluidos sob Alta Pressão

CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Só remova a tampa de enchimento quando ela estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos desprotegidas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: O ar deve ser expelido do sistema de arrefecimento quando o sistema for enchido novamente. Solte a conexão do sensor de temperatura na traseira do cabeçote do cilindro ou solte o bujão da carcaça do termostato para permitir que o ar escape ao abastecer o sistema. Reaperte a conexão ou o bujão quando todo o ar tiver sido expelido.

1. Verifique todo o sistema de arrefecimento para ver se há vazamentos. Aperte todas as braçadeiras com firmeza.
2. Inspecione minuciosamente todos as mangueiras do sistema de arrefecimento. Substitua as mangueiras quando estiverem endurecidas, quebradiças ou trincadas.

n8xr12j,1688047448444-54-29JUN23

Drenagem do Sistema de Arrefecimento

Execute esse serviço conforme necessário.

1. Libere a pressão rodando a tampa do radiador lentamente para o primeiro batente e retirando a tampa depois.
2. Abra a torneira de drenagem na parte traseira do motor para drenar o bloco do motor. Abra a torneira de drenagem situada acima da polia do virabrequim para drenar o sistema.
3. Colete o líquido de arrefecimento em um recipiente. Descarte o líquido de arrefecimento corretamente.
4. Verifique se as mangueiras do fluido de arrefecimento apresentam fissuras ou vazamentos e verifique se as correias apresentam fissuras e desgaste. Substitua se necessário.
5. Aperte todas as abraçadeiras da mangueira.
6. Verifique se há sujeira, danos, vazamentos e elementos de fixação soltos ou quebrados no radiador. Limpe as aletas do radiador.

n8xr12j,1688047427069-54-29JUN23

Abastecimento do Sistema de Arrefecimento


Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Remova a tampa do tanque de expansão (A) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (A) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não abra a tampa do tanque de expansão (A) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desligue o motor e remova a chave de partida.
3. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

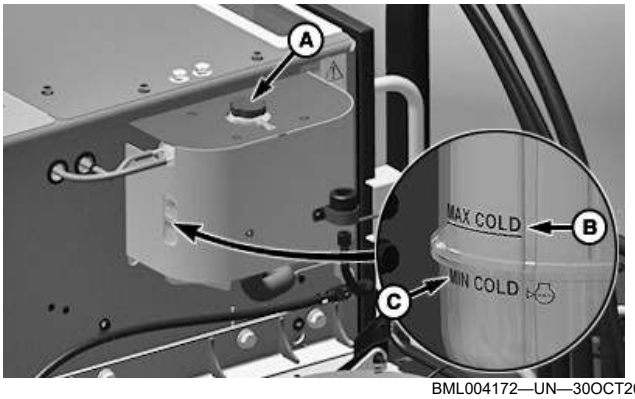

BML004172—UN—30OCT20

4. Remova a tampa do tanque de expansão (A).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não encha acima da marca MÍN FRIO (B).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Para evitar bolsões de ar, coloque o líquido de arrefecimento lentamente. Encha com uma vazão de 11 l (3 gal) por minuto ou menos.

5. Adicione líquido de arrefecimento ao tanque de expansão até que a marca FRIO MÍN (C) seja atingida.

NOTA: Para informações sobre o tipo de líquido de arrefecimento, consulte Líquido de Arrefecimento do Motor Diesel (motor com camisas do cilindro úmidas) na seção Combustível, Líquido de Arrefecimento e Lubrificantes.

6. Inspecione a tampa do tanque de expansão (A). Se a junta estiver danificada, substitua a tampa.
7. Instale a capa do tanque de expansão (A).
8. Ligue o motor e observe o nível do líquido de arrefecimento no radiador. Se o nível estiver abaixo da marca FRIO MÍN (C), adicione líquido de arrefecimento.
9. A cada 25 horas de operação inverta o ventilador do radiador ou remova a sujeira acumulada e lave o radiador.

n8xr12j,1688047400299-54-29JUN23

Soldagem Próxima Às Unidades de Controle Eletrônico

Execute esse serviço conforme necessário.



TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: Não faça ligação direta em motores com equipamento de soldagem por arco elétrico. As correntes e tensões são muito altas e podem causar danos permanentes.

1. Desconecte o(s) cabo(s) negativo(s) (-) da bateria.
2. Desconecte o(s) cabo(s) positivo(s) (+) da bateria.
3. Conecte os cabos positivo e negativo da bateria. Não conecte à estrutura do veículo.
4. Afaste quaisquer seções de chicotes elétricos da área de soldagem.
5. Conecte o aterramento do soldador perto do ponto de soldagem e longe das unidades de controle.
6. Após a soldagem, siga as etapas 1—5 na ordem inversa.

kp318th,1688992874746-54-10JUL23

Mantenha os Conectores da Unidade de Controle Eletrônico Limpos

Execute esse serviço conforme necessário.


IMPORTANTE: Não abra a unidade de controle e não limpe com jato de alta pressão. Umidade, sujeira e outros contaminantes podem causar danos permanentes.

1. Mantenha os terminais limpos e livres de detritos. Umidade, sujeira e outros contaminantes podem corroer os terminais com o tempo e causar mau contato elétrico.
2. Se um conector não estiver sendo usado, proteja-o contra detritos e umidade com tampa contra poeira ou vedação adequada.
3. As unidades de controle não podem ser reparadas.
4. Uma vez que as unidades de controle são os componentes com MENOR probabilidade de falha, isole a falha antes da substituição concluindo o procedimento de diagnóstico. (Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere.)
5. Os terminais de chicotes elétricos e conectores para unidades de controle eletrônico podem ser reparados.

PH5U3BX,1755287232022-54-15AUG25

Observação das Precauções Elétricas

Execute esse serviço conforme necessário.

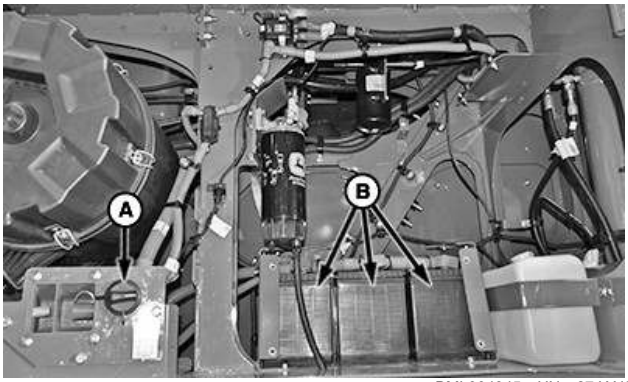

BML004345—UN—27JAN21

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. A máquina precisa estar sobre uma superfície plana para a verificação exata dos níveis de fluido. O nível de fluido da bateria deve estar visível no topo de cada bocal de enchimento cobrindo as placas em cada célula.

Mantenha faíscas e chamas longe das baterias (B), uma vez que o gás expelido pelo eletrólito é explosivo. Para evitar faíscas, conecte o cabo de aterramento por último e desconecte-o primeiro. Para evitar choques e queimaduras, desligue o disjuntor da bateria (A) antes de efetuar manutenção em qualquer parte do sistema elétrico, ou ao retirar as baterias (B).

kp318th,1688992874652-54-10JUL23

Manuseio de Componentes Elétricos Básicos / Precauções para Veículos Equipados com Sistemas Controlados por Computador

Execute esse serviço conforme necessário.

- Nunca desconecte as baterias enquanto a chave de partida estiver ligada e o motor estiver funcionando.

  Motivo: Isto pode causar picos de tensão elétrica que podem danificar os componentes eletrônicos.

- Não conecte cabos jumper enquanto o interruptor de partida estiver ligado.

  Motivo: Isto pode causar picos de tensão elétrica que podem danificar os componentes eletrônicos.

- Desconecte as baterias antes de recarregá-las (se possível)

  Motivo: Cargas elétricas na máquina podem retardar o processo de recarga. Os carregadores da bateria podem causar picos de tensão elétrica que poderão danificar os componentes eletrônicos.

- Nunca dê a partida ligando a máquina a outra bateria com uma tensão mais alta do que aquela para a qual a máquina foi projetada para operar

  Motivo: Isto pode danificar componentes eletrônicos

- Não conecte ou desconecte conectores elétricos enquanto o interruptor de partida estiver ligado ou a máquina estiver operando.

  Motivo: Isto pode causar erros no sistema de computadores ao interromper um programa enquanto ele estiver sendo executado e picos de tensão elétrica que podem danificar os componentes eletrônicos.

- Não alimente nem aterre nenhum componente para testar, salvo se especificamente instruído a fazê-lo.

  Motivo: Ligar a voltagem errada para o ponto errado de um sistema eletrônico pode causar falhas em componentes eletrônicos.


- Quando estiver soldando na máquina, certifique-se de ligar o fio terra às peças sendo soldadas. Para máxima proteção, desconecte todos os controladores eletrônicos antes de soldar.

  Motivo: As correntes elevadas associadas com a soldadura pode danificar os chicotes elétricos que estão envolvidos no aterramento. A solda também pode causar picos de tensão que podem danificar os componentes eletrônicos.

kp318th,1688992874548-54-10JUL23

Interruptor de Corte da Bateria

Execute esse serviço conforme necessário.

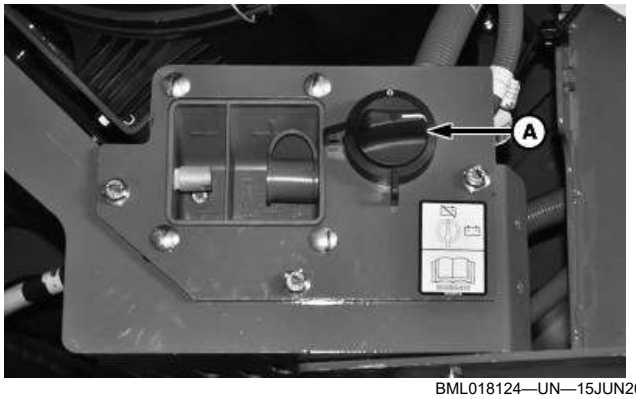

BML018124—UN—15JUN20

O interruptor de corte da bateria (A) desconecta as baterias da colhedora do sistema elétrico. Desligue o interruptor antes de realizar qualquer serviço, manutenção ou limpeza.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Se for instalado equipamento adicional, como rádios de duas vias (rádios CB) e telemática, recomenda-se que o interruptor de corte da bateria (A) seja desligado quando a máquina for deixada sem supervisão para evitar que as baterias se esgotem prematuramente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Quando equipado com motor Tier 4-Estágio IV/V, não desconecte a bateria por pelo menos 90 segundos após o desligamento da máquina. O sistema de redução catalítica seletiva (SCR) limpa automaticamente as linhas de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) durante esse tempo, imediatamente após a máquina ser desligada. Se não for dado o tempo adequado para a purga das linhas, qualquer fluido remanescente nas linhas pode se cristalizar e obstruí-las. Em clima muito frio, o fluido congela e pode estourar as linhas.

NOTA: O interruptor de corte da bateria (A) deve ser desligado se a máquina for armazenada por mais de 3 dias. Se o período de armazenamento for maior que 25 dias, o cabo negativo das baterias precisa ser removido para minimizar a drenagem de potência.

kp318th,1688992874509-54-14JUL23

Baterias — Carregamento

Execute esse serviço conforme necessário.

Mantenha a bateria totalmente carregada, especialmente durante clima frio. Não manter a bateria totalmente carregada acima de 12,50 V, pode reduzir a vida útil da bateria.

CUIDADO: Nunca carregue a bateria quando ela estiver congelada. Descongele-a em temperatura ambiente antes de conectá-la ao carregador de baterias. Somente carregue as baterias em áreas bem ventiladas. Desconecte os dois cabos dos terminais da bateria, ao carregar as baterias na colheitadeira.

IMPORTANTE: Se as baterias não estiverem totalmente carregadas, o eletrólito pode congelar.

1. Determine qual bateria precisa ser carregada.
2. Desconecte os dois cabos da bateria e conecte o cabo positivo do carregador ao terminal "+" e o cabo negativo do carregador ao terminal "-".
3. Siga as instruções que acompanham o carregador. Sempre carregue as baterias com um carregador de 12 Volts.

kp318th,1688992874474-54-10JUL23

Manutenção de Baterias


Execute esse serviço conforme necessário.

Acesso à Bateria

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Os polos, terminais e componentes relacionados às baterias contêm chumbo e compostos de chumbo. Estes materiais são reconhecidos pelo estado da Califórnia como causadores de câncer e defeitos reprodutivos. Lave sempre as mãos depois de manusear.


NOTA: As baterias estão no lado direito da máquina, atrás da porta de serviço.

1. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.

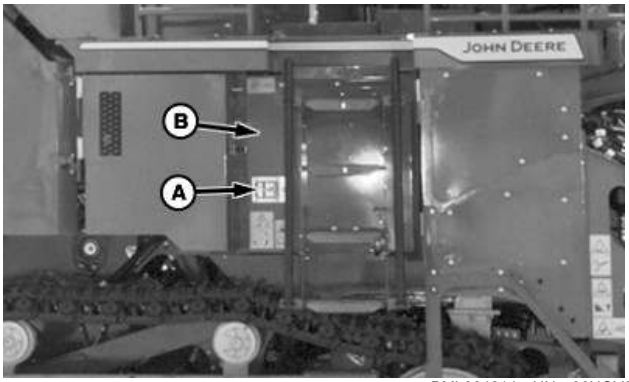

BML004214—UN—06NOV20

2. Puxe a alavanca (A) e abra a porta de serviço (B).

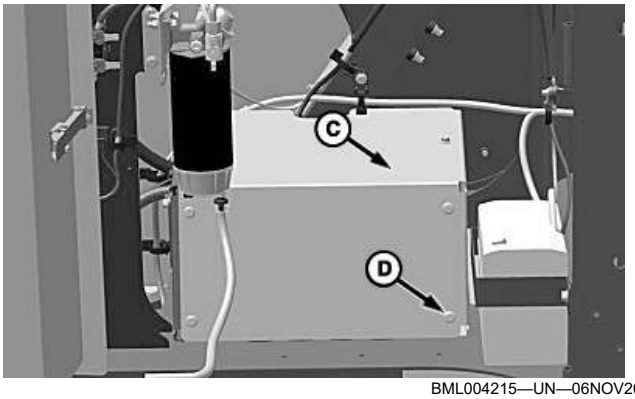

BML004215—UN—06NOV20

3. Remova os parafusos (D) e a tampa da bateria (C).

Cuidados com a Bateria

CUIDADO: Os gases que exalam da bateria podem explodir. Mantenha faíscas e chamas afastadas das baterias. Use uma lanterna para verificar os níveis de eletrólito da bateria.

NUNCA verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal através dos terminais. Utilize um aparelho de teste da bateria, um voltímetro ou um hidrômetro.


SEMPRE remova primeiro a conexão negativa da bateria e a reconecte por último.


1. Mantenha as baterias limpas fazendo o seguinte:



T8T8301—UN—19NOV19

   a. Desconecte os terminais negativos (A) das baterias.
   b. Desconecte os terminais positivos (B) das baterias.
   c. Limpe as baterias com um pano limpo.

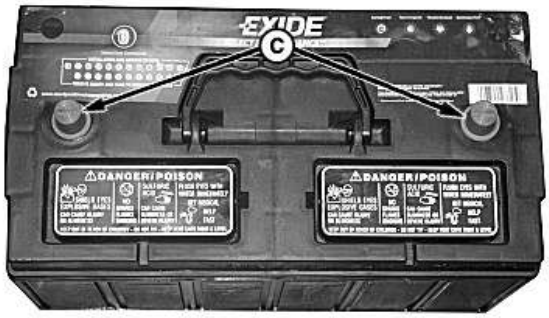

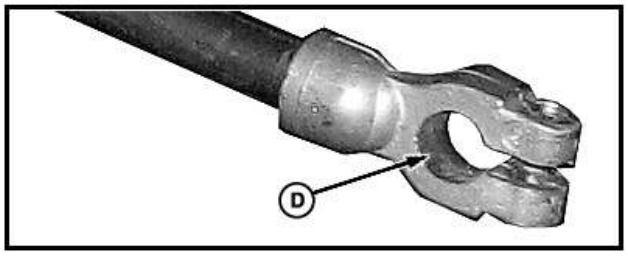

T8120002575—UN—04JAN13

d. Limpe os polos (C) e terminais (D) usando uma solução com uma parte de bicarbonato de sódio e três partes de água.

e. Reconecte os terminais positivos (B) e aperte.


f. Reconecte os terminais negativos (A) e aperte.

g. Aplique uma fina camada de mistura de vaselina e bicarbonato de sódio nos polos e nos terminais.

2. Mantenha as baterias totalmente carregadas, especialmente em operações feitas em clima frio. (Consulte Usar uma Bateria Auxiliar/Carregador da Bateria na seção Operar do Motor para obter os procedimentos apropriados).

Substituição da Bateria

CUIDADO: Evite ferimentos. As baterias têm componentes químicos que podem prejudicar a saúde das pessoas e o meio ambiente. Descarte corretamente as baterias. Siga a legislação e regulamentos locais sobre o descarte seguro de baterias.

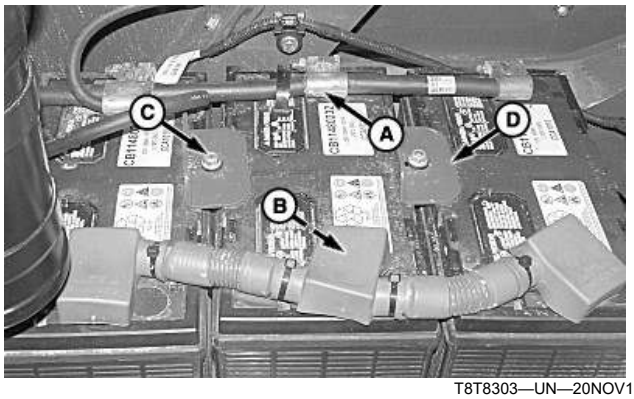

T8T8303—UN—20NOV19

1. Desconecte os terminais negativos (A) das baterias.
2. Desconecte os terminais positivos (B) das baterias.
3. Remova e guarde as peças de fixação (C) e as abraçadeiras (D) da bateria.
4. Instale baterias novas na ordem inversa da remoção.


Se for substituir uma ou todas as baterias, a bateria nova precisa atender ou exceder as seguintes especificações em -18 °C (0 °F).

Especificação	
Bateria de 12 V Sem Necessidade de Manutenção—Corrente de Partida a Frio (mínima)	1100 minutos
Capacidade de Reserva—Minutos	350 minutos

Conexão da bateria auxiliar

NOTA: Os bornes de partida (A) e (B) estão na lateral direita da máquina.

1. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.

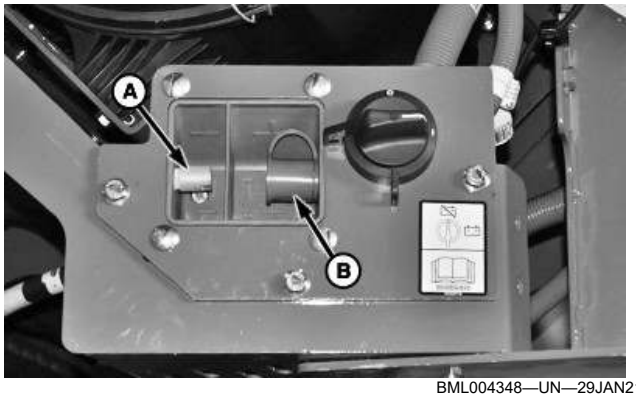

BML004348—UN—29JAN21

2. Remova a tampa protetora do borne de partida positivo (B).
3. Limpe os bornes de partida (A) e (B) e os terminais com uma solução com uma parte de bicarbonato de sódio e três partes de água.
4. Conecte o cabo jumper ao terminal positivo da bateria auxiliar. Conecte a outra extremidade ao borne de partida positivo (B).
5. Conecte o segundo cabo jumper ao terminal negativo da bateria auxiliar. Conecte a outra extremidade ao borne de partida negativo (A).

kp318th,1688992874370-54-10JUL23

Substituição dos Fusíveis

Execute esse serviço conforme necessário.

IMPORTANTE: Não substitua o fusível original por outro de maior capacidade; caso contrário, podem ocorrer danos à máquina.


Todos os circuitos elétricos são protegidos por fusíveis. A classificação da amperagem está marcada em cada fusível e estes são coloridos para garantir a substituição adequada.

Classificação de Fusíveis em Amperes	Cor
2	Cinza
5	Marrom-claro
10	Vermelha
15	Azul
20	Amarelo
25	Natural (Branco)
30	verde

kp318th,1688992874331-54-10JUL23

Caixa de Fusíveis da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

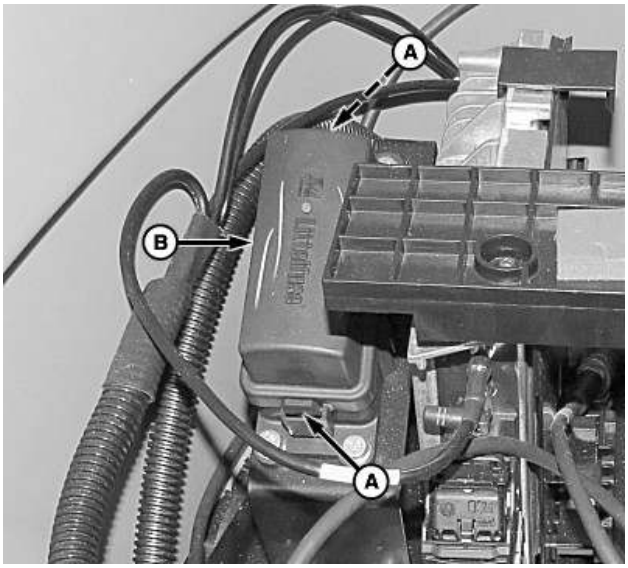

H119639—UN—13OCT16


NOTA: A caixa de fusíveis localiza-se dentro da cabine, no compartimento da unidade de controle sob o console do apoio de braço no piso da cabine.

1. Acesse a caixa de fusíveis da cabine.
2. Pressione a abas de travamento (A) e remova a tampa (B) para abrir a caixa de fusíveis.
   - F801 — Fusível do AMRC — 15 A
   - F802 — Fusível do Monitor-Servidor — 10 A
   - F803 — Fusível da SCL —15 A
   - F804 — Fusível do PDU — 15 A
   - F805 — Fusível do Monitor —15 A
   - F806 — Fusível de Diversos da Cabine — 15 A
   - F807 — Fusível de Controle Automático de Temperatura — 15 A
   - F808 — Fusível do Ventilador 1 Traseiro — 20 A
   - F809 — Fusível do Ventilador 2 Traseiro — 20 A
   - F810 — Fusível do Assento 1 —20 A
   - F811 — Fusível do Acessório — 20 A
   - F812 — Fusível de APO —15 A
   - F813 — Fusível da PowerShift™ automática — 15 A
   - F814 — Não Usado
   - F815 — Fusível do Limpador de Para-brisa Dianteiro — 20 A
   - F816 — Fusível do Rádio — 10 A
   - F817 — Fusível de APO do Apoio de Braço — 7,5 A
   - F818 — Fusível de Ativação — 5 A
   - F819 — Fusível do Módulo de Carregamento USB (PWR) — 5 A

kp318th,1688992874291-54-12JUL23


Verificação e Limpeza dos Pontos de Aterramento

Execute este serviço a cada 500 horas de operação ou conforme necessário.

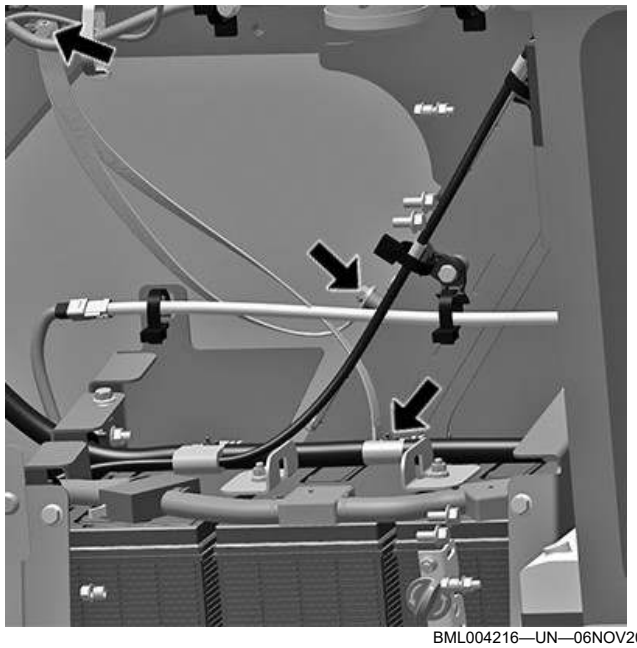


BML004216—UN—06NOV20

Pontos de Aterramento do Lado Direito

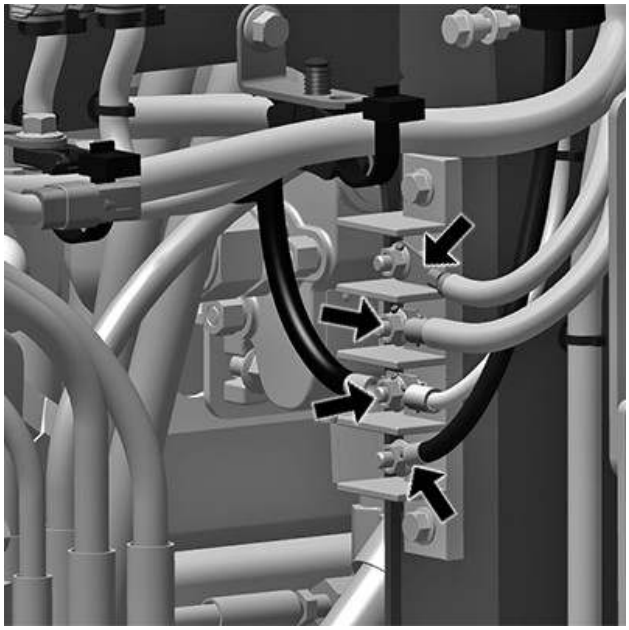

BML004217—UN—06NOV20

Pontos de Aterramento do Lado Esquerdo

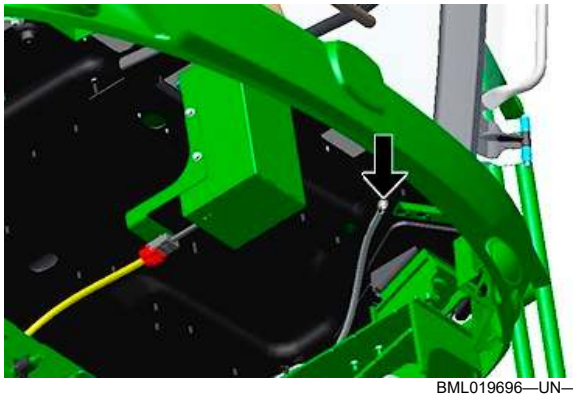

BML019696—UN—24JAN23


Ponto de Aterramento Sob a Cabine do Operador

Verifique, limpe e reaperte todos os pontos de aterramento indicados.

kp318th,1688992874243-54-14JUL23

Caixa de Fusíveis de Alimentação da Unidade de Controle da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

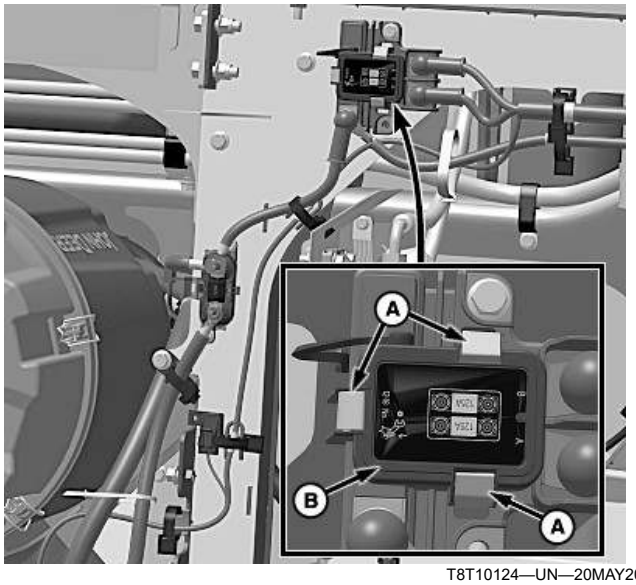

T8T10124—UN—20MAY20

IMPORTANTE: Desconecte as baterias antes de tentar fazer a manutenção do painel de fusíveis. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria nesta seção.


NOTA: O painel de fusíveis está no lado direito da colhedora de cana-de-açúcar.

1. Abra a porta de serviço direita.
2. Pressione as abas de travamento (A) para abrir a tampa do fusível (B).
   - Fusível de Alimentação da Unidade de Controle da Cabine — 125 A
   - Fusível de Alimentação da Unidade de Controle da Cabine — 125 A

kp318th,1688992874194-54-12JUL23

Caixa de Fusíveis Principal

Execute esse serviço conforme necessário.

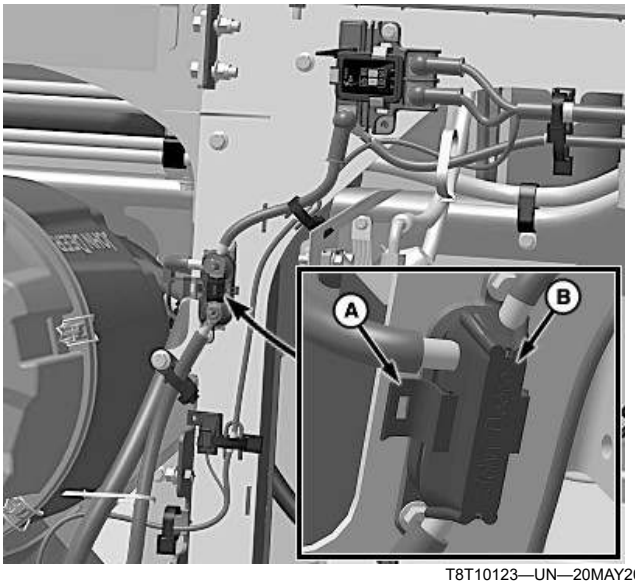

T8T10123—UN—20MAY20

IMPORTANTE: Desconecte as baterias antes de tentar fazer a manutenção do painel de fusíveis. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria nesta seção.


NOTA: O painel de fusíveis está no lado direito da colhedora de cana-de-açúcar.

1. Abra a porta de serviço direita.
2. Pressione a aba de travamento (A) para abrir a tampa do fusível (B).
   - Fusível Principal — 250 A

kp318th,1688992874140-54-12JUL23

Centro do Conector do Fusível de Alimentação Não Chaveada

Execute esse serviço conforme necessário.

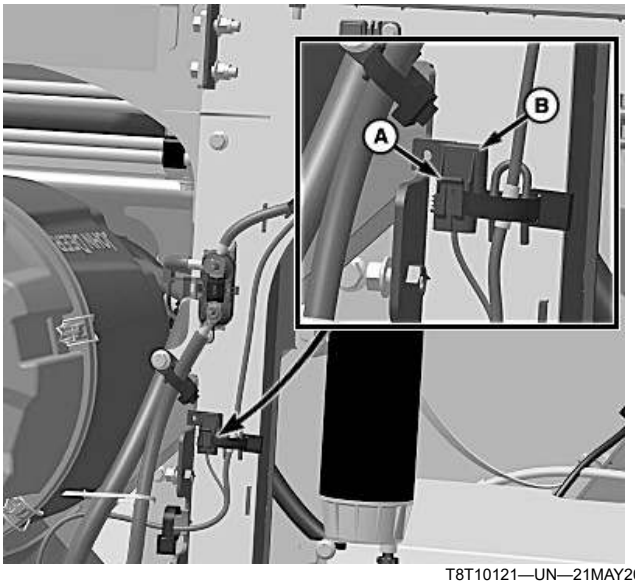

T8T10121—UN—21MAY20

IMPORTANTE: Desconecte as baterias antes de tentar fazer a manutenção do painel de fusíveis. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria nesta seção.


NOTA: O painel de fusíveis está no lado direito da colhedora de cana-de-açúcar.

1. Abra a porta de serviço direita.
2. Pressione a aba de travamento (A) para abrir a tampa do fusível (B).
   - Conector do Fusível de Alimentação Não Chaveada — 20 A

kp318th,1688992874104-54-12JUL23

Caixa de Fusíveis da Máquina

Execute esse serviço conforme necessário.

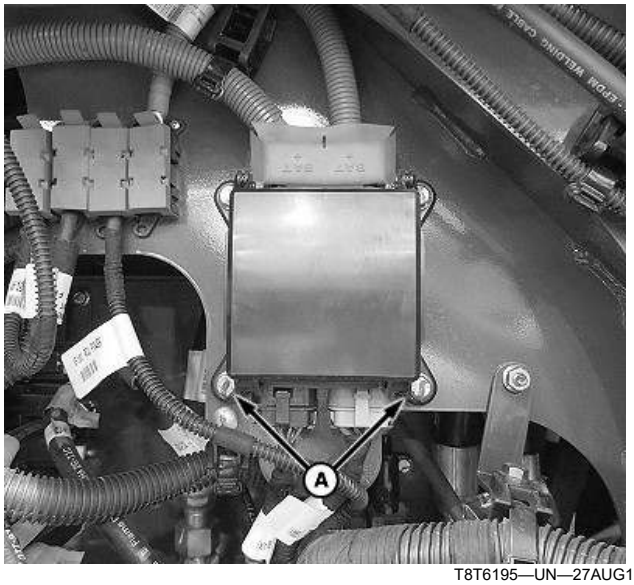

T8T6195—UN—27AUG19

IMPORTANTE: Desconecte as baterias antes de tentar fazer a manutenção do painel de fusíveis. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria nesta seção.


NOTA: O painel de fusíveis está no lado dianteiro esquerdo da colhedora de cana-de-açúcar.

1. Abra a porta de serviço esquerda.
2. Aperte as abas de travamento (A) para baixo para abrir a tampa do fusível.
   - F1 — Alimentação da Unidade de Controle do Veículo — 10 A
   - F2 — Alimentação da Unidade de Controle Traseira — 10 A
   - F3 — Alimentação da Unidade de Controle de Processamento de Imagem — 30 A
   - F4 — Alimentação da Unidade de Controle de Propulsão — 15 A
   - F5 — Alimentação da Unidade de Controle do Motor 4 — 20 A
   - F6 — Unidade de Controle da Altura da Plataforma — 10 A
   - F7 — Alimentação da Unidade de Controle do Motor 1 — 25 A
   - F8 — Alimentação da Unidade de Controle do Motor 2 — 25 A
   - F9 — Bateria Auxiliar Traseira — 25 A
   - F10 — Bateria Auxiliar Dianteira — 25 A
   - F11 — Alimentação de Controle do Motor 3 — 2 A
   - F12 — Alimentação Não Chaveada da Cabine — 10 A
   - SP1 — Base do Fusível de Substituição
   - SP2 — Base do Fusível de Substituição
   - SP3 — Base do Fusível de Substituição
   - SP4 — Base do Fusível de Substituição
   - F102 — Unidade de Controle da Altura da Plataforma — 60 A
   - F100 — Unidade de Controle do Veículo — 60 A
   - F101 — Unidade de Controle Traseira — 60 A
   - Alimentação — Ressalto da Energia Principal

kp318th,1688992874058-54-12JUL23

Caixa de Fusíveis da Unidade de Controle

Execute esse serviço conforme necessário.

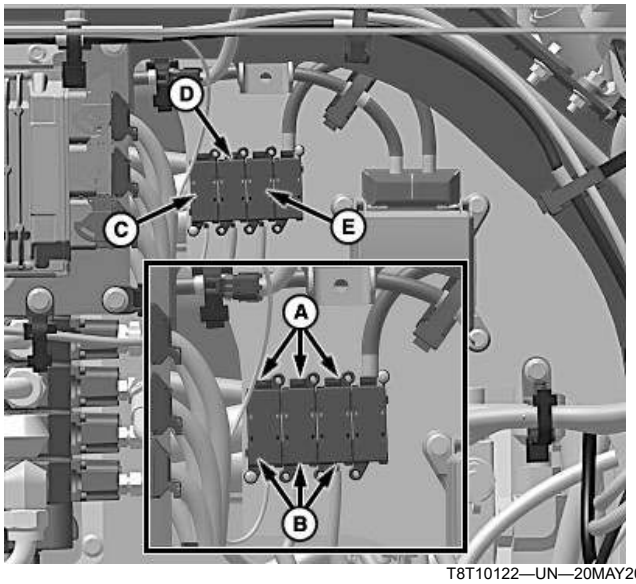

T8T10122—UN—20MAY20

IMPORTANTE: Desconecte as baterias antes de tentar fazer a manutenção do painel de fusíveis. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria nesta seção.

NOTA: O painel de fusíveis está no lado dianteiro esquerdo da colhedora de cana-de-açúcar.

1. Abra a porta de serviço esquerda.
2. Pressione as abas de travamento (A) para abrir as tampas dos fusíveis (B).
   - Conector do Fusível de Alimentação HHC (C) — 60 A
   - Conector do Fusível de Alimentação VCU (D) — 60 A
   - Conector do Fusível de Alimentação RCU (D) — 60 A

kp318th,1688992874028-54-12JUL23

Verificação das Luzes, Conectores e Chicotes


Execute esse serviço conforme necessário.

Inspecione todos os fios, conectores, luzes, lâmpadas e abraçadeiras para verificar se há danos, fios partidos e se estão firmes. Limpe a área ao redor de conectores e verifique se todas as luzes operam corretamente.

kp318th,1688992874005-54-10JUL23

Regras de Segurança ao Trocar Lâmpadas Halógenas

Execute esse serviço conforme necessário.

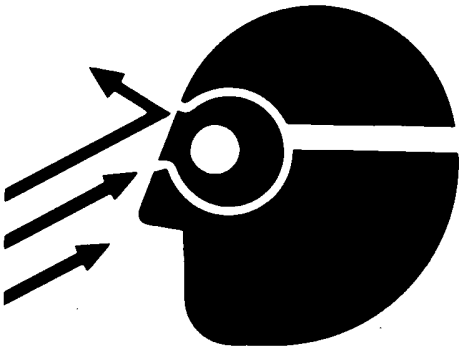

TS266—UN—23AUG88



H59774—UN—30AUG99

CUIDADO: As lâmpadas halógenas (A) contêm gás pressurizado. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar seu estilhaçamento em fragmentos lançados no ar. Para evitar possíveis ferimentos:

- **Desligue o interruptor de luzes e deixe a lâmpada esfriar antes de trocá-la. Deixe o interruptor DESLIGADO até que a troca seja concluída.**
- **Use proteção ocular ao trocar lâmpadas.**
- **Manuseie as lâmpadas pela sua base. Utilize luvas de proteção ou evite encostar na superfície da lâmpada.**
- **Use um pano limpo e álcool para remover as manchas de dedos do vidro da lâmpada antes de instalar. O óleo da pele depositado na lâmpada ocasionará superaquecimento e falha prematura.**
- **Não derrube ou arranhe a lâmpada.**
- **Mantenha a lâmpada longe de umidade.**
- **Não manuseie a lâmpada fora do invólucro. A lâmpada possui uma pressão interna alta e se quebrar ou trincar pode explodir e causar ferimento.**
- **Coloque a lâmpada usada na caixa da nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance de crianças.**


kp318th,1688992873976-54-12JUL23

Substituição da Lâmpada Halógena da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.



H96625—UN—25MAY10

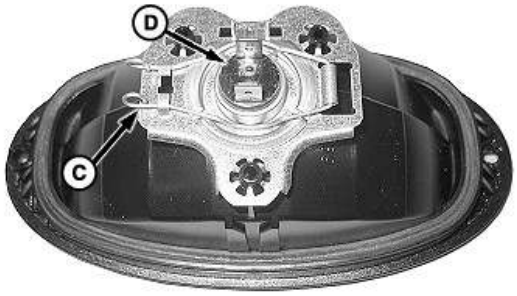

H96626—UN—25MAY10

IMPORTANTE: As lâmpadas com terminais fora da posição podem causar danos ao conector do alojamento e não devem ser usadas.

1. Remova os parafusos (A) e as lentes da placa frontal (B) da carcaça.
2. Aperte as presilhas (C) para remover o conjunto da lâmpada (D).

NOTA: As lâmpadas de substituição são sensíveis ao contato da pele. Utilize luvas de proteção ou evite encostar na superfície da lâmpada.


3. Remova e substitua a lâmpada.

4. Acople a montagem da lâmpada usando as presilhas na base da lâmpada.
5. Alinhe as lentes da placa da face com o conector dentro da carcaça e fixe com parafusos.
6. Repita o procedimento conforme necessário nas luzes restantes.

kp318th,1688992873939-54-12JUL23

Ajuste das Luzes Halógenas da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

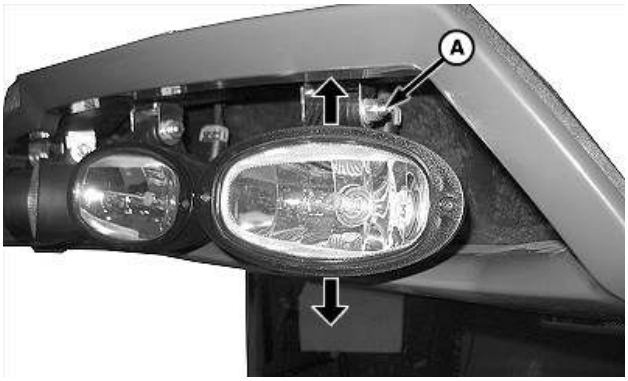

H96628—UN—25MAY10


NOTA: Os conjuntos de iluminação podem ser ajustados conforme a necessidade para alcançar os ângulos de iluminação corretos.

Afrouxe o parafuso (A). Gire o conjunto de iluminação para cima ou para baixo na posição desejada e aperte o parafuso. Repita o procedimento conforme necessário nas luzes restantes.

kp318th,1688992873912-54-12JUL23

Substituição da Luz da Estrutura do Cortador de Ponta

Execute esse serviço conforme necessário.

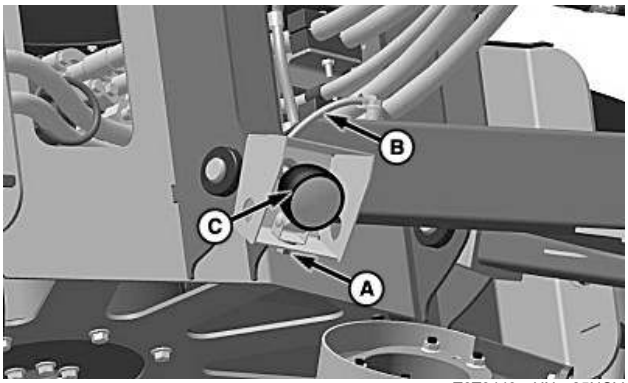

T8T8443—UN—25NOV19


NOTA: As luzes de LED (diodo emissor de luz) são unidades vedadas e devem ser substituídas como um conjunto.

1. Remova e guarde a porca (A).
2. Desconecte o chicote elétrico (B) do conjunto de iluminação (C).
3. Remova e descarte o conjunto de iluminação.
4. Instale o conjunto de substituição da luz na ordem inversa da remoção.
5. Repita as etapas no lado oposto, caso necessário.

kp318th,1688992873876-54-12JUL23

Ajuste a Luz da Estrutura do Cortador de Ponta

Execute esse serviço conforme necessário.

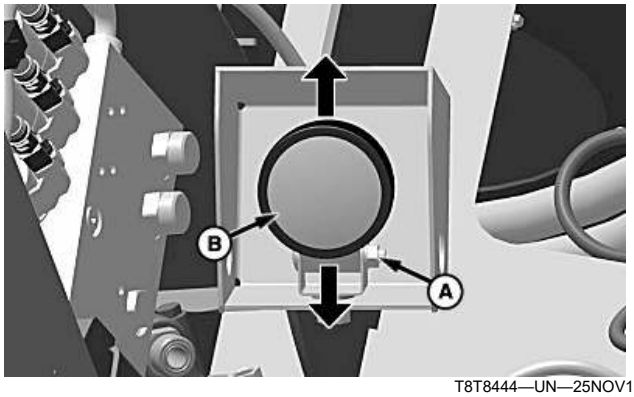


T8T8444—UN—25NOV19

Solte a porca (A). Gire o conjunto de iluminação (B) para cima ou para baixo na posição desejada e aperte a porca.

kp318th,1688992873831-54-14JUL23

Substituição das Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED)

Execute esse serviço conforme necessário.

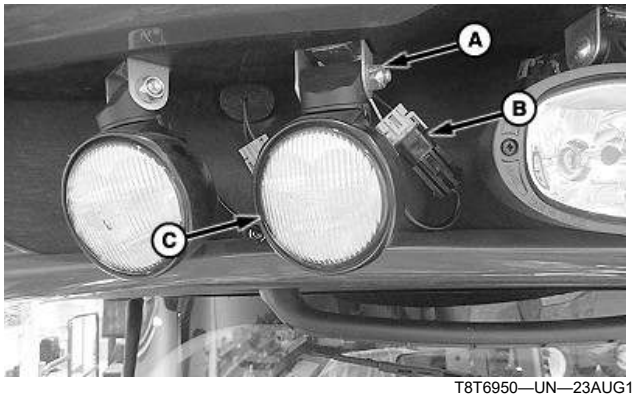

T8T6950—UN—23AUG19

NOTA: As luzes LED não podem ser reparadas. Eles devem ser substituídos se estiverem com defeito.

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Desça o cortador de base nos batentes de segurança.
3. Abaixe o cortador de pontas completamente.
4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.
5. Remova e guarde a porca (A).
6. Desconecte o conector elétrico (B).
7. Remova e descarte o conjunto de luzes (C).
8. Substitua conforme necessário.
9. Instale na ordem inversa seguindo as seguintes instruções especiais:
   - Aplique graxa de testes e ajustes dielétrico no conector elétrico antes de conectar.

   NOTA: Certifique-se de que a máquina esteja posicionada sobre uma superfície nivelada antes de ajustar as luzes. Consulte ajuste das luzes do diodo emissor de luz (LED) nesta seção.

   - Ajuste a posição da luz conforme necessário e aperte a porca de acordo com a especificação:

Especificação

Porca de Ajuste—Torque. . . . . 12 Nm (107 lb.-pol.)


kp318th,1688992873715-54-12JUL23

Ajuste das Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED)

Execute esse serviço conforme necessário.

NOTA: Os conjuntos de iluminação podem ser ajustados conforme a necessidade para alcançar os ângulos de iluminação corretos.


Ajuste Vertical

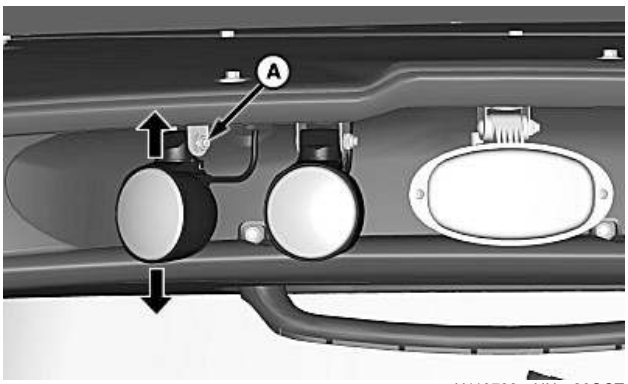

H119703—UN—26OCT16

1. Solte o parafuso (A).
2. Gire o conjunto de iluminação para cima ou para baixo na posição desejada e aperte o parafuso.
3. Repita o procedimento conforme necessário nas luzes restantes.


Ajuste Horizontal

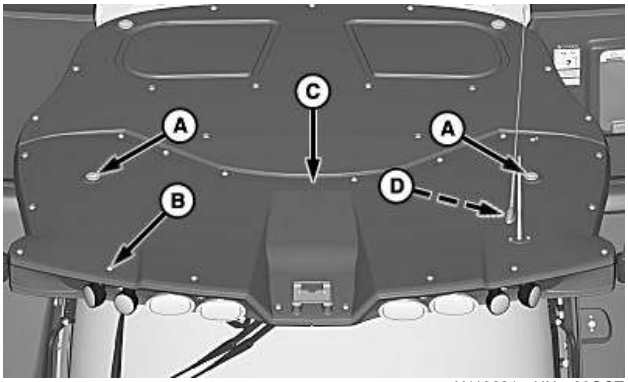

H119681—UN—20OCT16

NOTA: Remova o receptor de posição GreenStar, se equipado.

1. Remova os parafusos e as arruelas (A e B).
2. Eleve o lado dianteiro esquerdo do teto da cabine (C) e desconecte a antena (D).
3. Remova a parte dianteira do teto da cabine.

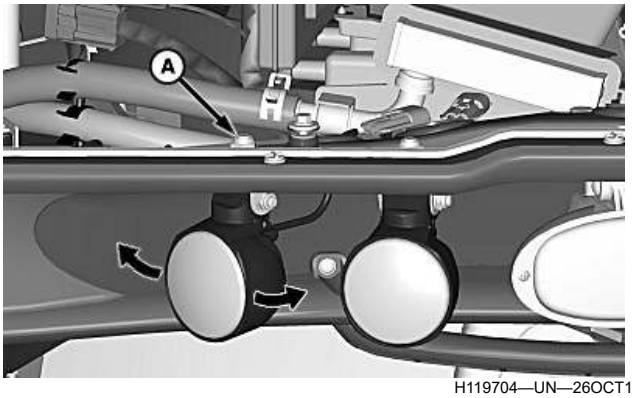


H119704—UN—26OCT16

A—Parafuso e Porca

4. Solte o parafuso e a porca (A).
5. Gire o conjunto de iluminação para a direita ou para a esquerda até a posição desejada.
6. Aperte o parafuso e a porca de acordo com a especificação.
7. Repita o procedimento conforme necessário nas luzes restantes.

Especificação

Porca—Torque. . . . . 30 Nm (22 lb.-pé)

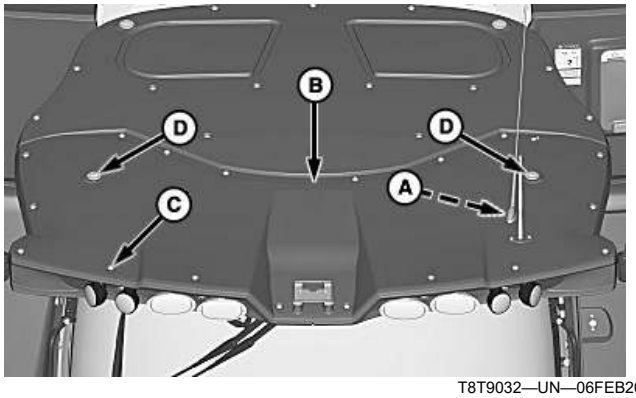

T8T9032—UN—06FEB20

8. Conecte a antena (A) e instale o teto da cabine (B).
9. Instale os parafusos e arruelas (C) e aperte de acordo com a especificação.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 6 Nm (53 lb.-pol.)

10. Instale os parafusos e arruelas (D) e aperte de acordo com a especificação.


Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 10 Nm (89 lb.-pol.)

kp318th,1688992873649-54-12JUL23


Ajuste das Câmeras LoadView (Se Equipadas)

Execute esse serviço conforme necessário.

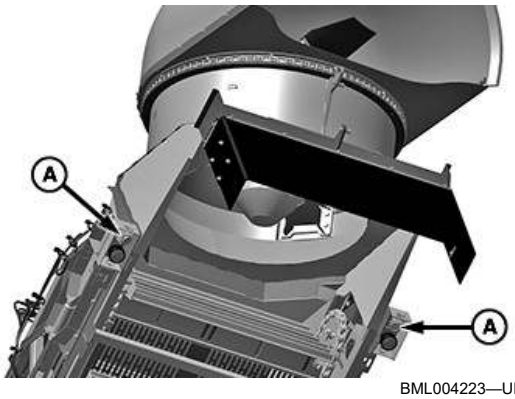

BML004223—UN—10NOV20

As câmeras LoadView (A) estão localizadas em ambos os lados do elevador.

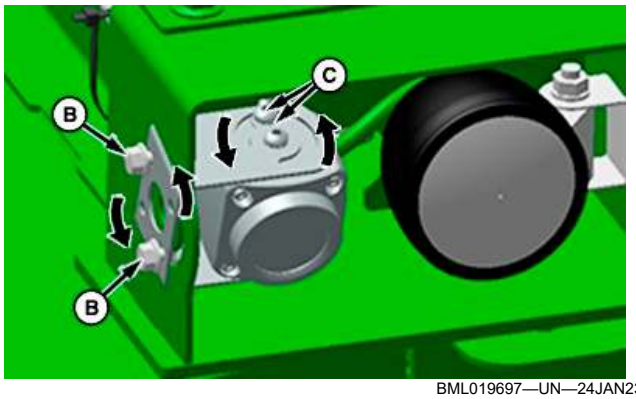

BML019697—UN—24JAN23


Para ajustar a direção das câmeras LoadView™ (A), afrouxe os parafusos (B).

Para ajustar a inclinação das câmeras LoadView™ (A), afrouxe os parafusos (C).


kp318th,1688993919286-54-14JUL23

Substituição da Luz Direcional Dianteira

Execute esse serviço conforme necessário.

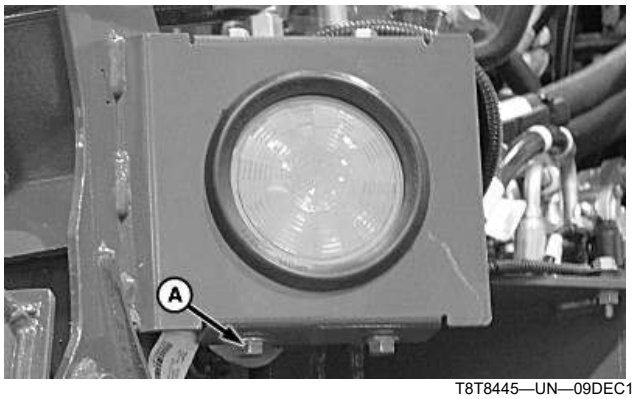

T8T8445—UN—09DEC19

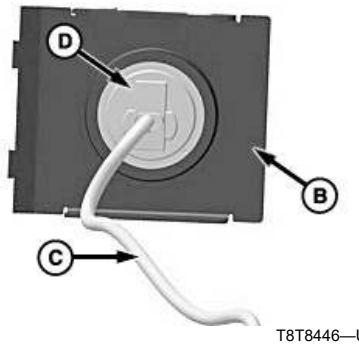

T8T8446—UN—09DEC19


1. Remova e guarde os parafusos (A) e a tampa da luz (B).
2. Desconecte o chicote elétrico (C) da luz (D).
3. Remova e descarte a luz do suporte.

4. Instale a luz e o suporte na ordem inversa.

kp318th,1688992873616-54-12JUL23


Substituição das Luzes Traseiras

Execute esse serviço conforme necessário.

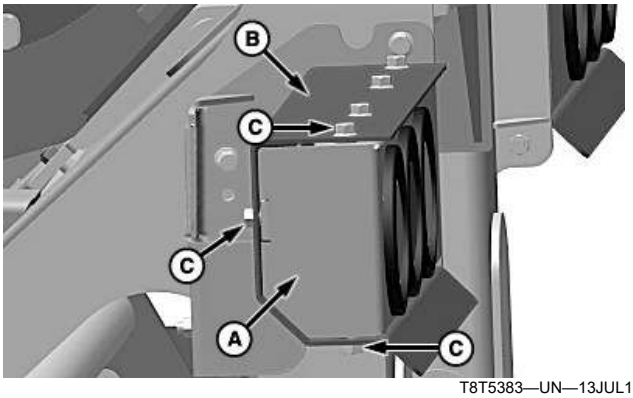

T8T5383—UN—13JUL17

1. Remova e guarde os parafusos (C).
2. Remova o conjunto de iluminação traseiras (A) do suporte da iluminação traseira (B).

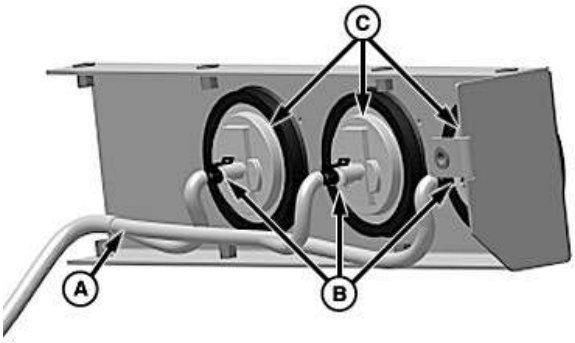


T8T5382—UN—13JUL17

3. Desconecte o chicote elétrico (A) do conector adequado (B) e remova a luz (C).
4. Remova e substitua a luz.
5. Conecte o chicote elétrico e instale o conjunto de iluminação na ordem inversa.

kp318th,1688992873590-54-12JUL23


Substituição das Luzes de Trabalho

Execute esse serviço conforme necessário.

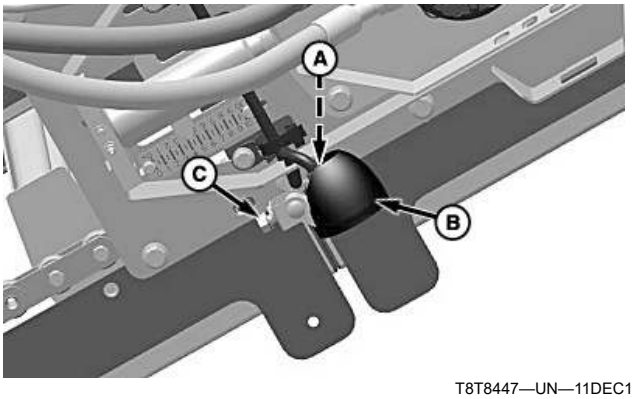

T8T8447—UN—11DEC19

Mostrado o lado esquerdo do elevador

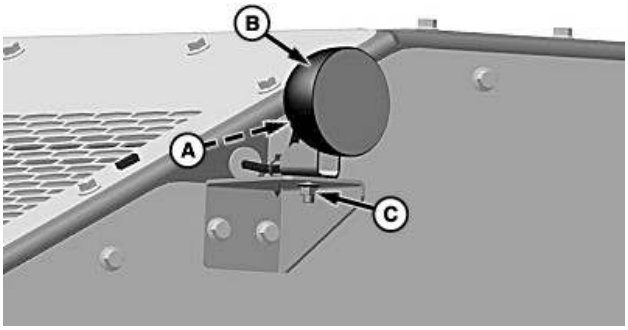

T8T8448—UN—11DEC19

Mostrado o Lado Esquerdo da Torre de Arrefecimento


NOTA: As luzes de campo situam-se em ambos os lados do elevador e da torre de arrefecimento.

1. Desconecte o conector do chicote elétrico (A) do conjunto de iluminação (B).
2. Remova e guarde as peças de fixação (C).
3. Substitua o conjunto de luzes e fixe com as peças de fixação removidas anteriormente.
4. Conecte o conector do chicote elétrico.

kp318th,1688992873569-54-12JUL23

Substituição da lâmpada interna da cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

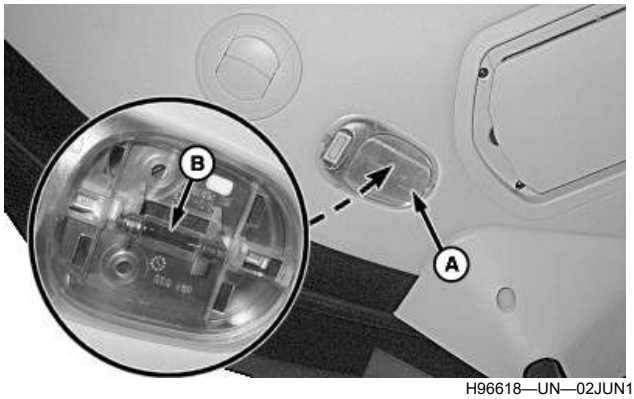

H96618—UN—02JUN10

1. Retire a tampa da lente (A) e troque a lâmpada (B).

NOTA: As lâmpadas de substituição são sensíveis ao contato da pele. Utilize luvas de proteção ou evite encostar na superfície da lâmpada.

2. Instale a lâmpada e a tampa da lente na ordem inversa.

kp318th,1688992873546-54-12JUL23

Substituição da Luz do Mapa

Execute esse serviço conforme necessário.



H97965—UN—13SEP10

1. Remova o conjunto da luz de leitura (A) e solte o conector (B) do chicote elétrico.
2. Remova e substitua o conjunto da luz de leitura.
3. Instale e direcione o conjunto da luminária direcional na ordem inversa como mostrado.

kp318th,1688992873512-54-12JUL23


Verificação do Nível de Óleo da Redução Final

Execute este serviço a cada 50 horas de operação.

IMPORTANTE: Limpe a tampa da redução final antes de remover os bujões.

Tome cuidado para não perder o anel O nos bujões.

NOTA: Verifique o nível de óleo com o óleo frio.

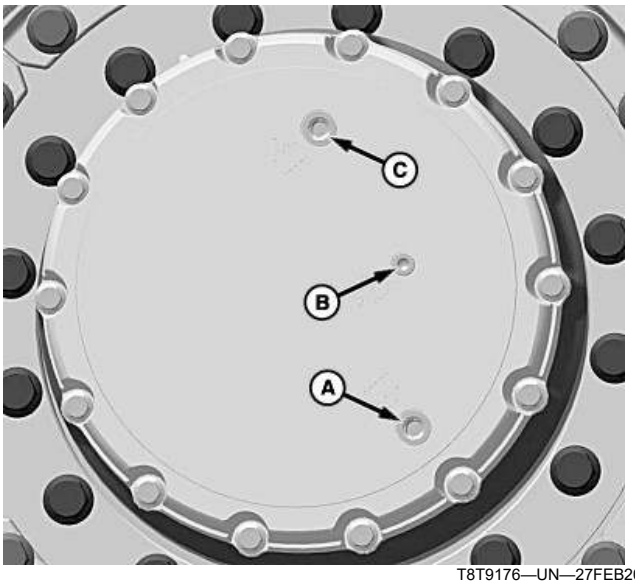

T8T9176—UN—27FEB20

1. Gire a redução final até que o bujão de dreno (A) esteja na posição de seis horas e o bujão de verificação de nível (B) esteja na posição de quatro horas.
2. Remova o bujão de verificação para ver se o óleo está nivelado com a base da abertura.
3. Remova o bujão de enchimento (C), se necessário, e adicione óleo até que ele comece a vazar pela abertura do bujão de verificação.

IMPORTANTE: O excesso de óleo na direção final é tão prejudicial quanto um nível baixo de óleo. O excesso de óleo pode causar superaquecimento e danos à redução final.

4. Aguarde até o óleo parar de sair pela abertura e reinstale o bujão de verificação e de enchimento.
5. Repita o processo no lado oposto da máquina.
6. Se removidos, aperte os bujões conforme a especificação.

Especificação

Bujão de Enchimento da Redução Final (C)—Torque. . . . . 30 Nm (22 lb.-pé)

Bujão de Enchimento da Redução Final (B)—Torque. . . . . 12 Nm (106 lb.-pol.)

Bujão de Enchimento da Redução Final (A)—Torque. . . . . 30 Nm (22 lb.-pé)

n8xr12j,1688048425435-54-29JUN23


Troca do Óleo da Redução Final

Execute este serviço nas primeiras 100 horas de operação e a cada 250 horas de operação.

CUIDADO: Óleo aquecido pode causar ferimentos graves em você ou outras pessoas. Manuseie o óleo aquecido com cuidado para evitar acidentes.

IMPORTANTE: Evite avarias e danos aos componentes da redução final. Para colhedoras de cana-de-açúcar que frequentemente são transportadas entre campos e que se deslocam em velocidades altas por períodos maiores do que a média ou mais que 10 horas por dia, será necessário trocar o óleo da redução final mais frequentemente.

NOTA: A análise de óleo é o método mais efetivo para determinar o intervalo de troca de óleo. Ao trocar o óleo da redução final nos intervalos especificados, colete uma amostra do fluido. (Consulte os procedimentos Oilscan e CoolScan na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

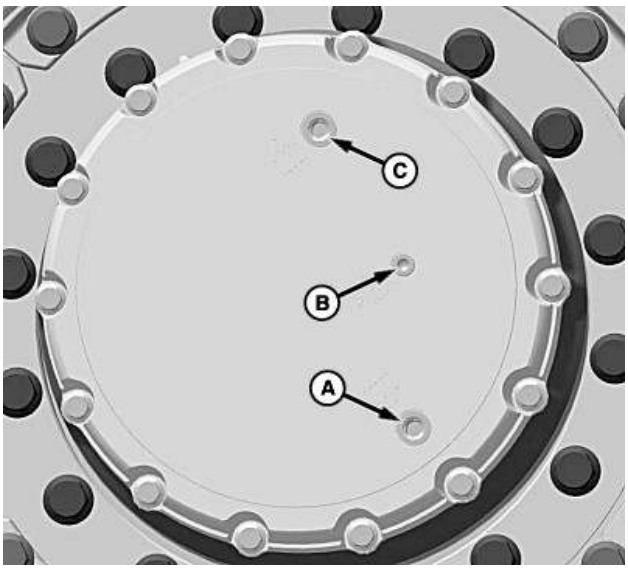

T8T9176—UN—27FEB20

1. Gire a roda até que o bujão de dreno (A) fique na posição de 6 horas.
2. Remova o bujão de dreno (A) e drene o óleo em um recipiente adequado.

NOTA: Drene o óleo de redução final por pelo menos uma hora. Se o óleo da redução final não estiver quente, um pouco de óleo pode permanecer nos componentes internos após a drenagem.

3. Reinstale o bujão de dreno (A).
4. Retire o bujão de enchimento (C).
5. Remova o bujão de nível (B).

IMPORTANTE: O excesso de óleo pode causar superaquecimento e danos à redução final. Para garantir operação adequada da redução final, o fornecimento de óleo não pode exceder o bujão de nível.

6. Abasteça a redução final até óleo saia do bujão de nível (B). (Consulte Óleo de Engrenagem da Redução Final na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
7. Aguarde até o óleo parar de sair pela abertura e reinstale o bujão de nível (B).
8. Repita o processo no lado oposto da máquina.
9. Aperte os bujões conforme a especificação.


Especificação

Bujão de Enchimento—Torque. . . . . 75 Nm (55 lb.-pé)
Bujão de Nível—Torque. . . . . 10 Nm (88,5 lb.-pol.)
Bujão de Dreno—Torque. . . . . 75 Nm (55 lb.-pé)


n8xr12j,1688048487119-54-29JUN23

Verifique o Torque de Montagem do Eixo

Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

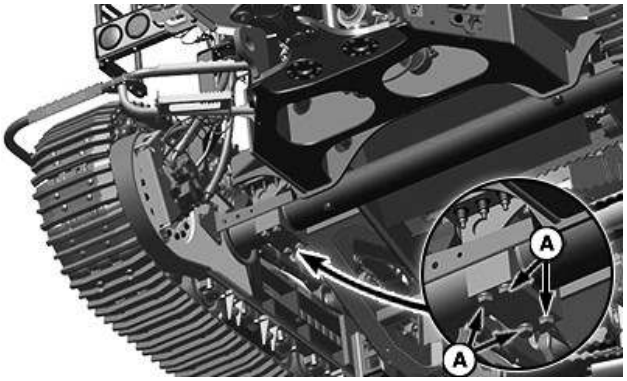

BML019114—UN—18OCT21

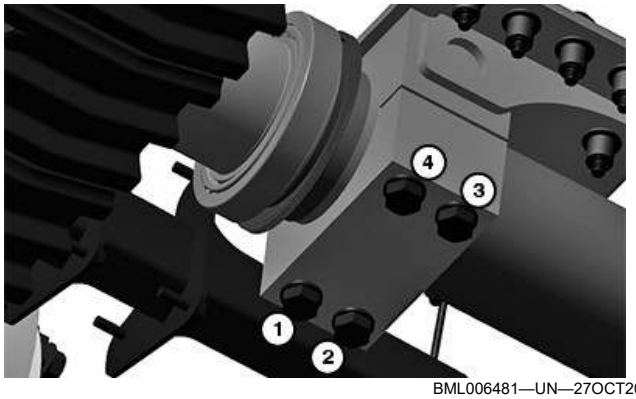

BML006481—UN—27OCT20

Aperte as porcas e os parafusos de montagem do eixo (A) conforme a especificação. Use a imagem como referência para aplicar o torque na sequência (1—4). Os parafusos do lado do entalhe (1—2) devem ser apertados primeiro.

Especificação


Parafusos de Montagem do Eixo — Use em máquinas novas e antigas.—Torque. . . . . 1000 Nm (738 lb.-pé)

n8xr12j,1688048662774-54-14JUL23


Ajuste de Pré-carga do Rolamento do Eixo Traseiro

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Levantamento da Esteira da Colhedora

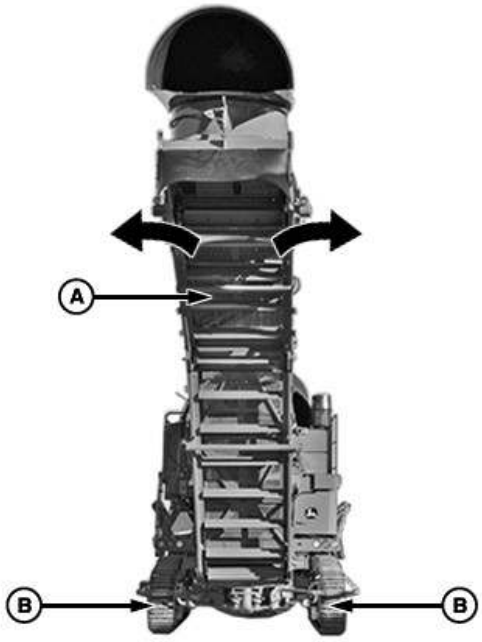

BML006457—UN—27OCT20

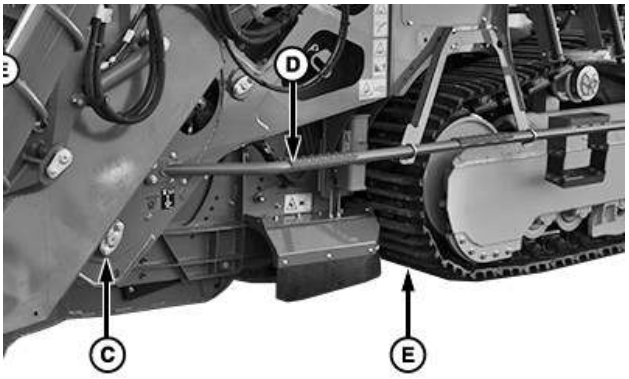


BML006458—UN—27OCT20

A—Elevador
B—Esteiras
C—Estrutura de Montagem do Divisor de Linha
D—Barras de Proteção
E—Parte Dianteira da Esteira

1. Gire o elevador (A) 45°, afastando-o do lado da correia que será ajustada.
2. Abaixe a colhedora e coloque suportes sob a mesa oscilante do elevador, na parte traseira da máquina.
3. Eleve lentamente a colhedora até que a esteira (B) seja ligeiramente elevada do solo.
4. Posicione os suportes sob todas as estruturas de montagem dos divisores de linha (C).
5. Abaixe lentamente a colhedora até que a parte dianteira da esteira (E) seja elevada do solo.

Ajuste da Pré-carga do Rolamento

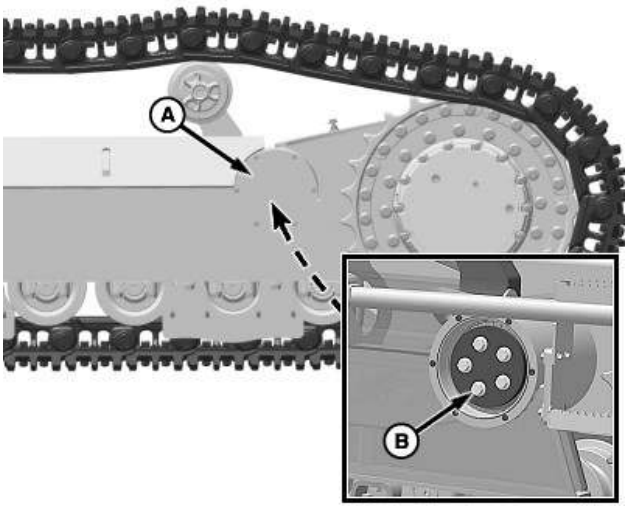

T8T10097—UN—11MAY20

1. Remova e guarde a tampa (A).
2. Aperte os parafusos (B) em um padrão em estrela conforme a especificação.


Especificação

Parafuso—Torque	239 N·m (176 lb.-pé)

3. Instale a tampa (A).

jgsjwxm,1724755444009-54-30AUG24

Componentes da Esteira

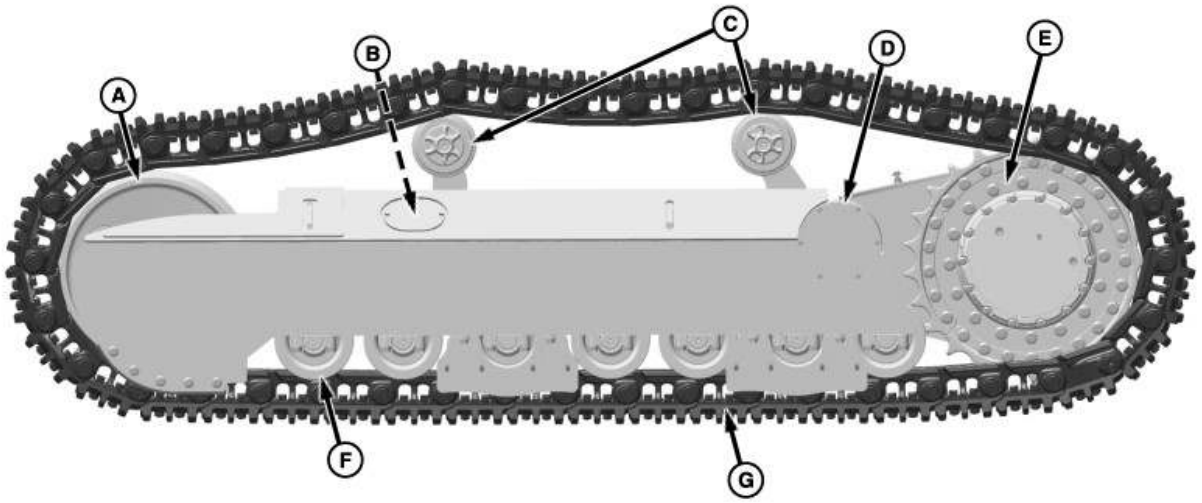

T8T8231—UN—05NOV19

A—Polia Intermediária
B—Conexão do Ajustador da Tensão da Esteira
C—Rolete da Transportadora (2 por esteira)
D—Tampa do Eixo Traseiro
E—Roda Dentada de Acionamento
F—Rolo da Esteira (7 por esteira)
G—Sapata da Esteira

BJN2CS6,00000A4-54-31JAN20

Verificação da Esteira Quanto a Peças Quebradas

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.


Verifique se há peças deformadas, quebradas ou faltando na esteira. Consulte a seção Esteiras.

n8xr12j,1688055134641-54-29JUN23

Verificação do Torque dos Parafusos da Corrente da Esteira

Execute esse serviço nas primeiras 100 horas e a cada 250 horas de operação ou conforme necessário.

Torque dos Parafusos da Corrente da Esteira

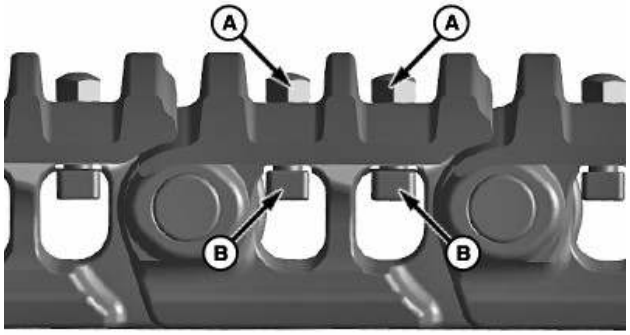

BML004116—UN—13OCT20

Com um torquímetro, verifique o torque dos parafusos da sapata (A).



BML006476—UN—27OCT20


Sequência de Aperto Transversal

Se os valores especificados não forem atendidos, aperte os parafusos da sapata (A) com as porcas da sapata (B) em um padrão transversal (1—4) conforme mostram as imagens.

Especificação


Parafusos da Sapata
(A)—Torque. . . . . 655 Nm (483 lb.-pé)

Torque do Parafusos da Sapata do Elo Principal

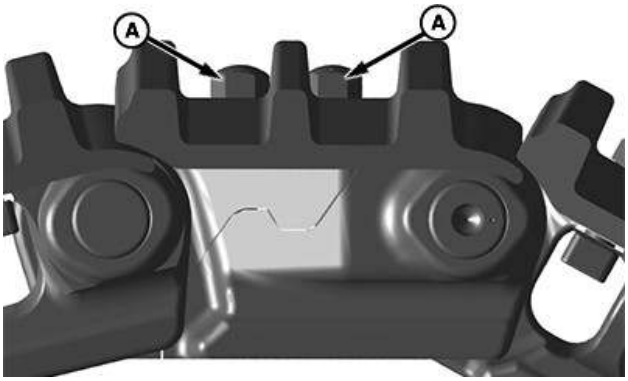

BML004117—UN—13OCT20

Com um torquímetro adequado, verifique a torque dos parafusos do elo principal (A).

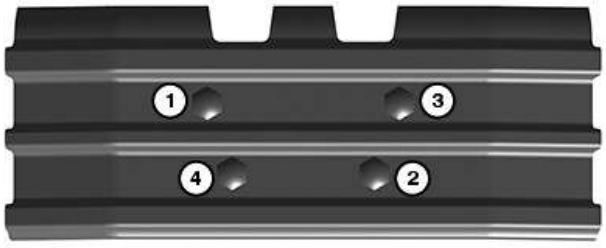

BML006476—UN—27OCT20

Sequência de Aperto Transversal

Se os valores especificados não forem atendidos, aperte os parafusos do elo principal (A) em um padrão transversal (1—4) conforme mostrado na imagem.


Especificação

Parafusos do Elo Principal
(A)—Torque. . . . . 655 Nm (483 lb.-pé)

n8xr12j,1688055240505-54-29JUN23

Remover e Instalar a Sapata da Esteira


Execute esse serviço conforme necessário.

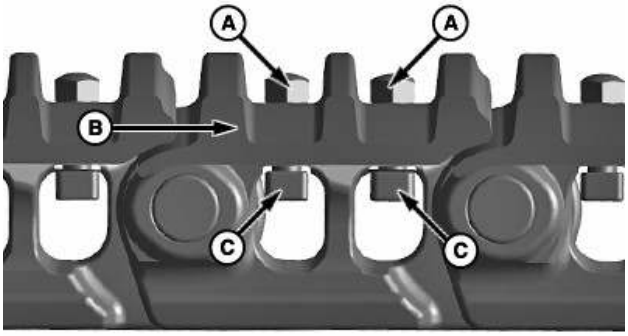

BML006474—UN—27OCT20

1. Para remover a sapata (B), remova as porcas da sapata (C) e os parafusos da sapata (A).
2. Antes de instalar a sapata (B), limpe a tinta, a sujeira e os detritos das superfícies de montagem das sapatas e elos.
3. Alinhe cuidadosamente os furos da sapata (B) com os furos dos elos da esteira. Use um pé-de-cabra pequeno para facilitar essa operação de alinhamento.
4. Aplique uma fina camada de Composto Antifricção nos filetes dos parafusos da sapata (A), no corpo e na superfície da sapata (B).

IMPORTANTE: Evite danificar os filetes dos parafusos da sapata (A), não empurre os parafusos da sapata (A) para dentro se os furos não estiverem alinhados.

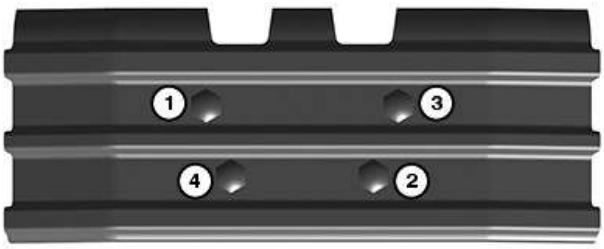

BML006476—UN—27OCT20

Sequência de Aperto Transversal


5. Instale e aperte os parafusos da sapata (A) com as porcas da sapata (C) inicialmente com a mão. Use

um padrão transversal (1—4) conforme a imagem mostra.

6. Aperte os parafusos da sapata (A) de acordo com a especificação, em um padrão transversal (1—4) conforme a imagem mostra.

Especificação

Parafusos da Sapata
(A)—Torque. . . . . 655 Nm (483 lb.-pé)

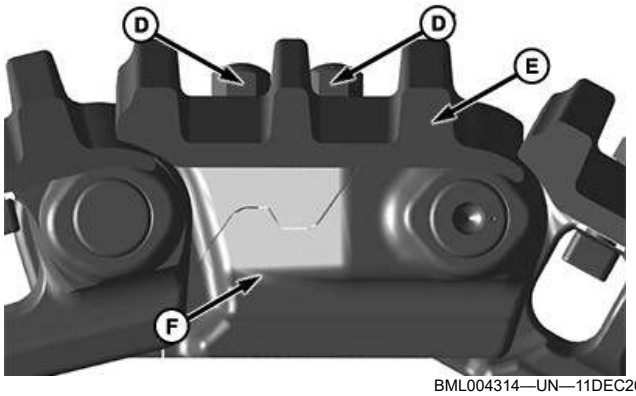

BML004314—UN—11DEC20

NOTA: O mesmo procedimento de remoção e instalação pode ser usado para a sapata principal (E), no entanto, a sapata principal (E) tem pequenas diferenças: os parafusos (D) seguram a sapata principal (E) e os elos principais (F) juntos. Não há porcas para segurar os parafusos (A) no lugar.

n8xr12j,1688055365389-54-29JUN23

Alinhamento da Esteira

Execute esse serviço conforme necessário.

Um dos fatores mais importantes a verificar para uma boa vida útil é o alinhamento correto da esteira. Todos os roletes devem estar centralizados em uma linha desde o centro do dente da roda dentada até o centro da roda-guia dianteira.

Outra verificação vital é ver se todos os roletes inferiores da esteira estão nivelados. Um desalinhamento por desgaste, falha nos rolamentos ou distorções no quadro da esteira causa uma distribuição desigual do peso entre os roletes. Uma falha rápida pode ocorrer com uma distribuição desigual de carga não corrigida. Um rolete inferior novo não deve ser usado junto com roletes gastos.

Um teste de campo simples para verificar a distribuição de carga é dirigir a máquina em uma superfície pavimentada por mais ou menos 1 km (5/8 milha). Verifique os roletes para ver está correto o nível de óleo antes deste teste. Sinta cada rolete com a mão e verifique a temperatura de cada um; quaisquer roletes que estejam mais quentes que os outros podem indicar que eles estão suportando mais do que sua parte da carga.


n8xr12j,1688055545820-54-29JUN23

Remoção e Instalação dos Segmentos da Roda Dentada da Esteira


Execute esse serviço conforme necessário.

NOTA: Este procedimento é realizado considerando-se a substituição de dois segmentos da roda dentada por vez.

1. Remova os trilhos da proteção da esteira conforme necessário para acessar a roda dentada da esteira.

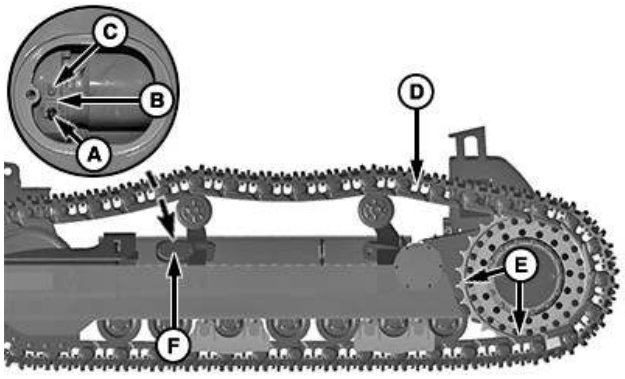

BML006530—UN—27OCT20

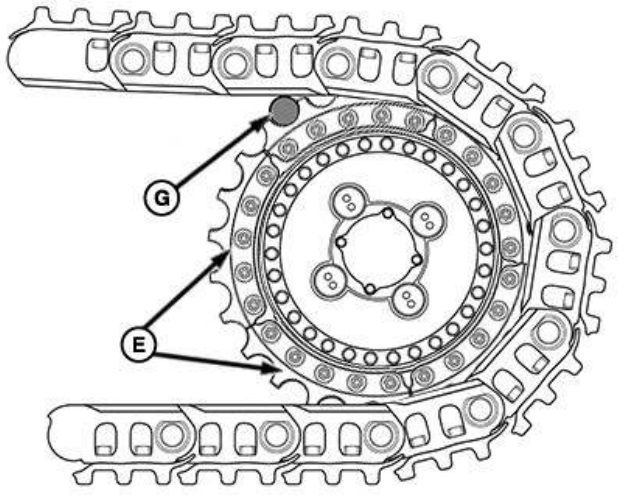

BML006527—UN—27OCT20

2. Dê partida na máquina.


NOTA: Use as imagens como referências para posicionar os segmentos da roda dentada (E) que precisam ser substituídos ou reparados.

3. Para girar a corrente da esteira (D), mova a máquina para frente ou para trás até que os dois segmentos da roda dentada (E) que precisam ser substituídos ou reparados estejam posicionados no lado inferior interno da roda dentada. Em seguida,

estacione a máquina em uma superfície nivelada plana.


IMPORTANTE: Evite a entrada de sujeira no sistema da subestrutura. A limpeza é essencial ao trabalhar nos componentes da subestrutura. Podem ocorrer falhas de componentes se a sujeira entrar no sistema.

4. Limpe a roda dentada e os componentes adjacentes.
5. Remova a tampa (F).
6. Remova o parafuso (C) da placa e a placa (B).
7. Para afrouxar a tensão na corrente da esteira (D), solte a base da graxeira (A) até que a graxa escape.
8. Coloque um pino sólido (G) entre os dentes do segmento da roda dentada e a corrente da esteira, conforme indicado na imagem. Use o segmento da roda dentada ao lado dos segmentos da roda dentada (E) que precisam ser substituídos ou reparados.

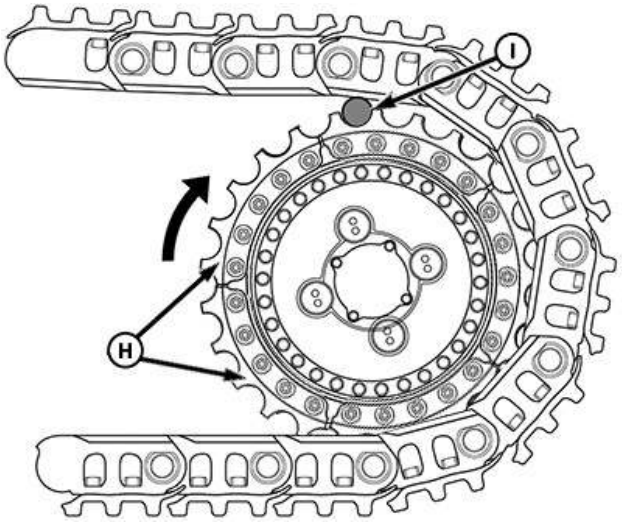

BML004151—UN—21OCT20

9. Para fornecer espaço suficiente para a remoção dos segmentos da roda dentada (H), mova a máquina para trás até que o pino sólido (I) esteja na posição mostrada.

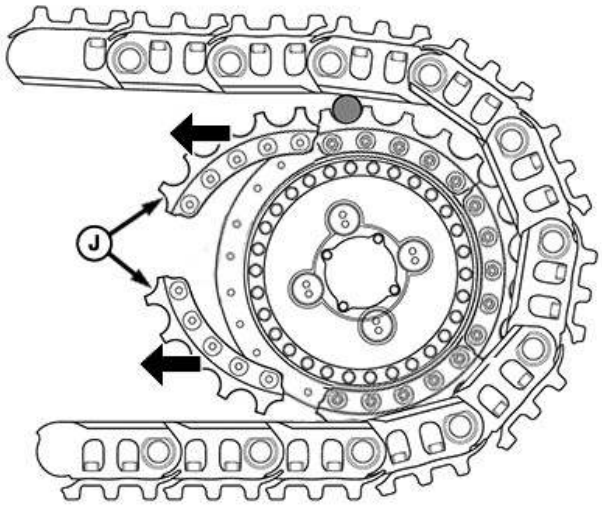


BML004152—UN—21OCT20


10. Apoie os dois segmentos da roda dentada (J) adequadamente, remova os cinco parafusos em cada segmento e, em seguida, remova os dois segmentos da roda dentada (J).
11. Descarte os parafusos dos segmentos da roda dentada.
12. Repare ou substitua os segmentos da roda dentada (J) conforme necessário.

IMPORTANTE: Evite a entrada de sujeira no sistema da subestrutura. A limpeza é essencial ao trabalhar nos componentes da subestrutura. Podem ocorrer falhas de componentes se a sujeira entrar no sistema.

IMPORTANTE: Evite o mau funcionamento do sistema de segmentos da roda dentada. Não reutilize os parafusos dos segmentos da roda dentada. Reutilizar os parafusos do segmento da roda dentada leva a falhas, causando dano à máquina.

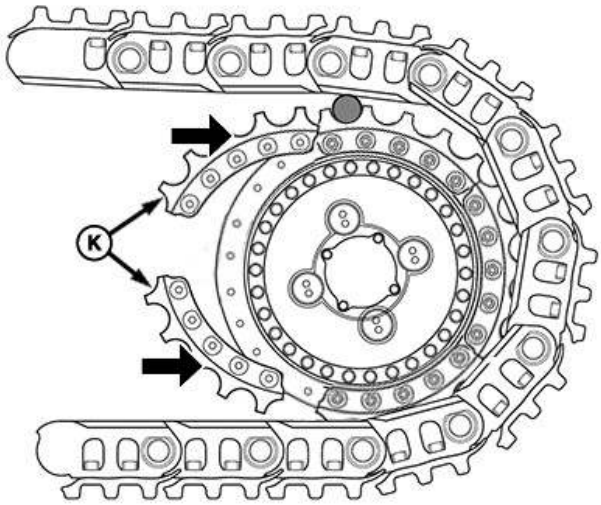

BML004153—UN—21OCT20

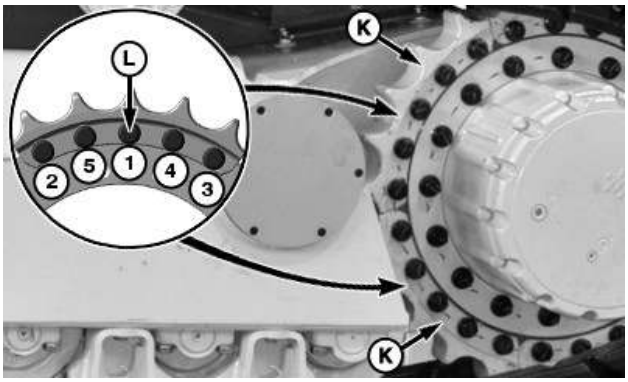


BML004154—UN—21OCT20

13. Usando um dispositivo de elevação adequado, instale os segmentos da roda dentada (K) no anel interno da roda dentada. Use os novos parafusos do segmento da roda dentada (L).
14. Aplique Trava Rosca e Vedante (Alta Resistência) Loctite 277 aos parafusos do segmento da roda dentada (L), e aperte-os de acordo com a especificação. Use a sequência de aperto (1—5) conforme a imagem mostra.

Especificação

Parafusos do Segmento da Roda Dentada (L)—Torque. . . . . 580 N·m (428 lb·ft)

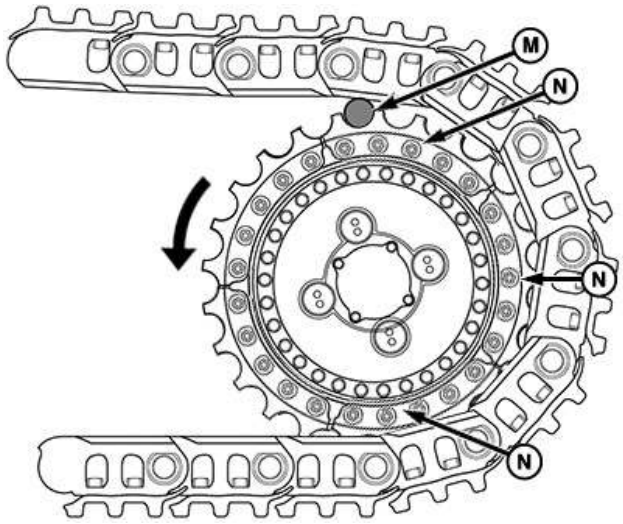

BML004155—UN—21OCT20

15. Após a instalação dos novos segmentos (K) da roda dentada, mova a máquina para frente até que o pino sólido (M) seja liberado.
16. Remova o pino sólido (M) e execute o mesmo procedimento de substituição anterior para os três segmentos restantes da roda dentada (N).

NOTA: O último segmento da roda dentada remanescente (N) NÃO é substituído como um par.

17. Ajuste a tensão da corrente da esteira. (Consulte Ajustar a Tensão da Corrente da Esteira nesta seção.)
18. Instale as barras de proteção da esteira.

M4HNCEZ,1757515437919-54-10SEP25

Rolamento do Eixo Traseiro

Execute este serviço a cada 250 horas de operação ou conforme necessário.


Verifique o torque do rolamento do eixo traseiro. Consulte Ajuste da Pré-Carga do Rolamento do Eixo Traseiro na seção Serviço — Trem de Acionamento.

n8xr12j,1688055644945-54-14JUL23

Guias de Desgaste da Corrente

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos com o deslocamento da máquina. Gire o elevador (A) 45° para o lado oposto à esteira em que estiver trabalhando.

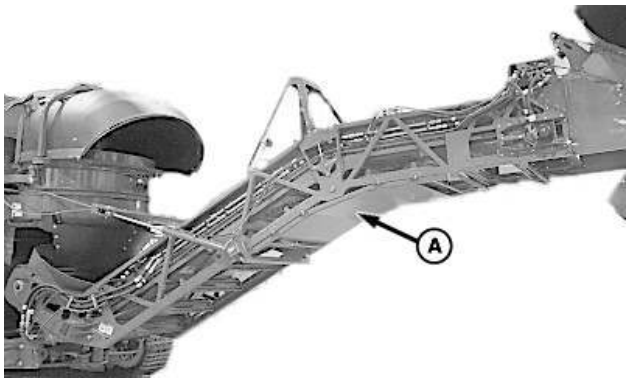


T8T9201—UN—21APR20

1. Abaixe a forrageira.
2. Posicione um suporte embaixo da mesa giratória do elevador.
3. Eleve lentamente a colhedora até a esteira eleve-se ligeiramente do solo.



T8130002695—UN—06NOV13

4. Afrouxe a base da graxeira (A) até a graxa escapar, afrouxando a tensão na esteira.

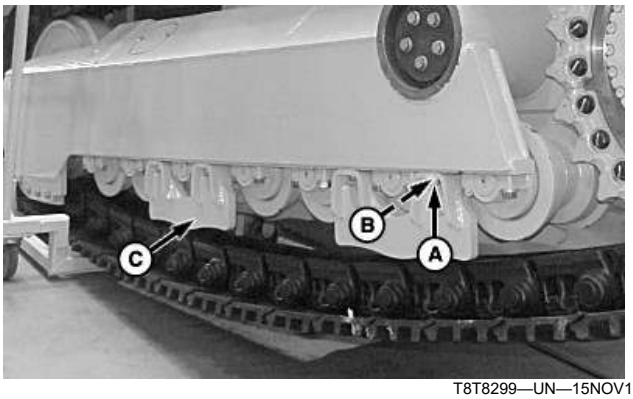

T8T8299—UN—15NOV19

5. Remova os parafusos (A), as arruelas (B) e as guias de desgaste da corrente (C).
6. Repare ou substitua conforme necessário.
7. Aplique Trava Rosca e Vedante (Alta Resistência) aos parafusos.

IMPORTANTE: Não use uma chave de impacto para instalar os parafusos para evitar que as roscas fiquem inclinadas.

8. Instale as guias de desgaste da corrente e os parafusos e as arruelas previamente removidas. Aperte as peças de fixação de acordo com a especificação.

Especificação


Parafusos—Torque. . . . . 237 Nm (175 lb.-pé)

9. Repita as etapas na lateral oposta da máquina.
10. Abaixe a máquina até o solo.
11. Ajuste a tensão da corrente da esteira. Consulte Ajuste de Tensão da Esteira nesta seção.

n8xr12j,1688055683384-54-12JUL23

Elos da Esteira - Medição do Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.

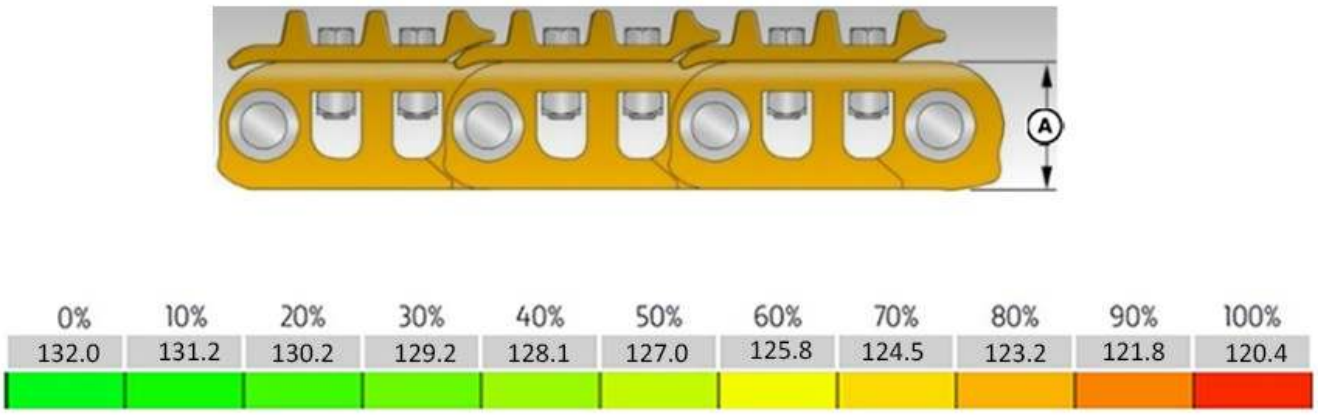


BML019678—UN—23JAN23

Medição do Desgaste (A) (mm)

n8xr12j,1688055724506-54-29JUN23

Segmentos da Roda Dentada - Medição do Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.

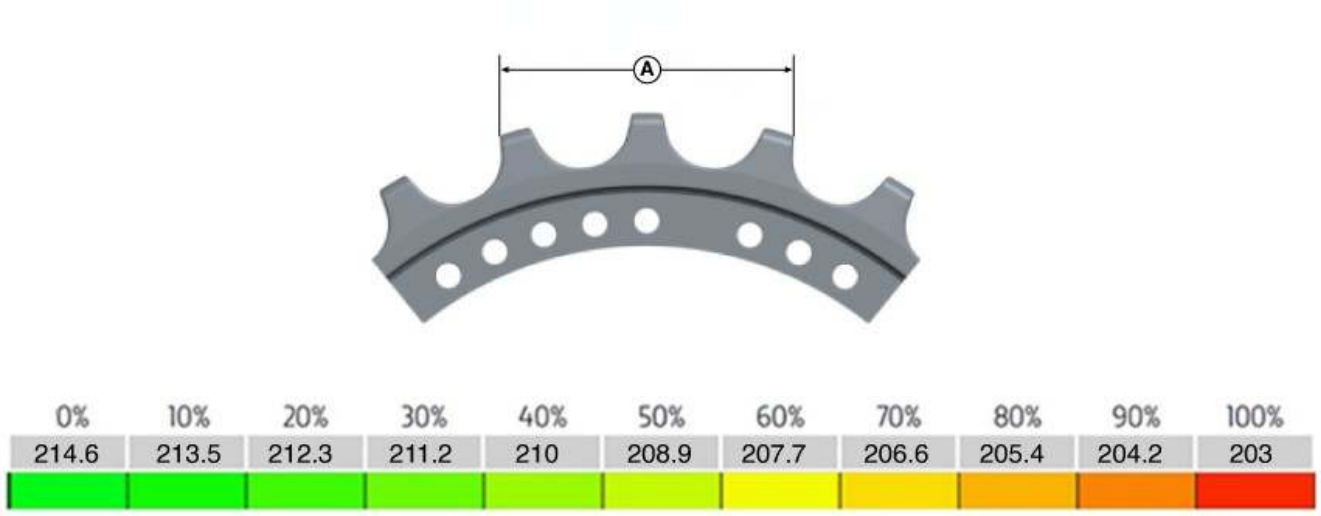

NW1420458—UN—26AUG25

Medição do Desgaste (A) (mm)

PH5U3BX,1756212287874-54-26AUG25

Verifique o torque dos parafusos do segmento da roda dentada da esteira de acordo com a especificação.

Verificação do Torque dos Parafusos do Segmento da Roda Dentada da Esteira

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.


Item	Medida	Especificação
Parafuso do Segmento da Roda Dentada da Esteira	Torque	580 N·m (428 lb·ft)


M4HNCEZ,1757515461730-54-10SEP25

Buchas do Elo da Esteira - Medição do Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.


O teste de ultrassom é um método não destrutivo que visa detectar defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos ou não ferrosos. Use o teste ultrassônico para verificar o desgaste dos componentes da esteira.

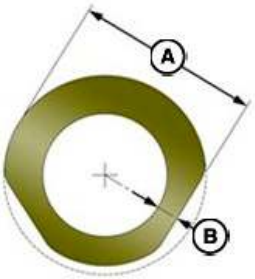



BML019680—UN—23JAN23

Medição do Desgaste (A) (mm)



NW1420459—UN—26AUG25


Teste de Ultrassom - Medição do Desgaste (B) (mm)

PH5U3BX,1756212385805-54-26AUG25

Ajuste da Tensão da Corrente da Esteira

Execute este serviço a cada 250 horas de operação ou conforme necessário.

NOTA: O procedimento de ajuste da esteira deve ser executado nas mesmas condições em que a máquina é usada. O acúmulo de sujeira não deve ser removido da esteira se houver essa condição durante o trabalho.

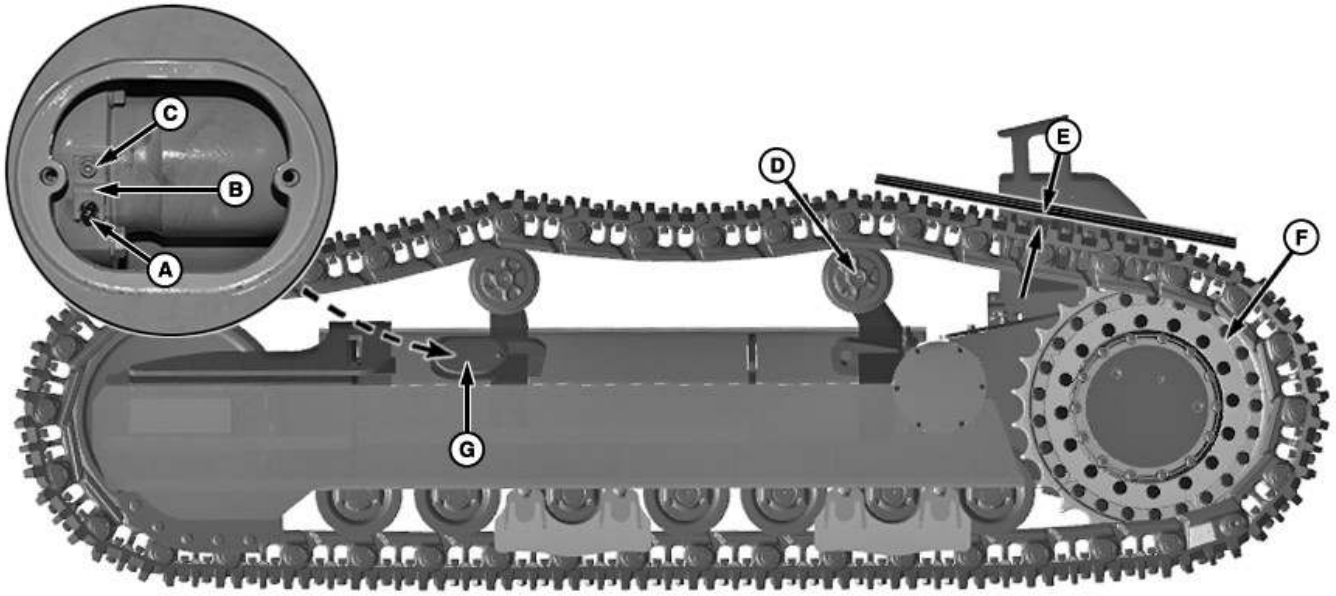

BML006534—UN—27OCT20

1. Mova a máquina para frente em uma distância de duas vezes o comprimento da máquina. Deixe a máquina parar sem o uso do freio de serviço, do freio de estacionamento ou do interruptor de parada da máquina e do motor.
2. Desligue o motor.
3. Coloque um dispositivo reto sobre a ponta da garra nas sapatas da esteira que estão entre o rolete do suporte superior (D) e a roda dentada (F).
4. Verifique se a distância (E) está de acordo com a especificação: Se não estiver de acordo com a especificação, prossiga para as etapas a seguir.

Especificação

Distância (E)—Distância. . . . . 50,00 mm (1,97 pol.)

5. **Se a medição estiver abaixo do especificado, a corrente está muito esticada:**
   a. Remova a tampa (G).
   b. Remova o parafuso (C) da placa e a placa (B).
   c. Solte a base da graxeira (A) até que a graxa escape. Após a especificação ser atingida, aperte a graxeira (A).
   d. Instale a tampa (G).
6. **Se a medição estiver acima do especificado, a corrente está muito frouxa:**
   a. Remova a tampa (G).
   b. Remova o parafuso (C) da placa e a placa (B).
   c. Adicione graxa à graxeira (A) até obter a medição correta.
   d. Instale a tampa (G).
7. Depois que a curvatura correta da corrente for ajustada, opere a máquina para frente e para trás várias vezes e meça novamente. A distância (E) deve estar conforme as especificações. Se a distância (E) ainda estiver fora da especificação no momento, repita o ajuste da corrente da esteira até que a curvatura correta da corrente seja atingida.


n8xr12j,1688055862295-54-29JUN23


Roletes Inferiores - Medição do Desgaste


Execute esse serviço conforme necessário.

O teste de ultrassom é um método não destrutivo que visa detectar defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos ou não ferrosos. Use o teste ultrassônico para verificar o desgaste dos componentes da esteira.

Rolete Inferior Simples (Modelo de Linha)

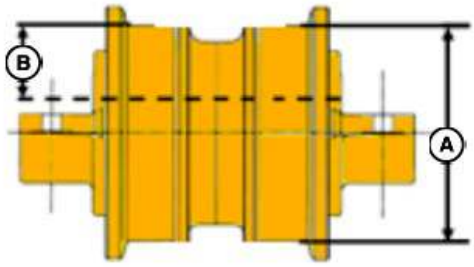


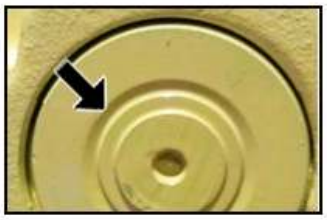



BML019707—UN—01FEB23


Medição do Desgaste (A) (mm)




BML019683—UN—01FEB23

Teste de Ultrassom - Medição do Desgaste (B) (mm)


Rolete Inferior Duplo

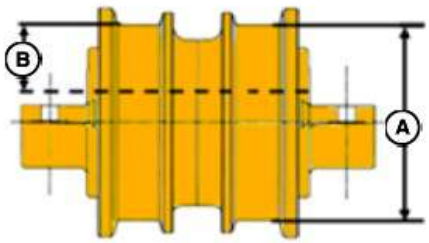

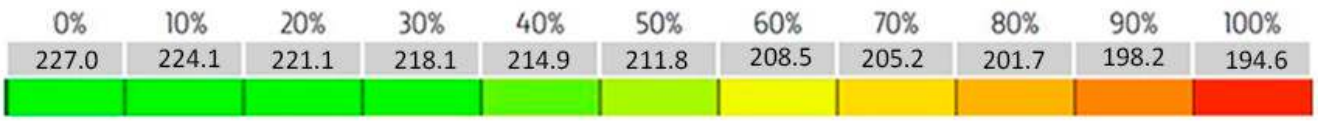

BML019684—UN—01FEB23

Medição do Desgaste (A) (mm)




BML019685—UN—23JAN23


Teste de Ultrassom - Medição do Desgaste (B) (mm)

PH5U3BX,1756215095911-54-26AUG25

Roda-Guia Tensora - Medição do Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.

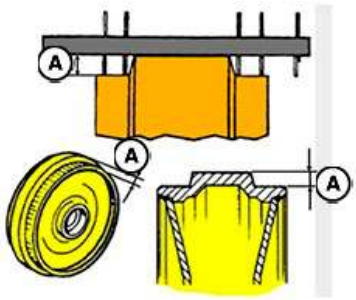




BML019686—UN—23JAN23

Medição do Desgaste (A) (mm)

n8xr12j,1688055934625-54-29JUN23

Roletes Superiores (Transportadores) - Medição de Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.

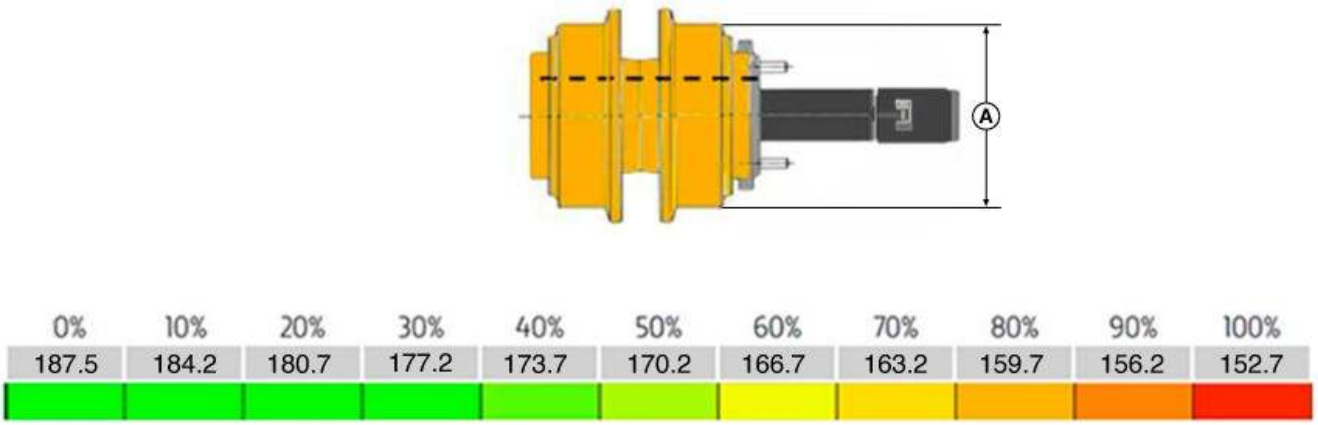

NW1420460—UN—26AUG25


Medição do Desgaste (A) (mm)

PH5U3BX,1756212541636-54-26AUG25

Sapatas da Esteira - Medição do Desgaste

Execute esse serviço conforme necessário.

O teste de ultrassom é um método não destrutivo que visa detectar defeitos ou descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos ou não ferrosos. Use o teste ultrassônico para verificar o desgaste dos componentes da esteira.

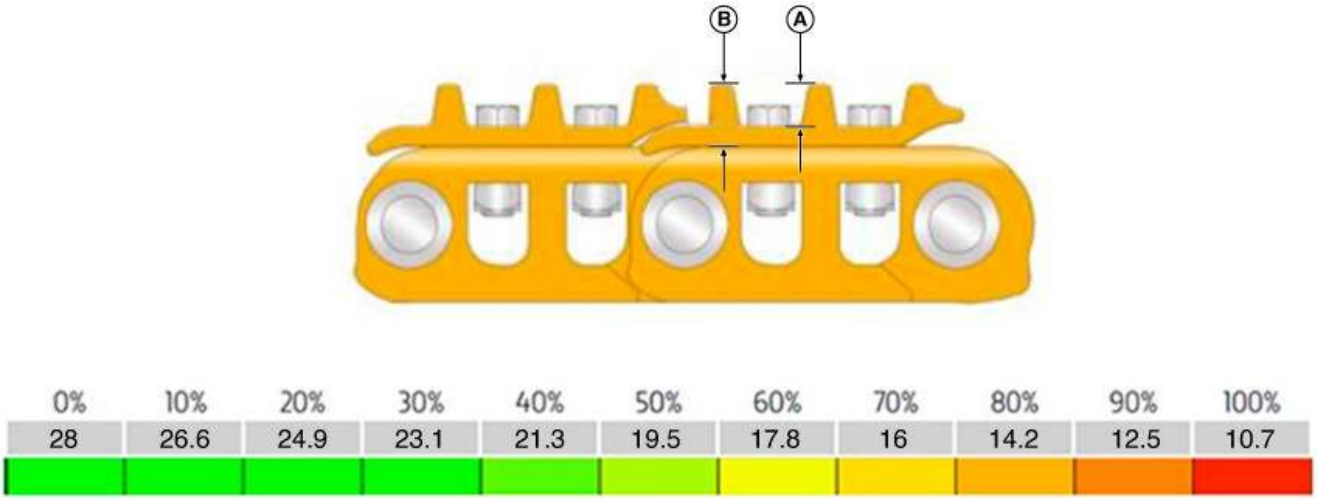

NW1420461—UN—26AUG25

Medição do Desgaste (A) (mm)



NW1420462—UN—26AUG25


Teste de Ultrassom - Medição do Desgaste (B) (mm)

PH5U3BX,1756212601856-54-26AUG25

Verificar Vazamentos Hidráulicos

Execute esse serviço diariamente ou a cada 25 horas.

CUIDADO:

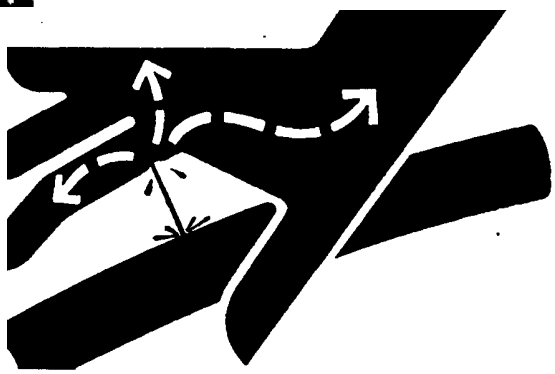

X9811—UN—23AUG88

Fluido vazando sob alta pressão pode penetrar na pele e causar ferimentos graves. Evite esse risco ao aliviar a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar a pressão. Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e corpo dos fluidos sob alta pressão.

Se ocorrer algum acidente, procure atendimento médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas ou isso poderá resultar em gangrena. Médicos sem conhecimento neste tipo de lesão devem consultar uma fonte médica com conhecimento de causa. Essas informações encontram-se disponíveis no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, E.U.A.

Verifique se há vazamentos e peças soltas no sistema hidráulico.

Limpe a área ao redor de conexões e cilindros.

Deve-se verificar se as mangueiras hidráulicas apresentam vazamento, dobras, cortes, trincas, abrasão, corrosão, malhas expostas ou qualquer outro sinal de desgaste ou danos. Conjuntos de mangueiras desgastados ou danificados podem falhar durante o uso e devem ser substituídos imediatamente. Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para obter mangueiras de reposição.

CUIDADO: Se a mangueira incorreta for utilizada, podem ocorrer danos à máquina, acidentes pessoais ou morte.

Se as mangueiras devem ser fabricadas, certifique-se de que elas sejam da mesma classificação das que estão sendo substituídas. Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para fazer as trocas por mangueiras com a classificação correta.

Comprimento ou passagem incorretos da mangueira pode aumentar a chance de desgaste ou danos à mangueira. Utilize a mangueira velha como guia para o comprimento e o percurso da mangueira.


Conexões incorretas podem danificar peças que formem par ou causar vazamentos. Certifique-se de utilizar conexões de aço aprovadas para uso pelo fabricante. Use o tamanho correto e o tipo de rosca ao substituir as mangueiras.

PH5U3BX,1755287357959-54-15AUG25

Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.


IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba antes de dar partida no motor.

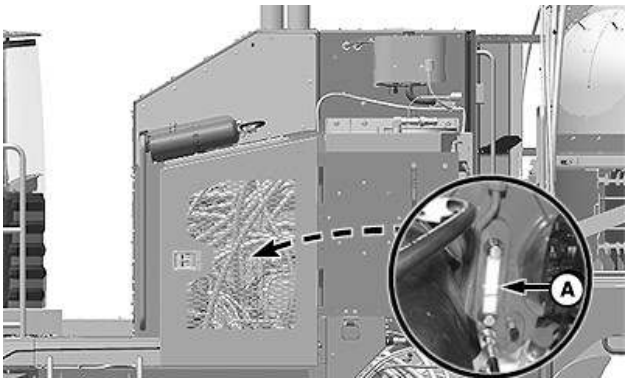

T8T7196—UN—27SEP19

Mostrado o Lado Direito da Máquina

1. Verifique o nível de óleo no visor de nível (A). O nível de óleo deve estar dentro do retângulo.

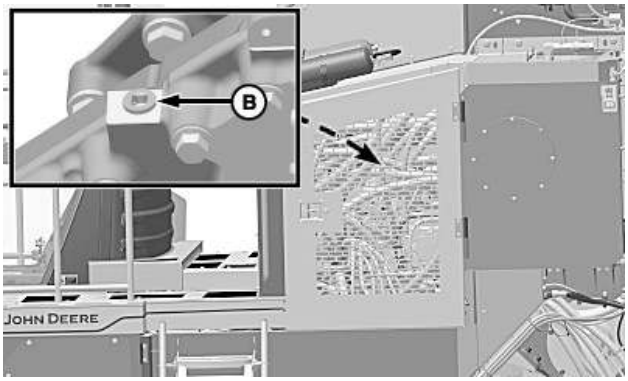

T8T6941—UN—27SEP19


2. Se necessário, remova o bocal de enchimento (B) e acrescente óleo.

n8xr12j,1688056173910-54-29JUN23


Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba

Execute este serviço nas primeiras 100 horas de operação e a cada 1000 horas de operação.

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

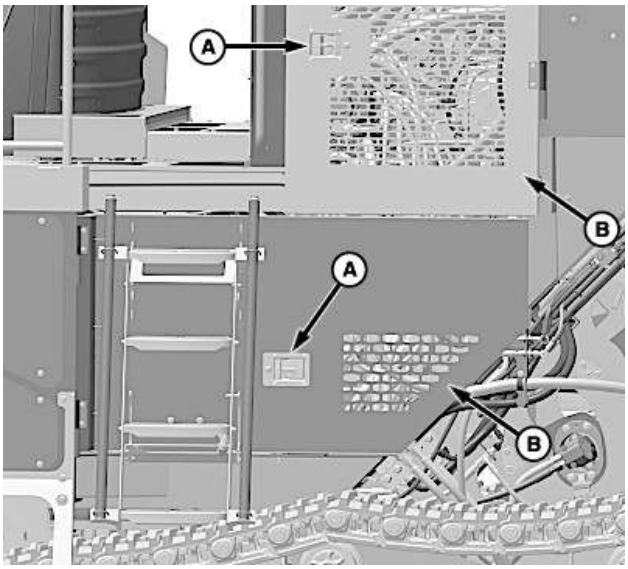


T8T7144—UN—27SEP19

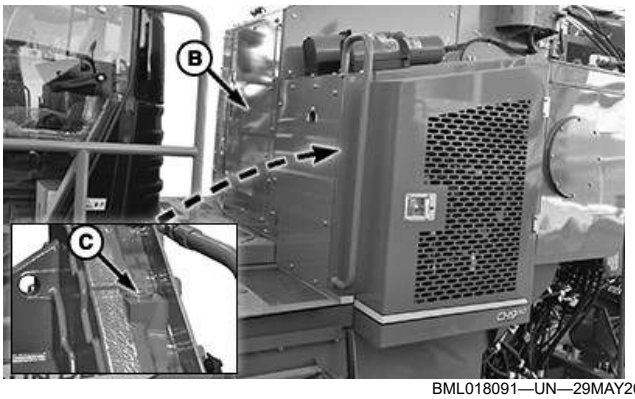

BML018091—UN—29MAY20

1. Puxe as travas (A) e abra as portas (B).
2. Limpe e remova o bujão de enchimento (C).

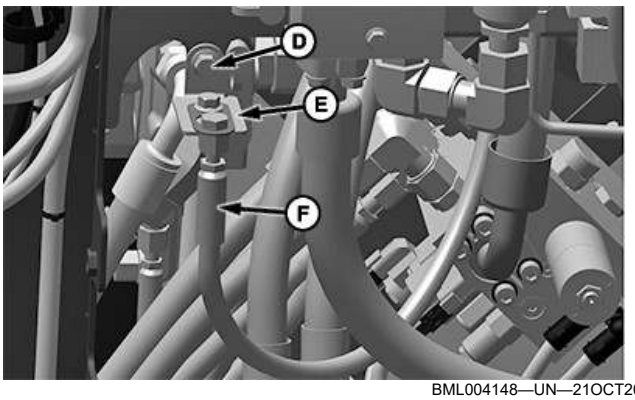

BML004148—UN—21OCT20


3. Remova e guarde o conjunto do parafuso (D) e da mangueira (E).
4. Remova a mangueira de drenagem (F) do conjunto da capa da mangueira (E).

NOTA: A máquina tem um comprimento extra de mangueira para drenar o óleo para dentro de um recipiente adequado.

5. Tire completamente a mangueira do compartimento do acionamento da bomba. Prenda a mangueira dentro de um recipiente apropriado e drene totalmente o óleo.
6. Fixe a mangueira de drenagem (F) com as placas de drenagem removidas anteriormente.

NOTA: Descarte o óleo usado de acordo com as diretrizes.

7. Instale as placas de dreno e prenda-a com o parafuso removido anteriormente.

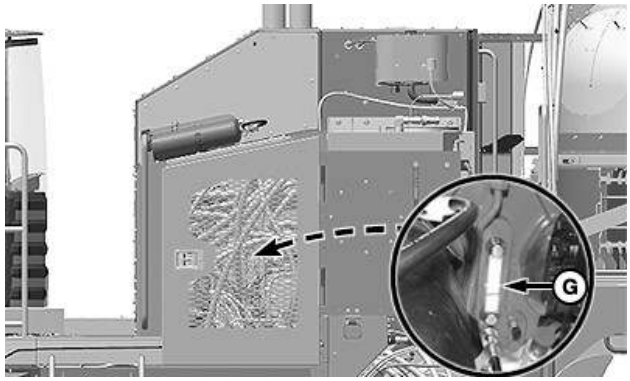

T8T6942—UN—27SEP19

8. Encha a caixa de engrenagens até o nível apropriado no visor de nível (G). Dê tempo para que o óleo assente. (Consulte Capacidades de Fluido na seção Especificações.)
9. Reinstale o bujão de enchimento (C).

n8xr12j,1688056221473-54-29JUN23

Verificação do Sistema Hidráulico

Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

Verifique se há vazamentos e peças soltas no sistema hidráulico.

Limpe a área ao redor de conexões e cilindros.

Deve-se verificar se as mangueiras hidráulicas apresentam vazamento, dobras, cortes, trincas, abrasão, corrosão, malhas expostas ou qualquer outro sinal de desgaste ou danos. Conjuntos de mangueiras desgastados ou danificados podem falhar durante o uso e devem ser substituídos imediatamente. Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para obter mangueiras de reposição.

CUIDADO: Se a mangueira incorreta for utilizada, podem ocorrer danos à máquina, acidentes pessoais ou morte.

Se as mangueiras devem ser fabricadas, certifique-se de que elas sejam da mesma classificação das que estão sendo substituídas. Consulte seu concessionário ou outro prestador de serviços da John Deere para fazer as trocas por mangueiras com a classificação correta.


Comprimento ou passagem incorretos da mangueira pode aumentar a chance de desgaste ou danos à mangueira. Utilize a mangueira velha como guia para o comprimento e o percurso da mangueira.

Conexões incorretas podem danificar as peças de contato ou causar vazamentos. Certifique-se de usar conexões de aço aprovadas para uso pelo fabricante da mangueira. Utilize o tamanho e o tipo de filete corretos conforme a mangueira substituída.


PH5U3BX,1755287503219-54-15AUG25

Limpeza do Respiro do Tanque Hidráulico

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

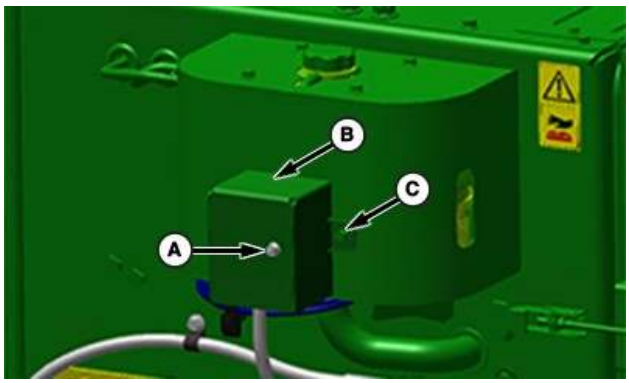


BML022445—UN—24JAN23

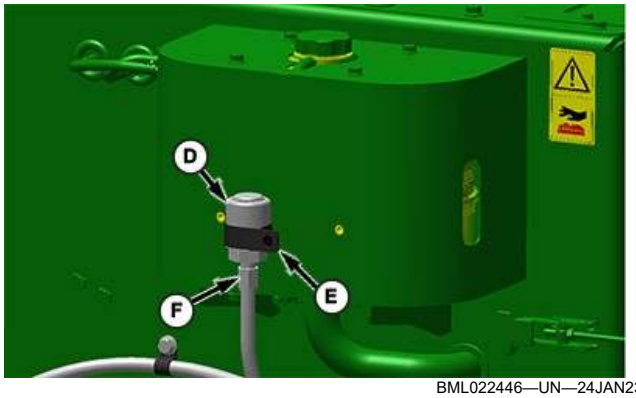

BML022446—UN—24JAN23


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Desligue o motor e espere que as funções de colheita parem completamente antes de limpar o respiro.

1. Remova o parafuso (A).
2. Remova os parafusos (C).
3. Remova a tampa (B).
4. Remova o respiro (D) da abraçadeira (E).
5. Desconecte a mangueira (F).
6. Encape e tampe a mangueira para evitar vazamento de fluido.

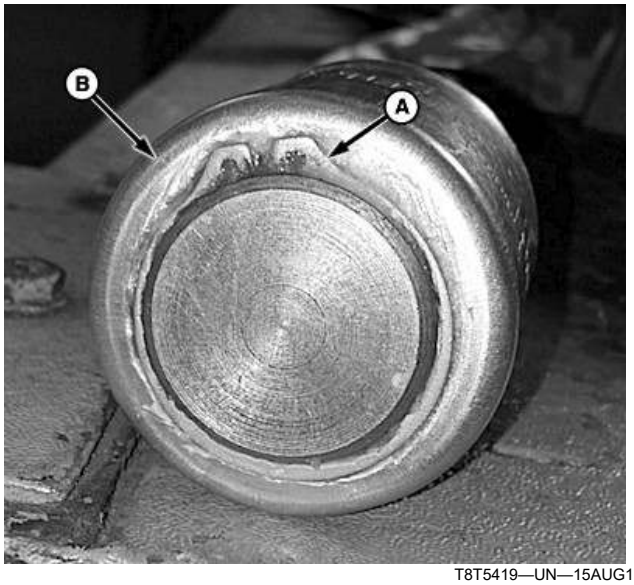

T8T5419—UN—15AUG17

7. Remova e guarde o anel elástico (A) e a tampa (B).

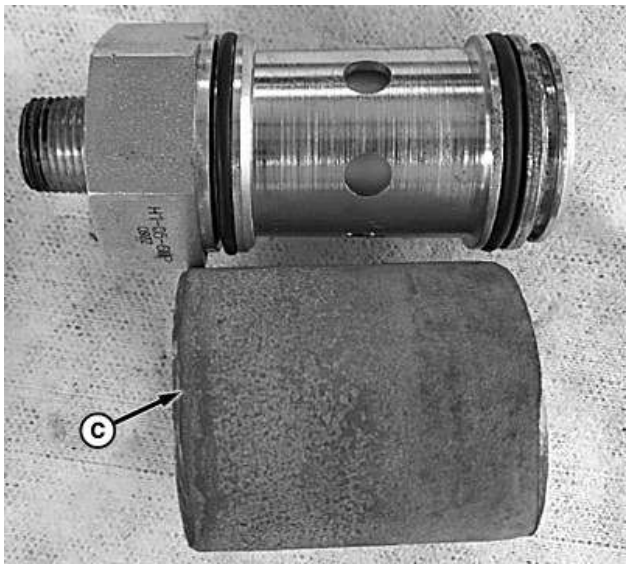


T8T5420—UN—15AUG17

8. Deslize o filtro (C) e substitua-o.
9. Instale na ordem inversa da remoção.


n8xr12j,1688056346166-54-29JUN23

Troca dos Filtros Hidráulicos

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

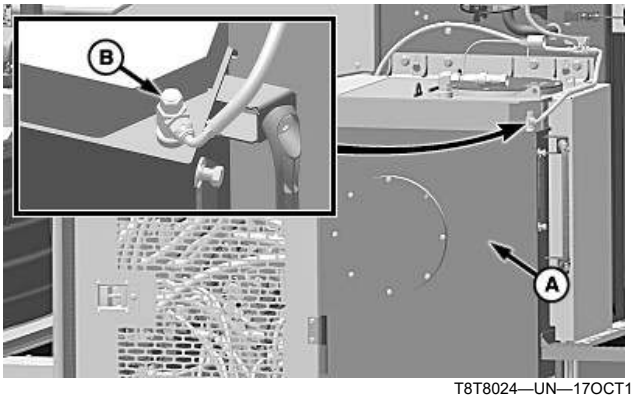

T8T8024—UN—17OCT19

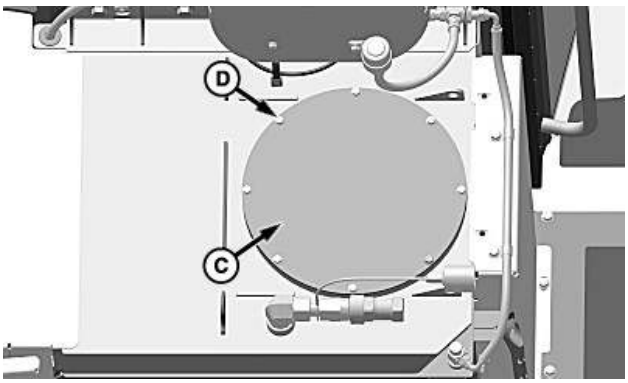


T8T8025—UN—17OCT19

1. Libere a pressão no reservatório hidráulico (A) removendo a tampa de ventilação (B).
2. Limpe a tampa do filtro de ar (C) e a área adjacente.


IMPORTANTE: Tome cuidado para não danificar ou soltar o anel O ao remover a tampa do filtro.

3. Remova e guarde os parafusos (D) e levante lentamente a tampa do filtro.

IMPORTANTE: Assegure-se de que nenhum detrito sopre para dentro do tanque enquanto a tampa estiver removida.

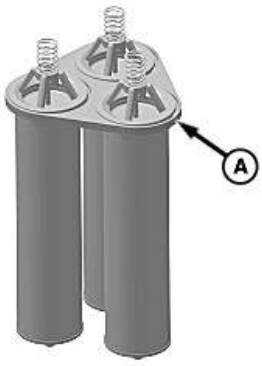

T8T8128—UN—17OCT19

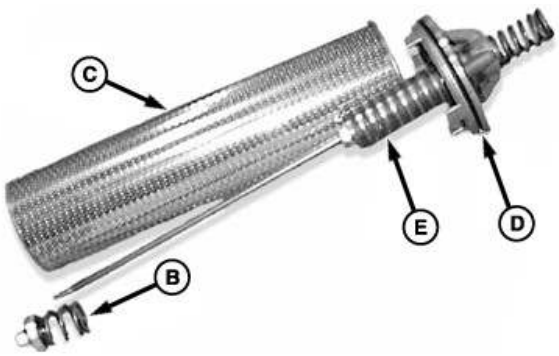

T8T8127—UN—17OCT19

4. Remova as montagens dos filtros (A).
5. Para evitar os detritos, substitua a tampa no reservatório hidráulico.
6. Remova e guarde a porca, o retentor e a mola (B).
7. Deslize o filtro (C) para fora da montagem da haste (D).
8. Limpe o ímã (E) e inspecione as vedações do filtro.

IMPORTANTE: Se os filtros hidráulicos não corresponderem às especificações da fábrica, a garantia dos componentes hidráulicos será cancelada.

A instalação precisa da porca do filtro é fundamental. Não ultrapasse o torque especificado para as porcas da montagem do filtro.

NOTA: Após instalar o filtro na montagem da haste, aplique Trava-Rosca e Vedante (Média Resistência) nas roscas da haste da montagem do filtro.

9. Instale o novo filtro na montagem da haste.
10. Recoloque a mola, o retentor e a porca.
11. Aperte a porca de acordo com a especificação.

Especificação

Porca—Torque. . . . . 12 Nm (9 lb.-pé)

12. Remova a tampa do filtro e instale as montagens dos filtros no reservatório hidráulico.
13. Instale o anel O e a tampa do filtro removidos anteriormente no reservatório e aperte os parafusos de acordo com a especificação.

Especificação


Parafuso da tampa do filtro—Torque. . . . . 49 Nm (36 lb.-pé)

14. Instale a capa da ventilação removida anteriormente.

n8xr12j,1688056751092-54-12JUL23

Verificação da Pressão de Pré-Carga do Acumulador do Elevador

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

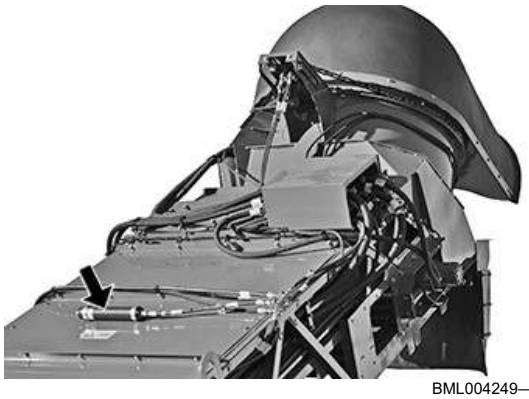

BML004249—UN—17NOV20

Acumulador do Elevador


Verifique a pressão de pré-carga do acumulador na parte superior do elevador.

Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755287664717-54-15AUG25

Verificação da Pressão de Pré-Carga do Acumulador do Cortador de Pontas

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

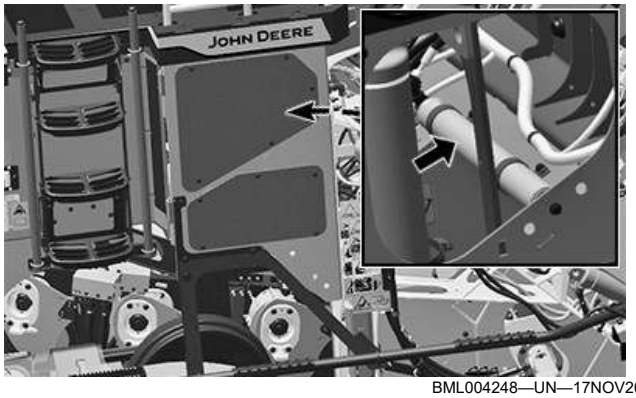

BML004248—UN—17NOV20

Acumulador do Cortador de Pontas

Verifique a pressão de pré-carga do acumulador localizado atrás das proteções no lado direito da máquina.

Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755287698515-54-15AUG25

Verifique a Pressão de Pré-carga do Acumulador de Suspensão e Cortador de Base

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores de suspensão e cortador de base.

Consulte Verificação e Carga dos Acumuladores do Diafragma na seção Serviço — Sistema Hidráulico do Manual do Operador ou entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços.

M4HNCEZ,1763041615071-54-01DEC25

Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores do Divisor de Linha

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

Verifique a pressão de pré-carga nos acumuladores do divisor de linha localizados dentro da estrutura do divisor de linha.

Consulte Verificação e Carga dos Acumuladores do Diafragma na seção Serviço — Sistema Hidráulico do Manual do Operador ou entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços.

M4HNCEZ,1763573943828-54-01DEC25

Verificação e Carga dos Acumuladores do Diafragma

FERRAMENTAS ESPECIAIS NECESSÁRIAS:

- Kit de Manutenção do Acumulador de Nitrogênio

  Usado para fazer a manutenção de acumuladores de nitrogênio.

  Número da Ferramenta —JDG11007

- Regulador

  Usado para conectar o cilindro de nitrogênio seco ao JDG11007—Kit de Manutenção do Acumulador de Nitrogênio

  Número da Ferramenta —JT05711

CUIDADO: O fluido ou gás liberado por sistemas com acumuladores utilizados em sistemas de ar-condicionado, hidráulicos e de freio pneumático pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode causar a explosão do acumulador e o corte acidental das linhas pressurizadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de remover o acumulador. Nunca tente aliviar a pressão do sistema hidráulico ou do acumulador afrouxando uma conexão. Para aliviar a pressão hidráulica; abaixe os divisores de linha e o cortador de base. Repita o "comando abaixar" duas ou três vezes para garantir que os divisores de linha e o cortador de base estejam totalmente abaixados.

Os acumuladores não podem ser reparados.


CUIDADO: Para evitar ferimentos devido ao escape de fluidos sob pressão, pare o motor e alivie a pressão do sistema antes de desconectar ou conectar linhas hidráulicas ou outras. Aperte todas as conexões antes de aplicar a pressão.

1. Alivie a pressão hidráulica do sistema da suspensão.
2. Remova o acumulador do diafragma. (Consulte o Manual Técnico de Reparação.)
3. Fixe o acumulador em uma área de trabalho segura e estável. A pressão hidráulica deve ser aliviada para se obter uma leitura correta da pressão.



NW1433375—UN—28NOV25

4. Remova a tampa (A).

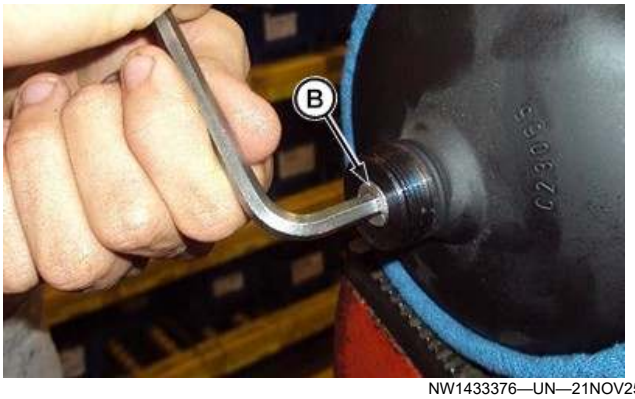

NW1433376—UN—21NOV25


5. Alivie o torque de separação inicial no parafuso de cabeça sextavada (B) soltando-o ½ volta com uma chave de encaixe sextavado.



NW1433377—UN—24NOV25

Vazamento de Óleo

NOTA: O gotejamento de óleo da câmara de gás é normal no processo de manutenção do acumulador e não indica que o acumulador está com defeito ou quebrado.

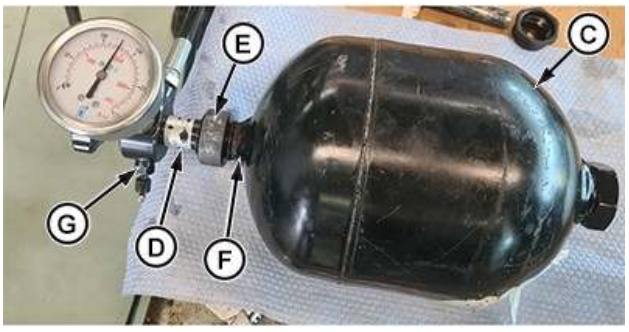

NW1433927—UN—21NOV25

7. Certifique-se de que as superfícies do acumulador (C) e da Ferramenta JDG11007 estejam limpas e alinhadas.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a pressão-alvo de Nitrogênio de pré-carga seja inferior à pressão nominal do acumulador.

8. Conecte a carga universal (D) da Ferramenta

JDG11007 ao acumulador (C). Aperte o acionamento sextavado tensionado por uma mola (E) na válvula de gás do acumulador (F) até obter um encaixe firme.


9. Gire a válvula de alívio (G) na lateral da Ferramenta JDG11007 no sentido horário para fechar.

NOTA: Certifique-se de que a válvula de alívio (G) esteja apertada e não esteja vazando.



NW1433932—UN—21NOV25

10. Solte o fuso lentamente (H) no **sentido anti-horário** até o indicador no manômetro (I) se mover.

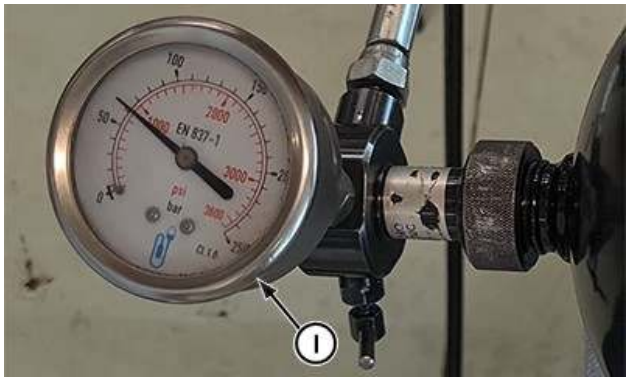

NW1433931—UN—21NOV25

11. Determine a temperatura externa do acumulador. Durante a leitura da pressão de pré-carga exibida no manômetro (I), a influência da temperatura **deve** ser levada em conta.


Tabela de Temperatura/Pressão do Acumulador no Divisor de Linha	
Temperatura ± 5 °C (9 °F)	**Pressão: ± 0,7 bar (10 psi)**
0 °C (32 °F)	13.9 bar (201 psi)
10 °C (50 °F)	14.4 bar (208 psi)
20 °C (68 °F)	15.0 bar (217 psi)
30 °C (86 °F)	15.6 bar (226 psi)
40 °C (104 °F)	16.1 bar (233 psi)
50 °C (122 °F)	16.7 bar (242 psi)

Tabela de Pressão/Temperatura do Acumulador da Suspensão e do Cortador de Base	
Temperatura ± 5 °C (9 °F)	**Pressão: ± 0,7 bar (10 psi)**
0 °C (32 °F)	41.5 bar (601 psi)
10 °C (50 °F)	43.3 bar (628 psi)
20 °C (68 °F)	45,0 bar (652 bar)
30 °C (86 °F)	46.7 bar (677 psi)
40 °C (104 °F)	48.5 bar (703 psi)
50 °C (122 °F)	50.2 bar (728 psi)

IMPORTANTE: Níveis de carga do acumulador diferentes da tabela diminuirão o rendimento do sistema.

12. Se a pressão do acumulador estiver abaixo de 50% da carga total, o acumulador deverá ser substituído.

Descarga dos Acumuladores

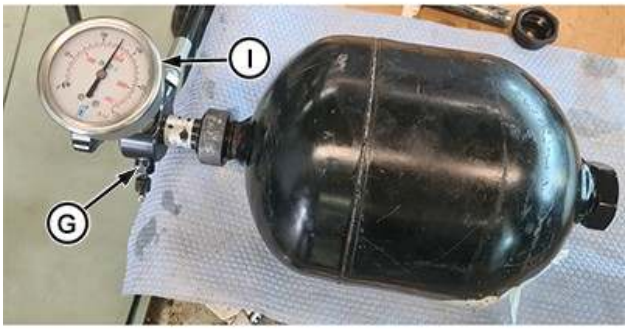

NW1433929—UN—21NOV25


1. Abra lentamente a válvula de liberação (G).
2. Verifique a pressão de pré-carga exibida no manômetro (I) até que a pressão desejada seja atingida.

Recarregue os acumuladores

⚠ CUIDADO: Nunca carregue o acumulador com OXIGÊNIO. A mistura de óleo e oxigênio sob pressão pode resultar em explosão. Somente use NITROGÊNIO.

IMPORTANTE: Verifique se todas as válvulas do kit de manutenção estão fechadas antes da instalação.


Assegure-se de que a válvula na garrafa de nitrogênio seco esteja fechada antes de conectar o Regulador JT05711.

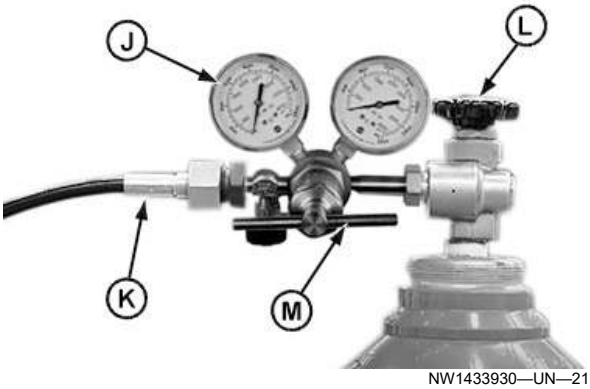

NW1433930—UN—21NOV25

1. Conecte o Regulador de Nitrogênio JT05711 (J) a um tanque de nitrogênio.

NOTA: Use um manômetro regulador de tanque de nitrogênio com incrementos de 200 kPa (2 bar) (25 psi) ou menos e uma amplitude máxima de 20000 kPa (200 bar) (3000 psi).

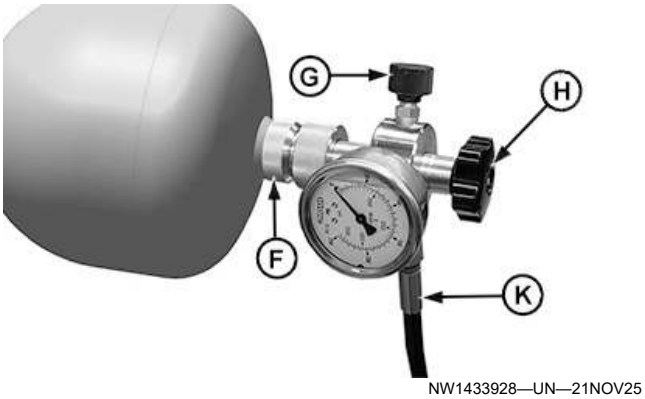

NW1433928—UN—21NOV25

2. Conecte a mangueira de carga (K) à Ferramenta JDG11007 e ao Regulador de Nitrogênio JT05711.
3. Abra o tanque de nitrogênio girando a válvula do cilindro de nitrogênio (L).

NOTA: Após adicionar nitrogênio ao acumulador, se houver um vazamento de óleo do lado oposto da Ferramenta JDG11007, o acumulador está com defeito e deve ser substituído. ***Os acumuladores não podem ser reparados.***


4. Gire até 3 voltas lentamente o fuso (H) no **sentido horário**.
5. Inicie a vazão de gás do cilindro de nitrogênio para o acumulador aumentando lentamente a pressão na alavanca do regulador (M).
6. Aumente a pressão do gás até a pressão de pré-carga desejada.

NOTA: Carregue o recipiente com aproximadamente 10% superior à necessária. Deixe o recipiente arrefecer e, em seguida, reduza lentamente a pressão até à pressão final.

7. Interrompa a vazão de gás abrindo completamente a válvula do cilindro de nitrogênio (L) após atingir a pressão de recarga.

NOTA: Pequenas alterações de pressão podem ocorrer com a troca térmica.

8. Gire o fuso (H) no **sentido horário** para fechar a válvula de gás do acumulador (F).
9. Abra a válvula de alívio de gás (G) no sentido anti-horário para liberar gás no conjunto.
10. Uma vez despressurizada, remova a Ferramenta JDG11007 da válvula de gás do acumulador (F).

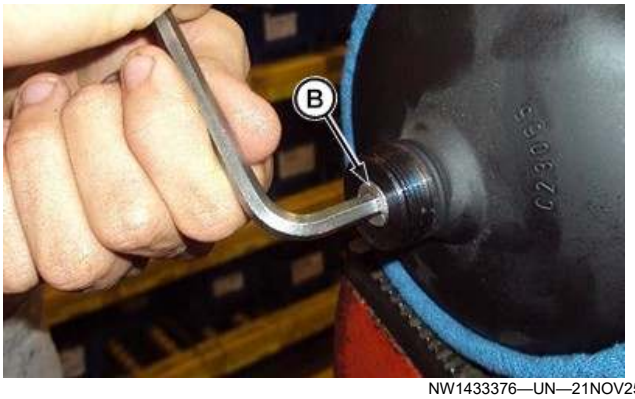

NW1433376—UN—21NOV25

11. Reaperte o parafuso de vedação (B) conforme a especificação.

Especificação

Parafuso de Vedação—Torque. . . . . 20 N·m (14.7 lb ft)

12. Use fluido de detecção de vazamento para garantir que não haja vazamento de gás.



NW1433375—UN—28NOV25

13. Recoloque a tampa (A).
14. Feche bem a válvula do cilindro de nitrogênio. Remova o Regulador de Nitrogênio JT05711 e a mangueira de carga, se necessário.
15. Libere o gás restante do regulador aumentando a pressão do regulador.
16. Verifique a pressão de pré-carga do acumulador depois de uma semana. Caso não sejam observados vazamentos de gás, siga os procedimentos de manutenção habituais.


M4HNCEZ,1764000888615-54-16DEC25

Adição de Óleo Hidráulico

Execute esse serviço conforme necessário.

1. Estacione a colhedora sobre uma superfície nivelada.


NOTA: A plataforma deve estar nivelada, o elevador em posição elevada e o cortador de pontas totalmente para baixo. Depois de desligar o motor, espere 30 minutos para o óleo nivelar.

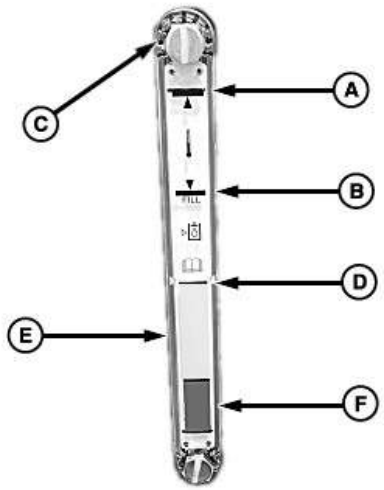

T8T6792—UN—02JUL19

2. Quando a máquina é desligada e a tampa do respiro é removida, o nível de óleo deve estar entre a linha superior (A) e a linha de enchimento (B) no visor de nível (C).
3. Durante a operação, espera-se que o nível de óleo esteja no centro da linha intermediária (D) no medidor de visão. A faixa de trabalho está entre a linha de enchimento e a zona amarela (E). Consulte Fluido Hidráulico na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter o óleo hidráulico recomendado.

NOTA: Se o nível de óleo atingir a zona vermelha (F) durante a operação, isso pode desencadear um DTC de baixo nível de óleo.

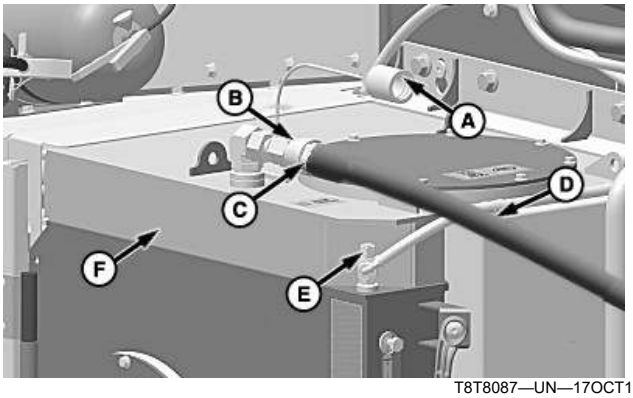

T8T8087—UN—17OCT19


4. Retire a cobertura protetora (A).
5. Limpe a conexão de desconexão rápida (B).
6. Limpe a conexão (C) na mangueira da bomba (D) e acople-a à conexão de desconexão rápida.

7. Remova e guarde a tampa da ventilação (E) na lateral do reservatório hidráulico.
8. Bombeie óleo para o reservatório hidráulico até atingir o centro do visor de nível.
9. Instale a capa da ventilação removida anteriormente.
10. Remova a mangueira da bomba e substitua a tampa de proteção.

n8xr12j,1688056898596-54-12JUL23

Troca do Óleo Hidráulico

Execute este serviço a cada 3.000 horas de operação ou conforme indicado por uma análise de óleo.[1]

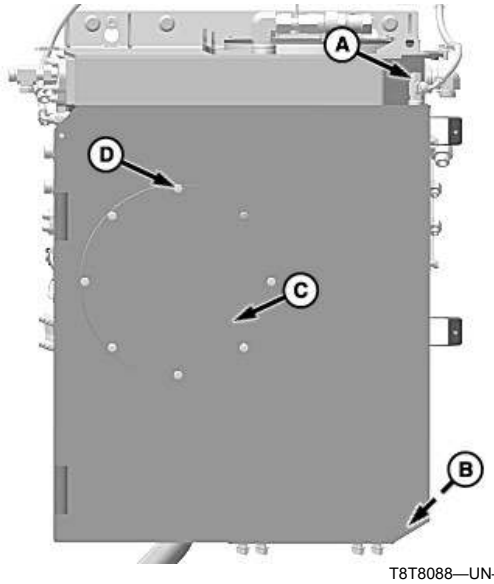

T8T8088—UN—17OCT19

1. Remova e guarde a tampa do respiro do reservatório hidráulico (A) para permitir ventilação.
2. Remova e guarde o bujão de dreno (B) na parte inferior traseira do reservatório hidráulico.
3. Drene óleo para um recipiente aprovado.

NOTA: Descarte o óleo usado de acordo com as diretrizes do empregador e do governo.

4. Enquanto o óleo é drenado, substitua os filtros hidráulicos. Consulte Troca dos Filtros Hidráulicos na seção Manutenção - Sistema Hidráulico.

NOTA: Para manter a limpeza do sistema, substitua o anel-O da tampa do tanque ao reinstalá-lo.

IMPORTANTE: Tome cuidado para não danificar ou soltar o anel O ao remover a tampa de acesso (C).

5. Após a drenagem do óleo, remova e guarde os parafusos (D).
6. Remova a tampa de acesso e limpe a superfície interna do reservatório.
7. Limpe ou substitua o anel-O e instale a tampa de acesso.
8. Aperte os parafusos de acordo com a especificação de torque.

Especificação	
Parafusos da Tampa de Acesso do Reservatório Hidráulico—Torque	49 N·m (36 lb-ft)

9. Instale o bujão de dreno removido anteriormente.
10. Abasteça o reservatório hidráulico. Consulte Adição de Óleo Hidráulico", nesta seção.
11. Instale o bujão do respiro removido anteriormente.
12. Escorve o sistema hidráulico girando o motor por dez segundos. Se o motor ligar antes de dez segundos, desligue a chave de ignição e tente novamente.
13. Dê partida no motor e deixe-o funcionar por 5 minutos.
14. DESLIGUE o motor.
15. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico.
16. Verifique o nível de óleo nos visores de nível.
17. Adicione óleo se for necessário.

gm85624,1696341345957-54-04OCT23

[1] *A análise do óleo deve ser realizada a cada 1.000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.*

Limpeza da Máquina

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

IMPORTANTE: Em ambientes com muita poeira, verifique diariamente.

Limpeza da máquina: sistema de arrefecimento, área do silencioso, plataforma, área hidráulica, filtro de recirculação do ar-condicionado, condensador do ar-condicionado, compartimento do motor, radiador, resfriador de ar e resfriador de óleo hidráulico.


Consulte a seção Limpeza da Máquina.

n8xr12j,1688058985203-54-29JUN23

Inspeção das Lâminas

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

Inspecione as Lâminas do: Cortador de Base, Picador, Cortador de Pontas e Facas Laterais.

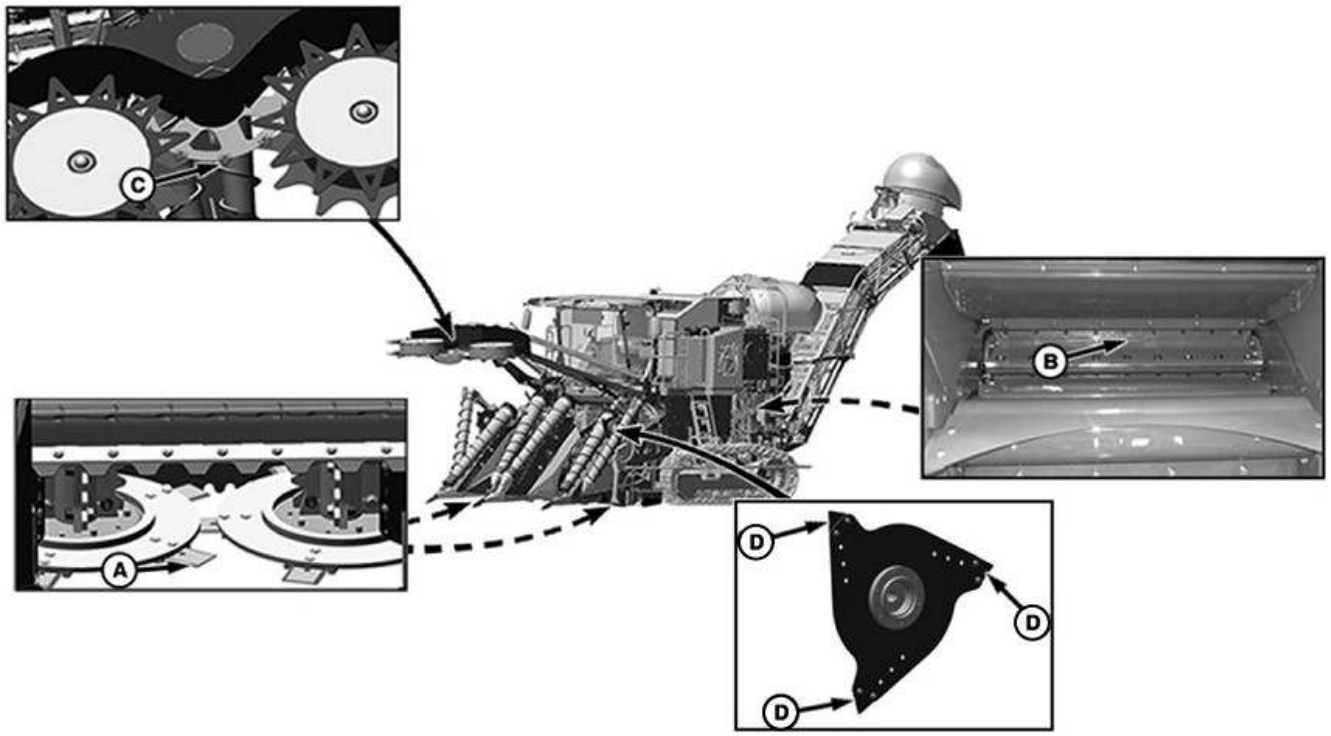

BML018095—UN—01JUN20

CUIDADO: Evite possíveis lesões graves ou morte. Desligue o motor e espere que as funções de colheita parem completamente. Remova a chave e desligue o interruptor de desconexão da bateria antes de inspecionar as lâminas.

Evite possíveis acidentes pessoais graves provocados por bordas cortantes. Use luvas para manusear as pás.

1. Eleve completamente a do cortador e abaixe a lança do cortador de pontas.
2. Acione os batentes de segurança do cortador de base.
3. Inspecione as lâminas do cortador de base (A) para verificar se há danos e desgaste. Substitua conforme necessário (consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Base na seção Manutenção - Cortador de Base).
4. Inspecione as lâminas do picador (B) para verificar se há danos e desgaste. Substitua conforme necessário (consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Picador na seção Manutenção - Picador).
5. Inspecione as lâminas do cortador de pontas (C) para verificar se há danos e desgaste. Substitua conforme necessário (consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Pontas na seção Manutenção - Cortador de Pontas).
6. Inspecione as lâminas da faca central e lateral (D) para verificar se há danos e desgaste. Substitua se

necessário (consulte Remoção e Instalação das Facas Laterais na seção Manutenção - Divisor de Linha).

n8xr12j,1688059037209-54-12JUL23

Verificação do Torque dos Parafusos de Impacto Ajustáveis

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.



BML019111—UN—18OCT21

Aperte os parafusos inferiores (A) de acordo com a especificação inicial e, em seguida, aperte de acordo com a especificação final:

Especificação	
Parafuso—Torque Inicial	475 Nm (350 lb.-pé)
Parafuso—Torque Final	950 Nm (700 lb.-pé)

n8xr12j,1688059220335-54-14JUL23

Verificação do Extintor de Incêndio

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.



T8T8030—UN—03OCT19

Verifique se os extintores de incêndio (A) estão devidamente montados no lado esquerdo da máquina, acima das bombas hidráulicas e ao lado do compartimento do motor.


Verifique os indicadores para certificar-se de que os extintores estão totalmente carregados.

IMPORTANTE: Consulte a seção Prevenção de Incêndios para informações detalhadas sobre prevenção de incêndios.

n8xr12j,1688059281016-54-14JUL23

Verificação dos Cintos de Segurança

Execute este serviço a cada 3000 horas de operação.

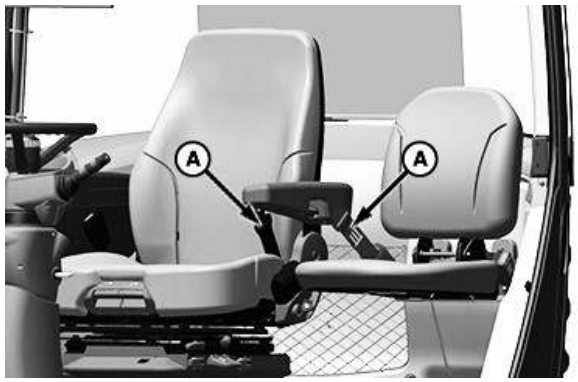

BML018187—UN—02JUL20


CUIDADO: Inspecione os cintos de segurança (A) e as peças de fixação na sua máquina pelo menos uma vez por ano. Se o sistema do cinto de segurança, incluindo as peças de fixação, fivela, correia ou retrator, exibirem qualquer sinal de dano, tais como cortes, desfiamento, desgaste incomum ou extremo, descoloração ou abrasão, todo o sistema do cinto de segurança deverá ser substituído imediatamente. Substitua o sistema do cinto apenas com peças de reposição aprovadas para a sua máquina. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Os cintos de segurança (A) são equipamento padrão nos assentos do operador e de treinamento. Os cintos de segurança de dois pontos possuem botão de pressão para liberação rápida e retração automática, o que permite sair e entrar sem restrições.

PH5U3BX,1755289460456-54-15AUG25

Verificação de Pinos e Buchas

Execute este serviço a cada 3000 horas de operação.

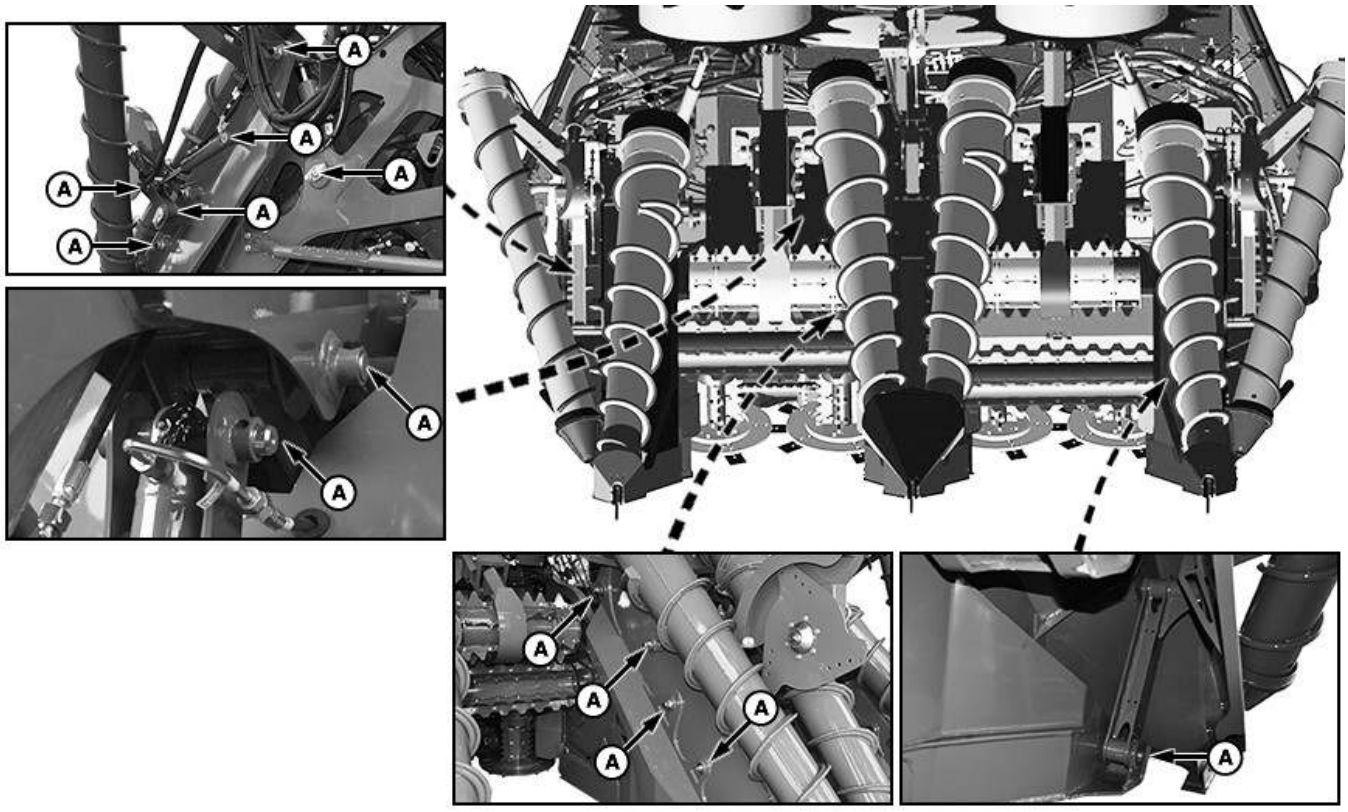

BML018789—UN—24FEB21

Algumas Peças Foram Removidas para Melhor Visibilidade

CUIDADO: Evite possíveis lesões graves ou morte. Desligue o motor e espere que as funções de colheita parem completamente. Remova a chave e desligue o interruptor de desconexão da bateria antes de inspecionar os pinos e buchas.

Inspecione os pinos e as buchas (A) para ver se há desgaste ou folga. Substitua conforme necessário.

n8xr12j,1688059360253-54-12JUL23

Limpeza do Vidro da Cabine


Execute esse serviço conforme necessário.

1. Abaixe totalmente o cortador de base e os divisores de linha.
2. Eleve a lança do cortador de pontas, engate o batente de segurança do cilindro da lança e abaixe a lança sobre o batente.
3. DESLIGUE o motor e retire a chave.
4. Limpe a parte externa do para-brisa da colheitadeira desde o nível do solo com um rodo de para-brisa de cabo longo.
5. Limpe a parte externa das demais janelas da plataforma.
6. Limpe a parte interna dos vidros da cabine.
7. Limpe todas as lentes das luzes, dos piscas e dos refletores.

n8xr12j,1688059531051-54-29JUN23

Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Pontas

Execute esse serviço conforme necessário.

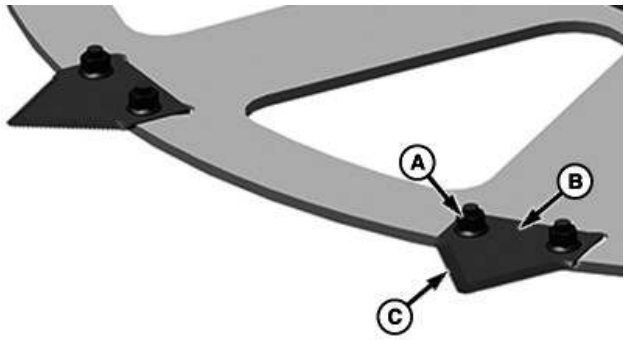

BML018134—UN—24JUN20

Cortador de Pontas Completo

CUIDADO: Evite possíveis ferimentos graves. Desligue o motor, remova a chave e aguarde que o cortador de pontas pare totalmente de girar antes de substituir as lâminas.

Evite possíveis acidentes pessoais graves provocados por bordas cortantes. Use luvas para manusear as pás.

1. Remova as peças de fixação (A) e as lâminas (B) do disco de corte.
2. Instale lâminas novas (B) com o lado serrilhado (C) virado para cima. Aperte as peças de fixação de acordo com a especificação.

Especificação	
Parafuso francês da lâmina do cortador de pontas—Torque	26 Nm (19 lb.-pé)


NOTA: O cortador de pontas completo utiliza dez lâminas (B).

n8xr12j,1688123801870-54-12JUL23

Lubrificação dos Divisores de Linha de Inclinação Hidráulica Externa e das Lâminas Laterais


Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

NOTA: As conexões de graxa são as mesmas em ambos os roletes externos do divisor de linha. Repita todas as etapas nos dois lados.

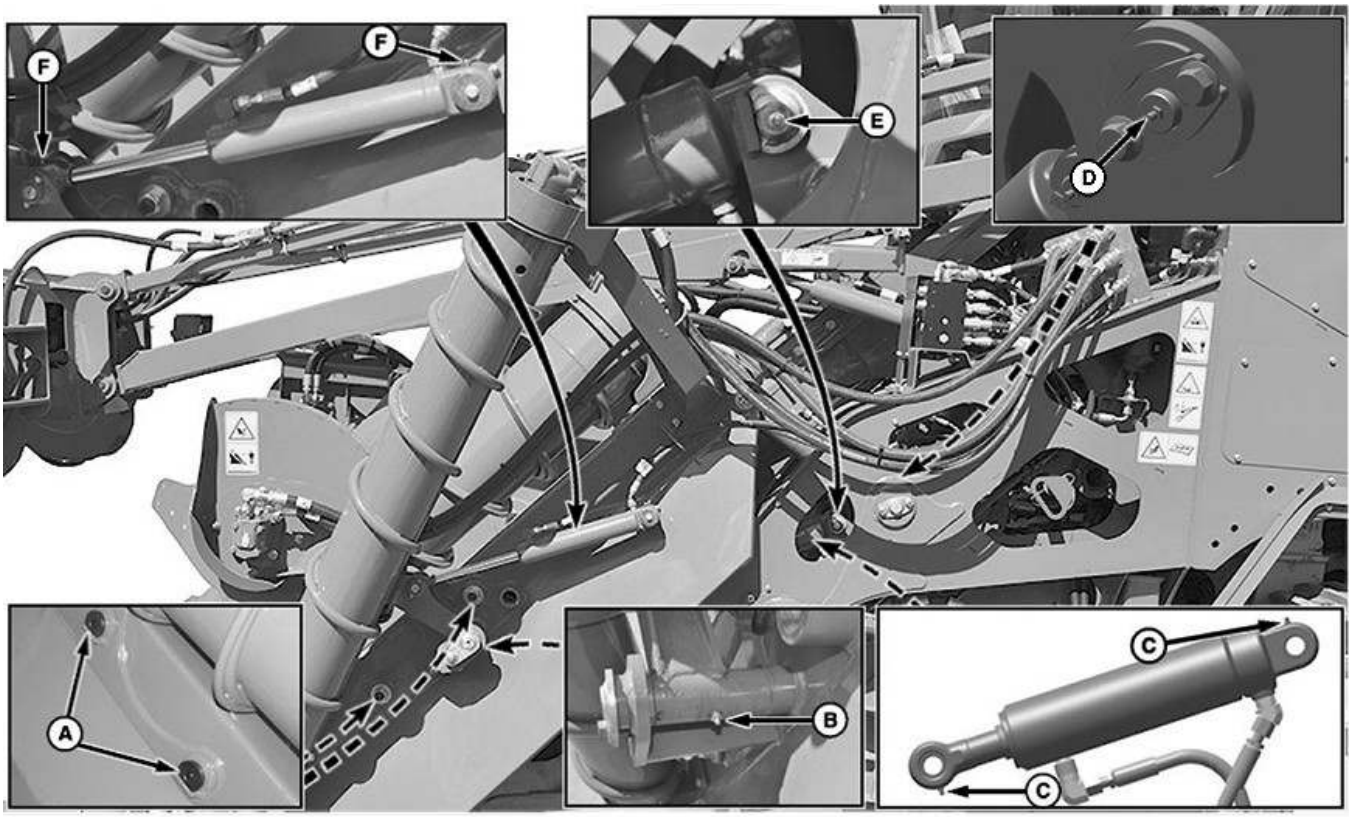

BML019194—UN—18NOV21

1. Lubrifique as conexões (A) localizadas nos pinos de montagem do divisor de linha.
2. Lubrifique as conexões (B) no braço da navalha lateral.
3. Lubrifique as conexões (C) na articulação do divisor de linha inferior.
4. Unte a conexão (D) na articulação do cilindro de inclinação do divisor central.
5. Lubrifique a conexão (E) na cabeça da haste do cilindro.
6. Unte as conexões (F) no cilindro lateral das navalhas.

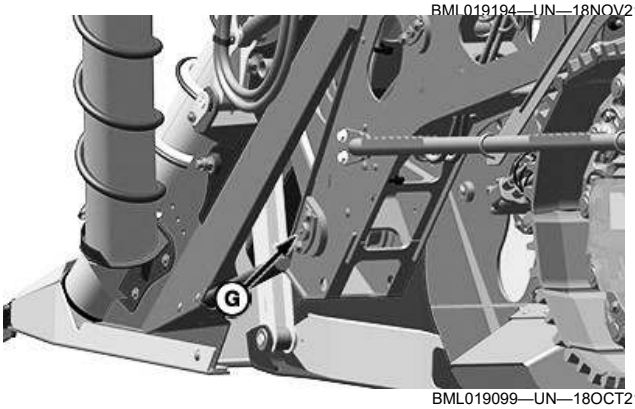


BML019099—UN—18OCT21

7. Lubrifique as conexões (G) no braço inferior do divisor de linha.

n8xr12j,1688124137217-54-30JUN23


Lubrificar os Divisores de Linha da Inclinação Hidráulica Central e das Lâminas Centrais

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

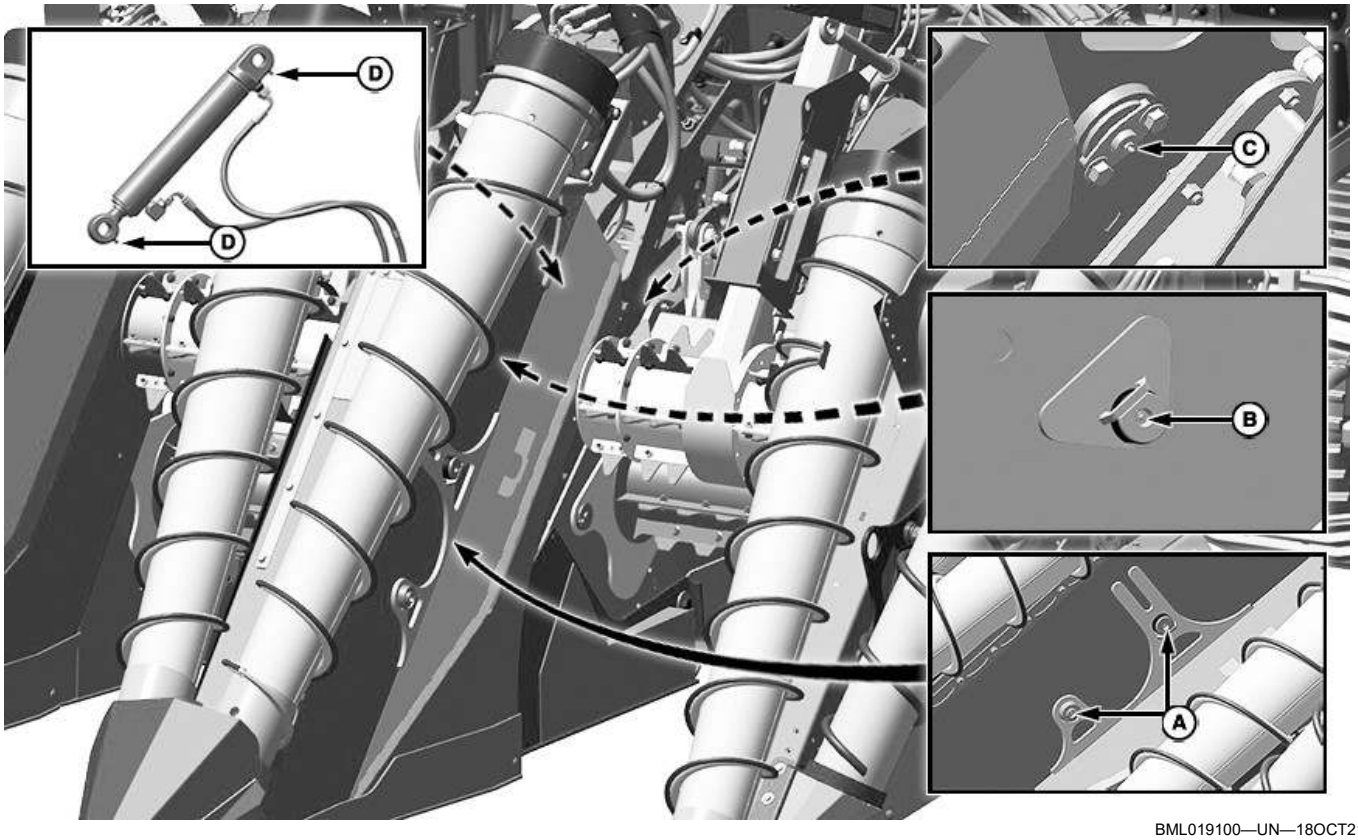


BML019100—UN—18OCT21

1. Lubrifique as conexões (A) na articulação do divisor de linha. Repita no lado oposto do divisor de linha.
2. Lubrifique a conexão (B) nas peças de montagem do divisor de linha. Repita no lado oposto do divisor de linha.
3. Unte a conexão (C) na articulação do cilindro de inclinação do divisor de linha. Repita no lado oposto do divisor de linha.
4. Lubrifique as conexões (D) na haste do cilindro. Repita no lado oposto do divisor de linha.

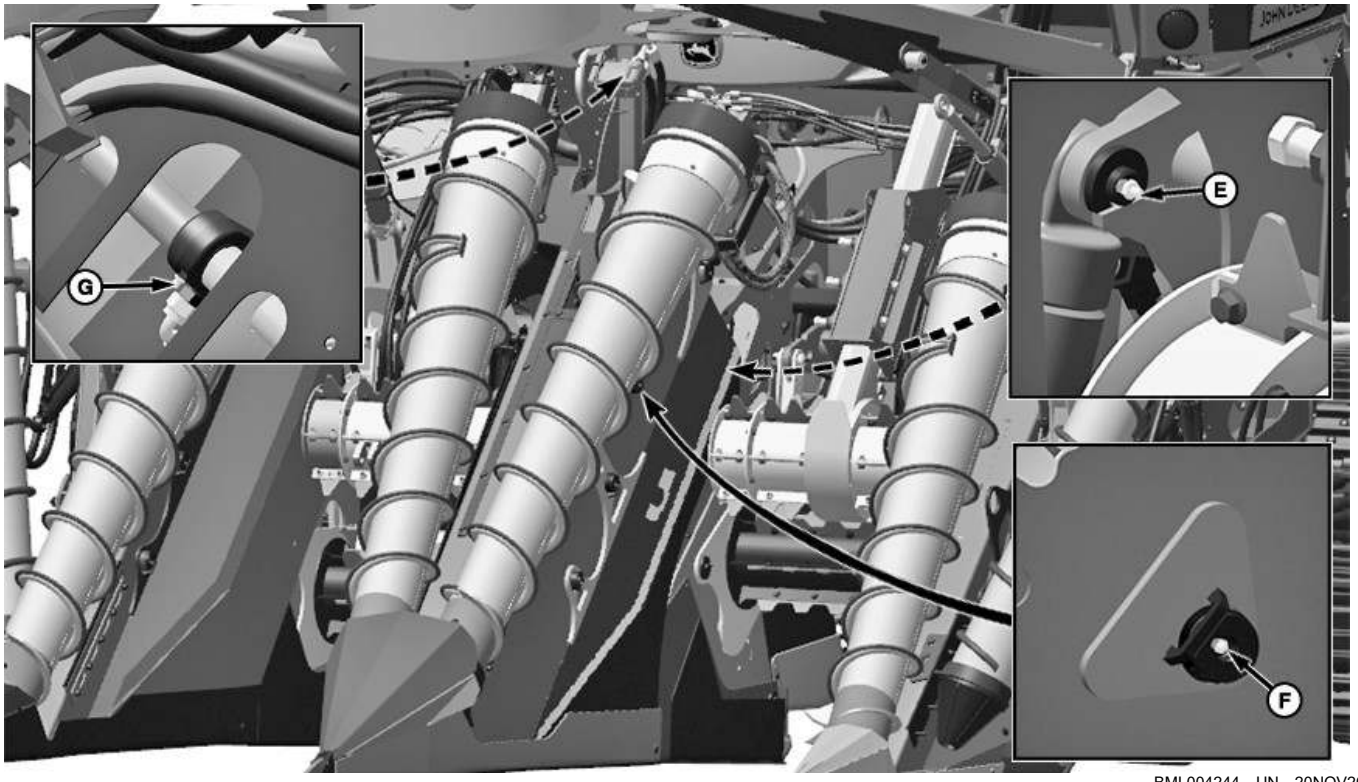

BML004244—UN—20NOV20

5. Lubrifique a conexão (E) na haste do cilindro. Repita no lado oposto do divisor de linha.
6. Unte a conexão (F) no braço das lâminas centrais.
7. Unte as conexões (G) no cilindro central das lâminas.

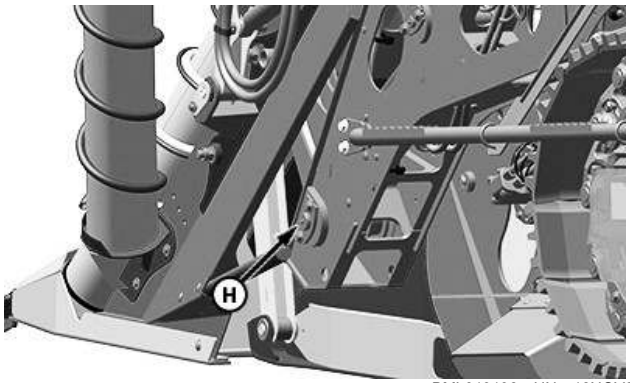


BML019196—UN—18NOV21

8. Lubrifique a conexão (H) no braço inferior do divisor de linha.

n8xr12j,1688124137032-54-30JUN23

Lubrificação dos Rolos do Divisor de Linha e dos Rolos Externos

Execute este serviço diariamente ou a cada 250 horas de operação.

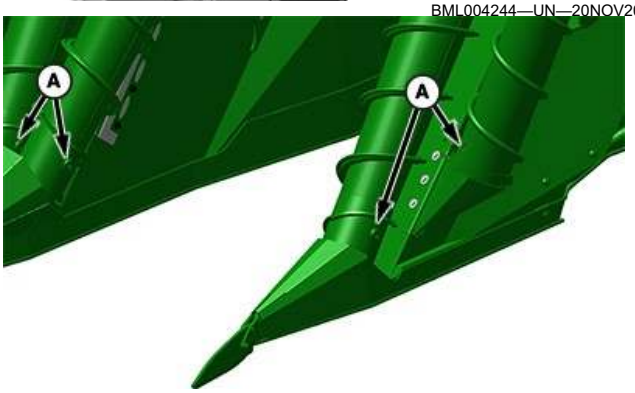

BML022440—UN—24JAN23

IMPORTANTE: Limpe as graxeiras antes e após a lubrificação. Se a graxeira estiver danificada ou ausente, substitua-a imediatamente.

Aplique APENAS três bombeadas de um aplicador de graxa manual para evitar danificar a vedação do rolamento.


NOTA: Gire os rolos para alinhar a conexão com o furo.

1. Remova os bujões (se instalados) dos rolos e gire para localizar as conexões (A).
2. Lubrifique com graxa as conexões e recoloque os bujões. Repita no lado oposto da máquina.

n8xr12j,1688124231958-54-14JUL23

Substituição das Buchas Traseiras da Parede Lateral Flutuante e das Arruelas

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

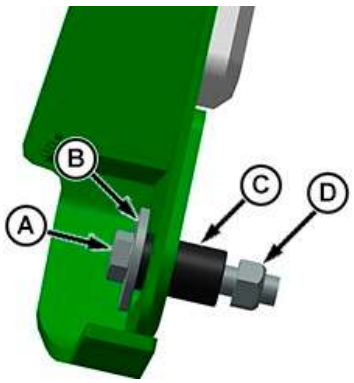

BML047001—UN—13JUL23


NOTA: Guarde todas as peças exceto onde instruído de outra forma.

1. Remova a porca (D), a arruela (B), a bucha (C) e o parafuso (A) da parede lateral flutuante.
2. Descarte a arruela (B) e a bucha (C).
3. Instale a nova bucha e as arruelas na ordem inversa usando as seguintes instruções especiais:
   a. Instale a bucha (C) no furo até que a bucha chegue ao fundo.
   b. Instale o parafuso (A) e arruela (B).
   c. Instale o parafuso através da parede lateral flutuante.
   d. Instale a porca (F).
4. Repita o procedimento no lado oposto da máquina.

n8xr12j,1688124294207-54-14JUL23


Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores do Divisor de Linha

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

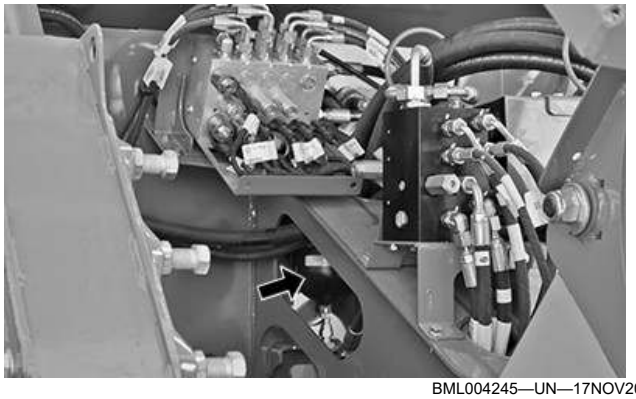

BML004245—UN—17NOV20

Divisor de Linha Central

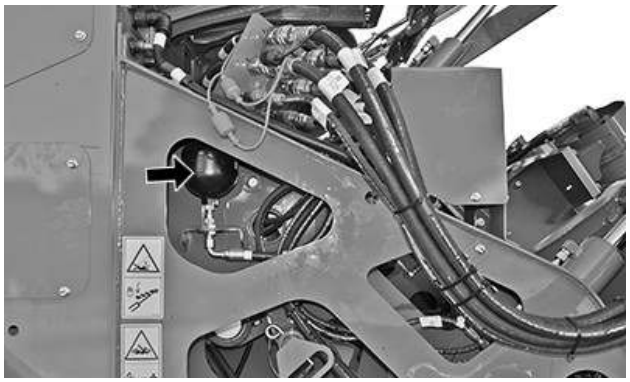

BML004246—UN—17NOV20

Divisor de Linha do Lado Direito



BML004247—UN—17NOV20

Divisor de Linha do Lado Esquerdo


Verifique a pressão de pré-carga nos acumuladores do divisor de linha localizados dentro de cada estrutura do divisor de linha.

Entre em contato com o seu concessionário ou outro fornecedor de serviços de manutenção da John Deere.

M4HNCEZ,1760729107871-54-17OCT25

Remoção e Instalação das Facas do Cortador de Vinhas

Execute esse serviço conforme necessário.

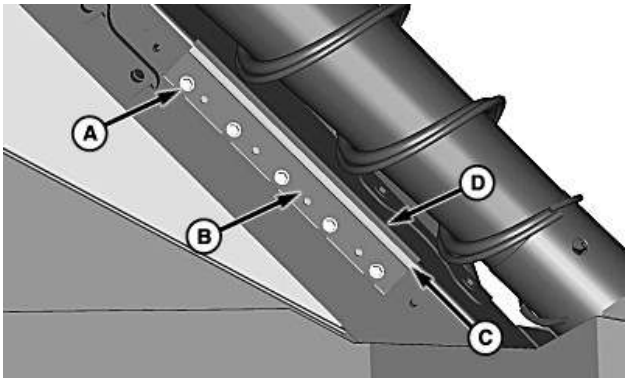

T8140000091—UN—03MAR14

CUIDADO: Evite ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e espere todas as funções de colheita pararem completamente antes de executar manutenção na máquina.

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Eleve a lança do cortador de pontas, engate o batente de segurança do cilindro da lança e abaixe a lança sobre o batente.
3. Eleve o cortador de base e acione os batentes de segurança do cortador de base.
4. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave.

CUIDADO: As facas possuem bordas de corte afiadas e podem causar acidentes pessoais graves. Use luvas ao manusear as facas.

5. Remova e guarde as peças (A) e o suporte da faca (B). Remova e descarte a faca do cortador de videiras (C) do divisor de linha.

CUIDADO: As facas do cortador de vinhas são enviadas com proteções (D). Não remova as proteções plásticas até que a instalação esteja concluída.

6. Instale as novas facas do cortador de videiras e os suportes de faca anteriormente removidos no divisor de linha.

NOTA: Verifique se a borda da faca do cortador de videiras está alinhada com a borda do suporte da faca.

7. Guarde com as peças removidas anteriormente.
8. Verifique se os rolos do divisor de linha **NÃO** fazem contato com as facas. Ajuste, conforme necessário.
9. Aperte as peças de fixação de acordo com a especificação.

Especificação


Peças de Fixação—Torque. . . . . 140 Nm (105 lb.-pé)

10. Repita o procedimento no lado oposto da máquina.

n8xr12j,1688124408741-54-12JUL23

Remoção e Instalação das Lâminas da Faca Lateral Triangular

Execute esse serviço conforme necessário.

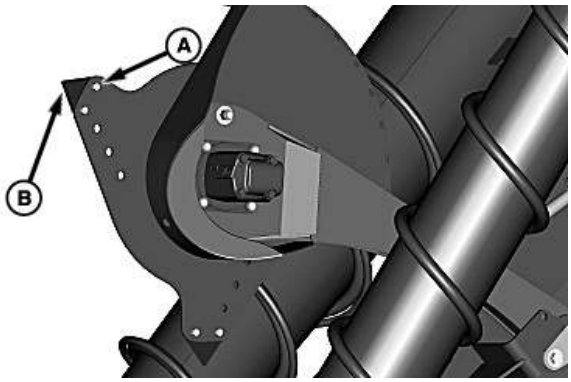

T8140000092—UN—03MAR14

Algumas Peças Foram Removidas para Melhor Visibilidade

CUIDADO: Evite possíveis ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e espere as facas laterais pararem totalmente de girar antes de substituir as lâminas.

Evite possíveis acidentes pessoais graves provocados por bordas cortantes. Use luvas para manusear as pás.

1. Remova e guarde os parafusos e porcas (A). Descarte as lâminas (B).
2. Instale a lâmina nova com a borda serrilhada voltada para o lado oposto ao da placa da faca lateral. Aperte de acordo com a especificação.

Especificação


Parafusos da Lâmina da Faca Lateral de Estilo Triangular—Torque. . . . . 26 Nm (19 lb.-pé)

3. Repita para as lâminas restantes.

n8xr12j,1688124518120-54-30JUN23

Remoção e Instalação das Lâminas do Estilo Cortador de Base

Execute esse serviço conforme necessário.

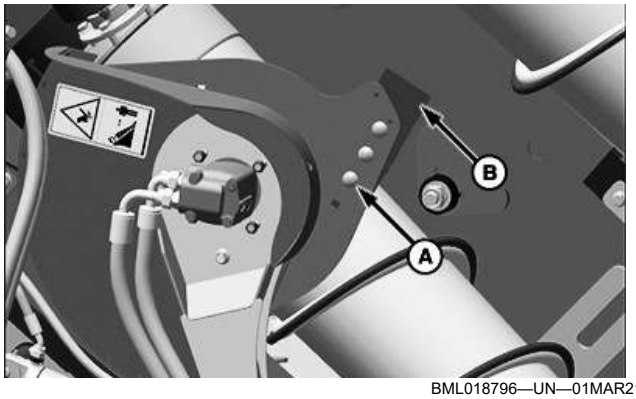

BML018796—UN—01MAR21

CUIDADO: Evite possíveis ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e espere as facas laterais pararem totalmente de girar antes de substituir as lâminas.

Evite possíveis acidentes pessoais graves provocados por bordas cortantes. Use luvas para manusear as pás.

1. Remova e guarde os parafusos e porcas (A). Descarte as lâminas (B).
2. Instale a lâmina nova com a borda serrilhada voltada para o lado oposto ao da placa da faca lateral. Aperte de acordo com a especificação.


Especificação	
Parafusos da Lâmina do Estilo Cortador de Base—Torque	83 Nm (61 lb.-pé)

3. Repita para as lâminas restantes.

n8xr12j,1688124544082-54-30JUN23

Lubrificação do Rolo Tombador Superior

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

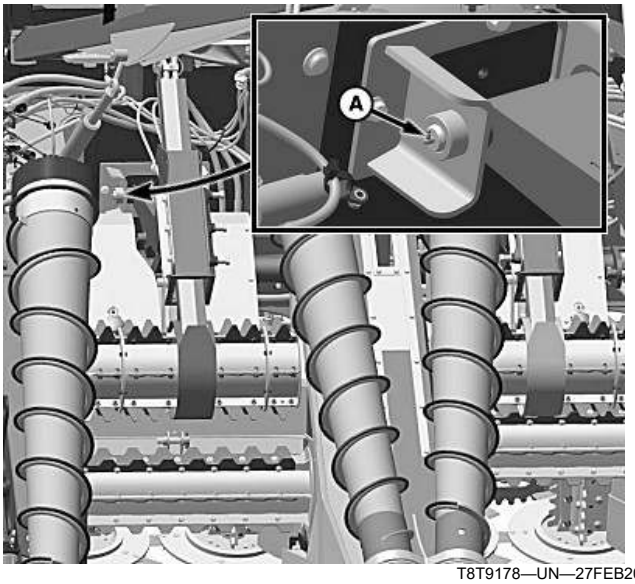

T8T9178—UN—27FEB20

Lubrifique as conexões (A) no rolo tombador superior.


Repita isso no lado oposto da máquina.

NOTA: As conexões dos rolos tombadores ajustáveis hidráulica e manualmente são similares.

n8xr12j,1688124920073-54-14JUL23

Lubrificação do Rolo Pré-tombador Inferior

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

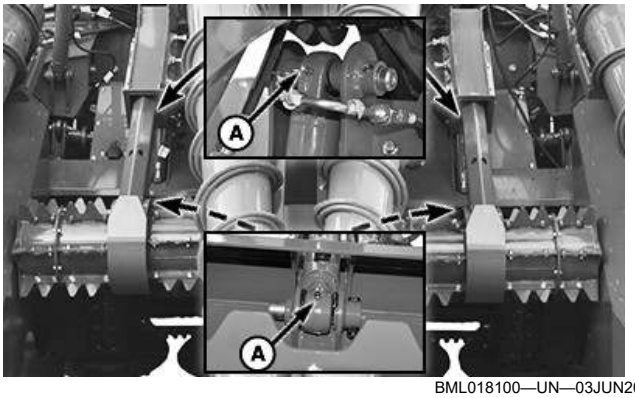

BML018100—UN—03JUN20


Lubrifique as conexões (A) no cilindro do rolo tombador inferior ajustável hidraulicamente.

Repita as etapas no lado oposto da máquina.

n8xr12j,1688124919920-54-14JUL23

Verificação das Guias de Desgaste do Braço Telescópico do Rolo Tombador Superior

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

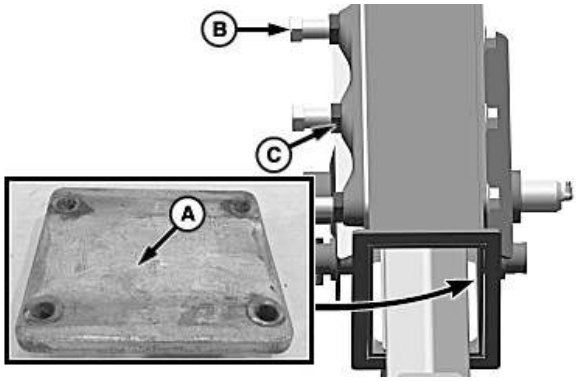

T8T8195—UN—31OCT19

1. Meça a espessura da guia de desgaste da parte inferior dianteira (A).

NOTA: Se a espessura da guia de desgaste for de 3 mm (1/8 in) ou menos, substitua todas as guias de desgaste.

2. Aperte as contraporcas (C) e os parafusos (B) conforme especificação. Repita as etapas no lado oposto.

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 68 Nm (50 lb.-pé)

Especificação

Contraporca—Torque. . . . . 475 Nm (350 lb.-pé)

n8xr12j,1688125083239-54-12JUL23

Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base


Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Verifique sempre o nível de óleo com o óleo frio.



T8T6943—UN—26AUG19

Lado direito da máquina

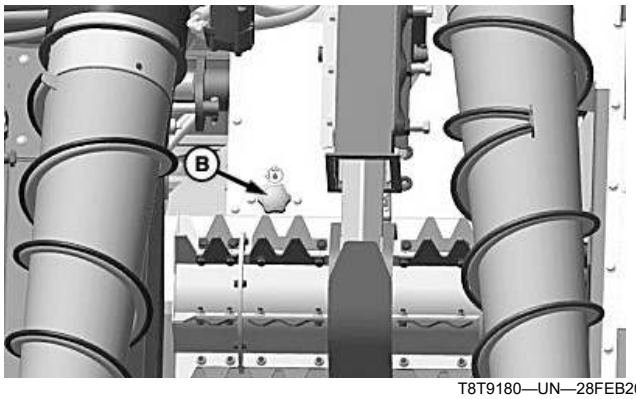

T8T9180—UN—28FEB20

1. Estacione a forrageira sobre uma superfície nivelada.
2. Instale os batentes de segurança nos cilindros de levante das caixas do cortador de base. (Consulte Batente de Segurança das Caixas do Cortador de Base na seção Recursos de Segurança.)
3. Instale os batentes de segurança no cilindro de levante da máquina. (Consulte Batente de Segurança do Cilindro de Levante da Máquina na seção Recursos de Segurança.)
4. Verifique o ângulo do cortador de base definido na máquina: 14° ou 17º.
5. Se necessário, espere alguns minutos até que o óleo esfrie.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Muito óleo na caixa de engrenagens do cortador de base pode causar superaquecimento do sistema. Menos óleo do que o especificado faz com que o sistema seque. O volume de óleo na caixa de engrenagens precisa sempre cumprir o especificado na seção Capacidades de Fluidos na seção Especificações.

6. Verifique o nível do óleo no visor de óleo (A):
   - Se o ângulo do cortador de base estiver em 14º, o nível de óleo precisa estar na parte superior do visor de óleo (A).
   - Se o ângulo do cortador de base estiver em 17º, o nível de óleo deve estar no meio do visor de óleo (A).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Verifique se a área ao redor da tampa de enchimento (B) está devidamente limpa para evitar a entrada de sujeira na caixa durante a remoção da tampa.


7. Se necessário, remova a tampa de enchimento (B) e adicione óleo. (Consulte a especificação de óleo no procedimento de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba, Cortador de Base e Picador na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
8. Repita o procedimento na outra caixa de engrenagens do cortador de base.

n8xr12j,1688125233910-54-30JUN23

Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base

Execute este serviço nas primeiras 100 horas de operação e a cada 1000 horas de operação.


IMPORTANTE: Evite contaminação do óleo da caixa de engrenagens. Limpe a área ao redor dos componentes antes de executar qualquer serviço.

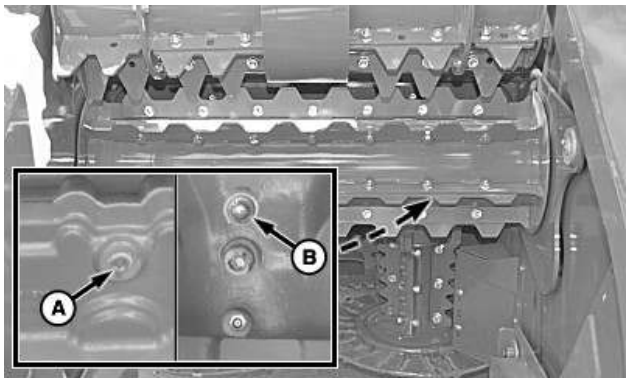

T8T8021—UN—30SEP19

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada.

2. Para aquecer o óleo da caixa de engrenagens, opere o motor com o cortador de base engatado, durante aproximadamente 5 minutos.
3. Desligue o motor e remova a chave de partida. Aguarde até que as funções de colheita parem completamente.
4. Remova os bujões de dreno da caixa de engrenagens (A) e os bujões de dreno da perna (B). Deixe o óleo drenar completamente em um recipiente adequado.
5. Reinstale os bujões de dreno (A).

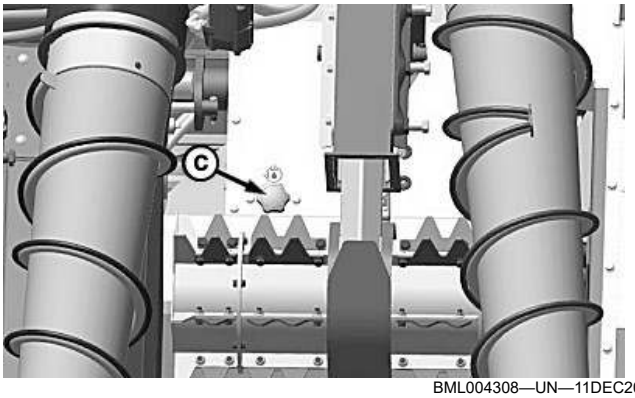

BML004308—UN—11DEC20

6. Remova a tampa de enchimento (C) da parte superior da caixa de engrenagens.
7. Encha a caixa de engrenagens e deixe que o óleo assente. (Consulte o óleo correto no procedimento de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba, Cortador de Base e Picador na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)




BML004309—UN—11DEC20

8. Verifique o nível de óleo no visor de nível (D). O nível deve estar a 3/4 do visor de nível (D).
9. Reinstale a tampa de enchimento (C).
10. Dê partida no motor, ative o cortador de base e deixe-o funcionar por vários minutos.
11. Desligue o motor e remova a chave de partida.
12. Aguarde 10 minutos e verifique o nível de óleo no visor de nível (D).
13. Adicione óleo conforme necessário.
14. Repita o procedimento do lado oposto da máquina.

n8xr12j,1688126132165-54-30JUN23

Lubrificação da Suspensão do Cortador de Base

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

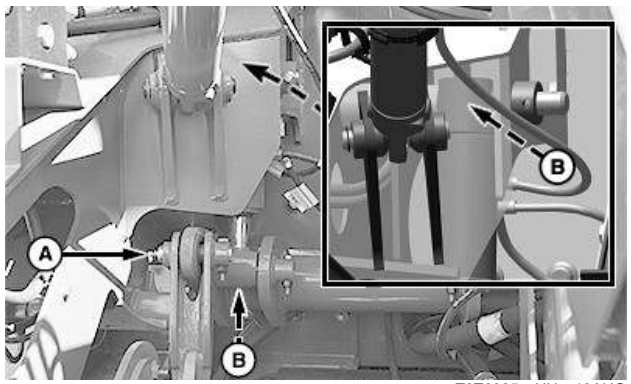


T8T6935—UN—19AUG19

1. Lubrifique a conexão (A) na articulação do cortador de base.
2. Lubrifique as conexões (B) no cilindro vertical.
3. Repita as etapas no outro cortador de base.

n8xr12j,1688126372669-54-07AUG23

Lubrificação do Cortador de Base

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

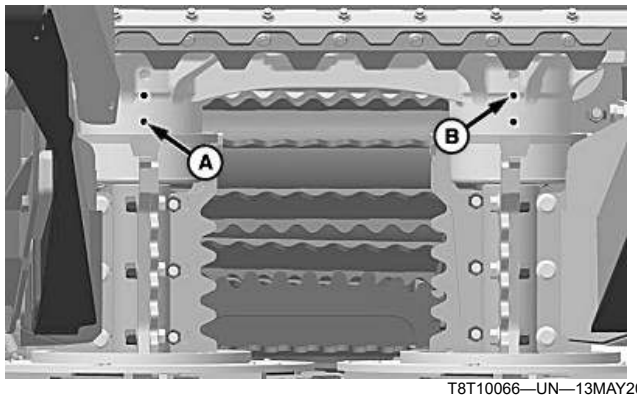

T8T10066—UN—13MAY20

1. Remova as válvulas (B).

IMPORTANTE: Evite a mistura de graxa e óleo da caixa de engrenagens do cortador de base: sempre remova as válvulas (B) antes da lubrificação do cortador de base.

NOTA: Esta etapa, além de evitar vazamento de graxa e contaminação do óleo da caixa de engrenagens do cortador de base, visa facilitar a visualização e o controle da quantidade de graxa aplicada.


2. Unte as conexões (A) até a graxa aparecer nas aberturas de válvulas (B).
3. Reinstale as válvulas (B).
4. Repita o procedimento de montagem no outro cortador de base.

n8xr12j,1688127269012-54-12JUL23

Lubrificação dos Cilindros da Suspensão

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Lubrificação dos Cilindros de Suspensão Superiores

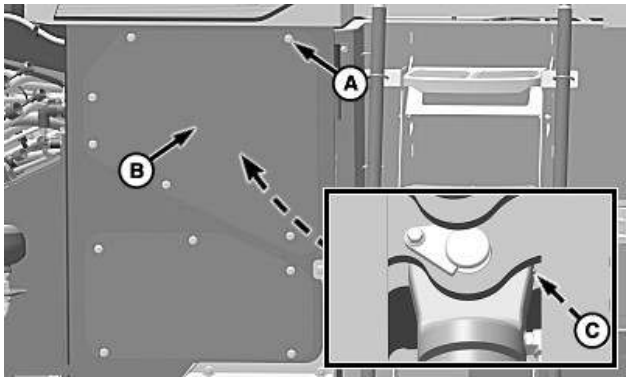


T8T7971—UN—02OCT19

NOTA: Lado esquerdo da máquina mostrado. O lado direito é semelhante.

IMPORTANTE: Limpe as graxeiras antes e após a lubrificação. Se a graxeira estiver danificada ou ausente, substitua-a imediatamente.

1. Remova os parafusos (A) e remova o painel (B).
2. Lubrifique a conexão (C) na parte superior do cilindro.
3. Instale o painel e os parafusos.
4. Repita as etapas no lado oposto da máquina.

Lubrificação dos Cilindros de Suspensão Inferiores

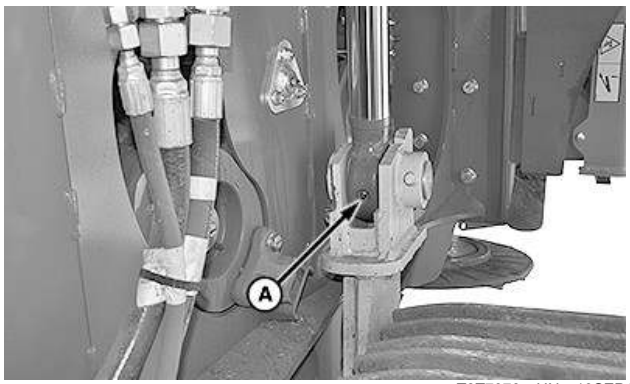

T8T7970—UN—19SEP19


A—Conexões (4 ou 2 usadas)

Lubrifique as conexões (A) na extremidade do cilindro da suspensão. Repita no lado oposto da máquina.


kp318th,1688989213552-54-12JUL23

Remoção e Instalação das Lâminas do Cortador de Base

Execute esse serviço conforme necessário.

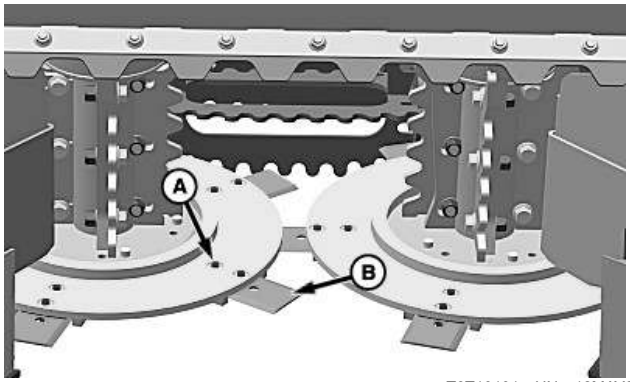

T8T10101—UN—12MAY20

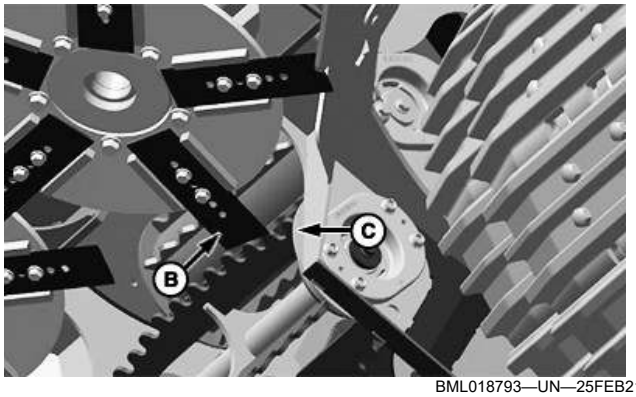

BML018793—UN—25FEB21

CUIDADO: Evite ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e aguarde que o cortador de base pare completamente de girar antes de substituir as lâminas.

Evite ferimentos pessoais graves provocados por bordas afiadas. Use luvas para manusear as pás.

1. Levante o corte de base e engate os 1000 pontos de segurança do cilindro de elevação da máquina e do corte de base.
2. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave de partida.
3. Remova e guarde os parafusos e as porcas do flange (A) e a lâmina do cortador de base (B) do disco do cortador de base. Repita para as lâminas restantes.
4. Faça a manutenção das lâminas do cortador de base (consulte Manutenção da Lâmina do Cortador de Base nesta seção) ou substitua as lâminas se necessário.
5. Instale as lâminas e as peças de fixação. Aperte de acordo com a especificação.

Especificação

Parafuso da Lâmina do Cortador de Base—Torque	110 Nm (80 lb.-pé)


IMPORTANTE: Evite danos ao sistema do cortador de base. Após a instalação das lâminas do corte de base (B), elas não devem tocar a estrutura (C). Não instalar corretamente as lâminas causa danos na estrutura e nas lâminas.

6. Repita as etapas no lado oposto.

kp318th,1688989275306-54-12JUL23

Manutenção da Lâmina do Cortador de Base

Execute esse serviço conforme necessário.

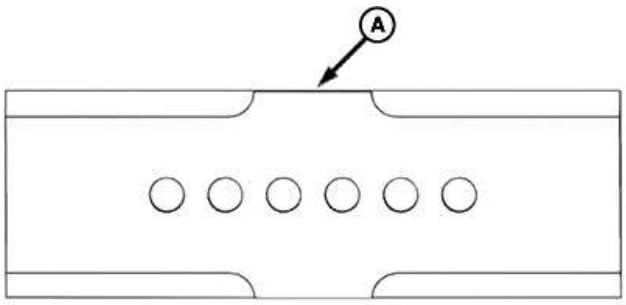

BML018082—UN—28MAY20


A—Lâmina do Cortador de Base

- Depois que a borda da lâmina do cortador de base (A) estiver desgastada, gire as lâminas para o disco oposto para que o lado não usado da lâmina possa ser utilizado.
- Use os quatro lados da lâmina do cortador de base (A).
- Substitua as lâminas quando estiverem desgastadas.


kp318th,1688989275269-54-10JUL23

Lubrificação dos Pivôs do Rolo de Alimentação

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

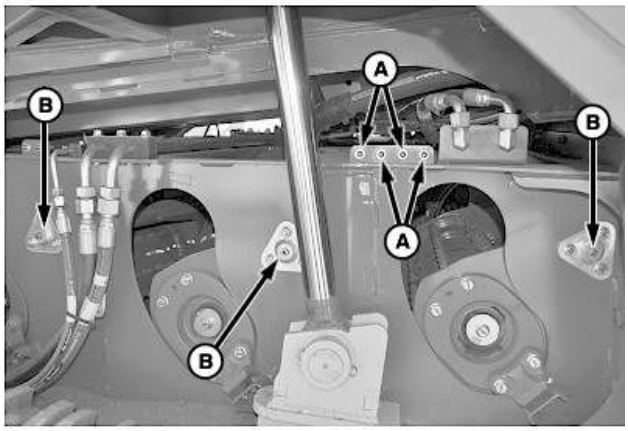

T8T6939—UN—22AUG19

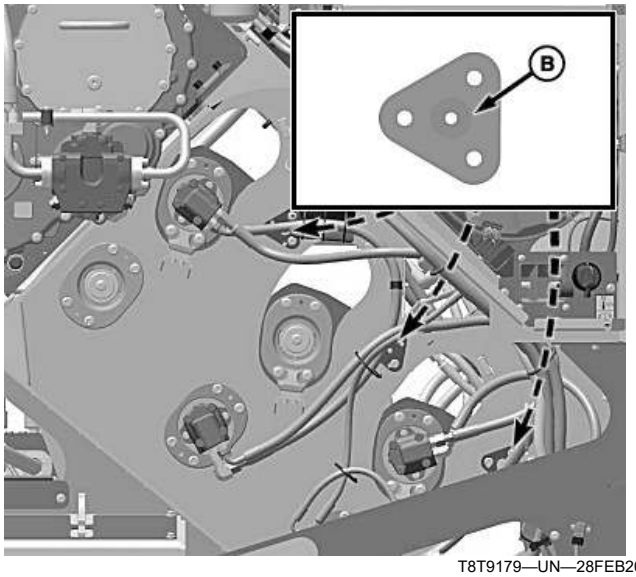

T8T9179—UN—28FEB20


Peças Removidas para Melhor Visualização

Lubrifique as conexões do pivô do rolo de alimentação (A e B). As conexões estão localizadas em cada lado da máquina.

kp318th,1688737735635-54-14JUL23

Lubrificação do Rolamento do Rolo da Longarina

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

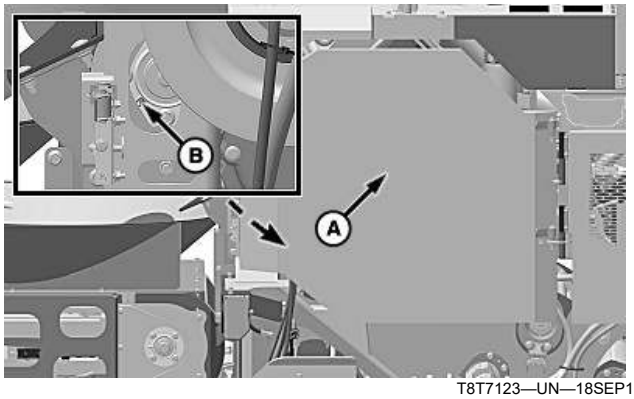

T8T7123—UN—18SEP19


Mostrado o Lado Direito da Máquina

1. Abra a porta da caixa de engrenagens (A).
2. Lubrifique a conexão (B) no rolamento do rolo da longarina.

kp318th,1688737815466-54-12JUL23

Lubrificação dos Rolamentos do Rolo de Alimentação

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

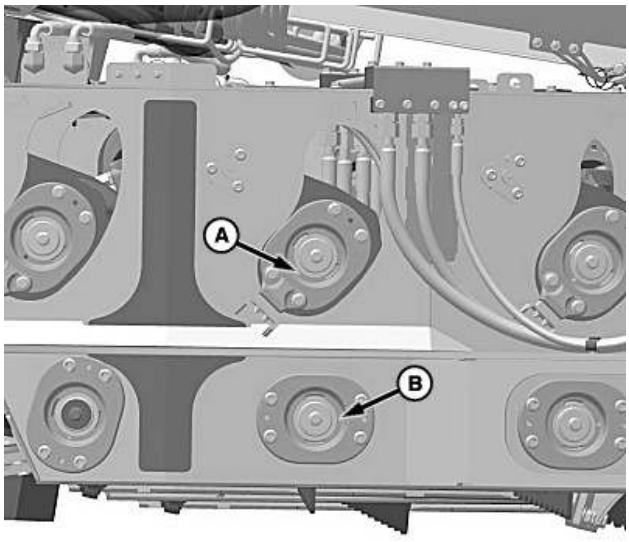

T8T10064—UN—13MAY20

Peças Removidas para Melhor Visualização

IMPORTANTE: Evite danificar a vedação do rolamento. Aplique APENAS três bombeadas de um aplicador de graxa manual.


1. Lubrifique as conexões de rolamento do rolo de alimentação flutuante (A). Cinco conexões estão localizadas no lado esquerdo da máquina. Quatro conexões estão localizadas no lado oposto.
2. Lubrifique as conexões de rolamento do rolo de

alimentação fixo (B). Quatro conexões estão localizadas em cada lado da máquina.

kp318th,1688737830322-54-13JUL23

Verificação do Torque do Rolete do Transportador

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

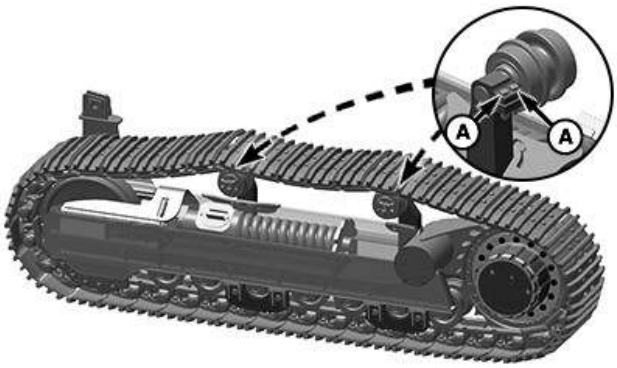

BML019113—UN—18OCT21

Verifique e aperte os parafusos (A) do rolete do transportador de acordo com a especificação.


Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 320 Nm (236 lb.-pé)

kp318th,1688737847782-54-14JUL23

Verificação do Desgaste dos Batentes do Apoio do Rolo de Alimentação

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

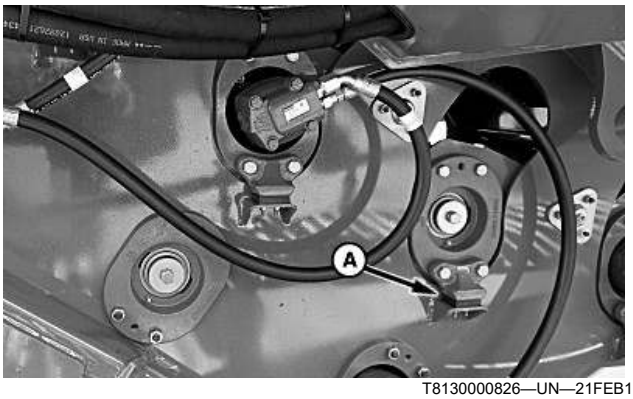


T8130000826—UN—21FEB13

Verifique se os batentes do apoio do rolo de alimentação (A) estão desgastados e substitua-os se necessário. Repita para os batentes restantes.

kp318th,1688737925534-54-14JUL23


Ajuste do Rolo da Longarina

Execute esse serviço conforme necessário.

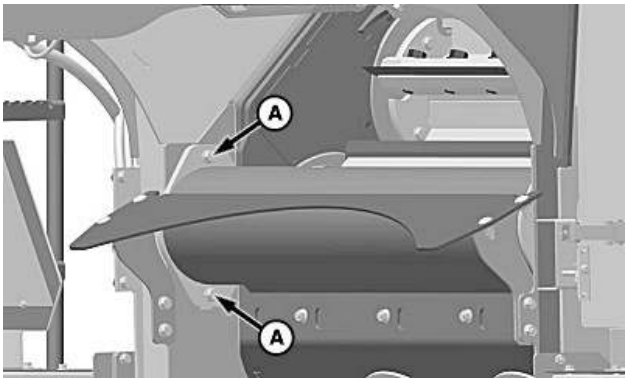

T8T8121—UN—17JAN20

Lado Esquerdo da Máquina Mostrado

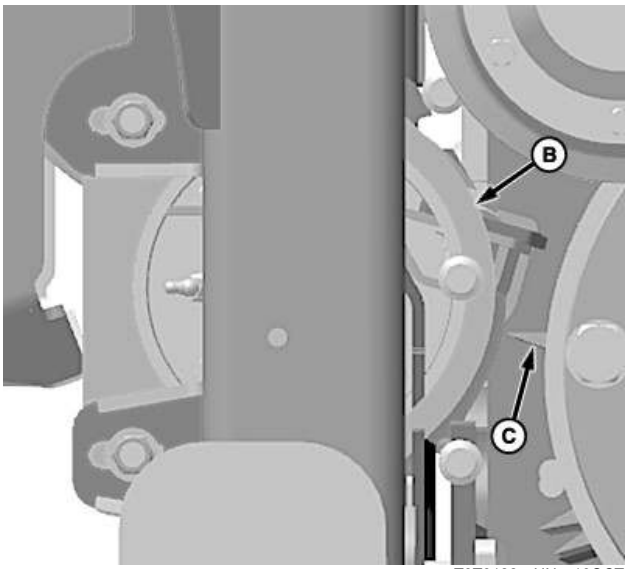

T8T8122—UN—16OCT19

1. Solte os parafusos (A) em ambos os lados do rolo da longarina (B).
2. Ajuste a folga entre o rolete da longarina e a lâmina do cortador de base (C) de acordo com a especificação.

Especificação

Rolete da Longarina—Folga. . . . . 4 a 8 mm (13/32 a 51/64 pol.)

3. Aperte os parafusos.

kp318th,1688737984428-54-12JUL23

Ajuste da Chapa Traseira do Rolete da Longarina

Execute esse serviço conforme necessário.



T8T8735—UN—15JAN20

1. Solte as peças de fixação (A).
2. Ajuste a posição da placa do rolete do peitoril traseiro (B) de modo que a folga esteja dentro da seguinte especificação.

Especificação

Rolete da placa do rolete do peitoril—Folga	20 mm (0,8 pol.)

3. Reaperte as peças de fixação.

kp318th,1688738001658-54-12JUL23

Verificação do Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador

Execute esse serviço diariamente ou a cada 25 horas.



NW1368545—UN—30MAY24

NOTA: Sempre verifique o nível de fluido com o óleo frio.

Estacione a colhedora sobre uma superfície nivelada.

2. O nível de óleo deve estar na parte superior do visor de nível (A).
3. Para adicionar óleo, consulte Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador nesta seção.

jgsjwxm,1720440378059-54-08JUL24


Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Picador

Execute este serviço nas primeiras 100 horas de operação e a cada 1000 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite a contaminação do óleo. Limpe a área ao redor dos componentes antes de executar qualquer serviço.

1. Estacione a colhedora em uma área de manutenção plana.
2. Nivele a máquina e separe as alimentações.
3. Ligue o motor com o picador ativado, durante aproximadamente 5 minutos para aquecer o óleo da caixa de engrenagens.
4. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e remova a chave de partida.
5. Aguarde até que as funções de colheita parem.

IMPORTANTE: Evite danos às peças da máquina. Tome cuidado para não danificar ou soltar o anel-O ao remover o bujão de dreno.

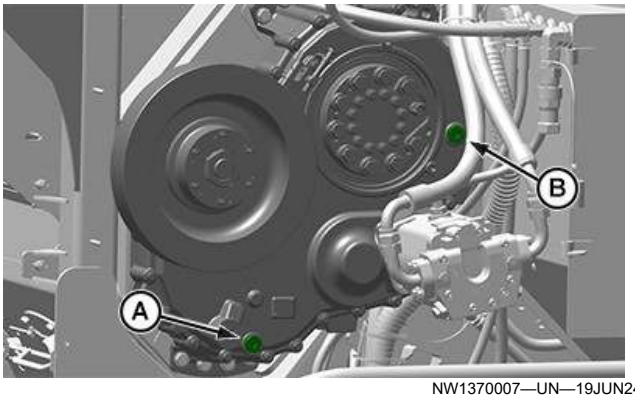

NW1370007—UN—19JUN24

6. Abra a porta do sistema do picador.
7. Remova e guarde o bujão de dreno (A). Deixe que o óleo seja totalmente drenado.

NOTA: Descarte o óleo de acordo com as diretrizes ambientais governamentais e da empresa.

IMPORTANTE: Evite danos às peças da máquina. Verifique se o anel-O permanece assentado ao instalar o bujão de dreno (A).

8. Reinstale o bujão de dreno (A).

IMPORTANTE: Evite danos às peças da máquina. Tome cuidado para não danificar ou soltar o anel-O ao remover o bujão de enchimento.

9. Remova e guarde o bujão de enchimento (B).
10. Encha a caixa de engrenagens e deixe que o óleo assente. (Consulte o óleo correto no procedimento de Óleo da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba, Cortador de Base e Picador na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
11. Verifique o nível de óleo no visor de nível. O nível deve estar na parte superior do visor de nível. (Consulte a capacidade do picador em Capacidades de Fluido na seção Especificações.)

IMPORTANTE: Evite danos às peças da máquina. Verifique se o anel-O permanece assentado ao instalar o bujão de enchimento.

12. Reinstale o bujão de enchimento e feche a porta do sistema do picador.
13. Dê partida no motor, ative o picador e deixe-o funcionar por vários minutos.
14. Desligue o motor e remova a chave de partida.
15. Aguarde 10 minutos e verifique o nível de óleo no visor de nível.
16. Adicione óleo conforme necessário.

jgsjwxm,1720440391192-54-08JUL24

Verificação e Ajuste da Sincronização do Picador

Execute este serviço a cada 50 horas de operação.


A condição da lâmina e a sincronização podem afetar o desempenho do sistema do picador. As observações a seguir durante a colheita indicam função do sistema com problema:

- O material de refugo (folhas) não é cortado de forma limpa, dificultando a remoção pelos extratores.
- Os talos não são totalmente cortados em forma de pedaços.

Verificação da Sincronização


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Desligue o motor e remova a chave de partida. Espere até que as funções de colheita parem completamente antes de fazer manutenção do conjunto do picador.

1. Estacione a máquina em uma superfície plana, desligue o motor e remova a chave de partida.
2. Abra a porta da caixa de engrenagens do picador.
3. Limpe os tambores, a caixa de engrenagens e a área adjacente do picador.
4. Se necessário, instale lâminas novas. Consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Picador nesta seção.

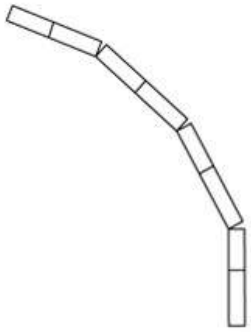


NW271000—UN—15MAY06

Pedaços de Cana Cortados de Forma Incompleta

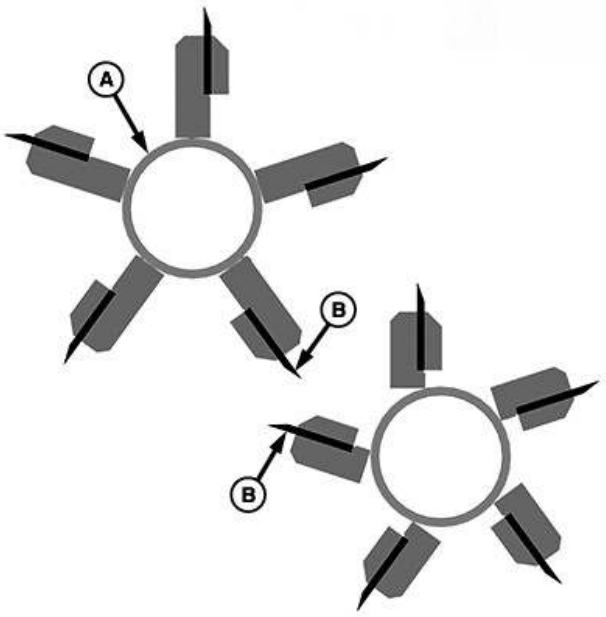


T8T8921—UN—22JAN20

5. Assegure-se de que as lâminas (B) sejam instaladas corretamente, como mostrado. As lâminas do conjunto do tambor superior (A) guiam as lâminas inferiores enquanto a cana é cortada em toletes.

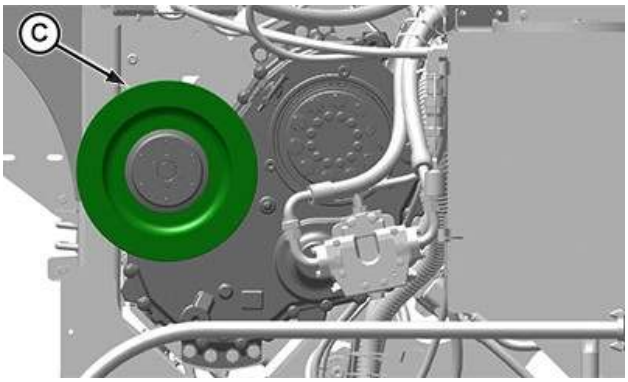

NW1370013—UN—19JUN24

6. Gire o volante (C) no sentido horário e observe o contato de uma lâmina com a outra. Os tambores devem girar suavemente.

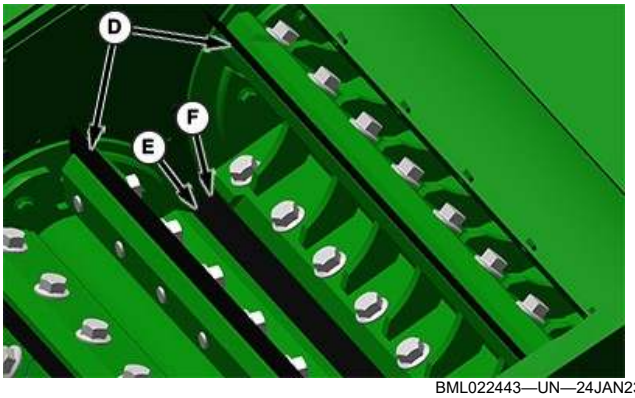


BML022443—UN—24JAN23


7. Aplique uma fina camada de tinta de pulverização de secagem rápida nas superfícies de contato (D) de cada lâmina.

8. Gire o volante no sentido horário e deixe que as lâminas superior e inferior (E e F) entrem em contato uma com a outra. Pintura arranhada ou removida das lâminas mostra o padrão de contato. Um contato ideal entre as lâminas ocorre quando as lâminas se tocam em todo o seu comprimento, sem impacto excessivo.

Ajuste da Sincronização com Sincronização Externa

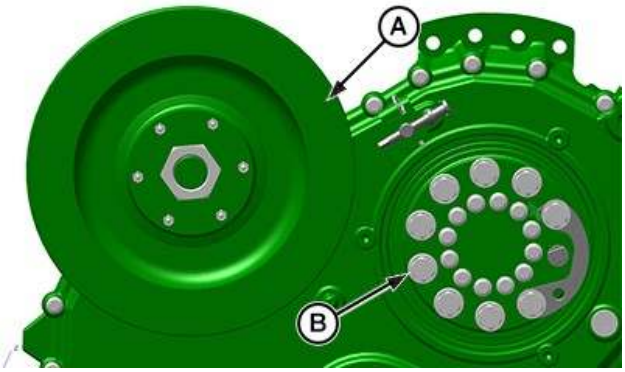

NW1359168—UN—19MAR24

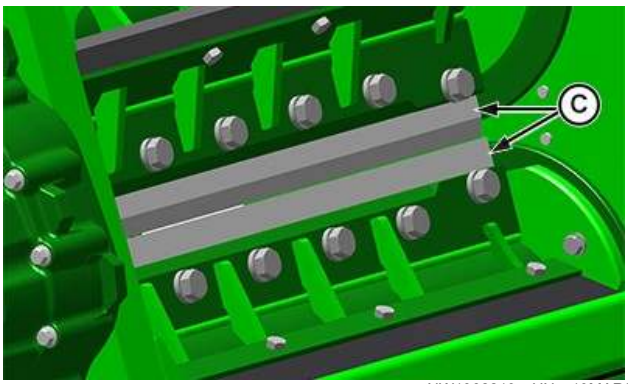


NW1362219—UN—19MAR24

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. As lâminas do picador (C) têm bordas afiadas. Use luvas de segurança e equipamento de segurança apropriados para trabalhar nesses componentes.


1. Na parte traseira da máquina, gire o tambor do picador até que as lâminas superiores e inferiores (C) entrem em contato após o giro do volante (A).
2. Afrouxe os nove parafusos (B) para que o tambor superior possa ser girado nas ranhuras.
3. Aperte um pouco alguns parafusos sextavados da placa de sincronização (B) para manter o conjunto na posição, gire manualmente o volante do picador no sentido anti-horário e verifique a sincronização da lâmina. Execute o ajuste fino da sincronização, se necessário:

NOTA: O ajuste fino do contato da lâmina é feito girando o tambor superior nos orifícios ranhurados na placa de sincronização externa e alcançando a sincronização necessária do picador.

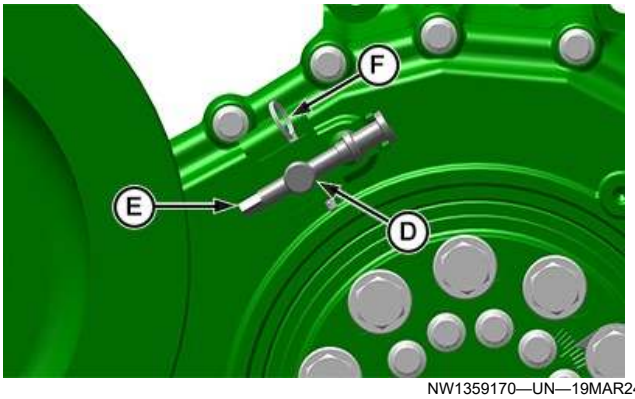


NW1359170—UN—19MAR24

a. Remova o ajustador (D), a haste de ajuste (E) e o pino de travamento (F).

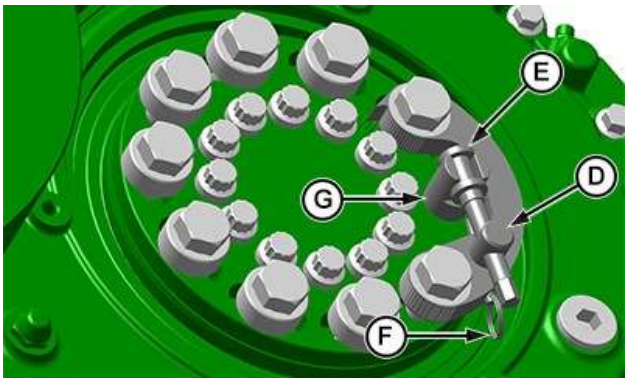

NW1359182—UN—19MAR24

b. Instale a haste de ajuste (E) na placa indicadora de ajuste (G) e trave-a com o pino de travamento (F) e o ajustador (D).
c. Gire a haste de ajuste (E) no sentido horário ou anti-horário conforme necessário para obter um contato suave entre as lâminas em toda a extensão de cada lâmina.

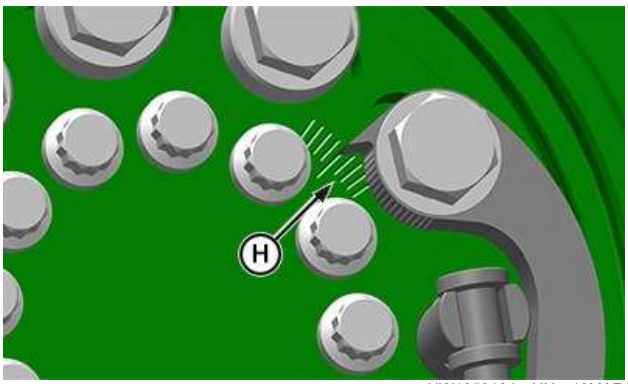

NW1359184—UN—19MAR24

NOTA: Há marcações de ajuste (H) na placa de sincronização externa que podem ser usadas como referência no ajuste da sincronização do picador.

d. Remova o ajustador (D), a haste de ajuste (E) e o pino de travamento (F) da placa indicadora de ajuste (G).

e. Instale o ajustador (D), a haste de ajuste (E) e o pino de travamento (F) de volta na posição de armazenamento.

4. Feche e trave a porta da caixa de engrenagens.

CUIDADO: Evite lesões graves. Assegure que nenhuma ferramenta ou pessoa esteja na máquina durante a verificação do sistema picador.

5. Dê partida no motor e opere com rpm baixo.
6. Acione o sistema do picador e verifique se a operação é suave.
7. Desengate o sistema picador, desligue o motor e retire a chave de partida.

NOTA: Se o sistema não operar suavemente, repita as etapas necessárias até que seja atingida uma operação suave.

jgsjwxm,1720440402552-54-08JUL24

Aperte a Porca da Embreagem do Volante do Picador

Execute este serviço a cada 50 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Desligue o motor, remova a chave e coloque uma etiqueta de atenção no volante para evitar que a máquina seja ligada. Espere até que as funções de colheita parem completamente antes de fazer manutenção do conjunto do picador.

IMPORTANTE: Permitir deslizamento excessivo causará engasgamento do picador e desgaste da embreagem de segurança.

NOTA: Algumas peças foram removidas para melhor visualização.


Inspecione o desempenho da embreagem ao trocar de campo ou a cada 50 horas.

NOTA: Em condições normais de colheita, o volante não pode deslizar ao colher cana de açúcar.

A embreagem do volante evita que o impacto com objetos estranhos coloque muito torque no sistema do picador e cause danos.


Caixa de Engrenagens com Sincronização Externa

1. Abra a porta da caixa de engrenagens do picador.

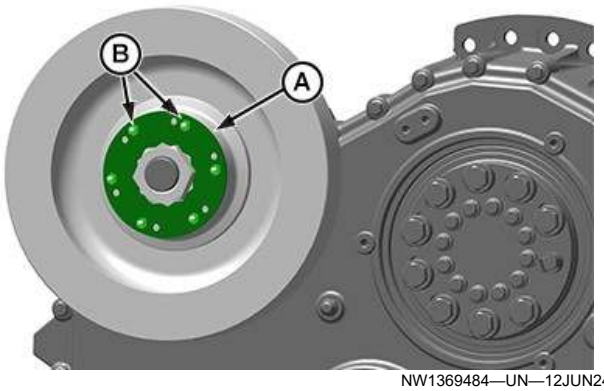


NW1369484—UN—12JUN24

2. Remova e fixe a placa de travamento (A) e as porcas (B).

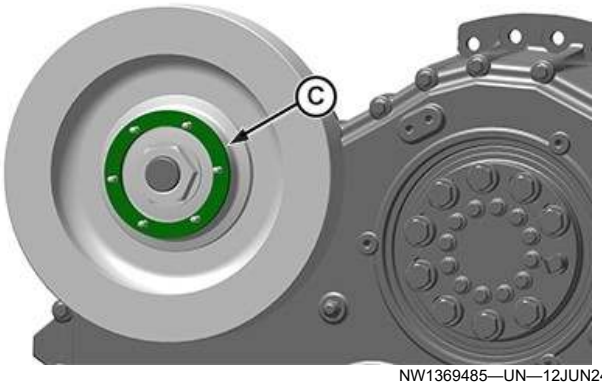

NW1369485—UN—12JUN24

3. Remova e guarde o espaçador (C).

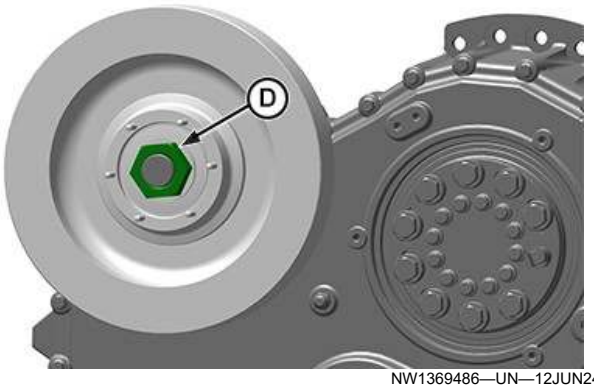

NW1369486—UN—12JUN24

4. Remova e fixe a porca da embreagem do volante (D).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. O excesso de aperto da embreagem de segurança causa a falha prematura do picador, das engrenagens, do eixo, dos rolamentos e das vedações.

A força adequada da abraçadeira da embreagem do volante é importante para o desempenho do picador. Se a pressão da embreagem estiver baixa demais, as buchas e os discos da embreagem podem se desgastar excessivamente e levar a uma degradação do desempenho da limpeza.

Aplique Trava Rosca e Vedante (Média Resistência) nas roscas da porca da embreagem do volante antes de instalar.

5. Aperte a porca da embreagem do volante até que ela encoste nas arruelas.
6. Aperte a porca mais 2,5 voltas.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não aperte demais a porca da embreagem do volante.


7. Trace uma linha passando pelo volante e placa de pressão.
8. Instale a tampa da embreagem e as peças de fixação. Feche a porta da caixa de engrenagens do picador.
9. Faça a colheita de aproximadamente 50 m (55 yd) com a máquina e verifique se há algum movimento no volante relativo à placa de pressão.

NOTA: Se o movimento das linhas na placa de pressão e no volante for maior que 1/4 volta, aperte cuidadosamente a porca um pouco mais e repita as etapas 7 a 9.

jgsjwxm,1720440418639-54-08JUL24

Lubrificação dos Rolamentos do Picador

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

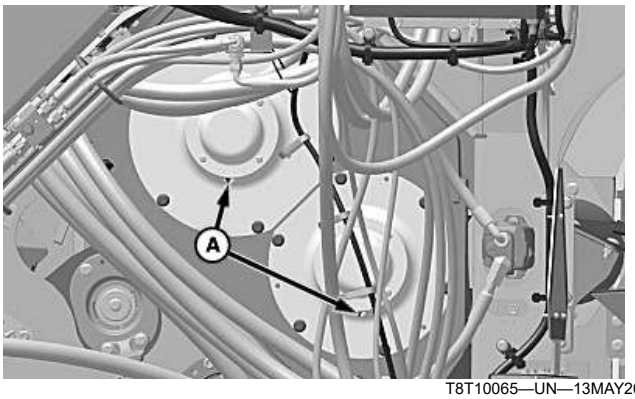

T8T10065—UN—13MAY20

Lado Esquerdo da Máquina Mostrado


NOTA: Aplique graxa livremente (pelo menos 15 bombeadas). A vedação não pode ser danificada com excesso de graxa.

Lubrifique as conexões (A) nos rolamentos do picador.

kp318th,1688738201405-54-12JUL23

Verificação das Peças de Fixação do Tambor do Picador

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

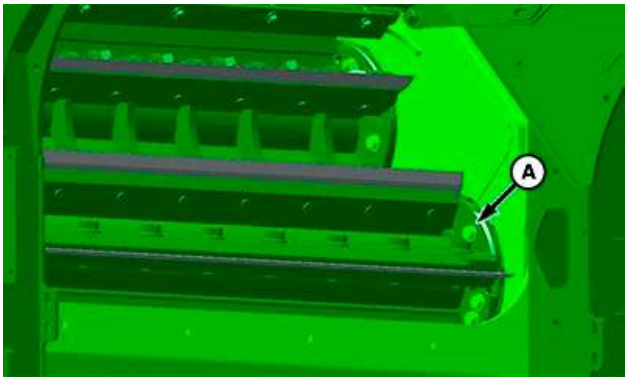

BML019695—UN—23JAN23

CUIDADO: Evite ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e aguarde que o picador pare totalmente de girar antes de inspecionar as peças de fixação.

Verifique os parafusos (A) no lado direito dos tambores do picador para ver se as bordas estão arredondadas. Para acessar todos os parafusos, gire o volante do picador.

NOTA: Substitua os parafusos antes que as bordas estejam arredondadas demais para serem removidos.

Se necessário, substitua os parafusos arredondados.

1. Se necessário, aplique calor nos parafusos arredondados para auxiliar na remoção.

IMPORTANTE: Aplique Araldite nas roscas dos parafusos antes de instalar.

2. Instale parafusos novos no tambor do picador.
3. Aperte os parafusos de acordo com a especificação.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 258 Nm (190 lb.-pé)


kp318th,1688738434289-54-10JUL23

Remoção e Instalação das Lâminas do Picador

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos graves. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e aguarde que o picador pare completamente de girar antes de substituir as lâminas.

Evite ferimentos pessoais graves provocados por bordas afiadas. Use luvas para manusear as pás.

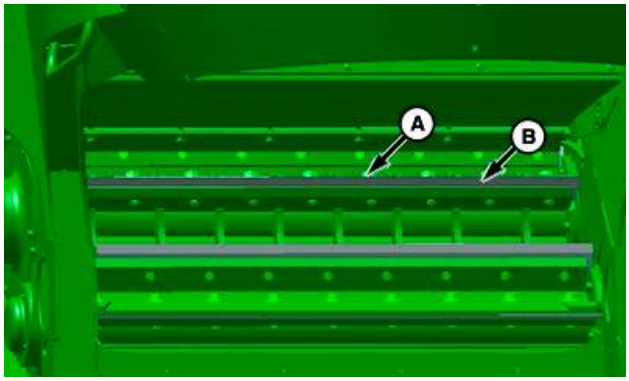

BML019698—UN—24JAN23

IMPORTANTE: Observe a orientação das lâminas antes da remoção. Instale as lâminas de reposição na mesma orientação.

1. Remova e guarde os parafusos (A) e descarte a lâmina do picador (B).


IMPORTANTE: Aplique antiengripante na rosca dos parafusos antes de instalar.

2. Instale as novas lâminas e fixe com os parafusos removidos anteriormente.

Especificação

Torque do Parafuso—Torque. . . . . 592 Nm (437 lb.-pé)

3. Para acessar as palhetas do picador restantes, gire o volante. Substitua as lâminas de disco duplo conforme necessário.

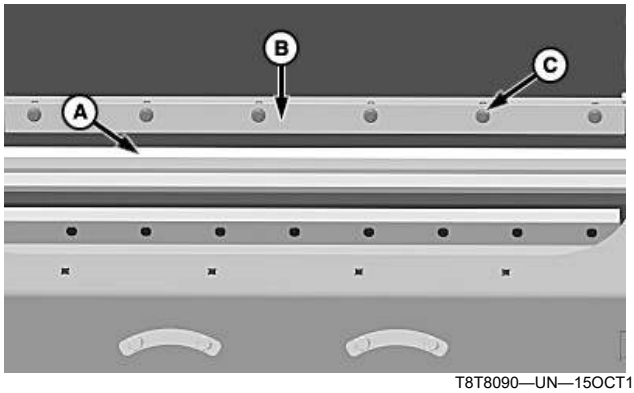


T8T8090—UN—15OCT19

4. Verifique se as lâminas do picador (A) passam perto da placa deslizante (B) sem contato. Ajuste, se necessário.
   a. Solte as peças de fixação (C).
   b. Ajuste a posição da placa do batedor (B).
   c. Aperte as peças de fixação.
5. Verifique a sincronização da lâmina e ajuste como necessário. Consulte Verificação e Ajuste da Sincronização do Picador nesta seção.

kp318th,1688738504094-54-10JUL23

Ajuste da Proteção do Defletor de Pedaços

Execute esse serviço conforme necessário.

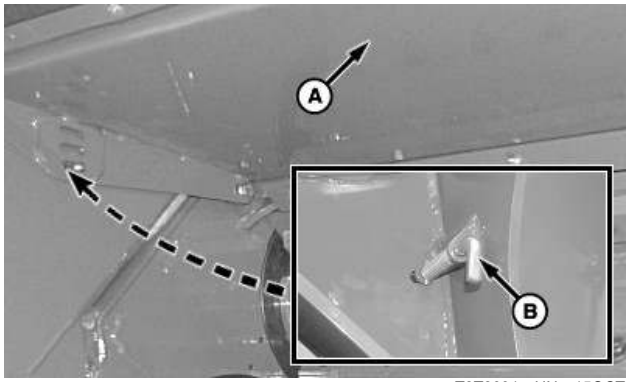

T8T8091—UN—15OCT19


NOTA: A proteção do defletor de pedaços (A) é usada para direcionar os pedaços de cana para diferentes alturas na câmara do extrator primário. O ajuste correto permite aumentar o controle da qualidade da cana e reduzir a perda de cultura.

1. Puxe cada pino elástico (B) e gire-a até que trave no lugar.
2. Ajuste a blindagem do defletor em função do tipo de cana a ser colhido.
   - **CANA DE COLMOS ESPESSOS:** Quando for cortar cana de colmos espessos, ajuste a proteção do defletor para a posição mais alta. Essa posição desvia os pedaços para uma altura mais próxima do ventilador do extrator primário.
   - **CANA DE COLMOS MÉDIOS:** Quando for cortar cana de colmos médios, ajuste a proteção do defletor para sua posição média. Essa posição ajuda no processo de limpeza e evita que os pedaços sejam descarregados através das lâminas do extrator primário.
   - **CANA DE COLMOS FINOS:** Quando for cortar cana de colmos finos, ajuste a proteção do defletor para a posição mais baixa. Essa posição ajuda no processo de limpeza e evita que os pedaços sejam descarregados através das lâminas do extrator primário.
3. Gire os pinos elásticos até que travem no lugar.

kp318th,1688738503679-54-12JUL23

Verificação da Placa de Alto Desgaste da Caixa do Picador

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação ou conforme necessário.

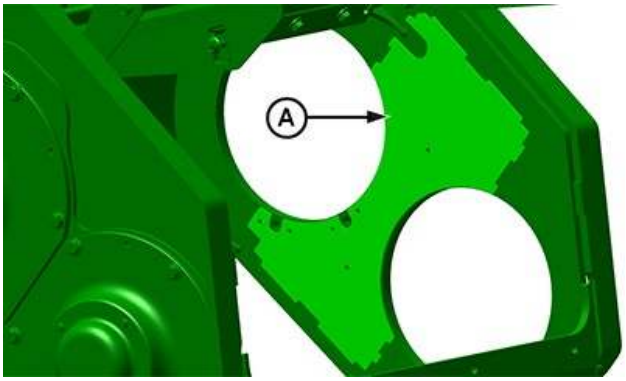

NW1359192—UN—08FEB24

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e aguarde o picador parar totalmente de girar antes de inspecionar as peças de fixação.


Verifique os dois lados internos da caixa do picador e procure sinais de desgaste nas placas (A).

NOTA: Em caso de danos ou marcas de desgaste nas placas da caixa do picador, entre em contato com o concessionário ou outro prestador de serviços local da John Deere.

M4HNCEZ,1760729169841-54-17OCT25

Lubrificação do Extrator Primário

Execute esse serviço diariamente ou a cada 25 horas.

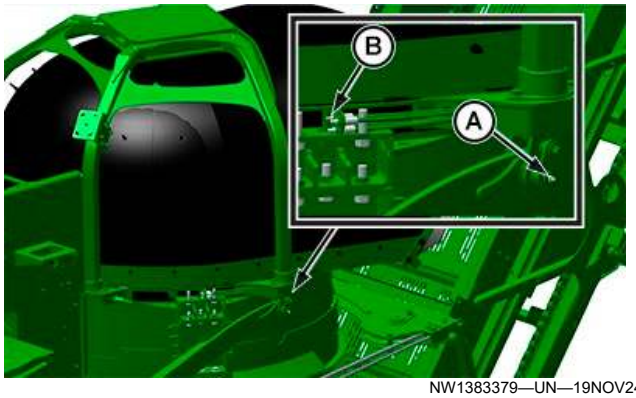

NW1383379—UN—19NOV24

Lubrifique as graxeiras (A) localizadas sobre os espaçadores em ambos os lados do extrator primário.

Lubrifique a graxeira (B) no anel do extrator primário, perto das graxeiras (A).

Para garantir uma boa distribuição de graxa ao redor do extrator primário, proceda da seguinte maneira:


1. Gire o extrator primário totalmente para o lado direito. Aplique graxa nas graxeiras (B).
2. Gire o extrator primário do lado direito para o centro. Aplique graxa nas graxeiras (B).
3. Gire o extrator primário do centro para o lado esquerdo. Aplique graxa nas graxeiras (B).

kp318th,1732034535115-54-20NOV24

Lubrificação do Extrator Secundário

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

NOTA: Gire manualmente o extrator secundário ao lubrificar com graxa.

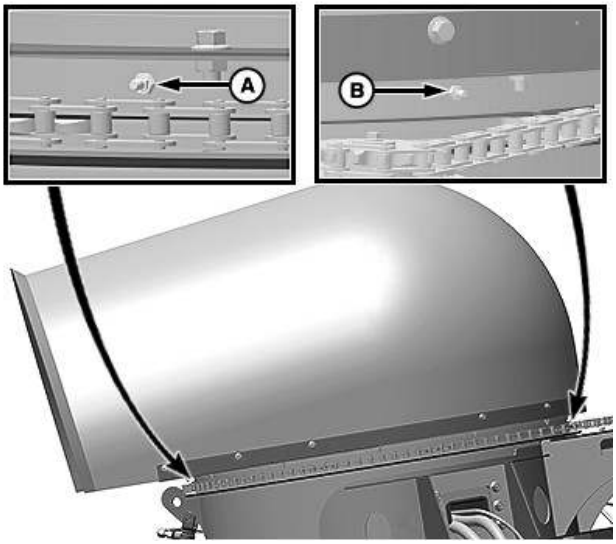

T8T6936—UN—17SEP19

1. Lubrifique a conexão (A) localizada em direção à frente do capô do extrator secundário.
2. Lubrifique a conexão (B) localizada na direção da traseira do capô do extrator secundário.

n8xr12j,1689335638365-54-14JUL23

Limpeza de Detritos no Elevador e Extrator Secundário


Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

Para obter mais informações, consulte a seção Limpeza da Máquina.

n8xr12j,1689335638164-54-14JUL23

Inspeção do Conjunto do Ventilador do Extrator Primário


Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

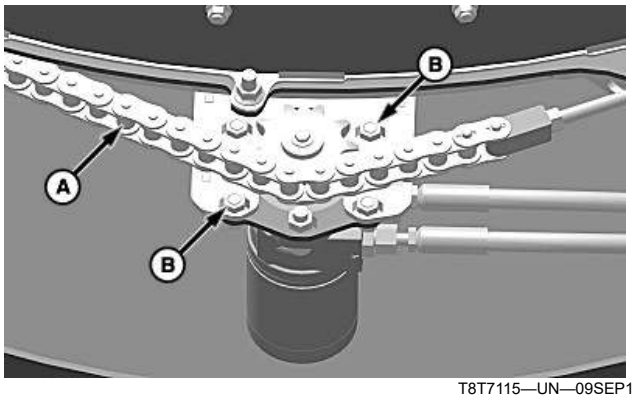

T8T7115—UN—09SEP19


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Desligue o motor e aguarde que as funções de colheita parem completamente antes de inspecionar o conjunto do extrator primário.

1. Gire totalmente a abertura do capô para o lado esquerdo da máquina.
2. Desligue o motor, remova a chave e aguarde até que as funções de colheita parem completamente.
3. Inspecione a corrente (A) para verificar se há desgaste excessivo ou danos. Se necessário, aumente a tensão da corrente (consulte Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Primário nesta seção.
4. Verifique se as peças de fixação (B) no motor estão firmes.

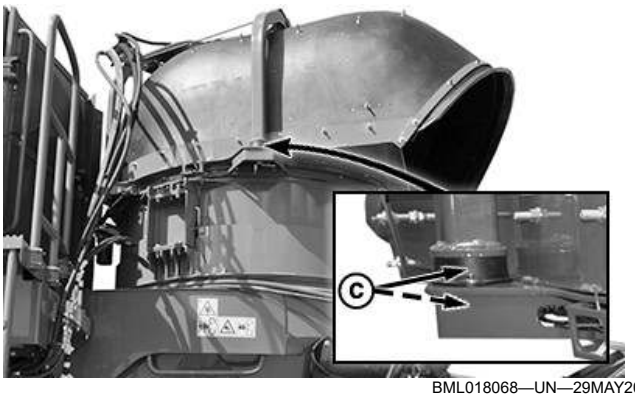


BML018068—UN—29MAY20

5. Inspecione os suportes do isolador (C) para ver se há fissuras ou danos.

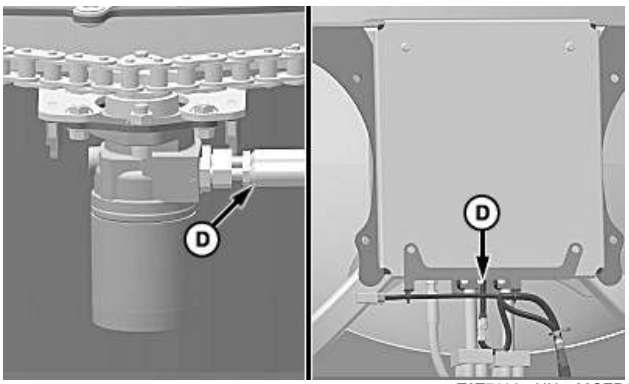


T8T7114—UN—09SEP19

6. Verifique se todas as conexões hidráulicas e elétricas (D) estão firmes.

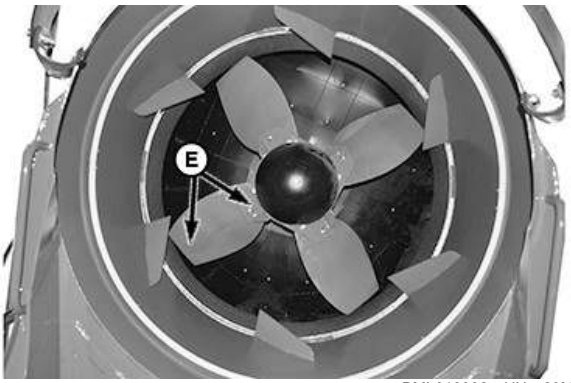


BML018092—UN—29MAY20

7. Inspecione as lâminas do extrator e as peças de fixação (E) para ver se há danos e desgastes e verifique se estão firmes. Substitua conforme necessário.

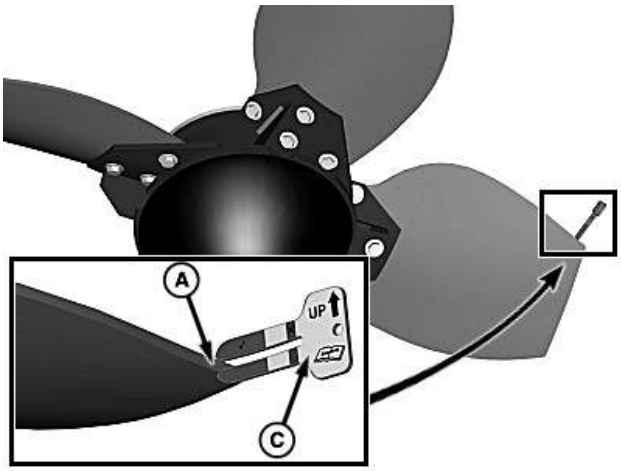

T8T2929—UN—12AUG15

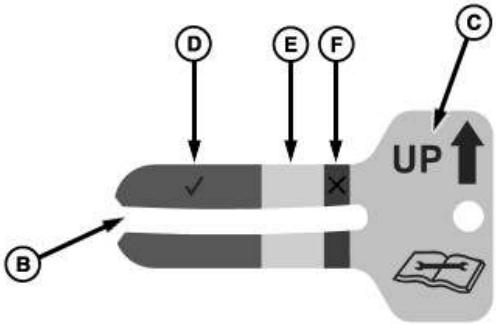

T8T2898—UN—22JUL15

IMPORTANTE: Ao substituir as lâminas do extrator, sempre use lâminas John Deere.

Sempre substitua as lâminas como um conjunto completo. Não instale pás novas junto com usadas.

8. Substitua as lâminas do extrator primário quando uma lâmina se desgastar abaixo da espessura mínima.

NOTA: A seta no medidor deve apontar para cima.

9. Coloque a abertura (B) do medidor fornecido (C) sobre a lâmina no local (A) nas quatro lâminas.
10. A vida-útil da lâmina é determinada pela profundidade em que o calibre penetra na lâmina.

Área Verde (D)	As lâminas estão em boas condições. Não são necessárias substituições.
Área Amarela (E)	As lâminas estão em condições aceitáveis. Substituição necessária em breve.
Área Vermelha (F)	Lâminas estão totalmente


	desgastadas. Substitua as pás agora.

NOTA: Para substituição da lâmina, consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Ventilador do Extrator Primário nesta seção.

n8xr12j,1689335666721-54-14JUL23

Inspeção do Conjunto do Ventilador do Extrator Secundário


Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

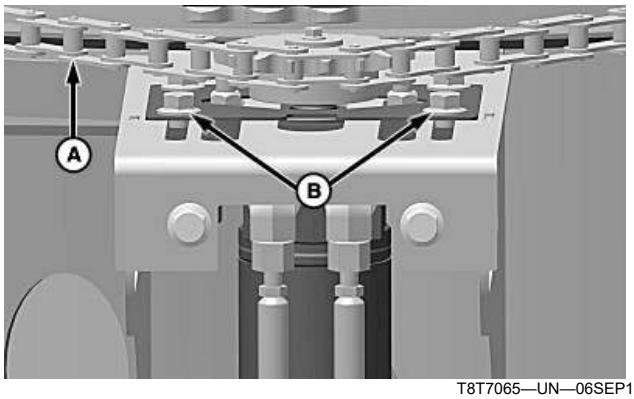

T8T7065—UN—06SEP19


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Desligue o motor e aguarde que as funções de colheita parem completamente antes de inspecionar o conjunto do extrator secundário.

1. Gire totalmente a abertura do capô para o lado esquerdo da máquina.
2. Desligue o motor, remova a chave e aguarde até que as funções de colheita parem completamente.
3. Inspecione a corrente (A) para verificar se há desgaste excessivo ou danos. Se necessário, aumente a tensão da corrente (consulte Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Secundário na seção Manutenção—Conforme Necessária (continuação)).
4. Verifique se as peças de fixação (B) no motor estão firmes.

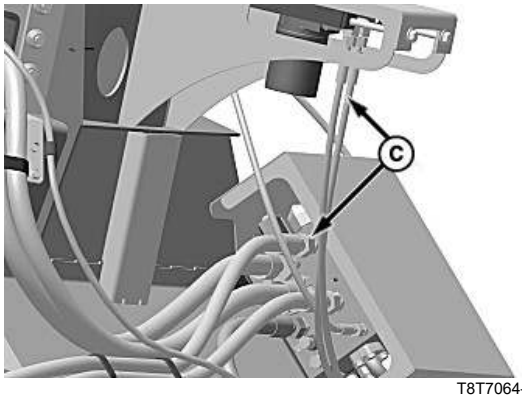

T8T7064—UN—06SEP19

5. Verifique se todas as conexões hidráulicas e elétricas (C) estão firmes.

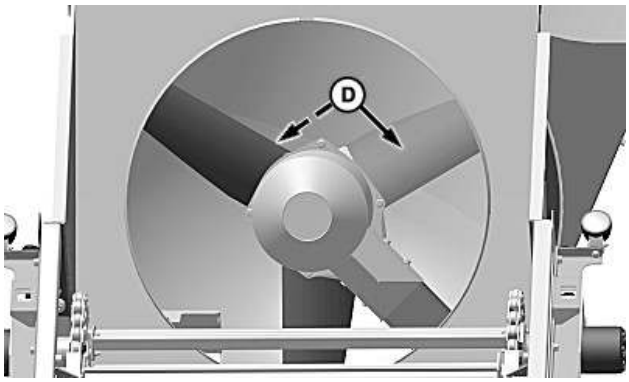

T8T7063—UN—06SEP19


6. Inspecione as lâminas do extrator e as peças de fixação (E) para ver se há danos e desgastes e verifique se estão firmes. Substitua conforme necessário.

NOTA: Substitua as lâminas do extrator secundário quando houver desgaste desigual. Se for necessário substituir as lâminas, consulte Remoção e Instalação das Lâminas do Ventilador do Extrator Secundário em Manutenção — Conforme Necessário (Continuação).

n8xr12j,1689335679779-54-14JUL23

Lubrificação do Rolamento do Motor do Extrator Primário

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

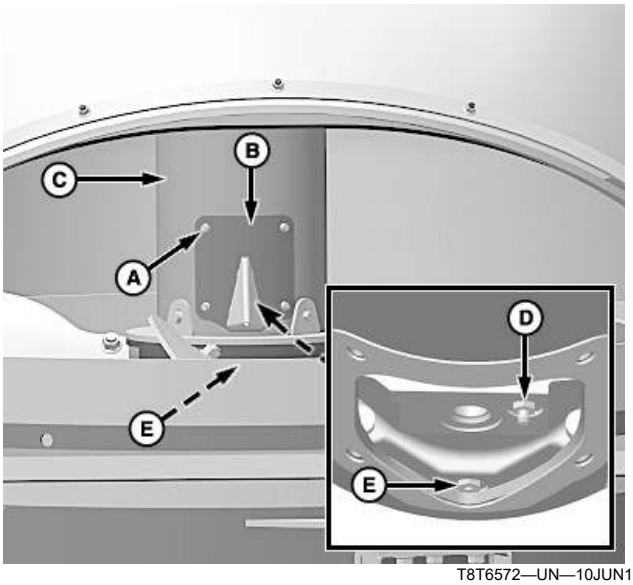

T8T6572—UN—10JUN19

Peças Removidas para Melhor Visualização

NOTA: Guarde todas as peças exceto onde instruído de outra forma.


1. Remova os parafusos (A) e a tampa (B) do elevador do extrator primário (C).
2. Lubrifique a conexão (D) até que a graxa seja purgada da válvula de retenção (E).
3. Instale a tampa (B) e fixe com os parafusos (A).

n8xr12j,1689335679659-54-14JUL23

Lubrificação do Rolamento do Motor do Extrator Secundário (Se Equipado)

Execute este serviço a cada 1000 horas de operação.

NOTA: Guarde todas as peças exceto onde instruído de outra forma.

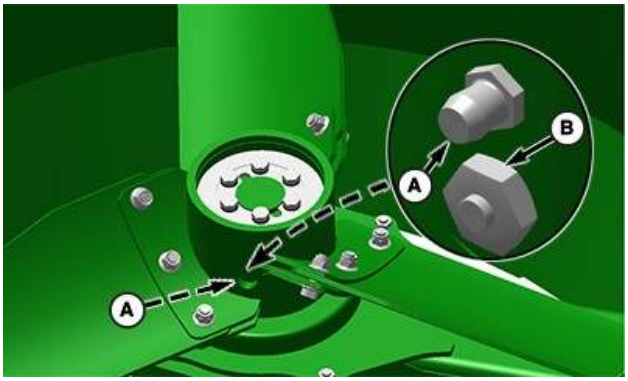

BML022447—UN—24JAN23

1. Remova os bujões (se instalados) e localize a conexão (A).
2. Lubrifique a conexão (A) até que a graxa seja purgada da válvula de retenção (B).

n8xr12j,1689335697363-54-14JUL23

Remoção e Instalação das Pás do Ventilador do Extrator Primário

Execute esse serviço conforme necessário.


CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. As pás do ventilador são afiadas e podem cortar. Pare todos os sistemas da máquina e coloque o interruptor de corte da bateria na posição de desligado antes de qualquer serviço no extrator primário.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre use lâminas da John Deere e substitua-as como um conjunto completo.


NOTA: As lâminas do extrator primário precisam ser substituídas quando uma lâmina se desgastar abaixo da espessura mínima.

Verificar as Pás do Ventilador

1. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e espere até que todas as funções de colheita parem completamente.
2. Remova a chave de partida.
3. Coloque o interruptor de corte da bateria na posição desligada.

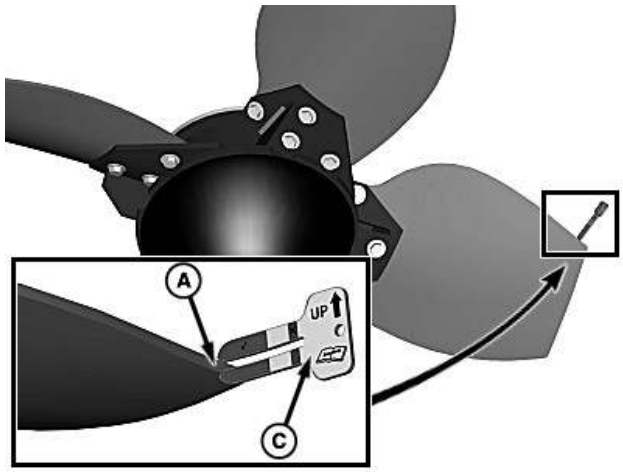

T8T2929—UN—12AUG15

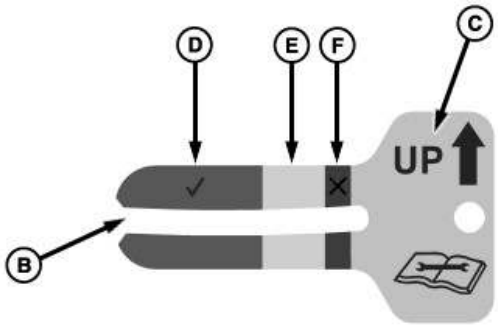

T8T2898—UN—22JUL15


4. Coloque a abertura (B) do medidor fornecido (C) sobre cada lâmina no local (A). A vida-útil da lâmina é determinada pela profundidade em que o calibre (C) penetra na lâmina.

NOTA: A seta no medidor deve apontar para cima.

Área Verde (D)	As lâminas estão em boas condições. Nenhuma substituição é necessária.
Área Amarela (E)	As lâminas estão em condições aceitáveis. Substituição necessária em breve.
Área Vermelha (F)	Lâminas estão totalmente desgastadas. Substitua as pás agora.

Substituir as Lâminas

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada.
2. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e espere até que todas as funções de colheita parem completamente.
3. Remova a chave de partida.
4. Coloque o interruptor de corte da bateria na posição desligada.
5. Limpe o ventilador do extrator primário e a área adjacente.

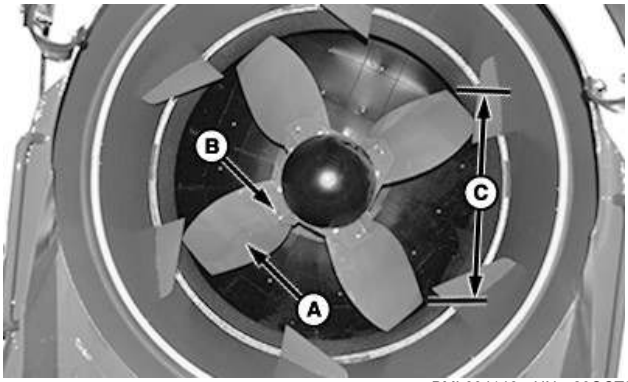

BML004146—UN—20OCT20

6. Remova e guarde os parafusos (B) e as pás do ventilador (A).
7. Instale as novas lâminas do ventilador (A) com os parafusos removidos anteriormente (B), observando o seguinte:
   a. A distância (C) entre as lâminas do ventilador deve estar conforme especificado:

Especificação

Lâminas do Ventilador—Distância (C). . . . . 993 mm (39,1 pol.)

   b. Aplique Trava-Rosca e Vedante (alta resistência) às roscas do parafuso antes de instalar.
   c. Aperte todas as porcas de parafuso de acordo com a especificação:

Especificação

Parafusos das Lâminas do Ventilador—Torque. . . . . 300 Nm (221 lb.-pé)

NOTA: Os parafusos no meio das pás do ventilador precisam ser os primeiros a serem instalados.


8. Gire o ventilador com a mão para verificar se as palhetas não entram em contato com a carcaça do extrator.
9. Verifique a operação do ventilador do extrator primário. (Consulte Procedimento de Partida Após Substituição da Lâmina do Extrator nesta seção.)

n8xr12j,1689335697193-54-14JUL23

Remoção e Instalação das Lâminas do Ventilador do Extrator Secundário

Execute esse serviço conforme necessário.

NOTA: Substitua as lâminas do extrator secundário quando houver desgaste desigual.

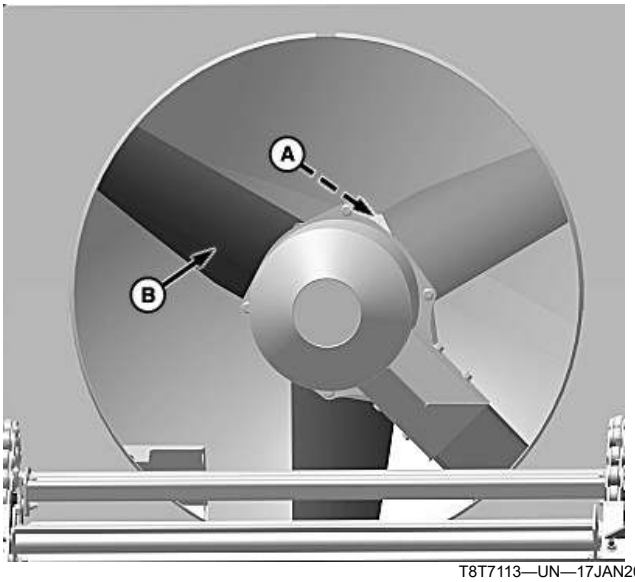

T8T7113—UN—17JAN20

CUIDADO: Evite possíveis lesões graves ou morte. Acione o freio de estacionamento, DESLIGUE o motor e aguarde que as funções de colheita parem completamente; remova a chave e DESLIGUE o interruptor de desconexão da bateria antes de executar manutenção no extrator secundário.

IMPORTANTE: Sempre substitua as lâminas como um conjunto completo. Não instale pás novas junto com usadas.

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, desligue o interruptor de desconexão da bateria e remova a chave.
2. Limpe o ventilador do extrator secundário e a área adjacente.
3. Remova e guarde os parafusos (A) e as pás do ventilador (B).


IMPORTANTE: Aplique Trava-rosca e Vedante (Alta Resistência) nas roscas dos parafusos antes de instalar.

4. Instale as novas pás do ventilador e fixe com os parafusos removidos anteriormente.
5. Gire o ventilador com a mão para certificar-se de que as pás não entrem em contato com a carcaça do extrator.
6. Verifique o funcionamento do ventilador. Consulte Procedimento de Partida Após Substituição da Lâmina do Extrator nesta seção.

n8xr12j,1689335713135-54-14JUL23

Procedimento de Partida Após Substituição da Lâmina do Extrator

Execute esse serviço conforme necessário.

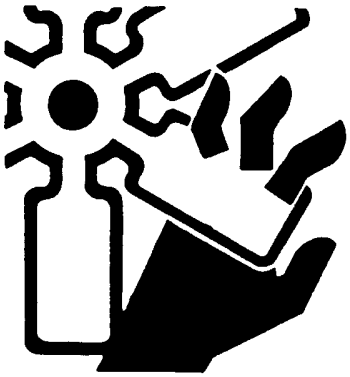

TS677—UN—21SEP89

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Mantenha distância do ventilador do extrator em rotação. Use sempre roupas de proteção e equipamentos de segurança apropriados. Certifique-se de que todas as pessoas tenham sido afastadas da área de operação do extrator antes da partida.

1. Remova todas as ferramentas e objetos soltos da área do extrator.
2. Dê partida no motor e opere o ventilador do extrator a 100—200 rpm. Verifique se há vibração do ventilador.
3. Aumente lentamente a rotação até atingir a rotação máxima. Verifique se há vibração do ventilador. Se for observada vibração, desligue o motor imediatamente, remova a chave e aguarde até que as funções de colheita cessem completamente antes de investigar o problema.
4. Se não for observada vibração, continue o procedimento de calibração do extrator primário. Consulte a seção Procedimentos de Calibração.

n8xr12j,1689335721522-54-14JUL23

Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Primário

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. As pás do ventilador são afiadas e podem cortar. Pare todos os sistemas da máquina e coloque o interruptor de corte da bateria na posição de desligado antes de qualquer serviço no extrator primário.



BML004149—UN—21OCT20



BML004150—UN—21OCT20

1. No local (A), afrouxe a contraporca (B).
2. Gire a porca de ajuste (C) para aumentar ou diminuir a tensão da corrente.
   - Gire no sentido horário para aumentar a tensão da corrente.
   - Rotacione no sentido anti-horário para diminuir a tensão da corrente.
3. Ajuste a tensão até que a corrente (D) não ceda ao redor do anel do capô. Tenha cuidado para não apertar demais.


n8xr12j,1689335729007-54-14JUL23

Ajuste da Tensão da Corrente do Extrator Secundário

Execute esse serviço conforme necessário.

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada e abaixe o elevador.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e aguarde que todas as funções de colheita parem completamente antes de executar manutenção no extrator.

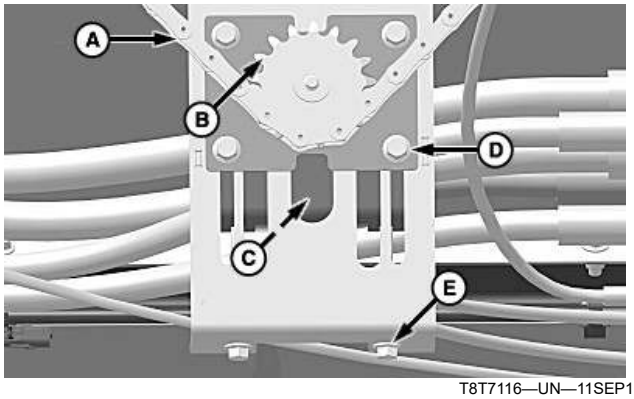

T8T7116—UN—11SEP19

2. Limpe a corrente do extrator secundário (A), a roda dentada (B), o motor (C) e a área adjacente.
3. Solte os parafusos (D).

NOTA: Gire cada parafuso de ajuste igualmente.

4. Gire os parafusos de ajuste (E) conforme necessário para aumentar ou diminuir a tensão da corrente.
   - Rotação no sentido horário — aumenta a tensão da corrente.
   - Rotação no sentido anti-horário — diminuição da tensão da corrente.
5. Ajuste a tensão até que a corrente (A) não ceda ao redor do anel do capô. Não aperte demais.
6. Aperte os parafusos (D) de acordo com a especificação.

Especificação	
Parafuso—Torque	89 Nm (66 lb.-pé)

n8xr12j,1689335737489-54-14JUL23

Verificação do Capô do Extrator Primário

Execute esse serviço conforme necessário.

Verifique se há desgaste e danos no capô do extrator primário. Substitua o capô se necessário.


No caso da opção do Cane Advisor instalada, é necessário fazer furos em locais específicos no capô novo instalado para que o sensor seja instalado corretamente. Entre em contato com o seu concessionário ou outro fornecedor de serviços de manutenção da John Deere.

PH5U3BX,1755290171148-54-15AUG25

Lubrificação da Mesa Giratória do Elevador

Execute este serviço diariamente ou a cada 25 horas de operação.

NOTA: Ao colher cana-de-açúcar queimada ou empoeirada, lubrifique as conexões a cada 10 horas de operação. Poderá ser necessário graxa extra para remover os contaminantes.

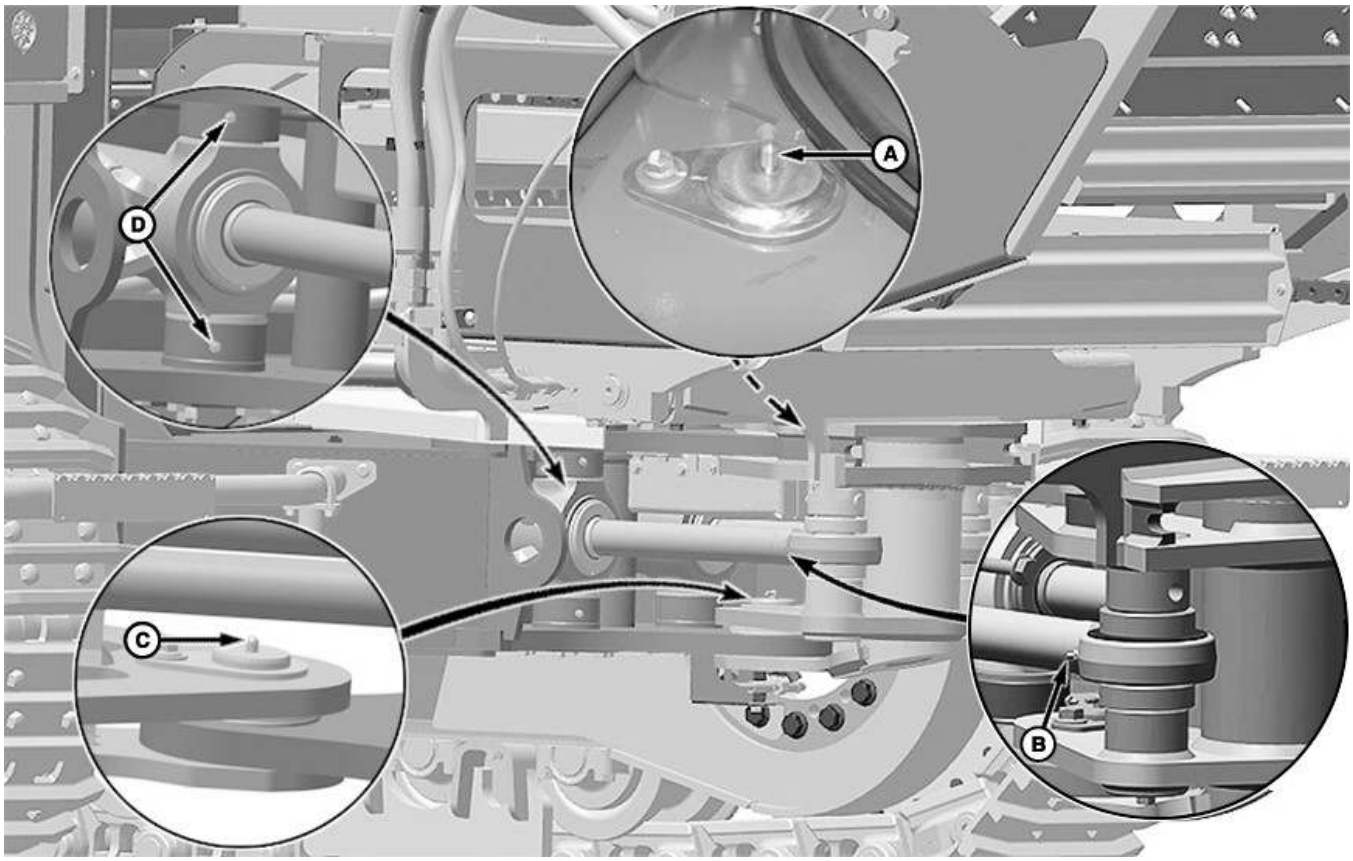


BML019101—UN—18OCT21

1. Lubrifique a conexão (A) no pino da mesa giratória superior.

NOTA: Para acessar as graxeiras (A), o elevador precisa ser abaixado.

2. Lubrifique as conexões (B) no lado direito do cilindro de giro do elevador.
3. Lubrifique a conexão (C) na parte inferior do pino da mesa giratória inferior.
4. Lubrifique as conexões (D) no lado esquerdo do cilindro de giro do elevador.

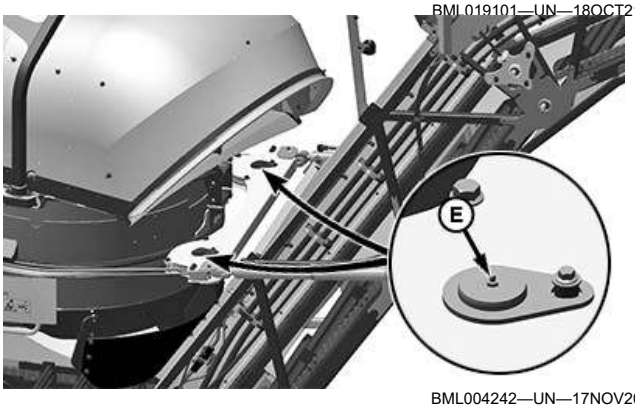

BML004242—UN—17NOV20


5. Lubrifique as conexões (E) localizadas no pino de montagem do cabo.

NOTA: Verifique se os pinos são lubrificados pela mesa giratória de um lado para o outro.

n8xr12j,1689333260103-54-08AUG23

Verificação e Ajuste da Tensão da Corrente do Elevador

Execute este serviço a cada 50 horas de operação.

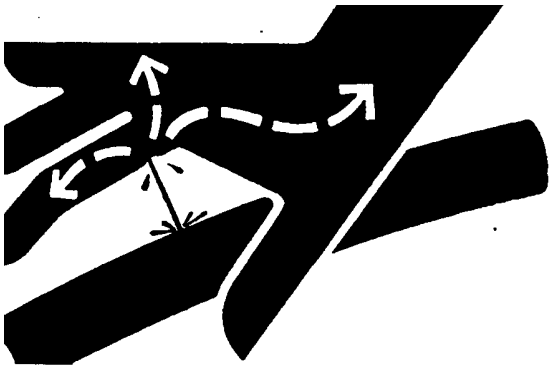


X9811—UN—23AUG88


CUIDADO: Tenha cuidado ao liberar a graxa dos cilindros de ajuste da tensão da corrente. A graxa sob pressão pode penetrar a pele. Use roupa de segurança e proteção ocular adequados.

Se ocorrer algum acidente, procure atendimento médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas ou isso poderá resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Tais informações estão disponíveis no Deere & Company Medical Department em Moline, Illinois, EUA.

IMPORTANTE: Os cilindros nos dois lados devem ser ajustados igualmente para que as travessas permaneçam perpendiculares à parede lateral do elevador.

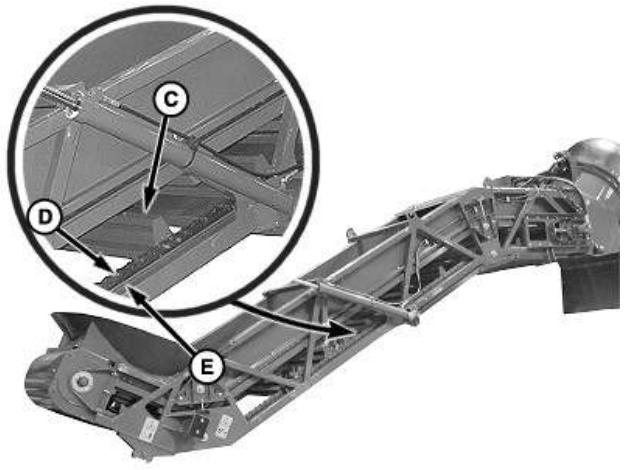


T8T9022—UN—28JAN20

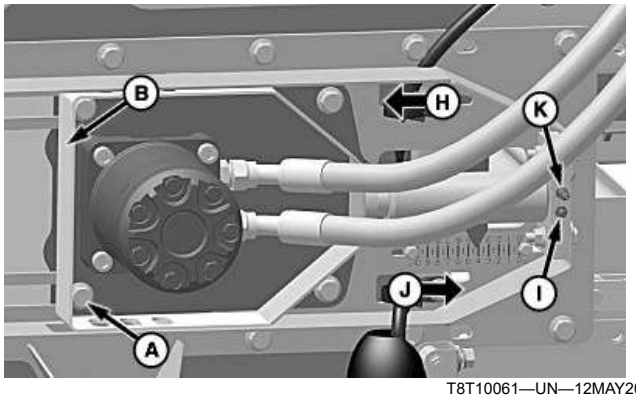

T8T10061—UN—12MAY20

Localização do Ajuste da Tensão da Corrente (mostrado o lado direito)

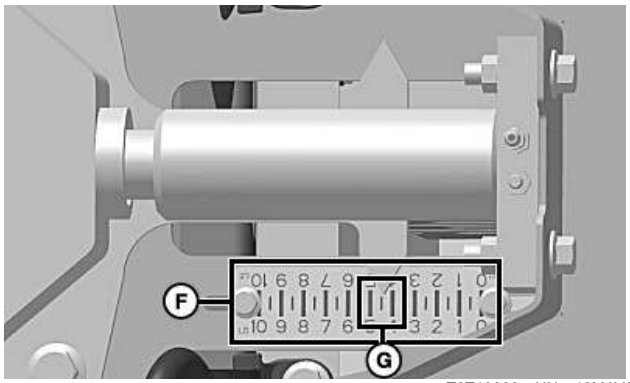

T8T10060—UN—12MAY20

NOTA: O ato de segurar e puxar a travessa para verificar a folga deve ser realizado com relativa facilidade. A dificuldade em verificar a folga indica que a tensão da corrente está muito apertada.

Não é necessário afrouxar os parafusos (A) para ajustar a tensão da corrente. Os conjuntos de placas (D) deslizam no chassi do elevador para possibilitar o ajuste da corrente.

1. Selecione uma travessa (C) na área da corrente inferior próxima ao centro da montagem do elevador como mostrado. Agarre a travessa selecionada com a mão e empurre para cima para fora da tira de desgaste. A folga entre a corrente (D) e a tira de desgaste (E) deve ser aproximadamente 25 mm (1 pol.).

   Aumente ou diminua a tensão da corrente conforme necessário.

IMPORTANTE: Se equipada com guia de tensão (J), o ajuste (K) deve ser o mesmo em cada lado do elevador.

- **Para aumentar a tensão da corrente (H):** Bombeie a mesma quantidade de graxa na conexão (I) em cada lado do elevador. É necessário que a tensão da corrente aumente igualmente para manter o movimento correto das travessas ao longo das paredes do elevador.

- **Para diminuir a tensão da corrente (J):** Abra lentamente a válvula (K) e deixe que a graxa escape do cilindro de tensão. É necessário aliviar a tensão igualmente dos cilindros de cada lado do elevador.

CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Verifique se todos os funcionários e ferramentas foram removidos da área do elevador antes de testar a operação do elevador.


2. Dê partida no motor e opere o elevador em baixa velocidade. Verifique se a operação é suave.
3. Desligue o motor. Se necessário, repita o procedimento até que o conjunto da corrente do elevador opere suavemente e sem emperramento.

n8xr12j,1689333297180-54-14JUL23

Inspeção das Peças de Fixação e Alinhamento da Travessa do Elevador

Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

NOTA: Este procedimento precisa ser executado para todas as travessas do elevador.

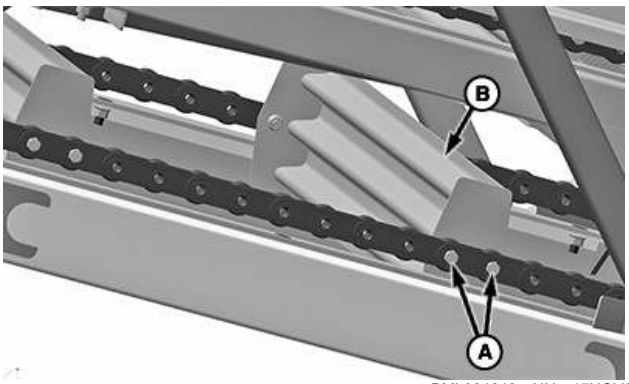

BML004243—UN—17NOV20

1. Verifique se as peças de fixação (A) da travessa do elevador (B) estão firmes.
2. Verifique o alinhamento da travessa do elevador (B).
3. Alinhe e aperte conforme necessário.

n8xr12j,1689333296971-54-14JUL23

Inspeção do Cabo de Suporte do Elevador


Execute este serviço a cada 100 horas de operação.

Inspecione o cabo de suporte do elevador para ver se há sinais de desgaste, desfiamentos ou quebras. Substitua o cabo de suporte do elevador se apresentar sinais de desgaste.

n8xr12j,1689333297045-54-14JUL23

Rolamentos do eixo traseiro do elevador

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

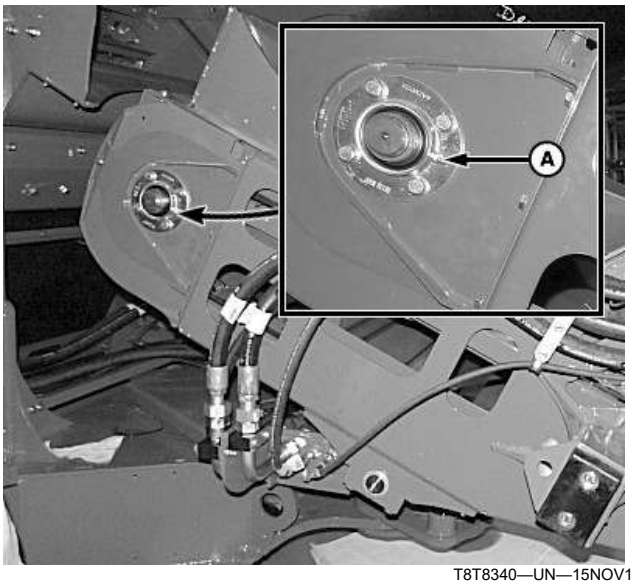

T8T8340—UN—15NOV19


IMPORTANTE: Aplique APENAS três bombeadas de um aplicador de graxa manual para evitar danificar a vedação do rolamento.

Lubrifique a conexão (A) na base do elevador. Repita no lado oposto do elevador.

n8xr12j,1689333296855-54-14JUL23

Verificação do Desgaste nos Batentes do Amortecedor do Elevador

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

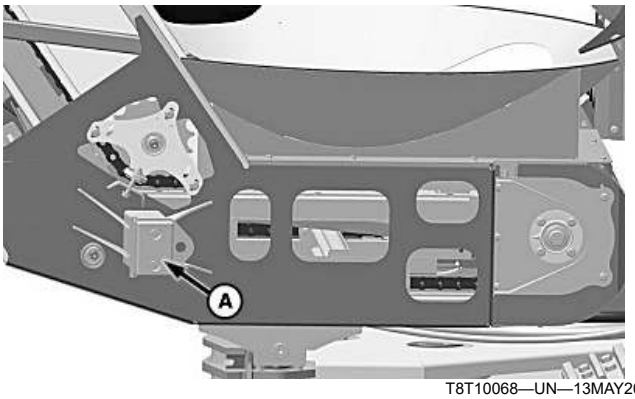


T8T10068—UN—13MAY20

Verifique se o batente do amortecedor do elevador (A) está desgastado e substitua se necessário. Repita do outro lado do elevador.


n8xr12j,1689333296785-54-14JUL23

Verificação das Tiras de Desgaste do Elevador

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

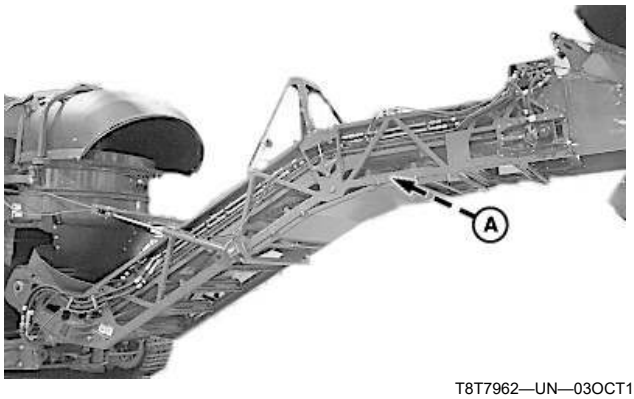


T8T7962—UN—03OCT19

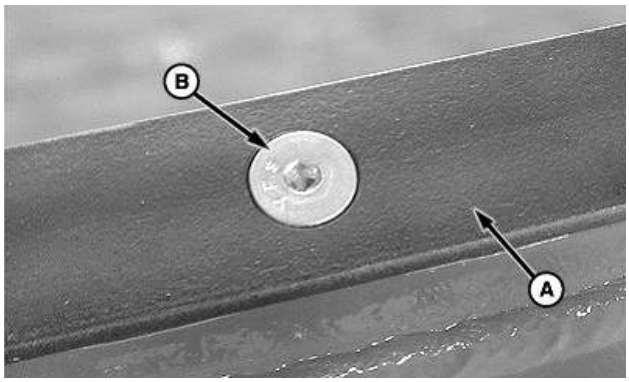

T8T1229—UN—22SEP14

Tira de Desgaste e Parafuso Allen Novos

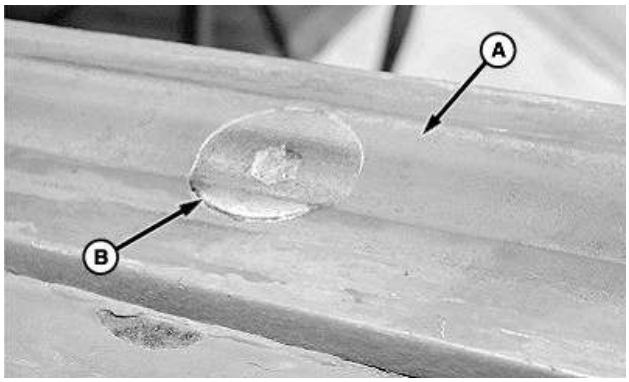

T8T1230—UN—22SEP14

Tira de Desgaste e Parafuso Allen Desgastados

A corrente do elevador pode desgastar uma ranhura nas tiras de desgaste (A) e nos parafusos Allen (B).


Substitua a tira de desgaste quando a ranhura for a metade da espessura. Consulte seu concessionário autorizado ou outro prestador de serviços da John Deere.

PH5U3BX,1755290235525-54-15AUG25

Remover e Instalar as Travessas da Corrente do Elevador

Execute este serviço a cada 1500 horas de operação.

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Abaixe totalmente o elevador.
3. Desligue o motor e remova a chave de partida.
4. Limpe o elevador completamente.

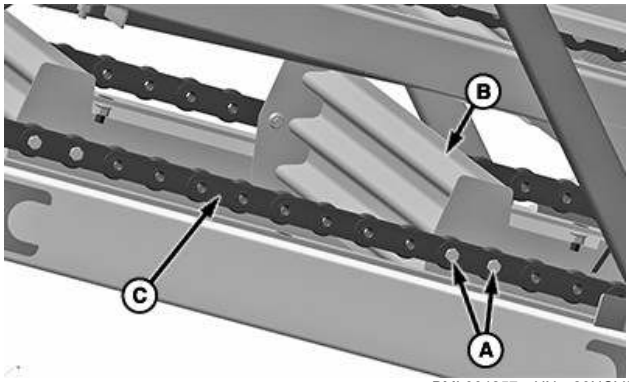

BML004257—UN—20NOV20


5. Remova os parafusos (A) e as contraporcas de cada extremidade das travessas (B).
6. Remova as travessas da corrente (C). Substitua ou reposicione somente uma travessa por vez para manter o espaçamento correto entre elas.
7. Para instalar, siga o procedimento na ordem inversa observando o seguinte:

IMPORTANTE: Evite danos ao elevador. NÃO se esqueça de aplica trava rosca e vedante de alta resistência nos filetes dos parafusos da travessa.

- Aplique o trava rosca e vedante (alta resistência) e aperte os parafusos da travessa conforme a especificação.

Especificação

Parafusos da Travessa—Torque	49 Nm (36 lb.-pé)

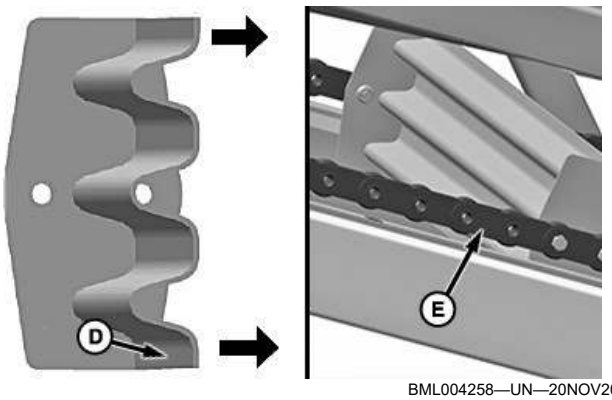

BML004258—UN—20NOV20

- É necessário que as travessas tenham a orientação correta para que operem adequadamente. As bordas elevadas (D) devem ficar viradas no sentido de avanço do deslocamento da corrente.
- Repita o procedimento para demais travessas, se necessário.
- Dê partida no motor e opere o elevador conforme necessário para acessar todas as travessas (A).
- A cada 1500 horas de operação: Passe cada travessa para o elo (E) seguinte e reinstale.

IMPORTANTE: Adicionar mais travessas do que o sugerido para a corrente do elevador diminui a vida útil da corrente.

- Para saber as configurações da travessa e do elevador, consulte a seguinte tabela:


Configuração do Elevador	Quantidade de Taliscas	Espaçamento entre Travessas
Elevador com 50,8 cm (20 in) de Extensão	30 travessas	Instale uma travessa em cada quinto elo.
Elevador com 91,0 cm (36 in) de Extensão	31 travessas	Instale uma travessa em cada quinto elo.

n8xr12j,1689333296425-54-14JUL23

Posições do Macaco


CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte. NÃO sustente o peso da máquina com o dispositivo de elevação. Depois de erguer, posicione blocos ou suportes sob a máquina. Considere a altura da máquina quando levantada para evitar obstruções no alto.

IMPORTANTE: Usando posições para o macaco diferentes das duas dianteiras e das duas traseiras mostradas pode causar danos à máquina.

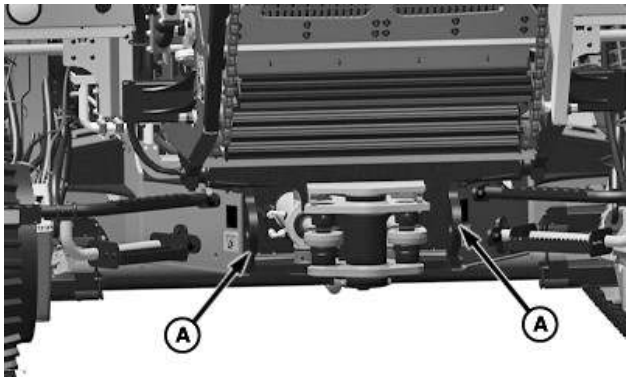


BML004274—UN—24NOV20

Posições Traseiras do Macaco

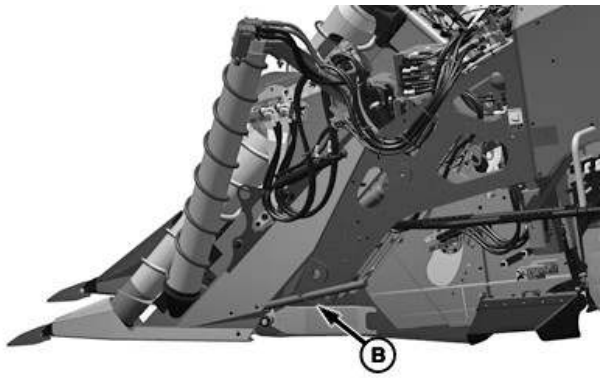

BML004275—UN—24NOV20

Localização do Macaco no Lado Esquerdo

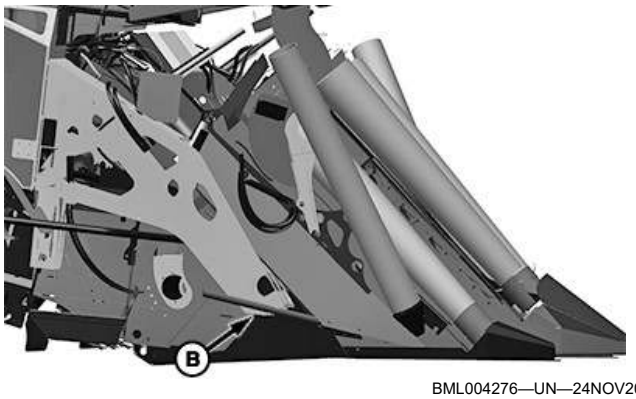

BML004276—UN—24NOV20

Localização do Macaco no Lado Direito

Para elevar a colhedora com um macaco ou um dispositivo de elevação similar:

- Na parte traseira da máquina, posicione o macaco sob os pontos de reboque (A).
- Na parte dianteira da máquina, posicione os macacos nos locais (B), sob a estrutura dos divisores de linha laterais.

TS95756,00000F3-54-21JAN21

Prevenção contra Incêndios

Prevenção Contra Incêndios Recomendada

A máquina deve ser inspecionada periodicamente durante todo o dia de colheita. O acúmulo de material de cultura e outros detritos deve ser removido para garantir o funcionamento adequado da máquina e para reduzir o risco de incêndio.

A limpeza regular e cuidadosa da máquina juntamente com outros procedimentos de manutenção de rotina indicados no manual do operador reduzem enormemente o risco de incêndios, a probabilidade de tempo parado onerosos e melhoram o desempenho da máquina.

Siga sempre todos os procedimentos de segurança indicados na máquina e no Manual do Operador. Antes de executar qualquer inspeção ou limpeza, sempre desligue o motor, acione o freio de estacionamento e remova a chave.

Sua máquina está equipada com extintor de incêndio para uso geral e um extintor de incêndio com água pressurizada. O extintor deve ser verificado diariamente ao entrar na cabine ou sair dela e ao trabalhar ao redor da máquina para garantir que esteja em condições de trabalho. Os extintores de incêndio devem ser substituídos ou devem passar por manutenção profissional após qualquer uso.

Para mais informações, consulte extintores de incêndio nesta seção.

BJN2CS6,000009F-54-04FEB20

Prevenção contra Incêndios



CM989999028—UN—10NOV00

1. Desligue o interruptor de corte da bateria antes de executar qualquer procedimento de limpeza. Isso evita curto-circuito do chicote elétrico devido a danos causados pela limpeza. Após a limpeza, sempre inspecione o chicote elétrico antes de ligar o interruptor de corte da bateria.
2. Limpe diariamente a máquina de detritos, particularmente ao redor do motor, do sistema de exaustão e dos componentes da direção. O acúmulo de detritos de colheita no compartimento do motor, no motor e próximo às peças em movimento representa risco de incêndio.
3. Remova os detritos de toda a área da plataforma, ao redor dos lados e atrás da cabine.
4. Inspecione diariamente a máquina quanto a riscos potenciais de incêndio nos sistemas elétrico, de exaustão, de direção, de combustível, hidráulico e de freio. Se forem necessários reparos, execute-os imediatamente.
5. As pessoas que trabalharem na manutenção devem ser instruídas corretamente sobre o que fazer em caso de incêndio. Elas devem também ter treinamento no uso de extintores de incêndio.
6. Os operadores devem ser capazes de usar um equipamento de supressão de incêndio.
7. Verifique se há vazamentos hidráulicos e acúmulo de graxa, combustível e óleo (incluindo derramamento) na máquina. Caso haja, eles precisam ser eliminados imediatamente.
8. Limpe e faça a manutenção diária do radiador e do sistema de arrefecimento do motor para manter o motor em temperaturas moderadas.
9. Substitua ou recarregue qualquer sistema de supressão de incêndio ou extintor de incêndio portátil transportado na máquina, que tenha sido utilizado anteriormente antes que a máquina retome as operações. Um extintor parcialmente descarregado tem capacidade reduzida e pode não funcionar uma segunda vez.
10. Antes de soldar qualquer peça da máquina, limpe primeiro a peça e a área em volta. Um extintor de incêndio deve estar prontamente disponível.
11. Fumar, chamas abertas etc, não devem ser permitidos em volta de qualquer máquina durante operações de abastecimento e/ou quando o sistema de combustível estiver aberto para a atmosfera.
12. Não solde locais em que as mangueiras hidráulicas ou chicotes elétricos possam ser danificados. Despressurize as mangueiras hidráulicas e afaste ou proteja-as. Mova ou proteja também os chicotes elétricos.
13. Gire diariamente o defletor de rebolos para baixo e remova qualquer lixo e/ou detritos. Volte o defletor de rebolos à posição de operação normal.

TS95756,00000A5-54-21JAN21

Extintores de Incêndio



H92841—UN—16SEP08


Extintor de Incêndio de Uso Geral e Água

Sua máquina está equipada com um extintor de incêndio para uso geral e um extintor de incêndio com água pressurizada com suportes de montagem.

Leia o rótulo nos extintores e familiarize-se com as instruções sobre como usá-los e mantê-los. Uma vez descarregado, não importa por quanto tempo, o extintor deverá ser recarregado.

IMPORTANTE: O extintor de incêndio com água pressurizada não deve ser exposto a temperaturas congelantes a menos que esteja protegido com anticongelante. Ver adesivo de instruções no extintor para mais informações.


WM05597,0000DDF-54-07APR14

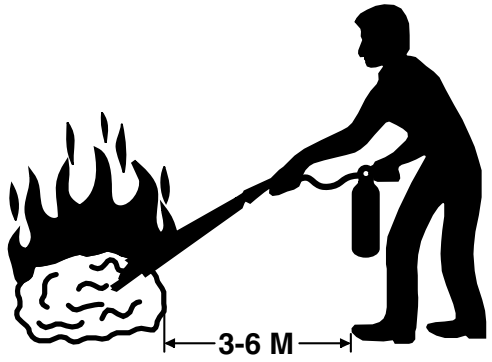

H90363—UN—05DEC07

Sua máquina está equipada com extintor de incêndio para uso geral e um extintor de incêndio com água pressurizada. Os extintores devem ser verificados diariamente ao se entrar ou sair da cabine e ao se trabalhar ao redor da máquina para garantir que estejam em condições de trabalho. Os extintores de incêndio devem ser substituídos ou devem passar por manutenção profissional após qualquer uso.

Localizações dos extintores de incêndio

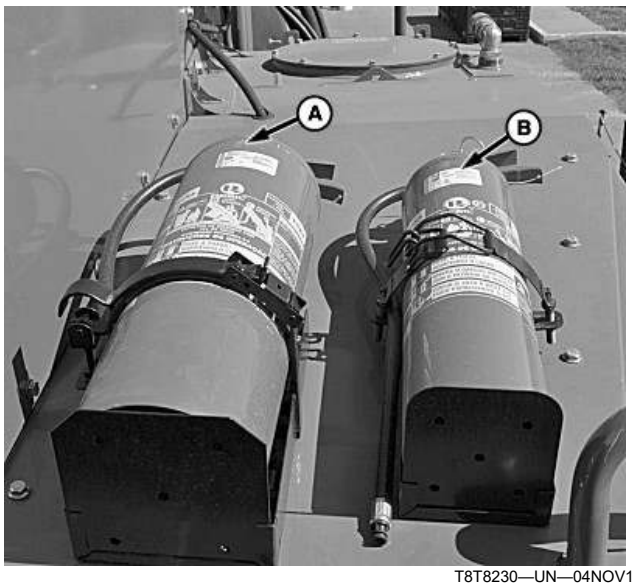

T8T8230—UN—04NOV19

Lado Esquerdo da Máquina Mostrado

A—Extintor de Incêndio à Base de Água
B—Extintor de Incêndio de Uso Geral

CUIDADO: O extintor de incêndio de uso geral deve ter pelo menos 6 kg (13 lb.) de pó químico seco ou similar e deve atender às leis e regulamentações governamentais locais.

Um extintor de incêndio de água pressurizada (A) e um extintor de incêndio para uso geral (B) estão no lado esquerdo da máquina.

BJN2CS6,000009D-54-04FEB20

Operação do extintor de incêndio

Recomendações para o extintor de incêndio:

Extintor de Incêndio de Uso Geral:

- Use o extintor para incêndios provocados por graxa, óleo, eletricidade e produtos químicos.

Extintor de Incêndio de Água Pressurizada:

- Use o extintor para incêndios provocados por acúmulo de material de cultura ou por detritos de cultura.

Uso do extintor de incêndio:

O diagrama mostra o método recomendado para se apagar um incêndio. Sempre mire o extintor em direção à base do fogo.

As etapas a seguir são básicas para o uso de um extintor de incêndio:

1. Remova o extintor de incêndio do suporte e leve até a área do incêndio.
2. Aproxime-se da área do incêndio a favor do vento.
3. Puxe o pino de segurança da parte superior do extintor.
4. Segure o extintor na vertical pelas alças e direcione a mangueira para a **base** das chamas.
5. Aperte as alavancas para descarregar o extintor de incêndio.
6. Mova o bocal para frente e para trás cobrindo as chamas com uma nuvem de pó.

Lista de Verificação de Inspeção:


Pelo menos uma vez por mês inspecione o extintor de incêndio e certifique-se do seguinte:

1. O extintor de incêndio está posicionado no local designado no piso?
2. Há alguma obstrução ao acesso ou visibilidade corretos?
3. As instruções de operação na placa de identificação estão legíveis e voltadas para fora?
4. As vedações de segurança estão rompidas ou ausentes?
5. O extintor de incêndio está cheio (verificação através do manômetro e erguendo o extintor)?
6. Há algum dano físico, corrosão, vazamento ou bico entupido?

IMPORTANTE: Quando a inspeção do extintor de incêndio revelar uma deficiência, o extintor deverá ser substituído ou passar por manutenção.

BJN2CS6,00000A1-54-31JAN20

Carga do Extintor de Incêndio de Água

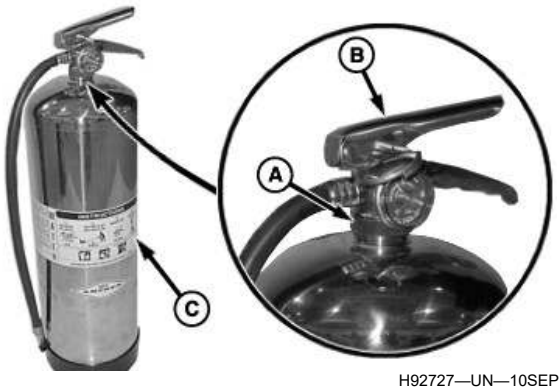

H92727—UN—10SEP08

A—Porca
B—Conjunto da Válvula
C—Cilindro

NOTA: O extintor de incêndio a água é embarcado descarregado. O extintor de incêndio de água pressurizada deve ser carregado antes da entrega da máquina.

Quando é usada uma carga de anti-congelante para proteger o extintor contra congelamento, é necessária uma descarga e a manutenção completa.

CUIDADO: Antes de tentar recarregar, assegure que o extintor esteja completamente despressurizado.

1. Descarregue toda a pressão e água (ou solução anti-congelante) remanescentes, assegurando que não fique nenhuma pressão do ar residual.
2. Desaperte a porca (A) e remova o conjunto da válvula (B) do cilindro (C).

IMPORTANTE: O extintor de incêndio não pode ser exposto a temperaturas abaixo de zero, a menos que esteja protegido com anti--congelante. Ver adesivo de instruções no extintor para mais informações.

NOTA: Deve ser usado um inibidor de corrosão, se a água tiver alto teor de cloretos (40 ppm).

3. Abasteça o cilindro com 9,5 L (2,5 galões) de água limpa ou solução anti-congelante.

NOTA: O nível de fluido deve ficar aproximadamente 15,2 cm (6") abaixo do topo do cilindro.



H92728—UN—08SEP08

A—Conjunto da Válvula
B—Porca
C—Válvula pressurizadora

CUIDADO: Aperte a porca manualmente de acordo com as especificações. O aperto excessivo com uma chave danificará a válvula.

4. Instale o conjunto da válvula (A) e aperte a porca (B) segundo a especificação.

Especificação	
Porca—Torque	11,3—11,9 N·m (100 a 105 lb-in.)

5. Remova a tampa da válvula pressurizadora (C).

NOTA: Ajuste o regulador de pressão no compressor de ar a não mais que 175 kPa (1,75 bar, 25 psi) acima da pressão operacional do manômetro.

CUIDADO: Nunca deixe o extintor de incêndio conectado a uma fonte de alta pressão por um período prolongado. Não pressurize em excesso o extintor de incêndio. O extintor de incêndio pode romper-se se for pressurizado em excesso.

6. Pressurize o extintor de incêndio de acordo com a especificação usando ar ou nitrogênio.

Especificação	
Extintor de Incêndio—Pressão	690 kPa 6,9 bar (100 psi)

NOTA: Verifique a porca, o manômetro, a válvula pressurizadora, as soldas do cilindro e o orifício da válvula quanto a vazamentos, usando fluido detector de vazamentos ou uma solução de água e sabão.

7. Instale a tampa anteriormente removida na válvula pressurizadora.



H92729—UN—08SEP08

A—Pino
B—Conjunto mangueira e bocal
C—Suporte

8. Instale o pino (A) com o anel voltado para a frente do extintor e instale o lacre anti-violação.
9. Instale o conjunto mangueira e bocal (B) no suporte (C).
10. Instale o extintor de incêndio na máquina.

WM05597,0000EDA-54-25MAR14

Remoção de detritos de cultura acumulados




TS227—UN—15APR13

Acúmulo de folhas e detritos de colheita no compartimento do motor, no motor e próximo às peças em movimento representa um risco de incêndio. Verifique e limpe essas áreas frequentemente. Antes de realizar qualquer inspeção ou serviço, acione o freio de estacionamento, desligue o motor, remova a chave e desligue o interruptor de desconexão da bateria.

AS09261,00000AC-54-11AUG16

Limpeza do Compartimento do Motor

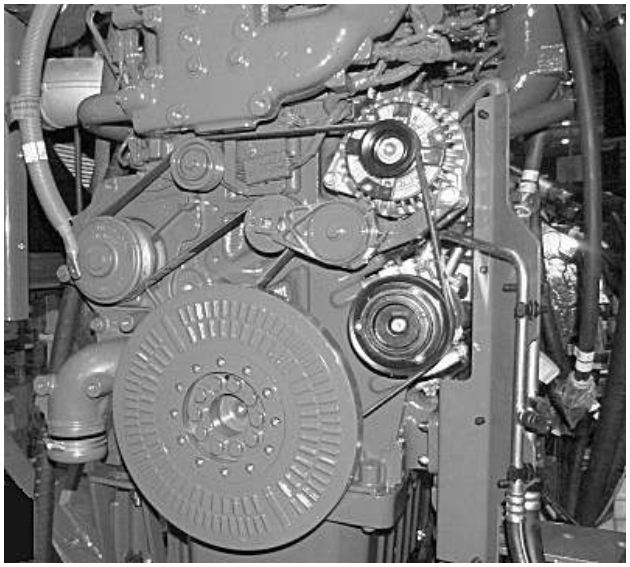

T8T8234—UN—05NOV19


CUIDADO: Não limpe o motor ou o compartimento do motor com o motor funcionando. Sujeira, óleo, folhas e detritos de cultura no compartimento do motor e sobre o motor representam um risco de incêndio. A direção do vento, o tipo de cultura e seu teor de umidade são todos fatores que podem afetar o local e a quantidade de acúmulo de detritos. Verifique e limpe esta área com regularidade.

Inspecione o compartimento do motor e remova os detritos diariamente. Preste especial atenção aos

grandes cabos de bateria e áreas de alta temperatura do sistema do motor, incluindo: coletor, turbocompressor, dutos de pré-aquecimento do ar, dutos de escape, silencioso e outros itens do escape. Verifique e repare os revestimentos de isolamentos para eliminar aberturas que possam acumular detritos.

BJN2CS6,000009E-54-04FEB20

Emergências

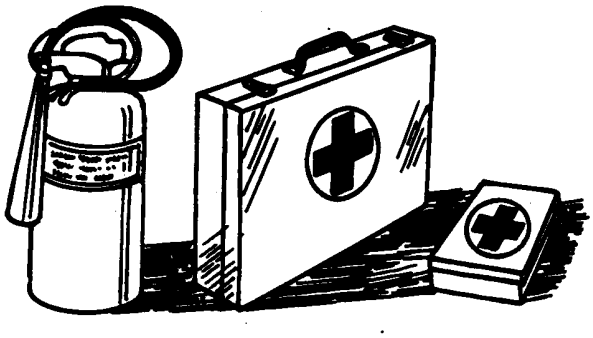

TS291—UN—15APR13

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Em Caso de Incêndio



TS227—UN—15APR13

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:

1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Manusear combustível com segurança—evitar chamas



TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma caminhonete com caçamba revestida de plástico.

Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Limpeza da Máquina — Vista Geral

Informações Gerais de Limpeza da Máquina

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Nunca limpe a máquina com o motor em funcionamento e com as funções de colheita ativadas.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Acione a buzina para afastar todas as pessoas da área.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Se trabalhar com ar comprimido, utilize óculos de segurança e máscara contra poeira para proteção pessoal. A mangueira de ar deve ter um bico (extremidade) de 2 m (6 ft).

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Material de cultura e outros detritos podem se acumular em várias áreas, representando risco de incêndio. A direção do vento, o tipo de cultura e a umidade de cultura são todos fatores que podem afetar o local e a quantidade de acúmulo de material de cultura e resíduos. Inspecione e limpe essas áreas.

IMPORTANTE: Não use um jato de lavagem de alta pressão diretamente nos rolamentos. A água com alta pressão pode passar pela maioria das vedações e provocar danos. Seque essas áreas e, a seguir, lubrifique e faça funcionar a máquina.


As seguintes instruções são recomendadas ao limpar a máquina ou antes de transportar em vias públicas.

1. Dirija a máquina sobre as linhas da extremidade ou outras saliências para sacudir e soltar toda a sujeira.
2. Abaixe a estrutura do cortador de pontas e os divisores de linha.
3. Eleve o cortador de base e engate os batentes de segurança.
4. Desligue o motor, remova a chave de partida e acione o freio de estacionamento.

- A máquina deve ser inspecionada periodicamente durante todo o dia de colheita. Acúmulo de material de cultura e outros detritos deve ser removido para garantir o funcionamento adequado da máquina e para reduzir o risco de incêndio.
- A limpeza regular e cuidadosa da máquina juntamente com outros procedimentos de manutenção de rotina indicados no Manual do Operador reduzem enormemente o risco de incêndios. Ele também pode reduzir a chance de tempo de inatividade caro e melhorar o desempenho da máquina.
- Use ar comprimido para limpar a máquina.
- Sempre siga todas as instruções de segurança indicadas na máquina e neste Manual do Operador.

TS95756,0000090-54-21JAN21

Limpeza da Máquina - Visão Geral

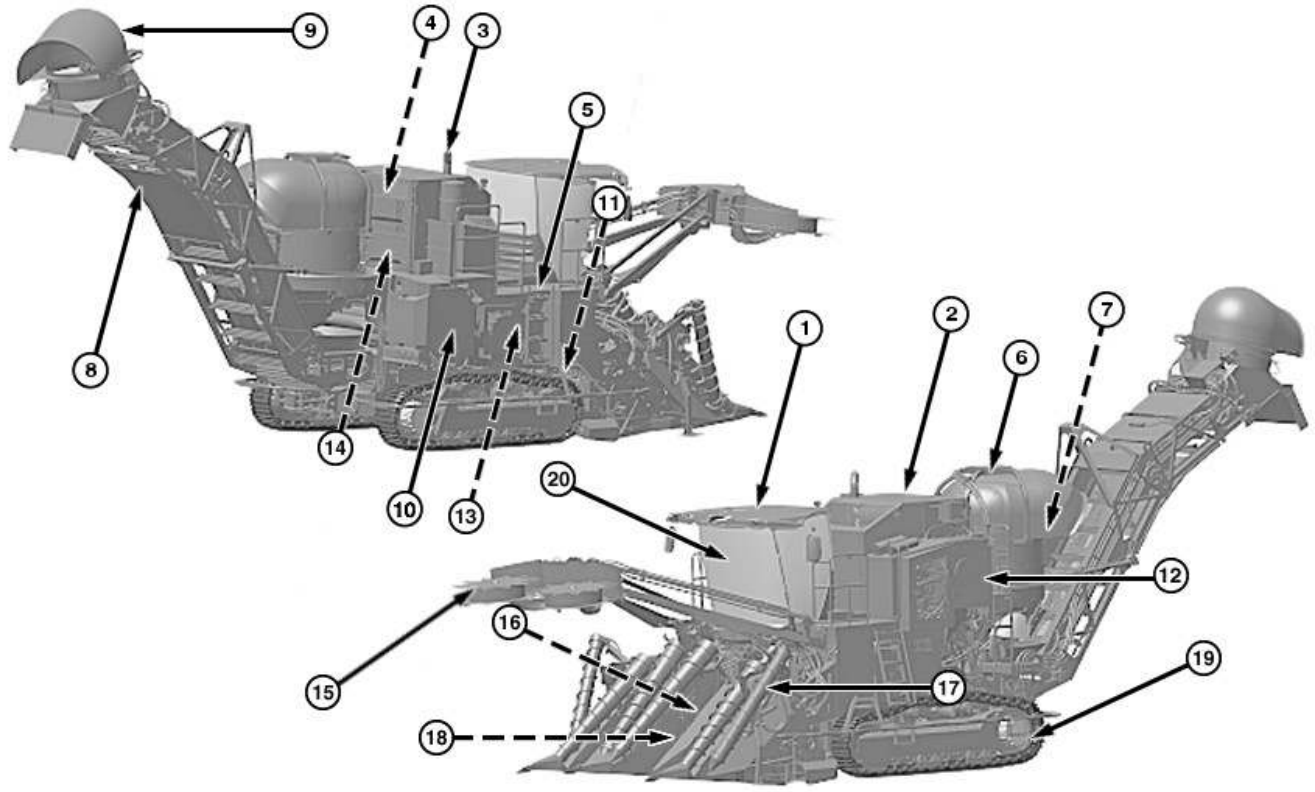

T8T8229—UN—01NOV19

Começando pela parte de cima da máxima e indo para baixo, limpe as seguintes áreas da máquina:

1. Cabine (por fora e sob)
2. Pacote de Arrefecimento (ventilador, motor, radiadores, mangueiras, telas, porta)
3. Exaustão
4. Parte Superior do Motor (turbocompressor, mangueiras, coletores, alternador)
5. Plataforma, Escadas Trilhos de Escovas
6. Extrator Primário—Parte Externa (capô, mangueiras, corrente, motor, anel)
7. Extrator Primário—Parte Interna (pás do ventilador, anel interno, capô)
8. Elevador (cortina de retenção da descarga do elevador, mangueiras, corrente e travessas, tiras de desgaste, telas, cesta, mesa giratória)
9. Extrator secundário (capô, mangueiras, corrente, motor, anel, pás do ventilador)
10. Picador (motores, caixa de engrenagens, volante, mangueiras, lâminas)
11. Rolos de Alimentação (rolos, tapete, braços flutuantes, motores)
12. Reservatório Hidráulico (engate de enchimento, ventilação, conexões)
13. Tanque de Combustível (tampa de enchimento, ventilação, válvulas de fechamento e dreno)
14. Compartimento do Motor (nas laterais e embaixo do motor, mangueiras, suportes, caixa de engrenagens de acionamento da bomba, bombas, válvulas)
15. Cortador de pontas e lança (pivôs, pontos de articulação, mangueiras, motores, discos recolhedor e de corte)
16. Rolo pré-tombador (motores, rolos, cilindros, mangueiras)
17. Divisores de Linha (rolos, facas laterais, motores, mangueiras, cilindros de elevação e braços)
18. Do cortador (lâminas, pernas, motores, em volta da caixa de engrenagens, mangueiras)
19. Componentes de acionamento (esteiras, motores, mangueiras, reduções finais, suspensão)
20. Vidro, luzes, refletores e fita refletiva


Inspecione toda a máquina para ver se há peças de fixação, soltas, peças danificadas ou vazamentos. Repare conforme necessário.

Instale todos os painéis e proteções removidos anteriormente. Feche e tranque todas as portas e tampas.


jgsjwxm,1728672507226-54-11OCT24

Limpeza da Máquina — Diária

Limpeza do Compartimento do Motor

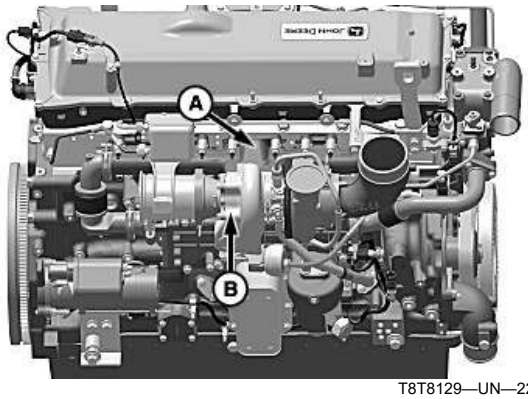

T8T8129—UN—22OCT19

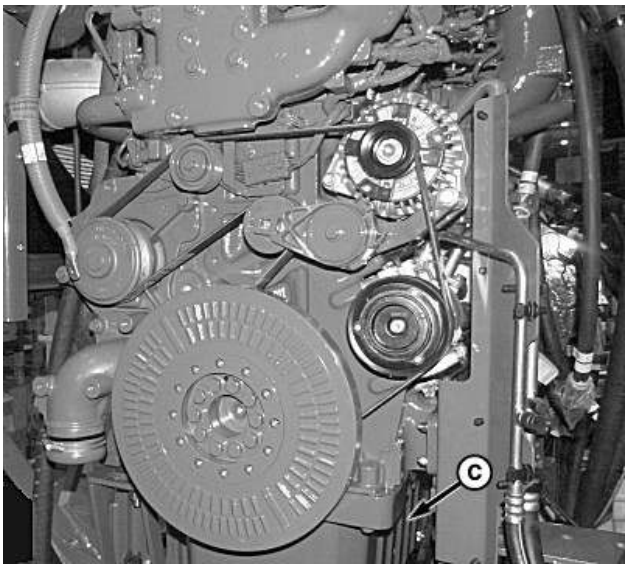

T8T8130—UN—23OCT19



NW1379482—UN—14OCT24

Inspecione e limpe o coletor de escape (A), o turbocompressor (B), embaixo do motor (C), o alternador (D) e as áreas adjacentes.

jgsjwxm,1728672551444-54-11OCT24

Limpar a Saída do Tubo de Exaustão




BML018099—UN—02JUN20

Inspecione e limpe as áreas ao redor da saída do tubo de exaustão.


TS95756,0000085-54-09OCT20

Limpar o Pacote de Arrefecimento

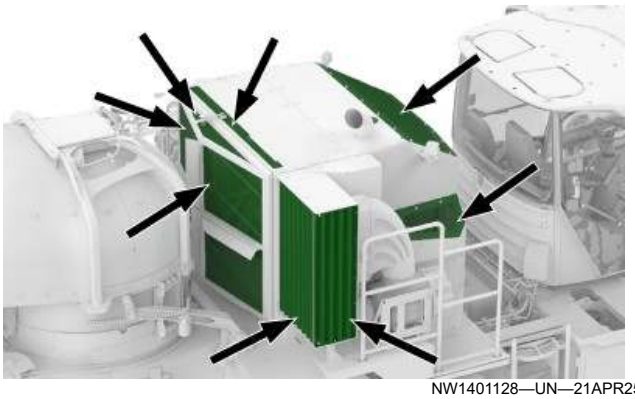

NW1401128—UN—21APR25

Motores Tier 3/Estágio IIIA

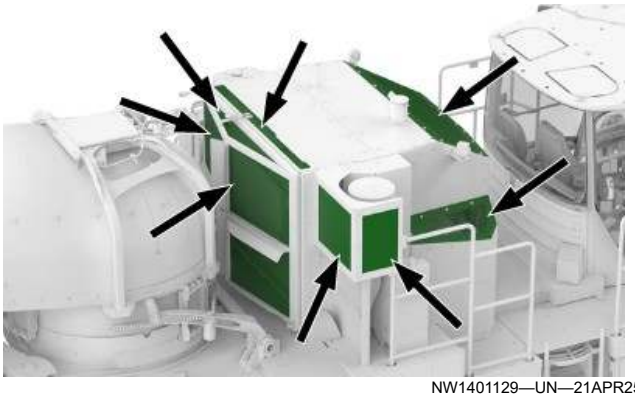

NW1401129—UN—21APR25

Motores Tier 4-Estágio IV/V




BML004278—UN—24NOV20

Pacote de Arrefecimento com Palha Acumulada

Inspecione e limpe a área ao redor do pacote de arrefecimento. Dê atenção especial ao motor do ventilador, às lâminas, ao radiador, aos resfriadores e os filtros de admissão indicados na imagem.

PH5U3BX,1743178728421-54-28MAR25

Limpar os Divisores de Linha

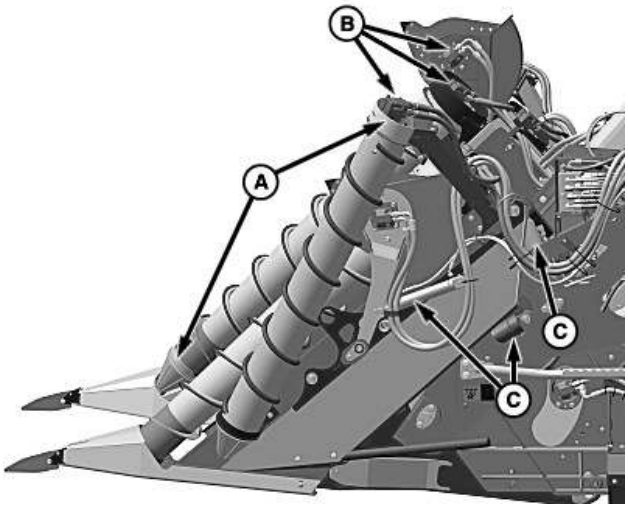

T8T10095—UN—11MAY20


Divisor de Linha Limpo



BML004279—UN—24NOV20

Divisor de Linha com Palha Acumulada


Inspecione e limpe as áreas ao redor dos divisores de linha, em ambos os lados da máquina. As áreas principais a serem limpas são as partes superior e inferior do rolo (A), o motor e as mangueiras (B) e os braços do levante e o cilindro (C).

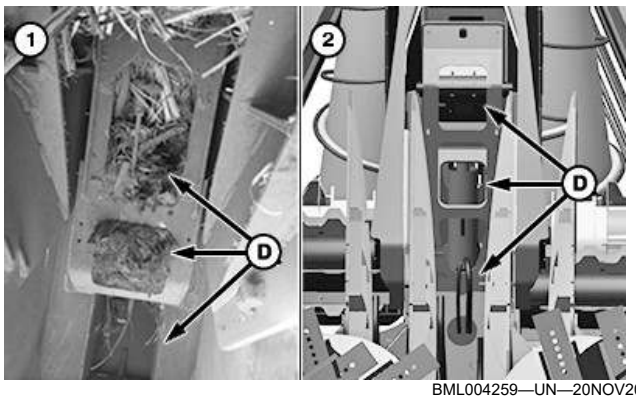

BML004259—UN—20NOV20

Limpe as áreas (D) sob o divisor de linha.

NOTA: A imagem (1) mostra um divisor de linha sujo. A imagem (2) mostra a mesma área, mas limpa.

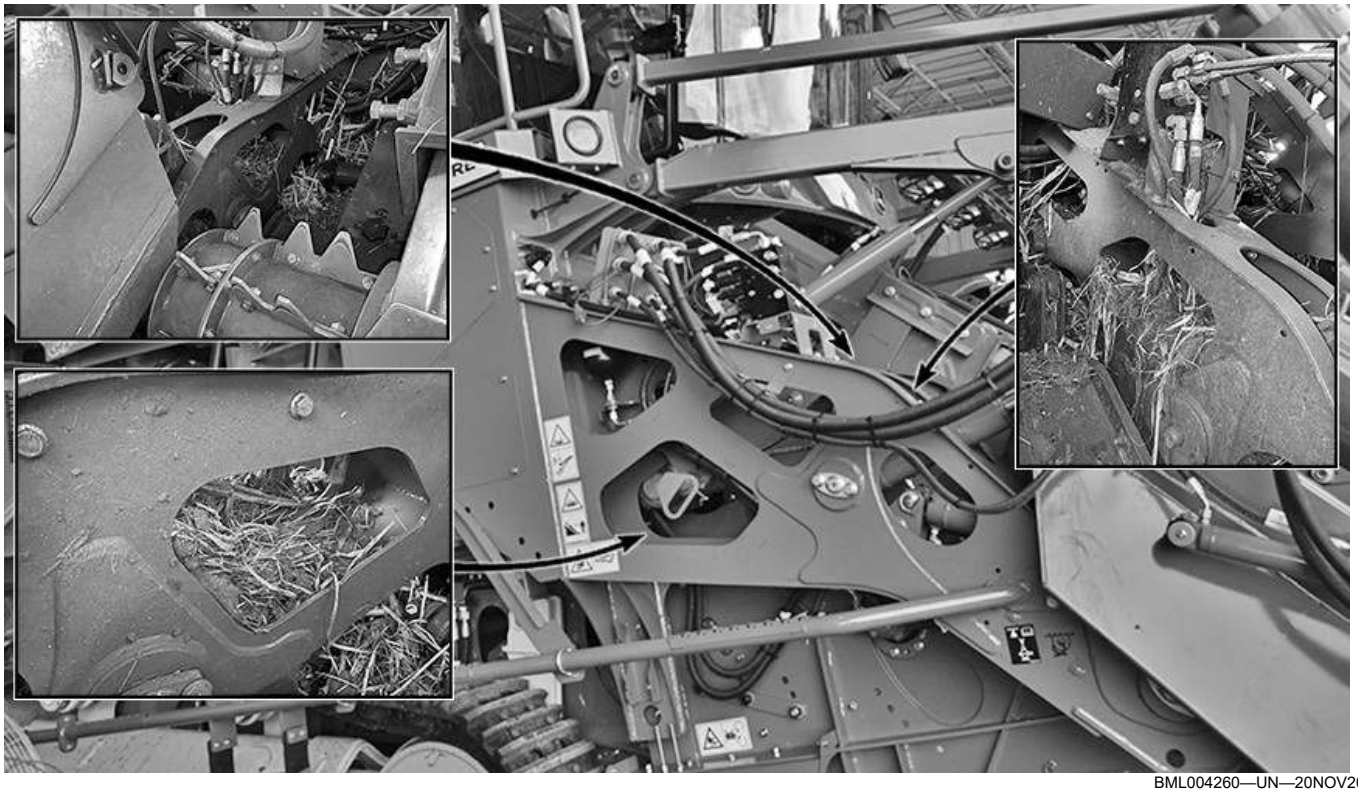


BML004260—UN—20NOV20

Limpe também as áreas de todas as estruturas do divisor de linha, conforme mostrado na imagem.


N8XR12J,0000465-54-21JAN21

Limpar os Rolos Tombadores

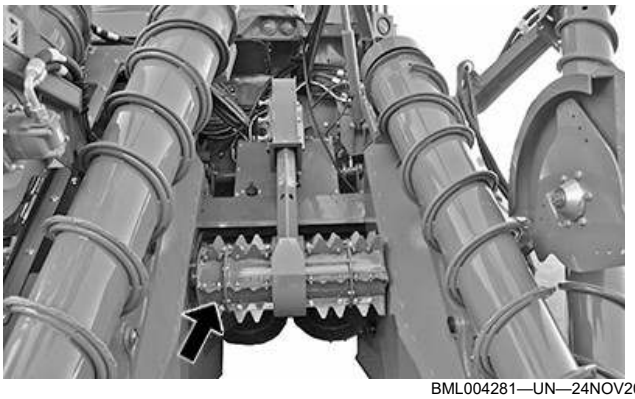

BML004281—UN—24NOV20

Rolos Tombadores Limpos

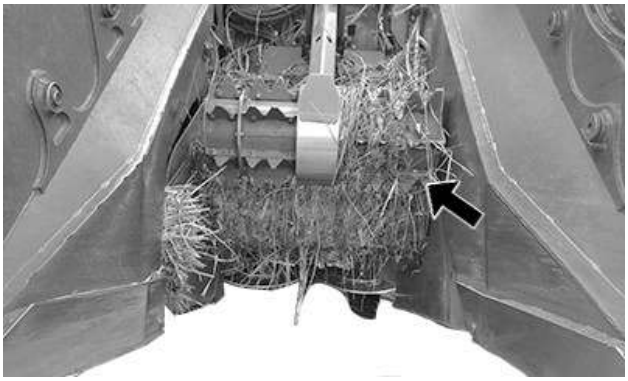

BML004280—UN—24NOV20


Rolos Tombadores com Palha Acumulada

Limpe a palha dos rolos tombadores.

TS95756,00000F4-54-24NOV20


Limpar a Caixa de Engrenagens do Cortador de Base

Inspecione e limpe as seguintes áreas ao redor do conjunto do cortador de base, em ambos os lados da máquina:

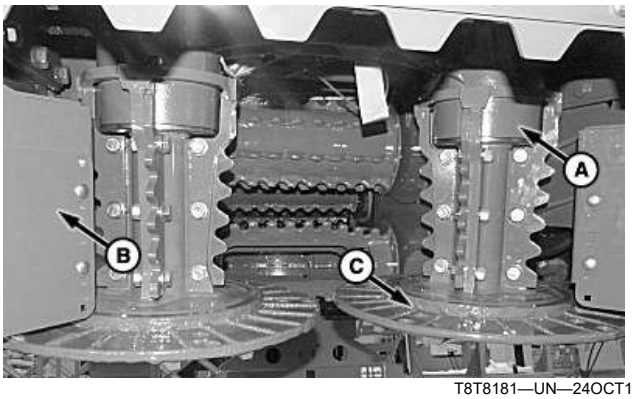

T8T8181—UN—24OCT19

Pernas (A), proteções laterais (B) e discos (C).

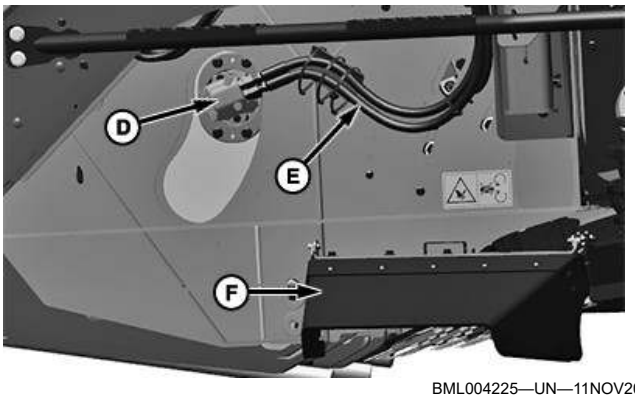


BML004225—UN—11NOV20

Motores (D), mangueiras (E) e proteções inferiores (F).



BML004114—UN—09OCT20

Limpe a caixa do cortador de base. Para acessar, remova os parafusos (H) e a proteção (G).

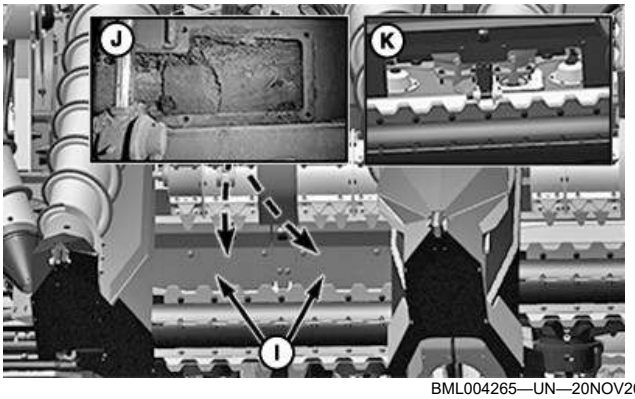


BML004265—UN—20NOV20

Remova as tampas (I) e limpe a sujeira acumulada dentro da caixa de engrenagens do cortador de base.


NOTA: O detalhe (J) mostra a parte interna da caixa de engrenagens do cortador de base cheia de sujeira. O detalhe (K) mostra um exemplo do interior da caixa de engrenagens do cortador de base perfeitamente limpa.

TS95756,0000089-54-11DEC20

Limpar o Extrator Primário

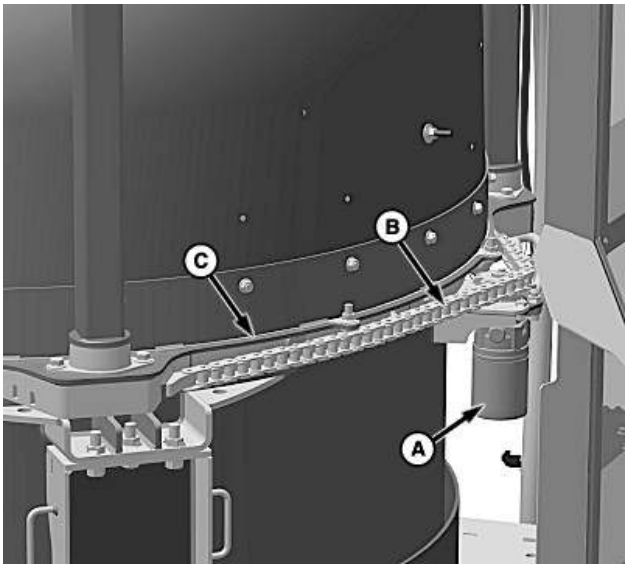

T8T10094—UN—08MAY20

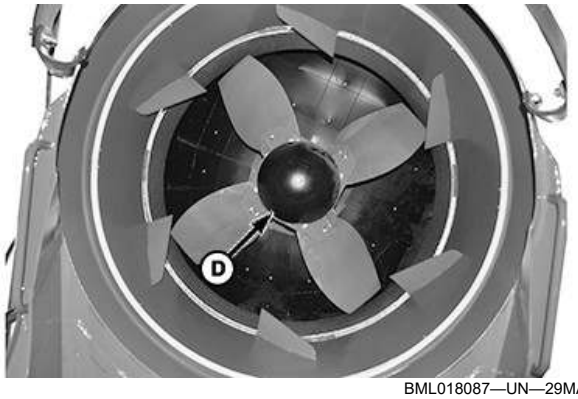


BML018087—UN—29MAY20

Inspecione e limpe as áreas ao redor do extrator primário. As áreas principais a serem limpas são o motor de rotação (A), a corrente (B), o anel de rotação (C) e o conjunto do ventilador e o anel (D).


NOTA: Se o capô do extrator primário tiver dificuldade para girar após a limpeza externa e ser lubrificado, remova o capô para limpá-lo internamente entre o anel de desgaste e a estrutura rotativa.

TS95756,000008A-54-11DEC20

Limpar o Extrator Secundário

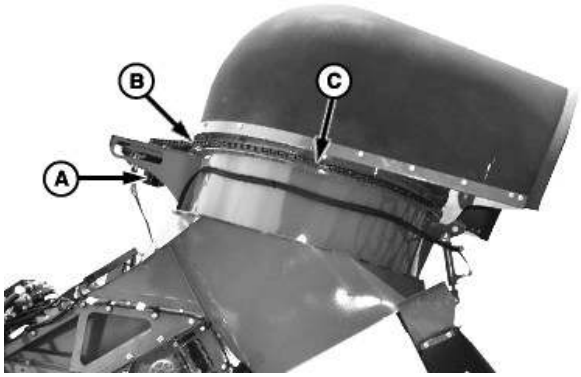

BML018127—UN—15JUN20

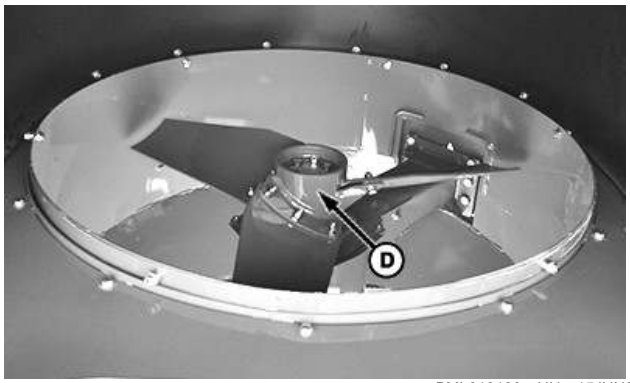

BML018128—UN—15JUN20


Inspecione e limpe as áreas ao redor do extrator secundário. As áreas principais a serem limpas são o motor de rotação (A), a corrente (B), o anel de rotação (C) e o conjunto do ventilador e o anel (D).

NOTA: Se o capô do extrator secundário tiver dificuldade para girar após a limpeza externa e ser lubrificado, remova o capô para limpá-lo internamente entre o anel de desgaste e a estrutura rotativa.

TS95756,000008B-54-11DEC20


Limpar o Elevador

Inspecione e limpe as áreas a seguir ao redor do elevador:

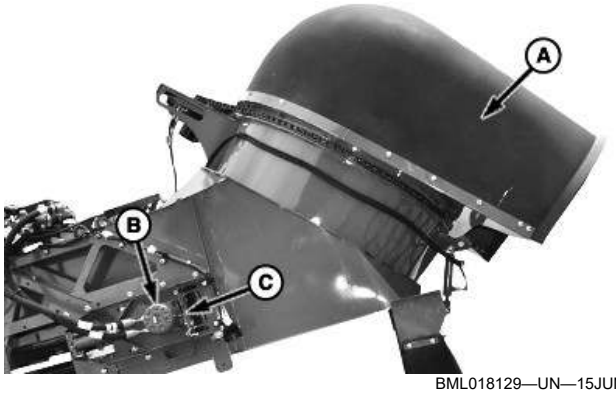


BML018129—UN—15JUN20

Descarga (A), motores (B) e carcaça de tensão (C).

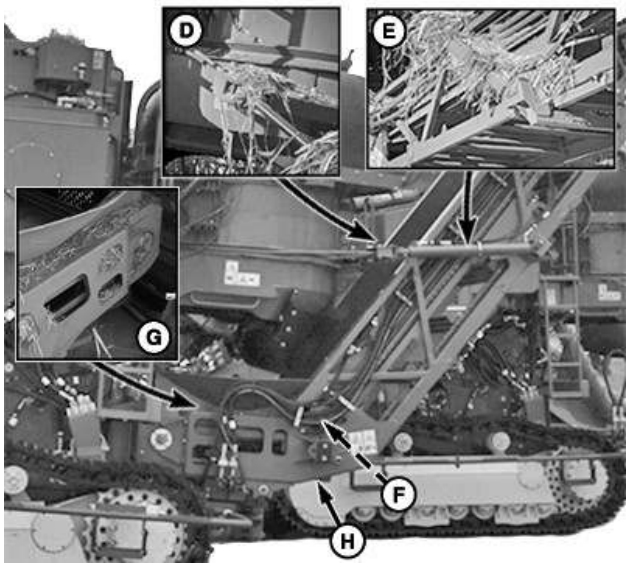


BML004315—UN—11DEC20

Articulação (D), cilindros de elevação e descida (E), mesa giratória (H), cesta (G) e rodas dentadas (F).

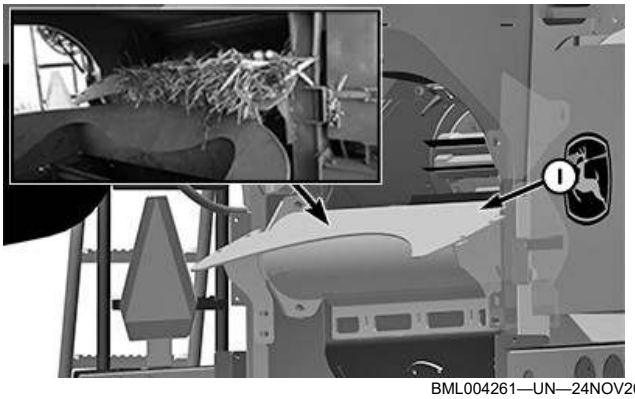

BML004261—UN—24NOV20

Defletor dos roletes da soleira (I).

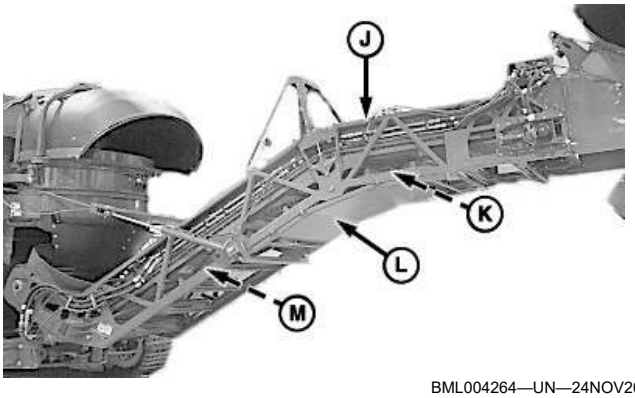


BML004264—UN—24NOV20

Guias da corrente do elevador (K), tiras de desgaste (M), estrutura (J) e proteção do carrinho (L).

TS95756,000008D-54-04MAR21

Limpar os Componentes de Acionamento

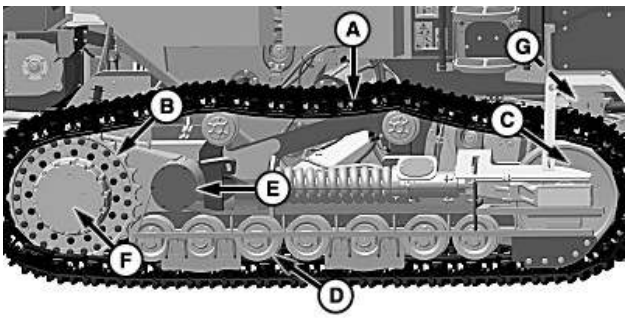

T8T10091—UN—07MAY20

Componentes Limpos




BML004267—UN—20NOV20

Componentes de Acionamento Cobertos com Lama e Palha

Inspecione e limpe as áreas ao redor dos componentes de acionamento, em ambos os lados da máquina. As áreas principais a serem limpas são a esteira (A), a roda dentada de acionamento (B), a polia intermediária (C), os roletes (D), o eixo (E), a redução final (F) e os componentes da suspensão (G).

TS95756,000008E-54-11DEC20

Limpar os Rolos de Alimentação

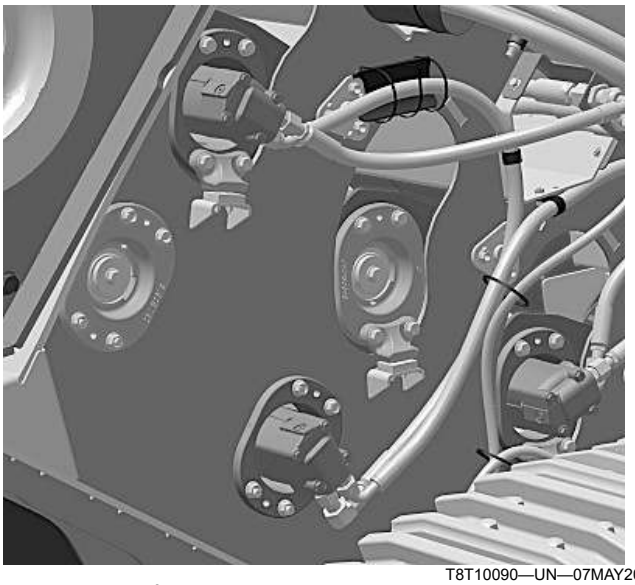

T8T10090—UN—07MAY20

Área dos Rolos de Alimentação Limpa



BML004266—UN—20NOV20


Área dos Rolos de Alimentação Cobertos com Palha

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Os rolos de alimentação superiores devem estar sempre livres para se deslocar ao longo de todo o curso. Verifique também se não há palha acumulada nos batentes do suporte.

Limpe os rolos de alimentação e os batentes do suporte do excesso de lama e palha. Repita no lado oposto da máquina.


TS95756,000008F-54-20NOV20

Limpar o Trem de Alimentação Dividida

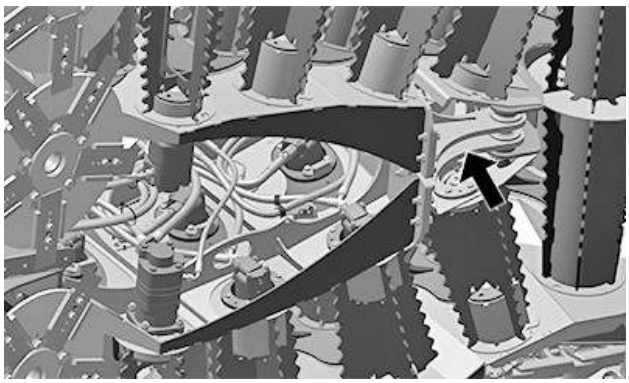

BML004160—UN—06NOV20

Trem de Alimentação Dividida Limpo

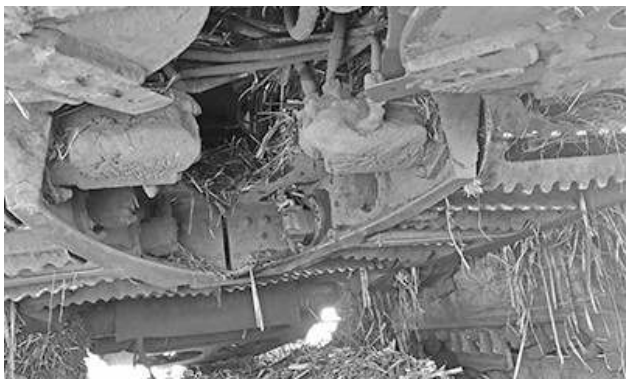


BML004277—UN—24NOV20

Trem de Alimentação Dividida com Lama e Palha Acumulada

Limpe o trem de alimentação dividida do excesso de lama e palha.

TS95756,00000AE-54-24NOV20

Limpar o Tanque de Combustível

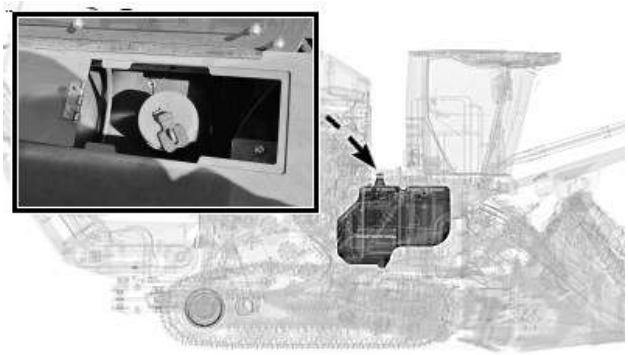

T8T8179—UN—24OCT19

Inspecione e limpe as áreas ao redor do tanque de combustível. As áreas principais a serem limpas são a válvula de desligamento, a ventilação, a tampa de enchimento e os filtros.

TS95756,0000087-54-11DEC20

Limpar a Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba e Mangueiras Hidráulicas




BML018089—UN—29MAY20

Lado Esquerdo da Máquina

Inspecione e limpe as áreas ao redor da caixa de engrenagens do acionamento da bomba.

TS95756,0000081-54-09OCT20

Limpar a Caixa de Engrenagens do Picador

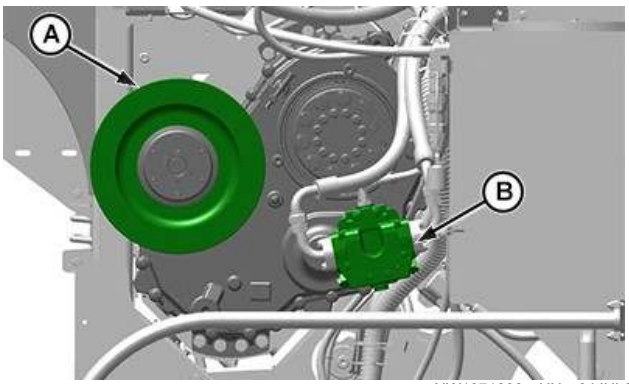


NW1371608—UN—04JUL24

Inspecione e limpe as áreas ao redor do conjunto do picador. As áreas principais a serem limpas são o volante (A), o motor de acionamento (B) e as respectivas mangueiras.

jgsjwxm,1720440472705-54-08JUL24

Limpar o Compartimento da Bateria

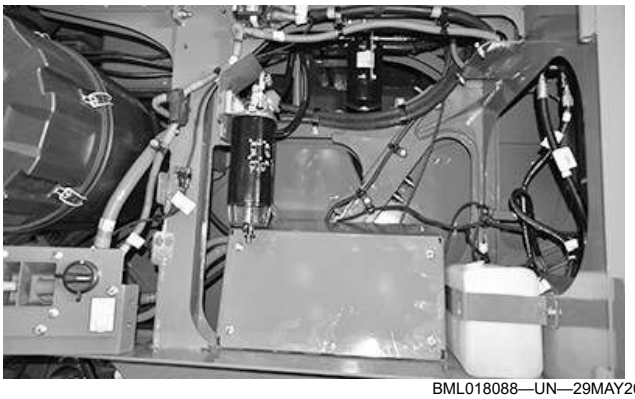

BML018088—UN—29MAY20

Lado Direito da Máquina

Inspecione e limpe as áreas ao redor do compartimento da bateria.

TS95756,0000082-54-09OCT20

Conexões da Cabine




T8T8132—UN—31OCT19

Inspecione e limpe as áreas ao redor dos componentes de conexão da cabine.

N8XR12J,0000466-54-21JAN21

Limpeza da Máquina da Caixa do Sensor de Altura

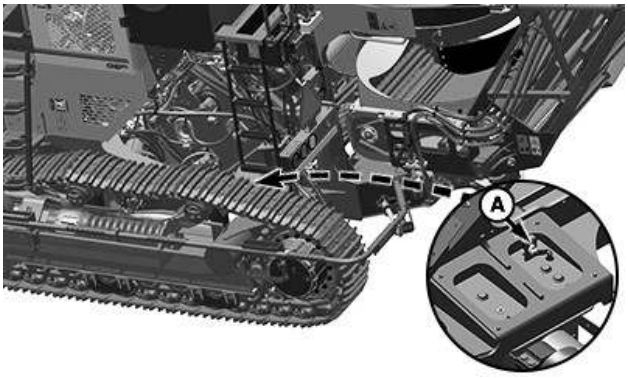

BML019112—UN—18OCT21


IMPORTANTE: Evite danos a máquina. A caixa do sensor de altura deve estar sempre limpa para evitar acúmulo de água e danos ao sensor.

Inspecione e limpe as áreas ao redor do sensor de altura (A).

Certifique-se de que os orifícios de drenagem estão livres e limpos.


N8XR12J,0000653-54-17NOV21

Limpar as Unidades de Controle

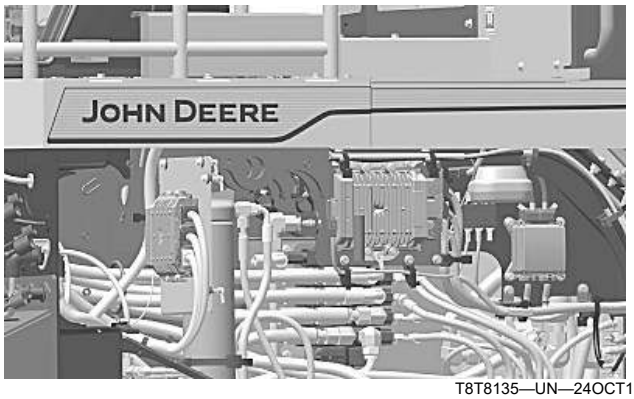


T8T8135—UN—24OCT19

Peças Removidas para Melhor Visualização

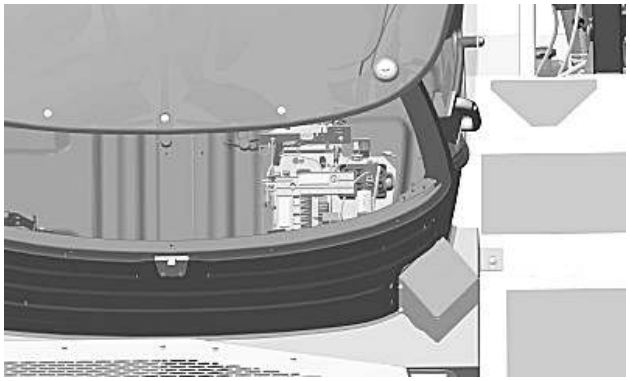

T8T8175—UN—24OCT19

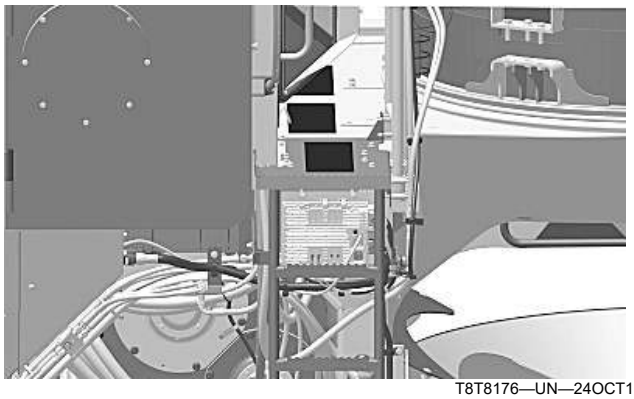

T8T8176—UN—24OCT19

Inspecione e limpe as áreas ao redor dos componentes da unidade de controle.

N8XR12J,0000467-54-21JAN21

Armazenagem

Preparação da Máquina para Armazenamento


1. Para abrir a tela da torre de arrefecimento, deslize-a de lado e limpe os itens a seguir com ar, água ou aspiração:
   - Filtro
   - Radiador
   - Radiador de óleo hidráulico
   - Radiador de Óleo do Motor
2. Limpe o pré-filtro de ar do motor.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não use gasolina para limpar o motor. Fluidos inflamáveis podem causar incêndio.

3. Limpe externamente o motor com um bom solvente.
4. Drene o óleo após o aquecimento e desligamento do motor.
5. Substitua o filtro de óleo e encha com o óleo correto. Adicione 0,66 L (22 oz) de um inibidor de corrosão.
6. Para circular a mistura, ligue o motor.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Para máquinas equipadas com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V, NÃO desconecte a bateria por pelo menos 90 segundos após o desligamento da máquina. O sistema de redução catalítica seletiva (SCR) limpa automaticamente as linhas de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) durante esse tempo. Se não for permitido o tempo adequado para a purga das linhas, qualquer fluido remanescente pode se cristalizar e obstruir as linhas. O fluido congela e pode estourar as linhas em condições climáticas congelantes.

7. Carregue as baterias completamente até atingir a gravidade de 1,260.
   - Até 25 dias de armazenamento: Gire o interruptor de corte da bateria para a posição desligada.
   - Até 90 dias de armazenamento: Desconecte o cabo negativo das baterias.
   - Mais de 90 dias de armazenamento: Retire e limpe as baterias. Guarde-as em local seco e fresco, e mantenha-as carregadas.
8. Coloque o interruptor de corte da bateria para a posição desligada (se ainda estiver na posição ligada) e desconecte o conector do fusível de alimentação não chaveada.

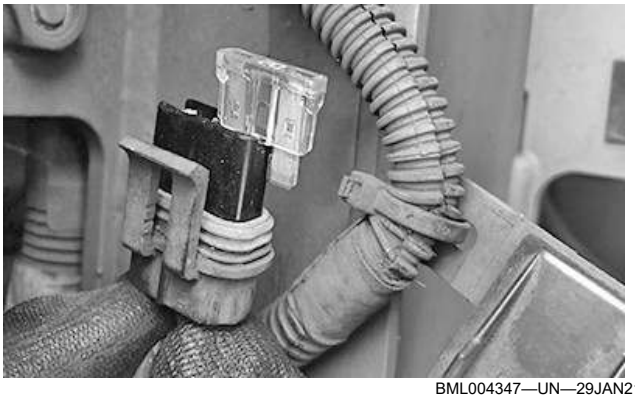

BML004347—UN—29JAN21

Conector do Fusível de Alimentação Não Chaveada — Posição de Armazenamento

9. Conecte o conector do fusível de alimentação não chaveada somente em um conector, conforme mostrado na imagem. Dessa forma, ele fica inativo, mas ainda no mesmo lugar.
10. Drene as câmaras do separador de água.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não recomendamos armazenar a longo prazo (mais de 12 meses) no veículo. Se for necessário armazenar por um longo período, recomenda-se testar periodicamente o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) para assegurar que a concentração de ureia não tenha diminuído abaixo da especificação.

11. Se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V: O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não pode ser armazenado por muito tempo, podendo ficar guardado no veículo por até 12 meses, dependendo das condições de armazenamento. Teste periodicamente o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) e substitua conforme necessário. (Consulte Reabastecer o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) e Testar o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V.)

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não use um jato de lavagem de alta pressão diretamente nos rolamentos. A água com alta pressão pode passar pela maioria das vedações e provocar danos. Seque essas áreas e, a seguir, lubrifique e opere a máquina.

12. Limpe o interior e o exterior da máquina.
13. Pinte novamente as áreas necessárias.
14. Lubrifique toda a máquina e aplique graxa nas roscas dos parafusos de ajuste.
15. Verifique se todos os elementos de fixação estão com o torque correto.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Quando o combustível é armazenado por longos períodos, ou há um lento consumo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível e prevenir a condensação da água. Entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere para obter recomendações.

Para armazenamento prolongado da máquina, a melhor prática é drenar o biodiesel e abastecer a máquina com diesel derivado de petróleo comum. Caso contrário, use aditivos estabilizadores (antioxidantes) de biodiesel ou condicionadores de biodiesel totalmente formulados. Entre em contato com o seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere para obter recomendações.

16. Para impedir condensação, encha o tanque de combustível.
17. A cada 60 a 90 dias, dê partida no motor e ligue o ar-condicionado. Para permitir que o compressor lubrifique a vedação, faça o motor funcionar em marcha lenta por vários minutos. A temperatura externa deverá estar acima de 5 °C (40 °F) para operação adequada do ar-condicionado.

PH5U3BX,1755290298859-54-15AUG25

Remover a Máquina do Armazenamento

1. Carregue totalmente as baterias. Densidade relativa igual a 1,260.
2. Reinstale/reconecte as baterias. Gire o interruptor de corte da bateria para a posição ligada.
3. Verifique os seguintes níveis de fluido e adicione fluido conforme necessário.
   - Líquido de arrefecimento do radiador
   - Óleo do motor
   - Óleo hidráulico
   - Óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba
   - Combustível
   - Óleo da caixa de engrenagens do picador
   - Óleo da caixa de engrenagens do cortador de base
4. Se equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V e o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não foi drenado, teste a concentração de ureia. Se a concentração não estiver dentro das especificações, drene e substitua por fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) novo. (Consulte Reabastecer o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) e Testar o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V.)
5. Verifique a tensão da correia de acionamento.
6. Limpe internamente a carcaça do filtro de ar e instale elementos novos.
7. Limpe internamente as carcaças dos filtros de ar da cabine e instale elementos novos.
8. Inspecione os extintores de incêndio seguindo as instruções de manutenção descritas no rótulo do extintor. Recarregue ou substitua conforme necessário.
9. Inspecione as mangueiras, os chicotes elétricos e as abraçadeiras para ver se há danos ou desgaste.
10. Examine o Manual do Operador da máquina.

TS95756,00000AF-54-04MAR21

Motor

NOTA: Antes de solucionar o problema do motor, primeiro recupere todos os códigos de falha no monitor do apoio de braço e retransmita-os para o seu concessionário John Deere ou para outro prestador de serviços. Se algum problema permanecer, use as seguintes informações para resolver problemas do motor.

Sintoma	Problema	Solução
O Motor Não Ligará	Bateria fraca.	Substitua a bateria.
	Conexões da bateria soltas ou corroídas.	Limpe os terminais e conexões da bateria.
	Interruptor principal ou interruptor de segurança de partida com defeito.	Repare conforme necessário.
	Solenoide do motor de partida defeituoso.	Substitua o solenóide.
	Motor de partida com defeito.	Substitua o motor de partida.
O Motor Tem Partida Difícil ou Não Dá Partida	Má qualidade do combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	Baixa velocidade de partida.	Verifique problemas no sistema de carga/partida.
	Óleo de cárter do motor com viscosidade muito alta.	Drene e abasteça o cárter com óleo de viscosidade correta.
	Problema na Unidade de Controle Eletrônico no Controle de Combustível.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Motor com Falha de Ignição ou Funcionando de Forma Irregular	Problema da Unidade de Controle Eletrônico ou do motor básico.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Falta de Potência no Motor	Má qualidade do combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	O filtro de combustível está obstruído.	Substitua os filtros de combustível.
	Motor sobrecarregado.	Reduza a carga do motor.
	Óleo inadequado no cárter.	Drene e abasteça o cárter com óleo de viscosidade correta.
	Problema da Unidade de Controle Eletrônico ou do motor básico.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
Motor Emite Fumaça de Escape Preta ou Cinza	Tipo inadequado de combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	Motor sobrecarregado.	Reduza a carga do motor.
	Injetores de combustível sujos.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Bomba de combustível de alta pressão fora de tempo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Turbocompressor não funciona.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Motor queimando óleo.	Consulte detecção e solução de problemas no Sistema de Lubrificação, mais adiante nesta seção.
	Filtro de ar obstruído ou sujo.	Substitua o elemento do filtro de ar do motor se necessário.
	Silenciador/tubulação de escape com defeito (causa contrapressão).	Substitua o silencioso ou a tubulação defeituosa.
	Problema da Unidade de Controle Eletrônico ou do motor básico.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
O motor emite fumaça de escape branca	Tipo inadequado de combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	Baixa temperatura do motor.	Aqueça o motor à temperatura normal de operação.
	Termostato com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Injetores de combustível com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Bomba de combustível de alta pressão fora de tempo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Compressão do motor baixa demais.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Líquido de arrefecimento entrando na câmara de combustão (falha da junta do cabeçote de cilindros ou cabeçote de cilindros trincado).	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Problema da Unidade de Controle Eletrônico ou do motor básico.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Funcionamento Deficiente do Motor em Marcha Lenta	Má qualidade do combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	Vazamento de ar no lado de sucção do sistema de admissão de ar.	Verifique o aperto das conexões de mangueiras e tubos; repare conforme necessário.
	Problema da Unidade de Controle Eletrônico ou do motor básico.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Consumo Excessivo de Combustível	Motor sobrecarregado.	Reduza a carga do motor.
	Filtro de ar obstruído ou sujo.	Substitua o elemento do filtro de ar do motor se necessário.
	Compressão muito baixa.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Vazamentos no sistema de fornecimento de combustível.	Localize a origem do vazamento e repare conforme necessário.
	Tipo incorreto ou má qualidade do combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.
	Folga entre as válvulas incorreta.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Injetores de combustível defeituosos.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Bomba de combustível de alta pressão fora de tempo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Operação incorreta do turbocompressor.	Inspecione o turbocompressor. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
Combustível no Óleo	Cabeçote do cilindro trincado.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Sistema de Baixa Pressão - Pressão de Combustível Baixa	O filtro de combustível está obstruído.	Troque o filtro de combustível.
	Linha de combustível obstruída.	Localize a obstrução, repare conforme necessário.
	Bomba de combustível de alta pressão com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Ruído Anormal do Motor *NOTA: O turbocompressor de geometria variável entra em funcionamento após a partida do motor, provocando um som momentâneo de aceleração na máquina. Isso é normal.* *Não confunda o ruído durante o funcionamento do turbocompressor com o ruído que indica falha do rolamento. O ruído ouvido durante o funcionamento do turbocompressor é normal.*	Rolamentos principais ou de bielas com desgaste.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Folga excessiva no virabrequim.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Capas dos rolamentos principais soltas.	Verifique a folga dos rolamentos; substitua os rolamentos e os parafusos dos rolamentos conforme necessário. Consulte o distribuidor de motores John Deere ou assistência técnica.
	Buchas de biela e os pinos do pistão . desgastados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Pistões arranhados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Engrenagens de distribuição gastas ou folga excessiva.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Folga excessiva na válvula.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Ressaltos do comando de válvulas desgastados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Eixo(s) do balancim com desgaste.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Lubrificação do motor insuficiente.	Consulte detecção e solução de problemas no Sistema de Lubrificação, mais adiante nesta seção.
	Ruído no turbocompressor.	Consulte Detecção e Solução de Problemas no Sistema de Admissão de Ar adiante nesta seção.
Superaquecimento do Motor	Motor sobrecarregado.	Reduza a carga do motor.
	Nível do líquido de arrefecimento baixo.	Abasteça o radiador até o nível correto, verifique se há conexões frouxas ou vazamentos no radiador e nas mangueiras.
	Tampa do radiador defeituosa.	Troque a tampa do radiador.
	Correia deformada ou anomalia do tensor da correia.	Verifique o tensor automático da correia e verifique se não há deformação nas correias. Troque conforme necessário.
	Nível do óleo do motor baixo.	Verifique o nível do óleo. Adicione óleo conforme exigido.
	Sistema de arrefecimento necessita de lavagem.	Lavagem do sistema de arrefecimento.
	Termostatos defeituosos ou do tipo incorreto.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Indicador ou sensor de temperatura com defeito.	Verifique a temperatura do líquido de arrefecimento usando um termômetro e substitua se necessário.
	Tipo incorreto ou má qualidade do combustível.	Drene o combustível e substitua por um combustível de qualidade, com o grau adequado.

M4HNCEZ,1760729238577-54-17OCT25

Sistema Elétrico

Sintoma	Problema	Solução

Sintoma	Problema	Solução
Sistema Subcarregado	Consumo elétrico excessivo devido aos acessórios adicionados.	Retirar acessórios ou instalar um alternador com maior potência de saída.
	Funcionamento excessivo do motor em marcha lenta.	Aumentar as rpm do motor quando utilizar elevada carga elétrica.
	Conexões elétricas na bateria, no cabo terra, motor de partida ou alternador deficientes.	Inspecione e limpe conforme necessário.
	Bateria com defeito.	Teste as baterias.
	Alternador com defeito.	Teste o sistema de carga.
A Bateria Consome Água Em Excesso	Caixa da bateria rachada.	Verifique se há umidade e substitua, se necessário.
	Taxa de carregamento da bateria muito alta.	Teste o sistema de carga.
As baterias não carregam	Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões.
	Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Troque as baterias.
	Correia deformada ou anomalia do tensor da correia.	Substitua a correia e/ou o tensor da correia.
O Motor de Partida não Arranca	Transmissões do motor engatadas.	Desengate as transmissões do motor.
	Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões.
	Baixa tensão de saída da bateria ou bateria descarregada.	Carregue ou troque as baterias.
	Falha no relé do circuito de partida.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Fusível queimado.	Substitua fusível.
	Interruptor principal ou interruptor de segurança de partida com defeito.	Repare conforme necessário.
	Solenoide do motor de partida defeituoso.	Substitua o solenóide.
	Motor de partida com defeito.	Substitua o motor de partida.
Motor de partida gira lentamente	Saída da bateria baixa.	Carregue as baterias.
	Óleo do cárter do motor muito pesado.	Use um óleo com a viscosidade adequada.

Sintoma	Problema	Solução
	Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões.
Motor de Partida e Horímetro Funcionam; o Restante do Sistema Elétrico Não Funciona	Fusível queimado no interruptor magnético.	Substitua fusível.
Todo o Sistema Elétrico Não Funciona	Conexão da bateria com falha.	Limpe e aperte as conexões.
	Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Troque as baterias.
	Fusível queimado.	Substitua fusível.

M4HNCEZ,1760729436063-54-17OCT25

Sistema de Lubrificação

Sintoma	Problema	Solução
Baixa Pressão do Óleo	Nível baixo de óleo do cárter do motor.	Abasteça o cárter do motor até o nível de óleo correto.
	Sensor de pressão com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Filtro de óleo ou resfriador de óleo obstruído.	Substitua o filtro ou entre em contato com seu concessionário ou com outro prestador de serviços da John Deere.
	Temperatura do óleo excessiva.	Inspecione e limpe o resfriador de óleo. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Bomba de óleo com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Óleo incorreto.	Drene o cárter e reabasteça com o óleo correto.
	Falha da válvula reguladora de pressão do óleo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Tela da bomba de óleo obstruída ou tubo coletor rachado.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Folga excessiva no rolamento principal ou do mancal da biela.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Pressão Alta do Óleo	Óleo incorreto.	Drene o cárter e reabasteça com o óleo correto.

Sintoma	Problema	Solução
	Sensor de pressão com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Falha da válvula reguladora de pressão do óleo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Válvula de derivação do filtro emperrada ou danificada.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Válvula de desvio do radiador de óleo emperrada ou danificada.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Consumo Excessivo de Óleo	Óleo do cárter de viscosidade muito baixa.	Drene o cárter e reabasteça com óleo de viscosidade correta.
	Nível de óleo do cárter demasiado alto.	Drene o óleo até que o nível de óleo esteja correto.
	Vazamento(s) externo(s) de óleo.	Determine a(s) fonte(s) de vazamento e repare conforme necessário.
	Anéis de controle de óleo não assentados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Anéis de controle de óleo desgastados ou quebrados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Camisas de cilindro ou pistões marcados.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Guias ou hastes de válvulas desgastadas.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Ranhuras do anel do pistão excessivamente desgastadas.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Anéis de pistão emperrados nas ranhuras de anel.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Tensão insuficiente do anel de pistão.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Aberturas dos anéis de pistão não escalonadas.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Vedação de óleo dianteira e/ou traseira do virabrequim defeituosa.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

M4HNCEZ,1760729483652-54-17OCT25

Sistema de Arrefecimento

Sintoma	Problema	Solução
Superaquecimento do Motor	Falta de líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento.	Abasteça o sistema de arrefecimento até o nível adequado.
	Núcleo do radiador sujo.	Limpe o radiador conforme necessário.
	Motor sobrecarregado.	Reduza a carga do motor.
	Nível do óleo do cárter do motor muito baixo.	Abasteça o cárter do motor até o nível de óleo correto.
	Correia do ventilador solta ou com defeito.	Substitua a correia do ventilador conforme necessário. Verifique o esticador de correia
	Termostato(s) defeituoso(s).	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Junta do cabeçote do cilindro danificada.	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba de água com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Tampa do radiador com defeito.	Substitua a tampa do radiador conforme necessário.
Líquido de Arrefecimento no Cárter do Motor	Junta do cabeçote do cilindro com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Cabeçote ou bloco de cilindros trincado.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Vazamento nas vedações da camisa do cilindro.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Vazamento no radiador de óleo.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Anéis-O do radiador de óleo com defeito.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Vedação da bomba de água com defeito; orifício de drenagem obstruído; vazamento do líquido de arrefecimento através do rolamento.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Temperatura do Líquido de Arrefecimento Abaixo do Normal	Termostato(s) defeituoso(s).	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

M4HNCEZ,1760729573840-54-17OCT25

Admissão de Ar

Sintoma	Problema	Solução
"Gritos" no Turbocompressor	Vazamento de ar do Coletor de entrada de ar.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
Ruído ou Vibração no Turbocompressor *NOTA: O turbocompressor de geometria variável entra em funcionamento após a partida do motor, provocando um som momentâneo de aceleração na máquina. Isso é normal.* *Não confunda o ruído ouvido durante o escoamento com o ruído que indica falha do rolamento.*	Rolamentos não lubrificados (pressão do óleo insuficiente).	Determine a causa da falta de lubrificação; repare conforme necessário. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Vazamento de ar no coletor de admissão ou escape do motor.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Folga incorreta entre a roda da turbina e a carcaça da turbina.	Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.
	Lâminas quebradas (ou outras falhas nas rodas).	Inspecione o turbocompressor. Consulte seu concessionário ou outro fornecedor de serviços da John Deere.

M4HNCEZ,1760729621860-54-17OCT25

Operação da Máquina

Sintoma	Problema	Solução
Vibração excessiva durante a operação (de acordo com as condições do solo)	Pressão de pré-carga insuficiente do acumulador de elevação.	Verifique a pressão de pré-carga do acumulador do levante. Consulte Serviço—Sistema Hidráulico.

M4HNCEZ,1763576522774-54-19NOV25

Especificações

Capacidades de Fluidos

IMPORTANTE: Consulte a seção Fluidos, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para os tipos de fluido recomendados.

Componente da Máquina	Capacidade de Fluido
Óleo do Motor	51 L (13,5 gal)
Reservatório Hidráulico	346.3 L (91.5 gal)
Radiador (Líquido de Arrefecimento)	81.4 L (21.5 gal)
Tanque de Combustível (Diesel)	1135 l (300 gal)
Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Final Tier 4/Estágio IV/V)	82.28 L (21.74 gal)
Redução Final	6.5 L (1.7 gal)
Caixa de Engrenagens do Picador	13 l (3,4 gal.)
Caixa de Engrenagens do Cortador de Base	7 L (1.85 gal)
Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba	2,1 L (2.2 qt)
Juntas Lubrificadas (Graxa)	Conforme Necessário
Sistema de Ar-condicionado (Refrigerante)	3.2 kg (7 lb)
Sistema de Ar-condicionado (Óleo PAG)	455 mL (15.4 oz)
Quantidade de Óleo do Acumulador do Divisor de Linha	0.1 L (3.3 oz)
Quantidade de Óleo do Acumulador da Suspensão da Máquina e do Cortador de Base	0.8 L (27 oz)

M4HNCEZ,1765912533962-54-16DEC25

Especificações de Componentes

Especificações de Componentes	
Trem de Acionamento	
Transmissão	Bombas de Deslocamento Variável Duplas: • Acionamento das bombas para motores de duas velocidades
Freios	Estacionamento: Aplicado por mola, liberado hidraulicamente
Resfriadores (Hidráulico, de Óleo, de Líquido de Arrefecimento)	Reversível
	Ventilador de arrefecimento acionado por motor hidráulico
Colheita	
Picador	Reversível
	2 tambores giratórios com 5 ou 6 lâminas cada
Cortador de Base	Ângulo de corte ajustável: 11°, 14° e 17°
	Disco de 558,8 mm (22 in) com cinco lâminas por disco
Rolos de Alimentação	Tambor giratório e tipo de pá (flutuação) acima e (fixo) abaixo do tapete de cana-de-açúcar
Alimentação Dividida	Rolos de alimentação montados em estruturas de alimentação independentes e colheita de transferência para alimentação traseira
Alimentação Traseira	Rolos de alimentação montados nos chassis da máquina para fornecer cana-de-açúcar das estruturas de alimentação independentes ao picador
Extrator Primário	Acionado hidraulicamente
	Ventilador de teto de velocidade variável com cobertura de plástico
Extrator Secundário	Acionado hidraulicamente
	Ventilador de teto de velocidade fixa com cobertura de plástico
Cortador de Pontas	Reversível
	Três motores hidráulicos acionam independentemente os tambores coletores e discos de corte
Divisores de Linha	Estrutura descascada com rolos montados, lâminas laterais e rolos externos para dividir a cana-de--açúcar em linhas colhedoras Os componentes são acionados hidraulicamente e as unidades podem ser levantadas e inclinadas

Especificações de Componentes	
Rolos Externos	Montados para divisores de cultura externos e acionados hidraulicamente
Facas Laterais	Acionado hidraulicamente, montado no divisor de linha
	Ajustável hidraulicamente
	Lâminas substituíveis
	Ativadas individualmente
Roletes da Soleira	Rolete da soleira localizado depois do picador para auxiliar na ejeção dos rebolos de cana
Rolo Levantador	Leitura do rolete inferior acionado hidraulicamente do cortador de base
	4 barras abertas do rolo levantador
Sistema Elétrico	
Luzes (Externas)	8 faróis dianteiros, 2 piscas dianteiros
	2 luzes laterais
	2 luzes de descarga
	2 luzes de freio
	2 luzes do compartimento do motor
	Luz do cortador de pontas
Luzes (internas)	Luz interna da cabine
	Luz de leitura
Buzina	2 sistemas elétricos
Diversos	
Cabine	Ar-condicionado e Aquecedor pressurizados e filtrados
	Vidro de segurança com porta dos lados esquerdo e direito
	Lava para-brisa e limpador de para-brisa
	Assento de treinamento

jgsjwxm,1720456922812-54-08JUL24

Especificações do Motor — Tier 3 - Estágio IIIA

Especificações do Motor	
Motor	John Deere PowerTech Plus
Modelo	6136NW301
Tipo	Motor a Diesel em Linha
Nível de Emissão	Tier 3 - Estágio IIIA/PROCONVE MAR-1
Aspiração	Turbocompressor e pós-resfriado ar-ar
Quantidade de Cilindros	6
Deslocamento	13,6L
Taxa de Compressão	16:1
Ordem de Ignição do Motor	1-5-3-6-2-4
Potência a 1900 rpm	360 kW (483 hp)
Capacidade de líquido de arrefecimento	69,6 l (18.4 gal.)
Furo	132 mm (5.2 in)
Tempo	165 mm (6.5 in)
Tensão (Sistema Elétrico)	Bateria Livre de Manutenção de 12 V (3 usadas)
Válvulas por Cilindro	2 de Admissão 2 Escape
Bateria	1010 CCA
Temperatura de Início de Abertura do Termostato	85 °C (185 °F)
Temperatura do Termostato Totalmente Aberto	93,5 °C (200 °F)
Tampa de Pressão do Radiador Recomendada	100 kPa (1 bar) (15 psi)

Especificações do Motor	
Pressão do Óleo à Rotação Nominal com o Óleo Aquecido a 105 °C (220 °F)	425 kPa (4,25 bar) (61,6 psi)
Pressão de Óleo em Baixa Rotação (mínima)	274 kPa (2,74 bar) (40 psi)
Comprimento	1352 mm (53.2 in)
Largura	873 mm (34,4 in)
Altura	1329 mm (52.3 in)
Peso (seco)	1542 kg (3400 lb)


N8XR12J,000024C-54-25APR22

Especificações do Motor — Final Tier 4 - Estágio IV/V

Motor	John Deere PowerTech Plus
Modelo	6136NW401
Tipo	Diesel em Linha
Nível de Emissão	Final Tier 4 - Estágio IV/V
Aspiração	Turbocompressor e pós-resfriado ar-ar
Quantidade de Cilindros	6
Deslocamento	13,6 L
Taxa de Compressão	16:1
Potência a 1900 rpm	420 kW (563 hp)
Capacidade de líquido de arrefecimento	69,6 l (18.4 gal.)
Furo	132 mm (5.2 in)
Tempo	165 mm (6.5 in)
Ordem de Ignição do Motor	1-5-3-6-2-4
Tensão (Sistema Elétrico)	Bateria Livre de Manutenção de 12 V (3 usadas)
Válvulas por Cilindro	2 de Admissão 2 Escape
Bateria	1010 CCA
Temperatura de Início de Abertura do Termostato	85 °C (185 °F)
Temperatura do Termostato Totalmente Aberto	93,5 °C (200 °F)
Tampa de Pressão do Radiador Recomendada	100 kPa (1 bar) (15 psi)
Pressão do Óleo à Rotação Nominal com o Óleo Aquecido a 105 °C (220 °F)	425 kPa (4,25 bar) (61,6 psi)
Pressão de Óleo em Baixa Rotação (mínima)	274 kPa (2,74 bar) (40 psi)
Comprimento	1352 mm (53.2 in)
Largura	873 mm (34,4 in)
Altura	1329 mm (52.3 in)
Peso (seco)	1542 kg (3400 lb)


TS95756,000007D-54-25APR22

Dimensões

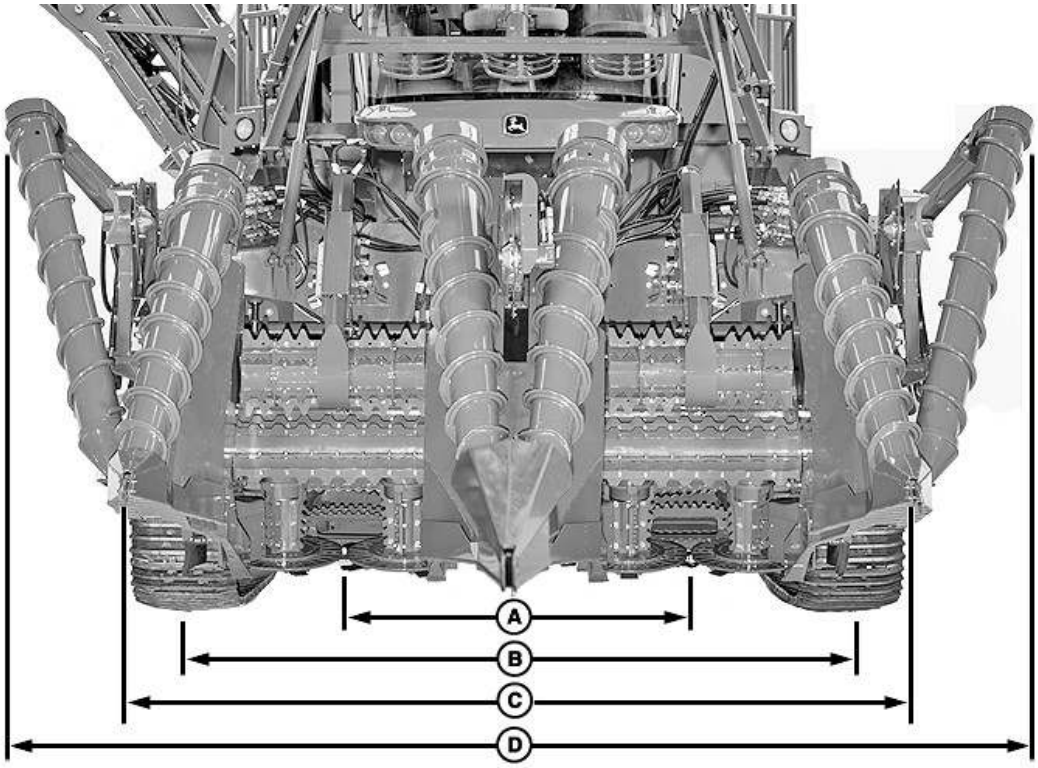


BML004125—UN—30OCT20

Item	Descrição	CH950				CH960			
		Espaçamento entre as roscas 2,75 m (9.02 ft)		Espaçamento entre as Roscas 3,00 m (9.84 ft)		Estrutura Padrão		Estrutura Alta	
		m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
A	Distância entre os Discos do Cortador de Base	1,40	4,59	1,40	4,59	1,80	5,91	1,80	5,91
B	Espaçamento entre os Filetes	2,75	9,02	3,00	9,84	3,60	11,81	3,60	11,81
C	Distância entre os Rolamentos Laterais Internos dos Divisores de Linha	2,95	9,68	2,95	9,68	3,35	10,99	3,35	10,99
D	Distância entre os Rolamentos Laterais Externos dos Divisores de Linha	4,58	15,03	4,58	15,03	4,98	16,34	4,98	16,34

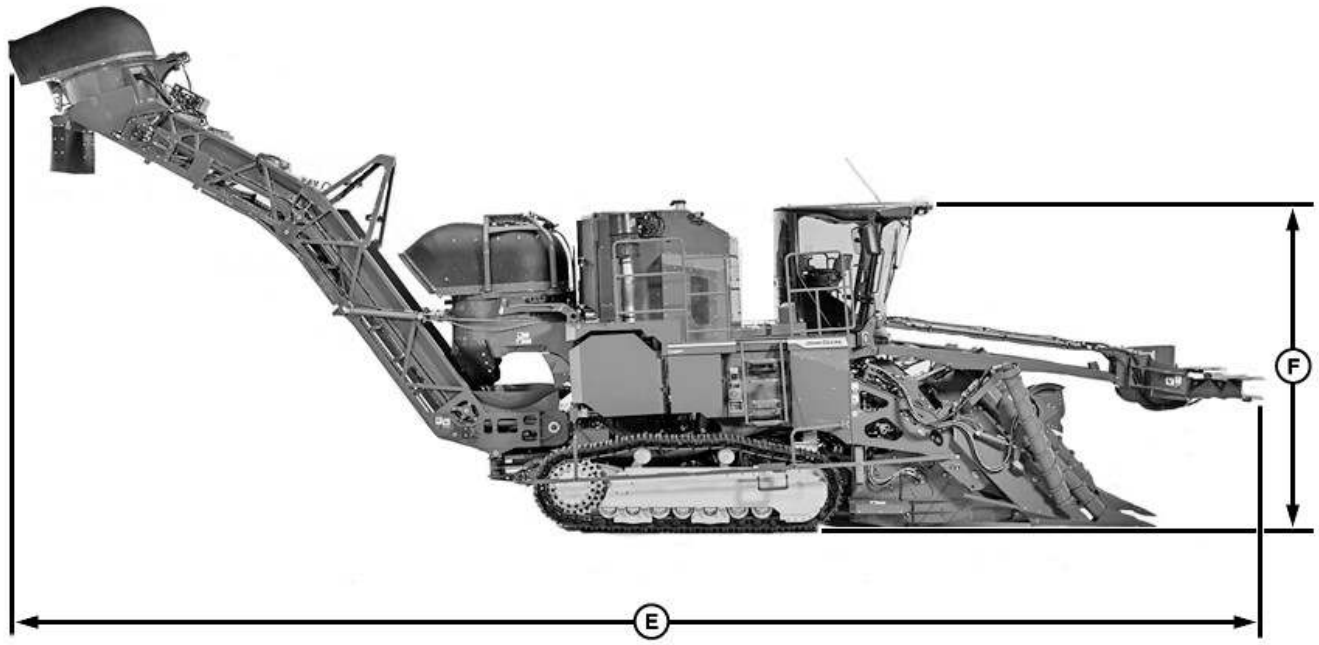


BML004126—UN—14OCT20

Item	Descrição	CH950				CH960			
		Espaçamento entre as roscas 2,75 m (9.02 ft)		Espaçamento entre as Roscas 3,00 m (9.84 ft)		Estrutura Padrão		Estrutura Alta	
		m	**ft**	**m**	**ft**	**m**	**ft**	**m**	**ft**
E	Comprimento da Total da Máquina	16,27	53,38	16,27	53,38	16,64	54,59	16,64	54,59
F	Distância entre a Cabine e o Solo	4,04	13,25	4,04	13,25	4,04	13,25	4,24	13,91

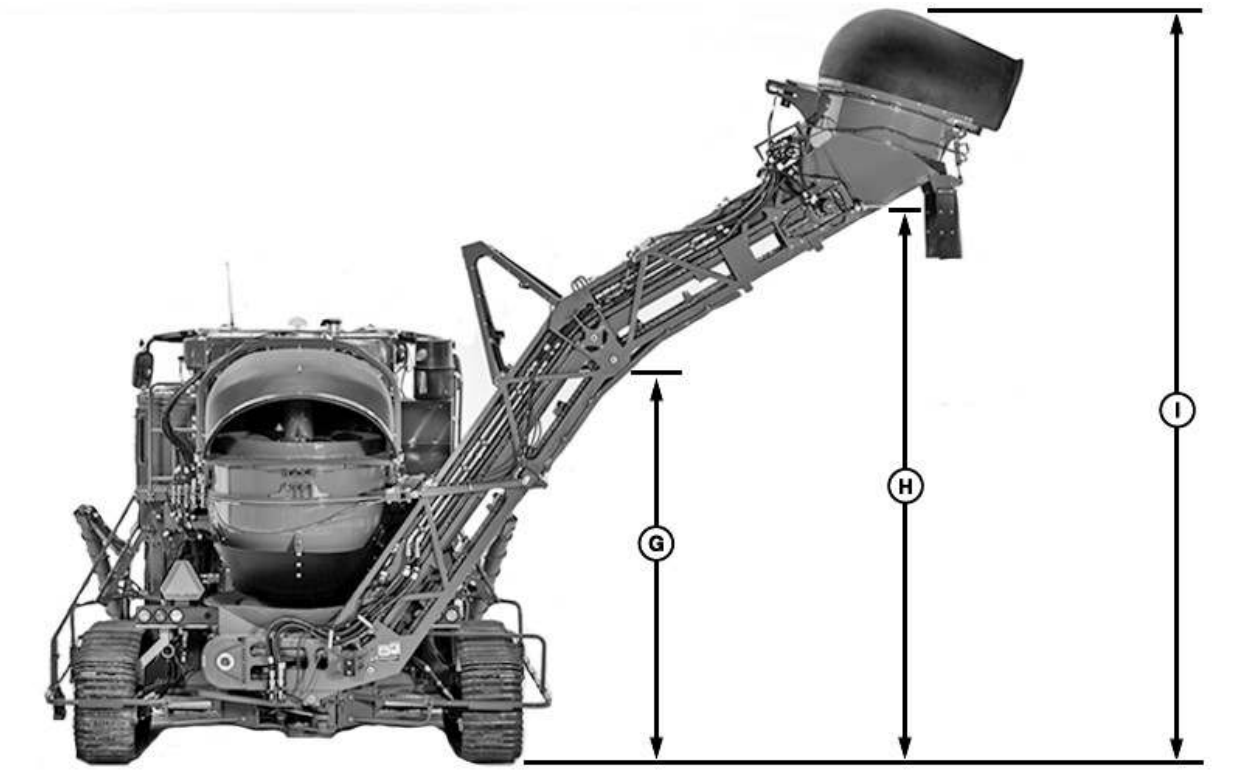

BML004127—UN—14OCT20

Item	Descrição	CH950				CH960			
		Espaçamento entre as roscas 2,75 m (9.02 ft)		Espaçamento entre as Roscas 3,00 m (9.84 ft)		Estrutura Padrão		Estrutura Alta	
		m	**ft**	**m**	**ft**	**m**	**ft**	**m**	**ft**
G	Distância entre o Ponto Intermediário do Elevador e o Solo	3,91	12,83	3,91	12,83	3,91	12,83	4,11	13,48
H	Distância entre a Extremidade do Elevador e o Solo	5,25	17,22	5,25	17,22	5,45	17,88	5,65	18,54
I	Altura Total da Máquina	7,02	23,03	7,02	23,03	7,23	23,72	7,43	24,38

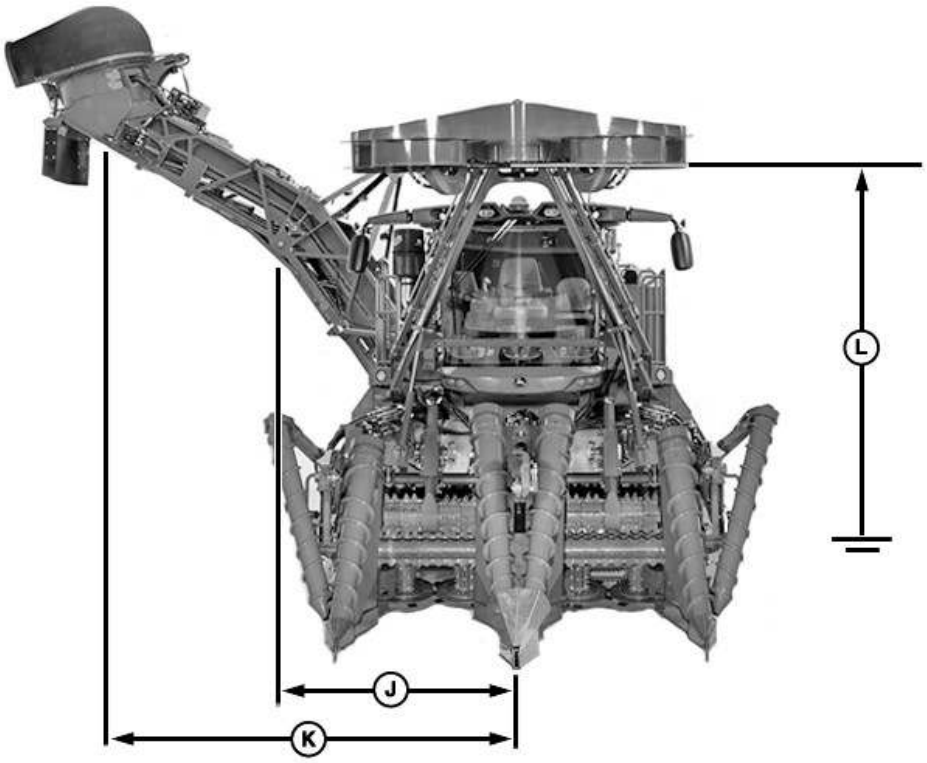

BML004128—UN—06NOV20

Item	Descrição	CH950				CH960			
		Espaçamento entre as roscas 2,75 m (9.02 ft)		Espaçamento entre as Roscas 3,00 m (9.84 ft)		Estrutura Padrão		Estrutura Alta	
		m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
J	Distância do Centro da Máquina e do Ponto Central da Estrutura do Elevador	2,93	9,61	2,93	9,61	2,93	9,61	2,93	9,61
K	Distância do Centro da Máquina até a Extremidade da Estrutura do Elevador	5,25	17,2	5,25	17,22	5,60	18,37	5,60	18,37
L	Distância entre o Cortador de Pontas e o Solo	3,96	12,99	3,96	12,99	3,96	12,99	4,16	13,65

N8XR12J,000020E-54-02FEB23

Peso

Peso Aproximado da Máquina	
CH950	35.545 kg (78 363 lb)
CH960	36.200 kg (79 807 lb)

N8XR12J,0000213-54-13OCT20

Níveis de Ruído e Vibração

Os níveis de som e vibração estão de acordo com a diretriz 2006\42\EC da ISO.

- Nível de ruído audível ao operador (medido dentro da cabine através do método ISO 5131):
  - 74,1—76,5 dBA
- Nível de vibração de corpo inteiro (medido dentro da cabine através do método ISO 2631):
  - Nível de vibração de corpo inteiro: 0,3—0,5 m/s²

NOTA: Esses valores de aceleração dependem da irregularidade do terreno, da velocidade em que a colhedora é operada, da manutenção da máquina, das configurações do assento com suspensão e da experiência do operador, do seu peso e hábitos operacionais.

TS95756,000010E-54-27JAN21


Gás Fluorado com Efeito Estufa

O Sistema de Ar Condicionado contém Gás Fluorado com Efeito de Estufa (Gás F)	
Tipo de Gás F:	R-134a
Massa do gás F (kg):	3,1
Equivalente de CO_2 (toneladas):	4,86
Potencial de Aquecimento Global (PAG):	1430

NOTA: O refrigerador da cabine (se equipado) contém aproximadamente 0,040 kg de refrigerante.

AS09261,000053E-54-06MAY20

Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2)

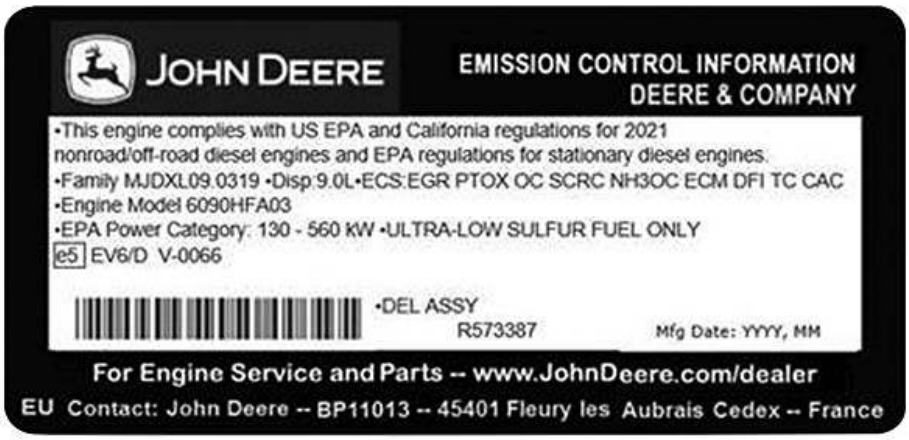

RG33429—UN—04FEB21

AMOSTRA - Etiqueta de Emissões do Motor

Para identificar a saída de dióxido de carbono (CO_2), localize a etiqueta de emissões do motor. Encontre a família apropriada na etiqueta de emissões e consulte a tabela.

NOTA: A primeira letra do número de família não é utilizada para identificação da família na tabela.

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	632 g/kW-hr
_JDXL18.0341	683 g/kW-hr
_JDXL18.0342	687 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
F33	677 g/kW-hr

Essa medição de CO_2 resulta dos testes durante um ciclo de teste fixo em condições de laboratório de um motor (pai) representativo do tipo de motor (família do motor) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um motor específico.

DX,EMISSIONS,CO2-54-23JUN23


Especificações dos Torques Críticos

Especificações de Torque		
Hardware	**N·m**	**lb·ft**
Parafusos dos segmentos da roda dentada da esteira[a]	580	428
Parafusos do anel interno da roda dentada da esteira[a]	712	525
Parafusos da sapata da esteira principal[bc]	655	483
Parafusos dos roletes da esteira[d]	620	457
Parafusos da redução final à esteira[ec]	428	316
Parafusos do eixo traseiro[f]	666	491
Parafusos do retentor do eixo da esteira — Inicial[g] Parafusos do retentor do eixo da esteira — Final[g]	60 240	44 177
Parafusos da caixa de engrenagens do cortador de base ao arco de montagem do cortador de base[d]	200	148
Parafusos do arco de montagem do cortador de base à caixa do cortador de base[d]	531	392
Parafusos da tampa da caixa de engrenagens do cortador de base [h]	30 + rotação de 65º	22 + rotação de 65º
Parafusos das lâminas do cortador de base	110	81
Parafusos do pino da mesa oscilante	272	201
Parafusos retentores das lâminas do picador	474	350
Parafusos da engrenagem do picador	427	315
Parafuso de Vedação do Acumulador Hidráulico	20	15
Tampa do Acumulador do Diafragma Hidráulico	20	15

[a]*Aplique Trava Rosca e Vedante (Alta Resistência) Loctite® 277 no filete das peças de fixação antes da instalação.*
[b]*Aplique Lubrificante Antiengripante nos filetes das peças de fixação antes da instalação.*
[c]*Aperte em sequência cruzada.*
[d]*Aplique Trava Rosca e Vedante (Alta Resistência) Loctite® 271 no filete das peças de fixação antes da instalação.*
[e]*Aplique Trava Rosca e Vedante (Alta Resistência) aos filetes das peças de fixação antes da instalação.*
[f]*Aperte o lado do entalhe primeiro.*
[g]*Aperte em um padrão de estrela.*
[h]*Aplique Loctite® Vermelho nos filetes das peças de fixação antes da instalação.*

M4HNCEZ,1765912550300-54-16DEC25

Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados

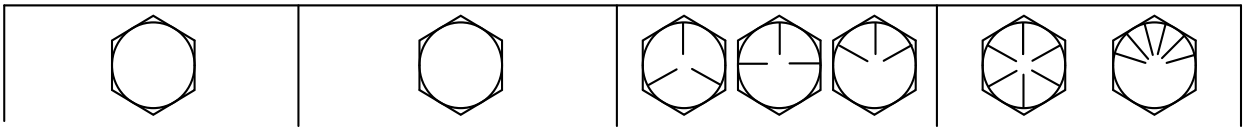

TS1671—UN—01MAY03

Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1				SAE Grau 2[a]				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]	
	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.
1/4	3,7	33	4,7	42	6	53	7,5	66	9,5	84	12	106	13,5	120	17	150
													N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés
5/16	7,7	68	9,8	86	12	106	15,5	137	19,5	172	25	221	28	20,5	35	26
									N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés				
3/8	13,5	120	17,5	155	22	194	27	240	35	26	44	32,5	49	36	63	46
			N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés								
7/16	22	194	28	20,5	35	26	44	32,5	56	41	70	52	80	59	100	74
	N·m	lb.-pés														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35,5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350


Os valores de torque listados são apenas de uso geral, baseados na resistência dos parafusos. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para insertos plásticos ou contraporcas de aço crimpadas, para elementos de fixação de aço inoxidável ou para porcas em parafusos-U, consulte as instruções de aperto para aplicações específicas. Os parafusos de cisalhamento são projetados para falhar sob cargas predeterminadas. Sempre substitua os parafusos de cisalhamento por outros de grau idêntico.

As peças de fixação devem ser substituídas por uma de classe de propriedade igual ou superior. Se forem utilizados fixadores de grau maior, aperte-os de acordo com a resistência do original. Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas e de ter iniciado devidamente o acoplamento das roscas. Quando possível, lubrifique as peças de fixação simples ou zincadas, exceto as contraporcas, as porcas e os parafusos das rodas, a menos que sejam fornecidas instruções diferentes para aplicações específicas.

[a]O grau 2 aplica-se aos parafusos sextavada (não pinos sextavados) com até 6 in. (152 mm) de comprimento. A Classificação 1 se aplica a parafusos sextavados maiores que 6" (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.
[b]"Lubrificado" significa coberto com lubrificante como óleo de motor, fixadores com tratamentos de óleo e fosfato ou fixadores de 7/8 in. e maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C, F13F ou F13J.
[c]"Sem lubrificação" significa galvanizado ou simples sem qualquer lubrificação, ou fixadores de 1/4 in. a 3/4 in. com revestimento de flocos de zinco JDM F13B, F13E ou F13H.

DX,TORQ1-54-12JAN11

Valores Métricos de Torque de Parafusos

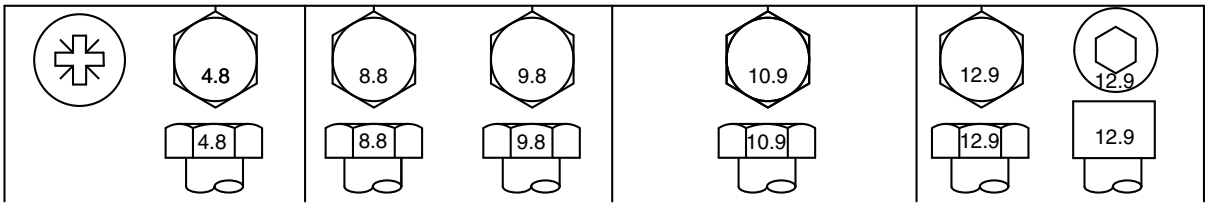

TS1670—UN—01MAY03

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]	
	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.	N·m	lb.-in.
M6	4,7	42	6	53	8,9	79	11,3	100	13	115	16,5	146	15,5	137	19,5	172
									N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés	N·m	lb.-pés

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]	
M8	11,5	102	14,5	128	22	194	27,5	243	32	23,5	40	29,5	37	27,5	47	35
			N·m	lb-pés	N·m	lb-pés	N·m	lb-pés								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	N·m	lb-pés														
M12	40	29,5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Os valores de torque listados são apenas de uso geral, baseados na resistência dos parafusos. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica. Aperte os insertos plásticos ou as contraporcas de aço do tipo cravado girando a porca com o torque seco da tabela, exceto se forem dadas instruções diferentes para uma determinada aplicação.

Os parafusos de cisalhamento são projetados para falhar sob cargas predeterminadas. Sempre substitua os parafusos de cisalhamento por outros de classe de propriedade idêntica. Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original. Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas e de ter iniciado devidamente o acoplamento das roscas. Quando possível, lubrifique as peças de fixação simples ou zincadas, exceto as contraporcas, as porcas e os parafusos das rodas, a menos que sejam fornecidas instruções diferentes para aplicações específicas.

[a] *"Lubrificado" significa coberto com lubrificante como óleo de motor, fixadores com tratamentos de óleo e fosfato ou fixadores M20 e maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C, F13F ou F13J.*

[b] *"Sem lubrificação" significa zincado ou simples sem qualquer lubrificação, ou fixadores M6 a M18 com revestimento de flocos de zinco JDM F13B, F13E ou F13H.*

DX,TORQ2-54-12JAN11

Números de Identificação da Máquina


Números de Identificação

As seguintes figuras mostram algumas das plaquetas dos números de série utilizadas no trator. As letras e números impressos nas placas são necessários para reclamações em garantia e também para comprar peças de reposição.

NOTA: Copie os números de série no lugar reservado do manual.

AG,LT04177,229-54-30JUN14

Armazenamento de Máquinas com Segurança

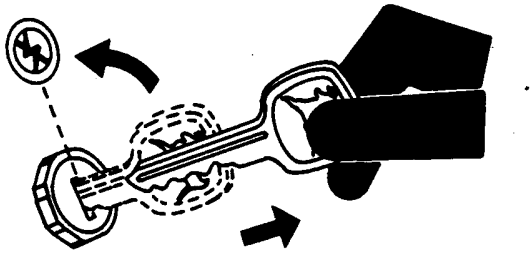

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
   - Abaixe o equipamento ao solo
   - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
   - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.
6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX,SECURE2-54-18NOV03

Certificado de Propriedade




TS1680—UN—09DEC03

1. Mantenha uma relação atualizada dos números de série de todos os produtos e componentes num local seguro.
2. Verifique regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Denuncie qualquer evidência de adulteração à polícia e encomende a segunda via das placas.
3. Outras medidas que você pode tomar:
   - Marque a sua máquina com o seu próprio sistema de numeração
   - Tire fotografias coloridas de vários ângulos de cada máquina

DX,SECURE1-54-18NOV03

Interpretação do Número de Série da Máquina

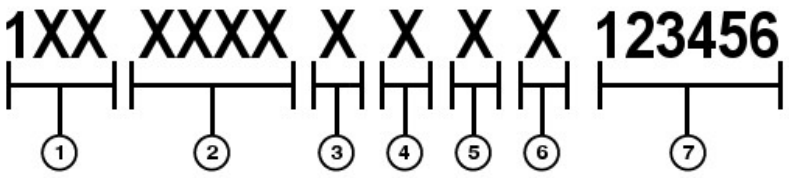


H105725—UN—22AUG12

1	Código do fabricante	BM - John Deere Montenegro CQ - John Deere Horizontina J0 - Industrias John Deere Argentina S.A. LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works	L0 - John Deere Werke Mannheim P0 - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RW - John Deere Waterloo Works
2	Identificador do modelo da máquina		
3	Sufixo identificador do modelo Código de configuração da máquina Informações adicionais da máquina		Exemplo: N, T, W etc.
4	Verifique a letra		Exemplo: A, B, C, D etc.
5	Ano do calendário de fabricação		Consulte a tabela do ano do código de fabricação
6	Informações Adicionais		
7	Número de série de fabricação sequencial		Exemplo: 000001, 000127 etc.

Ano do código de fabricação							
Ano	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	S	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

LR35023,00004C8-54-02FEB19

Interpretação do número de série da máquina

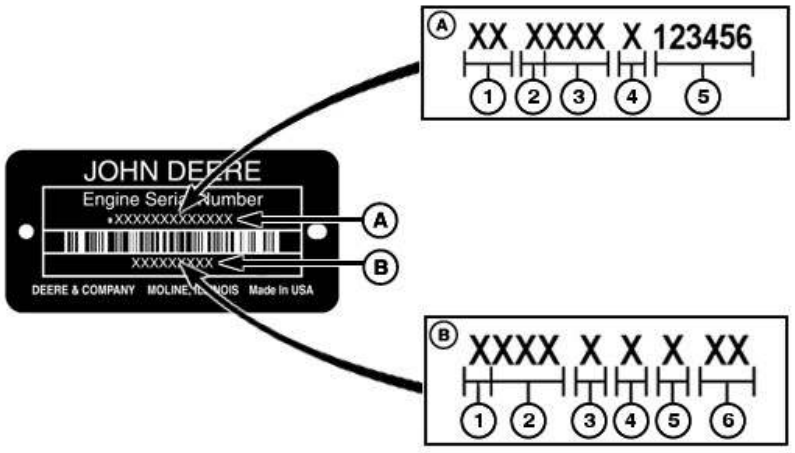

BM030572—UN—30OCT17

Número de Série do Motor (A) e Modelo (B)

Cada motor tem um número de série de 13 dígitos (A) da John Deere identificando a fábrica que produziu, a designação do modelo do motor, e um número sequencial de 6 dígitos.

Número de série do motor (A)

1	Código de Fábrica	J0 . . . . . Industrias John Deere Argentina S.A RG . . . . . John Deere Power Systems PY . . . . . John Deere India Pvt. Ltd
2	Número de cilindros	
3	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
4	Certificado de emissão	B . . . . . Sem Certificação de Emissões C . . . . . Classe 1 - Estágio I D . . . . . Classe 2 - Estágio II L . . . . . Classe 3 - Estágio III A R . . . . . Interim Classe 4 - Estágio III B U ou V . . . . . Final Classe 4 - Estágio IV
5	Número de Série do Motor	Exemplo: 000001, 000123 e assim por diante.

Número do modelo do motor (B)

1	Número de cilindros	
2	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
3	Aspiração do Motor	D . . . . . Naturalmente aspirado T . . . . . Turboalimentado A . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-líquido de arrefecimento H . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-ar S . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-água salgada
4	Tipo de Usuário	F . . . . . OEM (John Deere Power Systems) XX Outras letras são usadas para identificar os locais de fabricação dos equipamentos John Deere
5	Industrial	C . . . . . Industrial G . . . . . Grupo Gerador
6	Configuração do motor	09 . . . . . PSS (Série de Turbocompressores, DOC/DPF e SCR) 94 . . . . . PVX (Turbocompressor simples VGT) 95 . . . . . PSX (Série de Turbocompressores e Pós-tratamento)

LR35023,00004C9-54-26NOV18

Placa de Identificação do Produto




T8T5765—UN—14MAY18

Placa de Identificação de Amostra

AS09261,00004E2-54-31JAN20

Número de Identificação do Produto

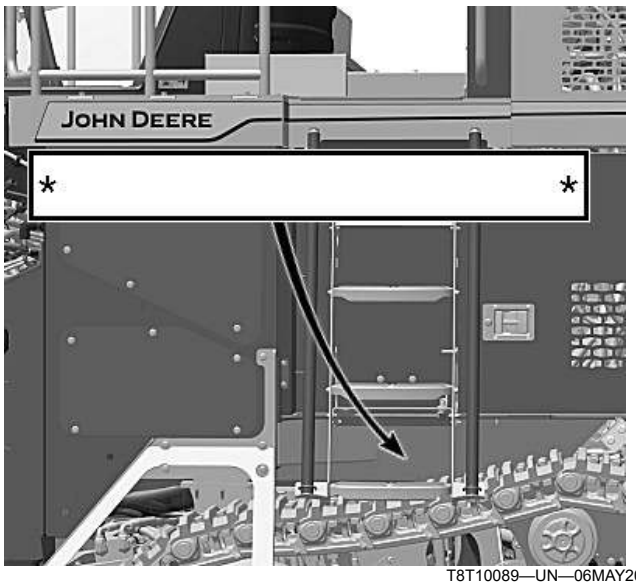


T8T10089—UN—06MAY20

Colhedora com Esteiras

A placa do número de identificação do produto está localizada abaixo da porta do compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.


AS09261,000053D-54-06MAY20

Número de Série do Motor

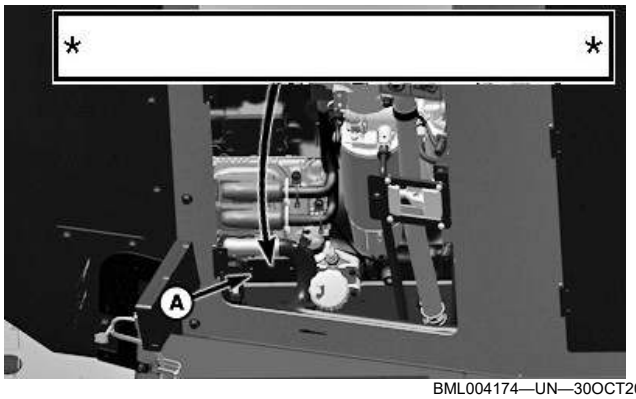

BML004174—UN—30OCT20

Se equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

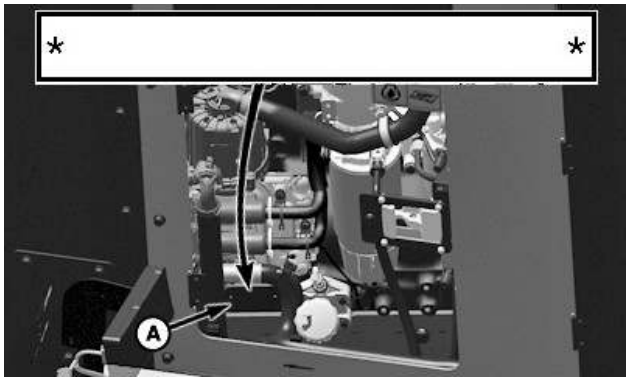

BML004173—UN—30OCT20


Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V

A placa de identificação (A) está localizada no lado direito do bloco do motor, abaixo da unidade de controle eletrônico (ECU). O acesso é feito através da abertura da plataforma do operador.

NOTA: O número de série precisa ser preenchido apenas no espaço da imagem que corresponde à sua máquina.

N8XR12J,00001ED-54-11DEC20

Número de Série da Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba

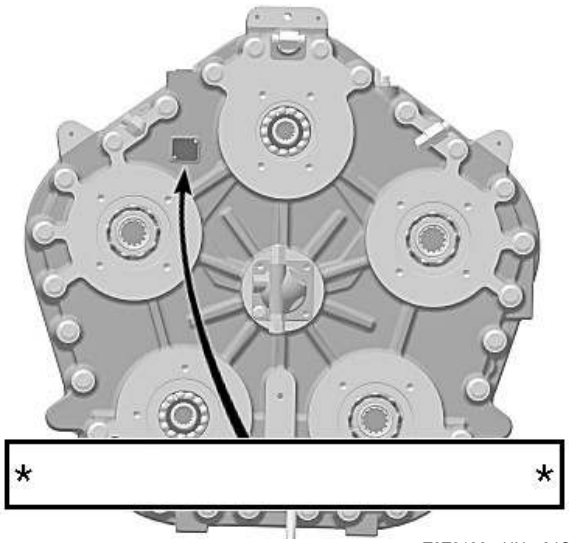

T8T8186—UN—24OCT19

A placa do número de série está localizada no lado superior do motor da caixa de engrenagens de acionamento da bomba.

AS09261,00004E5-54-31JAN20

Número de Série da Caixa de Engrenagens do Picador




NW1369923—UN—19JUN24

A placa com o número de série (A) encontra-se na superfície externa da caixa de engrenagens do picador, entre o motor e o volante.

jgsjwxm,1720440502982-54-08JUL24

Número de Série da Cabine

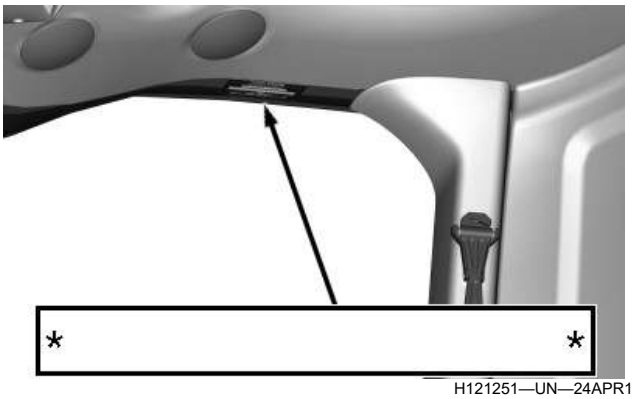


H121251—UN—24APR17

Localizada no canto superior direito traseiro da cabine.

AS09261,0000250-54-30JUN17

Número de Série da Redução Final

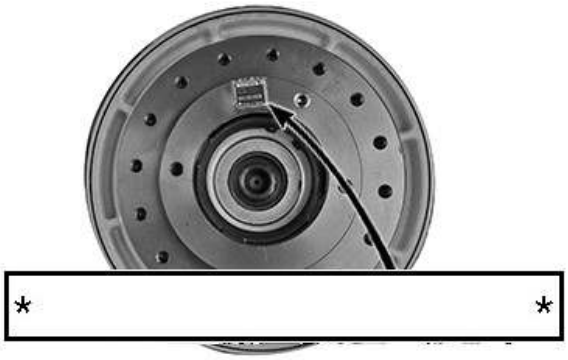

BML004219—UN—09NOV20

Localizado no lado interno da redução final.

TS95756,00000D4-54-06NOV20

Índice

A

Abastecimento
Óleo hidráulico 40-1, 170-10
Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) 130-19
Acessar a Configuração dos Controles 30M-1
Acessar Luzes 30K-1
Acessar Transmissão 30I-1
Acesso
Cabine do Operador 20-3
Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-12
Acesso à Extremidade Dianteira 30B-1
Acesso ao ajuste manual 30H-1
Acesso ao Cortador de Base 30C-1
Acesso ao extrator primário 30D-1
Acesso ao motor 30F-1, 30G-1
Acesso ao Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/ /Aquecedor 30J-1
Acesso ao sistema do elevador 30E-1
Acoplador
Motor
Troca 120-6
Açúcar
Fluxo da cana 55-1
Acumuladores
Verificação da pressão de pré-carga 170-6
Admissão de ar 300-10
Ajuste
Extrator secundário
Tensão da corrente 260-7
Placa do rolo da longarina traseira 240-2
Proteção do defletor de pedaços 250-6
Rolo da Longarina 240-2
Tensão da Corrente da Esteira 155-9
Tensão da corrente do elevador 270-2
Tensão da Corrente do Extrator Primário 260-6
Ajuste da corrente
Extrator secundário 260-7
Ajuste das pressões do divisor de linha
Altura alvo do cortador de base 60-1
Ajuste das pressões do divisor de linha e da altura alvo do cortador de base
Ajuste das pressões do divisor de linha
Altura alvo do cortador de base 60-1
Ajuste do cortador de base
Ajuste da placa do defletor 55-7
Ajuste do divisor de linha
Ajuste da inclinação hidráulica 55-4
Ajuste do extrator secundário
Tensão da corrente 260-7
Ajuste do Rolo da Longarina
Placa traseira 240-2
Ajuste do volante 25-3
Ajuste manual
Acessar aplicativo 30H-1
Página principal 30H-1
Alarme de Marcha à Ré 50-3
Alarme, marcha à ré 50-3
Alavanca multifuncional
Movimentação da colhedora 50-1
Alavanca Multifuncional 25-18
Amostra
Coleta 85-1
Considerações importantes 85-1
Óleo 85-4
Análise de Fluidos
Coleta de Amostra do Acionamento da Bomba 85-4
Programação de coleta de amostra de fluidos (se aplicável) 85-1
Antena 25-31
Aplicação
Vídeo 30L-1
Aplicativo de Vídeo
Configurações Avançadas 30L-2
Ar-condicionado 30J-3
Filtro de recirculação 130-20
Armazenagem
Preparação da Máquina 295-1
Armazenamento
Remover a Máquina 295-2
Armazenamento de combustível 80-2
Armazenar lubrificantes
Armazenar, lubrificantes 80-9
Arrefecimento do motor em andamento 30G-6
Assento
Assento de treinamento 25-30
Assento do operador ComfortCommand 25-28
Assento de treinamento 25-30
Assento do operador ComfortCommand 25-28
Automação de motor 30F-2

B

Barra de tomadas de alimentação auxiliares ... 25-25
Batentes do cilindro 05-9
Batentes do suporte do rolo de alimentação
Verificação do desgaste 240-2
Bateria
Serviço 140-3
Baterias
Carregamento 140-2
Bluetooth
Microfone (opcional) 25-27
Bomba de água
Inspeção do orifício de drenagem 130-14
Botão Configurável do CommandARM™ 30M-1
Botão de retorno do AutoTrac 25-22
Botões de ativação multifunção 25-23
Botões programáveis 30M-1

Braço telescópico do rolo tombador superior
Verificação das guias de desgaste 220-1
Buzina
Console Dianteiro 25-4

C

Cabine
Caixa de Fusíveis 140-5
Caixa de fusíveis de alimentação da unidade de controle da cabine..... 140-6
Controles do rádio..... 25-31
Painel de controle superior..... 25-30
Rádio
Antena 25-31
Suporte da banda de rádio do cidadão (CB) 25-32
Rádios não originais 25-31
Visão Geral..... 25-1
Caixa de engrenagens de acionamento da bomba
Número de série..... 310-5
Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba
Troca do Óleo..... 170-3
Verificação do Nível de Óleo..... 40-1, 170-1
Caixa de Engrenagens do Picador
Numero de Série 310-5
Calibrações
Acesso..... 30O-1
Capacidades
Fluidos 305-1
Carregamento
Porta de carregamento USB..... 25-17
CB
Suporte do rádio..... 25-32
Cilindros da suspensão
Lubrificação 230-3
Cintos de segurança 25-30
Faca de emergência 25-25
Coleta de amostra..... 85-1
Óleo do motor..... 85-3
Coleta de amostra do fluido hidráulico..... 85-5
Coleta de amostra do óleo das reduções finais . 85-4
Coleta de amostra do óleo do motor..... 85-3
Coleta de amostra do óleo hidráulico
Amostra de óleo hidráulico..... 85-5
Colheita de Cana-de-açúcar
Dicas de Segurança para Colheita..... 70-1
Espaçamento Entre as Linhas da Colhedora e do Vagão 70-2
Combustível
Biodiesel..... 80-2
Diesel 80-1
Lubricidade..... 80-2
Manuseio e armazenamento..... 80-2
Combustível biodiesel..... 80-2
Combustível diesel 80-1
Aditivos complementares..... 80-5
Combustível diesel, teste 80-2
CommandCenter
Destinos e Posição de Flutuação dos Divisores de Linha 30B-2
Informações gerais
Páginas Iniciais..... 30-3
Página Principal da Extremidade Dianteira ... 30B-1
CommandCenter™
Ajuda na Tela 30-1
Barra de Navegação 25-23
Configuração de controles
Desbloquear 30M-2
CommandCenter™ - Extremidade Dianteira
Configuração Avançada do Divisor de Linha 30B-4
Configuração de Fim de Linha..... 30B-3
Componentes da esteira..... 155-1
Condição do
Abastecimento
Resfriador 40-1
Condução ou transporte da colhedora em vias públicas..... 50-1
Conector
Centro do conector do fusível de alimentação não chaveada 140-7
Conector do monitor auxiliar 25-25
Configuração
Altura da máquina e do cortador de base..... 30C-1
Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação 30I-2
Configuração de altura da máquina e do cortador de base..... 30C-1
Configuração de controles
Desbloqueio automático do sistema 30M-2
Configuração dos controles
Acessar aplicativo 30M-1
Configuração dos Controles
Página Principal 30M-1
Configuração dos Turnos..... 30M-2
Configurações avançadas
Iluminação com atraso de motor desligado ... 30K-3
Luzes..... 30K-3
Configurações avançadas do extrator primário 30D-2
Console dianteiro 25-2
Console e display..... 25-17
Console e display CommandARM..... 25-7
Controles
Controles do assento
Assento do operador ComfortCommand 25-28
Luzes
Luzes de Trabalho 30K-3
Painel de controle superior..... 25-30
Superiores..... 25-27
Controles campo..... 30K-3
Controles da Cabine
Alavanca Multifuncional..... 25-18
Controles de Colheita 25-8

Controles do assento.....25-28
Controles superiores 25-27
CoolScan 80-8
Correia
Verificação do desgaste 120-4
Correia do ventilador
Inspeção do tensor.....120-4
Verificação do desgaste 120-4
Cortador de base
Ajuste do intervalo alvo de pressão do cortador de base..... 60-4
Ângulo 55-6
Ajuste 55-6
Divisor de linha flutuante e controle de altura do cortador de base 60-1
Inspeção das lâminas.....180-1
Lubrificação 230-2
Pá 230-4
Sistema de controle de altura do cortador de base
Operação..... 60-3
Cortador de Base
Acesso ao aplicativo 30C-1
Ajuste
Placa do defletor 55-7
Ajuste manual da altura 30H-1
Configuração de altura da máquina e do cortador de base..... 30C-1
Configurações Avançadas..... 30C-4
Operação 55-6, 55-7
Página principal..... 30C-1
Remoção e instalação das lâminas 230-3
Trocar Óleo da Caixa de Engrenagens.....230-1
Cortador de pontas
Inspeção das lâminas.....180-1
Operação 55-1
Remoção e instalação das lâminas 200-1

D

DEF
Armazenamento 80B-2
Descarte 80B-1
Tanque, limpeza 130-18
Tanque, reabastecimento..... 80B-1
Teste 80B-3
Uso em motores equipados com SCR 80B-1
Definição da temperatura..... 30J-2
Desbloqueio automático de sistemas 30M-2
Descanso de pé 25-2
Desconexão para transporte em estrada.....25-16
Desempenho de Emissões
Adulteração 3
Deslocamento da direção..... 30I-1
Deslocamento do tempo de giro..... 30E-2
Dianteiro
Acessar aplicativo 30B-1
Display
Console e display 25-17
Divisor de linha
Ajuste
Inclinação hidráulica 55-4
Divisor de linha flutuante e controle de altura do cortador de base 60-1
Lubrificação
Rolos.....210-3
Rolos externos.....210-3
Posição do monitor..... 60-5
Rolos
Lubrificação 210-3
Rolos externos
Lubrificação 210-3
Divisor de Linha
Configuração Avançada 30B-4
Paredes Laterais Flutuantes (Se Equipado) .. 55-4
Verificação da Pressão de Pré-Carga do Acumulador 210-4
Divisores de linha..... 55-2
Flutuantes 60-3
Operar 55-5
Paredes laterais flutuantes 55-3
Divisores de Linha
Destinos e Posição de Flutuação 30B-2
Divisores de Linha de Inclinação Hidráulica Externa e Facas Laterais
Lubrificação 210-1
Divisores de Linha Flutuantes
Operação 60-3
Drenagem do tanque de combustível..... 130-17

E

Efeitos de clima frio nos motores a diesel..... 80-4
Elétrico
Caixa de fusíveis da máquina 140-7
Caixa de fusíveis da unidade de controle.....140-8
Precauções no manuseio de componentes....140-1
Elevador 55-13
Cesta..... 55-11
Inspeção das tiras de desgaste 270-4
Inspeção do cabo de suporte.....270-3
Inspeção dos batentes do amortecedor 270-3
Inspecionar Travessas 270-3
Operação 55-14
Remoção e Instalação das Travessas de Corrente 270-4
Rolamentos do eixo traseiro 270-3
Tensão da corrente.....270-2
Tiras de Desgaste
Inspeção.....270-4
Emergência, saída.....25-25
Emissões
Idioma requerido
EPA 2, 90-1

Emissões de Dióxido de Carbono 305-8
Entrada
Auxiliar 25-25
Dispositivo USB 25-25
Ethernet 25-25
Entrada auxiliar 25-25
Entrada Ethernet 25-25
Entrada USB 25-25
Espaçamento Entre as Linhas
Colhedora e Vagão 70-2
Especificações
Capacidades de Fluidos 305-1
Componentes da máquina 305-1
Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V 305-3
Motor Tier 3-Estágio IIIA 305-2
Peso da máquina 305-7
Torques 305-9
Especificações de componentes 305-1
Estacionamento da colhedora 50-2
Esteira
Ajuste da Tensão da Correia 155-9
Cintos de segurança 25-30
Verificação 40-4, 155-1
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer 05-10
Extintor de incêndio 13-2, 285-2
Fixações 13-2, 285-2
Lista de verificação de inspeção 285-2
Recomendações 285-2
Uso 285-2
Verificação 180-2
Extintor de incêndio
Operação 285-2
Extintor de incêndio à base de água
Carregamento 285-3
Extrator primário
Acessar aplicativo 30D-1
Configurações Avançadas 30D-2
Inspeção 260-1
Motor
Rolamento
Graxa 260-3
Operação do extrator primário 30D-1
Operar 55-11
Página principal 30D-1
Procedimento de partida após substituição da lâmina 260-6
Extrator Primário
Ajuste da Tensão da Correia 260-6
Capô
Capô do Extrator Primário 260-7
Remover e Instalar Lâminas do Ventilador 260-4
Extrator secundário 55-16
Ajuste
Tensão da corrente 260-7
Conjunto do ventilador 260-3
Lubrificação 260-1
Operar 55-16
Remoção e instalação
Lâminas 260-5
Substitua as lâminas 260-5
Extremidade Dianteira
Página Principal 30B-1

F

Faca lateral
Inspeção das lâminas 180-1
Facas
Remoção e instalação das facas do cortador de videiras 210-4
Facas do cortador de videiras
Remoção e instalação 210-4
Facas laterais
Ajuste 30H-1
Lubrificação 210-1
Faróis Dianteiros 25-4
Ajuste
Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED) 140-11
Ajuste das luzes halógenas da cabine 140-10
Substituição da lâmpada halógena da cabine 140-9
Filtro
Ar Fresco 130-20
Recirculação do ar-condicionado 130-20
Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)
Substituição 130-12
Filtro de ar do motor
Manutenção 130-5
Filtro de ar fresco
Remoção e instalação 130-20
Filtro de recirculação
Remoção e instalação 130-20
Filtro e óleo do motor
Troca 120-1
Filtro primário do motor
Substituir 130-4
Filtros de Combustível
Drenar a Água (Se Equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA) 130-1
Drenar a Água do Filtro Primário de Combustível (Se Equipado com Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-3
Limpar o Elemento do Pré-filtro de Combustível (Se Equipado com Final Tier 4 - Estágio IV/V) 130-2
Filtros de combustvel
Filtros, combustvel 80-9
Filtros hidráulicos
Troca 170-4
Filtros, óleo
Filtros de óleo 80-9
Fluido
Abastecimento
Óleo Hidráulico 170-10

Troca
Óleo da caixa de engrenagens do picador . 250-1
Óleo hidráulico 170-11
Verificação de nível
Óleo da caixa de engrenagens do picador . 40-4, 250-1
Fluido hidráulico
Coleta de amostra 85-5
Flutuação do Divisor 30M-2
Fluxo da Cana-de-Açúcar 55-1
Freio de estacionamento 25-16
Freios
Freio de estacionamento 25-16
Função Auxiliar 25-11
Interruptor de parada rápida 25-20
Função de Colheita 25-11
Interruptor de parada rápida 25-20
Fusíveis
Substituição 140-4
Fusível
Caixa de fusíveis da cabine 140-5
Caixa de fusíveis da máquina 140-7
Caixa de fusíveis da unidade de controle 140-8
Caixa de fusíveis de alimentação da unidade de controle da cabine 140-6
Caixa do fusível principal 140-6
Centro do conector do fusível de alimentação não chaveada 140-7

G

Gás fluorado com efeito estufa, especificações 305-8
Graxa
Extrator primário
Motor
Rolamento 260-3
Extrator secundário
Rolamento do motor 260-4
Multiuso para Pressão Extrema (EP) 80-10
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 80-10
Guia da esteira
Remoção e instalação 155-5
Guias de desgaste
Corrente 155-5
Verificação 220-1
Guias de desgaste da corrente 155-5

H

HMS™ 30M-2
HVAC
Página principal 30J-1

I

ID
Visualização 4
Identificação
Caixa de engrenagens de acionamento da bomba
Número de série 310-5
Caixa de Engrenagens do Picador
Numero de Série 310-5
Número de série da máquina 310-4
Identificação do número de série
Cabine 310-5
Interpretação do número de série da máquina 310-2
Injetor
Verificação do bico injetor 120-6
Injetores Eletrônicos
Limpeza 120-5
Inspeção
Batentes do amortecedor do elevador 270-3
Batentes do apoio do rolo de alimentação 240-2
Cabo de suporte do elevador 270-3
Conjunto do ventilador do extrator primário .. 260-1
Conjunto do ventilador do extrator secundário 260-3
Lâminas 180-1
Luzes, conectores, chicotes 140-8
Orifício de dreno da bomba de água 130-14
Peças de fixação do tambor do picador 250-5
Sistema hidráulico 170-3
Tensionador da Correia 120-4
Tiras de desgaste do elevador 270-4
Travessas do Elevador 270-3
Inspeção do conjunto do ventilador do extrator secundário 260-3
Instalação
Lâminas
Extrator secundário 260-5
Interruptor de acionamento da faca do lado direito ... 25-12
Interruptor de acionamento da faca do lado esquerdo 25-12
Interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado direito 25-11
Interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado esquerdo 25-11
Interruptor de Acionamento do Elevador 25-20
Interruptor de descida do elevador 25-14
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Direito 25-21
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Esquerdo 25-21
Interruptor de freio de estacionamento 50-2
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha central 25-13
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha direito 25-13
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha esquerdo 25-12
Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha central 25-13

Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha direito 25-13
Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha esquerdo..... 25-12
Interruptor de movimentação do elevador..... 25-20
Interruptor de parada rápida 25-20
Interruptor de partida..... 25-2
Interruptor de Ré do Elevador 25-14
Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento 25-14
Interruptor de rotação direita do capô do extrator primário 25-14
Interruptor de rotação esquerda do capô do extrator primário 25-14
Interruptor de subida do elevador 25-15
Interruptor do lavador das janelas laterais 25-15
Interruptor do Limpador das Janelas Laterais .. 25-15
Interruptores de abertura/saída da aba do depósito do elevador 25-22
Interruptores de giro à esquerda/direita do capô do extrator secundário..... 25-22
Intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V
Cárter de óleo de 0,12 l/kW ou maior 80B-4
Tier 3 e estágio IIIA
PowerTech Plus
Cárter de óleo de 0,10-0,119 L/kW 80A-2
Intervalos de troca de filtro e óleo do motor
Operação em altitude elevada..... 80-8
ISOBUS VT
Configuração dos Controles..... 30M-1
Cortador de Base..... 30C-1
Itens do lado direito da cabine..... 25-25
Itens do lado esquerdo da cabine..... 25-26

L

Lâminas
Remoção e instalação das facas do cortador de videiras 210-4
Remoção e instalação das lâminas da faca lateral 210-5
Remoção e instalação das lâminas do cortador de base..... 230-3
Remoção e instalação das lâminas do cortador de pontas 200-1
Remoção e instalação das lâminas do picador 250-5
Lâminas da faca lateral
Remoção e instalação..... 210-5
Lâminas do Cortador de Base 210-5
Lavador/Limpador de Para-Brisa 25-5
Lavagem do sistema de arrefecimento 130-15
Limpeza
Injetores Eletrônicos..... 120-5
Pré-filtro de Ar do Motor..... 130-4
Radiadores e Resfriadores..... 130-20
Tanque Hidráulico
Respiro 170-4
Telas do Pré-filtro de Ar do Motor..... 130-1
Vidro da cabine..... 190-1
Limpeza automática do filtro de exaustão..... 30G-4
Desabilitar 30G-6
Limpeza da máquina..... 180-1
Ar comprimido 180-1
Vidro da cabine..... 190-1
Limpeza da Máquina
Conexões da Cabine..... 290B-2
Informações gerais..... 290-1
Limpar a Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba e Mangueiras Hidráulicas..... 290B-1
Limpar a Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 290A-5
Limpar a Saída do Tubo de Exaustão..... 290A-1
Limpar as Unidades de Controle..... 290B-2
Limpar o Compartimento da Bateria..... 290B-1
Limpar o Elevador..... 290A-6
Limpar o Extrator Primário 290A-5
Limpar o Extrator Secundário..... 290A-6
Limpar o Pacote de Arrefecimento..... 290A-1
Limpar o Tanque de Combustível 290B-1
Limpar os Componentes de Acionamento ... 290A-7
Limpar os Divisores de Linha..... 290A-2
Limpar os Rolos de Alimentação..... 290A-7
Limpeza do Compartimento do Motor 290A-1
Visão Geral..... 290-2
Limpeza de detritos no elevador e extrator secundário 260-1
Limpeza do compartimento do motor e das bombas hidráulicas..... 120-3
Limpeza do elevador
Detritos 260-1
Limpeza do extrator secundário
Detritos 260-1
Limpeza do motor
Limpeza das bombas hidráulicas..... 120-3
Limpeza estacionária do filtro..... 30G-4
Líquido de arrefecimento
Motor a diesel
Motor com camisas de cilindro de bucha úmida 80-5
Prolongador de líquido de arrefecimento COOL--GARD II John Deere..... 80-8
Líquido de Arrefecimento
Misturar com concentrado, qualidade da água 80-7
Sistema de lavagem 130-15
Testar ponto de congelamento..... 80-7
LoadAssist..... 30M-2
Local de armazenamento do manual 25-25
Localizações da iluminação lateral
Iluminação..... 35-3

Localizações das Iluminações Dianteiras e Traseiras
Localizações das luzes dianteiras
Localizações das luzes traseiras 35-1
Localizações das luzes
Dianteiro
Traseira 35-1
Lq de arrefecimento
Climas de temperaturas quentes 80-6
Lubricidade do combustível diesel 80-2
Lubrificação
Cilindros da suspensão 230-3
Máquinas com esteira 230-3
Cortador de base 230-2
Divisores de Linha de Inclinação Hidráulica Externa e Facas Laterais 210-1
Extrator secundário 260-1
Facas laterais 210-1
Máquinas com esteira
Cilindros da suspensão 230-3
Mesa Giratória do Elevador 270-1
Rolamento do rolo da longarina 240-1
Rolamentos do picador 250-5
Rolo tombador inferior 220-1
Rolo tombador superior 220-1
Rolos de alimentação
Pivôs 240-1
Rolamentos 240-1
Rolos do divisor de linha 210-3
Rolos externos do divisor de linha 210-3
Lubrificação da suspensão da do cortador 230-2
Lubrificação do cortador
Suspensão do cortador de base 230-2
Lubrificação do extrator secundário
Rolamento do Motor 260-4
Lubrificação e manutenção
Conforme necessário
Limpeza do tanque de DEF 130-18
Lubrificante
Mistura 80-9
Lubrificantes, segurança
Segurança, lubrificantes 80-9
Luz da estrutura do cortador de pontas
Ajuste 140-10
Substituição 140-10
Luz de leitura 25-27
Luz de mapeamento
Substituição 140-14
Luz direcional dianteira
Substituição da luz de LED
Luz de LED 140-12
Luz do teto 25-27
Luz interna da cabine
Substituição 140-13
Luzes
Acessar aplicativo 30K-1
Ajuste
Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED) 140-11
Ajuste da luz da estrutura do cortador de pontas .. 140-10
Ajuste das luzes halógenas da cabine 140-10
Configurações avançadas 30K-3
Iluminação com atraso de motor desligado 30K-3
Controles 25-17
Giroflex 25-17
Iluminação lateral
Localizações das luzes 35-3
Inspeção 140-8
Localizações das Iluminações Dianteiras e Traseiras 35-1
Luz de leitura 25-27
Luz do teto 25-27
Luzes de Trabalho
Controles 25-17, 30K-3
Predefinição 1 ..... 30K-2
Predefinição 2 ..... 30K-2
Manutenção
Compartimento do motor
Válvulas hidráulicas 35-4
Operação 25-4
Página principal 30K-1
Pisca-alerta 25-17
Substituição
Luz de mapeamento 140-14
Luz interna da cabine 140-13
Luzes do diodo emissor de luz (LED) 140-10
Regras de segurança para lâmpadas halógenas 140-9
Substituição da lâmpada halógena da cabine 140-9
Substituição da luz da estrutura do cortador de ponta 140-10
Substituição da luz de LED da luz traseira .. 140-13
Substituição da luz de LED direcional dianteira 140-12
Substituição das luzes de trabalho 140-13
Luzes de serviço
Compartimento do motor
Válvulas hidráulicas 35-4
Luzes de trabalho 35-3
Substituição da lâmpada 140-13
Luzes Direcionais 25-4
Luzes do elevador 35-3
Luzes Traseiras
Substituição da luz de LED 140-13

M

Manusear baterias, com segurana
Com segurana, manusear baterias 05-15
Manutenção
Amaciamento do motor 93-1
Extintor de incêndio à base de água
Carregamento 285-3

Filtro de ar do motor 130-5
Manutenção do filtro de ar primário 130-5
Segurança 05-2
Substitua o filtro primário do motor 130-4
Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 230-1
Troca do Óleo da Redução Final 150-1
Troca do óleo do motor e substituição do filtro 120-1
Trocar o óleo da caixa de engrenagens do picador 250-1
Manutenção com segurança 05-2
Máquinas com esteira
Lubrificação dos cilindros da suspensão 230-3
Mesa Giratória do Elevador
Lubrificação 270-1
Microfone (opcional) 25-27
Mistura de lubrificantes 80-9
Modo fluxo de ar 30J-2
Monitor CommandCenter
Cortador de Base
Acesso ao aplicativo 30C-1
Configuração de altura da máquina e do cortador de base 30C-1
Página principal 30C-1
Motor
Acesso ao aplicativo 30G-1
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor
Definição da temperatura 30J-2
Modo fluxo de ar 30J-2
Rotação do ventilador 30J-3
Monitor CommandCenter™
Acessar Calibrações e Procedimentos 30O-1
Configuração Automática da Altura da Máquina e do Cortador de Base 30C-3
HVAC
Página principal 30J-1
Luzes
Configurações avançadas
Iluminação com atraso de motor desligado 30K-3
Motor
Arrefecimento do motor em andamento 30G-6
Limpeza automática do filtro de exaustão . 30G-4
Desabilitar 30G-6
Limpeza estacionária do filtro 30G-4
Página principal 30F-1
Ponto de ajuste de alta rotação 30F-3
Ponto de ajuste de marcha média 30F-3
Potência 30F-2
Visão geral do sistema do filtro de exaustão 30G-3
Potência do Motor 30G-2
Preferências
Botões programáveis 30M-1
Configuração dos Turnos 30M-2
Transmissão
Deslocamento da direção 30I-1
Monitor CommandCenter™ do Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V
Motor
Página Principal 30G-1
Monitor da Coluna do Canto 25-6
Monitor do CommandCenter™
Ajuste manual
Acessar aplicativo 30H-1
Configuração dos Controles
Acessar aplicativo 30M-1
Dianteiro
Acessar aplicativo 30B-1
Extrator primário
Acessar aplicativo 30D-1
Configurações avançadas 30D-2
Operação do extrator primário 30D-1
Página principal 30D-1
Luzes
Acessar aplicativo 30K-1
Configurações avançadas 30K-3
Controles campo 30K-3
Página principal 30K-1
Predefinição 1 da campo 30K-2
Predefinição 2 do campo 30K-2
Motor
Acessar aplicativo 30F-1
Automação 30F-2
Sist. ar-condicionado/ventilação/aquecedor
Acessar aplicativo 30J-1
Ar-condicionado 30J-3
Temperatura Externa 30J-3
Sistema do elevador
Acessar aplicativo 30E-1
Deslocamento do tempo de giro 30E-2
Página principal 30E-1
Transmissão 30I-1
Acessar aplicativo 30I-1
Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação 30I-2
Motor 300-1
Acessar aplicativo 30F-1
Acesso ao aplicativo 30G-1
Amaciamento 93-1
Arrefecimento do motor em andamento 30G-6
Automação 30F-2
Inspeção do tensor da correia 120-4
Limpeza automática do filtro de exaustão 30G-4
Desabilitar 30G-6
Limpeza das Telas do Pré-filtro de Ar 130-1
Limpeza de Injetores Eletrônicos 120-5
Limpeza do compartimento 285-4
Limpeza estacionária do filtro 30G-4

Luzes
Compartimento do motor
Válvulas hidráulicas 35-4
Manutenção do filtro de ar 130-5
Número de Série 310-4
Partida do Motor 45-1
Ponto de ajuste de alta rotação 30F-3
Ponto de ajuste de marcha média 30F-3
Potência 30F-2
Substituição
Termostato 130-17
Substituição do filtro primário 130-4
Termostato
Substituição 130-17
Troca
Acoplador 120-6
Troca de óleo e filtro 120-1
Velocidade 25-15
Verificação da tensão da mola do tensor
Tier 2/estágio II e tier 3/estágio III 120-4
Verificação do desgaste da correia 120-4
Verificação do Nível de Óleo do Motor .. 40-1, 120-1
Verificação e Limpeza do Pré-filtro de Ar 130-4
Visão geral do sistema do filtro de exaustão 30G-3
Motor e transmissão de avanço 25-15
Motor Final Tier 4 - Estágio IV/V
Especificações 305-3
Motor Tier 3-Estágio IIIA
Especificações 305-2
Motores a diesel, efeitos de clima frio 80-4
Movimentação da colhedora 50-1

N

No compartimento do motor
Limpeza 285-4
Numero de Série
Caixa de Engrenagens do Picador 310-5
Número de série
Caixa de engrenagens de acionamento da bomba 310-5
Número de série da máquina 310-4
Números de identificação da máquina
Cabine 310-5
Interpretação do número de série da máquina 310-2
Números de Identificação da Máquina
Redução Final 310-5
Números de série
Placas 310-1

O

Oilscan 80-8
Óleo
Motor
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V 80B-3
Tier 3 e estágio IIIA 80A-1
Óleo Break-In para amaciamento do motor
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V 80B-4
Óleo da caixa de engrenagens do picador
Troca 250-1
Verificação de nível 40-4, 250-1
Óleo de engrenagem
Redução final 80-10
Óleo do motor
Amaciamento
Sem certificação de emissões e certificação tier 1, tier 2, tier 3, estágio I, estágio II e estágio III 80A-2
Break-In
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V 80B-4
Diesel
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V 80B-3
Intervalo de serviço para operação em altitude elevada 80-8
Tier 3 e estágio IIIA 80A-1
Troca 120-1
Óleo do motor diesel
Intervalo de serviço para operação em altitude elevada 80-8
Óleo do motor Diesel
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V 80B-3
Tier 3 e estágio IIIA 80A-1
Óleo hidráulico
Troca 170-11
Óleo Hidráulico
Abastecimento 170-10
Óleo para amaciamento do motor
Sem certificação de emissões e certificação tier 1, tier 2, tier 3, estágio I, estágio II e estágio III 80A-2
Operação
Sistema do cortador de pontas 55-1
Sistema de controle de altura do cortador de base 60-3
Sistema do elevador 55-14
Sistema do Picador 55-10
Operação da Colhedora
Cortador de Base 55-6
Operação da Forrageira
Ajuste
Inclinação dos Rolos Tombadores Ajustáveis Hidraulicamente 55-5
Facas Laterais 55-3
Rolos de Alimentação 55-8
Operação da Máquina 300-11
Operação da palheta limpa para-brisas/limpador de para-brisas 25-5

Operação do extrator primário 30D-1
Operar
Extrator secundário..... 55-16
Luzes..... 25-4
Operar a Colhedora
Rolo de Alimentação Levantador..... 55-9
Rolos Tombadores 55-5
Operar as luzes indicadores de duração, buzina e faróis alto/baixo 25-4

P

Página principal
Ajuste manual..... 30H-1
Cortador de Base..... 30C-1
Extrator primário..... 30D-1
HVAC 30J-1
Luzes..... 30K-1
Sistema do elevador 30E-1
Transmissão..... 30I-1
Página Principal da Transmissão..... 30I-1
Página Principal das Luzes 30K-1
Página principal de ajuste manual..... 30H-1
Página principal do cortador de base 30C-1
Página principal do extrator primário..... 30D-1
Página principal do sistema de ar-condicionado/ /ventilação/aquecedor (HVAC)..... 30J-1
Página Principal do Sistema do Elevador 30E-1
Painel de controle superior..... 25-30
Parede lateral flutuante
Substituição
Traseira
Buchas e arruelas..... 210-4
Peso da máquina..... 305-7
Picador..... 55-10
Ajuste
Proteção do defletor de pedaços..... 250-6
Ajuste da Sincronização..... 250-2
Apertar a porca do volante..... 250-4
Inspeção
Peças de fixação do tambor..... 250-5
Inspeção das lâminas..... 180-1
Lubrificação
Rolamentos 250-5
Peças de fixação do tambor
Inspeção..... 250-5
Porca do volante 250-4
Remoção e instalação das lâminas..... 250-5
Rolamentos
Lubrificação 250-5
Verificação da Sincronização 250-2
Piloto automático 25-23
Placa de Identificação
Placa de identificação do produto..... 310-4
Placa de identificação do produto 310-4
Placa do rolo da longarina
Ajuste 240-2
Placa do rolo da longarina traseira
Ajuste 240-2
Ponto de ajuste de alta rotação 30F-3
Ponto de ajuste de marcha média..... 30F-3
Pontos de Aterramento
Verificação e Limpeza 140-5
Porta do monitor estendido..... 25-25
Posição do monitor
Divisor de linha 60-5
Posições do Macaco 280-1
Potência do motor 30F-2
Pré-filtro de combustível
Substituição 130-11
Predefinição 1 da campo 30K-2
Predefinição 2 do campo 30K-2
Preferências
Botões programáveis 30M-1
Configuração dos Turnos..... 30M-2
Preparação da máquina para o armazenamento 295-1
Pressão
Ajuste do intervalo alvo de pressão do cortador de base..... 60-4
Prevenção contra incêndios recomendada..... 285-1
Prevenção de incêndios 285-1
Principal
Extintor de incêndio à base de água
Carregamento..... 285-3
Procedimento de coleta de amostra 85-1
Procedimento de Reboque..... 75-14

Q

Quebra-sol..... 25-27

R

Radiadores
Limpeza..... 130-20
Rádio
Antena 25-31
Controles 25-31
Rádios não originais 25-31
Suporte da banda de rádio do cidadão (CB) 25-32
Reabastecimento, evitar risco de eletricidade estática 05-10
Recursos de segurança da máquina..... 13-1
Redução final
Óleo de engrenagem 80-10
Redução Final
Número de Série 310-5
Troca do Óleo..... 150-1
Reduções finais
Coleta de óleo
Amostra de óleo..... 85-4
Refrigerador (Se Equipado) 25-26

Regulagem
Pré-carga
Rolamento do eixo traseiro 150-2
Remoção de detritos de cultura acumulados .. 05-12, 285-4
Remoção e instalação
Extrator secundário
Lâminas 260-5
Resfriador
Abastecimento 40-1
Retrovisores
Internos 25-27
Retrovisores Internos 25-27
Rolamento
Eixo traseiro
Pré-carga
Regulagem 150-2
Rolamento do eixo traseiro
Pré-carga
Regulagem 150-2
Rolamento do rolo da longarina
Lubrificação 240-1
Rolamentos
Elevador
Eixo traseiro 270-3
Rolamentos do eixo traseiro
Elevador 270-3
Rolo da Longarina
Ajuste 240-2
Rolo de alimentação
Inspeção dos batentes do apoio 240-2
Rolo de Alimentação Levantador
Operação 55-9
Rolo tombador
Inferior
Lubrificação 220-1
Superior
Lubrificação 220-1
Rolos de alimentação
Lubrificação 240-1
Rolamentos 240-1
Operação 55-9
Rolos de Alimentação
Operação 55-8
Rolos do divisor de linha
Lubrificação 210-3
Rolos externos do divisor de linha
Lubrificação 210-3
Rolos tombadores
Ajuste 30H-1
Rolos Tombadores
Operação 55-5
Rotação do ventilador 30J-3
RowAdapt™ 30M-2

S

Saída
Auxiliar 25-25
Dispositivo USB 25-25
Saída de emergência 25-25
Saída USB 25-25
Sangria do sistema de combustível 130-18
Sapata da esteira
Remoção e instalação 155-2
Segmentos da Roda Dentada da Esteira
Remoção e Instalação 155-3
Segundo Monitor
Porta do monitor estendido 25-25
Segurança
Alarme de Marcha à Ré 50-3
Batentes de segurança do cilindro 05-9
Buzina 25-4
Condução ou transporte da colhedora em vias públicas 50-1
Dê Partida somente no assento do operador . 45-1
Estacionamento da colhedora 50-2
Extintor de incêndio 13-2, 285-2
Locais 13-2, 285-2
Extintor de incêndio à base de água
Carregamento 285-3
Interruptor de parada rápida 25-20
Manutenção segura, prática 05-3
Pisca-alerta 25-17
Recursos de segurança da máquina 13-1
Regras de segurança para lâmpadas halógenas .. 140-9
Remoção de detritos de cultura acumulados 05-12, 285-4
Transporte 05-8
Segurança, degraus e apoios de mão
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-5
Segurança, manusear combustível com segurança, evitar incêndios
Evitar incêndios, manusear combustível com segurança 05-10, 285-5
Segurança, Prevenção de Fluidos sob Alta Pressão
Prevenção de Fluidos sob Alta Pressão 05-13
Serviço
Amaciamento do motor 93-1
Conforme necessário
Limpeza do tanque de DEF 130-18
Filtro
Ar Fresco 130-20
Recirculação do ar-condicionado 130-20
Filtro de ar fresco 130-20
Filtro de recirculação do ar-condicionado 130-20
Lâmina do cortador de base 230-4
Remoção e instalação das facas do cortador de videiras 210-4
Remoção e instalação das lâminas da faca lateral 210-5

Remoção e instalação das lâminas do cortador de base....230-3
Remoção e instalação das lâminas do cortador de pontas....200-1
Remoção e instalação das lâminas do picador 250-5
Troca dos filtros hidráulicos....170-4
Uso de bateria auxiliar/carregador de bateria 45-2
Serviço de amaciamento
Motor.... 93-1
Sinais de segurana.... 10-1
Sist. ar-condicionado/ventilação/aquecedor
Acessar aplicativo....30J-1
Controles....25-15
Sistema de Admissão de Ar
Verificação....130-3
Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor
Ar-condicionado....30J-3
Temperatura Externa....30J-3
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor
Definição da temperatura....30J-2
Modo fluxo de ar....30J-2
Rotação do ventilador....30J-3
Sistema de arrefecimento....300-9
Lavagem.... 130-15
Sistema de Arrefecimento
Abastecimento.... 130-21
Sistema de combustível
Sangria.... 130-18
Sistema de lubrificação....300-7
Sistema do cortador de pontas.... 55-1
Sistema do elevador
Acessar aplicativo.... 30E-1
Deslocamento do tempo de giro.... 30E-2
Página principal.... 30E-1
Sistema do picador....55-10
Sistema do Picador
Operação....55-10
Sistema elétrico....300-5
Ajuste
Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED).... 140-11
Ajuste das luzes halógenas da cabine.... 140-10
Carregamento das baterias....140-2
Regras de segurança para lâmpadas halógenas .. 140-9
Substituição
Luz de mapeamento.... 140-14
Luz interna da cabine.... 140-13
Substituição da lâmpada halógena da cabine 140-9
Substituição da luz de LED da luz traseira .. 140-13
Substituição da luz de LED direcional dianteira 140-12
Substituição das luzes de trabalho.... 140-13
Sistema Elétrico
Interruptor de Corte da Bateria.... 45-1, 140-2
Manutenção de Baterias....140-3
Precauções....140-1
Verificação e Limpeza dos Pontos de Aterramento 140-5
Sistema hidráulico
Inspeção....170-3
Solução de Problemas
Admissão de ar.... 300-10
Motor....300-1
Operação da Máquina.... 300-11
Sistema de arrefecimento....300-9
Sistema de lubrificação....300-7
Sistema elétrico....300-5
Substituição
Elemento do Pré-filtro de Combustível (Se Equipado com Motor Tier 3 - Estágio IIIA).... 130-11
Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Se Equipado com Motor Final Tier 4 ou Estágio IV/ /V).... 130-12
Filtro em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).... 130-13
Luzes
Luzes (LED).... 140-10
Parede lateral flutuante
Traseira
Buchas e arruelas....210-4
Termostato.... 130-17
Substituição das Luzes do Diodo Emissor de Luz (LED).... 140-10
Substituir
Filtro primário do motor....130-4

T

Tabelas de torque
Polegadas unificadas....305-9
Sistema métrico.... 305-10
Tanque de combustível
Drenagem.... 130-17
Tanque de Combustível
Abastecimento.... 130-17
Verificação do Respiro....40-3, 130-3
Tanque de DEF
Limpeza.... 130-18
Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)
Abastecimento.... 130-19
Tanque Hidráulico
Respiro
Limpeza....170-4
Temperatura
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor 30J-2
Temperatura Externa....30J-3
Tensionador da Correia
Inspeção....120-4

Terminal Virtual ISOBUS
Ajuste manual 30H-1
Extrator primário 30D-1
Sistema do elevador 30B-1
Transmissão 30I-1
Termostato
Substituição 130-17
Teste do combustível diesel 80-2
Tomada auxiliar 25-25
Torques
Especificações 305-9
Torques críticos 305-9
Transmissão
Acessar aplicativo 30I-1
Aperto de botão 25-15
Configuração da Sensibilidade da Direção e Agressividade da Rotação 30I-2
Deslocamento da direção 30I-1
Página principal 30I-1
Transmissão por aperto de botão 25-15
Transportar a Colhedora
Procedimento de Reboque 75-14
Transporte
Desconexão para transporte em estrada 25-16
Estacionamento da colhedora 50-2
Movimentação da colhedora 50-1
Vias públicas 50-1
Transporte da Colhedora
Procedimento de Carregamento 75-1
Troca
Acoplador do motor 120-6
Filtro e óleo do motor 120-1
Filtros hidráulicos 170-4
Óleo da caixa de engrenagens do picador 250-1
Óleo hidráulico 170-11
Troca do Óleo
Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 170-3
Troca do Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 230-1
Troca do Óleo da Redução Final 150-1
Turbocompressor 45-1

U

Uso de bateria auxiliar/carregador de bateria 45-2


V

Valores de torque de parafusos
Polegadas unificadas 305-9
Sistema métrico 305-10
Valores de torque de peças de fixação
Polegadas unificadas 305-9
Sistema métrico 305-10
Valores em polegadas de torque de parafusos unificados 305-9
Valores métricos de torque de parafusos 305-10
Vários monitores
Porta do monitor estendido 25-25
Velocidade 50-1
Piloto automático 25-23
Rotação do motor 25-15
Velocidade de deslocamento 50-1
Verificação
Nível de Óleo da Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 40-3, 230-1
Nível de Óleo do Motor 40-1, 120-1
Pré-filtro de Ar do Motor 130-4
Pressão de Pré-carga do Acumulador do Divisor de Linha 210-4
pressão de pré-carga nos acumuladores de suspensão 170-6
Sistema de Admissão de Ar 130-3
Tensão da corrente do elevador 270-2
Verificação da esteira
Peças quebradas 40-4, 155-1
Verificação da esteira quanto a peças quebradas 40-4, 155-1
Verificação de injetor
Bico 120-6
Verificação de nível
Óleo da caixa de engrenagens do picador 40-4, 250-1
Verificação do Nível de Óleo
Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba 40-1, 170-1
Caixa de Engrenagens do Cortador de Base 230-1
Verificação hidráulica
Vazamentos 170-1
Verificar o Nível de Óleo
Caixa de Engrenagens do Cortador de Base . 40-3
Verificar vazamentos hidráulicos 170-1
Vibração
Operação da Máquina 300-11
Vídeo
Aplicação 30L-1
Página Principal 30L-1
Vidro da cabine
Limpeza 190-1
Visão Geral
Visão geral da cabine 25-1
Visão geral da cabine 25-1
Ajuste do volante 25-3
Alavanca multifuncional
Botão de retorno do AutoTrac 25-22
Alavanca Multifuncional
Botões de ativação 25-23
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Direito 25-21
Interruptor de Descida/Subida do Divisor de Linha Esquerdo 25-21
Interruptor de movimentação do elevador .. 25-20
Interruptor de parada rápida 25-20

Interruptores de abertura/saída da aba do depósito do elevador 25-22
Interruptores de giro à esquerda/direita do capô do extrator secundário 25-22
Piloto automático 25-23
Assento de treinamento 25-30
Assento do operador ComfortCommand 25-28
Cintos de segurança 25-30
Console dianteiro 25-2
Console e display 25-17
Console e display CommandARM 25-7
Controles de colheita
Função Auxiliar 25-11
Função de Colheita 25-11
Interruptor de acionamento da faca do lado direito 25-12
Interruptor de acionamento da faca do lado esquerdo 25-12
Interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado direito 25-11
Interruptor de acionamento do cortador de pontas do lado esquerdo 25-11
Interruptor de descida do elevador 25-14
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha central 25-13
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha direito 25-13
Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha esquerdo 25-12
Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha central 25-13
Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha direito 25-13
Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha esquerdo 25-12
Interruptor de Ré do Elevador 25-14
Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento 25-14
Interruptor de rotação direita do capô do extrator primário 25-14
Interruptor de rotação esquerda do capô do extrator primário 25-14
Interruptor de subida do elevador 25-15
Controles do assento 25-28
Controles superiores 25-27
Descanso de pé 25-2
Desconexão para transporte em estrada 25-16
Freio de estacionamento 25-16
Interruptor de partida 25-2
Interruptor do lavador das janelas laterais 25-15
Itens do lado direito da cabine 25-25
Itens do lado esquerdo da cabine 25-26
Luzes 25-17
Motor e transmissão de avanço 25-15
Operação da palheta limpa para-brisas/limpador de para-brisas 25-5
Operar as luzes indicadores de duração, buzina e faróis alto/baixo 25-4
Sist. ar-condicionado/ventilação/aquecedor 25-15
Visão Geral da Cabine
Alavanca Multifuncional
Interruptor de Acionamento do Elevador 25-20
Visão geral da colhedora 25-1
Visão Geral da Colhedora de Cana-de-Açúcar
Controles de Colheita 25-8
Monitor da Coluna do Canto 25-6
Visão geral do sistema do filtro de exaustão 30G-3
Vista de identificação 4
Volante da direção
Ajuste 25-3

John Deere Mantém Você Trabalhando

A John Deere Está à Sua Disposição

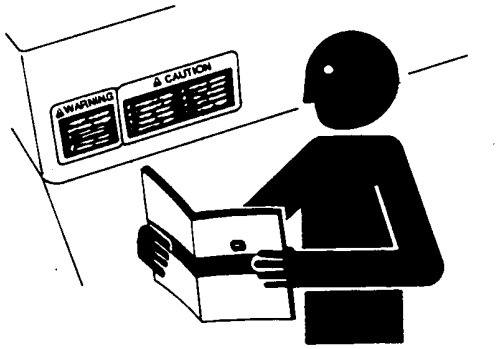

TS201—UN—15APR13

A SATISFAÇÃO DO CLIENTE é vital para a John Deere.

Nossos distribuidores esforçam-se para fornecer-lhe peças e serviços com eficiência e rapidez:

–Peças de serviços e manutenção para dar suporte ao seu equipamento.

–Técnicos de serviço treinados e as ferramentas de diagnóstico e reparo necessárias para a execução de serviços em seu equipamento.

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Seu concessionário John Deere está comprometido em dar suporte a seu equipamento e solucionar qualquer problema que você possa enfrentar.

1. Ao entrar em contato com seu distribuidor, tenha em mãos as seguintes informações:

–Modelo da máquina e número de identificação do produto

–Data da compra

–Natureza do problema

2. Converse com o gerente de serviços do distribuidor sobre o problema.

3. Se não puder resolver, explique o problema ao gerente do distribuidor e peça auxílio.

4. Se tiver um problema persistente que seu concessionário não possa resolver, peça a ele para entrar em contato com a John Deere para obter auxílio. Ou contate o Centro de Assistência ao Cliente Agrícola pelo telefone 1-866-99DEERE (866-993-3373) ou envie-nos um e-mail através do site www.deere.com/ /en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-54-02APR02

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Livraria de Informações Técnicas John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ligar para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:



TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.



TS191—UN—02DEC88

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.



TS224—UN—17JAN89

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.



TS1663—UN—10OCT97

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamento de TDPs de até 40 HP.

DX,SERVLIT-54-07DEC16