Manual de configuração e operação CVX 22.500 e 35.000



TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Configuração monitor CR7 Raven

Na tela inicial ,clique no ícone da engrenagem para acessar a tela de aplicativos



Aplicador de vinhaça localizada

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique no ícone máquina para entrar em configurações




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique no ícone editar do trator para acessar configurações

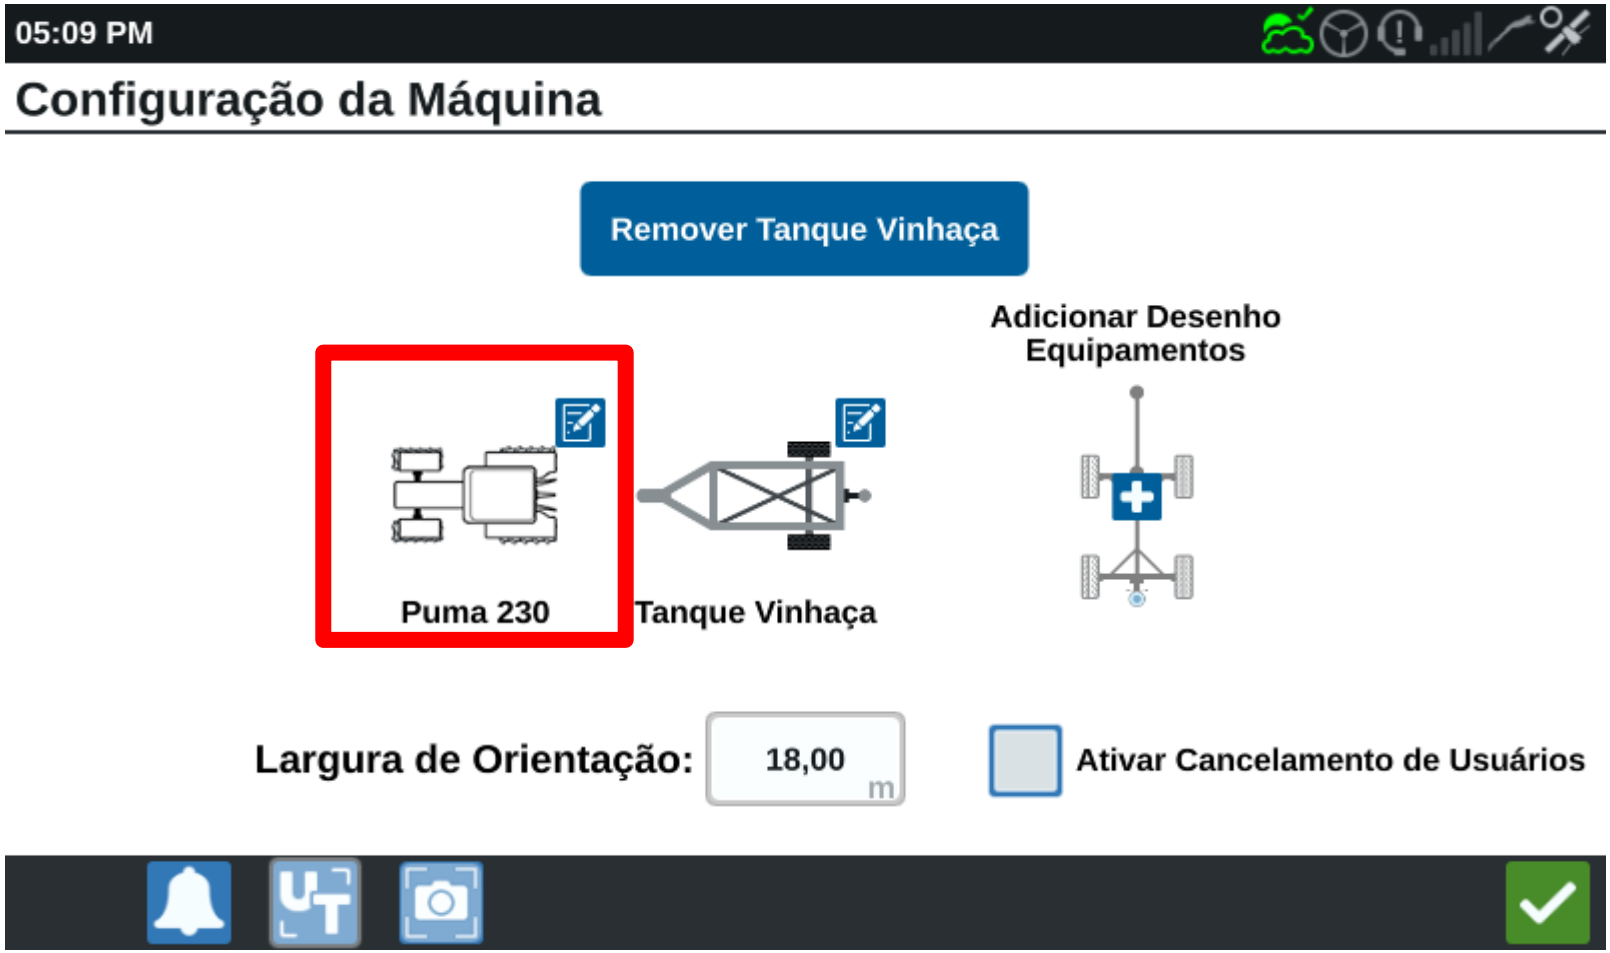

Configurações de máquina

Clique no ícone editar para configurar o trator




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Selecione o tipo de trator tradicional , Clique no campo e insira o nome do trator , após clique na seta para direita.

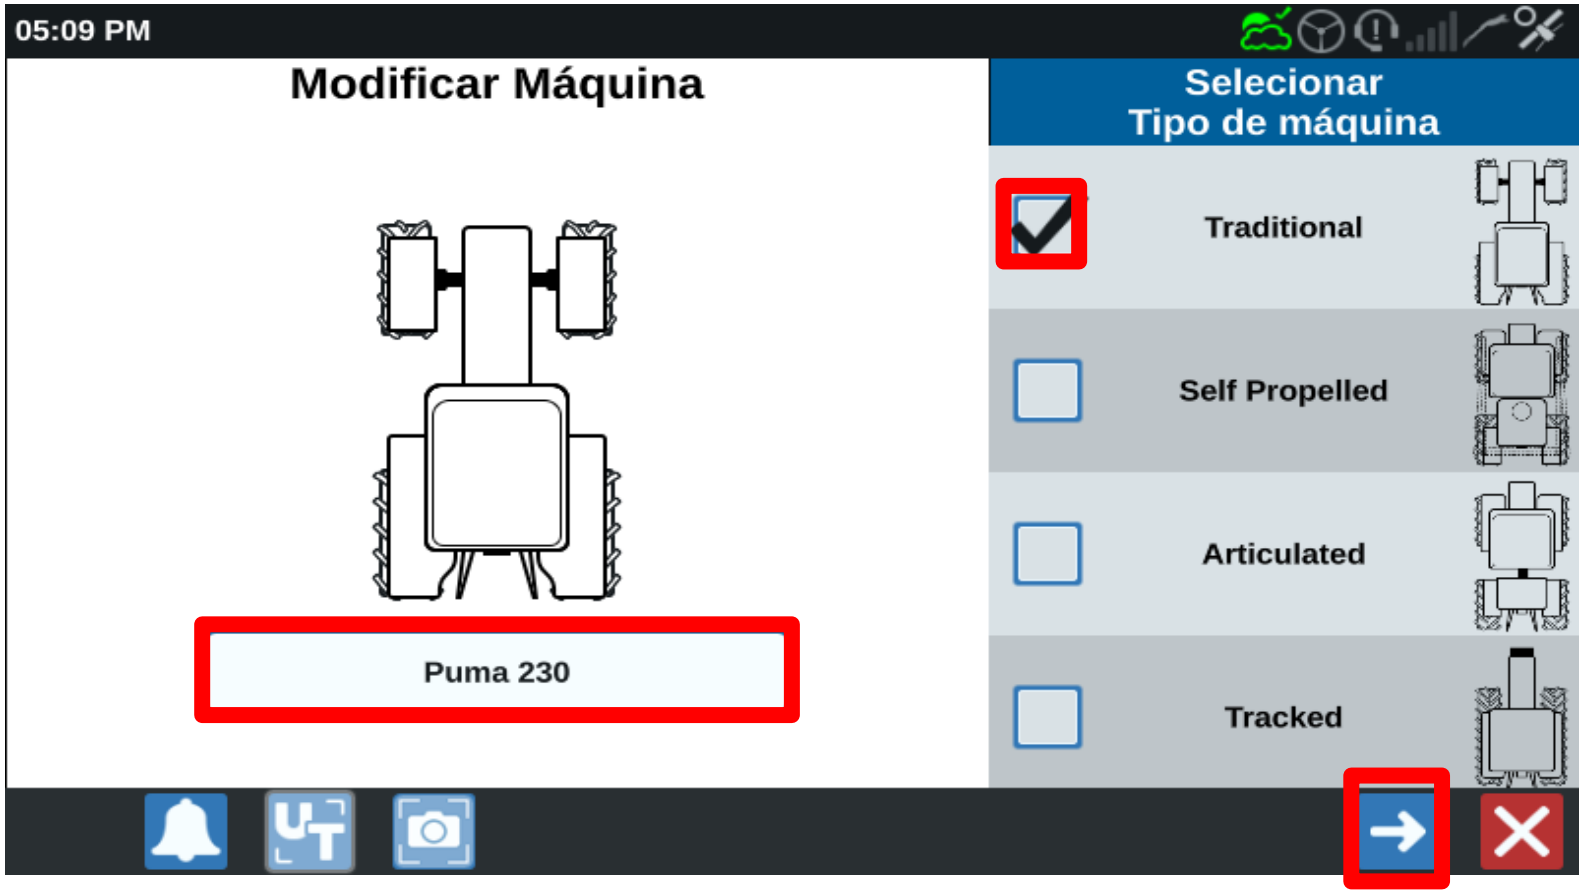


TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Insira a medida que corresponde altura da antena da Raven instalada, após clique na seta para direita.

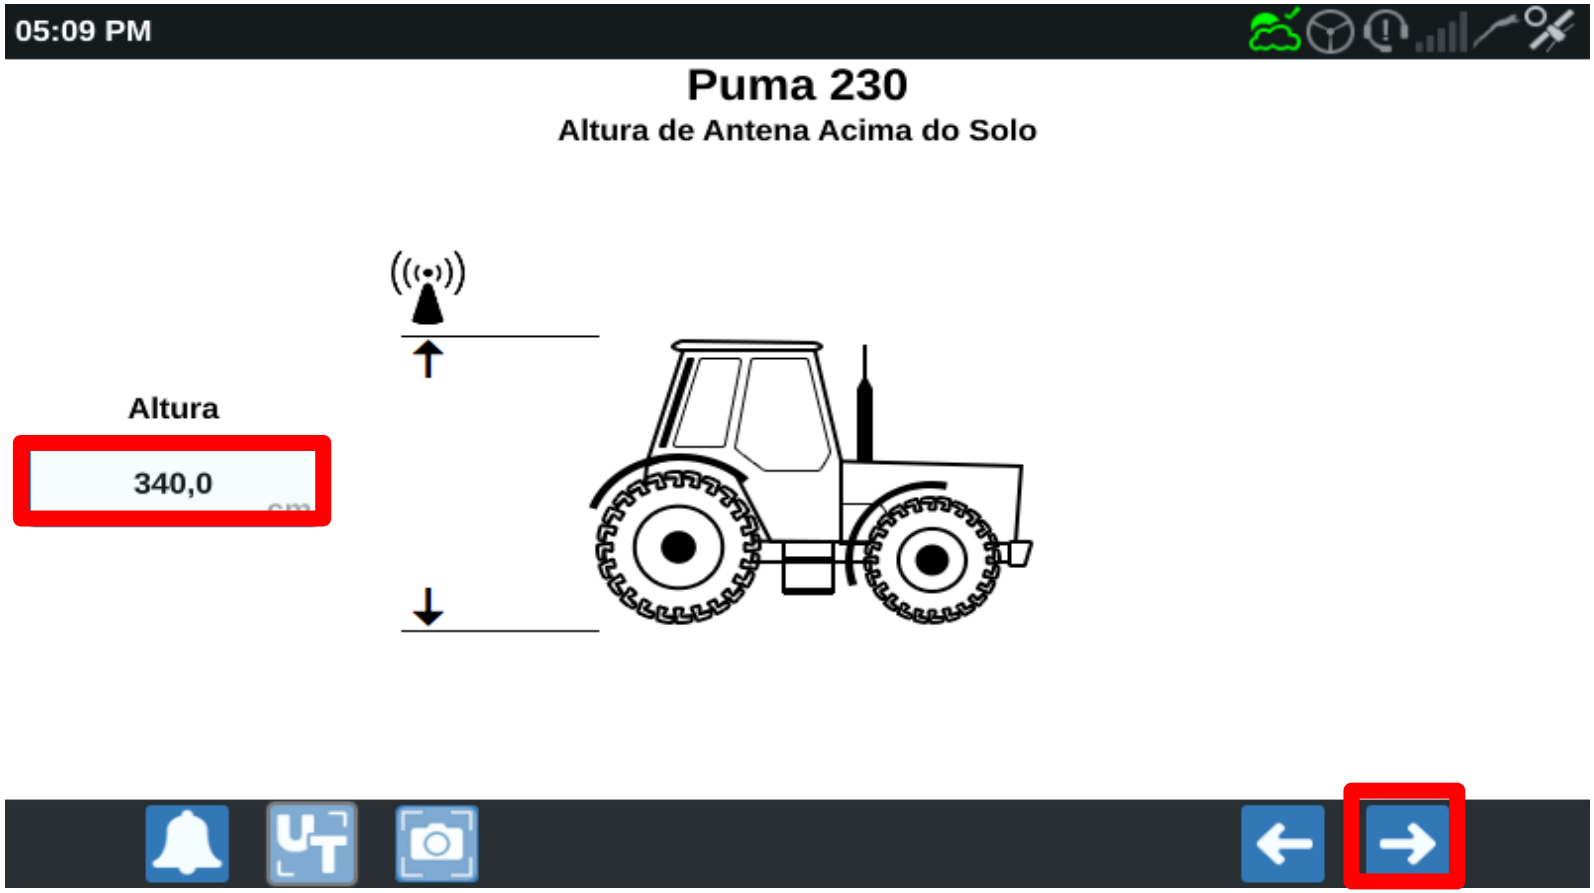


TMA


Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Insira a medida da posição da antena da Raven em relação ao centro do eixo traseiro, após clique na seta para direita.

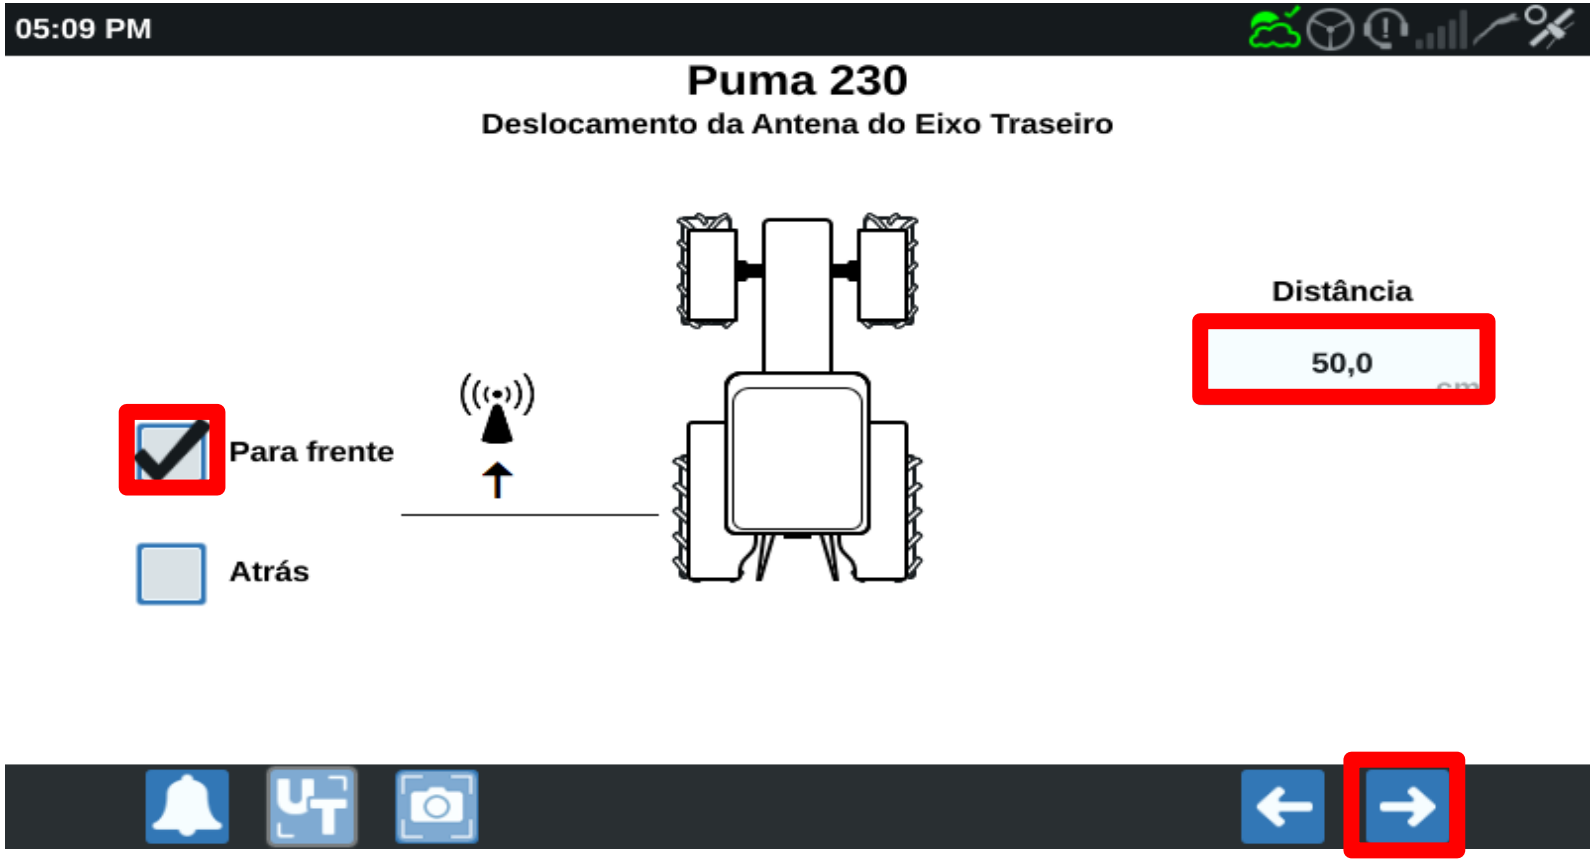


Insira a medida 0 ,pois a antena obrigatoriamente sempre será instalada no centro , após clique na seta para direita.

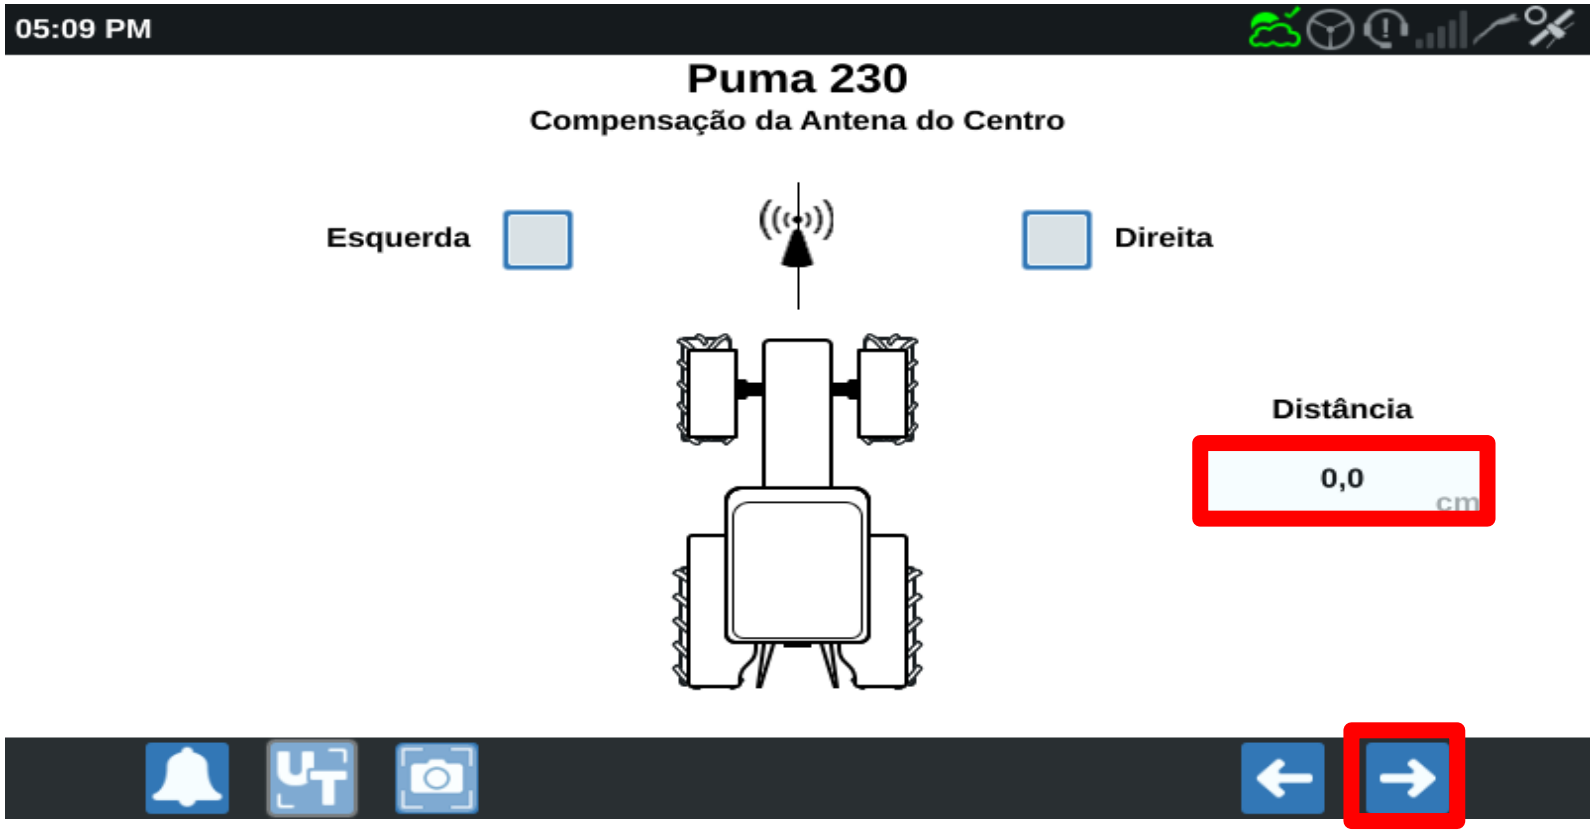

Configurações de máquina

Insira a medida no cambo B que corresponde ao pino bola do trator, após clique em check verde para terminar e salvar .

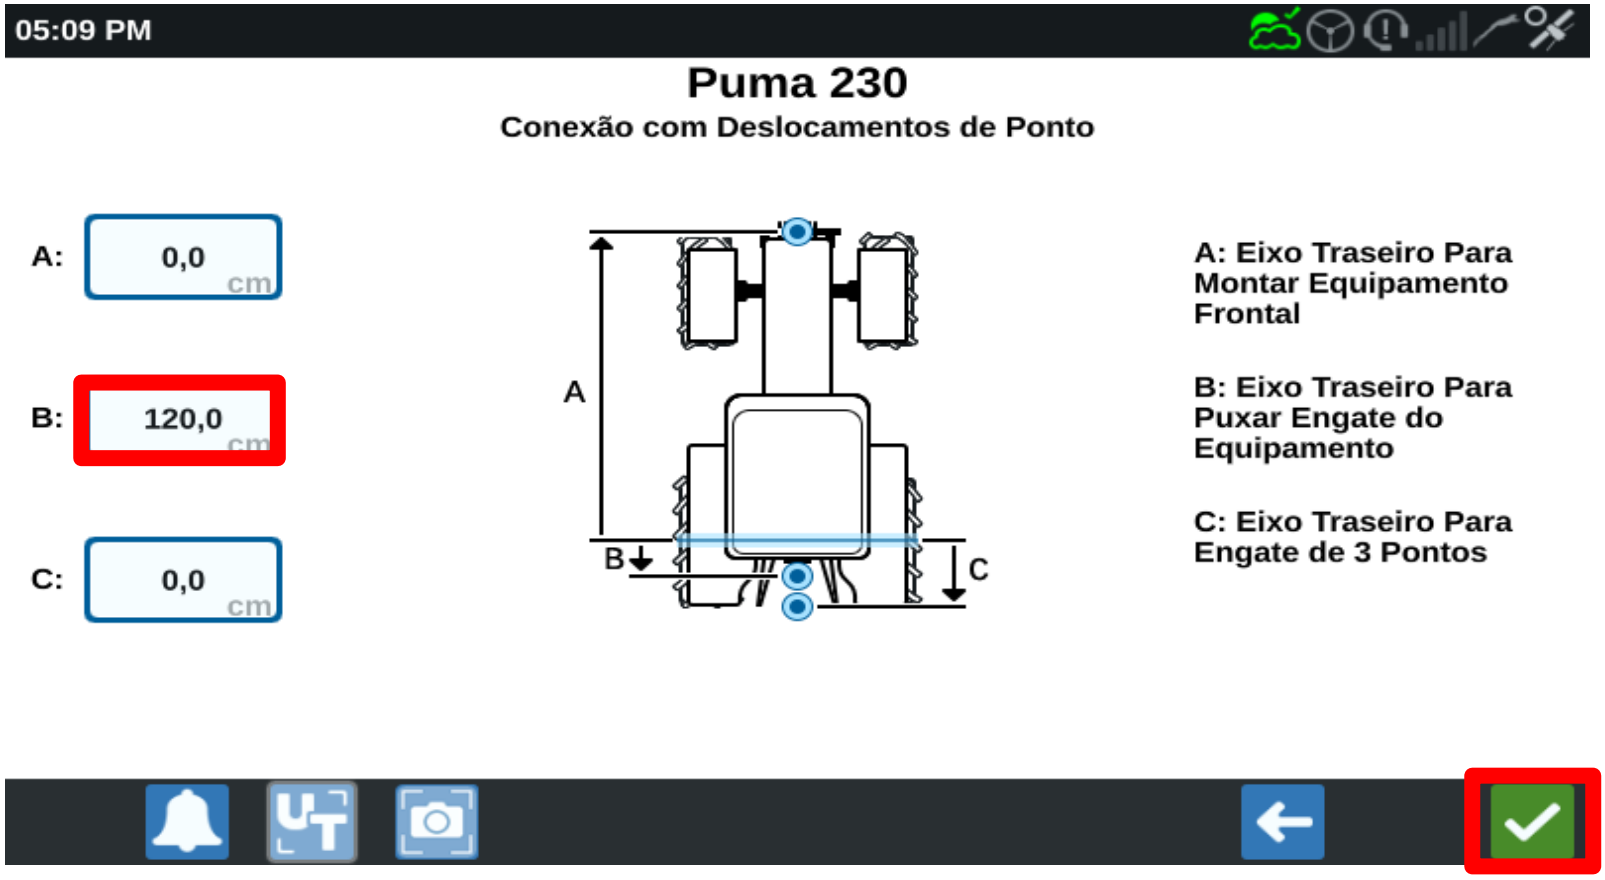


TMA


Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique no ícone editar do equipamento para acessar configurações

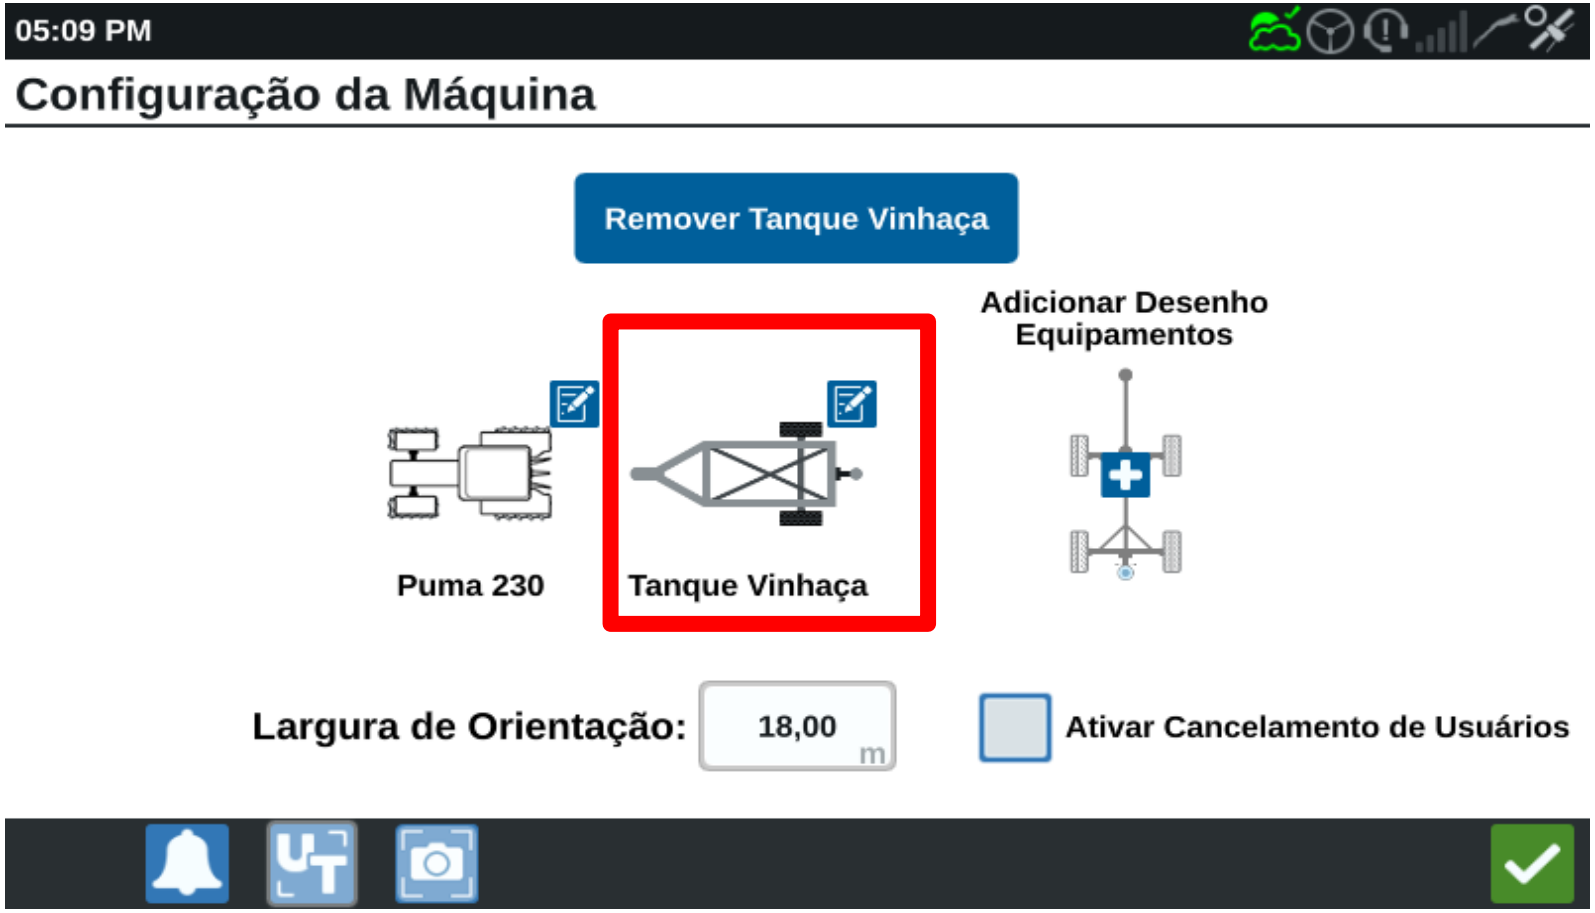

Clique em editar para configurar o equipamento

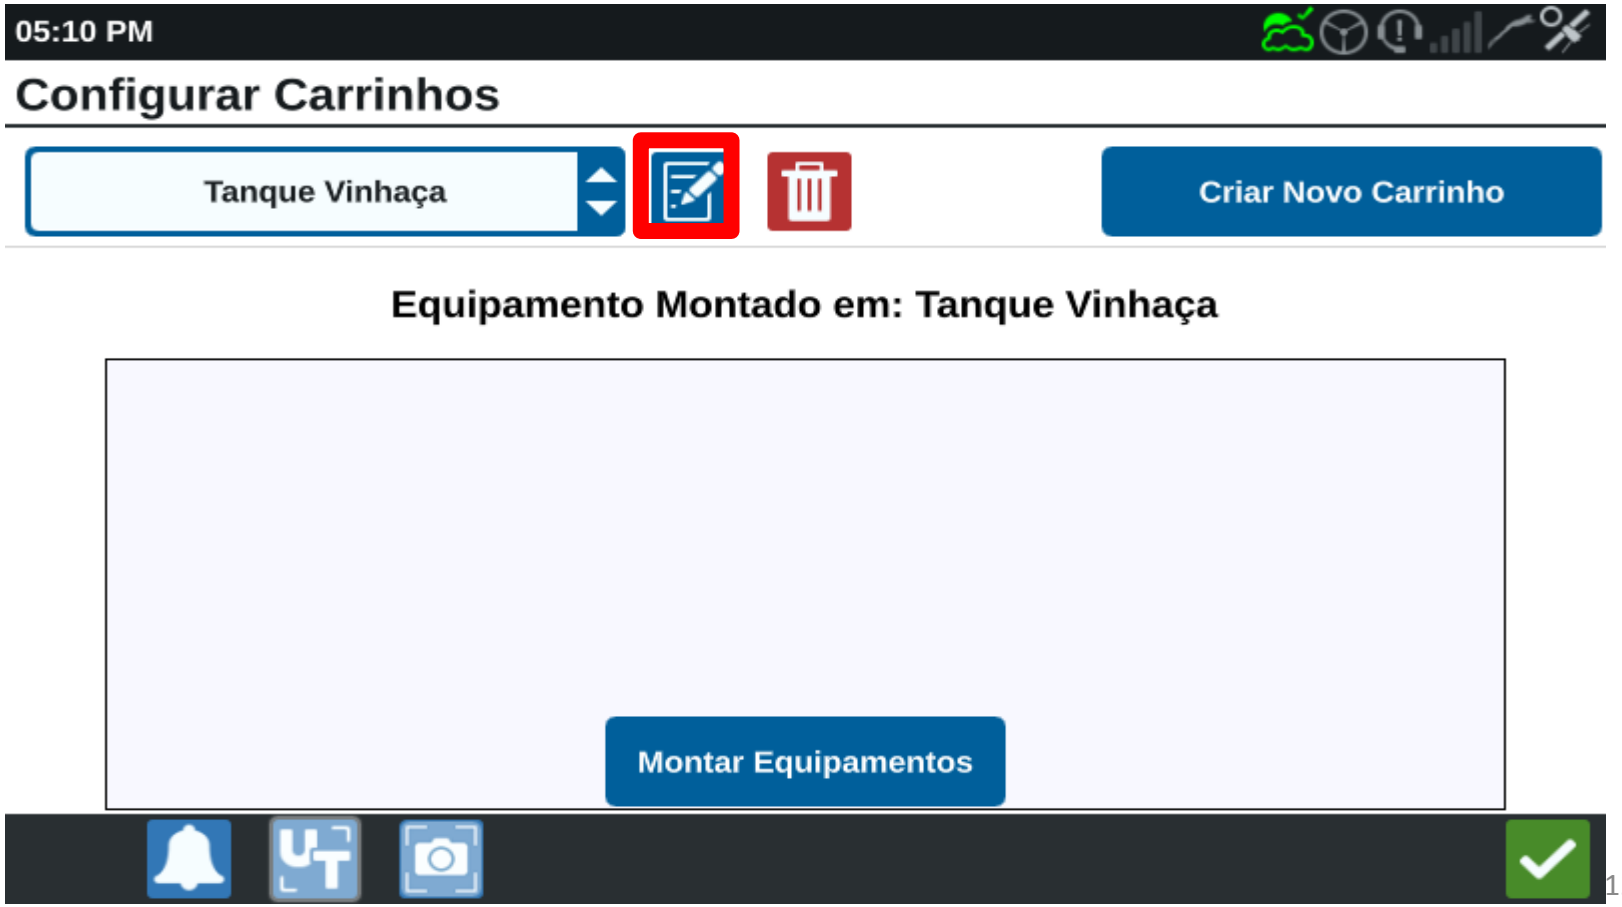


Aplicador de vinhaça localizada

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Selecione o modelo como o do exemplo , clique no campo e insira o nome do equipamento , após clique na seta para direita.

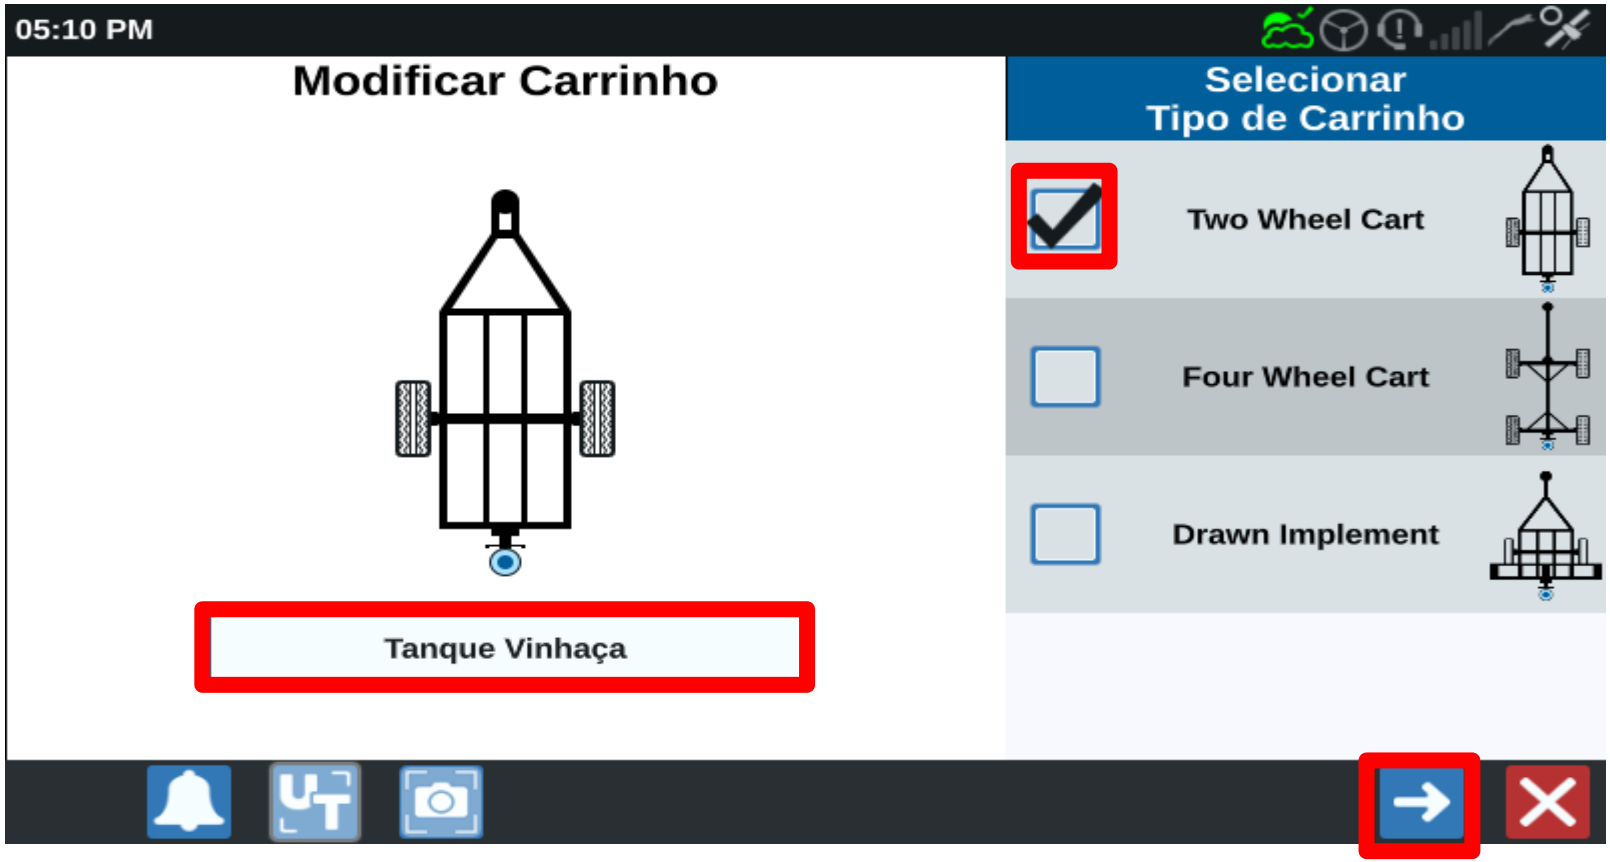


TMA

Configurações de máquina


DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Insira a medida como segue exemplo:
CVX 22.500 pegar medida do eixo central até o engate
CVX 35.000 pegar medida entre os dois eixos centrais até o engate
Após clique na seta para direita

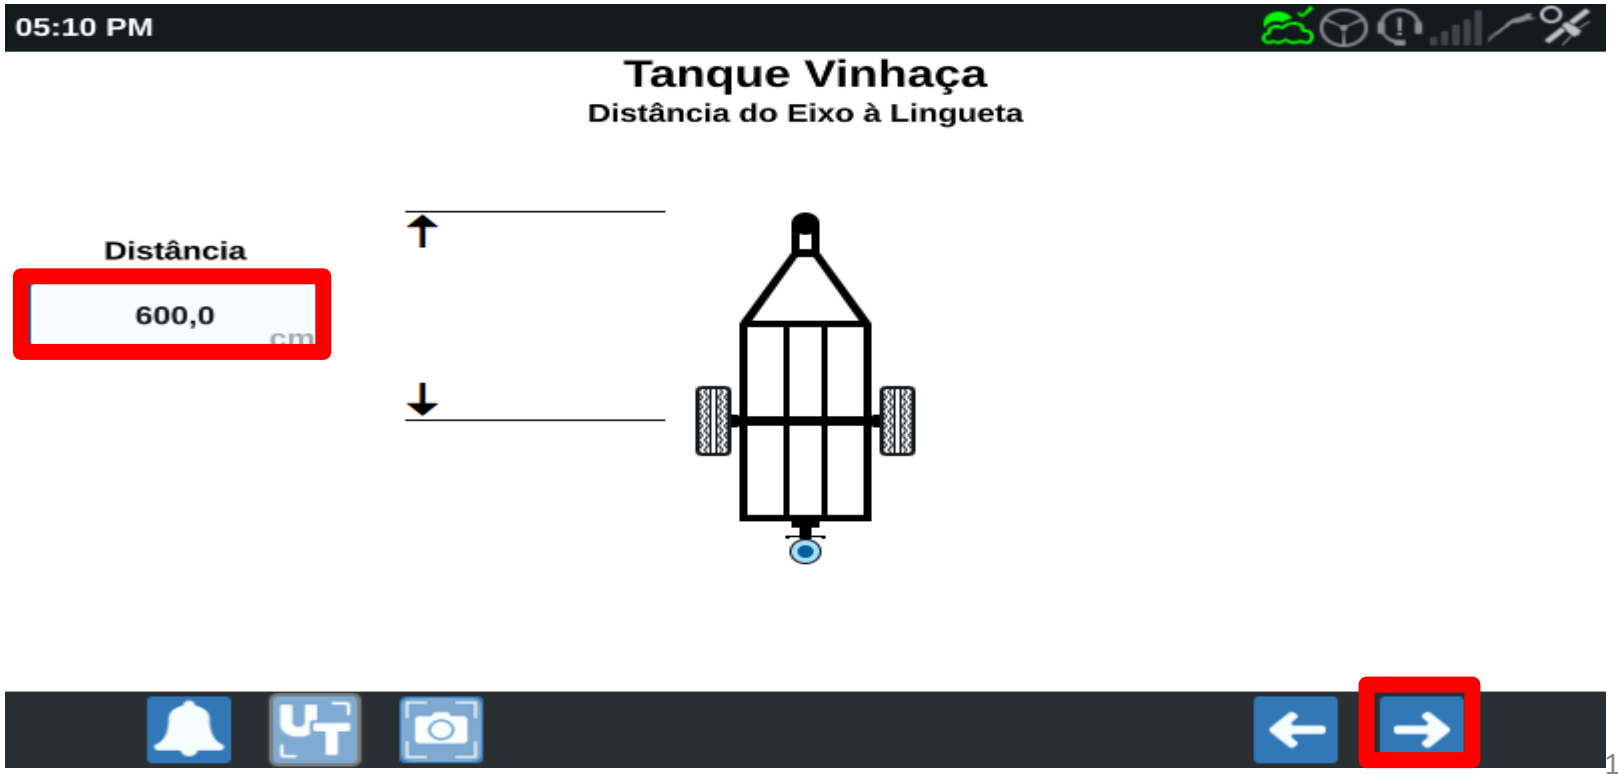


Configurações de máquina

Insira a medida como segue exemplo:
CVX 22.500 pegar medida do eixo central até a traseira do equipamento
CVX 35.000 pegar medida entre os dois eixos centrais até a traseira do equipamento, após clique em check verde para terminar e salvar.

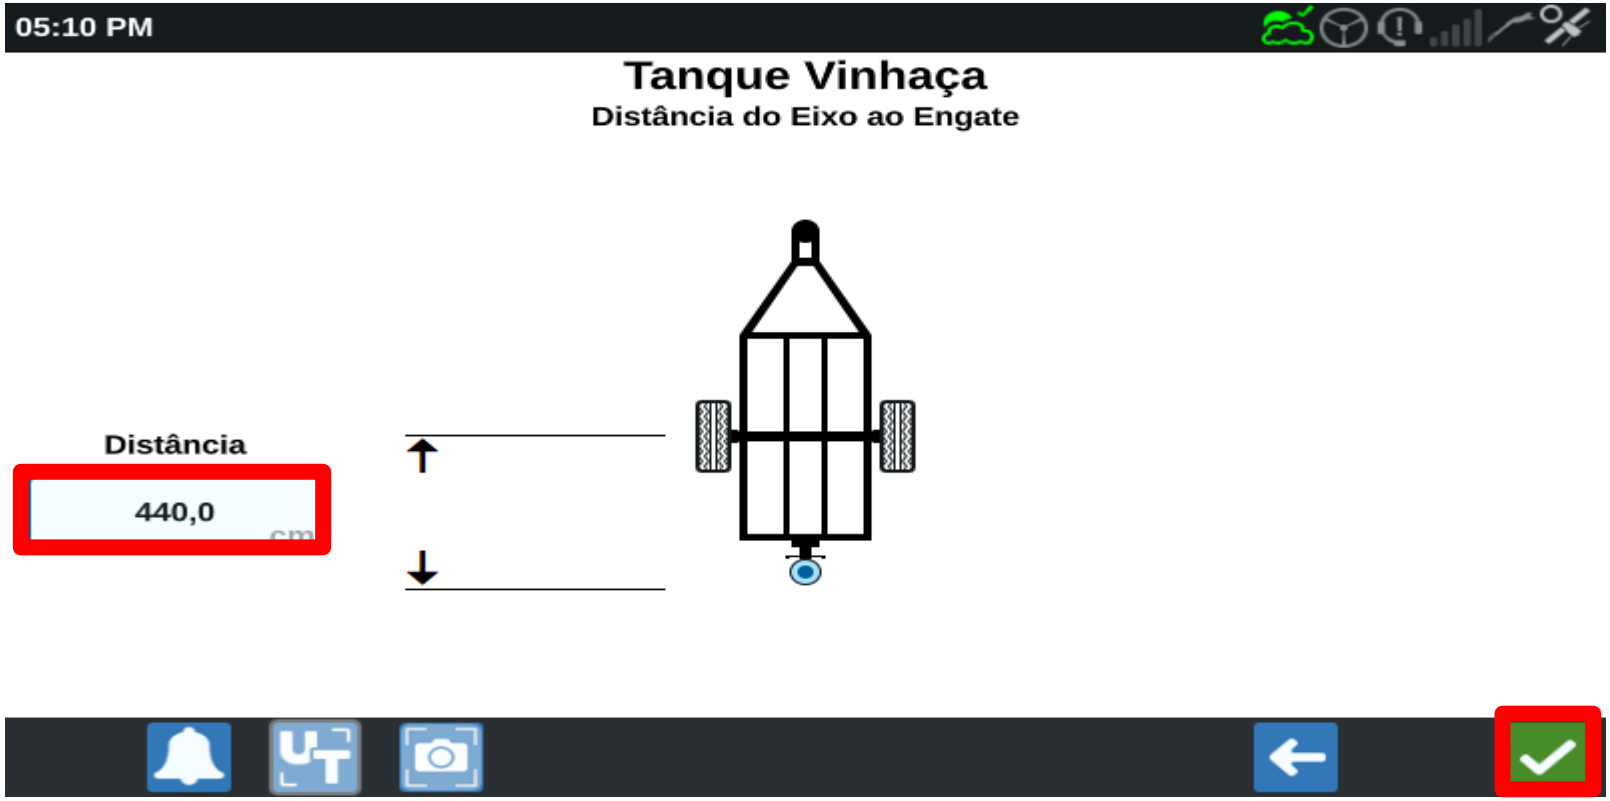

Clique em montar equipamento para entrar em configuração da barra de aplicação

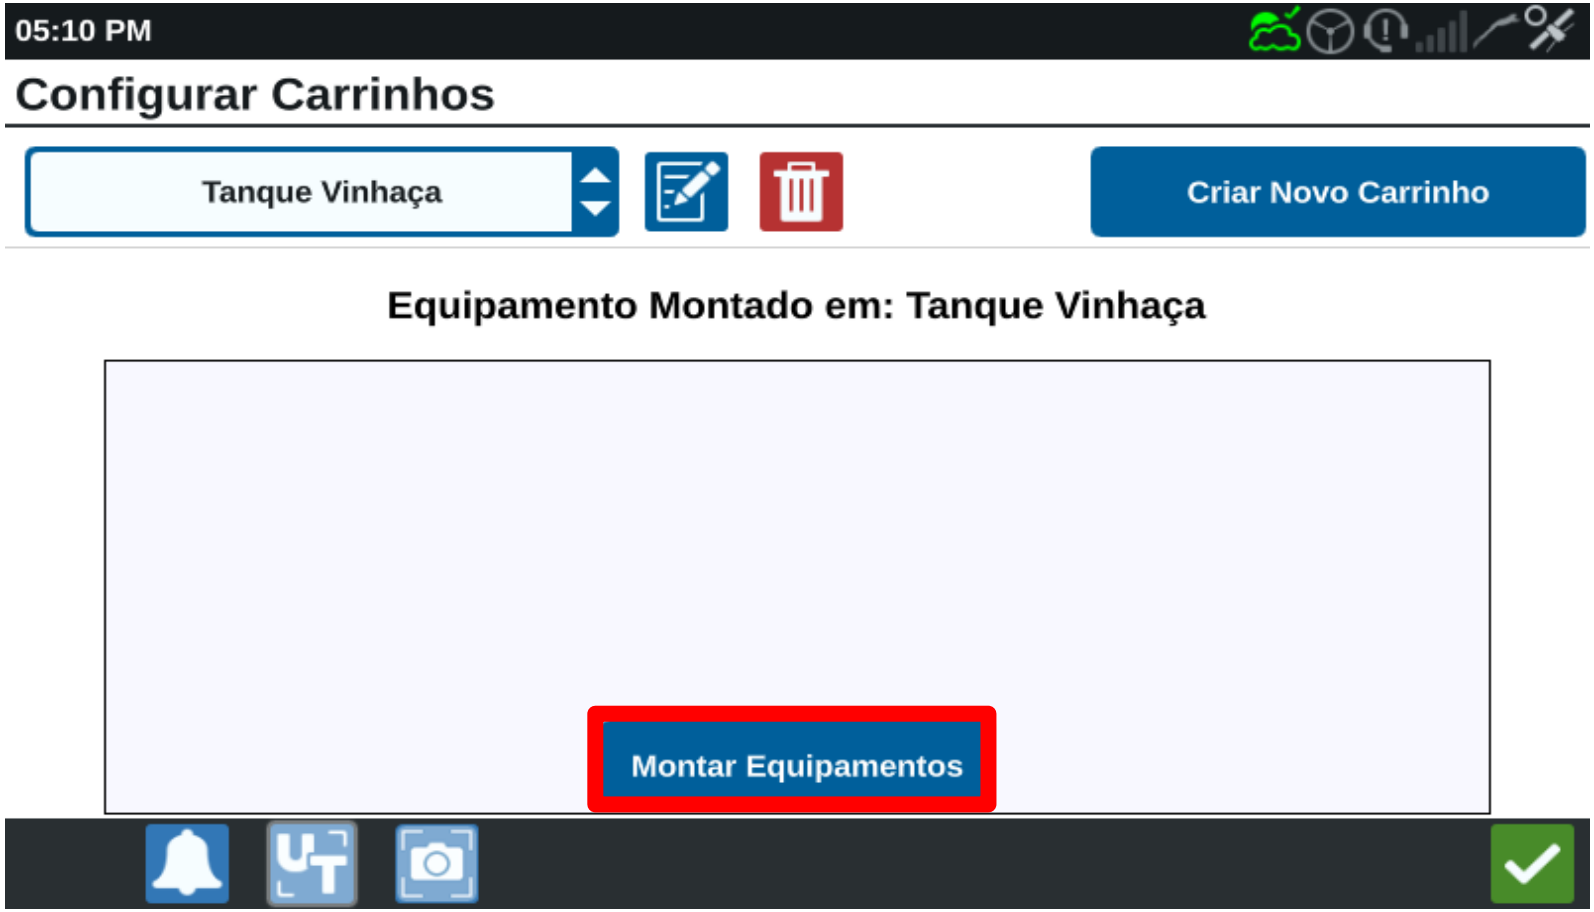


TMA


Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Insira a medida como segue exemplo:
CVX 22.500 pegar medida do eixo central até a barra de aplicação
CVX 35.000 pegar medida entre os dois eixos centrais ate a barra de aplicação,
Selecione a posição da barra , após clique na seta para direita

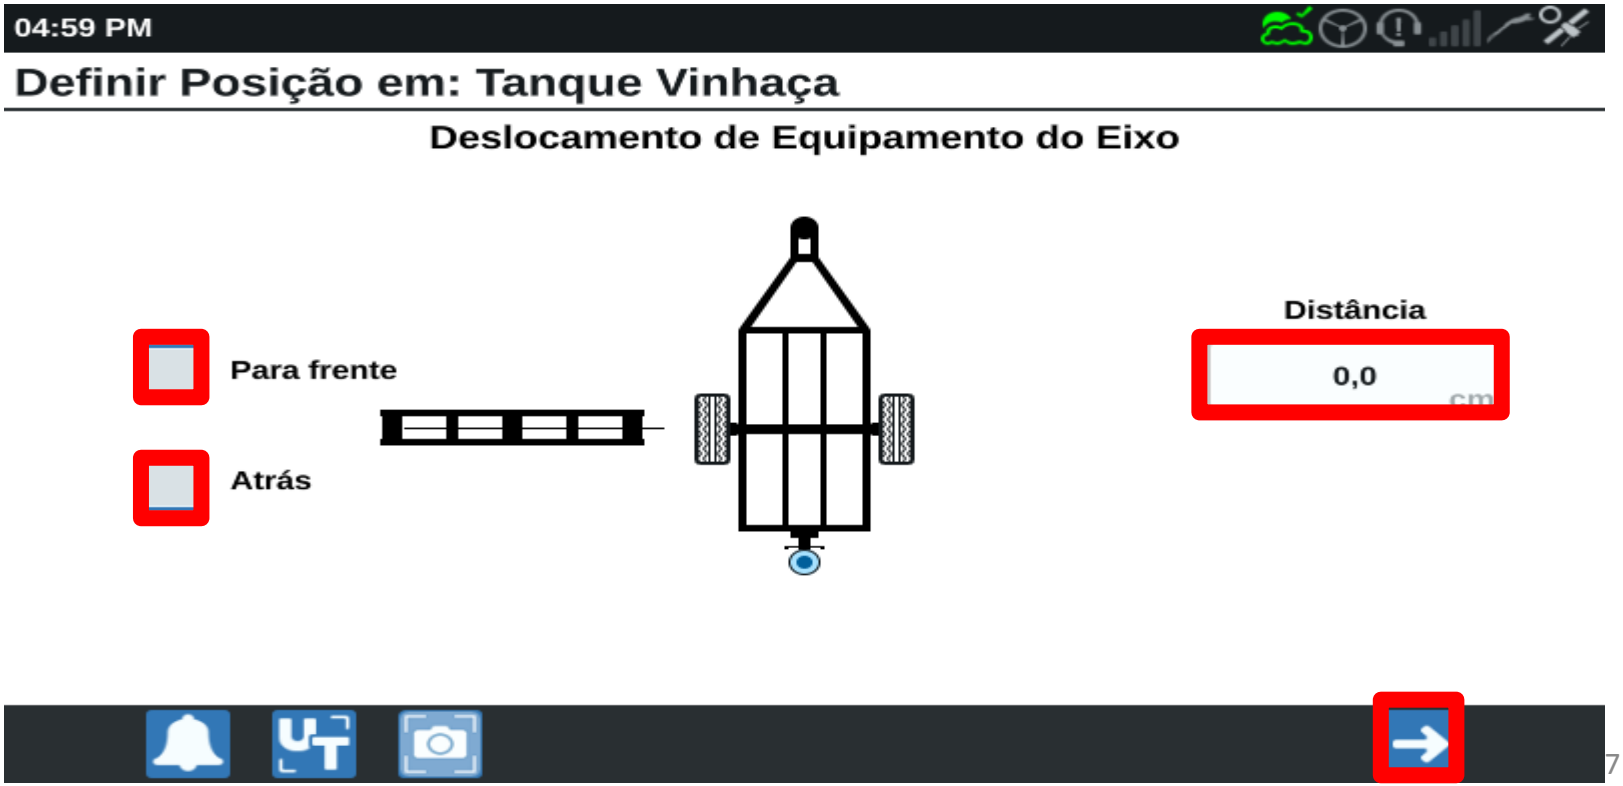


Inserir o valor 0 como do exemplo , deixar os campos em branco
Após clique em check verde para terminar e salvar

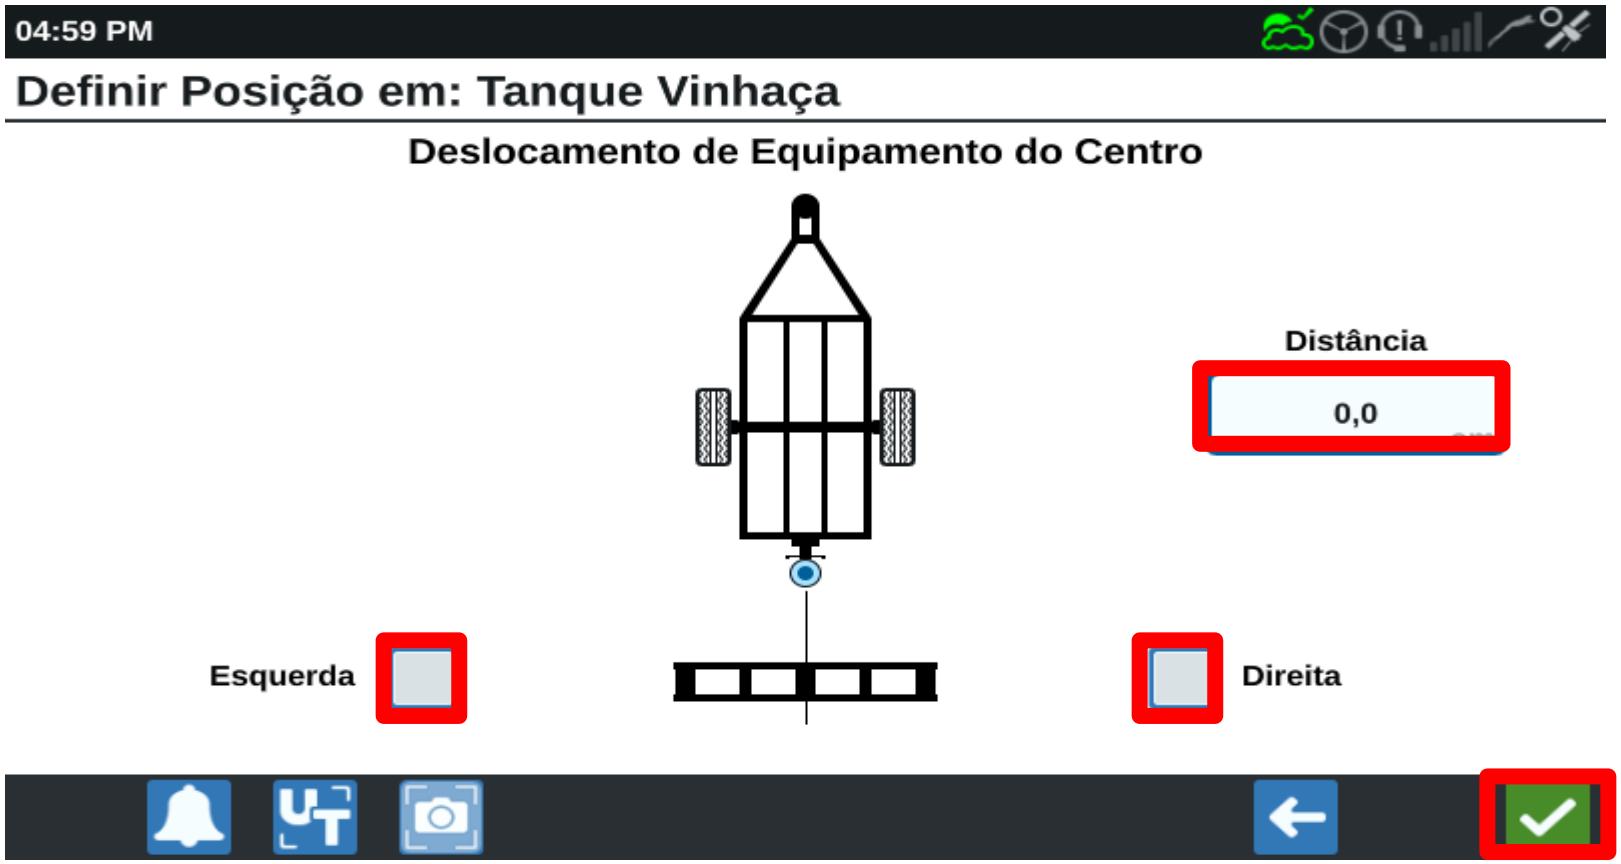

Configurações de máquina

Assim que configurado automaticamente já buscará as configurações do modulo Após ,clique em check verde para terminar e salvar.

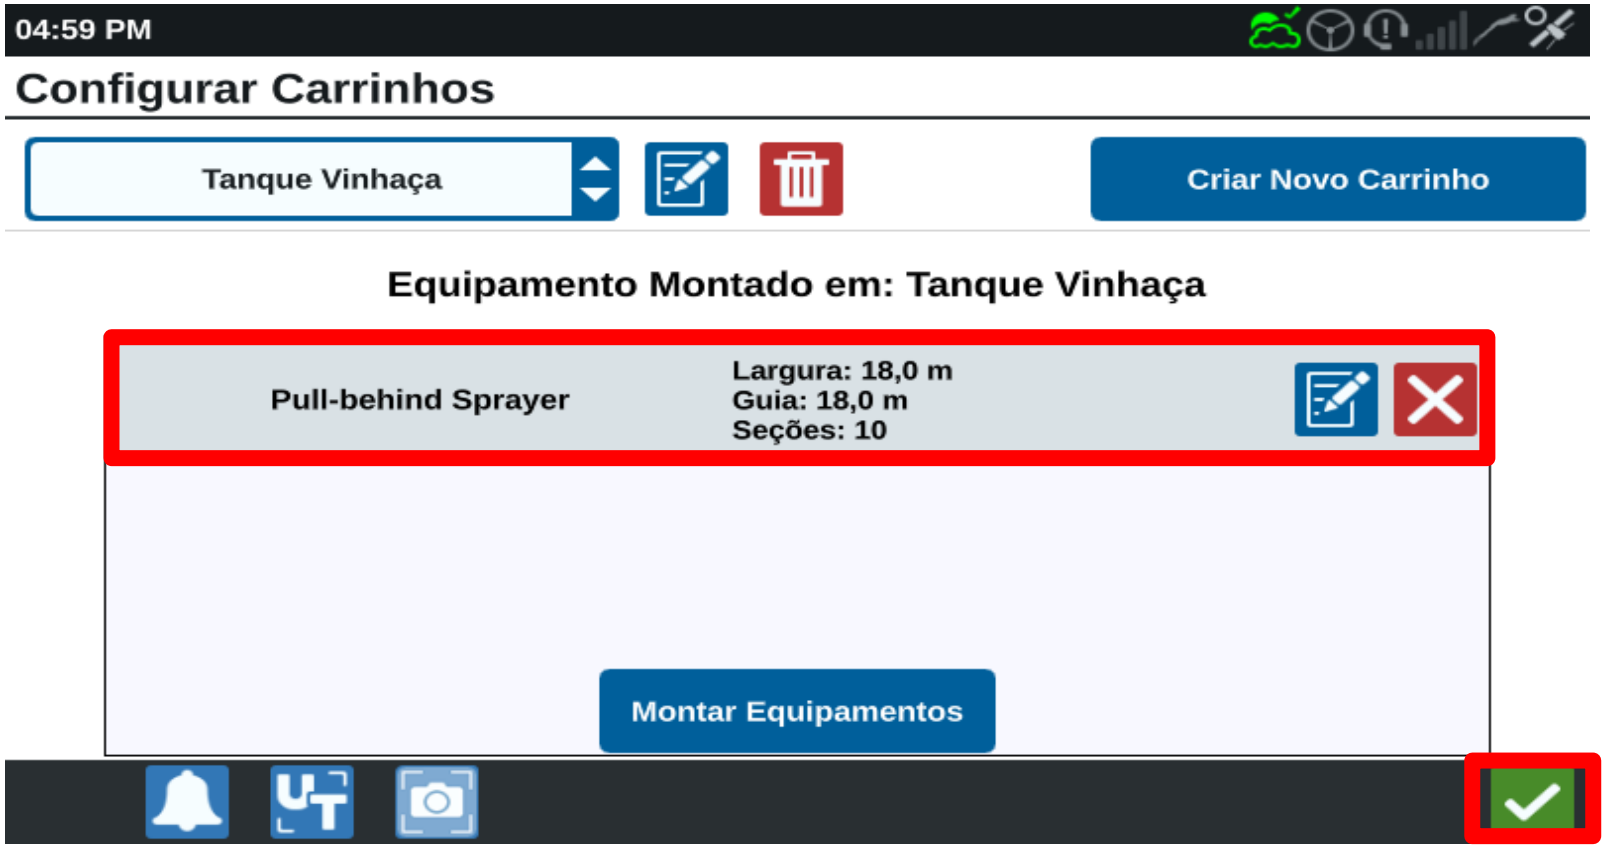

Configuração monitores Trimble FM 1000 sistema isobus

Clique em configurações.



Insira a senha padrão 2009 para acessar as configurações se necessário
Em seguida clique em ok




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Selecione implemento e clique em configuração

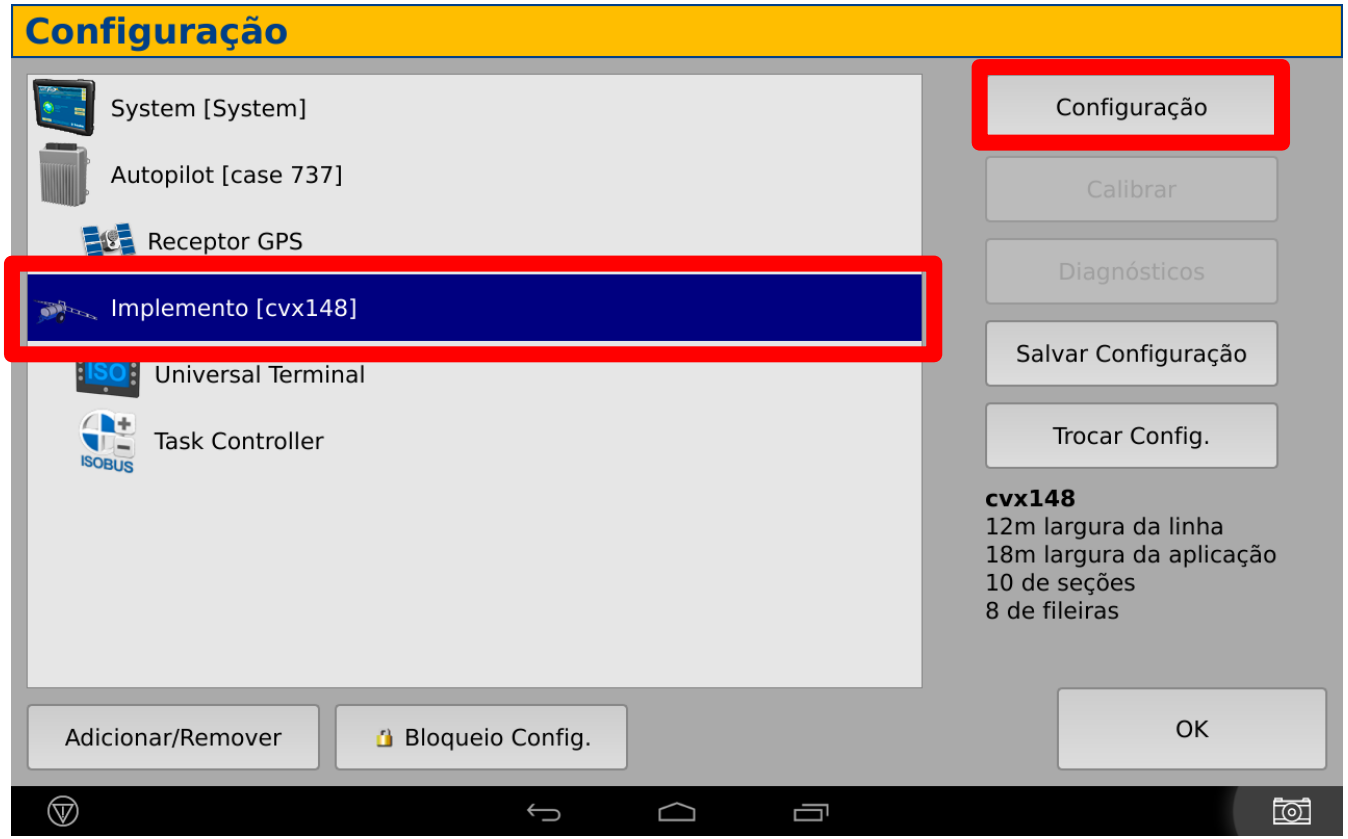

Configurações de máquina

Selecione o ícone tipo de implemento
Em seguida selecione pulverizando
Em editar layout selecione a carretinha como a da imagem



Configurações de máquina

Selecione o ícone medições

Insira o valores correspondentes seguindo as imagens a baixo.



Selecione o ícone geometria
Em seguida insira os valores correspondentes como da imagem
Clique em ok para salvar e sair.




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA


Após configurar implemento é preciso adicionar os aplicativos como na imagem.
Universal terminal UT - Task controller
Clique em adicionar / remover

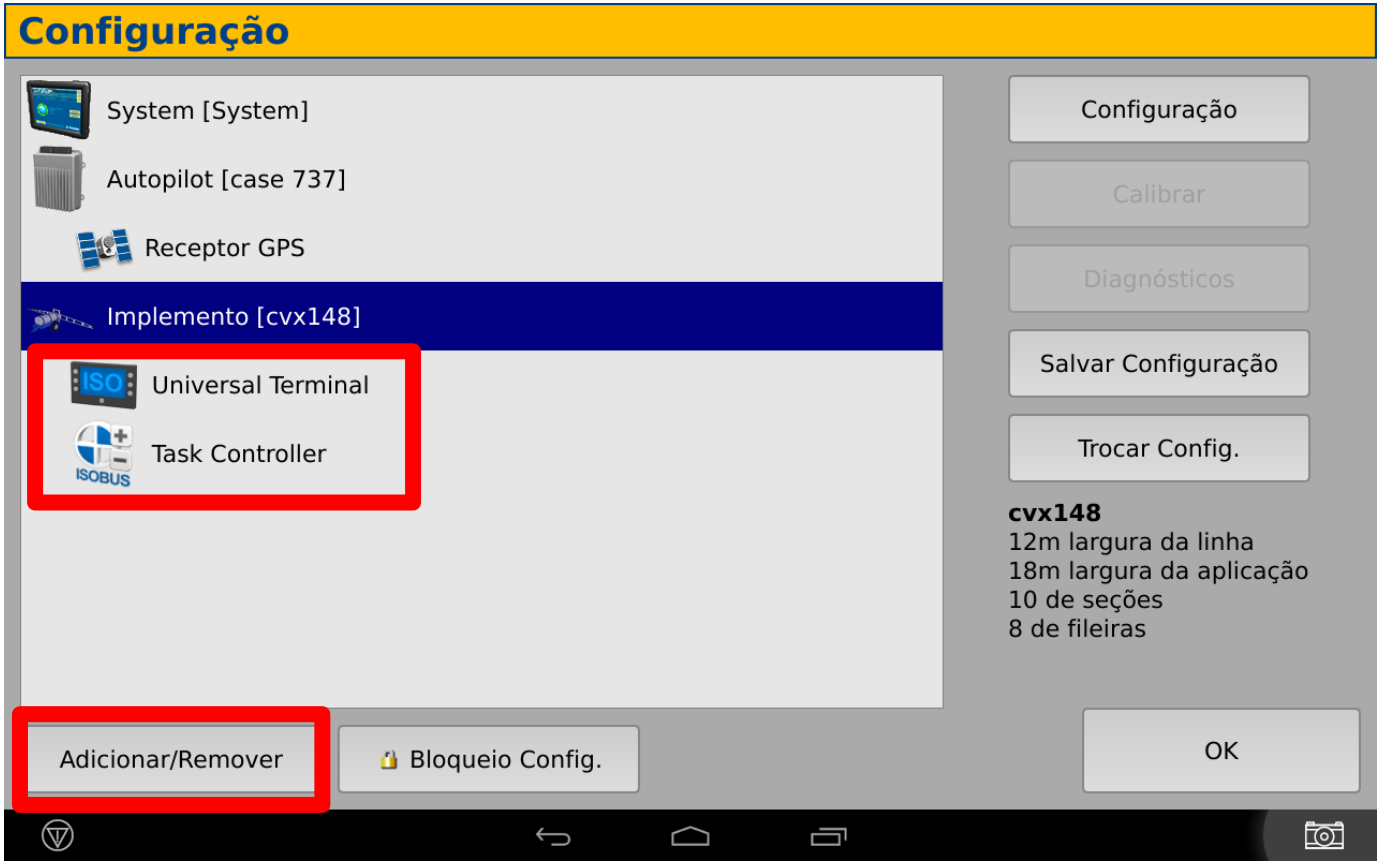


Na lista de aplicativos selecione os aplicativos como da imagem
Em seguida , clique em adicionar
Obs: o aplicativo Task contoller deve ter a licença liberada para ser adicionado,
O equipamento funciona normalmente sem ele ,mas não ira ter corte de seções automáticos de sobreposição



Após adicionar os aplicativos eles aparecerão do lado direito da tela
Clique em ok para salvar e sair

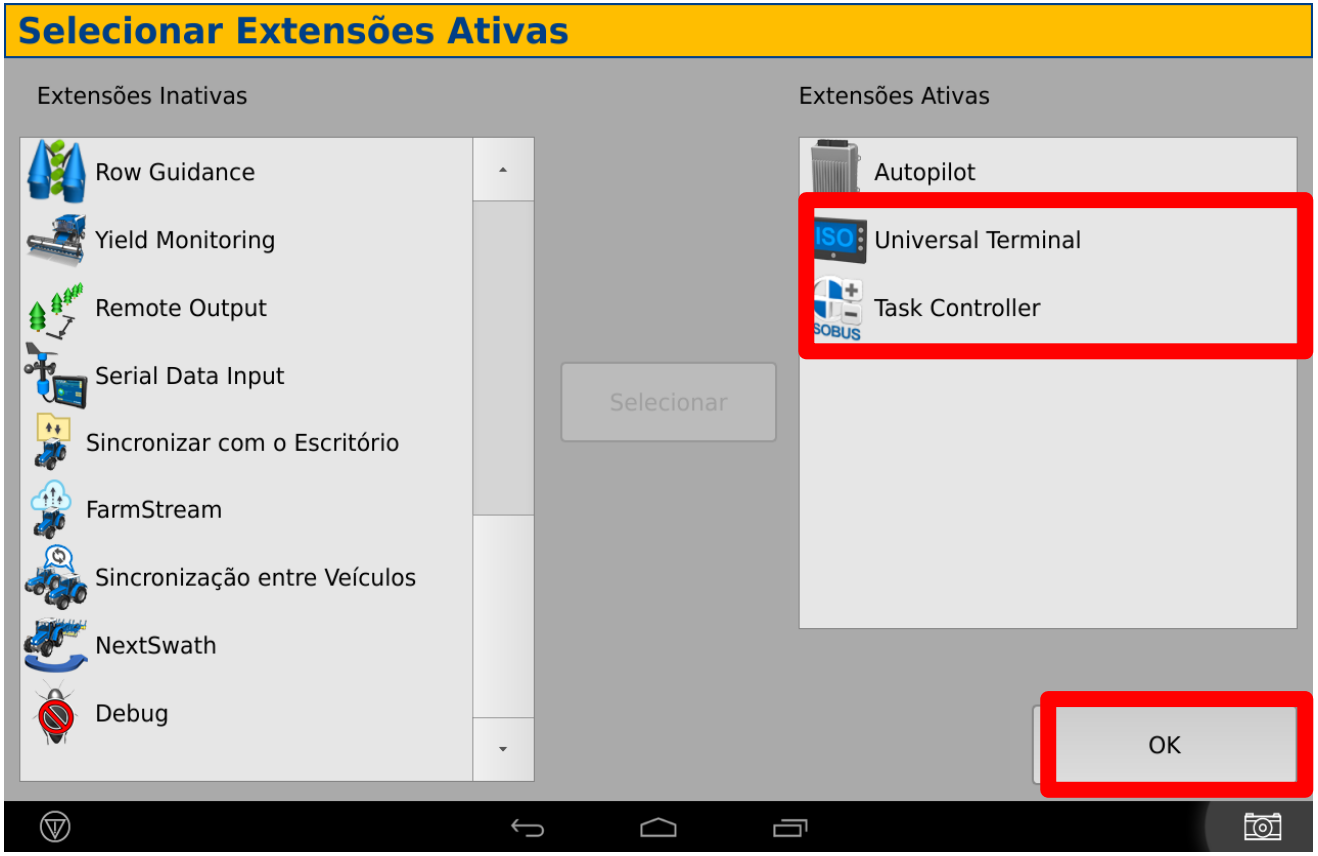

Com os aplicativos já adicionados , selecione o ícone receptor GPS
Clique em configuração

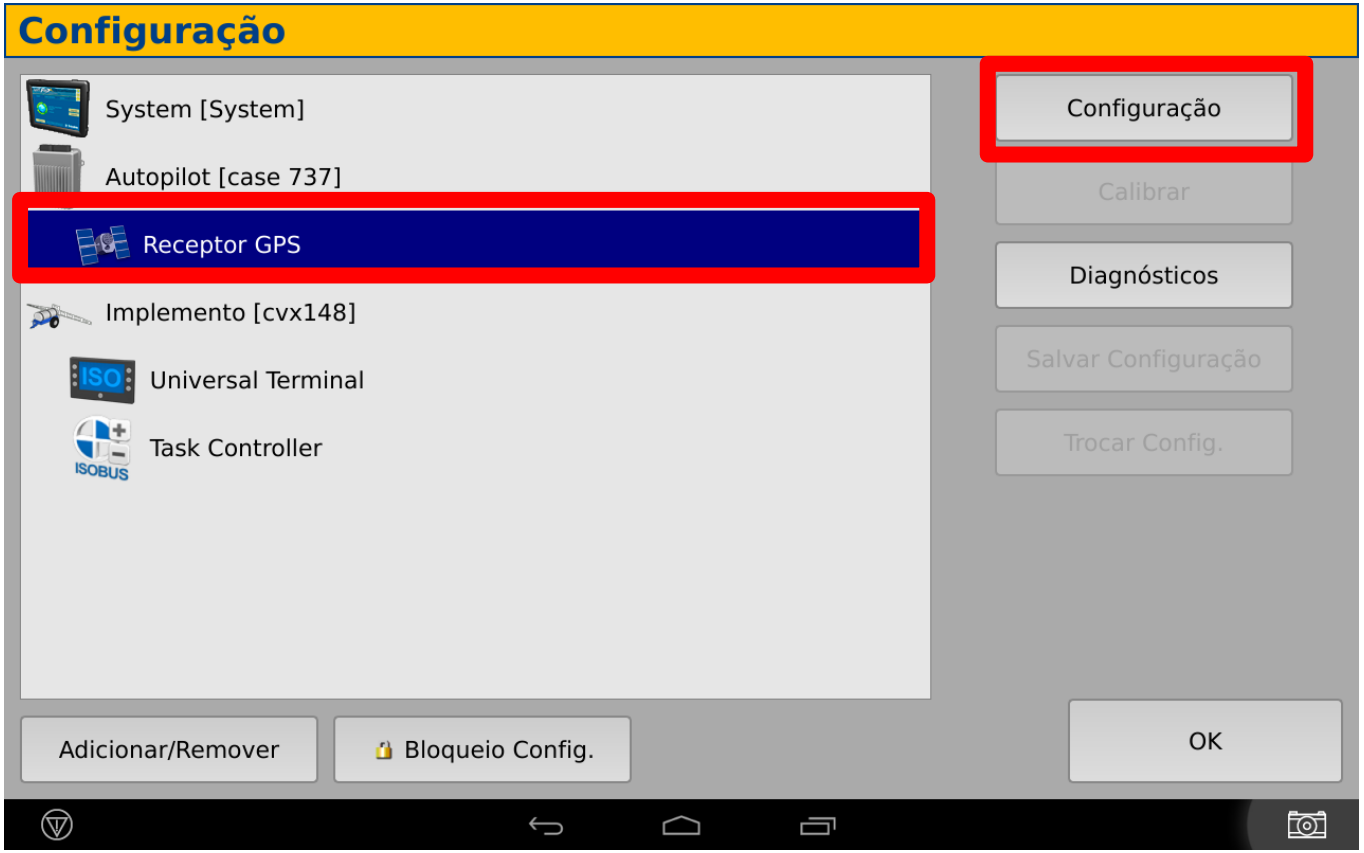

Selecione configurações , após clique em saída GPS



Selecione o ícone GPS em CAN



TMA

Configurações de máquina


DRIA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Selecione os campos e insira os dados como da imagem
No campo taxa aparecera selecione 1 hz
Após clique em ok para salvar e sair



Configurações de máquina

Selecione o aplicativo Task Controller
Clique em configuração

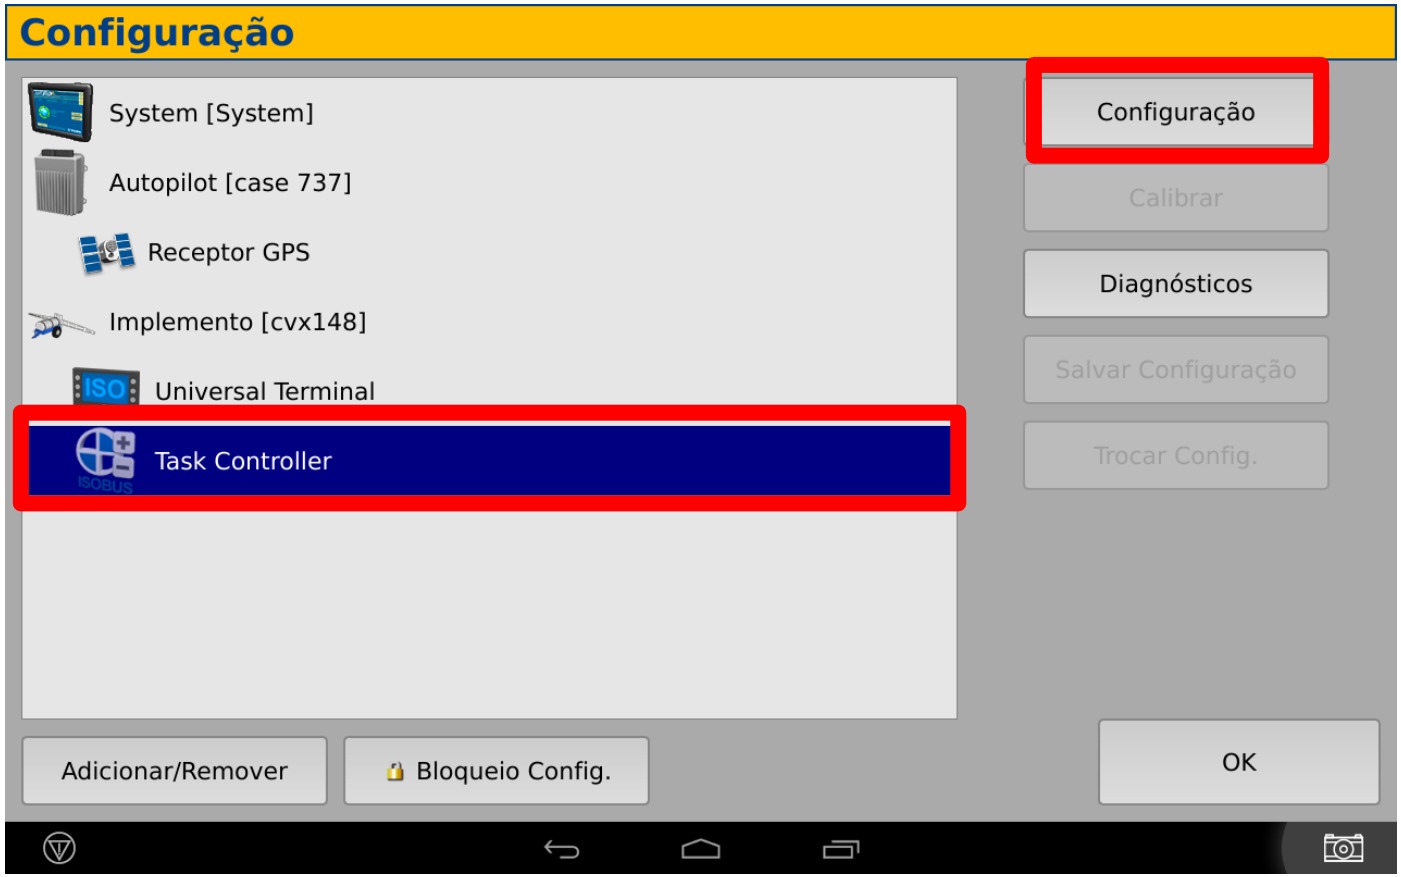

Selecione o ícone porta

Selecione a porta como da imagem



Configurações de máquina

Selecione o ícone taxas

Insira nos campos taxa alvo 1 e taxa alvo 2 os valores utilizados na aplicação

Os seguintes campos siga como da imagem



TMA


Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Selecione o ícone barra
Selecione sim no campo como da imagem
Clique em ok para salvar e sair



Para acessar a tela de trabalho e aplicar sem abrir o mapa
Selecione o aplicativo e clique em diagnostico

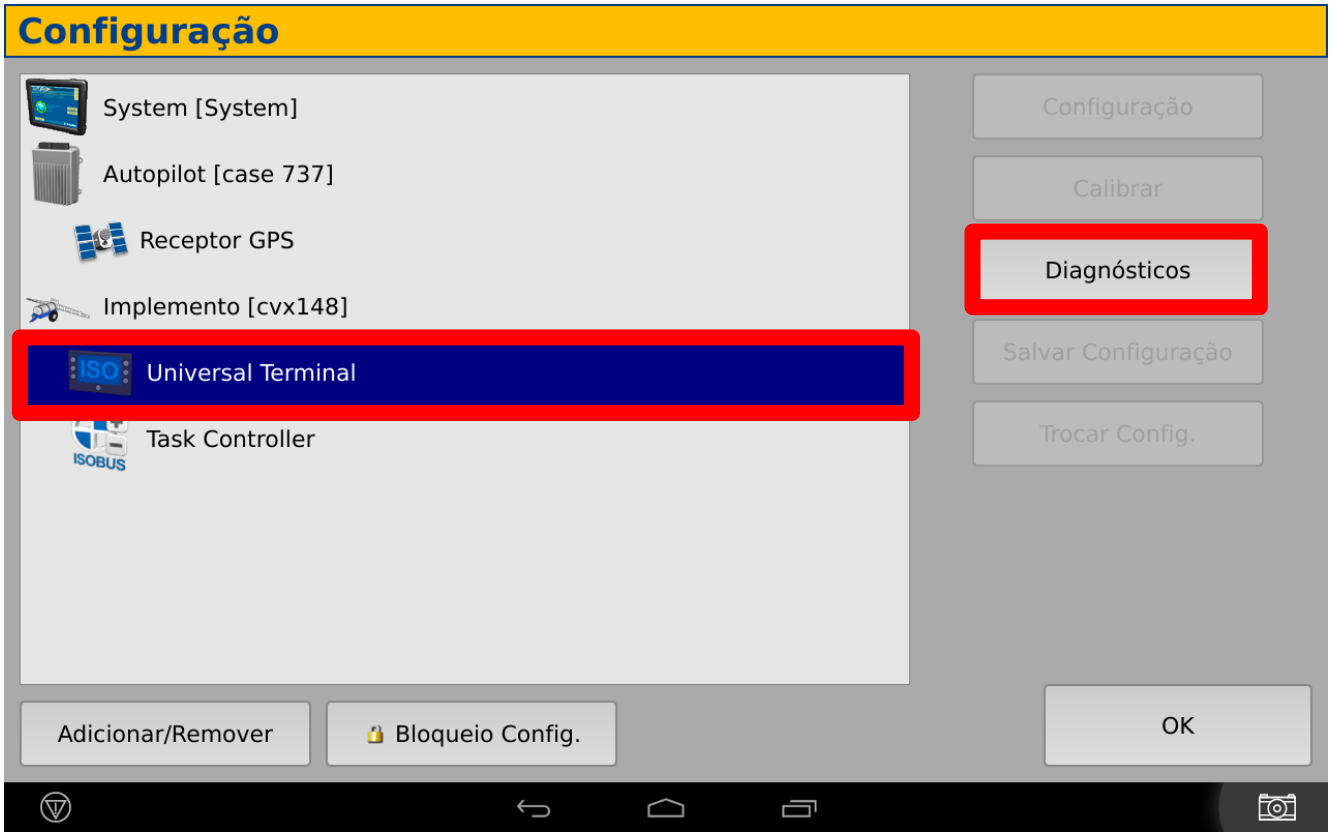

Clique em área aberta para carregar o projeto ou abrir uma área



Configurações de máquina

Confira se as configurações do implementos estão carregadas
Clique em ok para carregar o mapa



TMA

Configurações de máquina

DRIA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique no ícone isobus para abrir a aba de controle de taxa
Para controle de seção automático dos bicos ,para não sobrepor a aplicação deixe sempre ligado
Para aplicar novamente onde já esta pintado deixe desligado



Taxa aplicada em tempo real

Taxa alvo pré configurada anteriormente em task controller

Configurações de máquina


Com o mapa aberto , para acessar a tela de trabalho clique no ícone ISO
Como da imagem
Verifique se o ícone da pintura esta ligado , quando ligado ficara verde.



Operação inicio monitor Trimble FM-1000

Tela de trabalho terminal universal (UT)

para voltar para o mapa , clique em fechar.

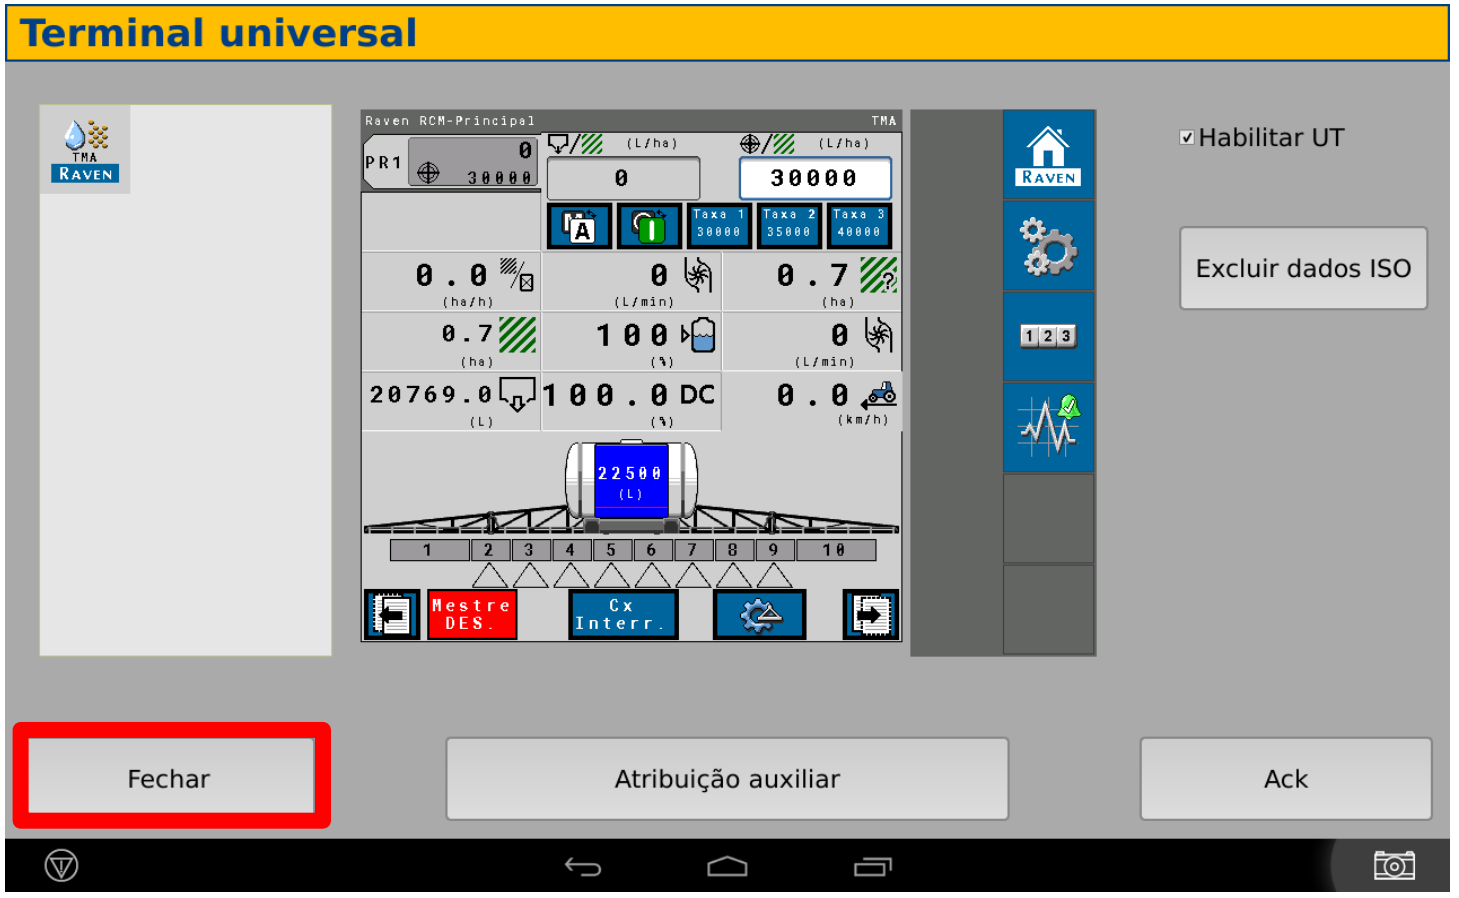

Operação inicio monitor CR7 Raven


Na tela inicial , clique no ícone UT para entrar na tela de trabalho




Operacao para todos os monitores

Certifique que a operação esteja habilitada com o ícone verde ,e esteja no modo A de automático

Caso esteja vermelho e M de manual , clique no ícone para alterar

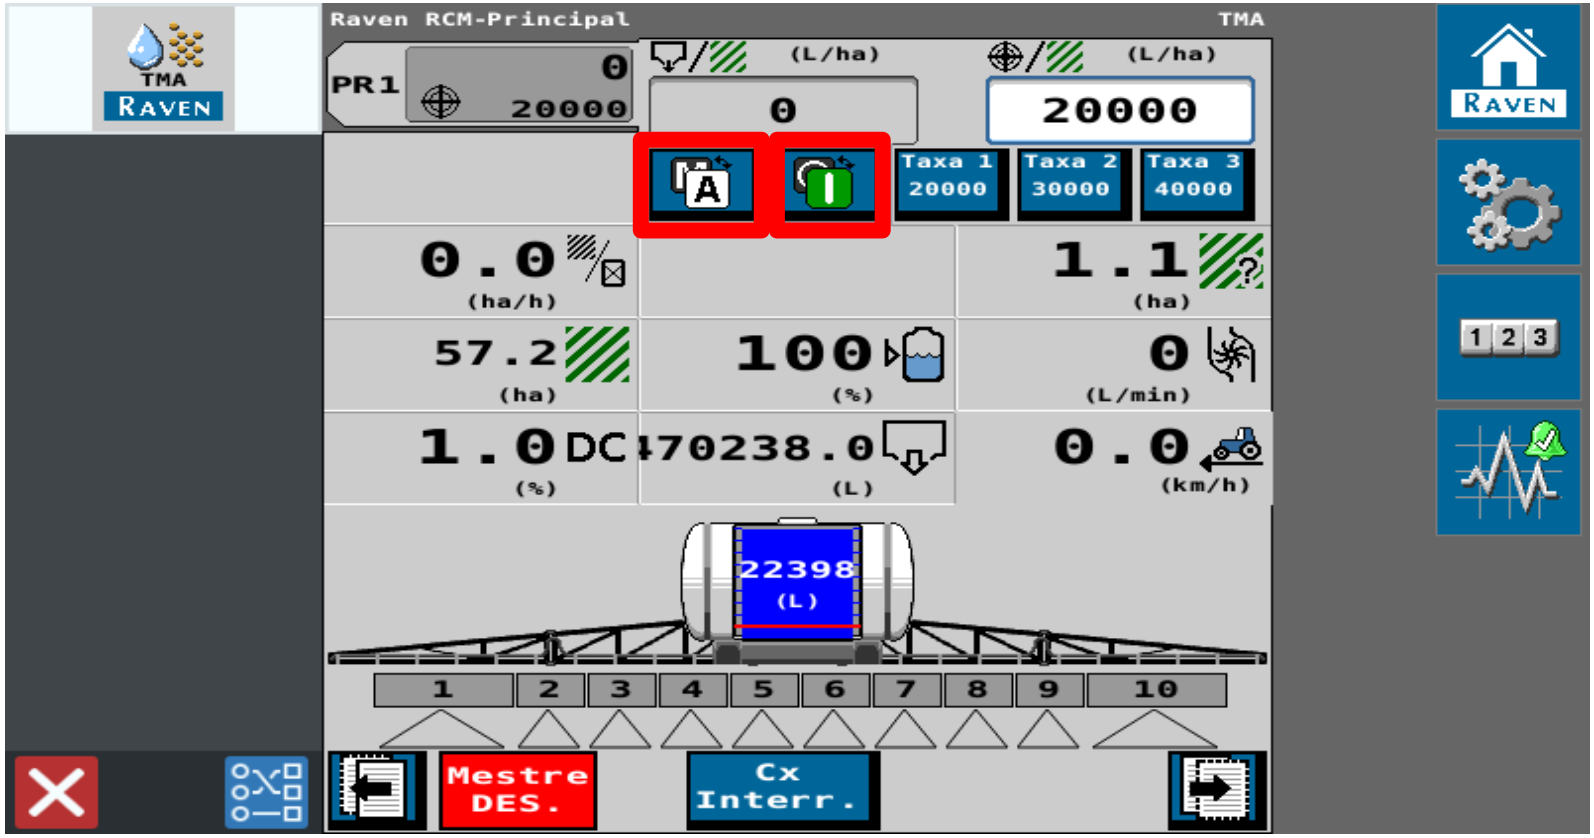


Clique no campo e insira a taxa de aplicação desejada por hectare como do exemplo:
Clique em caixa de interruptores para selecionar os bicos que deseja aplicar

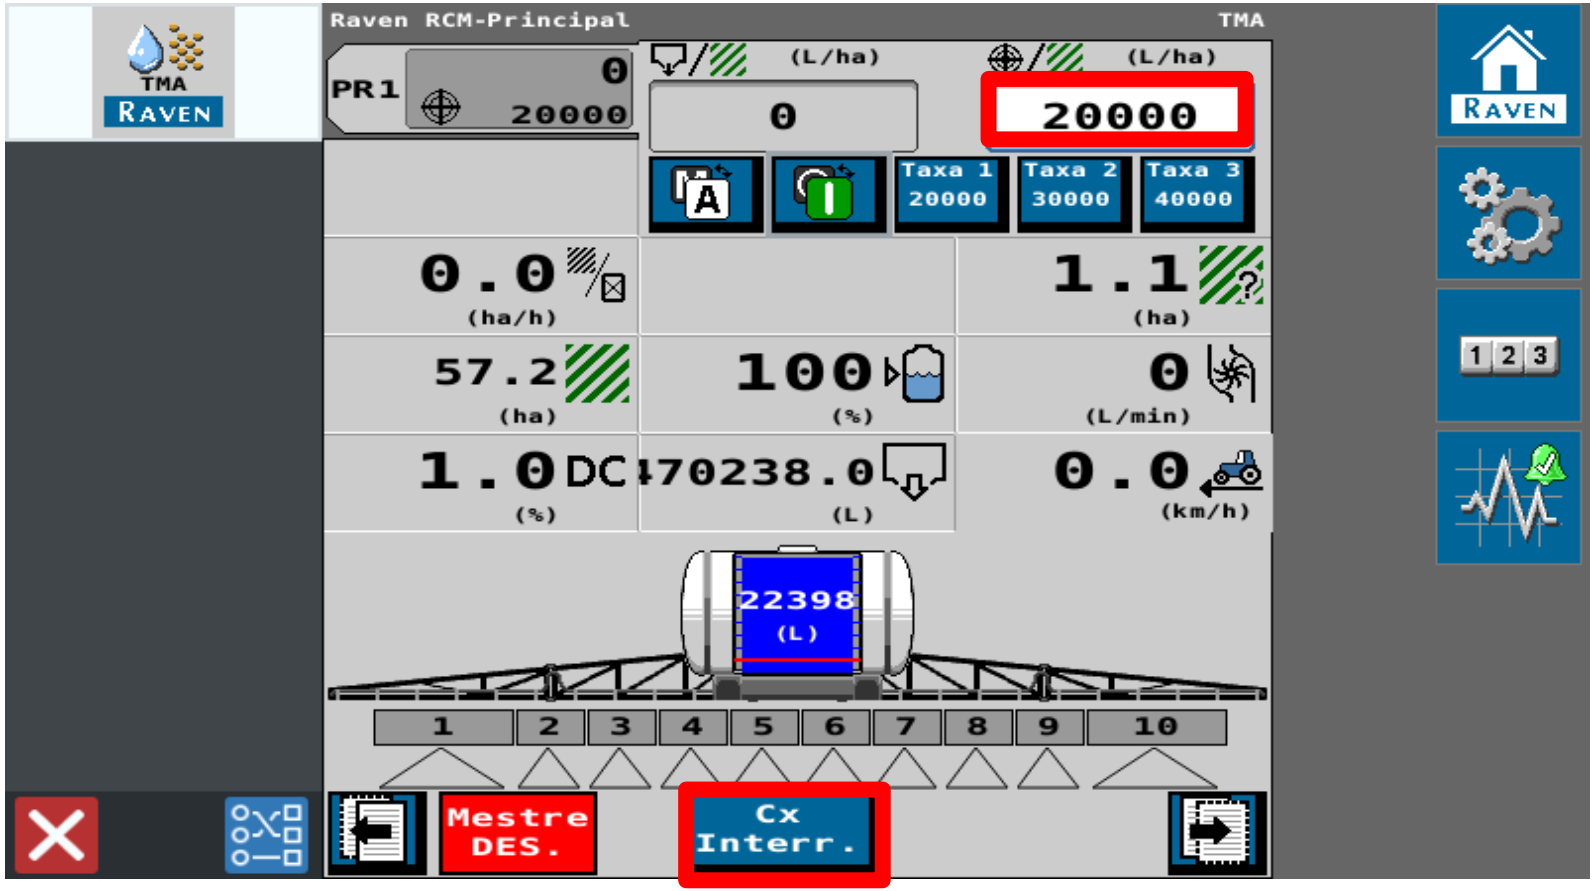


Ao abrir a caixa de interruptores , clique nos bicos que deseja aplicar, sendo que os bicos de aplicação das linhas começam do numero 02 a 09

01 e 10 são os bicos de pato usados para borda dura, quando ligados ficam em azul , desligados ficam em cinza.

Para sair da caixa de interruptores clique na seta para esquerda.

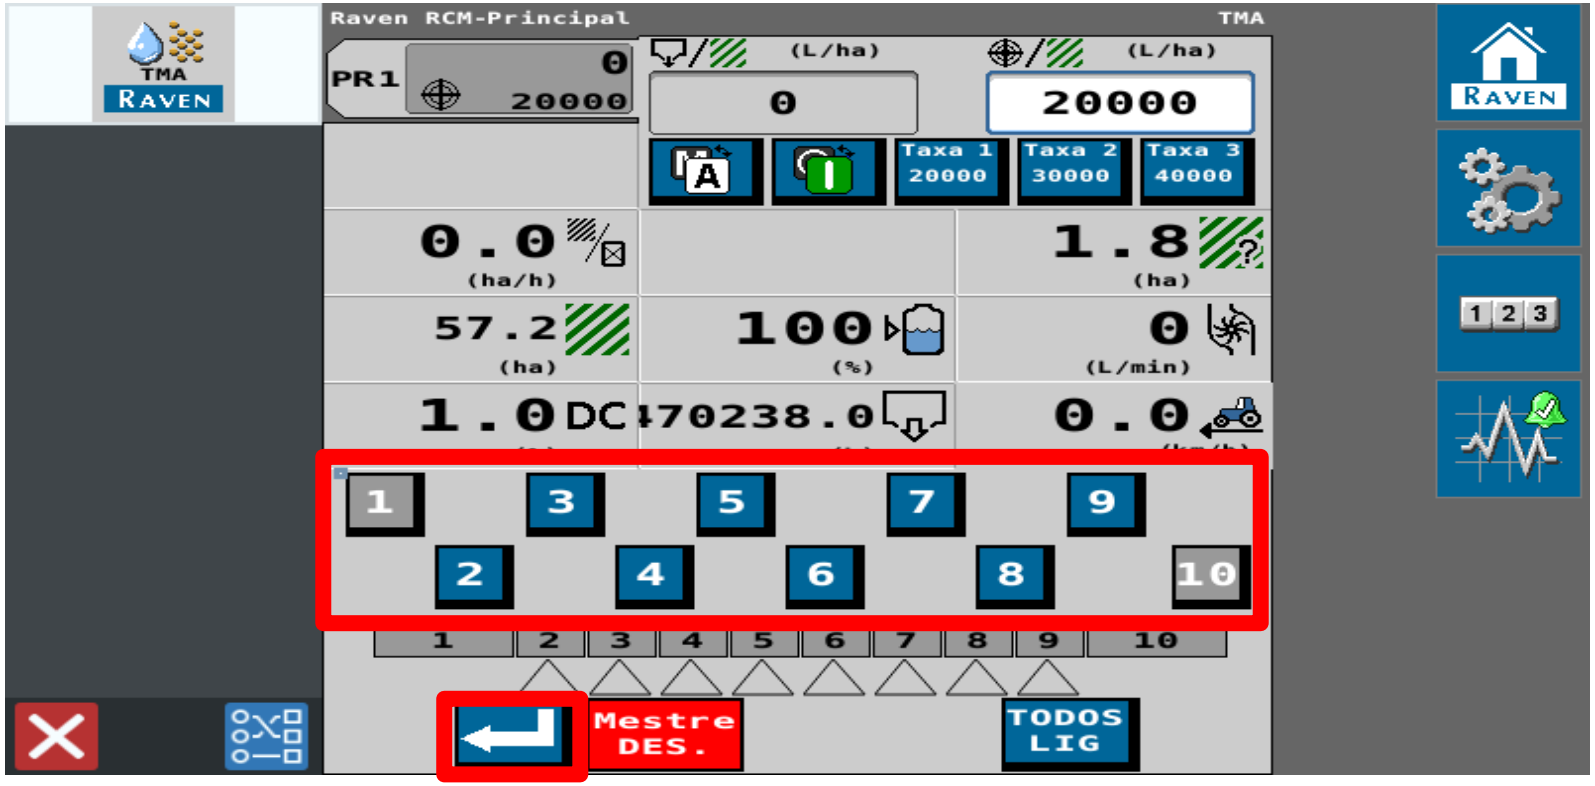

Sempre que abastecer o tanque da carreta ,clique no ícone do tanque para inserir o volume atual.

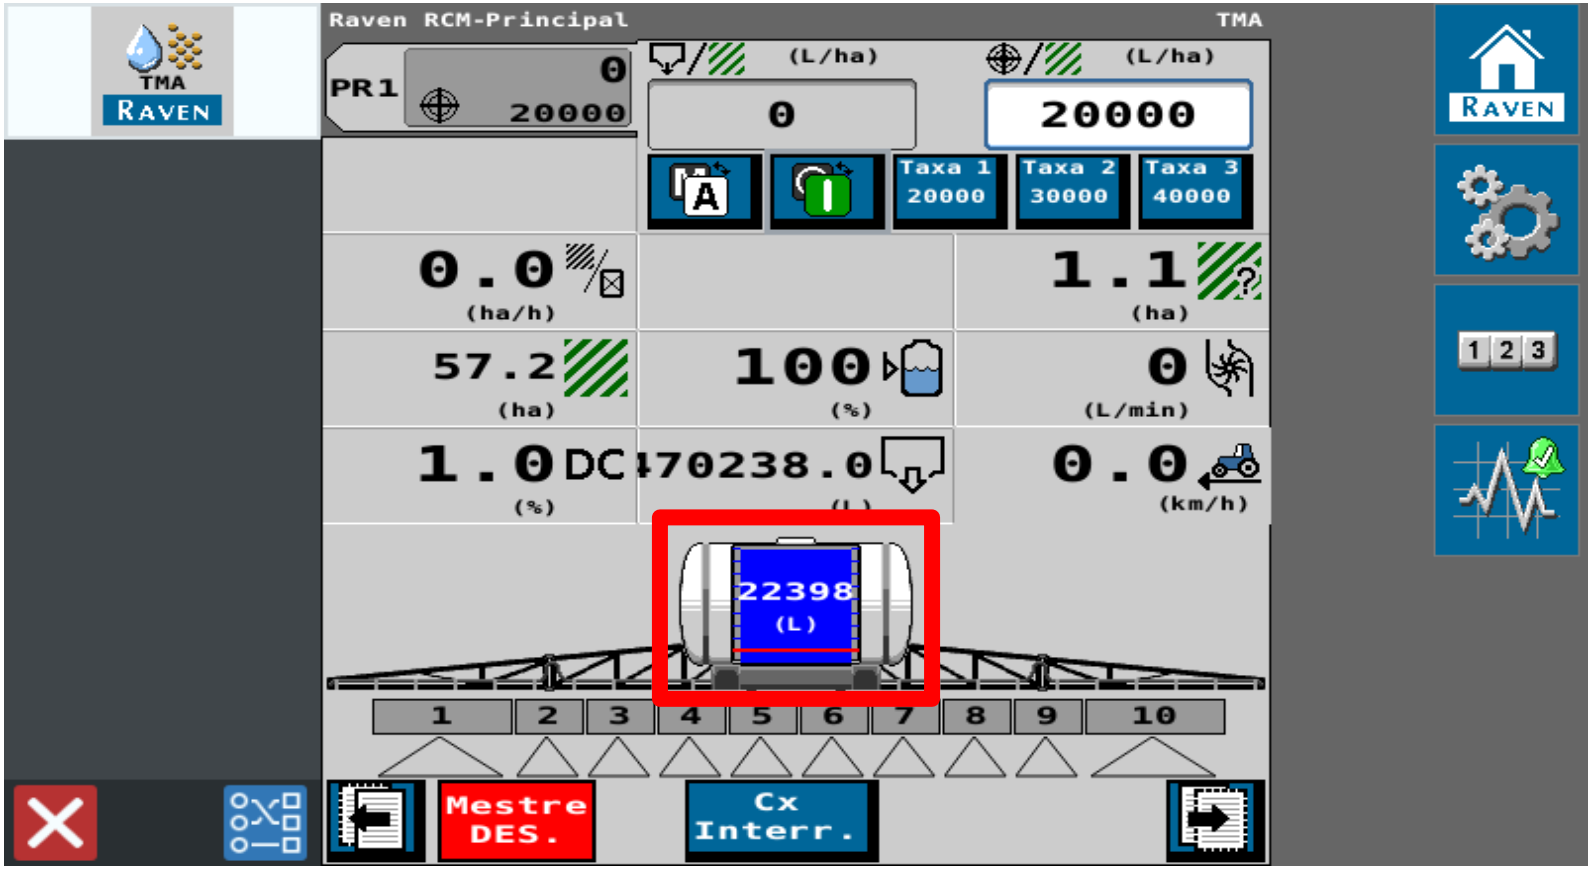

No campo capacidade do tanque, clique e insira a capacidade da carreta 35000 ou 22500
Assim que abastecer a carreta por completo, clique no ícone tanque cheio para encher o volume na tela , após clique no check azul para voltar a tela de aplicação
Obs: se a carreta que abastecer a CVX 35000 for de menor capacidade como exemplo: "32000'' insira 32000 no campo capacidade do tanque , pois não irá atingir o volume de 35000



1: Média de hectare a aplicar com o volume atual do tanque

2 : Litros por minuto

3: Velocidade atual

4: Volume do tanque %


5: Soma do volume já aplicado

6: % rotação da bomba


7: soma hectare aplicado

8: hectare aplicado por hora


9: taxa atual aplicando

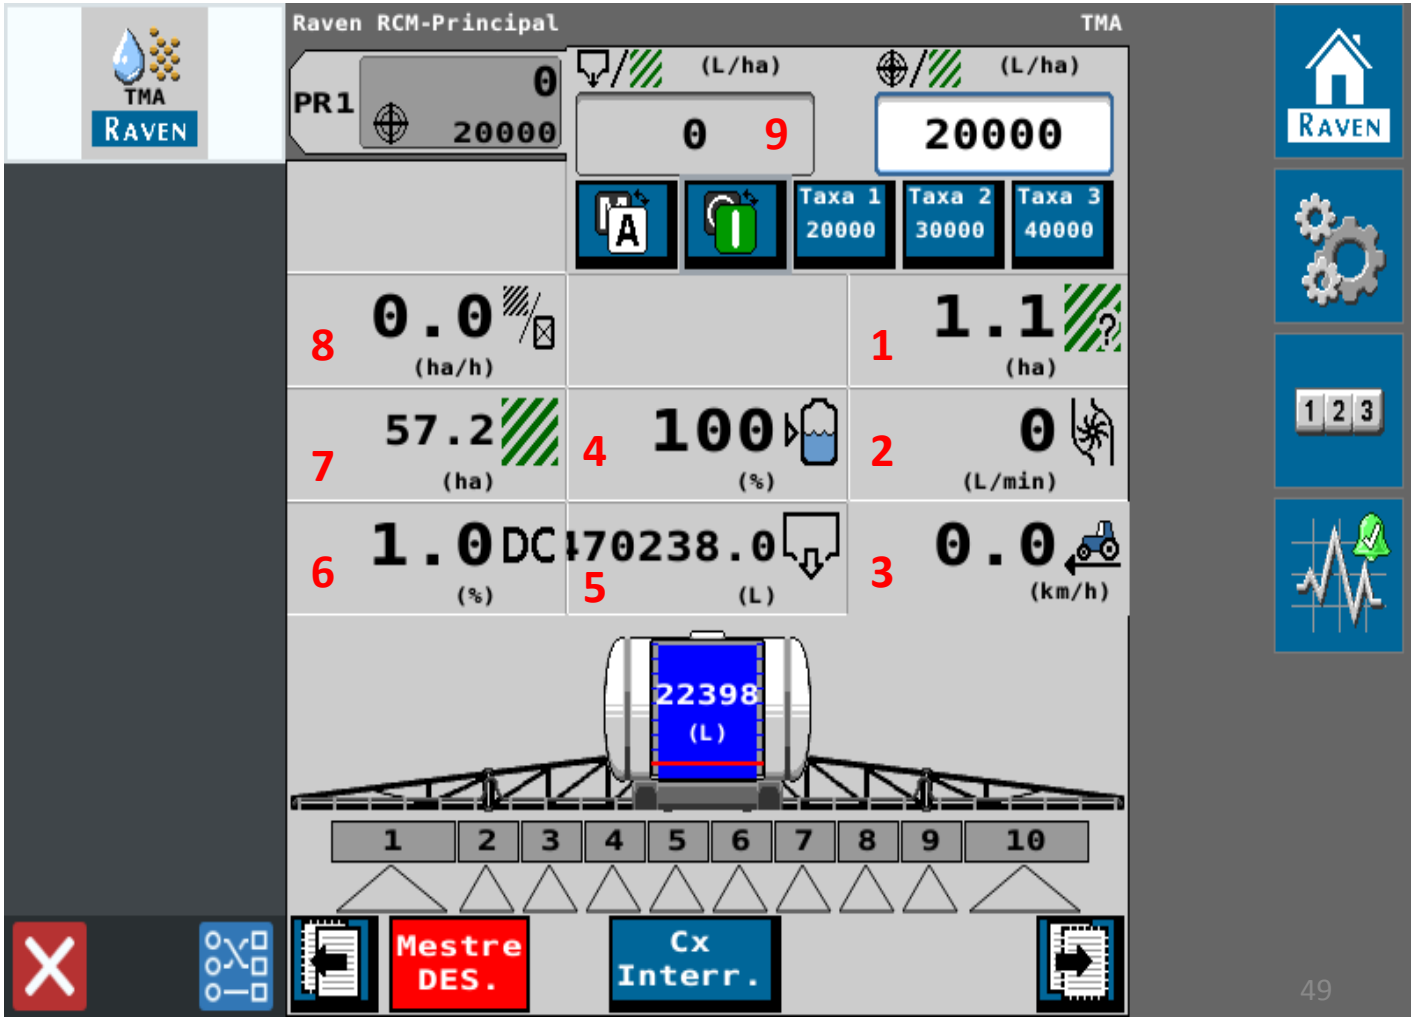

Modo simulação : No caso de defeito na antena GPS e não marcar velocidade na tela, para trabalhar ou para realizar testes de aplicação com a carreta parada, insira uma velocidade de simulação, clique no ícone trator e insira uma velocidade

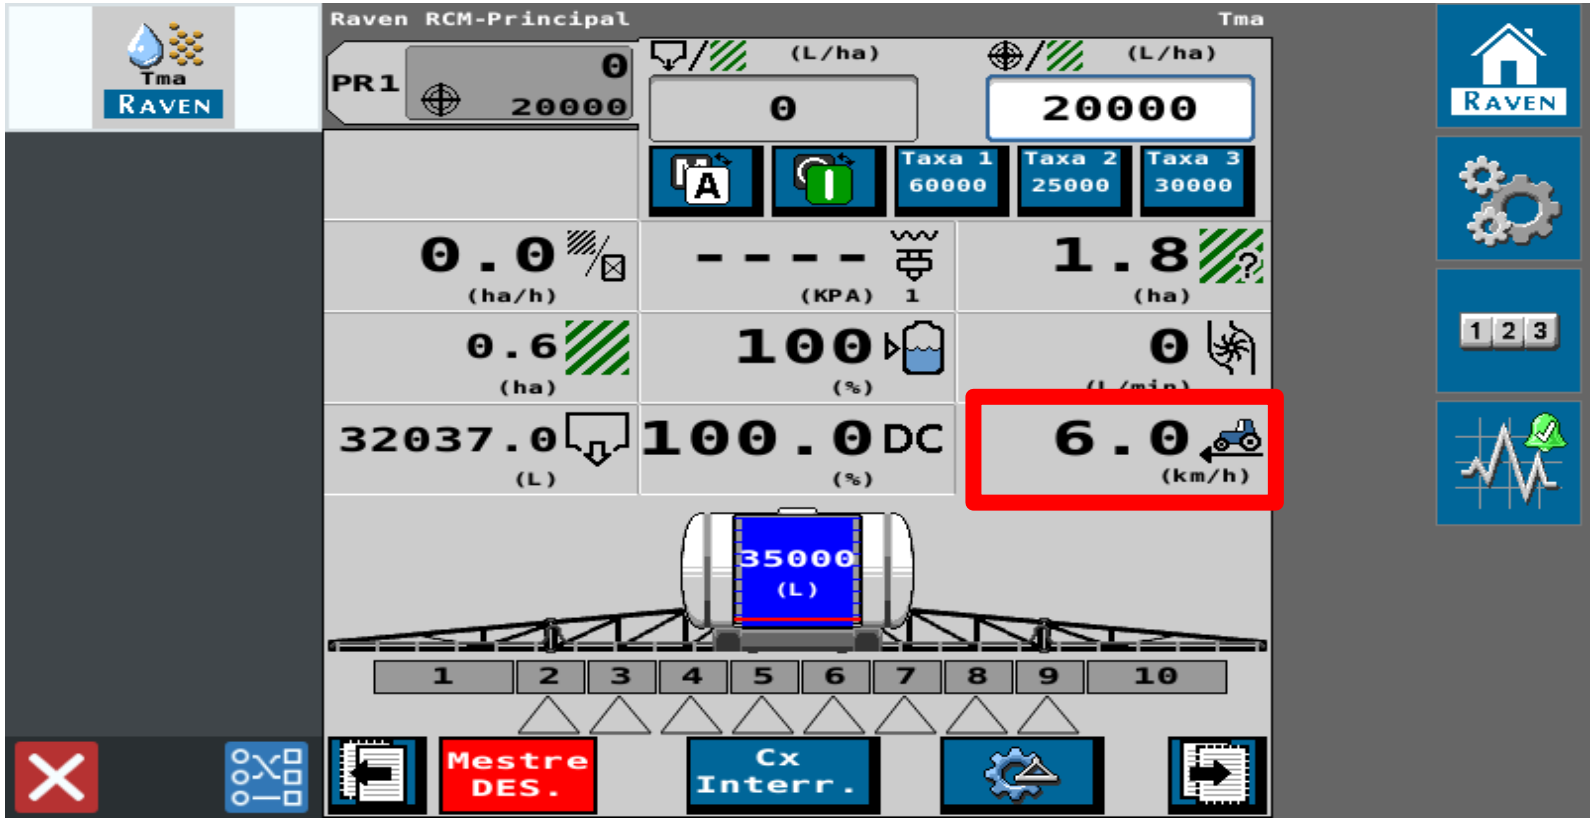

Clique no campo e insira a velocidade de simulação
Após , clique em check azul para salvar e sair.

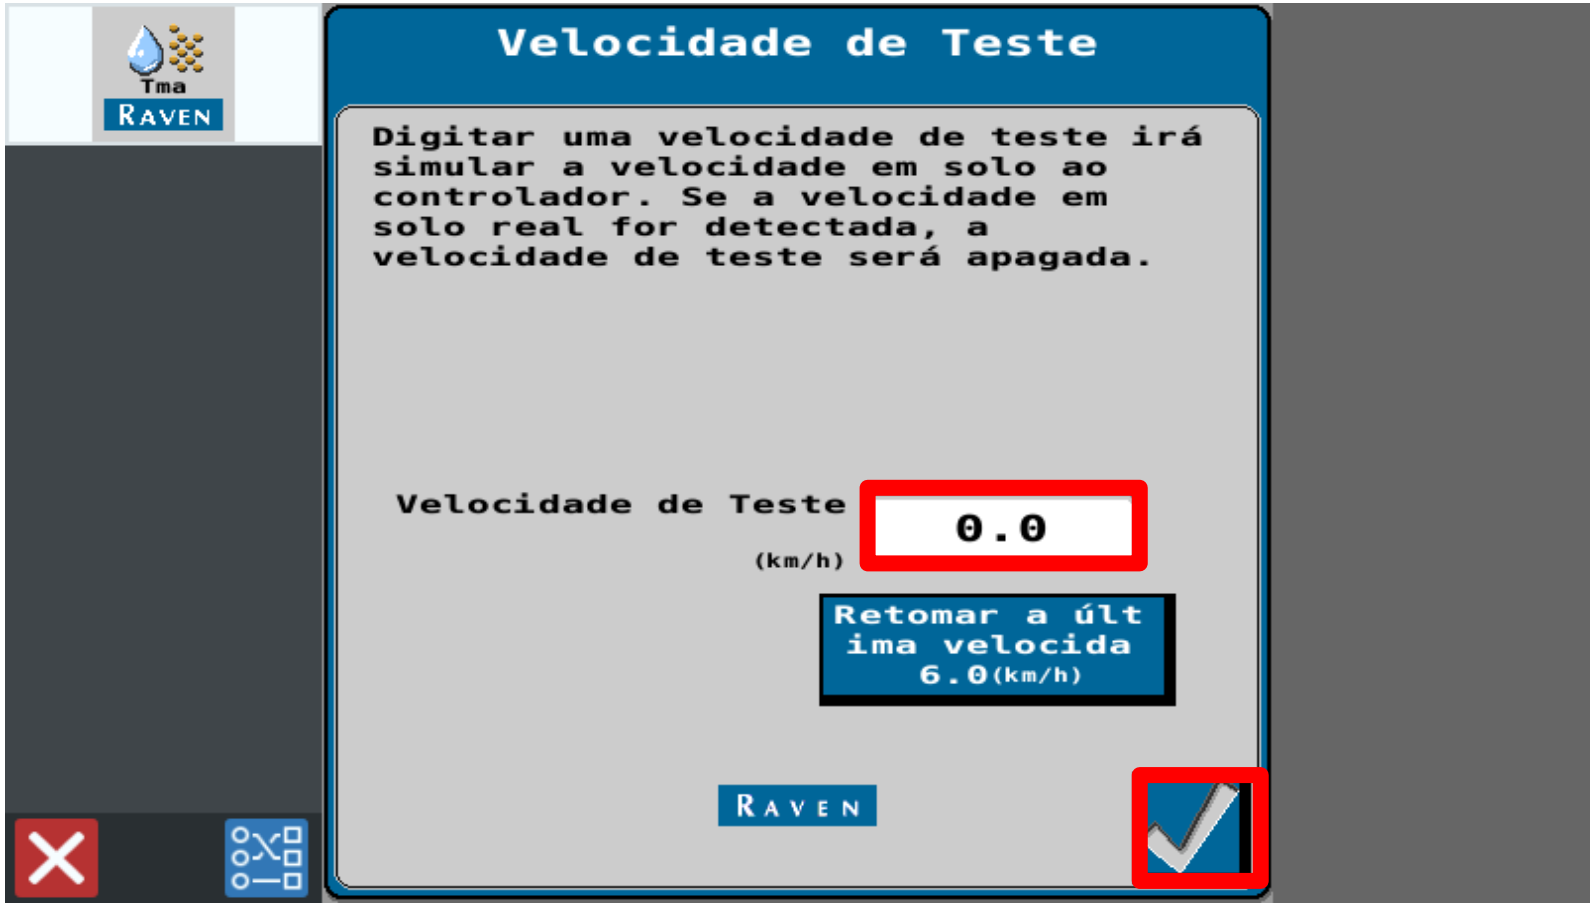

Aplicador de vinhaça localizada


TMA

Operação

DRIA®
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
by TMA

Para monitor CR7 Raven

Para criar uma área para aplicar com mapeamento ,clique no ícone do mapa para abrir a aba de campos selecionados e clique no ícone + para adicionar um campo novo

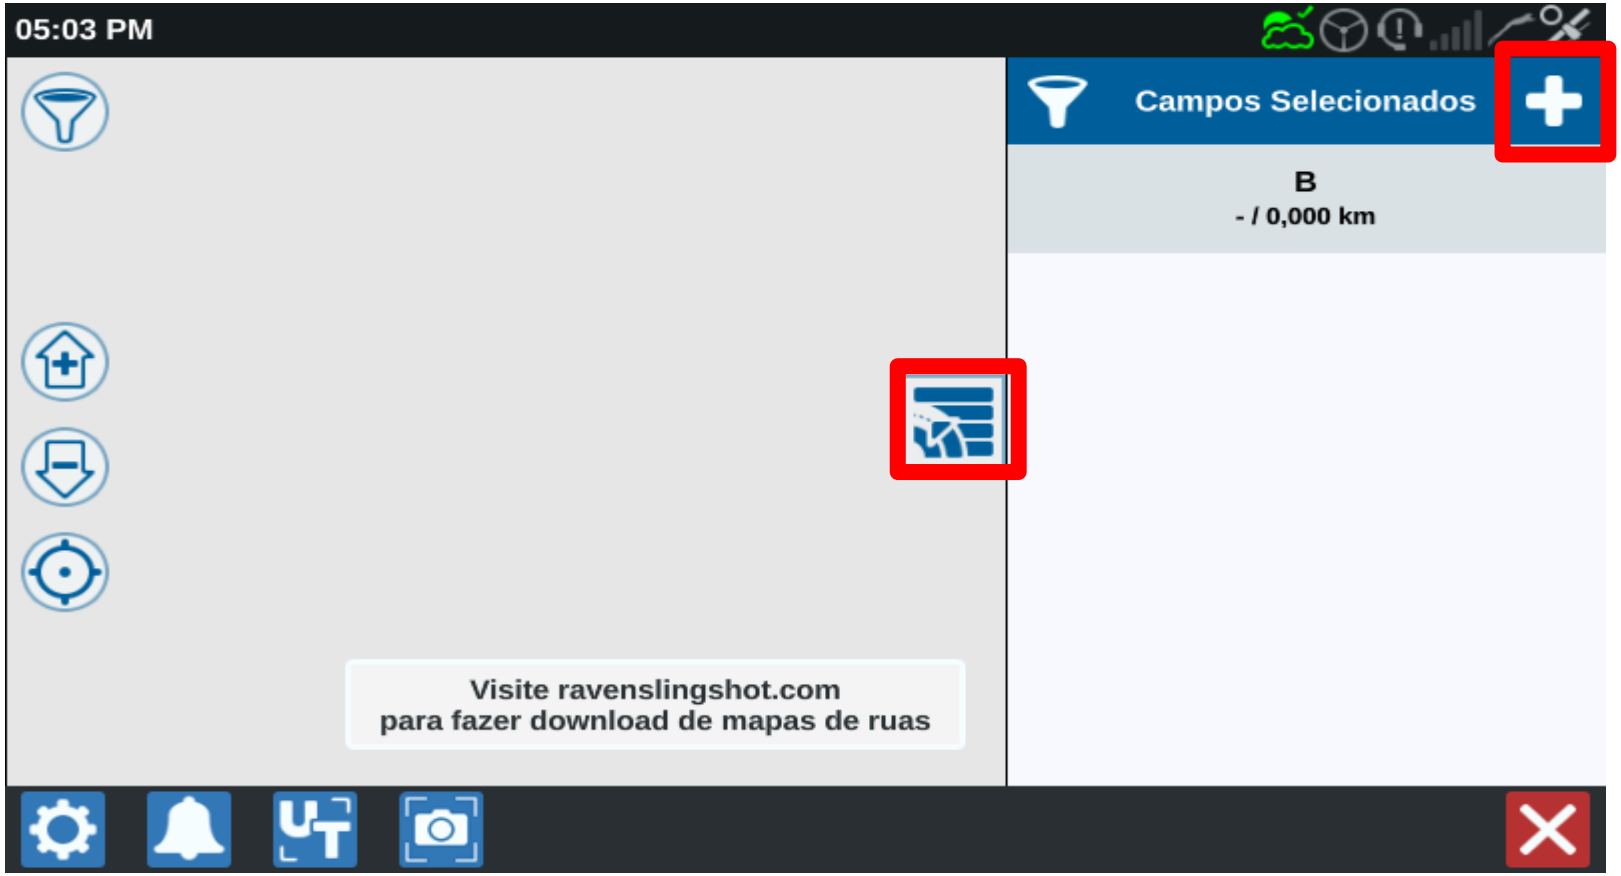


TMA

Operação

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Para criar um novo o produtor ou a fazenda ,clique no ícone +

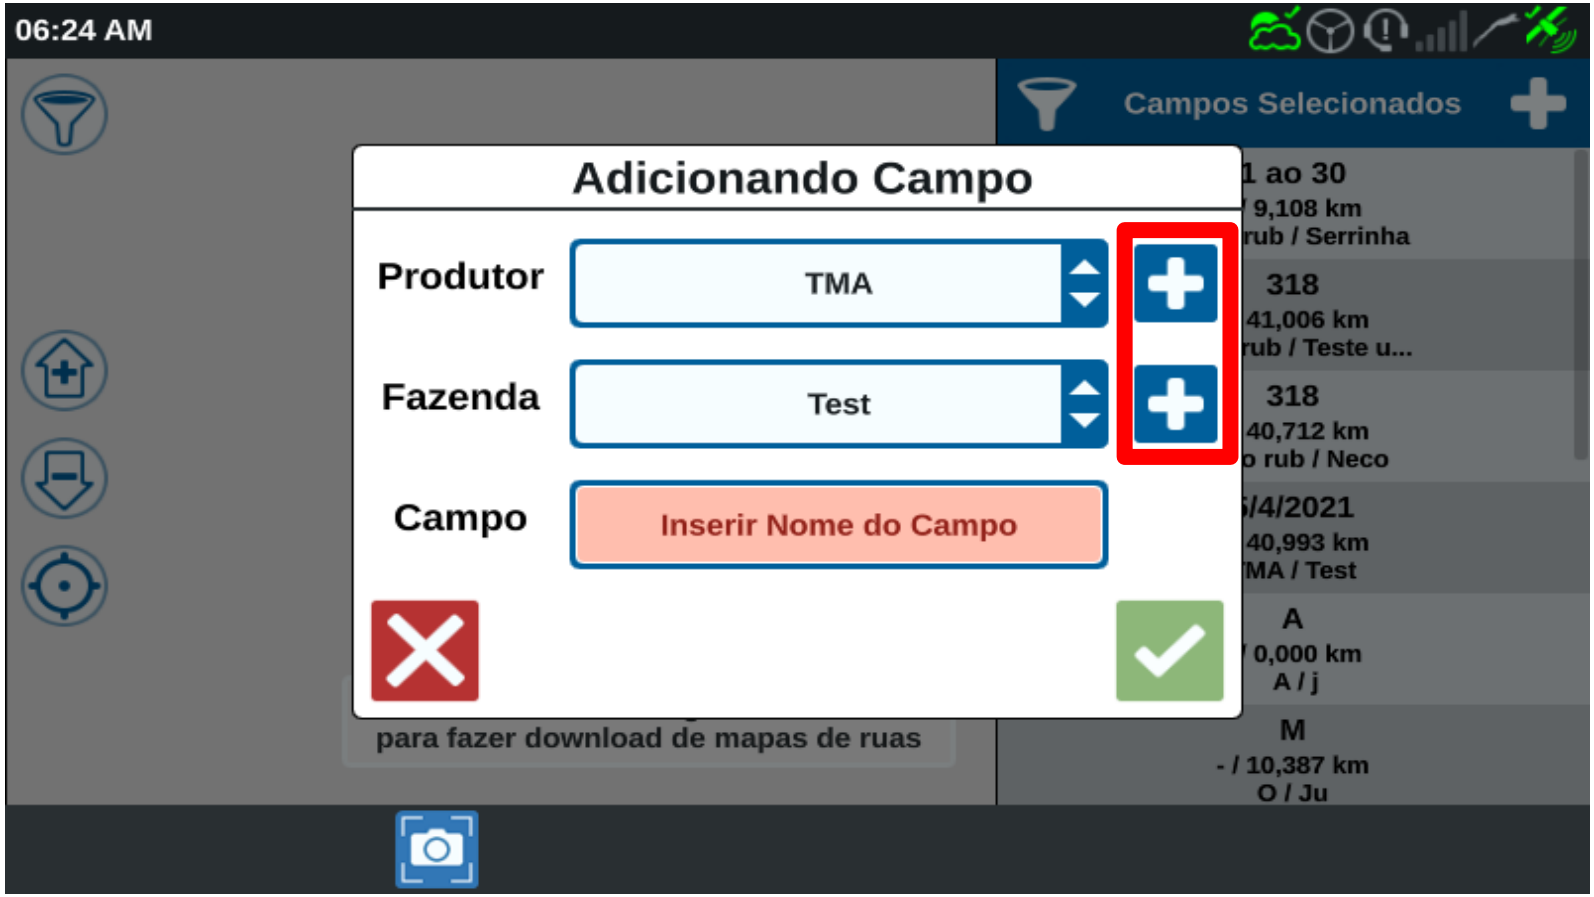

TMA Operação

DRIA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA


Clique no campo correspondente e insira o nome desejado.
Após , clique em check verde para salvar e sair.




Clique em novo trabalho para carregar o mapa



Clique no campo e insira o nome do trabalho , ou se desejar deixar em branco clique na seta para direita.

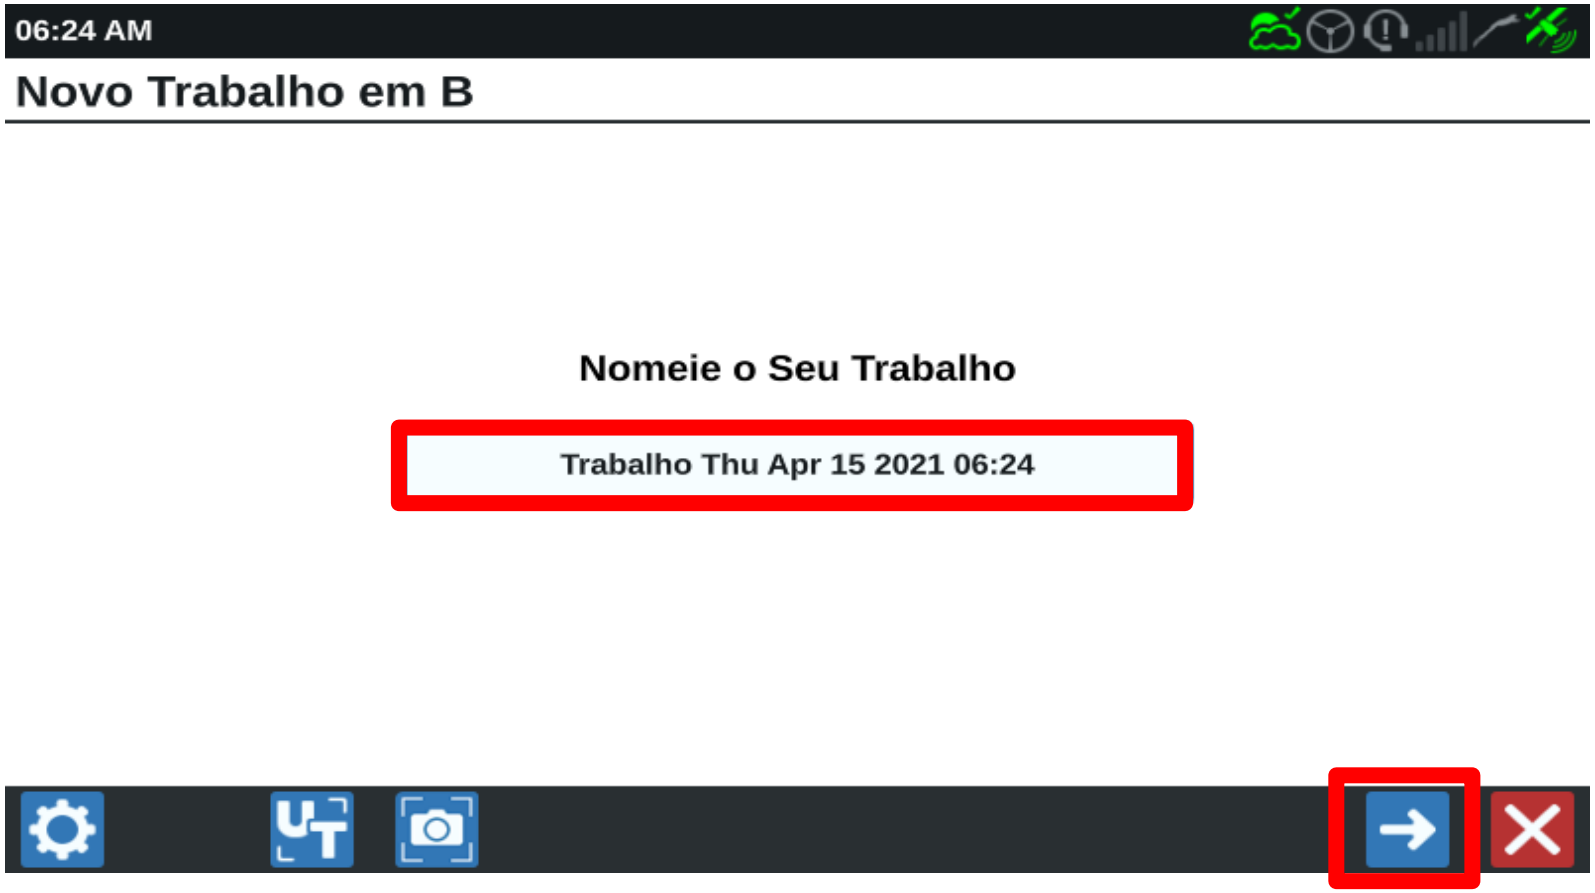


Clique na seta para direita para carregar o mapa

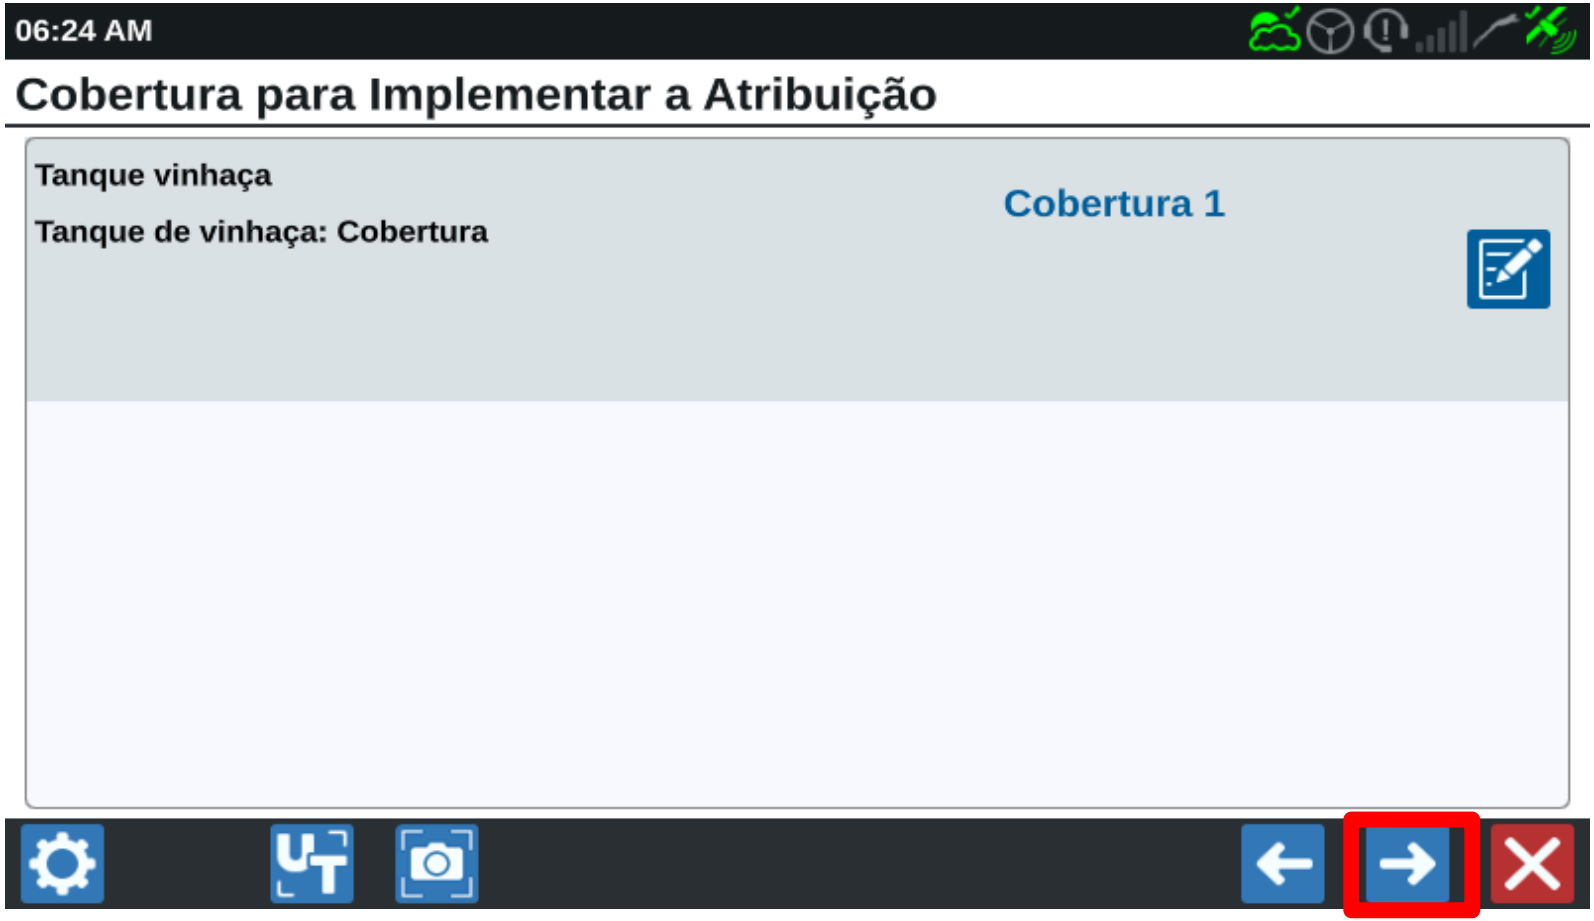

Depois de criada a área ,clique no ícone mapa para abrir a aba de campos selecionados

Ira carregar a lista de campos criados para ser selecionados ,clique na área desejada.

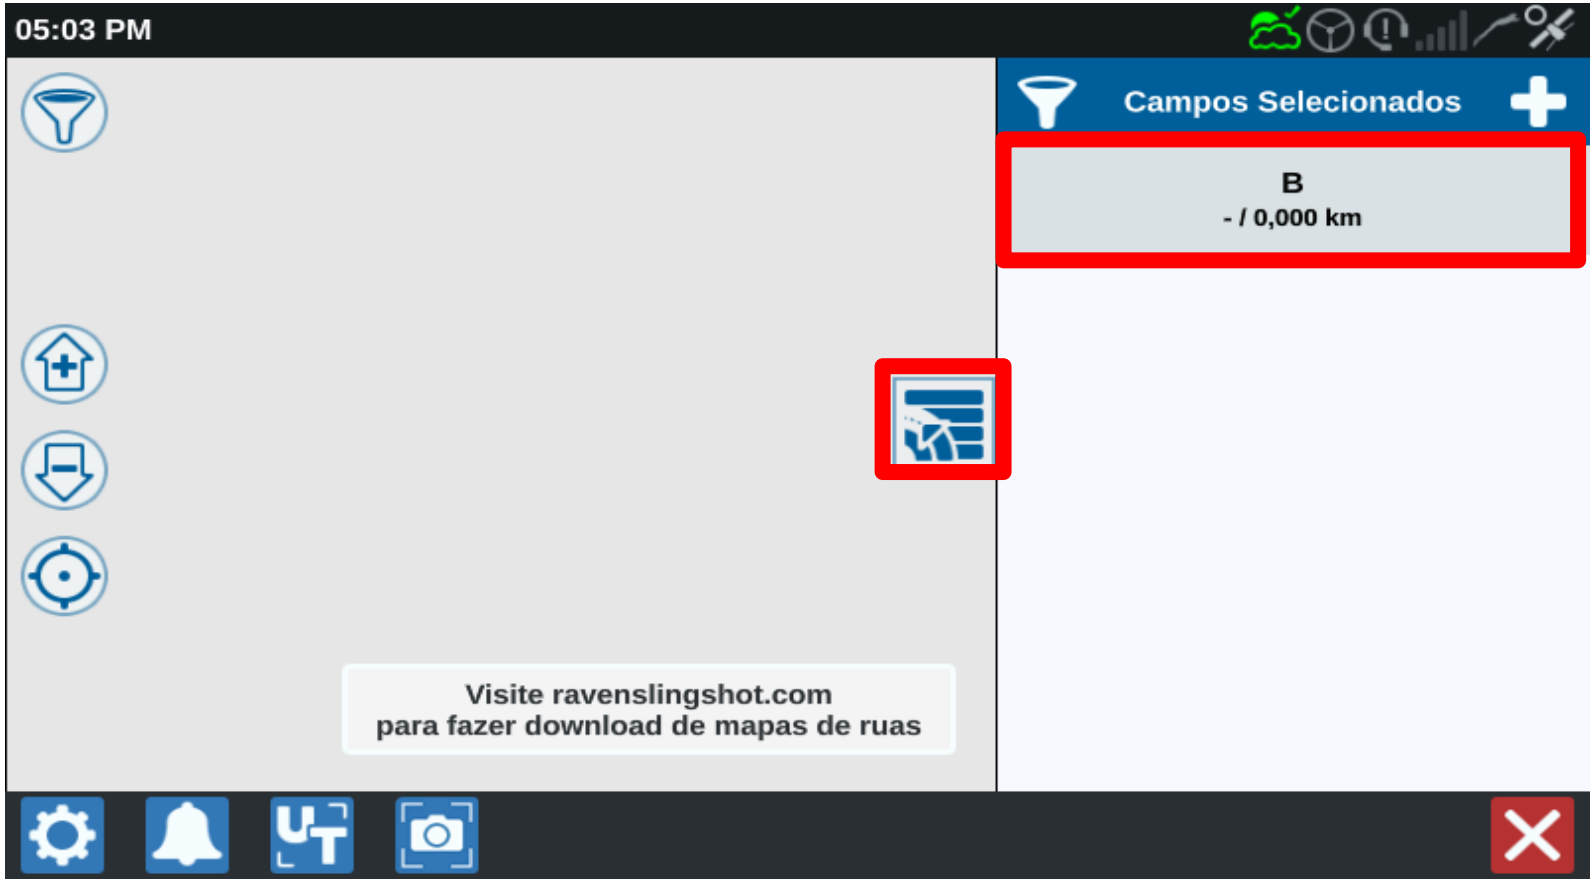

Após clicar na área desejada ,clique na seta para direita para carregar a área selecionada para novo trabalho ,se for continuar o trabalho clique em cima do nome que irá carregar o mapa de onde parou.




Operação

Para habilitar aplicação no mapa ,verifique se o botão que habilita esta verde , se estiver desabilitado estará vermelho, clique no botão e habilite

Verifique se esta com sinal de GPS e se esta convergido , o ícone nuvem e satélite devem estar verdes ,clique em check verde para fechar o mapa se desejar



Para excluir as áreas criadas , ou ate criar novas áreas , na tela de aplicativos clique em GFF para ir para gerenciamento de áreas.

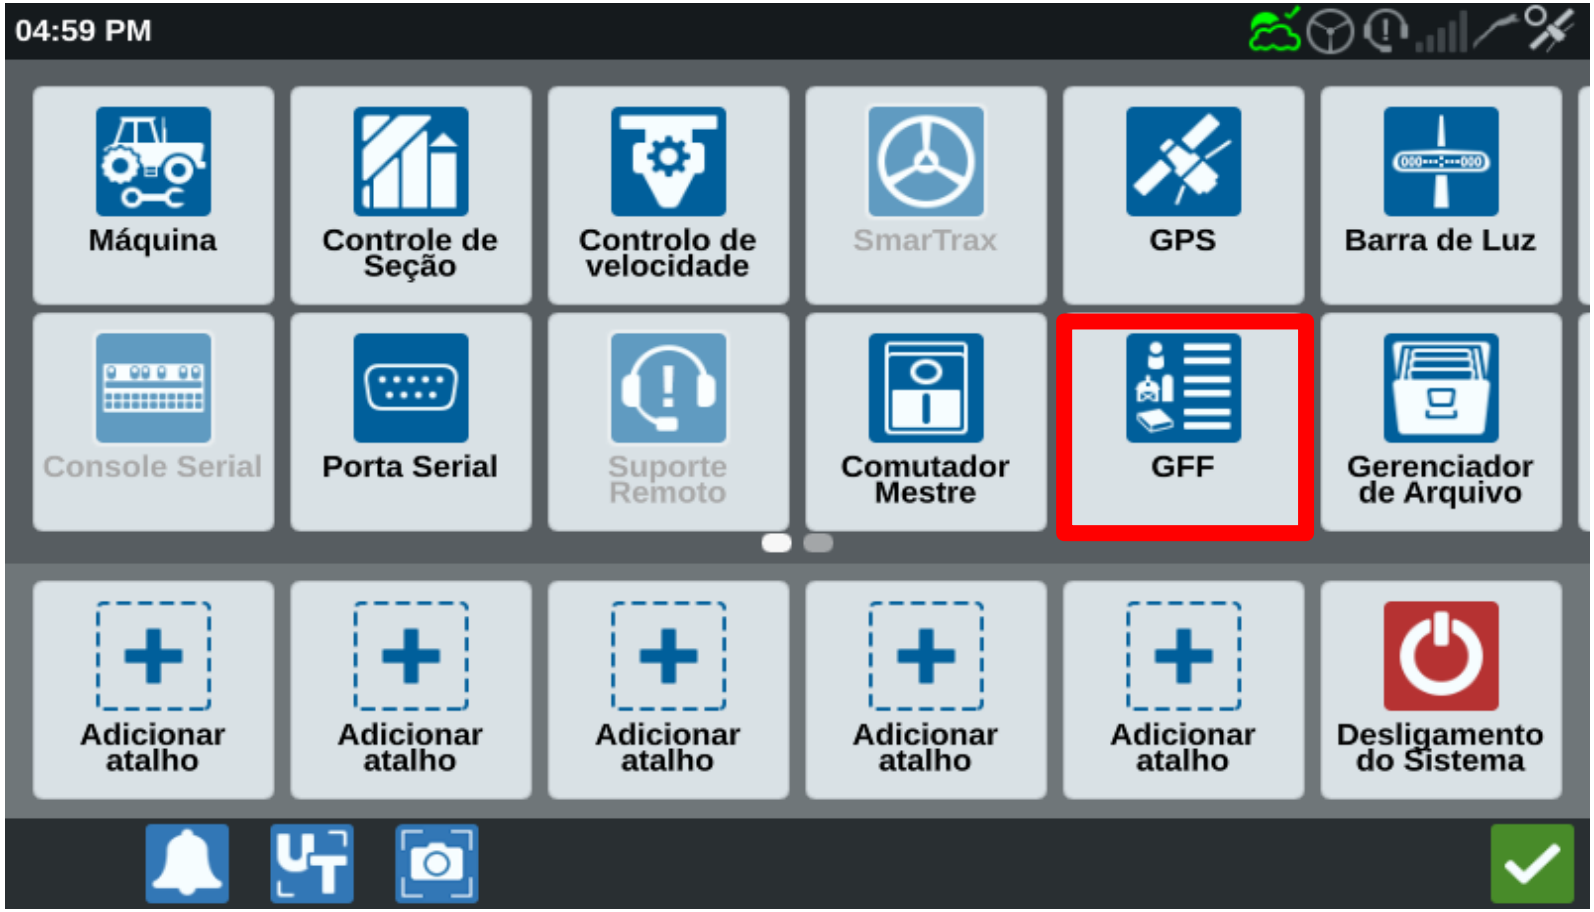


TMA

Operação

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique no campo desejado para abrir a lista correspondente
Clique em novo no campo desejado para criar
Clique em excluir no campo desejado para apagar
Obs: as áreas criadas aparecera na lista de campo na tela do mapa , as apagadas irão sair da lista , clique em check verde para salvar e sair.

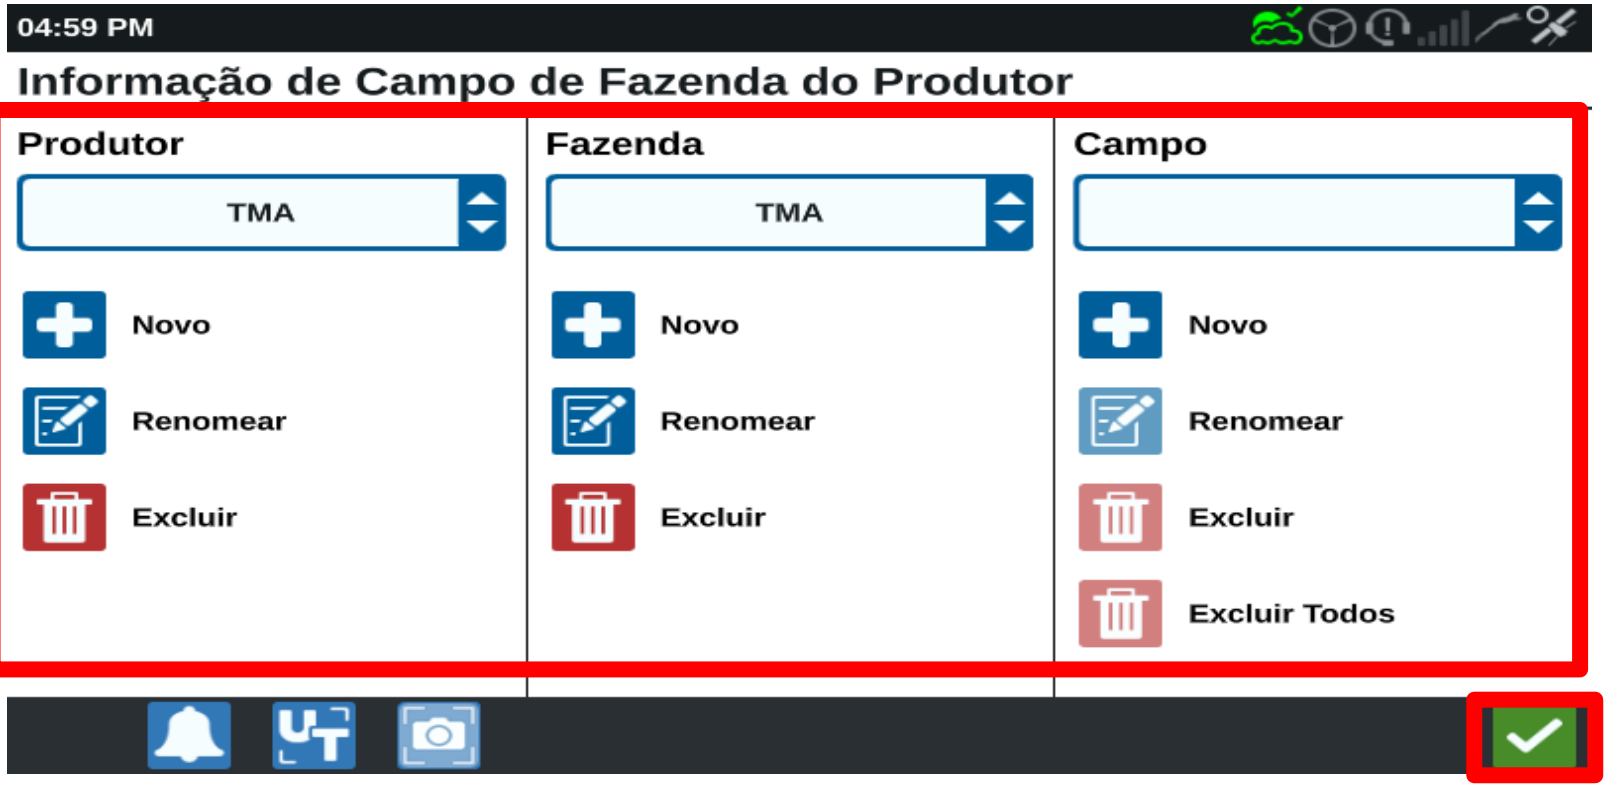

Após inserir a taxa desejada e selecionar os bicos , abra as barras de aplicação
Engate a marcha e de rotação desejada , acione aplicação e saia com trator para aplicar
Obs: se o trator permanecer parado a carreta não aplica e desabilita aplicação, sendo necessário acionar o botão novamente.


1 : liga radiador manual caso o termostato der defeito

2 : liga faróis

3 : abre e fecha barra esquerda

4 : abre e fecha barra direita

5 : liga e desliga aplicação

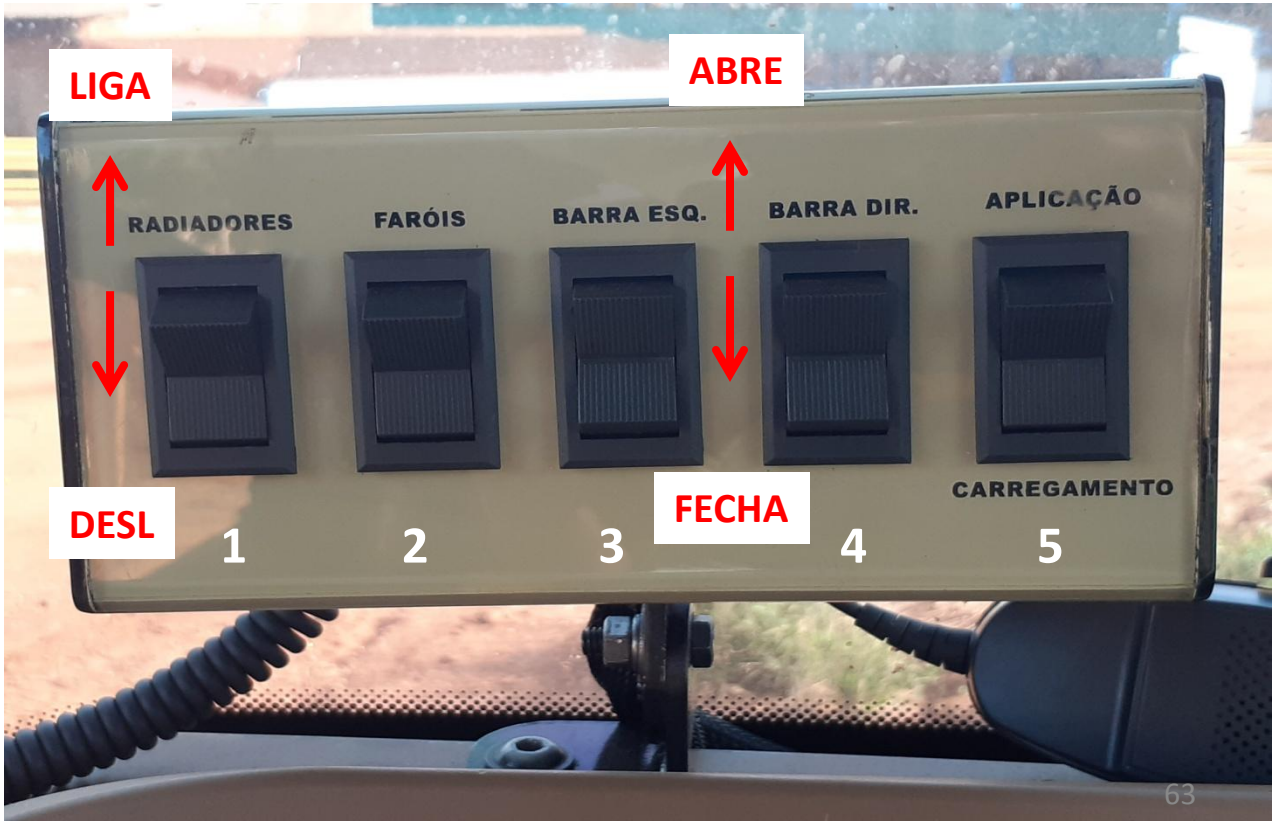

TMA

Configurações de máquina


DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Para todos os monitores

As configurações a seguir já vem instalada de fabrica , se por acidente for desconfigurado siga as paginas a seguir para conferir ,e se precisar configure novamente.


Obs: Não alterar nenhuma configuração que não seja conforme os exemplos a seguir.

Para configurações clique no ícone da engrenagem

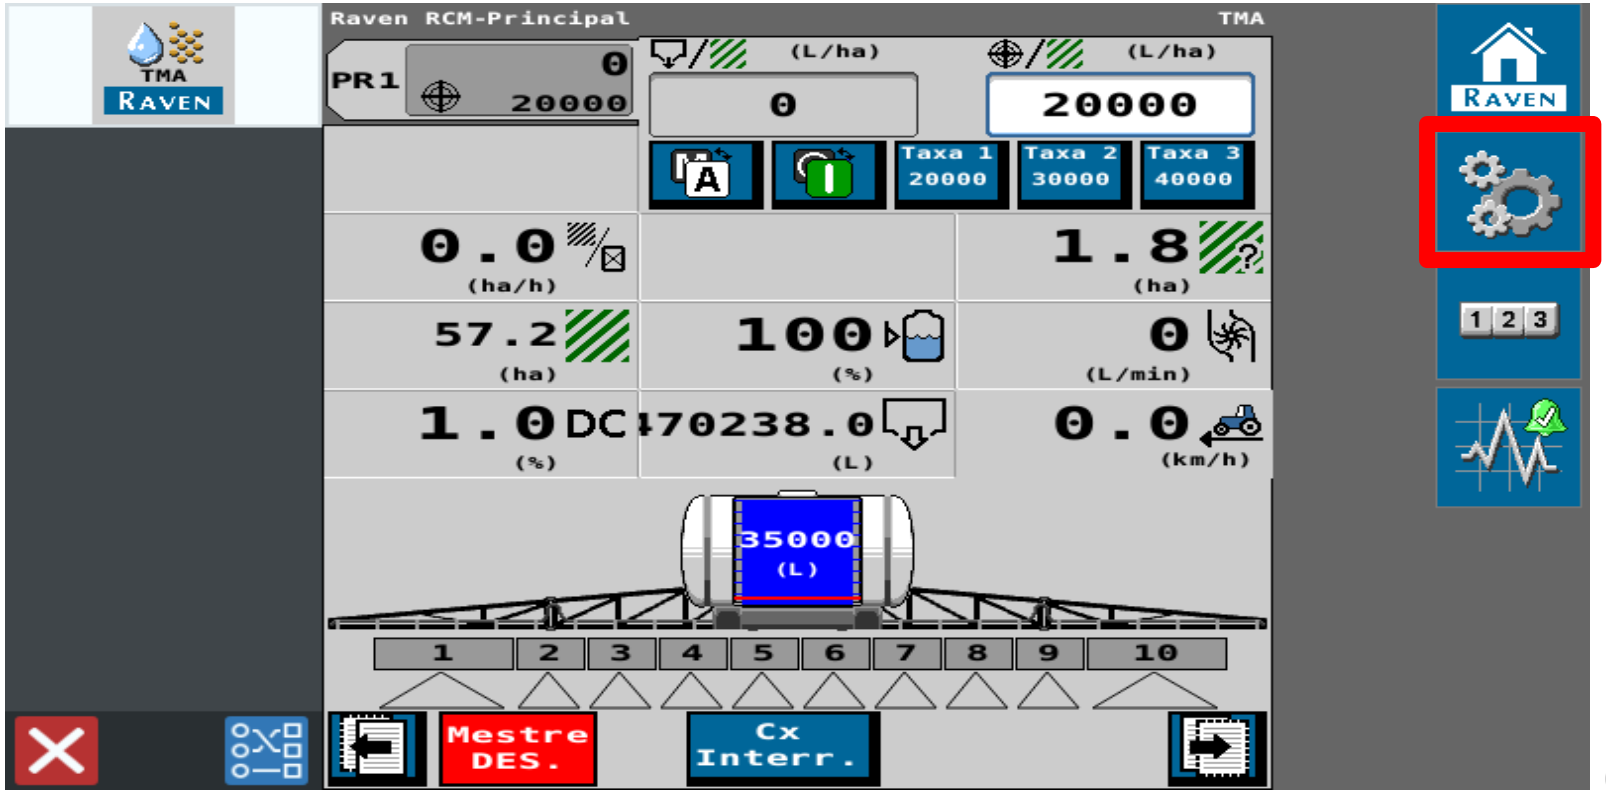


Configurações de máquina

Clique em editar para acessar configurações

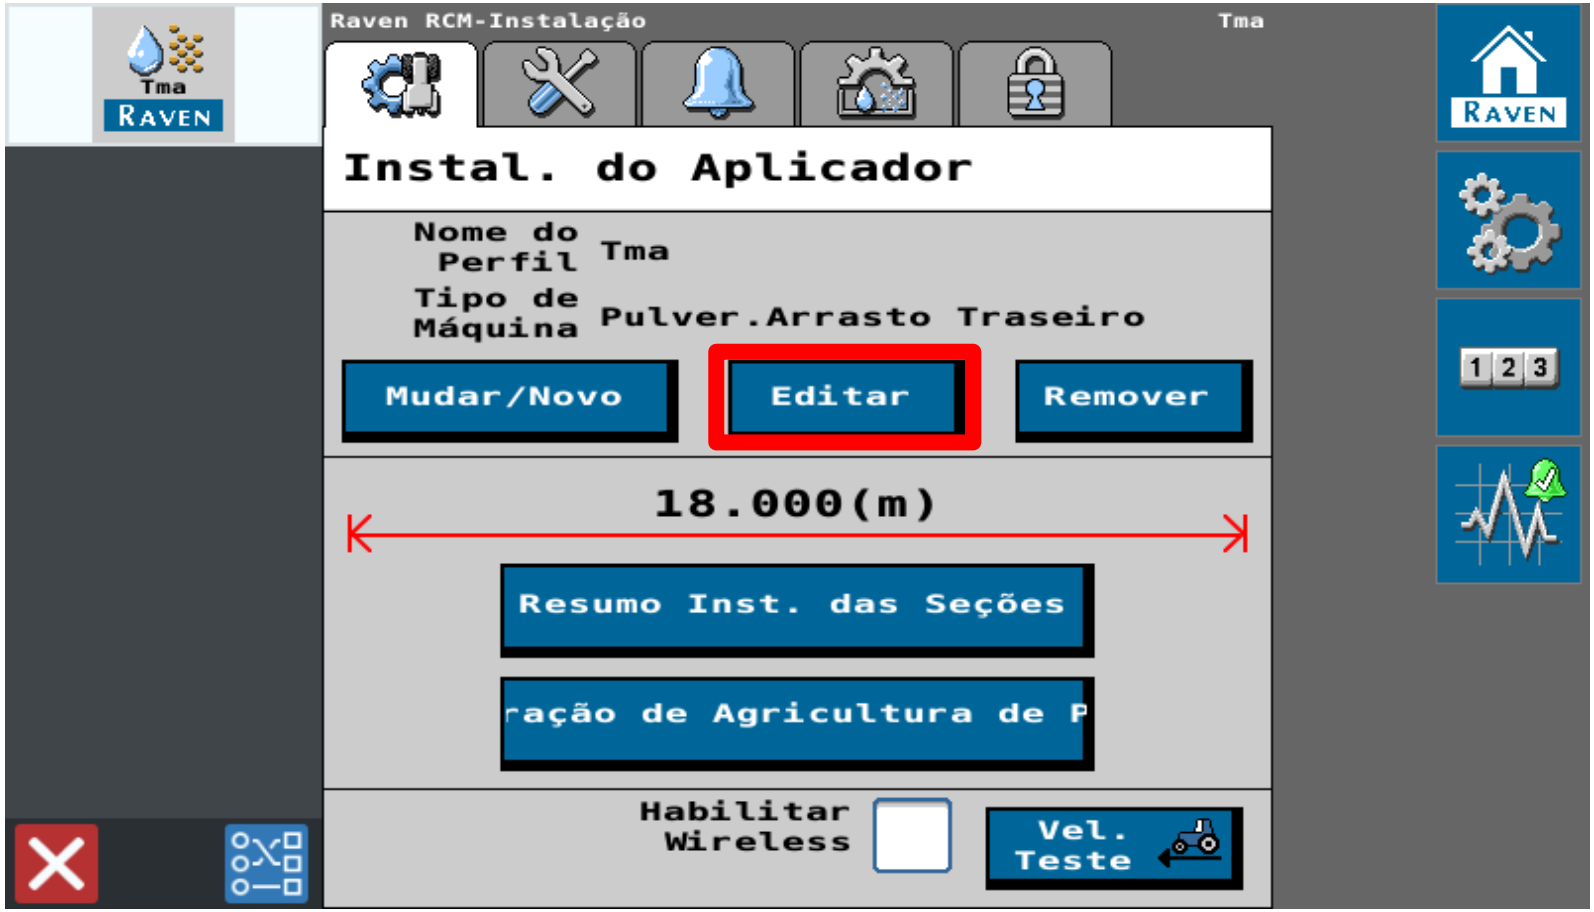

Clique em check azul para confirmar

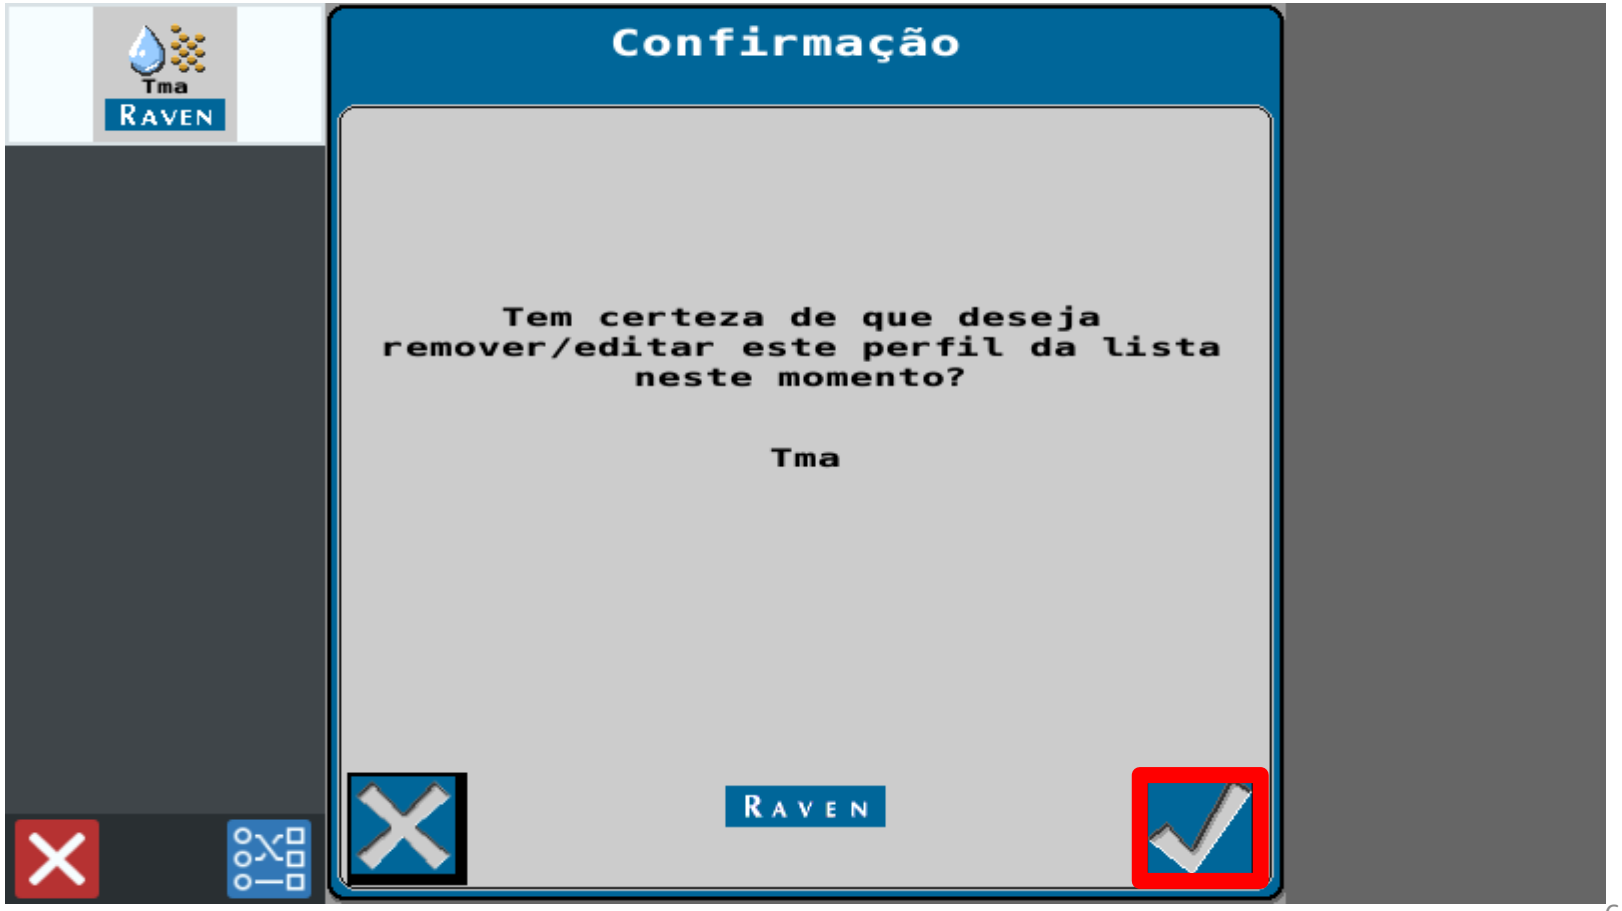

Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem




Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem



Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

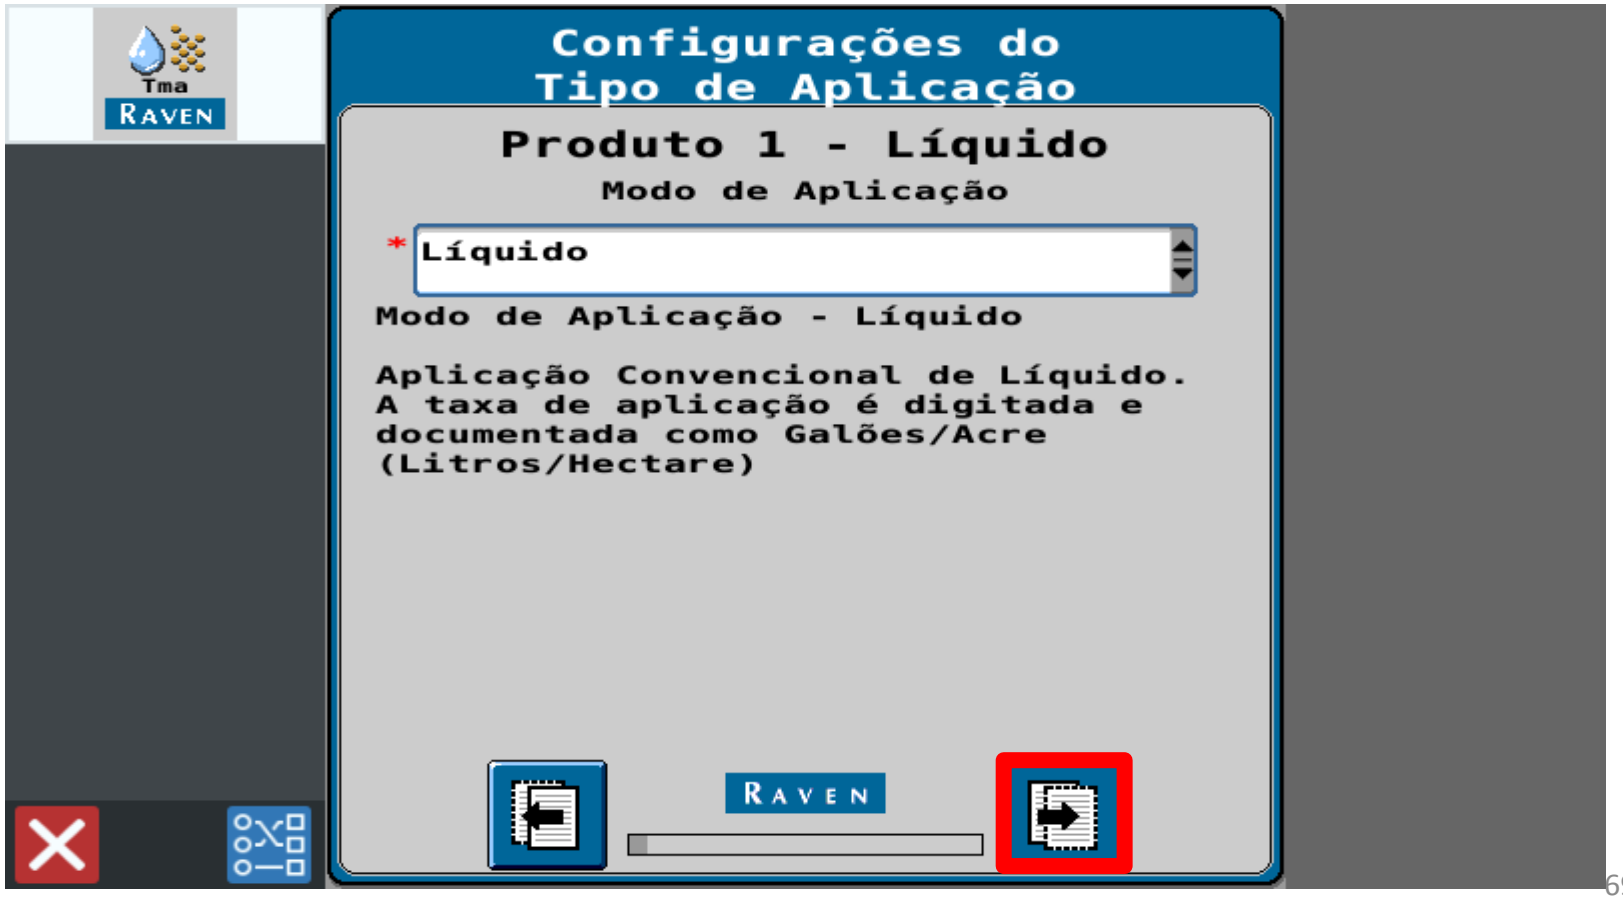


TMA

Configurações de máquina


DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

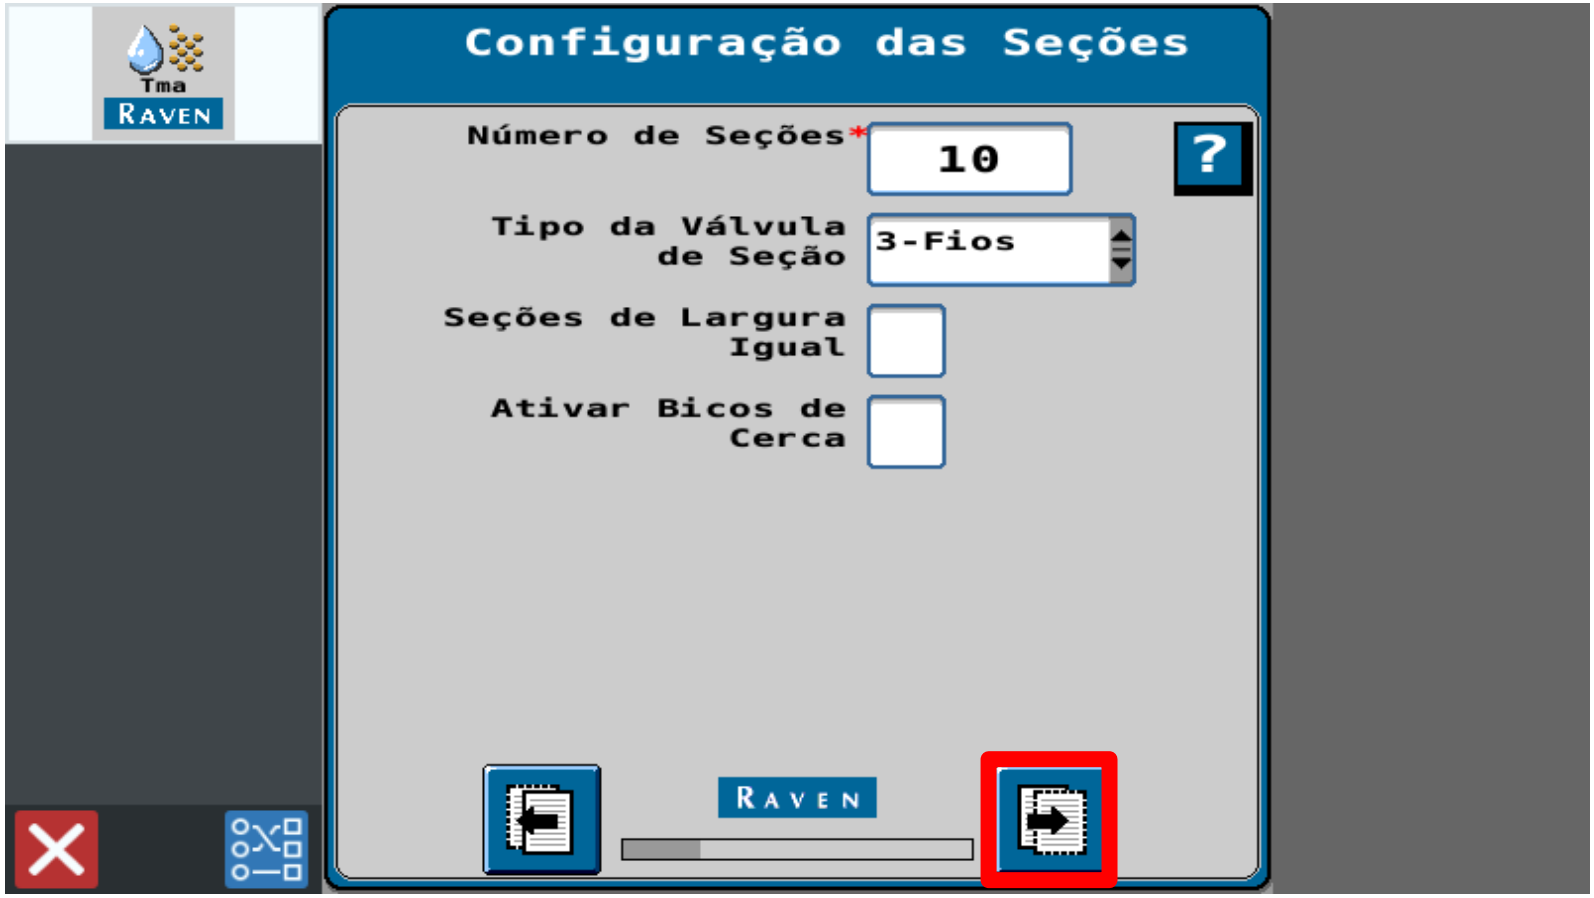

Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

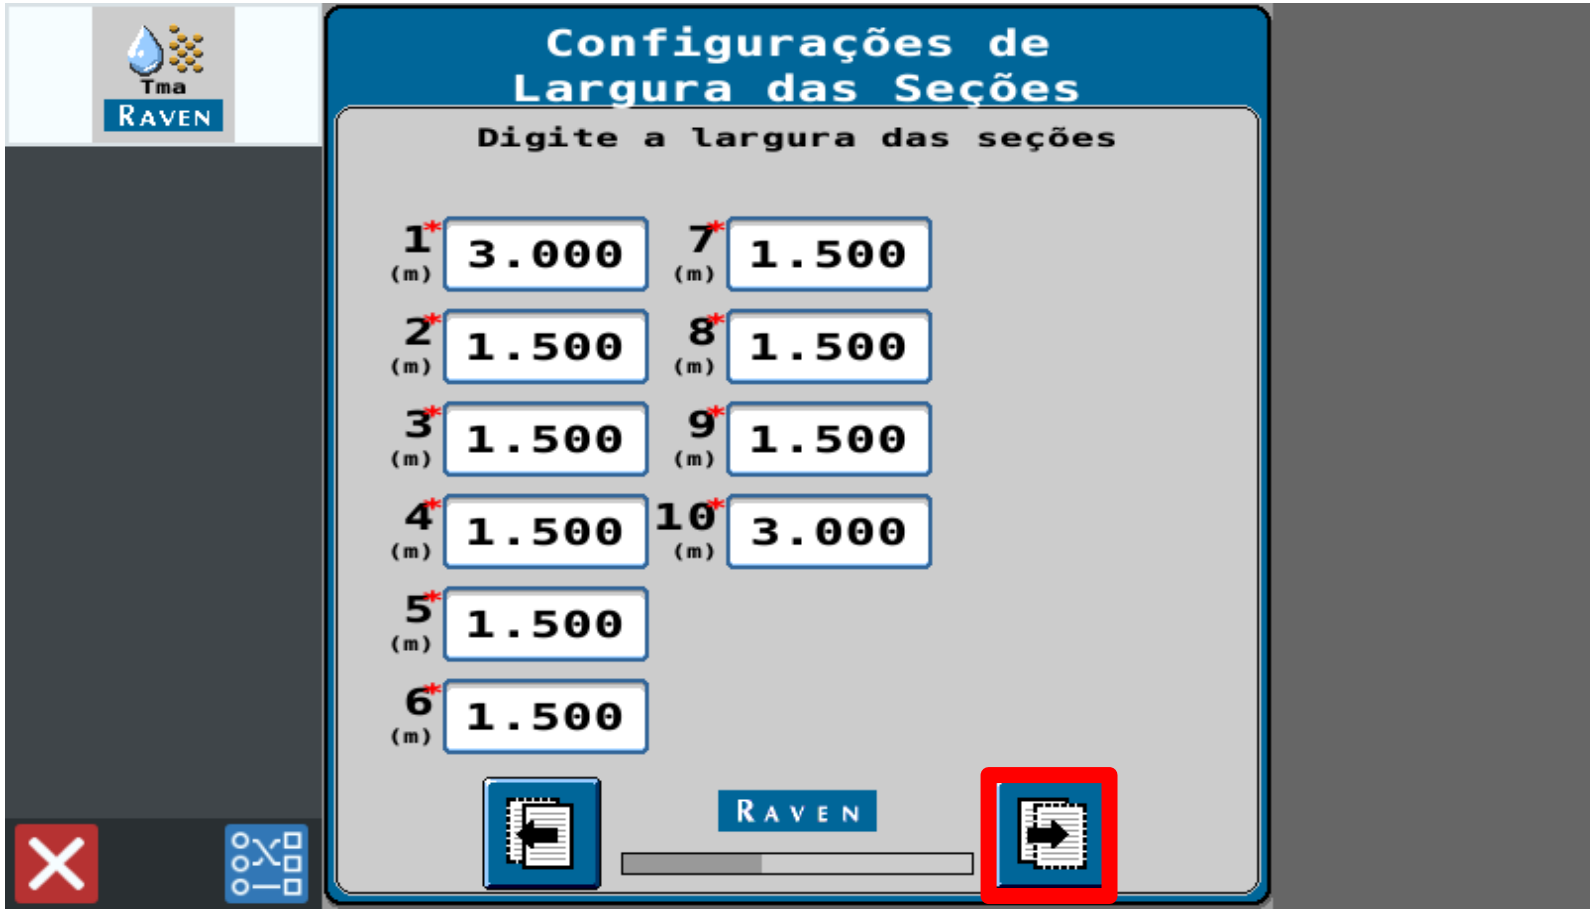

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem




Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem



Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

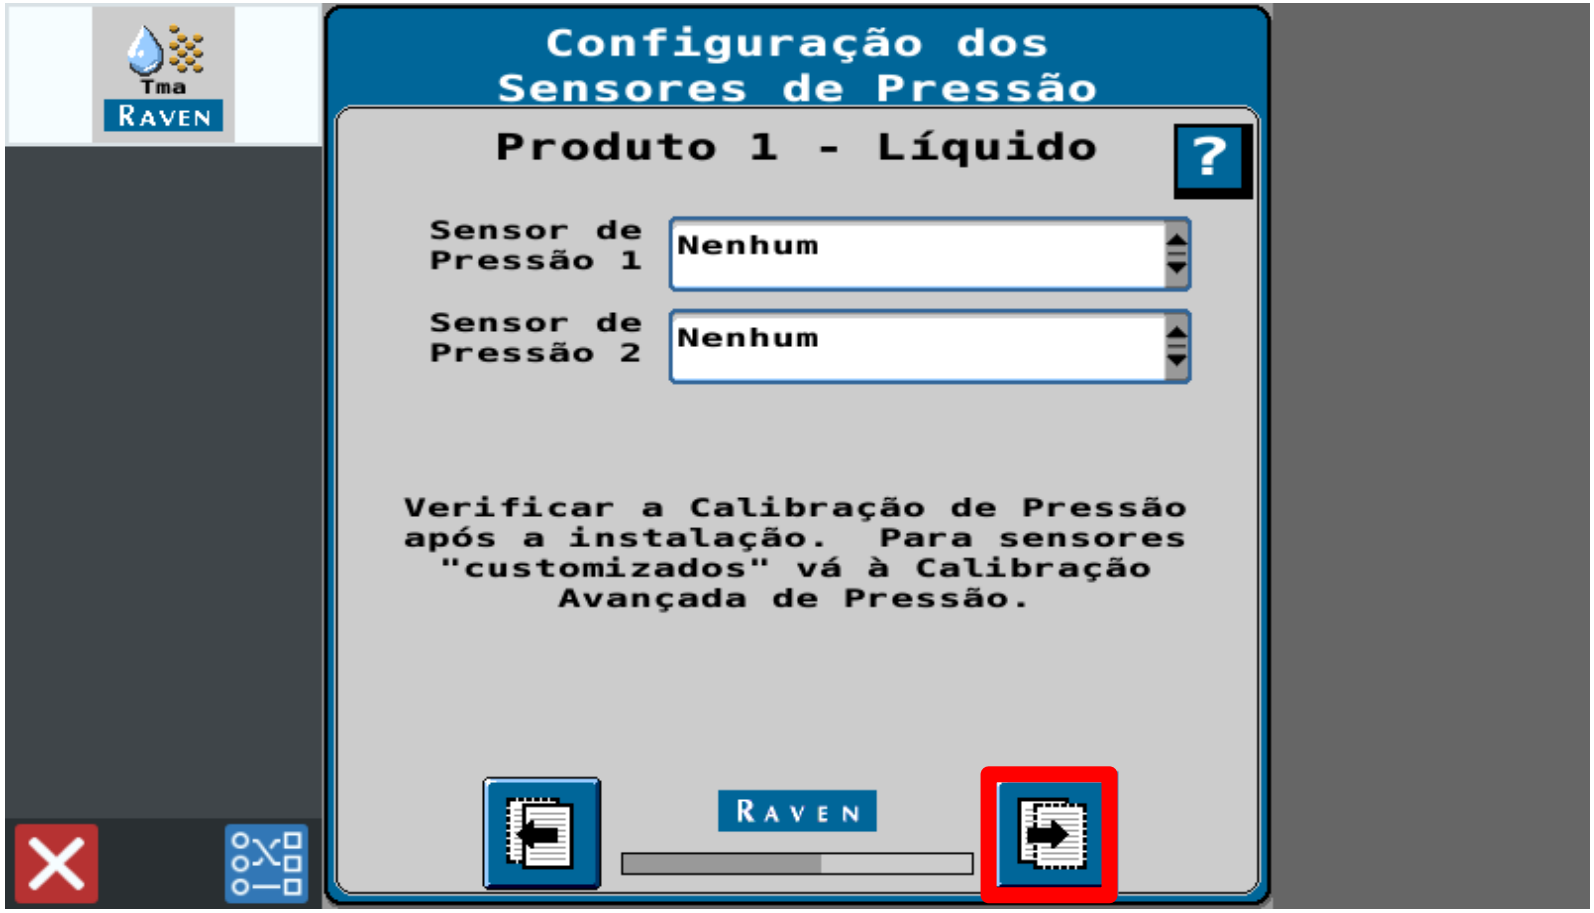

Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem
Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.
(COMANDO PVG DANFOSS)



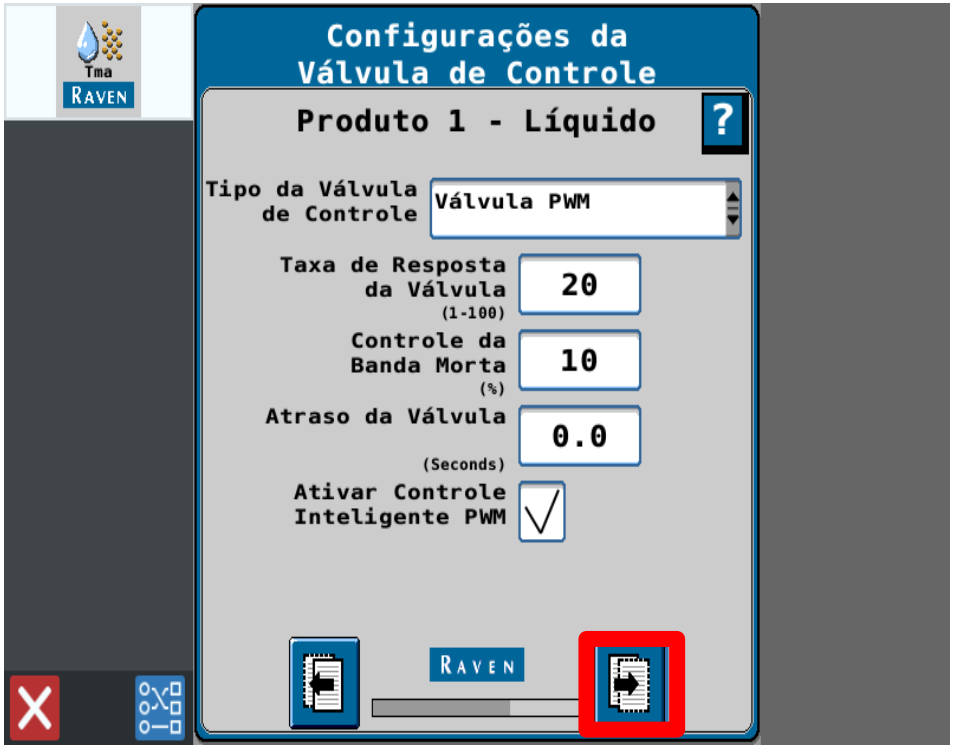

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem
Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.
(COMANDO PVG DANFOSS)





Aplicador de vinhaça localizada

TMA


Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.

(BLOCO FLUID POWER)

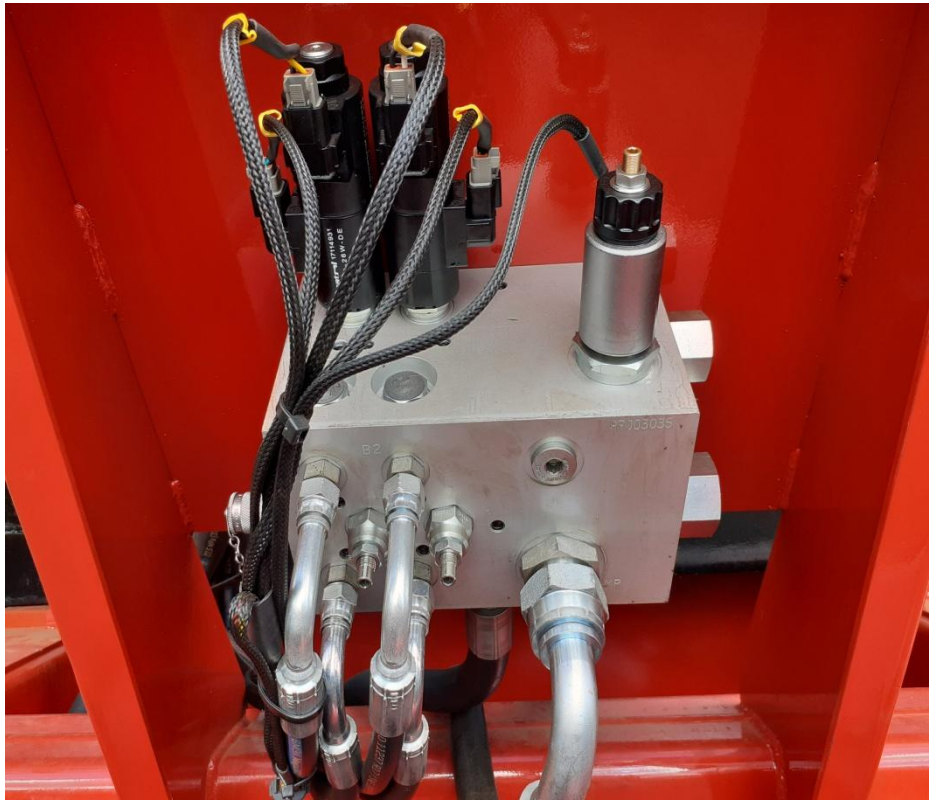




Aplicador de vinhaça localizada

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem
Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.
(BLOCO FLUID POWER)

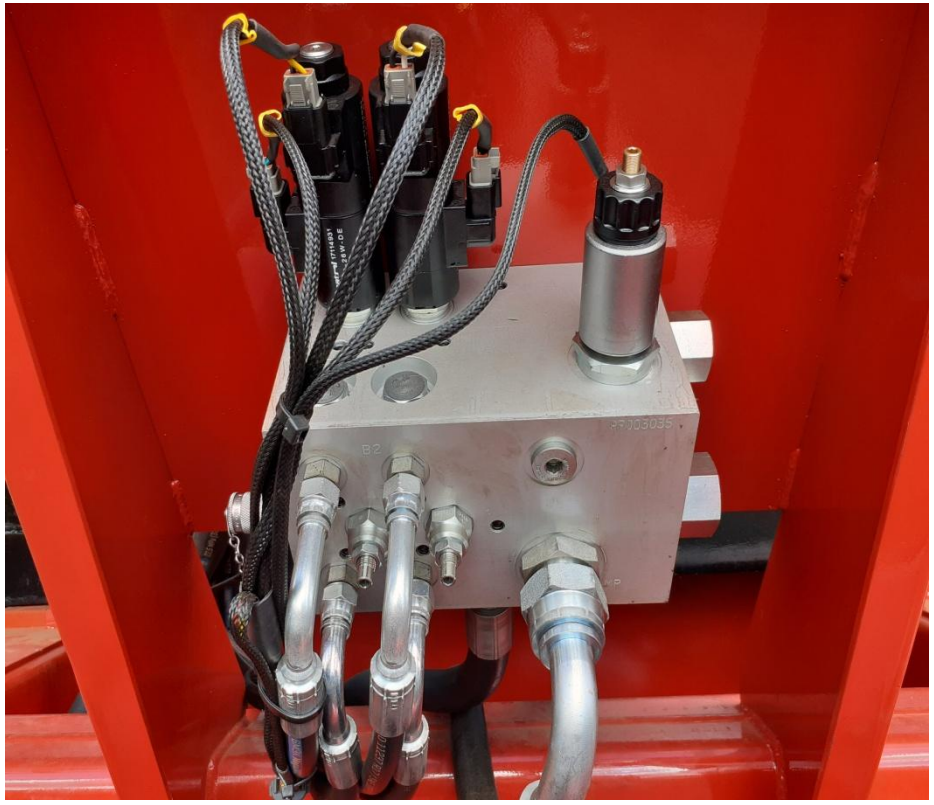




Aplicador de vinhaça localizada

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem
Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.
(BLOCO HYDRA FORCE)

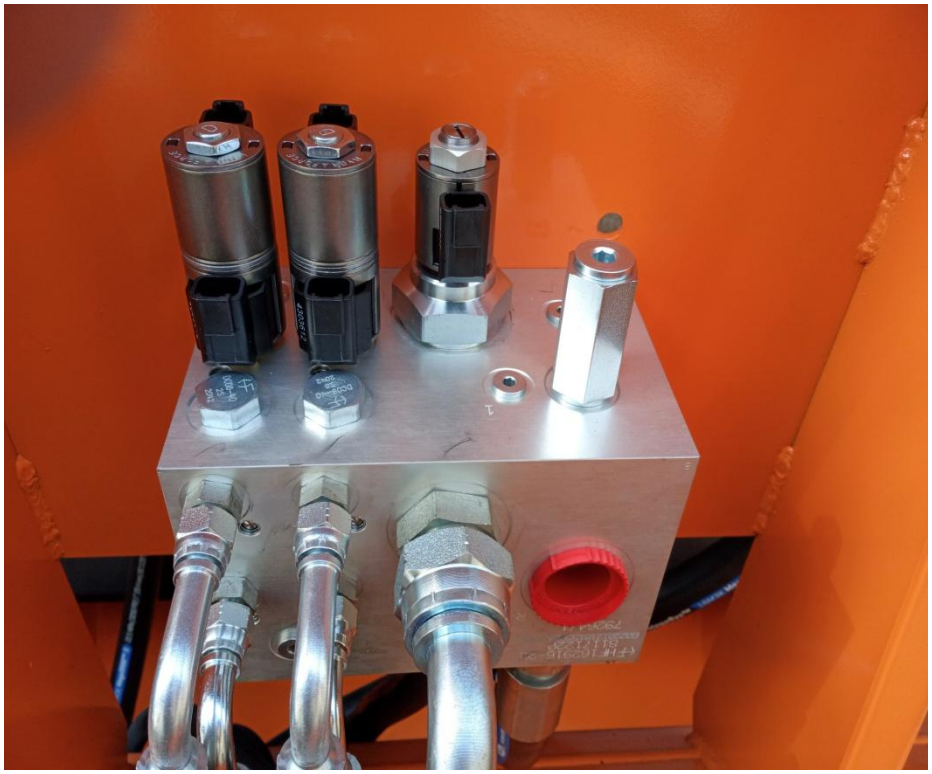




Aplicador de vinhaça localizada

TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem
Verifique o tipo de comando que esta montado no equipamento.
(BLOCO HYDRA FORCE)

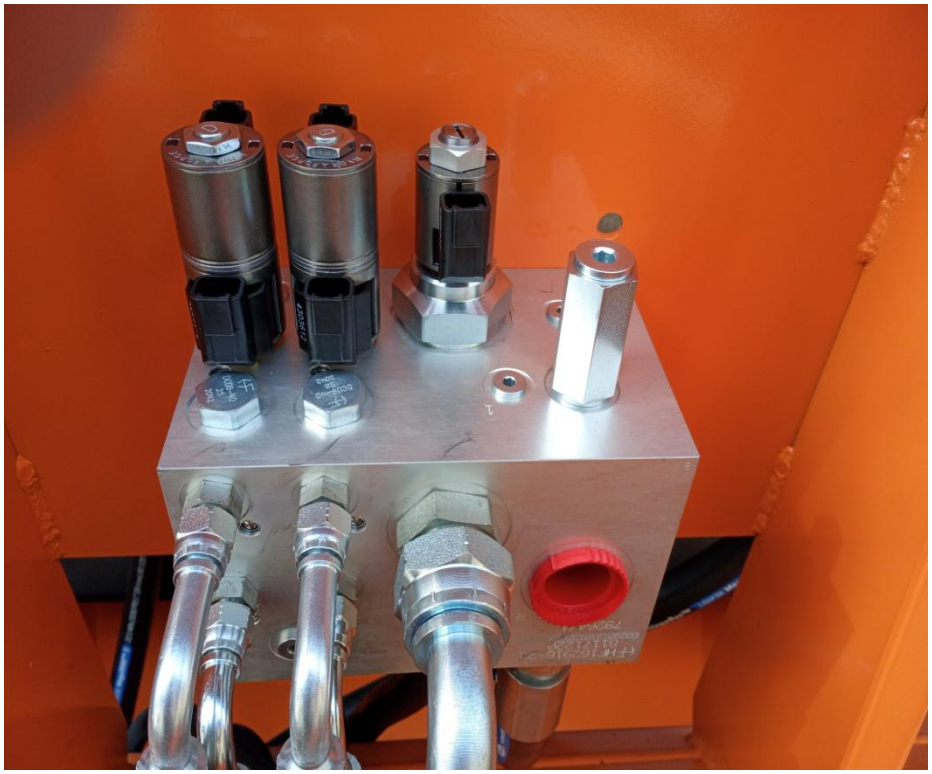



Configurações de máquina

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem




TMA

Configurações de máquina

DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

Capacidade do tanque 35000 ou 22500 dependendo do modelo

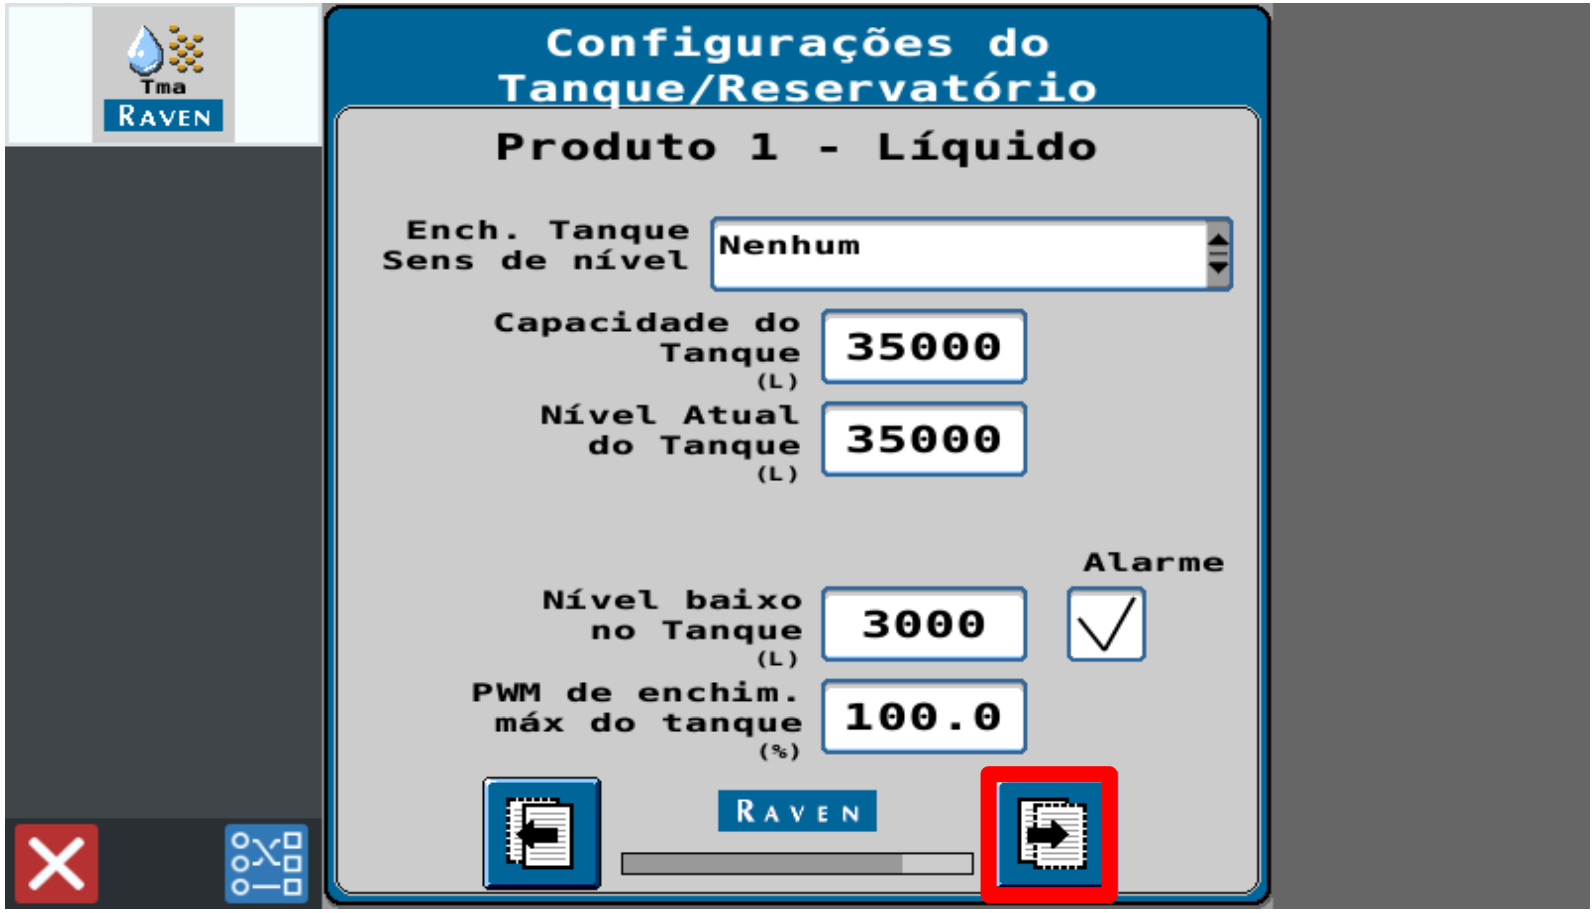


TMA

Configurações de máquina


DRIA® IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS by TMA

Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem


No campo taxa 1 , 2 e 3 , pode ser alterado conforme a operação desejar

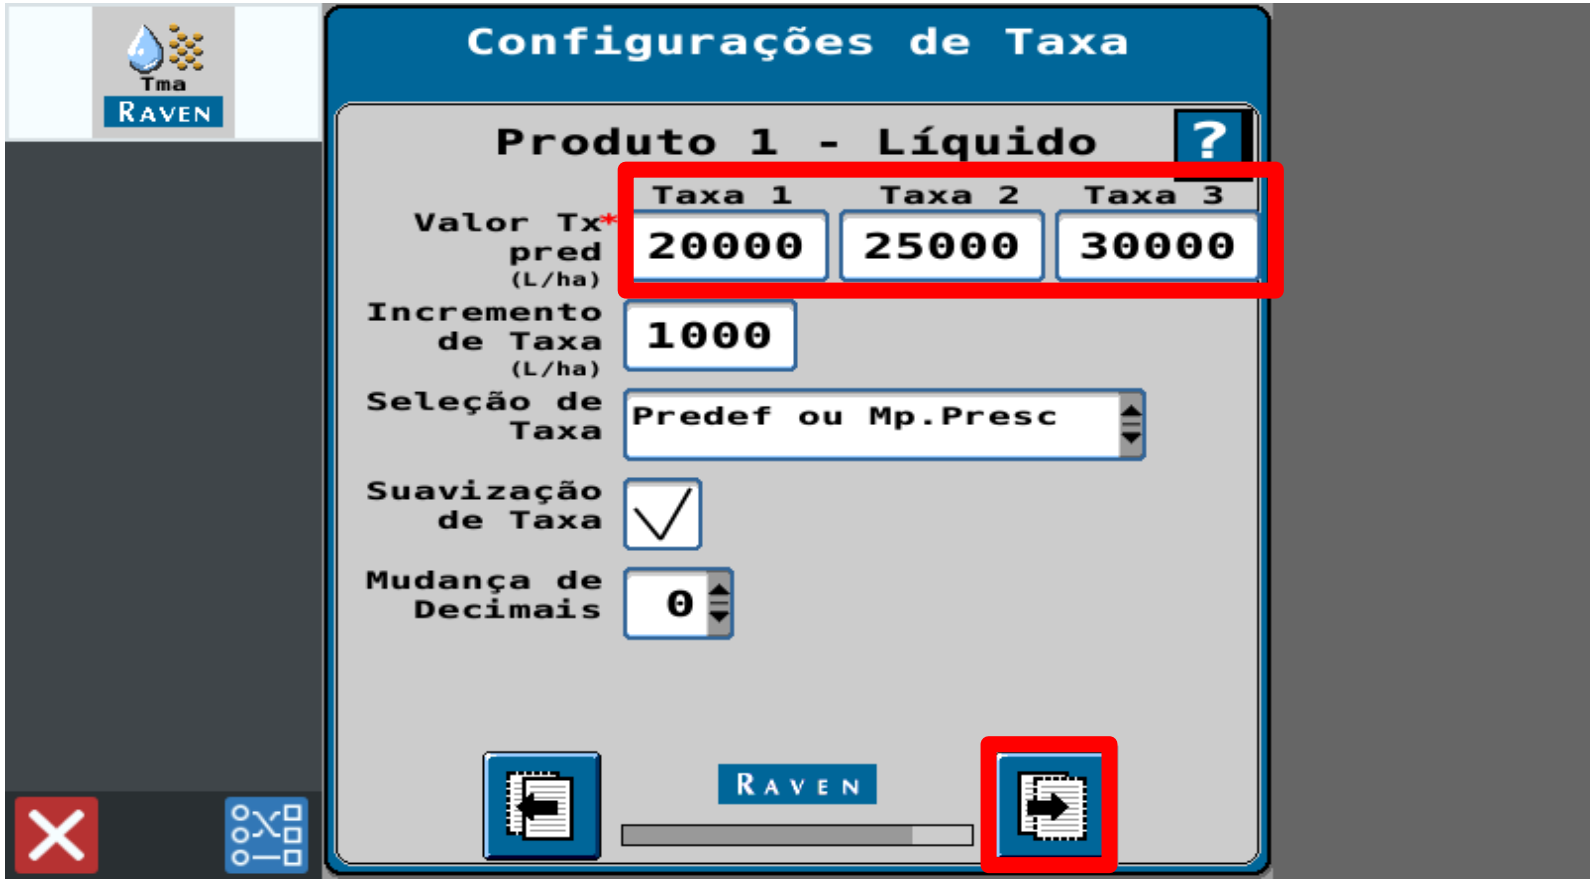


Clique na seta para direita para passar para próxima tela , alterar as configurações somente se estiver diferente da imagem

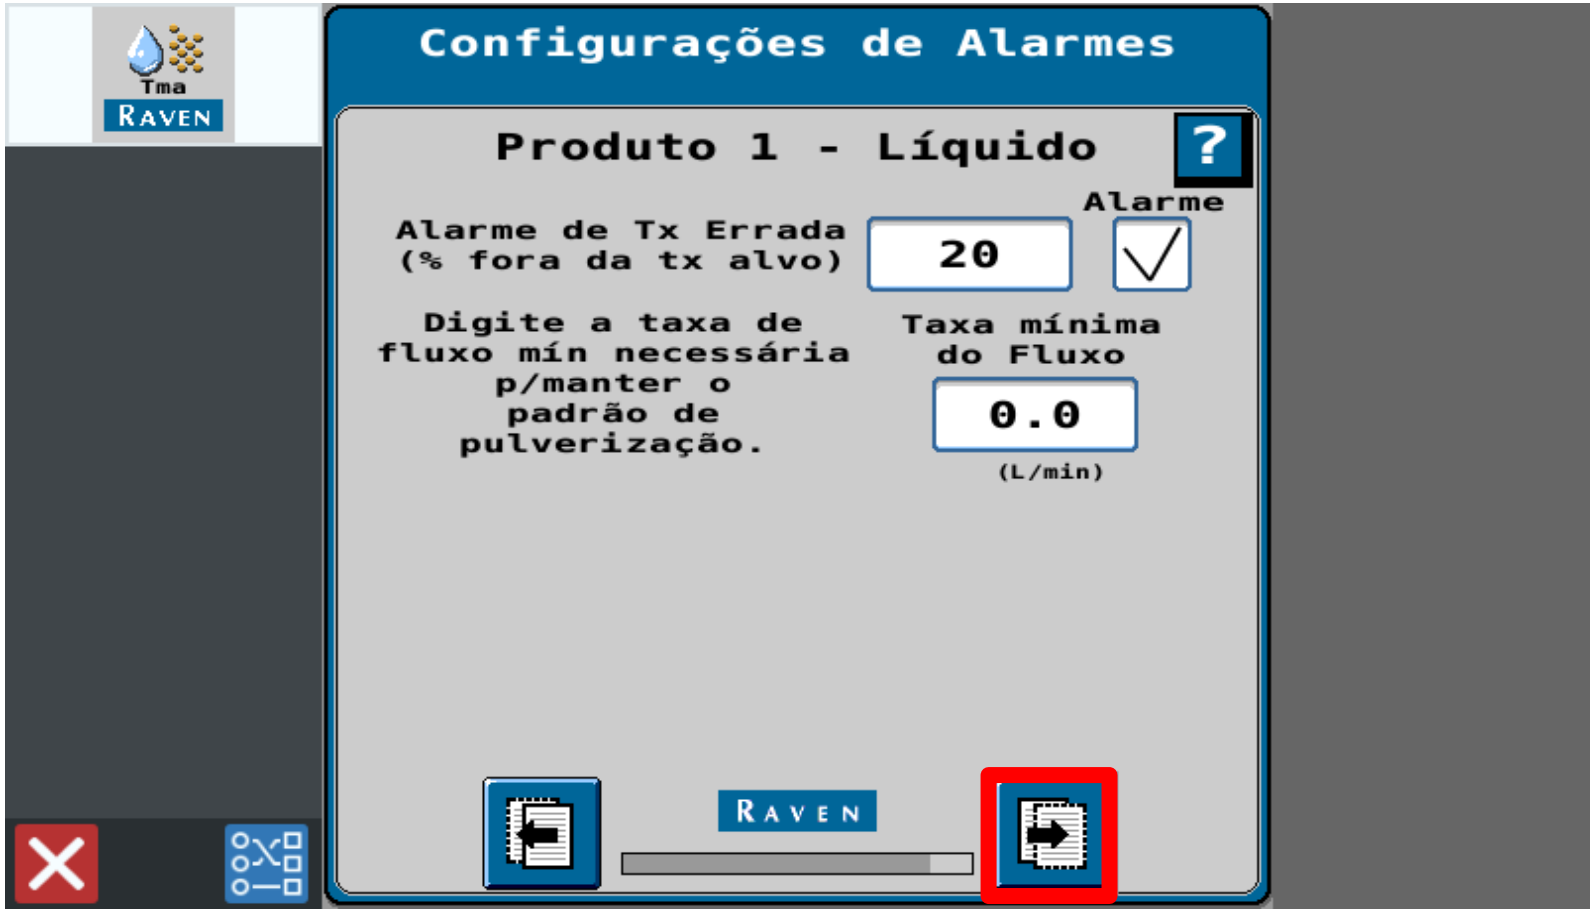

Clique na seta para direita para terminar e salvar

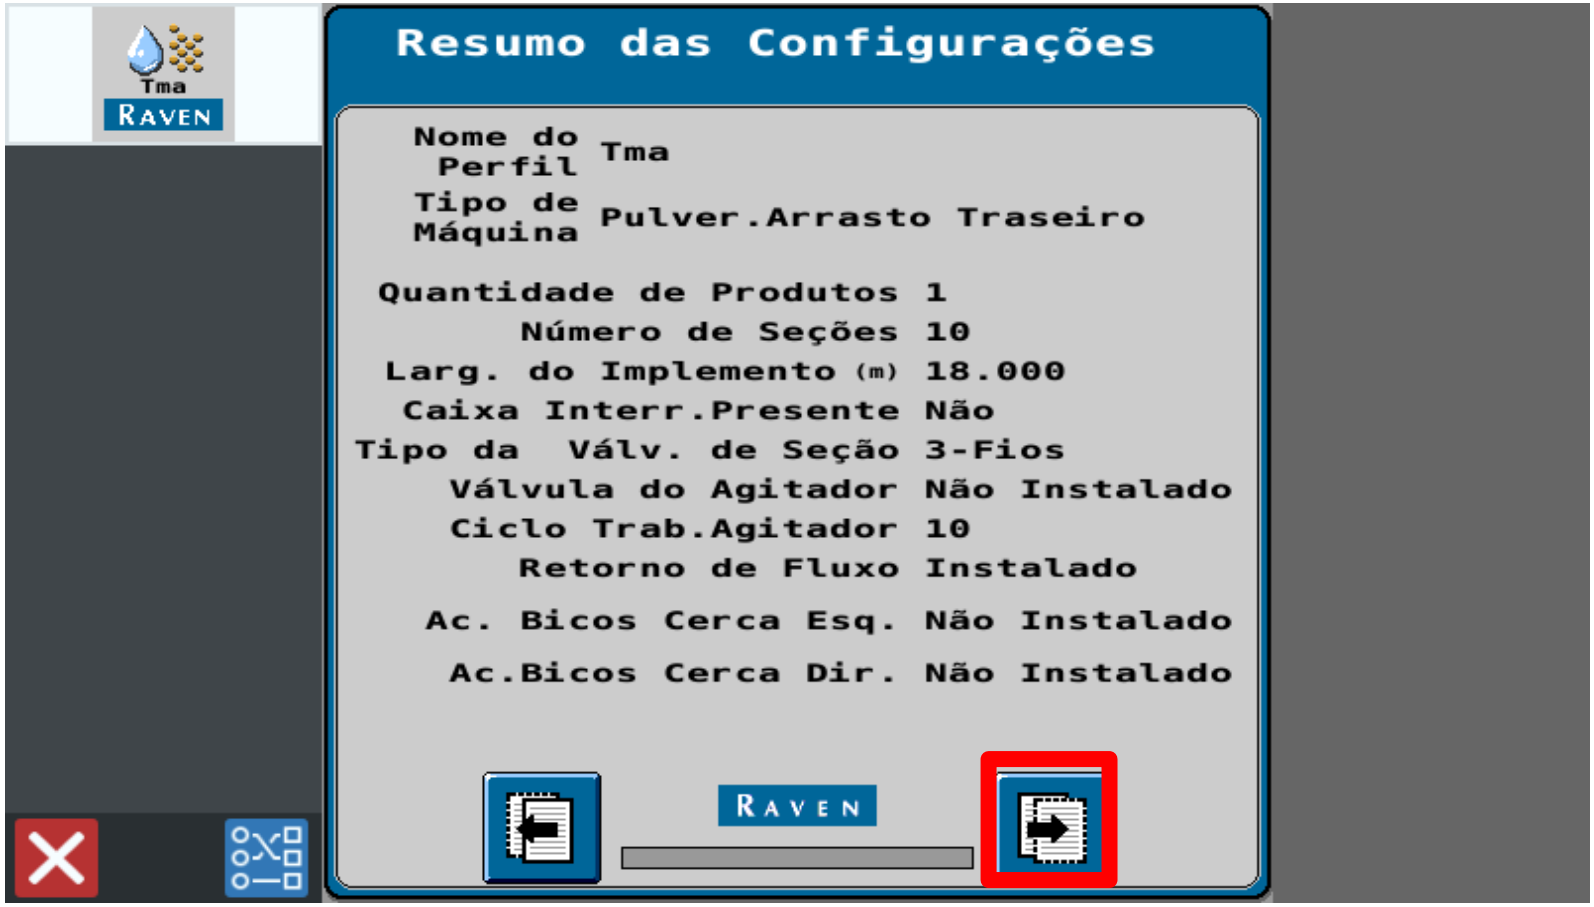

Após conferir as configurações , clique no ícone Raven para voltar a tela de trabalho

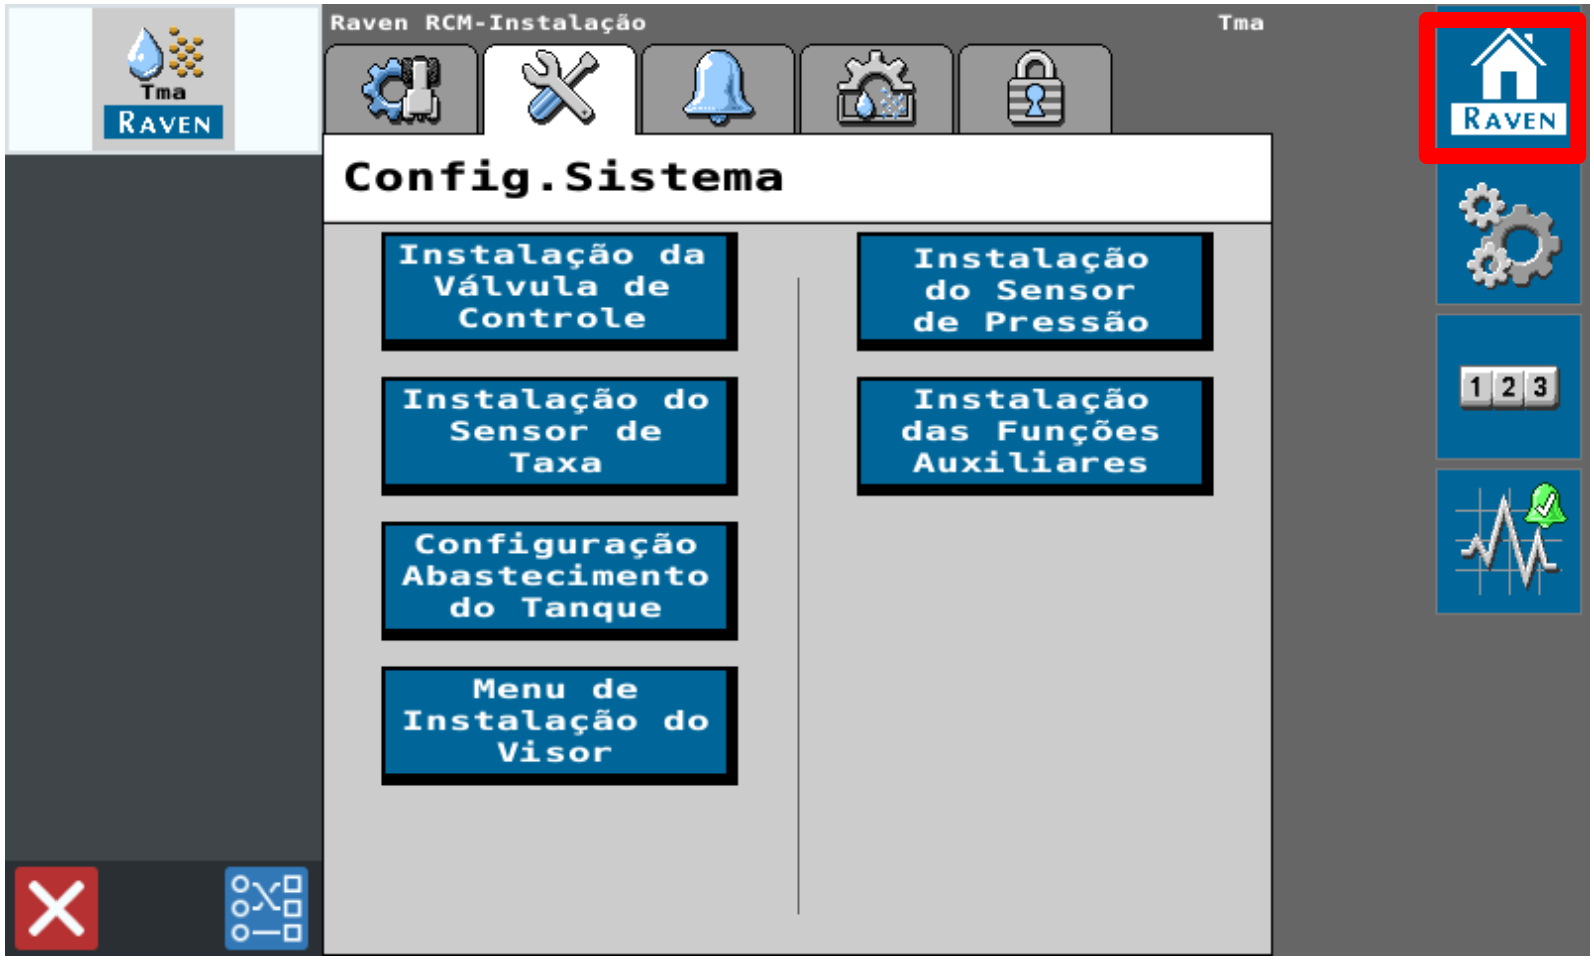

TMA

DRIA®
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
by TMA



Contatos :

Assistência TMA interno (16) 99772 – 5083

Técnicos

Rafael Araujo (16) 99606 – 0902

Moises Souza (16) 99235 - 2594