장비운용관리

1 패스워드 설정

 INDEX
 2 원격통신

 3 패스워드 복구

 4 IOS 복구 5 기타 명령어

1. 패스워드 설정

1 패스워드 설정

CLI 보안

Console 패스워드 설정

Console 포트 접속 후 연결시 패스워드를 통한 인증

Console Password(Only Password)

enable config terminal line console 0 password cisco

login

-관리자 모드 진입

-라우터 설정모드 진입

-콘솔 설정모드 진입

-콘솔 패스워드 'cisco'로 설정

-패스워드 질의 설정

Console Password(ID/Password)

enable config terminal username SW1 password cisco username SW2 secret cisco line console 0 login local

-일반 계정(R1, cisco) 생성

-일반 계정(R2, cisco) 생성(PWD암호화)

-콘솔 설정모드 진입

-ID/PW 질의

CLI 보아

enable

Privileged 모드 전환시 패스워드를 통한 인증

enable Password

[평문 패스워드] enable config terminal enable password cisco

[암호화된 패스워드] enable config terminal enable secret cisco

-관리자 모드 진입 -라우터 설정모드 진입 -관리자 패스워드 'cisco' 로 설정

-관리자 모드 진입 -라우터 설정모드 진입 -관리자 패스워드 암호화 설정

2. 원격 통신

2 원격 통신

원격 접속

Telnet 기본

원격 통신 서비스 평문 통신 방식, 보안에 취약하다

Telnet 명령어

- IP 설정 enable config terminal interface f0/0 ip add 192.168.10.10 255.255.255.0 no shutdown exit

- 패스워드 인증 line vty 0 4 password cisco login exit

- ID/PW 인증 username itbank1 password cisco username itbank2 secret cisco line vty 0 4 login local exit

- 가상 터미널 설정모드 진입
- 패스워드 설정

원격 접속

Telnet 통신(보안통신x)

- 인증없이 접속 -

line vty 0 4 no login privilege level 15 end

- -접속 사용자 확인-
- # show users
- 사용하고 있는 접속자 끊기 -
- # clear line [번호]

- 가상 터미널 설정모드 진입
- 인증 확인 x
- 최고권한 부여(접속시 enable)

1 라우터 관리

원격 접속

SSH 기본

원격 통신 서비스 암호화 된 통신 방식, 데이터를 안전하게 전달한다

SSH 명령어

- IP 설정 enable config terminal interface f0/0 ip add 192.168.10.10 255.255.255.0 no shutdown exit

- 호스트네임 지정 hostname R1
- 도메인 지정 ip domain-name itbank.com crypto key generate rsa

The name for the keys will be: SW1.itbank.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes

How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

원격 접속

SSH 명령어

- SSH Version 지정 - ip ssh version 2

- vty 설정 line vty 0 15 transport input ssh login local exit

- SSH 만 사용

- ID/PW 설정 username itbank1 secret cisco
- 접속 하기(PC) -

ssh -l itbank1 192.168.10.10


-문제풀기-

3. 패스워드 복구

3 패스워드 복구

패스워드 복구

라우터의 메모리 구조

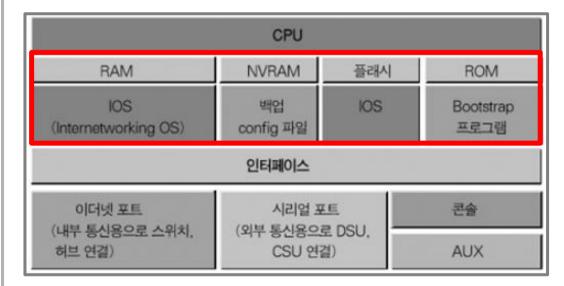

	메모리	용도
	ROM(Read Only Memory)	비휘발성 메모리,읽기전용
	RAM(Random Access Memory)	휘발성메모리, 현재 설정 저장
	NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory)	비휘발성메모리 부팅시 적용되는 설정 저장
	Flash	보조기억장치역할, IOS 저장 공간

패스워드 복구

라우터 부팅 순서

[기본]

```
POST (Power On Self Test)
↓
BootStrap (ROM -> RAM)
↓
IOS Loading (Flash or Network ->RAM)
↓
설정내용 Loading (NVRAM or Network or Console -> RAM)
```

[부팅 모드]

1. 0x2102 (기본)

BootStrap -> IOS 로드 -> NVRAM 로드

2. 0x2142

BootStrap -> IOS 로드 -> Setup Mode

3 패스워드 복구

패스워드 복구

패스워드 복구 순서

1. 부팅모드변경 ############ 화면시 Ctrl + c

rommon 1 > confreg 0x2142 rommon 2 > reset

2. 구성 내용 불러오기 enable copy startup-config running-config

3.설정 패스워드 변경 config ter enable password 1111

4.변경후 저장 copy running-config startup-config

5.재부팅 reload

6. 부팅모드변경(일반모드) ########### 화면시 Ctrl + c

rommon 1 > confreg 0x2102 rommon 2 > reset

4. IOS 복구

4 IOS 복구

IOS 복구

TFTP 서버로 부터 IOS 복구

[TFTP 복사]

Router#copy flash: tftp:

Source filename []? c2600-i-mz.122-28.bin

Address or name of remote host []? 192.168.10.1

Destination filename [c2600-i-mz.122-28.bin]? test

[0S 삭제]

Router#delete flash

Delete filename []?c2600-i-mz.122-28.bin

Delete flash:/c2600-i-mz.122-28.bin? [confirm]

Router#reload

[OS 복구]

rommon 2 >tftpdnld

rommon 3 > IP_ADDRESS=192.168.10.254

rommon 4 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

rommon 5 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.10.1

rommon 6 > TFTP SERVER=192.168.10.1

rommon 7 > TFTP_FILE=test

rommon 8 > tftpdnld

Do you wish to continue? y/n: [n]: y

rommon 9 > reset

5. 기타 명령어

1 라우터 관리

기타명령어

히스토리 버퍼 명령어

show history : 히스토리 버퍼에 저장된 명령어 확인

terminal hostory size x : 히스토리 버퍼의 크기 지정(명령어의 갯수)

history size x : line 모드에서 히스토리 버퍼의 크기 지정

기타

no logging console : 시스템로그 off

logging synchronous : show 명령어가 요청한 아웃풋을 시스로그메시지

보다 우선하여 출력

exec-timeout [분][초] : 연결 유지 시간

no domain-lookup : 호스트이름에 대한 IP 찾기 기능 비활성화

고생하셨습니다!