



LQ-590KII/LQ-595KII/LQ-1600KIVH/LQ-136KWII 针式打印机

用户指南

NPD5918-04 SC

请妥善保管此说明书（保留备用）。

安装、使用产品前请阅读使用说明。

因您所购产品型号的不同，包装箱内仅有适用您所购产品型号的光盘。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

本产品的选件已不在中国大陆地区销售，故请忽略这些选件所支持的功能描述。

版权和商标

未经精工爱普生株式会社事先书面许可，本出版物（手册）的任何部分，不得被复制，或存储于检索系统中，或以其他方式、任何方式传播包括电子、手工、复印、录音录像以及其他方式。本出版物（手册）中包含的信息是专用于本爱普生产品的，爱普生公司对于将此信息应用于其他产品的任何行为不承担任何责任。

对于本产品的购买者或第三方由于意外、误用或滥用本产品，或未经授权修理、改装本产品，以及未能严格遵守精工爱普生株式会社的操作说明和维护说明（美国除外）所引起的本产品购买者或第三方的损害、损失、成本、费用等，精工爱普生株式会社及其关联公司均不承担任何责任。

对于由于使用非爱普生原装正品耗材和/或选件或使用非精工爱普生株式会社认可的耗材和/或选件所导致的任何损害或问题，精工爱普生株式会社不承担任何责任。

Microsoft, Windows, Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft 公司的注册商标。

IBM 是 International Business Machines 公司的注册商标。

一般通告：EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。爱普生对这些商标不保留任何权利。产品信息如有变化，恕不另行通知。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

© 2017-2024 精工爱普生株式会社

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson printer. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

© 2017-2024 Seiko Epson Corporation

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

目录

版权和商标

关于本手册

在哪里查找信息	8
本手册中使用的描述	8
操作系统版本	8

安全指导

安全指导	10
警告、注意和注释	10
热部件警告符号	10
重要的安全指导	10

第1章 打印纸处理

选择打印纸来源	14
在连续纸上打印	14
在单页纸上打印	16
设置过纸控制杆	17
调整纸厚调节杆	18
装入连续纸	19
连续纸堆放位置	19
使用拖纸器装入连续纸	19
使用切纸功能	39
装入单页纸	41
可用打印纸类型	42
使用托纸板	42
装入专用纸	47
多联表格纸	47
标签	48
信封	49
卡片	50
连续纸与单页纸之间的切换	50

切换到单页纸	50
切换到连续纸	51
使用微调功能	52
调整切纸位置	52
调整页顶位置	53

第2章 打印机软件

关于打印机软件	55
使用打印机驱动程序	55
从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序	56
从开始菜单访问打印机驱动程序	58
更改打印机驱动程序设置	60
打印机驱动程序设置概述	61
打印机设置	62
监视设置	63
设置应用工具	64
使用 EPSON Status Monitor 3	64
设置 EPSON Status Monitor 3	65
访问 EPSON Status Monitor 3	67
安装 EPSON Status Monitor 3	67
使用双向打印调整	68
使用双向打印调整进行调整	68
使用打印机设置	70
更改打印机设置	70
在网络上设置打印机	71
共享打印机	71
将打印机设置为共享打印机	72
设置客户机	76
取消打印	79
卸载打印机软件	80
卸载打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3	80

第3章 操作面板

按钮和指示灯	83
选择字体和速度	86
关于打印机的缺省设置	87
缺省设置模式	87

更改缺省设置	92
锁定模式	94
更改锁定模式设置	94

第4章 故障排除

使用错误指示灯	96
问题和解决方法	97
电源问题	97
打印	98
打印纸处理	101
网络问题	103
校正 USB 问题	103
清除卡纸	104
校准打印输出中的垂直线	105
取消打印	106
使用打印机驱动程序	106
使用打印机的操作面板	106
打印自检	106
打印十六进制输出	107

第5章 客户支持

寻求帮助	109
提供信息	109
产品中有害物质的名称及含量	110

第6章 选件和耗材

更换色带架	111
爱普生原装正品色带架（消耗品/耗材）	111
更换色带架	111
单页纸进纸器（选件）	115
安装单页纸进纸器	116
在单纸槽单页纸进纸器中装入打印纸	118
在大容量单页纸进纸器中装入打印纸	121
组装双纸槽单页纸进纸器	125
选择进纸通道（单页纸前槽或单页纸后槽）	126

卷纸架（选件）	127
组装卷纸架	127
安装卷纸架	128
装入卷纸	129
取出卷纸	131
拖纸器（选件）	131
托纸板（选件）	131

第7章 产品信息

打印机部件	132
打印机规格	134
机械部分	134
电子部分	137
电气部分	138
环境要求	138
系统需求	138
打印纸（消耗品/耗材）	139
推荐的可打印区域	143
命令列表	146
Epson ESC/P 控制码	146
IBM PPDS 仿真控制码	147
标准和认证	148
清洁打印机	148
运输打印机	148

词汇

索引

关于本手册

在哪里查找信息

随打印机提供如下手册。

首先阅读（纸面手册）

提供有关设置打印机和安装软件的信息。

用户指南（本手册）

提供有关使用打印机的总体信息和指导。

本手册中使用的描述

- ☐ 打印机软件屏幕的屏幕截图取自 Windows 10，另有说明的除外。屏幕上显示的内容会因型号和实际情况而有所差异。
- ☐ 本手册中所用本产品的图示仅供举例参考。尽管各型号之间可能稍有差异，但操作方法是相同的。

本产品的选件已不在中国大陆地区销售，故请忽略这些选件所支持的功能描述。

操作系统版本

在本手册中，"Windows 10"、"Windows 8.1"、"Windows 8"、"Windows 7"、"Windows Vista"、"Windows XP"、"Windows Server 2016"、"Windows Server 2012 R2"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2008"、"Windows Server 2003 R2" 和 "Windows Server 2003" 等术语指代下列操作系统。此外，"Windows" 用于指代所有版本。

- ☐ Microsoft® Windows® 10 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows® 8 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows® 7 操作系统

- ☐ Microsoft® Windows Vista® 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows® XP 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 操作系统
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 操作系统

安全指导

根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及爱普生（中国）有限公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经爱普生公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受“三包”服务。本产品部分位置如果贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保管本产品的专用“保修标贴”，否则爱普生公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供“三包”服务。

安全指导

警告、注意和注释



警告

必须小心执行以免伤害人体。



注意

必须认真遵守以免损坏设备。

注释

包含重要的信息和打印机操作的有用提示。

热部件警告符号



本符号出现在打印头和其他部件以标明这些部件可能很烫。切勿在刚用完打印机后触摸这些部件。让其冷却几分钟之后才可以触摸。

重要的安全指导

请在使用打印机前阅读所有下述安全指导。此外，请遵守打印机上标注的所有警告和提示。

本产品上使用的一些符号是为了确保安全和正确使用本产品。请访问以下网站了解这些符号的含义。

<http://support.epson.net/symbols>

安装打印机时

- ☐ 请勿将打印机放在不稳定的表面上或靠近辐射体或热源的地方。
- ☐ 将打印机安放在平整、稳定的表面上。如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。
- ☐ 不要将此产品放置在柔软、不稳定的表面，例如床和沙发，也不能放置在狭小和封闭的空间，因为空气不流通。
- ☐ 请勿堵塞或盖住打印机机壳内的插槽和开口，也不要将异物插入插槽中。
- ☐ 在打印机周围留出足够的空间，以便操作和维护。
- ☐ 仅使用打印机标签上注明的电源类型。如果不能确定您所在区域的供电类型，请与当地的供电公司或爱普生认证服务机构联系。
- ☐ 把所有设备都连接到正确接地的电源插座上。避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。
- ☐ 请勿使用损坏或磨损的电源线。
- ☐ 不要将电源线放置在磨损、切割、磨擦、弯曲、纽结和其他容易被损坏的地方。
- ☐ 如果本产品使用延长电源线，确保插入延长电源线的所有设备的总额定电流不超过电源线的额定电流。另外，应确保插入电源插座的所有设备的总电流不要超过电源插座的额定电流。
- ☐ 仅使用随本产品附带的电源线。使用其他电源线可能导致火灾或电击。
- ☐ 本产品的电源线仅可用于本产品。用于其他设备可能导致火灾或电击。
- ☐ 确保交流电源线符合当地相关的安全标准。
- ☐ 避免在温度和湿度急剧变化的地方使用或存放打印机。使打印机远离阳光直射、强光、热源、潮湿或多尘的地方。
- ☐ 避免放在容易震动和摇晃的地方。
- ☐ 将打印机安放在靠近壁式电源插座、易于插拔电源线的地方。
- ☐ 让您的整个计算机系统远离潜在的电磁场干扰，例如扬声器或无绳电话的底座。
- ☐ 避免使用由墙壁开关或自动定时器控制的插座。突然断电会破坏打印机或计算机内存中的信息。同样，要避免将打印机电源插座与大型电机或其他能够造成电压波动的大功率设备串入同一电路使用。
- ☐ 使用接地的电源插座，不要使用转接插头。

- ❑ 如果使用打印机桌，请遵循下面的指导：
 - 使用一个至少可以支撑两倍于打印机重量的打印机桌。
 - 切勿使用使打印机倾斜的打印机桌。打印机应始终保持水平。
 - 请安置好打印机电源线和接口数据线，以免影响进纸。如果可能的话，请将这些数据线固定在打印机桌脚上。
- ❑ 请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
- ❑ 如果有并口，请不要热插拔（带电插拔）并口数据线。
- ❑ 如果有接地线，须将接地线固定并拧紧螺丝。
- ❑ 请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。
- ❑ 请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。
- ❑ 本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

维护打印机时

- ❑ 在清洁打印机前先拔去电源插头，只能用湿布清洁。
- ❑ 不要将液体溅到打印机上。
- ❑ 自己不要试图维护打印机，本指南另有说明除外。
- ❑ 遇到下列情况时，应在断开本产品电源后与爱普生认证服务机构联系：
 - i. 如果电源线或插头已损坏。
 - ii. 如果液体进入打印机。
 - iii. 如果打印机被摔落或机壳受损。
 - iv. 如果打印机无法正常运行或性能出现明显变化。
- ❑ 不要在此产品及其周围使用装有易燃性气体的气雾清洁剂。否则会引起火灾。
- ❑ 请仅对操作指导中有说明的控制部分进行调节。

处理打印纸时

- ❑ 在打印任务之间，切勿将标签留在打印机内，否则当继续打印时，标签可能卷曲在滚筒上并造成夹纸。
- ❑ 不要装入卷曲、折叠的打印纸。

操作打印机时

- ❑ 仅调节那些手册中提到的控制。其他控制调整不当可能会造成损坏，并需要爱普生认证服务机构的专业维修人员进行大规模维修。
- ❑ 每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开；否则，会损坏打印机。
- ❑ 当打印自检时不要关闭打印机电源。始终按下**暂停**按钮来停止打印，然后再关闭打印机电源。
- ❑ 不要把电源线接到与打印机电压不符合的电源插座上。
- ❑ 请不要自行更换打印头，这样做可能会损坏打印机。同样，当更换打印头时，打印机的其他部件也需要检查。
- ❑ 需要用手移动打印头才能更换色带架。如果刚用过打印机，打印头可能很烫，等其冷却几分钟后再触摸打印头。

使用限制

当本产品用于对可靠性/安全性要求较高的用途，如与航空、铁路、海运、汽车等相关的运输设备；防灾设备；各种安全设备等；或功能性/精密设备等，您应将自动防故障装置和冗余度考虑到您的设计里以保证安全性和整个系统的可靠性之后再使用本产品。因为本产品不是设计用于对可靠性/安全性要求极高的用途，如航天设备、主通讯设备、核动力控制设备，或与直接医疗护理相关的医疗设备等，请您在充分评估后自行判断此产品的适用性。

第1章

打印纸处理

选择打印纸来源

打印机提供了各种打印纸来源，用于在单页纸和连续纸上打印。打印纸可以从前部、底部或后部进入打印机。请根据当前打印需求选择最适合的打印纸来源。



注意：

请勿使用折叠、褶皱、卷曲、撕破、污损或盖有印章的打印纸，而应使用符合打印纸规格的全新且干净的打印纸。有关更多详细信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”。



在连续纸上打印

您可以从三个拖纸器位置（前部推动式、后部推动式和牵引式）和三种进纸槽（前部、后部和底部）中选择，用于连续纸打印。本节帮助您确定哪个进纸通道和拖纸器位置最适合您的连续纸打印需求。有关安装拖纸器和装入打印纸的说明，请参见第 19 页上的“使用拖纸器装入连续纸”。

使用推动式拖纸器位置

如果您经常需要撕下连续纸（例如，如果打印采购订单或销售单），最好使用前部或后部推动式位置的拖纸器。这使您能够使用打印机的切纸器轻松地在页缝处撕下连续纸页。此外，在后部拖纸器装入连续纸时，您可以在来自托纸板的单页纸上打印，而不必从拖纸器中取出连续纸。

有两个推动式拖纸器位置：前部和后部。参见下表，了解有关推动式拖纸器位置 and 对应进纸通道的详细信息。

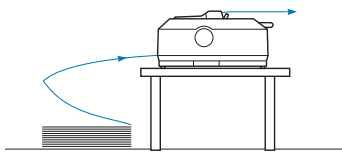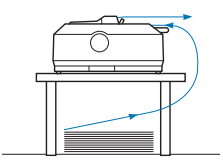拖纸器位置	描述
 前部推动式	从前部进纸槽装入打印纸。 如果在厚纸上打印，例如多联表格纸，则使用前部进纸槽，因为此进纸通道几乎是笔直的，可以减少发生卡纸的几率。
 后部推动式	从后部进纸槽装入打印纸。 注意： 不要从后部进纸槽装入带标签的连续纸。标签需要使用笔直的进纸通道；否则，标签可能会在打印机内部脱离衬纸，造成卡纸。 注释： 当多联表格纸有 5 或 6 层（1 份原件 + 4 或 5 份拷贝）时，也不建议使用后部进纸槽，因为可能会发生卡纸。

使用牵引式拖纸器位置

如果您经常在厚纸或重磅连续纸上打印，例如多联表格纸或带标签的连续纸，则应使用牵引式位置的拖纸器。牵引式拖纸器可以有效地避免卡纸，允许您从打印机的前部、后部或底部装入连续纸。然而，当拖纸器在牵引式位置时，不能使用切纸功能。

注释：


要使用牵引式位置的拖纸器，可以从后部推动式位置取下拖纸器，并将其安装在牵引式位置，或者购买牵引式拖纸器选件。



LQ-590KII/LQ-595KII: C933761

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: C933791

如果使用推动式拖纸器和牵引式位置的拖纸器选件，可以创建推动式/牵引式拖纸器组合。这可以改善连续纸的性能，建议用于连续预打印表格纸打印。有关更多信息，请参见第 37 页上的“以推动式/牵引式组合使用两个拖纸器”。


牵引式拖纸器可以使用前部、底部或后部进纸槽。

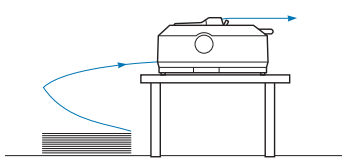进纸槽	描述
 前部	如果在厚纸上打印，例如多联表格纸或带标签的连续纸，则使用前部进纸槽，因为此进纸通道几乎是笔直的。可以减少发生卡纸的几率。

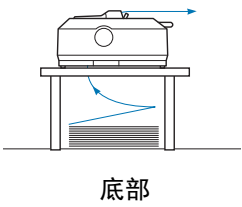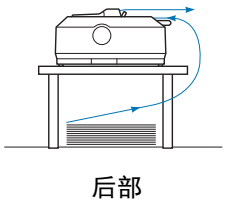进纸槽	描述
 底部	底部进纸槽具有最直的进纸通道，因此，最适合在厚纸上打印时使用，例如多联表格纸或带标签的连续纸。 注释： 从底部进纸槽装入打印纸时，确保在一个有足够空间的地方使用打印机，以便于无阻碍的送纸。
 后部	如果前部或底部进纸槽不可用，也可以从后部进纸槽装入普通的连续纸。请注意，从后部进纸槽装入打印纸会导致进纸通道弯曲，这可能会影响打印纸装入性能，因此，在可能的情况下，尽量使用前部或底部进纸槽。 注意： 不要从后部进纸槽装入带标签的连续纸。标签可能会在打印机内部脱离衬纸，造成卡纸。

在单页纸上打印


您可以使用托纸板，从打印机后部进纸槽装入普通的单页纸和信封，一次一张。

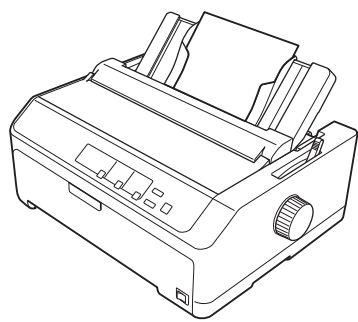

此外，您也可以使用单页纸进纸器选件装入一叠单页打印纸。有关更多信息，请参见第 41 页上的“装入单页纸”。有关单页纸进纸器选件的信息，请参见第 115 页上的“单页纸进纸器（选件）”。

设置过纸控制杆

在打印机中装入连续纸时，您需要设置过纸控制杆，指示您想使用的打印纸来源，如下表所述。

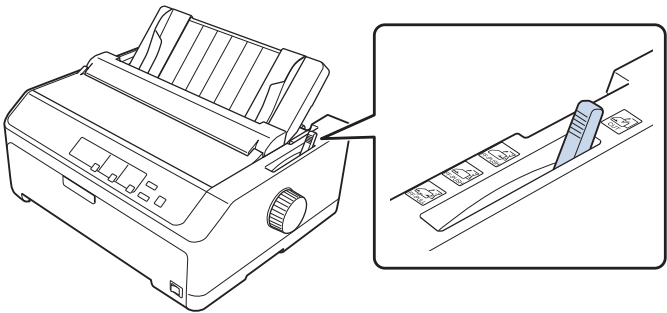


下表描述了每个过纸控制杆的位置。

过纸控制杆位置	描述
 CUT	单页纸位置 用于从后部或前部进纸槽装入单页纸。有关说明的信息，请参见第 41 页上的“装入单页纸”。
 FF-PUSH	后部推动式拖纸器位置 用于使用安装在后部推动式位置的拖纸器装入连续纸。使用后部推动式和牵引式拖纸器组合时，也要将过纸控制杆设置到该位置。
 FF-PUSH	前部推动式拖纸器位置 用于使用安装在前部推动式位置的拖纸器装入连续纸。使用前部推动式和牵引式拖纸器组合时，也要将过纸控制杆设置到该位置。
 FF-PULL	牵引式拖纸器位置 用于使用安装在打印机顶部牵引式位置的拖纸器装入连续纸。当拖纸器位于牵引式位置时，您可以在前部、后部或底部进纸槽装入打印纸。

调整纸厚调节杆

根据正在使用的打印纸厚度调整纸厚调节杆，您可以得到更佳的打印质量。

1. 关闭打印机，打开打印机盖。纸厚调节杆位于打印机左侧。靠近调节杆的数字指示厚度设置。

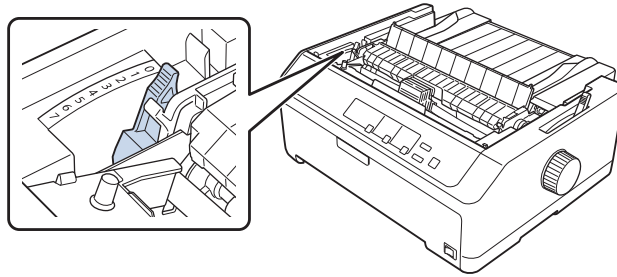

2. 使用下表选择适当的打印纸厚度。

打印纸类型*1		纸厚调节杆位置
普通打印纸	单页纸	0 或 1
	连续纸	0
薄纸		0
多联表格纸*2 (无碳涂层, 40 克/平方米)	2 层 (原件 + 1 份拷贝)	1
	3 层 (原件 + 2 份拷贝)	2
	4 层 (原件 + 3 份拷贝)	3
	5 层 (原件 + 4 份拷贝)	4
	6 层 (原件 + 5 份拷贝)	5 或 6
	7 层 (原件 + 6 份拷贝) *3	6 或 7
标签		1
卡片		2
信封*2	20 磅	4
	24 磅	6

*1 有关更多详细信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”中的打印纸规格。

*2 如果打印结果太淡，将控制杆位置向下调一级。如果打印结果不干净或污迹斑斑，将控制杆位置向上调一级。


*3 使用底部牵引式位置或前部牵引式位置时可用。

装入连续纸

按照本节的指导在打印机中装入连续纸。

连续纸堆放位置

当您装入连续纸时，请确保让装入的打印纸与拖纸器位置对齐，以便打印纸能平稳进入打印机，如下所示。

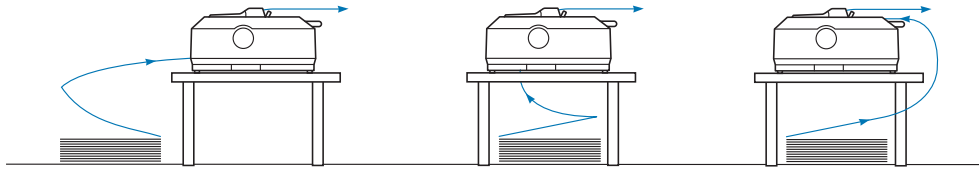

使用拖纸器装入连续纸

装纸过程取决于拖纸器进纸到打印机的位置。关于拖纸器位置请参考下面说明。

本节提供了以下内容的说明：

- 第 19 页上的 “使用后部推动式位置的拖纸器”
- 第 24 页上的 “使用前部推动式位置的拖纸器”
- 第 29 页上的 “使用牵引式位置的拖纸器”
- 第 37 页上的 “以推动式/牵引式组合使用两个拖纸器”

使用后部推动式位置的拖纸器

如果拖纸器在后部推动式位置，跳到第 21 页上的 “使用后部拖纸器装入打印纸” 了解装入打印纸的说明。

本节提供了以下内容的说明：

- 第 20 页上的 “在后部推动式位置安装拖纸器”
- 第 21 页上的 “使用后部拖纸器装入打印纸”
- 第 23 页上的 “从后部推动式位置取下拖纸器”


注释：

带标签的连续纸或 5 或 6 层多联表格纸等厚纸需要相对笔直的进纸通道，以避免卡纸。在厚连续纸上打印时，使用前部推动式位置或牵引式位置的拖纸器。


在后部推动式位置安装拖纸器

在后部推动式位置安装拖纸器前，将其从当前位置取下。如果拖纸器在前部推动式位置，按住拖纸器的锁定钮同时抬起拖纸器取下它。如果拖纸器在牵引式位置，按照第 23 页上的“从后部推动式位置取下拖纸器”中的描述取下它。

1. 确保关闭了打印机。然后，向前拉打印纸导纸器盖的后边缘，打开打印纸导纸器盖。
2. 沿进纸通道滑动托纸板，以一定的角度提着将其取下。

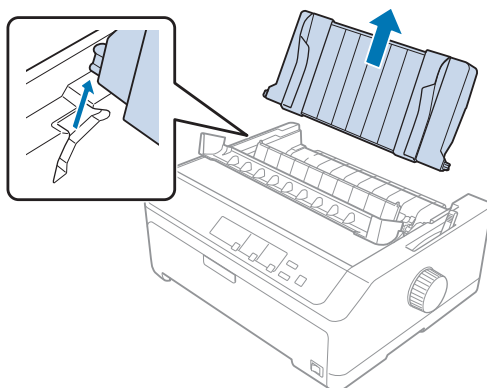

3. 将拖纸器放入打印机的安装槽，然后按下拖纸器两端，确保其固定到位。

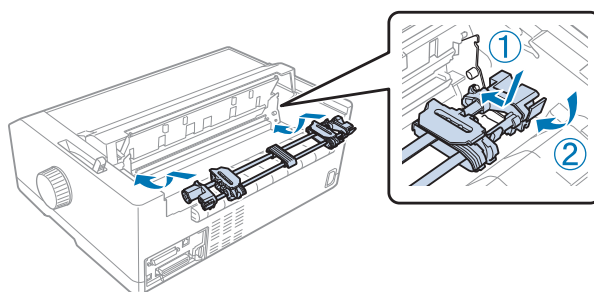


有关使用后部拖纸器装入连续纸的说明，请参见第 21 页上的“使用后部拖纸器装入打印纸”。


使用后部拖纸器装入打印纸

按照以下步骤使用后部拖纸器装入打印纸：


1. 确保关闭了打印机。
2. 确保拖纸器安装在后部推动式位置，并从打印机中取下托纸板。

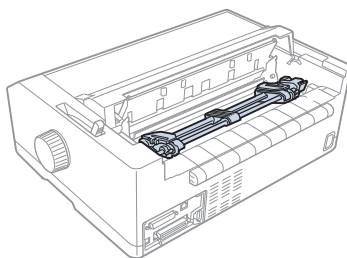


3. 设置过纸控制杆到后部拖纸器位置。

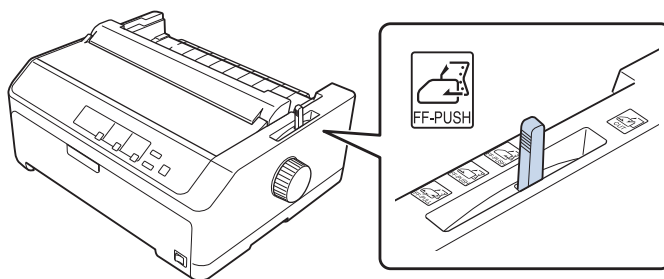

4. 通过向上拉动蓝色链齿锁控制杆，解锁左侧和右侧的链齿。

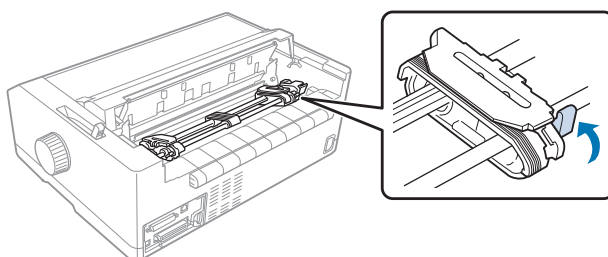


5. 从最右侧滑动右侧链齿（如下图所示）大约 12 毫米（0.5 英寸），推回蓝色控制杆将其锁定到位。然后，滑动另一个链齿使其与打印纸宽度相匹配，但不要锁定。

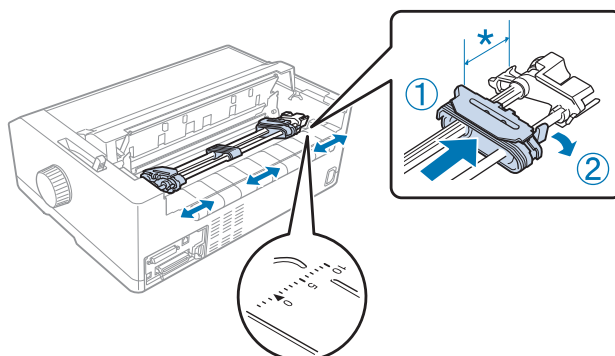

* 大约 12 毫米（0.5 英寸）


打印机顶部的三角形标记指示打印可以开始的最左侧点。

6. 确保打印纸边缘干净、笔直。然后，打开两边的链齿盖，将打印纸两边的前四个孔穿进拖纸器的链齿上，可打印面朝下。

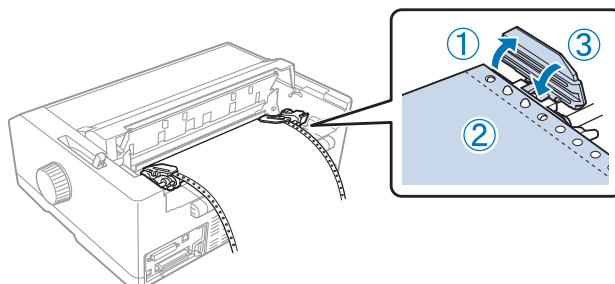

7. 关闭链齿盖。
8. 滑动右侧链齿将纸拉平；然后，按下蓝色链齿锁，将其锁定到位。

9. 装上托纸板，将其平放在打印机上，将侧导轨滑动到托纸板中间。

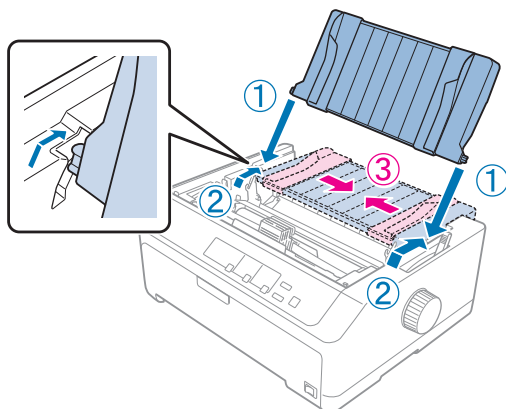

注释：

为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

10. 打开打印机电源。当打印机接收数据时，它会自动装入打印纸，开始打印。

11. 完成打印后，按照第 40 页上的“取出连续纸”中的步骤取出打印好的文档。

如果页面上打印的第一行太高或太低，您可以按照第 53 页上的“调整页顶位置”中的描述使用微调功能更改第一行的位置。



注意：


不要使用旋钮调整页顶位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。

从后部推动式位置取下拖纸器

按照以下步骤从后部推动式位置取下拖纸器：

1. 确保关闭了打印机。
2. 按照第 40 页上的“取出连续纸”中的描述从拖纸器取下所有打印纸。

3. 按住拖纸器的锁定钮，向上倾斜拖纸器，并从打印机中抬出拖纸器。

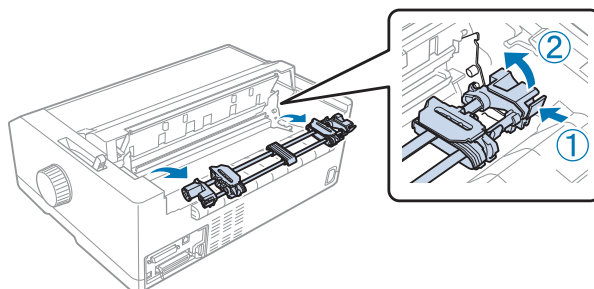


使用前部推动式位置的拖纸器

在前部推动式位置安装拖纸器

在前部推动式位置安装拖纸器前，将其从当前位置取下。如果拖纸器在后部推动式位置，取下托纸板，然后按住拖纸器的锁定钮同时抬起拖纸器。如果拖纸器在牵引式位置，按照第 36 页上的“从牵引式位置取下拖纸器”中的说明取下它。

1. 确保关闭了打印机。如果需要，按照《首先阅读》中的描述在打印机上安装托纸板。
2. 如果托纸板安装在前端，抓住两侧的翅片，向上轻轻拉托纸板，将其从打印机中取出。
3. 将拖纸器插入打印机的安装槽，然后按下拖纸器两端，确保其固定到位。

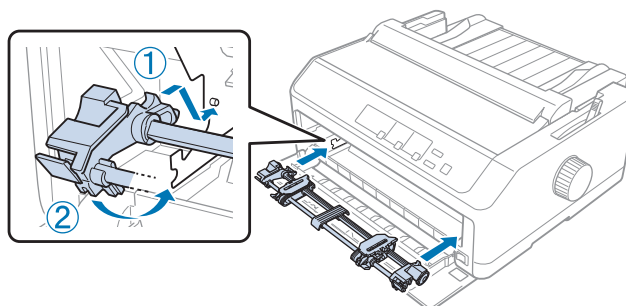


有关使用前部推动式拖纸器装入连续纸的说明，请参见第 25 页上的“使用前部推动式拖纸器装入打印纸”。

使用前部推动式拖纸器装入打印纸


使用推动式拖纸器时，最好在缺省设置模式下将自动切纸功能设置为**开**。有关更多信息，请参见第 87 页上的“关于打印机的缺省设置”。

按照以下步骤使用前部推动式拖纸器装入打印纸：


1. 确保关闭了打印机。
2. 打开前盖。确保拖纸器安装在前部推动式位置。

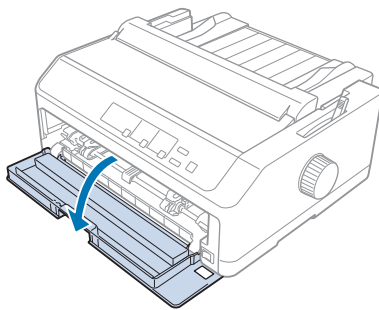


3. 取下子盖，插入打印纸。

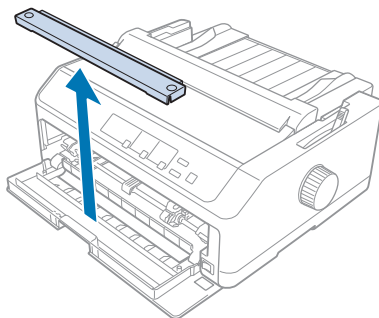


4. 设置过纸控制杆到前部推动式拖纸器位置。并且根据打印纸的厚度设置纸厚调节杆（位于打印机盖下方）到恰当位置。有关说明的信息，请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。

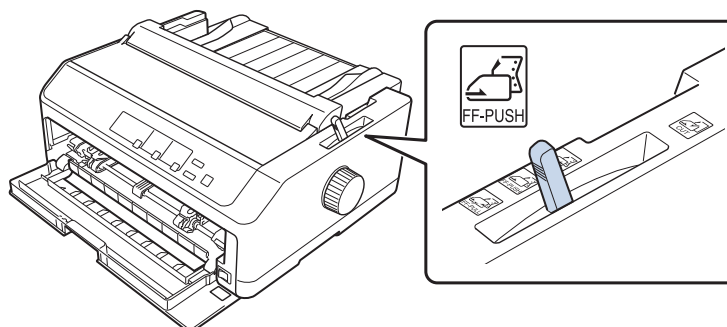

5. 推起两边蓝色链齿锁控制杆，解开左侧和右侧的链齿。

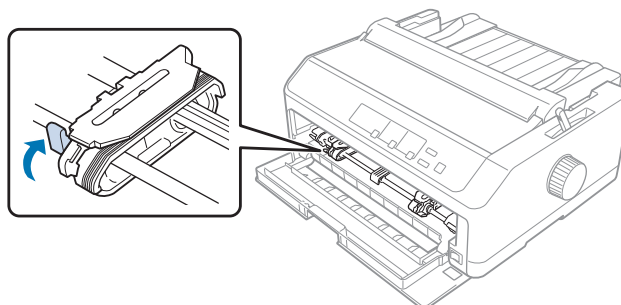


6. 从最左侧位置滑动左侧链齿大约 12 毫米（0.5 英寸），向前拉蓝色锁定杆将其锁定到位。然后，滑动右侧链齿使其匹配打印纸宽度，但不要锁定。

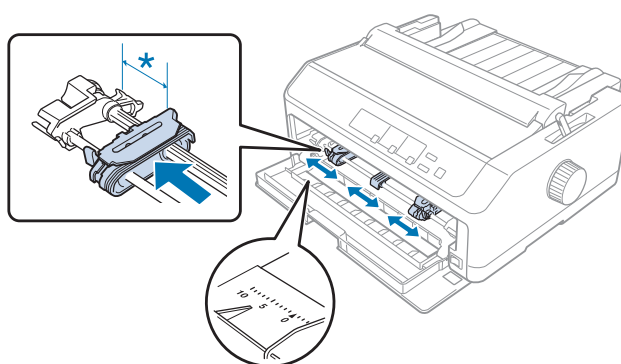


* 大约 12 毫米（0.5 英寸）

7. 如下图所示，将打印纸插入底部进纸槽。

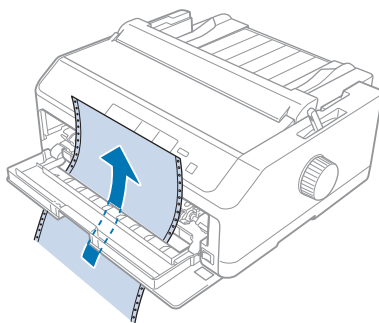


8. 确保打印纸边缘干净、笔直。然后，打开两个链齿盖，将打印纸的前四个孔穿过拖纸器链齿，可打印面朝上。然后，关闭链齿盖。

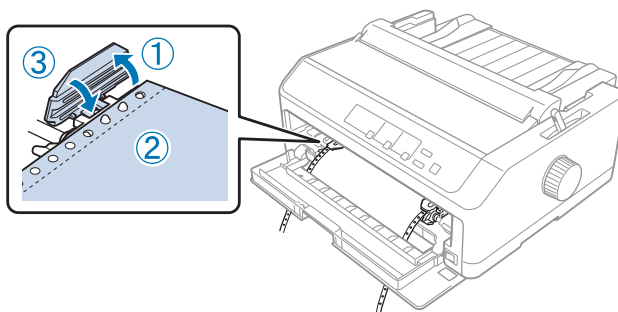

9. 滑动右侧链齿将纸拉平；然后按下链齿锁将其锁定到位。

10. 按下图所示放置连续纸，关闭前盖。

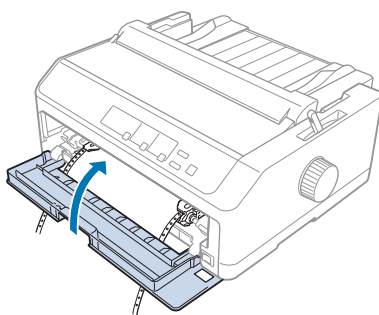

11. 确保托纸板平放在打印机上，将侧导轨滑动到托纸板中间。

注释：

为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

12. 打开打印机电源。当打印机接收数据时，它会自动装入打印纸，开始打印。

13. 完成打印后，按照第 40 页上的“取出连续纸”中的步骤取出打印好的文档。

如果页面上打印的第一行太高或太低，您可以按照第 53 页上的“调整页顶位置”中的描述使用微调整功能更改第一行的位置。




注意：

不要使用旋钮调整页顶位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。


从前部推动式位置取下拖纸器

按照以下步骤从前部推动式位置取下拖纸器：

1. 确保关闭了打印机。
2. 按照第 40 页上的“取出连续纸”中的描述从拖纸器取下所有打印纸。
3. 按住拖纸器的锁定钮，向上倾斜拖纸器，并将其从打印机中取出。

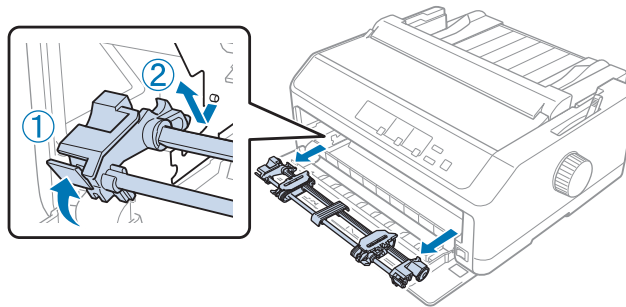

4. 关闭前盖。

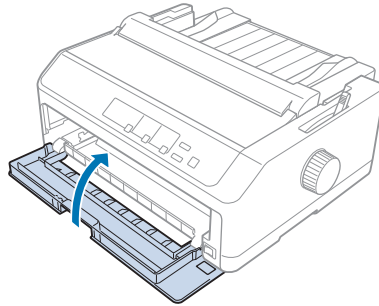

使用牵引式位置的拖纸器

牵引式位置的拖纸器适合打印厚纸和重磅连续纸，例如多联表格纸或带标签的连续纸。然而，使用牵引式拖纸器不能使用切纸功能。

因为厚纸需要笔直的进纸通道以避免卡纸，使用牵引式拖纸器时，应在前部或底部进纸槽中装入打印纸。要进一步降低卡纸几率，改进连续纸性能，您可以将两个拖纸器组合使用。有关更多信息，请参见第 37 页上的“以推动式/牵引式组合使用两个拖纸器”。

本节提供了以下内容的说明：

- 第 29 页上的“在牵引式位置安装拖纸器”
- 第 31 页上的“使用牵引式拖纸器装入打印纸”
- 第 36 页上的“从牵引式位置取下拖纸器”


在牵引式位置安装拖纸器

在牵引式位置安装拖纸器前，先将其从当前位置取下。如果拖纸器在前部推动式位置，按住拖纸器的锁定钮同时抬起拖纸器取下它。如果拖纸器在后部推动式位置，取下托纸板，然后按住拖纸器的锁定钮同时抬起拖纸器。


注释：

如果您计划从后部装入打印纸，需要在安装托纸板和拖纸器之前，将打印纸插入进纸通道。有关说明的信息，请参见第 31 页上的“使用牵引式拖纸器装入打印纸”。


1. 确保关闭了打印机。然后，向前拉打印纸导纸器盖的后边缘，打开打印纸导纸器盖。

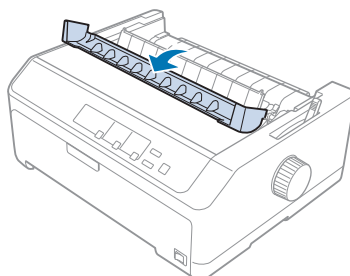


2. 抬起打印机盖，将其拉到竖直位置。

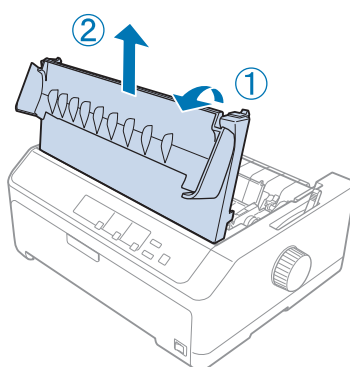


3. 向上推起压纸组件两侧的小片，向上提起组件并从打印机上将其取下，并将压纸组件妥善保存。

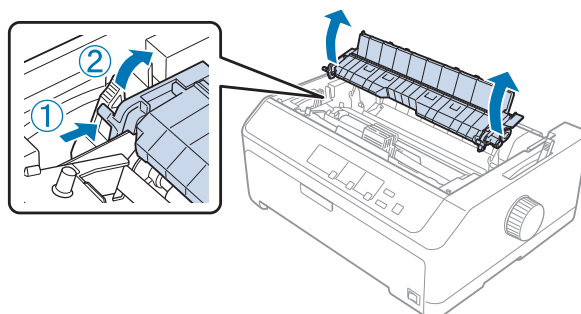

4. 如果需要，装上托纸板，然后将其平放在打印机上。接下来，将侧导轨滑动到托纸板中间。

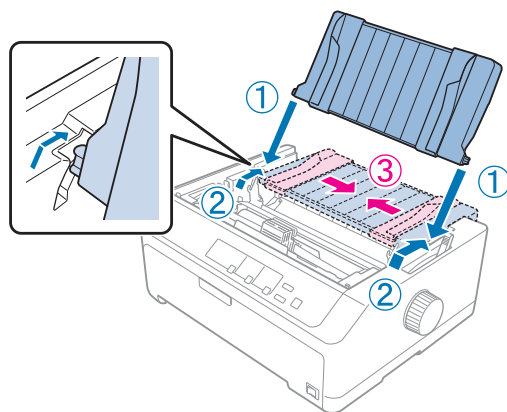

5. 用手指捏住拖纸器的锁定钮，将拖纸器放入打印机的安装槽，然后按下拖纸器两端，确保其固定到位。

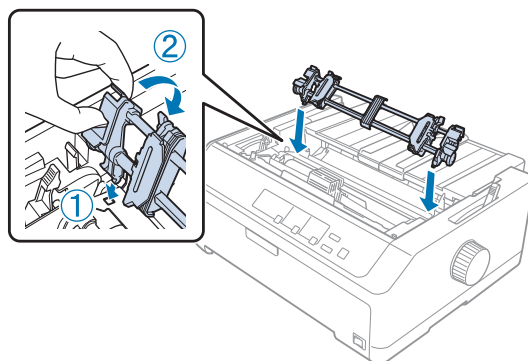


使用牵引式拖纸器装入打印纸


按照以下步骤使用牵引式拖纸器装入打印纸：

1. 装入打印纸前，确认以下事项：


- 关闭打印机
- 取下打印机盖
- 在牵引式位置安装拖纸器
- 托纸板平放在打印机上

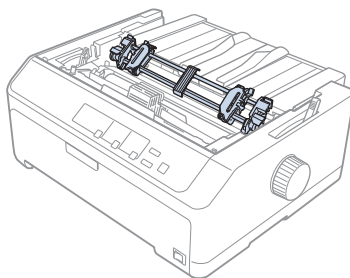


2. 设置过纸控制杆到牵引式拖纸器位置。

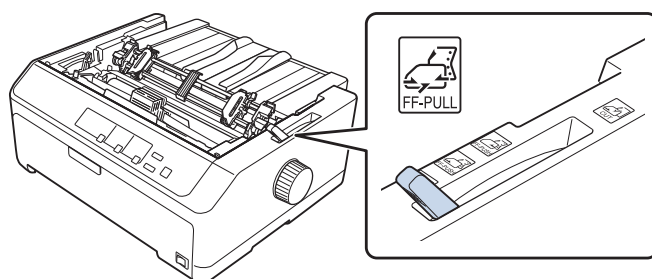

3. 向前拉链齿锁定杆，松开链齿。

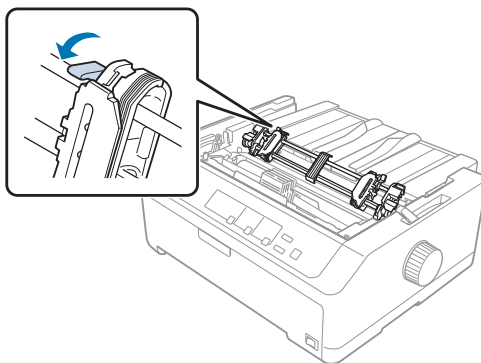

4. 从最左侧位置滑动左侧链齿大约 12 毫米（0.5 英寸），然后推回锁定杆将其锁定到位。然后，滑动右侧链齿使其匹配打印纸宽度，但不要锁定。

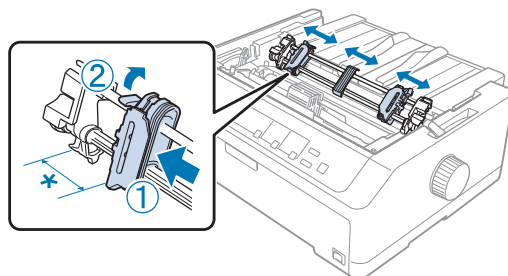

* 大约 12 毫米（0.5 英寸）

5. 确保打印纸边缘干净、笔直。然后，打开链齿盖。


注释：

在进纸槽插入打印纸前，确保打印机已关闭。如果在打印机打开时插入打印纸，可能会造成卡纸。

6. 如下图所示，将打印纸插入后部、前部或底部进纸槽，直到它出现在导纸卷筒和色带导轨之间为止。然后向上拉动打印纸，直到第一个页面和第二个页面之间的页缝与打印机的色带顶端齐平。


后部进纸槽：

将打印纸可打印面朝上装入后部进纸槽。

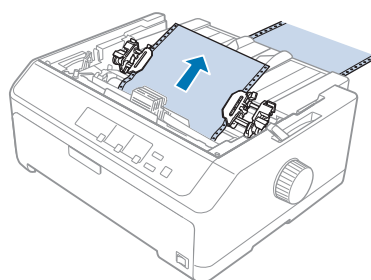


前部进纸槽：


将打印纸可打印面朝上装入前部进纸槽。

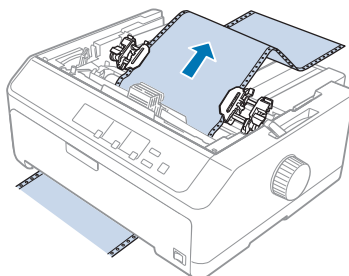**底部进纸槽：**

将打印纸可打印面朝上装入底部进纸槽。

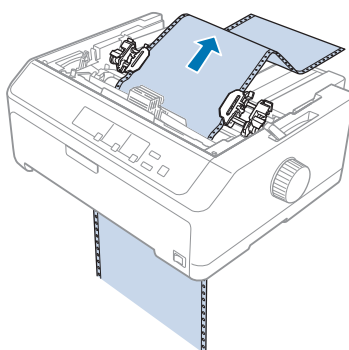


7. 将打印纸的四个孔穿进两侧链齿的拖纸器齿上。然后，关闭链齿盖。

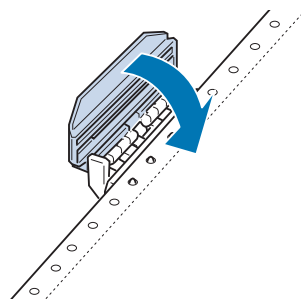


8. 滑动右侧链齿将纸拉平，然后将其锁定到位。

9. 沿托纸板将侧导轨滑动到中间。

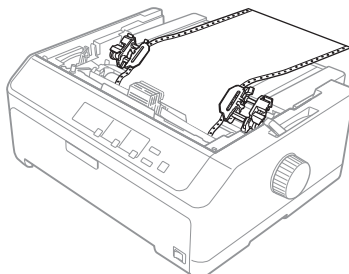

10. 关上前盖，如下图所示。

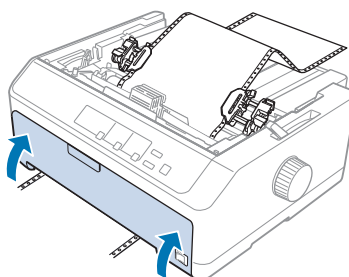

注释：

使用底部进纸槽时，不需要打开前盖。

11. 打开打印机电源。
12. 按下**换行/换页**按钮将纸拉平。



注意：

始终将纸拉平；否则，打印质量可能会下降。

13. 如必要，按照第 53 页上的“调整页顶位置”中的步骤调节打印纸的当前位置。



注意：


不要使用旋钮调整页顶位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。

14. 装上打印机盖，将其前部小片插入打印机上的插槽中，然后把盖子放低到位。接下来，关闭打印纸导纸器盖。

注释:


为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

15. 打印机开始从页顶位置打印。完成打印后，打开打印纸导纸器盖。

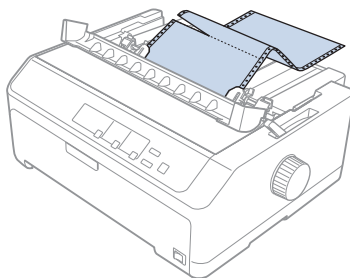**从牵引式拖纸器中取出打印纸**

按照以下步骤从牵引式拖纸器中取出连续纸：

1. 完成打印后，在最靠近进纸槽的页缝处切纸。

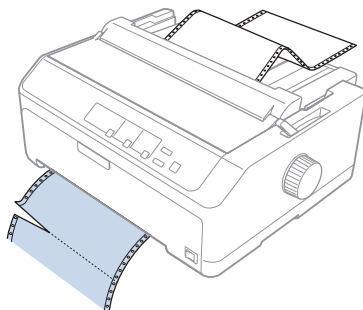

2. 要进纸和退纸，按住**换行/换页**按钮。

**注意:**


使用牵引式拖纸器时，不要按**进纸/退纸**或**切纸/纸槽**按钮；打印纸可能会脱离牵引式拖纸器，卡在打印机中。

从牵引式位置取下拖纸器


按照以下步骤从牵引式位置取下拖纸器：

1. 按照第 36 页上的“从牵引式拖纸器中取出打印纸”中的描述取下牵引式拖纸器上的所有打印纸。

2. 确保关闭了打印机。然后，朝自己拉打印纸导纸器盖的后边缘，将其打开。
3. 抬起打印机盖，将其拉到竖直位置，关闭打印机。
4. 按住拖纸器的锁定钮，向自己身边倾斜拖纸器，并从打印机中抬出拖纸器。

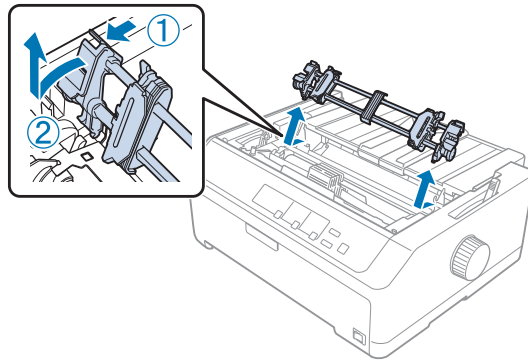

5. 将拖纸器存储在安全的地方，或按照第 24 页上的“使用前部推动式位置的拖纸器”或第 19 页上的“使用后部推动式位置的拖纸器”中的说明将拖纸器安装到前部或后部推动式位置。
6. 将压纸组件重新放在打印机的安装槽内。然后，向下按组件两端，使其卡入到位。

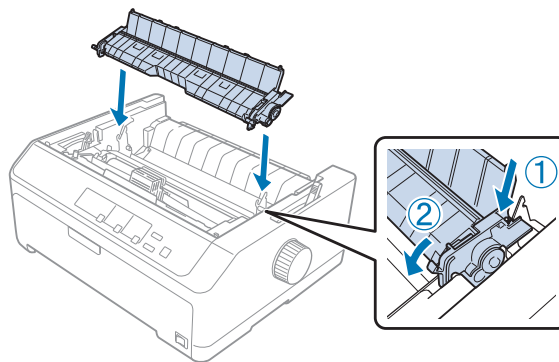

7. 重新装上打印机盖。

以推动式/牵引式组合使用两个拖纸器

在连续预打印表格纸、多联表格纸和标签上打印时，以及打印高质量图形时，建议同时使用两个拖纸器。为减少卡纸和改善连续进纸，您可以安装牵引式拖纸器选件。

LQ-590KII/LQ-595KII: C933761

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: C933791

按照以下步骤同时使用两个拖纸器：

1. 按照第 24 页上的“在前部推动式位置安装拖纸器”或第 20 页上的“在后部推动式位置安装拖纸器”中的说明将拖纸器安装到前部或后部推动式位置。
2. 按照第 25 页上的“使用前部推动式拖纸器装入打印纸”或第 21 页上的“使用后部拖纸器装入打印纸”中的说明使用前部或后部拖纸器装入连续纸。
3. 将过纸控制杆设置到前部或后部推动式位置，具体情况取决于推动式拖纸器的位置。
4. 打开打印机，按下**进纸/退纸**按钮，将打印纸推进到页顶位置。然后按**换行/换页**按钮，直到第一个页面和第二个页面之间的页缝与打印机的色带顶端齐平。



注意：

不要使用旋钮移动打印纸；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。

5. 按照第 29 页上的“在牵引式位置安装拖纸器”中的描述将另一个拖纸器安装到牵引式位置。
6. 将打印纸的孔穿进牵引式拖纸器的两边链齿的齿上。



注意：

不要用手向上拉打印纸以适合牵引式拖纸器；这样会损坏打印机。按下**换行/换页**按钮移动打印纸。




7. 设置过纸控制杆到牵引式拖纸器位置。然后使用微调整功能（参见第 52 页上的“使用微调整功能”中的描述），拉直推动式拖纸器和牵引式拖纸器之间的打印纸。
8. 将过纸控制杆重新移动到在步骤 3 中设置的位置。
9. 打印机接收数据时，开始在当前位置打印，不推进打印纸。如必要，按照第 53 页上的“调整页顶位置”中的步骤调节打印纸的当前位置。
10. 合上打印机盖。确保托纸板已安装并且平放在打印机上。

注释：

为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

11. 不向前移动打印纸，打印机在当前位置开始打印。完成打印后，在距离出纸槽最近的页缝处撕下打印好的文档。

下表总结了使用两个拖纸器送入连续纸的各种方法，并显示了每种方法的过纸控制杆设置。

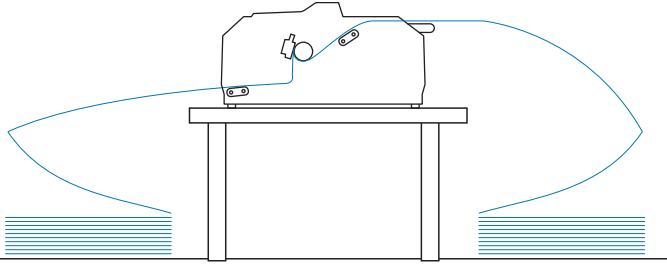拖纸器位置	过纸控制杆位置	进纸通道
牵引式 + 前部推动式	前部推动式拖纸器  FF-PUSH	
牵引式 + 后部推动式	后部推动式拖纸器  FF-PUSH	
前部推动式 + 后部推动式	前部推动式拖纸器  FF-PUSH	
	后部推动式拖纸器  FF-PUSH	

使用切纸功能

如果已安装推动式拖纸器，完成打印后，您可以使用切纸功能把连续纸推进到打印机的切纸器。然后，您可以很容易地撕下打印好的文档。当继续打印时，打印机自动退纸到页顶位置，这样可以避免在多个文档之间出现纸张浪费的情况。

取出连续纸

您可以通过两种方式使用切纸功能取出连续纸：

- ☐ 手动：按下**切纸/纸槽**按钮
- ☐ 自动：打开自动切纸模式

当打印纸位于切纸位置时，**切纸/纸槽**指示灯闪烁。

如果打印页之间的页缝没有与切纸器对齐，您可以使用微调整功能来调整页缝的位置。有关更多信息，请参见第 52 页上的“调整切纸位置”。

注意：

- ☐ 不要同时使用切纸功能和牵引式拖纸器：打印纸可能会脱离牵引式拖纸器，卡在打印机中。完成打印后，在距离出纸槽最近的页缝处撕下打印好的文档。
- ☐ 不要使用切纸功能反向退出带有标签的连续纸，因为可能会使标签从衬纸上脱落并出现卡纸。

使用切纸/纸槽按钮

按照以下步骤使用**切纸/纸槽**按钮取出连续纸：

1. 完成打印后，确保**切纸/纸槽**指示灯不闪烁。

注释：

如果**切纸/纸槽**指示灯闪烁，则说明打印纸位于切纸位置。如果再次按下**切纸/纸槽**按钮，打印机会将打印纸进到下一个页顶位置。

2. 按下**切纸/纸槽**按钮。打印机将打印纸推进到切纸器。

注意：

不要使用旋钮调整切纸位置；这可能会损坏打印机，或导致打印机丢失页顶位置。

注释：

如果打印纸的页缝没有与切纸器正确对齐，您可以按照第 52 页上的“调整切纸位置”中的描述使用微调整功能调整切纸位置。

3. 使用打印机盖边缘上的切纸器撕下打印好的文档。
4. 按**进纸/退纸**按钮，将连续纸退出打印机至等待位置。

要从打印机中取出剩余打印纸，按下**进纸/退纸**按钮，将打印纸退到等待位置。然后，打开拖纸器的链齿盖，取出打印纸。



注意：

按下**进纸/退纸**按钮之前，始终撕下打印好的文档。一次反向退出多张打印纸可能会造成打印机卡纸。


自动进纸到切纸位置

要将打印好的文档自动进到切纸位置，在缺省设置模式中打开自动切纸模式并为连续纸选择合适的页长。有关如何更改默认设置的说明，请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。

当自动切纸功能打开时，打印机在接收到一整页数据或一张表格进纸命令并且随后再没有接收到数据时，将自动进纸到切纸位置。

装入单页纸

使用托纸板，可以从打印机的后部和前部进纸器装入普通单页纸和信封，一次一张。

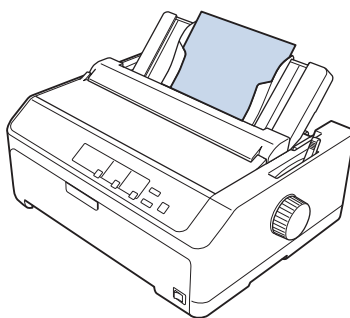

也可以使用单页纸进纸器选件和托纸板装入单页打印纸。有关更多信息，请参见第 42 页上的“前部托纸板”。

可用打印纸类型

下表列出了可以装入的打印纸类型以及每个打印纸类型使用的进纸槽。有关如何调节纸厚调节杆的说明，请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。

打印纸类型		可用进纸槽
普通打印纸		前部和后部
多联表格纸 (无碳涂层)	2 层 (原件 + 1 份拷贝)	前部和后部
	3 层 (原件 + 2 份拷贝)	
	4 层 (原件 + 3 份拷贝)	
	5 层 (原件 + 4 份拷贝)	
	6 层 (原件 + 5 份拷贝)	
信封		后部

注释:

不要装入卷曲、折叠的打印纸。

使用托纸板

您可以使用随附的托纸板从打印机背面装入单页纸、多联表格纸或信封，一次一张。在 LQ-590KII/LQ-595KII 上，单页打印纸最大宽度为 257 毫米（10.1 英寸），在 LQ-1600KIVH/LQ-136KWII 上，单页打印纸最大宽度为 420 毫米（16.5 英寸）。有关更多详细信息，请参见第 134 页上的“打印机规格”。



注意:


不要在托纸板中装入复写纸或标签。

前部托纸板


安装前部托纸板

按照以下步骤在前端位置安装托纸板：

1. 打开前盖，然后取出拖纸器，如果已安装在前端推动式位置。要取下它，按住拖纸器的锁定钮，然后向上倾斜拖纸器，并从打印机中将其拉出。

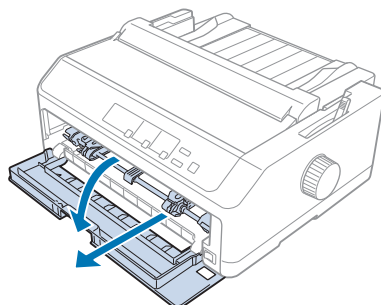

2. 将托纸板上的塑料小片装入打印机上的安装凹槽，如下所示。

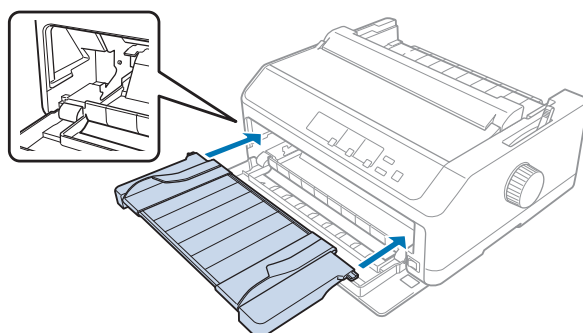

现在，您可以使用托纸板在前端装入打印纸了。有关说明的信息，请参见第 45 页上的“在后部托纸板中装入打印纸”。

在前部托纸板中装入打印纸

您可以在前部托纸板中装入单页纸或多联表格纸，一次一张。按照以下步骤操作：




注意：

不要在前部托纸板中装入标签或信封。

1. 确保托纸板处于竖直位置，左侧和右侧导轨完全打开。设置过纸控制杆到单页纸位置。

2. 如果使用普通单页打印纸，请将纸厚调节杆（位于打印机盖下方）设置到 0，如下所示。

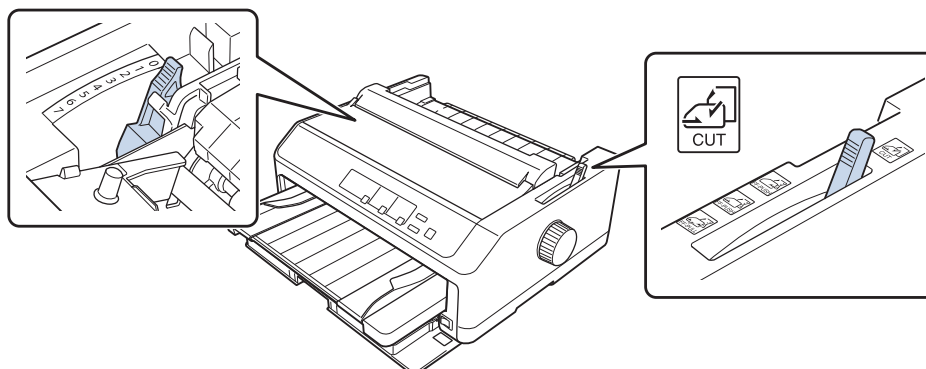


如果装入单页多联表格纸，请将纸厚调节杆设置到适当位置，如下表所示。

多联表格纸类型	纸厚调节杆位置
2 层（原件 + 1 份拷贝）	1
3 层（原件 + 2 份拷贝）	2
4 层（原件 + 3 份拷贝）	3
5 层（原件 + 4 份拷贝）	4
6 层（原件 + 5 份拷贝）	5 或 6

3. 如果需要，打开打印机。
4. 将左侧导轨滑动到托纸板上的三角形标记。然后，调整右侧导轨，使其与打印纸宽度相匹配。

注释：


您可以将左侧导轨向左滑动，每次滑动 1/10 英寸，增加打印输出的左侧页边距。

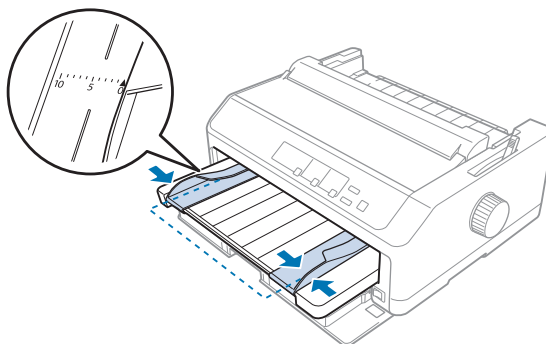

5. 在两个侧导轨之间滑动打印纸，让可打印面朝上，直到遇到阻力为止。打印机自动装入打印纸。

注释：

进纸时，将手平放在打印纸上，将其完全推入到进纸槽。

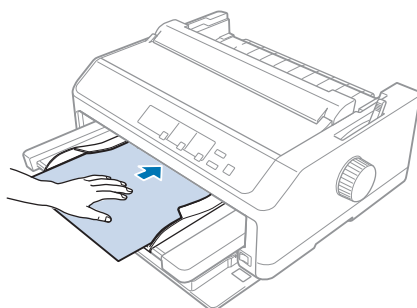

如果页面上的第一行太高或太低，您可以使用微调整功能调节第一行的位置。请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。


在后部托纸板中装入打印纸

按照以下步骤在后部托纸板中装入打印纸：

注释：


确保托纸板处于竖直位置。

1. 如果使用普通单页打印纸，请将纸厚调节杆（位于打印机盖下方）设置到 0。此外，将过纸控制杆移动到单页纸位置。

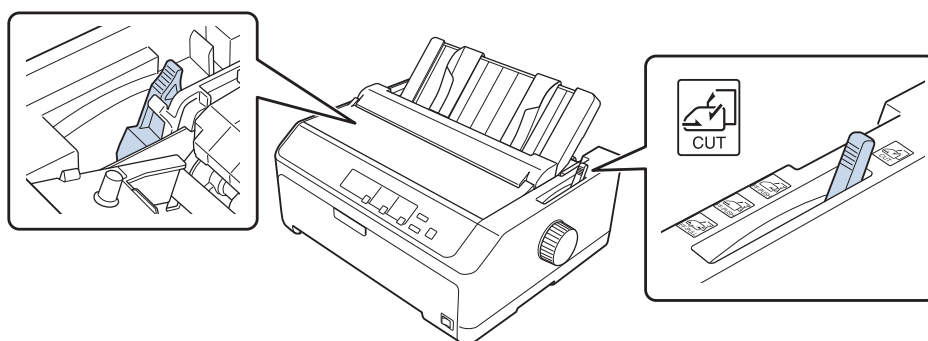


2. 如果需要，打开打印机。

3. 滑动左侧导轨，使其在托纸板三角形标记附近锁定到位。然后，调整右侧导轨，使其与打印纸宽度相匹配。

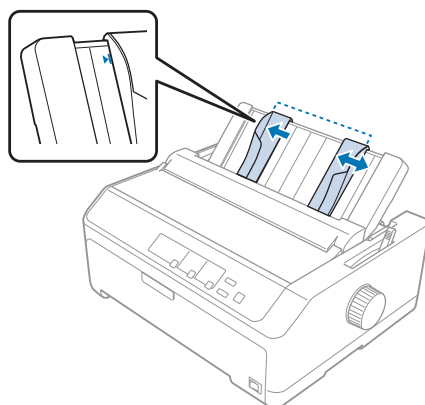

4. 在两个侧导轨之间插入一张打印纸，可打印面朝下，直到遇到阻碍为止。打印机自动进纸，并准备打印。

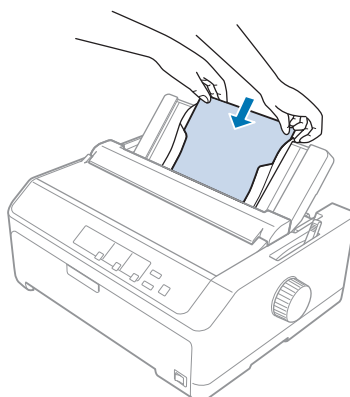

注释：

为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

如果页面上打印的第一行太高或太低，您可以使用微调整功能调整页顶位置。有关更多信息，请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。

装入专用纸

多联表格纸

打印机可以在单页多联表格纸和连续多联表格纸上打印。可以使用多达 6 层（包括原件）的多联表格纸。



注意：

- ☐ 仅使用无碳多联表格纸。
- ☐ 当使用顶部点胶粘接的多联表格纸时，装入时带有胶的边朝前。

打印之前，参考第 18 页上的“调整纸厚调节杆”中的表格，根据多联表格纸的情况将纸厚调节杆设置到合适的位置。

连续多联表格纸

除了设置纸厚调节杆之外，装入连续多联表格纸的方式与普通连续纸相同。有关更多信息，请参见第 19 页上的“装入连续纸”。

注释：

- ☐ 确保多联表格纸厚度不超过 0.49 毫米（0.019 英寸）。
- ☐ 不要装入卷曲、折叠的打印纸。
- ☐ 6 或 7 层多联表格纸等厚纸需要使用笔直的进纸通道，以避免卡纸。在前部或底部进纸槽装入厚纸。

单页多联表格纸

您可以使用托纸板从前部和后部位置装入单页多联表格纸。

注释：

- ☐ 确保多联表格纸厚度不超过 0.46 毫米（0.018 英寸）。
- ☐ 不要装入卷曲、折叠的打印纸。

标签

在标签上打印时，仅在拖纸进纸器上使用带有连续衬纸且两边带有链齿孔的标签纸。不要尝试在带有标签的单页纸上打印，因为打印机可能无法正确送入带有光滑衬纸的标签。

带有标签的连续纸等厚纸需要笔直或近乎笔直的进纸通道。仅在前部（推动式拖纸器或牵引式拖纸器）或底部（牵引式拖纸器）进纸槽中装入标签；然而，为获得更佳效果，请使用牵引式位置的拖纸器，并在前部或底部进纸槽中装入打印纸。

带标签的连续纸的装纸过程与普通连续纸相同，但是，您必须在打印前将纸厚调节杆设置到 2。有关更多信息，请参见第 31 页上的“使用牵引式拖纸器装入打印纸”。


注意：

- ❑ 不要使用**进纸/退纸**或**切纸/纸槽**按钮来反向退出标签。当反向退纸时，标签容易从衬纸脱落，造成卡纸。
- ❑ 仅在下文描述的正常工作条件下使用：
温度：15 ~ 25 °C (59 ~ 77 °F)
湿度：30 ~ 60% RH
- ❑ 在打印任务之间，切勿将标签留在打印机内，否则当继续打印时，标签可能卷曲在滚筒上并造成夹纸。
- ❑ 不要从后部进纸槽装入带标签的连续纸。因为后部进纸槽提供的进纸通道弯曲，所以标签可能会在打印机内部从衬纸上脱落，造成卡纸。
- ❑ 不要装入卷曲、折叠的打印纸。

撕下和退出标签

当使用连续表格纸时，始终按下面描述撕下并退出标签。

1. 撕下已进入打印机的表格标签之后的部分。

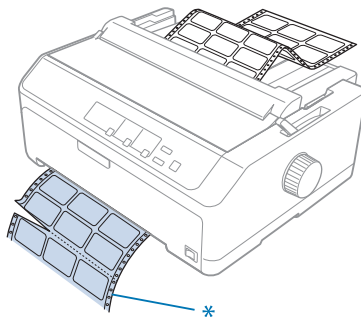

* 最靠近进纸槽的页缝

2. 按下**换行/换页**按钮，从打印机退出剩余标签。



注意：

不要使用**进纸/退纸**或**切纸/纸槽**按钮来反向退出标签。当反向退纸时，标签容易从衬纸脱落，造成卡纸。

信封


您可以使用托纸板一次送入一个信封，或使用大容量单页纸进纸器（双纸槽单页纸进纸器的单页纸前槽）选件装入多个信封。

注释：

信封只能从后部进纸槽装入。

装入信封之前，将纸厚调节杆设置到位置 5（对于薄信封）或 6（对于厚信封）。

要装入单个信封，请遵照第 45 页上的“在后部托纸板中装入打印纸”中的说明。要装入多个信封，请参见第 121 页上的“在大容量单页纸进纸器中装入打印纸”中的说明。将可打印面朝下装入信封，并将它们完全推送到进纸槽中。

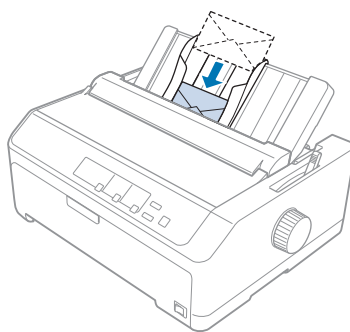

注释：

- ☐ 确保信封的可打印面朝下，并让信封顶端首先进入打印机。
- ☐ 打印头不能超过信封或其他厚纸的左侧或右侧边缘打印。确保您的应用程序完全在信封的推荐可打印区域内打印。有关更多信息，请参见第 143 页上的“推荐的可打印区域”。
- ☐ 如果使用 6 号信封，确保左侧导轨与托纸板上的箭头对齐。

卡片


您可以使用托纸板装入卡片，一次一张，或使用大容量单页纸进纸器（双纸槽单页纸进纸器的单页纸前槽）选件装入多张卡片。

注释：

卡片只能装入前部或后部进纸槽。

装入卡片前，将纸厚调节杆设置到位置 2，将过纸控制杆设置到单页纸位置。

要装入单张卡片，请遵照第 45 页上的“在后部托纸板中装入打印纸”中的说明。

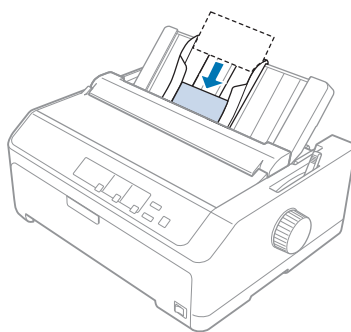

注释：

- ☐ 长边朝前装入明信片时，始终将其装入后部进纸槽。
- ☐ 打印前，按**切纸/纸槽**按钮多次，直到左侧**切纸/纸槽**指示灯亮为止，打开卡片模式。
- ☐ 在以下温度和湿度条件下使用明信片：
温度：15 ~ 25 °C (59 ~ 77 °F)
湿度：30 ~ 60% RH
- ☐ 装入 A6 尺寸卡片时，始终让长边朝前。

连续纸与单页纸之间的切换

您可以通过后部拖纸器在连续纸和单页纸之间轻松切换，不必从拖纸器中取出连续纸。

切换到单页纸

按照以下步骤从推动式拖纸器中的连续纸切换到单页纸：


注释:

- 如果打印机中装入了连续标签，先取出它们，然后再切换到单页纸打印。有关更多信息，请参见第 48 页上的“撕下和退出标签”。
 - 如果拖纸器位于牵引式位置，先取出其中的连续纸，然后再切换到单页纸打印。有关更多信息，请参见第 36 页上的“从牵引式拖纸器中取出打印纸”。
1. 如果打印机中有任何打印好的页面，按下**切纸/纸槽**按钮，将打印纸推进到切纸位置。然后，撕下打印好的页面。

**注意:**

在下一步中，按下**进纸/退纸**按钮之前，务必先撕下打印好的文档。一次反向退出多张打印纸可能会造成打印机卡纸。

2. 按下**进纸/退纸**按钮，可以将连续纸退出到等待位置。打印纸仍然停留在推动式拖纸器上，但不在进纸通道里。
3. 将托纸板移动到竖直位置。
4. 设置过纸控制杆到单页纸位置。

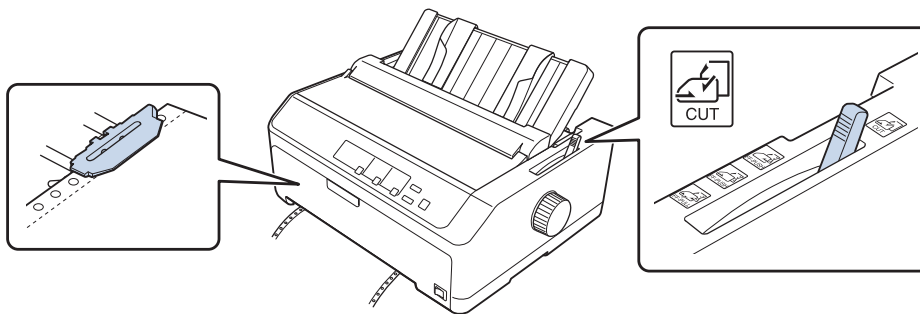

5. 按照第 41 页上的“装入单页纸”中的描述装入单页纸。

切换到连续纸

按照以下步骤使用推动式拖纸器从单页纸切换到连续纸：

1. 如果单页纸留在打印机中，按下**进纸/退纸**按钮将其退出。

**注意:**

不要使用旋钮退出打印纸；这可能会导致打印机丢失页顶位置。

2. 确保拖纸器安装到前部或后部推动式位置，并且按照第 19 页上的“使用拖纸器装入连续纸”中的描述装入连续纸。
3. 将过纸控制杆设置到前部或后部推动式位置，具体情况取决于您使用的拖纸器位置。

开始打印时，打印机自动装入连续纸。

使用微调功能

微调功能使您能以 0.118 毫米（1/216 英寸）增量向前或向后移动打印纸，因而您可以使用此功能精确调整页顶位置和切纸位置。

调整切纸位置

如果打印纸页缝与切纸器未对齐，您可以使用微调功能移动页缝到切纸位置。



注意：


不要使用旋钮调整切纸位置；这可能会损坏打印机或导致打印机丢失切纸位置。

注释：

在关闭打印机后，切纸位置设置仍然有效，直到您更改此设置为止。


按照下列步骤调整切纸位置：

1. 确保**切纸/纸槽**指示灯闪烁（打印纸位于当前切纸位置）。您可能需要按下**切纸/纸槽**按钮，将打印纸推进到切纸位置。

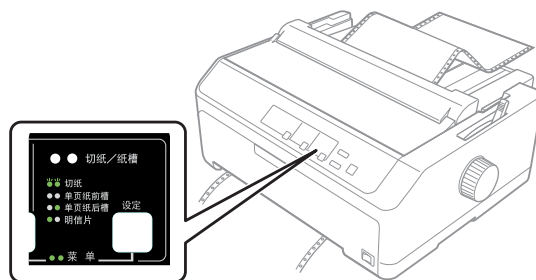

2. 按住**暂停**按钮大约 3 秒钟。**暂停**指示灯开始闪烁，打印机进入微调模式。

3. 打开打印纸导纸器盖，然后按下**换行/换页**按钮正向进入打印纸，或者按下**进纸/退纸**按钮反向退出打印纸，直到打印纸页缝与压纸组件的切纸器对齐为止。

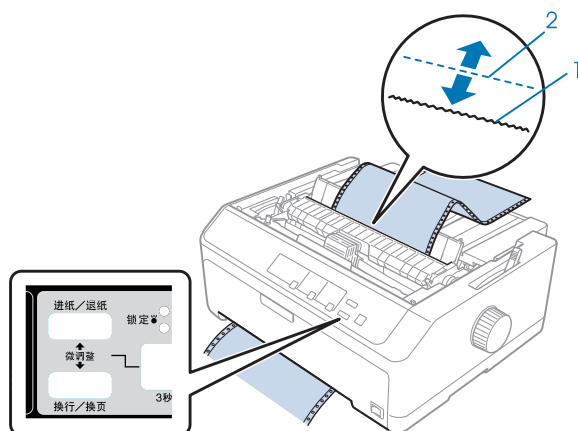

1. 压纸组件的切纸器
2. 打印纸页缝

注释：

打印机切纸位置有上限和下限。如果调整切纸位置超过此限制，打印机将鸣叫并停止走纸。

4. 撕下打印好的页。
5. 按下**暂停**按钮保存调整的设置。

当继续打印时，打印机将自动进纸到页顶位置并开始打印。

调整页顶位置

页顶位置是指打印机在页面上开始打印的位置。如果页顶的打印位置太高或太低，您可以使用微调整功能调整页顶位置。



注意：

不要使用旋钮调整页顶位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。

注释：

- ☐ 当打印机盖打开时，也可使用此模式。
- ☐ 即使关闭打印机，页顶位置设置仍然有效，直到您更改此设置。

- 某些应用程序软件的顶部边距设置会覆盖您使用微调整功能进行的页顶设置。如果需要，在软件中调整页顶位置。


按照下列步骤调整页顶位置：

1. 确保打印机已打开。
2. 装入打印纸，然后抬起打印机盖。

注释：

如果拖纸器位于推动式位置，按下**进纸/退纸**按钮，将连续纸推进到当前页顶位置。

3. 按住**暂停**按钮大约 3 秒钟。**暂停**指示灯开始闪烁，打印机进入微调整模式。
4. 按下**换行/换页**按钮，在页面上向下移动页顶位置，或者按下**进纸/退纸**按钮，在页面上向上移动页顶位置。

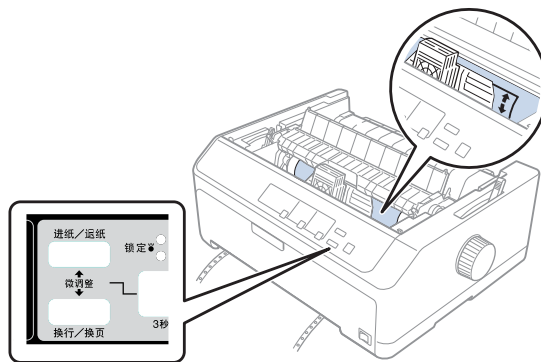

注释：

- 打印机页顶位置有上限和下限。调整页面位置超出上限和下限，打印机将鸣叫并停止走纸。
 - 当打印纸移动到缺省页顶位置时，打印机也将鸣叫并暂时停止走纸。调整顶部位置时可以使用缺省设置值进行参考。
5. 设置页顶位置后，按下**暂停**按钮保存调整的设置。

注释：

为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。

第2章

打印机软件

关于打印机软件

爱普生软件包含打印机驱动程序软件和 EPSON Status Monitor 3。

打印机驱动程序就是可以应用计算机控制打印机的软件。您需要安装打印机驱动程序，从而使 Windows 软件应用程序能够应用打印机性能的全部优点。

EPSON Status Monitor 3 程序可以监视打印机的状态、当错误产生时发出警告并给您提供故障排除的提示。如果想稍后安装 EPSON Status Monitor 3，请参见第 67 页上的“安装 EPSON Status Monitor 3”了解有关说明。

注释：

- ❑ 处理前，确保按照《首先阅读》中所述在计算机上安装打印机驱动程序。
- ❑ 根据打印机驱动程序版本的不同，下列屏幕显示可能不同。
- ❑ 当您想重新安装或升级打印机驱动程序时，卸载已安装的打印机驱动程序。

使用打印机驱动程序

您可以从 Windows 应用程序或从开始菜单访问打印机驱动程序。

本手册中显示的屏幕和程序主要来自 Windows 10，另有说明的除外。

- ❑ 当从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序时，您所做的任何设置仅适用于正在使用的应用程序。有关更多信息，请参见第 56 页上的“从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序”。
- ❑ 从开始菜单访问打印机驱动程序时，您所做的打印机驱动程序设置适用于所有的应用程序。有关更多信息，请参见第 58 页上的“从开始菜单访问打印机驱动程序”。

请参见第 60 页上的“更改打印机驱动程序设置”，以检查和更改打印机驱动程序设置。

注释:

- 以下部分中的示例来自 LQ-590KII。如果您使用的是 LQ-595KII、LQ-1600KIVH 和 LQ-136KWII，也同样适用。所有型号的指导均相同。
- 由于许多 Windows 应用程序会覆盖用打印机驱动程序所做的设置，而有些则不会覆盖，所以您必须检查打印机驱动程序设置是否符合您的要求。


从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序

要从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序，请按以下步骤操作：


注释:

在本步骤中使用的截图来自 Windows 10 操作系统。屏幕内容因计算机环境而异。


1. 从应用程序软件的“文件”菜单中选择**打印**。确保在打印对话框中的“选择打印机”中选择您的打印机。

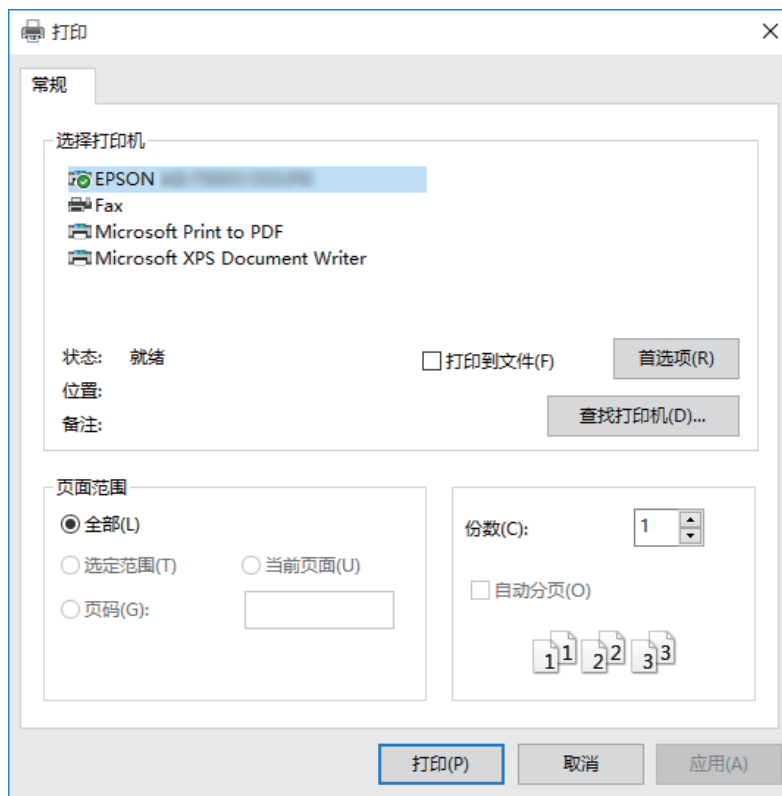

2. 单击**首选项**。显示打印首选项窗口，您会看到布局、纸张/质量、用户自定义打印纸和扩展设置菜单。这些菜单包含打印机驱动程序设置。

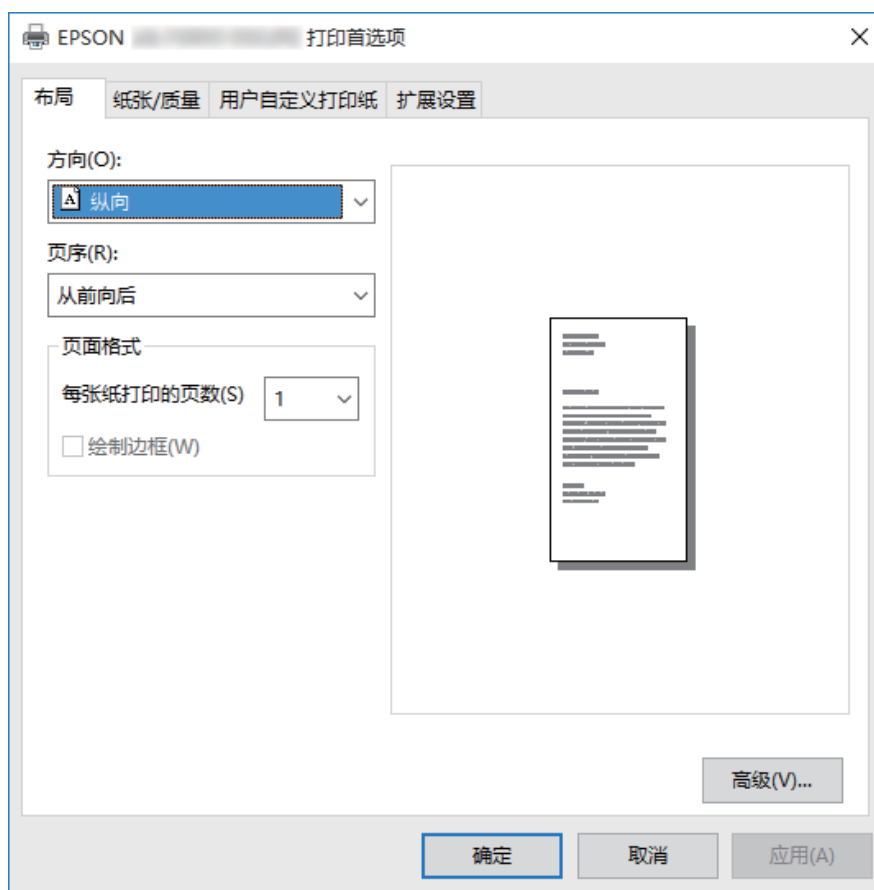

3. 要查看菜单，请单击窗口顶部相应的标签。请参见第 60 页上的“更改打印机驱动程序设置”，以更改设置。

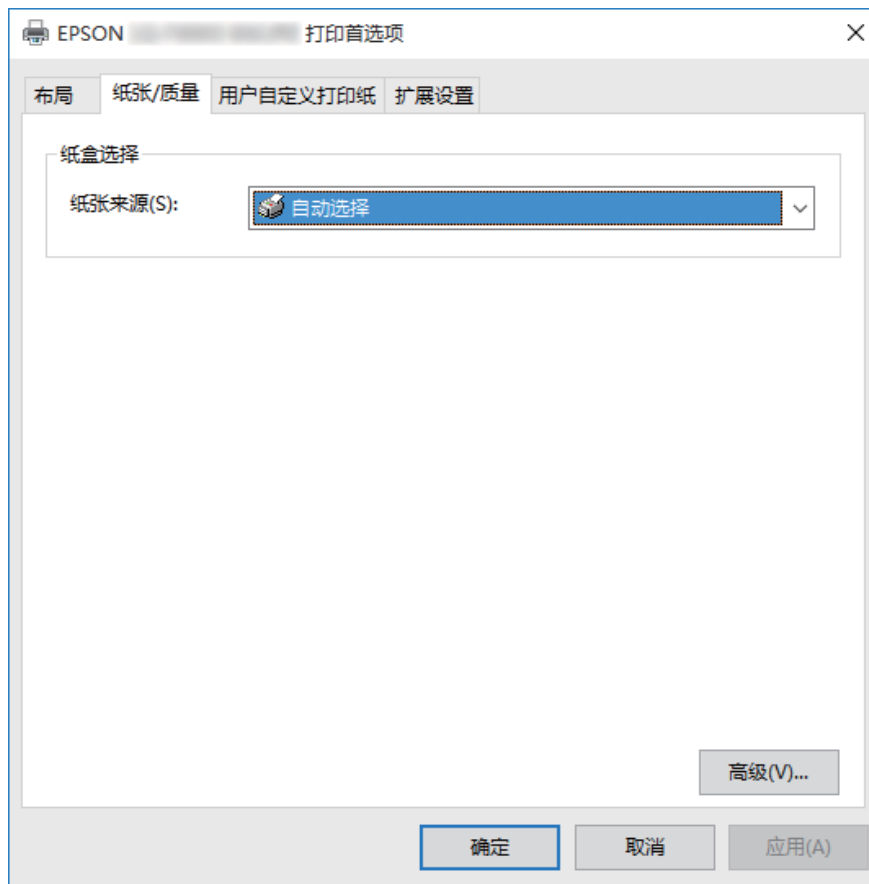

从开始菜单访问打印机驱动程序

要从开始菜单访问打印机驱动程序，请按以下步骤操作：

注释：

在本步骤中使用的截图来自 Windows 10 操作系统。屏幕内容因计算机环境而异。

1. 对于 Windows 10/Windows Server 2016：
右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，然后单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012：
单击**开始**屏幕上的**桌面**，将光标移动到屏幕右上角，单击**设置**，然后单击**控制面板**。接下来，单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 7/Windows Server 2008 R2:

单击**开始**，然后单击**设备和打印机**。


对于 Windows Vista/Windows Server 2008:

单击**开始**，单击**控制面板**，单击**硬件和声音**，然后单击**打印机**。


对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

单击**开始**，然后单击**打印机和传真**。

2. 右键单击打印机图标，然后单击**打印首选项**。屏幕显示布局、纸张/质量、用户自定义打印纸和扩展设置菜单。这些菜单显示打印机驱动程序设置。

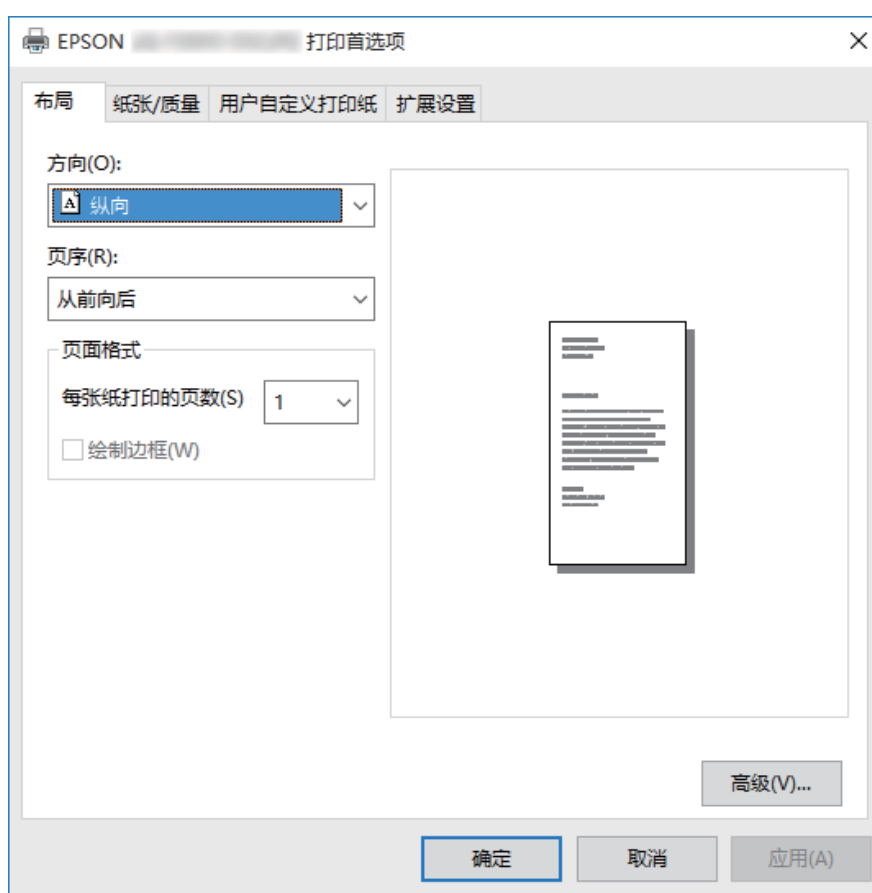

在通过右键单击打印机图标显示的菜单中单击**打印机属性**时，属性窗口出现，其中包含的菜单可用以进行打印机驱动程序设置。

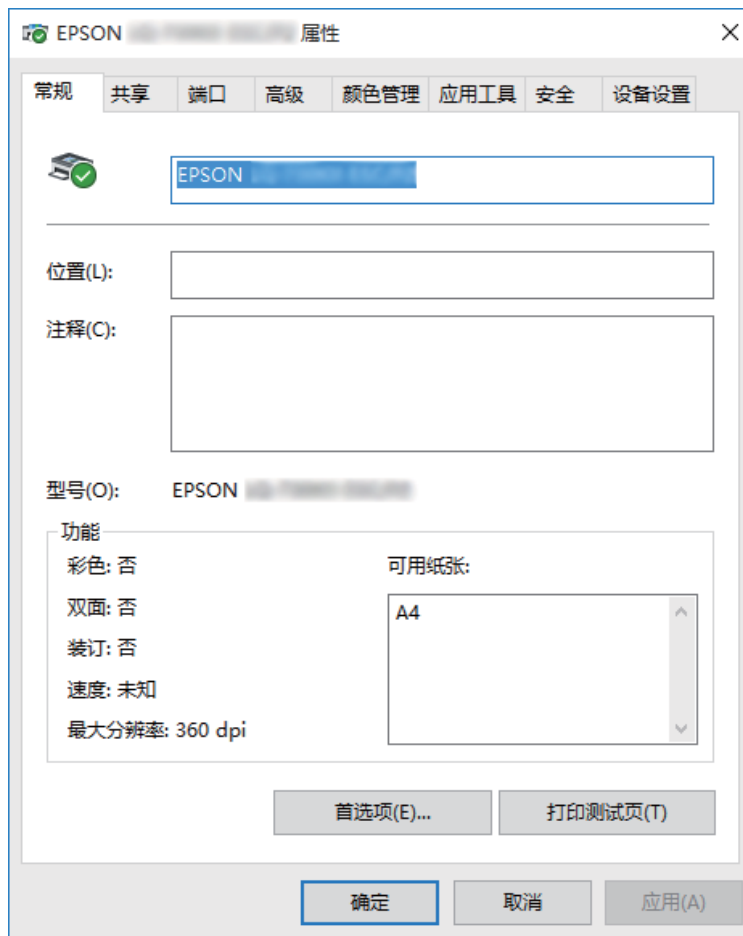

3. 要查看菜单，请单击窗口顶部相应的标签。有关更多信息，请参见第 61 页上的“打印机驱动程序设置概述”。


更改打印机驱动程序设置

打印机驱动程序有两个菜单，您可以在这里更改打印机驱动程序设置：布局、纸张/质量。您还可以在打印机软件的应用工具菜单中更改设置。有关可用设置的概述，请参见第 61 页上的“打印机驱动程序设置概述”。

注释：

对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003，您还可以通过在驱动程序中右键单击项目并选择**这是什么？**来查看联机帮助。

在“打印机驱动程序”屏幕上单击**帮助**按钮。

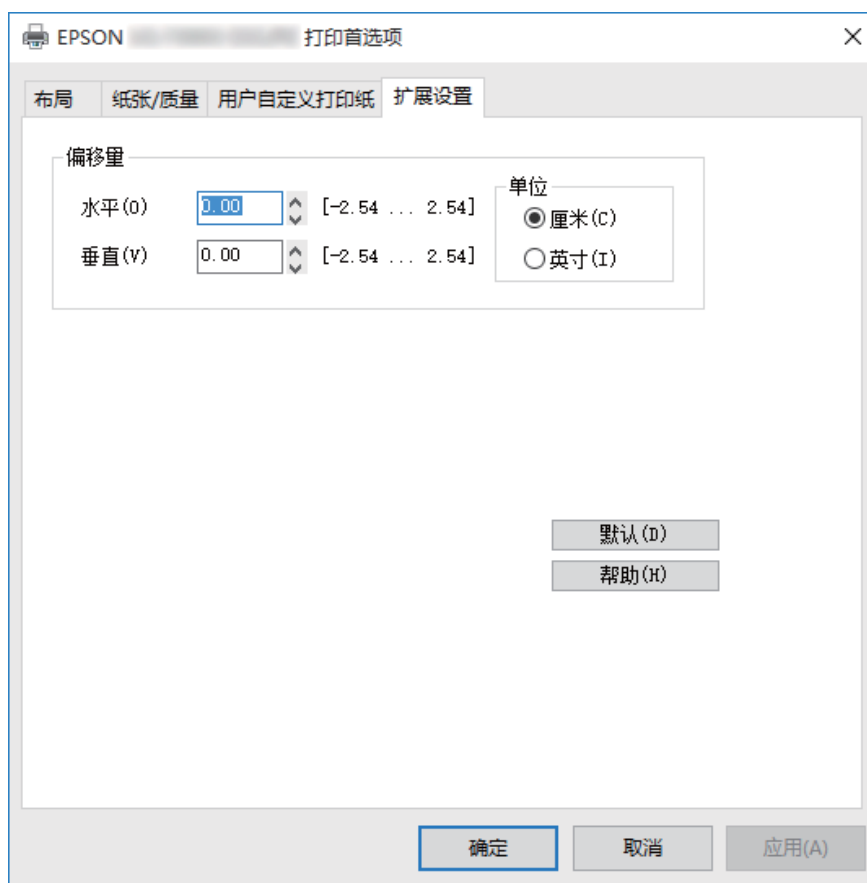

完成打印机驱动程序设置后，单击**确定**应用所做的设置，或者单击**取消**取消所做的更改。

一旦检查过打印机驱动程序设置并根据需要作了更改，即可准备打印。

打印机驱动程序设置概述

下表列出了 Windows 打印机驱动程序设置。注意，不是每个设置在所有版本的 Windows 中都可用。有关详细信息，请参见打印机驱动程序的**帮助**。

打印机设置

设置	解释
打印纸尺寸	选择您想要使用的打印纸尺寸。如果看不到您想使用的打印纸尺寸，请使用滚动条在列表上滚动。
方向	选择 纵向 或 横向 。
页序	选择打印从前至后还是从后至前。
每张纸打印的页数	选择想在一张单页纸上打印的页数。
纸张来源	选择您想要使用的打印纸来源。
图形	选择您想要使用的打印分辨率。选择的分辨率越高，打印输出就越精细。但是，提高分辨率会降低打印速度。
纸张/输出	检查您在页面设置菜单上所做的 打印纸尺寸 、 方向 和 纸张来源 设置，并按需做出更改。选择设置，然后从更改设置列表框中选择选项。
半色调	单击此按钮，设置亮度和对比度，输入 RGB gamma，或进行其他设置。显示“半色调颜色调整”对话框。有关详细信息，请单击此对话框中的 帮助 。
打印机字体设置	选择要使用的字符表组。您可以从标准和无（位图图像打印）中选择一组。 选择标准时，打印机使用设备字体。 选择无时，打印机使用位图图像代替设备字体。 有关每个表格中包括的字体的详细信息，请参见第 137 页上的“电子部分”。
可打印区域	如果选择标准，则会使用 Epson 针式打印机的正常可打印区域。如果选择最大，则会使用打印机的最大可打印区域。
上边优先级	设置打印起始位置，驱动程序设置或打印机设置。有关详细信息，请参见打印机驱动程序的帮助。
打包模式	通常，不需要更改此设置。如果您更改了打印机的打包模式设置，请更改此设置与其匹配。如果打印机和打印机驱动程序设置不同，您将不能进行正确的打印。有关详细信息，请参见打印机驱动程序的帮助。
用户自定义打印纸	如果想要的打印纸尺寸没有包含在打印纸尺寸下拉列表中，您可添加尺寸到列表。有关详细信息，请参见打印机驱动程序的帮助。
偏移量	此设置可让您将页面上的图像进行偏移。也就是，您可调整打印图像的位置。如果您指定的偏移超出可打印区域，移出的此部分图像将不能被打印。
打印速度	此设置允许您选择打印速度。当您想使用打印机中保存的设置打印时选择 打印机设置 。当选择 标准 时，按标准打印模式打印。当选择 高速 时，按高速打印模式打印。
打印方向	此设置允许您选择双向打印。选择 打印机设置 将使用打印机中保存的设置打印。选择 双向 将按双向打印模式打印。选择 单向 将按单向打印模式打印。 打印方向 的缺省设置为“ 双向 ”，如更改，请单独设置。

用户自定义打印纸尺寸

如果想要的打印纸尺寸没有包含在打印纸尺寸下拉列表中，您可添加尺寸到列表。

1. 对于 Windows 10/Windows Server 2016:

右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，然后单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:

单击开始屏幕上的**桌面**，将光标移动到屏幕右上角，单击**设置**，然后单击**控制面板**。

接下来，单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 7/Windows Server 2008 R2:

单击**开始**，然后单击**设备和打印机**。

对于 Windows Vista/Windows Server 2008:

单击**开始**，单击**控制面板**，单击**硬件和声音**，然后单击**打印机**。

对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

单击**开始**，然后单击**打印机和传真**。

2. 右键单击打印机图标，然后单击**打印首选项**。
3. 选择**用户自定义打印纸**菜单。
4. 在打印纸尺寸区域中输入打印纸尺寸。
5. 单击**应用**，然后单击**确定**。

注释:

有关详细信息，请参见打印机驱动程序的帮助。

监视设置

设置	解释
EPSON Status Monitor 3	单击此按钮时，您可以访问 EPSON Status Monitor 3。要监视打印机，确保勾选监视打印状态复选框。
监视参数	单击此按钮可打开监视参数对话框，在此对话框中您可对 EPSON Status Monitor 3 进行设置。有关更多信息，请参见第 65 页上的“设置 EPSON Status Monitor 3”。

设置应用工具

设置	解释
双向打印调整	单击此按钮可打开双向打印调整对话框，在此对话框中您可调整失准的垂直线。
打印机设置	单击此按钮可打开打印机设置应用工具对话框，在此您可更改打印机设置。

使用EPSON Status Monitor 3

您可以使用 EPSON Status Monitor 3 监视打印机的状态，在打印机发生错误时提供报警并在需要时提供故障排除的说明。

在下面情况时可使用 EPSON Status Monitor 3：

- ☐ 打印机通过并行端口 [LPT1] 或 USB 端口直接与主计算机连接，或者连接到以太网。
- ☐ 您的系统配置支持双向通讯。

设置打印机时，选择它可以安装 EPSON Status Monitor 3。如果需要安装它，请参见第 67 页上的“安装 EPSON Status Monitor 3”。要共享打印机，确保设置 EPSON Status Monitor 3，以便能够在打印机服务器和客户机上监视共享打印机。请参见第 65 页上的“设置 EPSON Status Monitor 3”和第 71 页上的“在网络上设置打印机”。

注释：

- ☐ 如果您使用的计算机运行不同的操作系统并且有多个用户已登录，当同时监视打印机时，将显示通讯错误消息。
- ☐ 尽管通过使用远程桌面功能，您可以在直接连接到远程计算机的打印机上打印，但是可能会发生通讯错误。
- ☐ 如果 EPSON Status Monitor 3 是在打开 Windows 防火墙功能时安装的（推荐），可能无法监视共享打印机。通过将 ENAGENT.EXE 添加到防火墙功能的例外中，可以解决此问题。

设置EPSON Status Monitor 3

按照以下步骤设置 EPSON Status Monitor 3:

1. 对于 Windows 10/Windows Server 2016:

右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，然后单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:

单击开始屏幕上的**桌面**，将光标移动到屏幕右上角，单击**设置**，然后单击**控制面板**。

接下来，单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 7/Windows Server 2008 R2:

单击**开始**，然后单击**设备和打印机**。

对于 Windows Vista/Windows Server 2008:

单击**开始**，单击**控制面板**，单击**硬件和声音**，然后单击**打印机**。

对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:


单击**开始**，然后单击**打印机和传真**。

2. 对于 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2:
右键单击打印机图标，然后单击**打印机属性**，再单击**应用工具**选项卡。

对于 Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/
Windows Server 2003:

单击**属性**，然后单击**应用工具**选项卡。

3. 单击**监视参数**按钮。监视参数对话框打开。

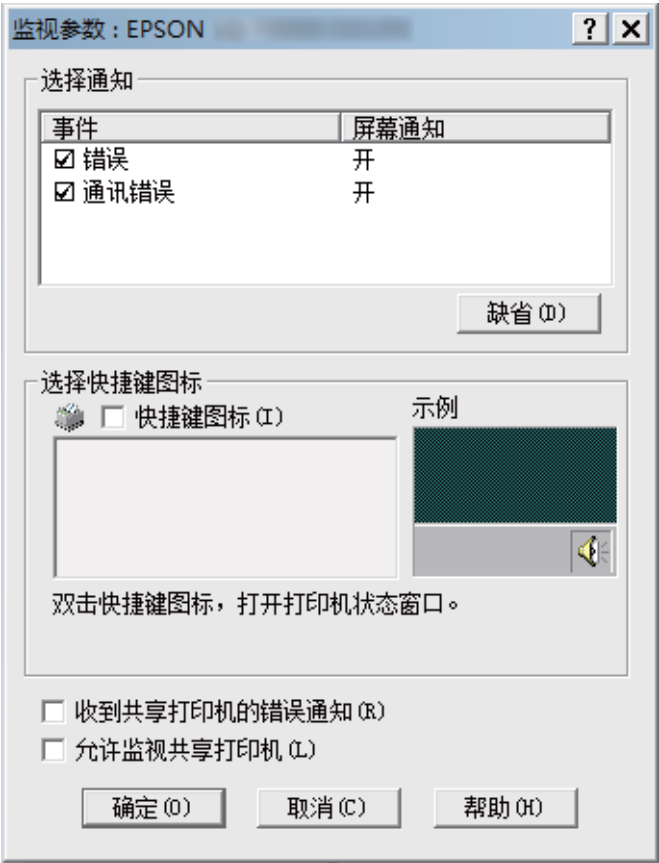

4. 下面为可用的设置：

选择通知	显示错误项复选框开/关状态。 打开此复选框显示已选择的错误通知。
选择快捷键图标	在任务栏上显示选择的图标。右侧窗口将显示设置示例。单击快捷键图标，您可方便地访问监视参数对话框。
允许监视共享打印机	当选中此复选框时，共享打印机即可由其他计算机监视。 注意： 如果服务器的操作系统为 Windows Vista，请在打开打印机属性时选择 以管理员身份运行 ，然后进行检查。


注释：
单击**缺省**按钮可将所有的项恢复为缺省设置。

访问EPSON Status Monitor 3

执行以下操作之一可访问 EPSON Status Monitor 3；

- ❑ 双击任务栏上的打印机共享快捷键图标。要将快捷键图标添加到任务栏，请转至应用工具菜单，按照指导操作。
- ❑ 打开应用工具菜单，然后单击 **EPSON Status Monitor 3** 图标。要找到如何打开应用工具菜单，请参见第 55 页上的“使用打印机驱动程序”。

当您按如上所述访问 EPSON Status Monitor 3 时，以下打印机状态窗口将打开。

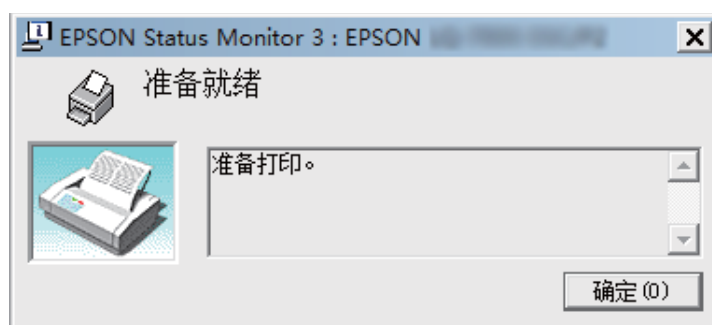

您可以在此窗口中查看打印机状态信息。

注释：

打印期间，无法检索打印机状态。在此情况下，单击应用工具选项卡中的 **EPSON Status Monitor 3** 按钮，使用打印机，让状态窗口保持打开。

安装EPSON Status Monitor 3

按照以下步骤安装 EPSON Status Monitor 3。

1. 确保关闭打印机电源，并且 Windows 正在计算机上运行。
2. 将软件光盘插入 CD-ROM 驱动器中。

注释：

在处理前，确保您已在计算机中安装了打印机驱动程序。

3. 按照屏幕提示安装软件。

您也可以运行以下位置的可执行文件。

客户端的操作系统	文件夹名称
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\Apps\StatusMonitor\STM3x64
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\Apps\StatusMonitor\STM3

使用双向打印调整

此应用工具可让您在发现垂直线失准时进行调整。

使用双向打印调整进行调整

要进行双向打印调整，按下列步骤执行。




注意：

- ☐ 当打印机正打印调整图案时，不要关闭打印机。否则导致打印机存储不正确的设置。如果在调整过程中关闭了打印机，再次重新启动双向打印调整。
 - ☐ 不支持串行连接。
 - ☐ 确保在进行双向打印调整前打印机已进入就绪状态。
 - ☐ 如果不能正确打印双向打印调整，将打印机的字体设置为缺省并再次尝试。
1. 打开**应用工具**菜单，然后单击**双向打印调整**图标。要找到如何打开**应用工具**菜单，请参见第 55 页上的“使用打印机驱动程序”。双向打印调整窗口将打开。
 2. 单击**下一步**。
 3. 单击**打印**。打印机打印三套调整图案。要查看调整图案，您需要准备所需数量的打印纸。

LQ-590KII/LQ-595KII: A4 或 8 英寸连续纸


LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: A3 或 13.6 英寸连续纸

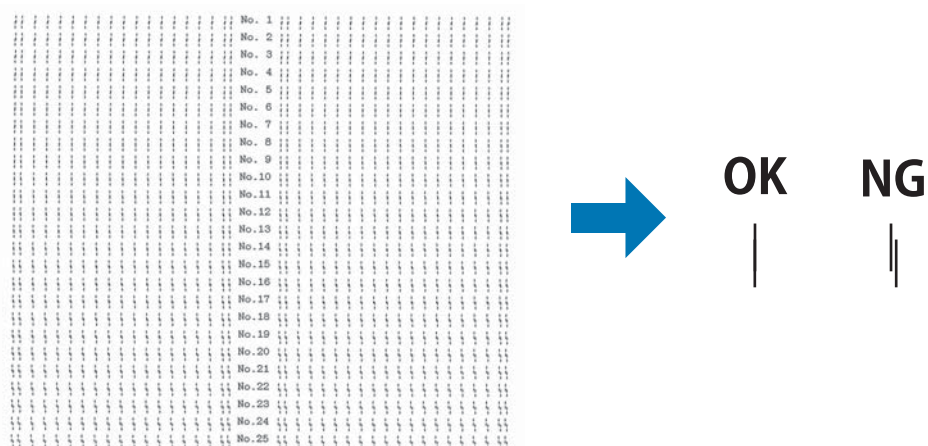

注释:

上面右侧的图像是打印结果中对齐图案和未对齐图案的示例。

- 查看调整图案，找到对齐更准确的垂直线。然后，在双向打印调整窗口中选择对应的线编号。
- 单击**设置**。调整值将存储在打印机中。

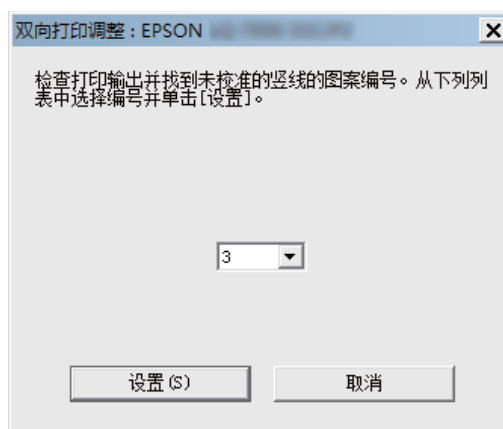

使用打印机设置

此应用工具可显示存储在打印机中的当前设置，更改打印机设置及读取存储在文件中的设置或将设置保存到文件中。

您也可以从此应用工具更改打印机中存储的一些打印机缺省设置。有关设置项目的详细信息，请参见第 87 页上的“缺省设置模式”。



注意：

- ☐ 不支持串行连接。
- ☐ 在从打印机获取设置或更新打印机设置之前，确保打印机已进入就绪状态。


注释：

- ☐ 如果仅从 Windows 打印，则不需要更改打印机中存储的打印机缺省设置。从 Windows 打印时，更改这些设置可能会导致打印输出中出现意外效果。
- ☐ 应用工具菜单不支持某些设置。

更改打印机设置

要更改打印机设置，请按以下步骤操作。

1. 打开**应用工具**菜单，然后单击**打印机设置**图标。要找到如何打开“应用工具”菜单，请参见第 55 页上的“使用打印机驱动程序”。出现打印机设置窗口。

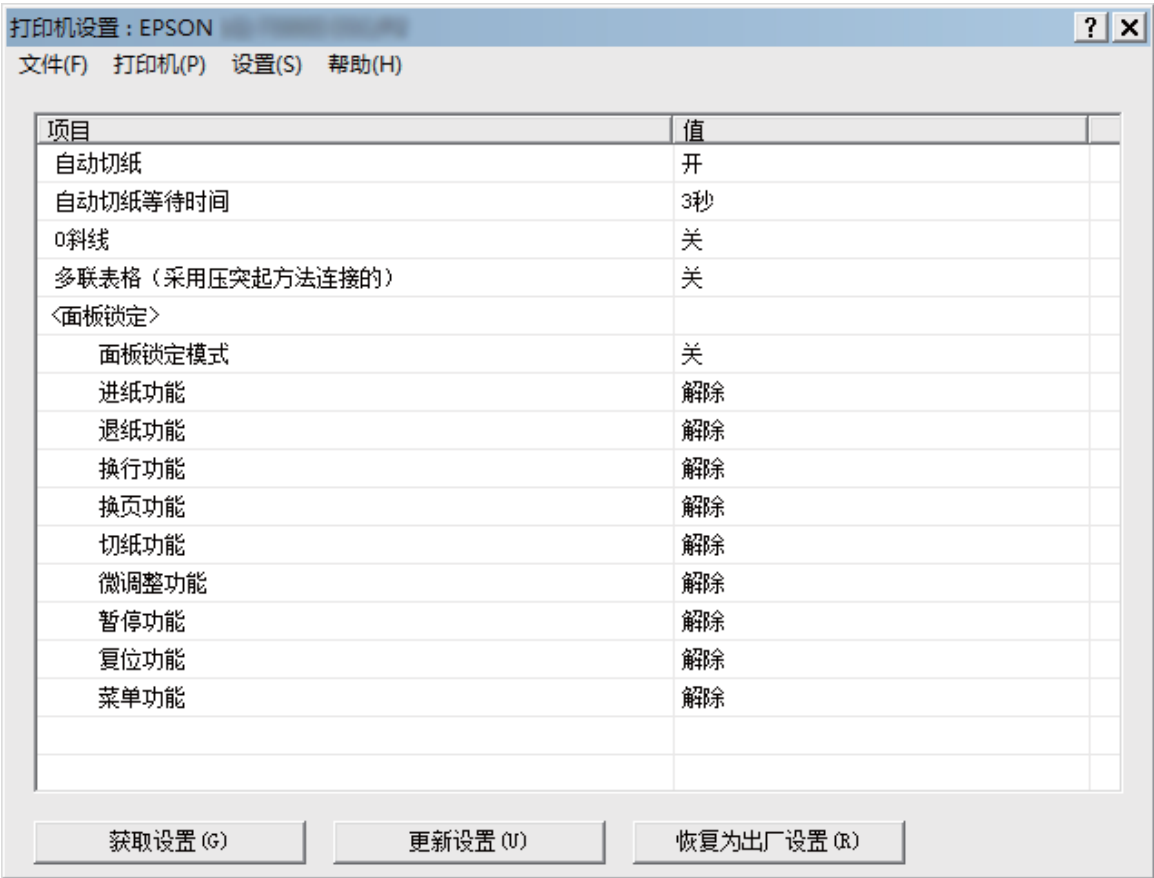

2. 更改需要的打印机设置。有关如何使用此工具的详细信息，参见打印机驱动程序帮助。

注释：
要显示额外的打印机缺省设置，请从打印机设置窗口顶部的菜单选择**设置**，然后选择**显示扩展设置...**。

在网络上设置打印机

共享打印机

本节描述如何在标准 Windows 网络上共享打印机。

计算机可以将连接的打印机共享给网络中的其它计算机使用。直接连接打印机的计算机是打印机的服务器，其他计算机是客户机需要认证才能与打印机服务器共享打印机。客户机通过打印机服务器共享打印机。

根据 Windows 操作系统的版本和您在网络上的访问权，执行打印机服务器和客户机相应的设置。

□ 请参见第 72 页上的“将打印机设置为共享打印机”。

□ 请参见第 76 页上的“设置客户机”。

注释：

- 要共享打印机，确保设置 EPSON Status Monitor 3，以便能够在打印机服务器和客户机上监视共享打印机。请参见第 65 页上的“设置 EPSON Status Monitor 3”。
- 当通过路由器连接到共享打印机时，有时由于路由器设置的原因，在打印时有关共享打印机的错误和警告通知不可用。
- 打印机服务器和客户机应该在相同网络系统上设置，并事先处于相同的网络管理下。

将打印机设置为共享打印机

请按下面步骤设置打印机服务器。

注释：

您必须作为本地计算机管理员的用户进行访问。

1. 对于 Windows 10/Windows Server 2016:

右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，然后单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:

单击**开始**屏幕上的**桌面**，将光标移动到屏幕右上角。单击**设置**，然后单击**控制面板**。

接下来，单击**硬件和声音**类别中的**查看设备和打印机**。

对于 Windows 7/Windows Server 2008 R2:

单击**开始**，然后单击**查看设备和打印机**。

对于 Windows Vista/Windows Server 2008:

单击**开始**，单击**控制面板**，单击**硬件和声音**，然后单击**打印机**。

对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:


单击**开始**，然后单击**打印机和传真**。

2. 对于 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2:
右键单击打印机图标，单击**打印机属性**，然后单击显示的屏幕中的**共享**选项卡。


对于 Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
右键单击打印机图标，然后单击显示的菜单中的**共享**。

对于 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003，如果显示以下菜单，单击**网络设置向导**或**如果您知道安全风险并想共享打印机而不运行向导**，单击**这里**。

在任一情况下，按屏幕提示操作。

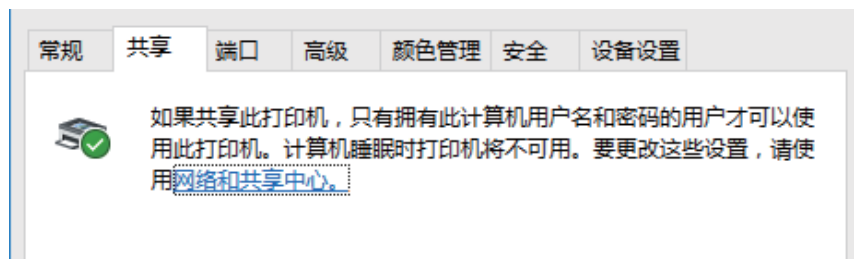

选择**共享这台打印机**，然后在“共享名”框中键入名称，单击**确定**。

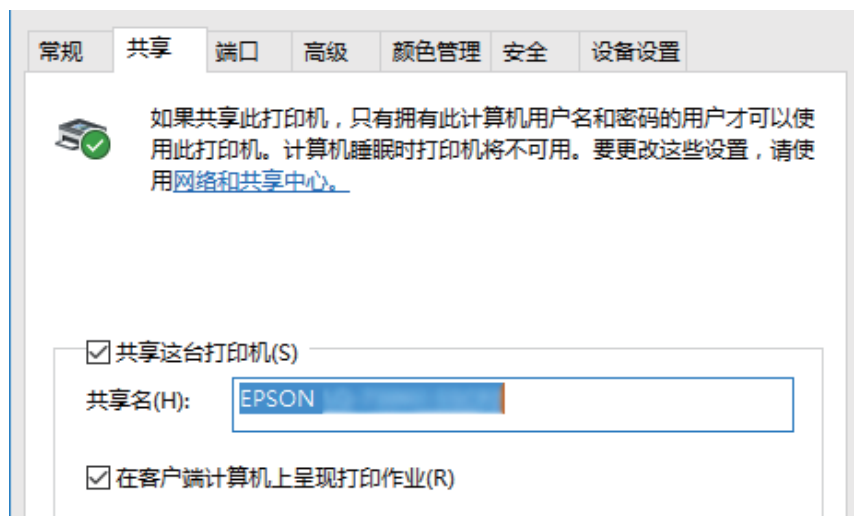

注释:

- ❑ 在共享名中不要使用空格或连字符，否则会发生错误。
- ❑ 在 Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 中，不能选择**共享此打印机**，直到单击**更改共享选项**按钮为止。

您需要设置客户计算机以便可以在网络上使用打印机。详细信息请参见下面内容。

- ❑ 请参见第 76 页上的“设置客户机”。

当防火墙打开时共享打印机

注释:

当 Windows 防火墙打开时，要共享文件和打印机，请执行下面的步骤。

Windows 10/Windows Server 2016

1. 右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，再单击**系统 and 安全性**，然后单击 **Windows 防火墙**。
2. 单击窗口左侧的**启用或关闭 Windows 防火墙**。确保没有选择**阻止所有传入连接**，包括位于**允许应用列表**中的应用，然后单击**确定**。
3. 单击窗口左侧的**允许应用或功能通过 Windows 防火墙**。
4. 选择**文件和打印机共享**，然后单击**确定**。

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

1. 单击开始屏幕上的**桌面**，将光标移动到屏幕右上角，单击**设置**，然后单击**控制面板**。接下来，单击**系统 and 安全性**，再单击 **Windows 防火墙**。
2. 单击窗口左侧的**启用或关闭 Windows 防火墙**。确保没有选择**阻止所有传入连接**，包括位于**允许应用列表**中的应用，然后单击**确定**。
3. 单击窗口左侧的**允许应用或功能通过 Windows 防火墙**。
4. 选择**文件和打印机共享**，然后单击**确定**。

Windows 7/Windows Server 2008 R2

1. 单击**开始**，单击**控制面板**，单击**系统 and 安全性**，然后单击 **Windows 防火墙**。
2. 单击窗口左侧的**打开或关闭 Windows 防火墙**。确保没有选择**阻止所有传入连接**，包括**位于允许应用列表中的应用**，然后单击**确定**。
3. 单击窗口左侧的**允许程序或功能通过 Windows 防火墙**。
4. 选择**文件和打印机共享**，然后单击**确定**。

Windows Vista/Windows Server 2008

1. 单击**开始**，然后单击**控制面板**。
2. 单击**安全性**，然后单击 **Windows 防火墙**打开 **Windows 防火墙**窗口。
3. 单击窗口左侧的**启用或关闭 Windows 防火墙**。显示**用户帐户控制**屏幕时，单击**继续**。
4. 确保在**常规**选项卡上没有选择**阻止所有传入连接**。
5. 打开**例外**选项卡，选择**文件和打印机共享**，然后单击**确定**。

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

1. 单击**开始**，然后单击**控制面板**。
2. 单击**安全中心**。
3. 单击 **Windows 防火墙**打开 **Windows 防火墙**窗口。
4. 确保在**常规**选项卡中没有选择**不允许例外**。
5. 打开**例外**选项卡，选择**文件和打印机共享**，然后单击**确定**。

设置客户机


本节描述如何通过访问网络中的共享打印机安装打印机驱动程序。

注释:


- 要在 Windows 网络中共享打印机，需要设置打印机服务器。有关详细信息，请参见第 72 页上的“将打印机设置为共享打印机”。
 - 本节描述使用服务器（Microsoft 工作组）如何在标准网络系统中访问共享的打印机。如果因为网络系统而无法访问共享打印机，请咨询网络管理员。
 - 本节描述如何通过从“打印机”文件夹访问共享打印机来安装打印机驱动程序。您也可以从 Windows 桌面上的网络邻居或我的网络访问共享打印机。
 - 当您想在客户机上使用 EPSON Status Monitor 3 时，必须让每台客户机安装打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3。
 - 如果在客户机中没有安装打印机驱动程序，请在进行这些设置之前安装驱动程序。
1. 右键单击**开始**菜单，单击**控制面板**，然后单击**查看设备和打印机**。
 2. 右键单击想要更改其设置的打印机图标，然后单击**打印机属性**。



3. 单击**端口**选项卡，然后单击**添加端口**。

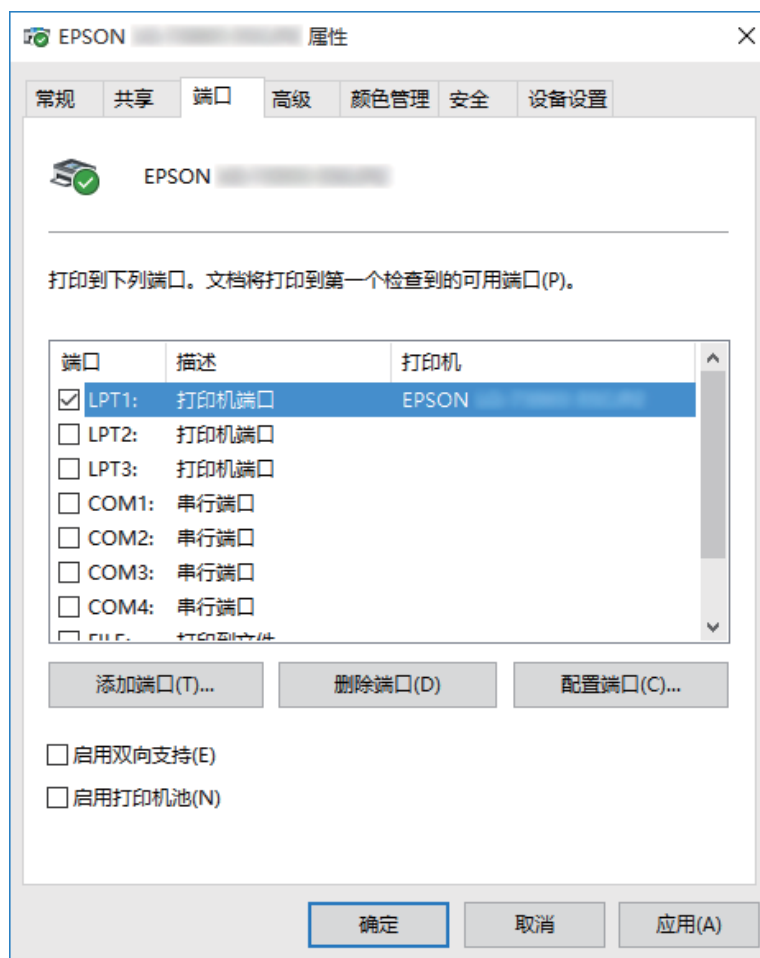


4. 当**打印机端口**窗口出现时，选择**Local Port**，然后单击**新端口**。

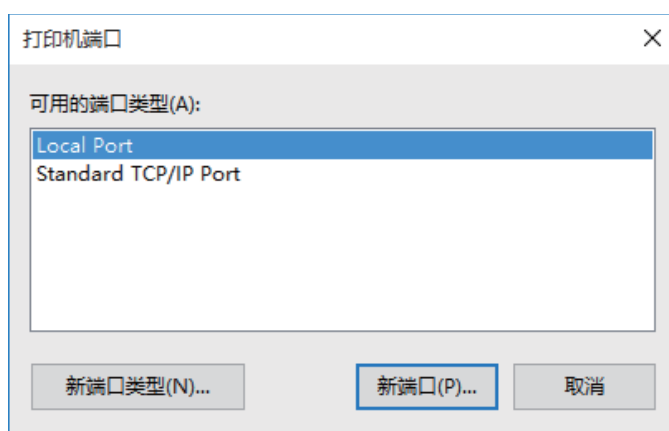

5. 为端口名称输入下面的信息，然后单击**确定**。

\\连接到目标打印机的计算机名称\共享打印机名称

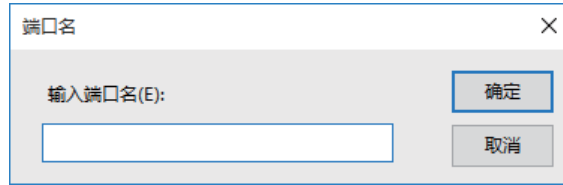

6. 返回到**打印机端口**窗口后，单击**取消**。
7. 检查您输入的端口名称是否已添加并选中，然后单击**关闭**。


从 CD-ROM 光盘安装打印机驱动程序

本节描述当服务器的计算机和客户机使用不同的操作系统时，如何在客户机中安装打印机驱动程序。

下列页面上的屏幕显示可能因 Windows 操作系统版本而异。

注释：

- 在客户机中安装打印机驱动程序时，您必须以管理员身份访问。
 - 如果服务器的计算机和客户机采用相同的操作系统和相同的架构，您不必从 CD-ROM 光盘安装打印机驱动程序。
1. 访问共享打印机，并且可能会显示一条提示。单击**确定**，然后按照屏幕指导从 CD-ROM 光盘安装打印机驱动程序。
 2. 插入 CD-ROM 光盘，然后安装 Navi 对话框出现。单击**取消**，取消此对话框，键入放置客户机打印机驱动程序的驱动器和文件夹名称，然后单击**确定**。

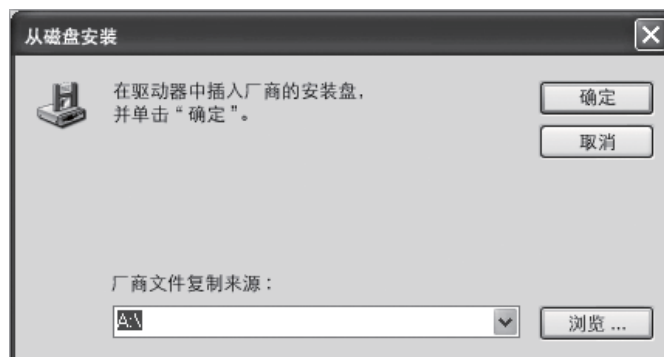

在 Windows Vista、XP 安装驱动程序时，可能会出现“没有找到数字签名。”。单击**仍然继续**（对于 Windows XP）或**始终安装此驱动程序软件**（对于 Windows Vista），继续安装。

文件夹名称因使用的操作系统而异。

客户端的操作系统	文件夹名称
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\Driver\Printer\Driver\WINX64
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\Driver\Printer\Driver\WINX86

3. 选择打印机名称，然后单击**确定**。然后按屏幕指导执行。


注释：

- ❑ 如果您还想要安装 EPSON Status Monitor 3，请参见第 67 页上的“安装 EPSON Status Monitor 3”了解有关说明。
- ❑ 如果要将 EPSON Status Monitor 3 用于共享打印机，请在从 CD-ROM 安装打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3 之后按照第 76 页上的“设置客户机”中的说明重新安装打印机驱动程序。打印前，确保选择将打印机驱动程序安装在第 76 页上的“设置客户机”上。
- ❑ 如果 EPSON Status Monitor 3 是在打开 Windows 防火墙功能时安装的（推荐），可能无法监视共享打印机。通过将 ENAGENT.EXE 添加到防火墙功能的例外中，可以解决此问题。


取消打印

如果打印输出不是您所期望的结果，并且显示错误或间断的字符、图像，您可能需要取消打印。当任务栏显示打印机图标时，根据下面说明取消打印。

1. 双击任务栏上的打印机图标。



2. 当要取消所有打印文档时，从打印机菜单上选择**取消所有文档**。

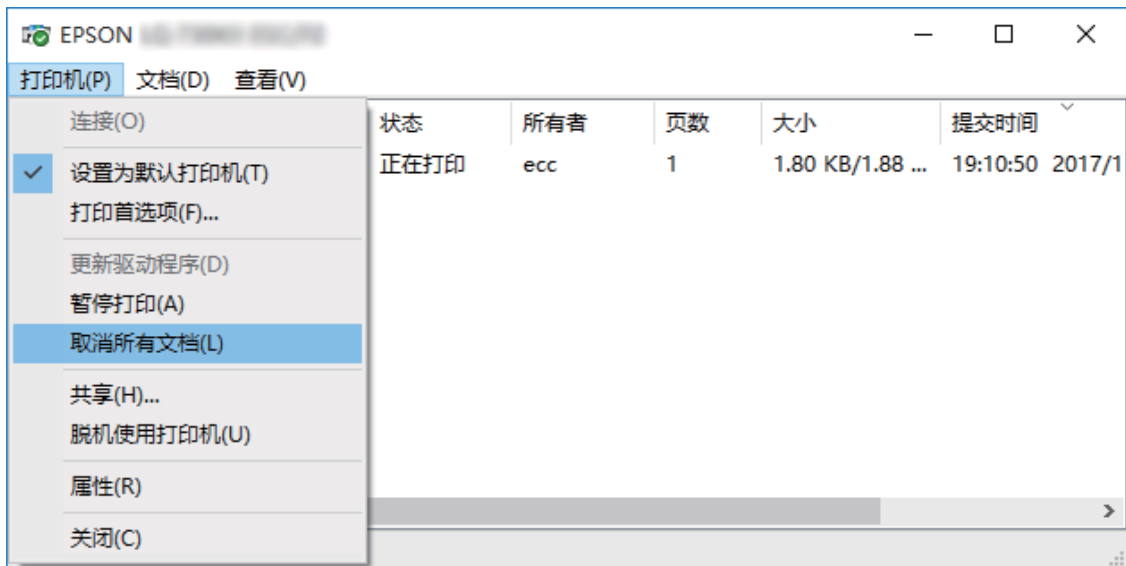

当要取消指定的文档时，选择您想取消的文档，并在文档菜单上选择**取消**。

取消打印任务。

卸载打印机软件

当您想重新安装或升级打印机驱动程序时，卸载已安装的打印机驱动程序。

注释：

要从多用户 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 环境下卸载 EPSON Status Monitor 3，在卸载前从所有客户机上删除快捷键图标。通过在监视参数对话框中清除快捷键图标复选框来删除图标。

卸载打印机驱动程序和EPSON Status Monitor 3

1. 关闭打印机。
2. 退出所有运行的应用程序。
3. 打开**控制面板**：

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

右键单击开始按钮或者按住它，然后选择**控制面板**。

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

选择**桌面 > 设置 > 控制面板**。

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

单击开始按钮，然后选择**控制面板**。

4. 打开**卸载程序**（或**添加或删除程序**）：

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

在**程序**中选择**卸载程序**。

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

单击**添加或删除程序**。

5. 选择您要卸载的软件。

6. 卸载软件：

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

单击**卸载/更改或卸载**。


- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

单击**更改/删除或删除**。

注释：

如果显示**用户帐户控制**窗口，请单击**继续**。

7. 单击**打印机型号**选项卡，选择您想卸载的打印机的图标，然后单击**确定**。

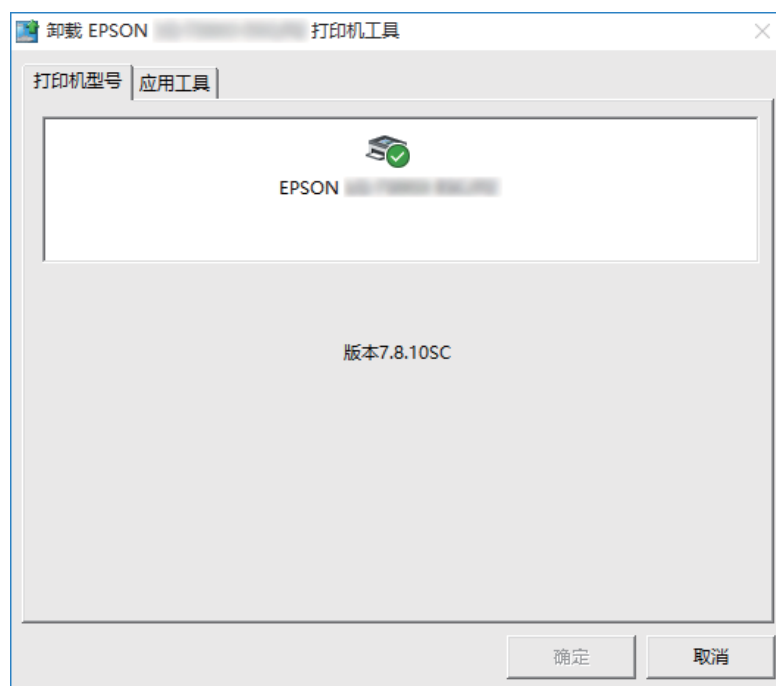

注释：


确保在“打印机型号”选项卡上未进行任何选择。打开**应用工具**选项卡，并选择**EPSON Status Monitor 3（用于EPSON XXXXXX ESC/P）**，然后单击**确定**。只能卸载 EPSON Status Monitor 3。

8. 请按屏幕提示进行操作。

第3章

操作面板

按钮和指示灯

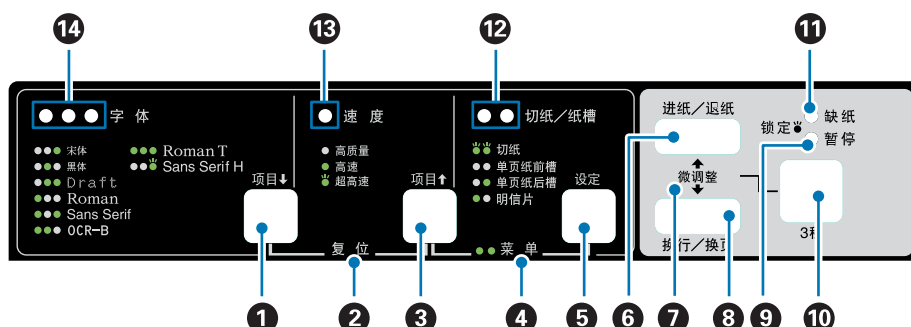

1. 字体（项目↓）按钮

- ❑ 选择字体之一。要选择字体，请参见第 86 页上的“选择字体和速度”。
- ❑ 当打印机进入缺省设置模式时，此按钮可用作**项目↓**按钮。您可以按**项目↓**按钮选择一个菜单。请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。

2. 复位

同时按**字体**和**速度**按钮时，打印机会清理缓冲区，同时将缺省设置值恢复到出厂设置。

3. 速度（项目↑）按钮

- ❑ 选择一个速度设置。要选择速度，请参见第 86 页上的“选择字体和速度”。
- ❑ 当打印机进入缺省设置模式时，此按钮可用作**项目↑**按钮。您可以按**项目↑**按钮选择一个菜单。

4. 菜单

- ☐ 当您同时按**速度**和**切纸/纸槽**按钮时，打印机进入或退出缺省设置模式，您可以设置各种打印机设置。请参见第 87 页上的“关于打印机的缺省设置”。
- ☐ 当打印机处于缺省设置模式时，**菜单**指示灯（和**切纸/纸槽**指示灯）保持亮起。

5. 切纸/纸槽（设定）按钮

- ☐ 将连续纸向前送到切纸位置。
- ☐ 将连续纸从切纸位置退回到页顶位置。
- ☐ 安装单页纸进纸器时，选择单页纸进纸器纸槽。
- ☐ 当打印机进入缺省设置模式时，此按钮可用作**设定**按钮。您可以按**设定**按钮，选择设置菜单的下一个值。

6. 进纸/退纸按钮

- ☐ 装入单页打印纸。
- ☐ 如果已装入一页打印纸，则退出此页打印纸。
- ☐ 从等待位置装入连续纸。
- ☐ 如果已装入一页打印纸，则将连续纸退回到等待位置。

7. 微调整

按住**暂停**按钮 3 秒后，打印机进入微调整模式。在此模式下，您可以按下**换行/换页**和**进纸/退纸**按钮，调整页顶或切纸位置。请参见第 52 页上的“使用微调整功能”。

8. 换行/换页按钮

- ☐ 短按此按钮时，逐行进纸。
- ☐ 按住此按钮时，退出单页纸或将连续纸进到下一个页顶位置。

9. 暂停指示灯

- ☐ 打印机暂停时，此指示灯亮。
- ☐ 打印机处于微调整模式时，此指示灯闪烁。
- ☐ 打印头过热时，此指示灯闪烁。
- ☐ 打印机处于睡眠模式时，仅此指示灯亮，所有其他指示灯都熄灭。

10. 暂停按钮

- ☐ 暂时停止打印，再次按下此按钮时继续打印。
- ☐ 按住 3 秒，打印机进入微调整模式。再次按此按钮，打印机退出微调整模式。

11. 缺纸指示灯

- ☐ 当选择的打印纸来源中没有打印纸或打印纸装入不正确时，指示灯亮。
- ☐ 当打印纸没有完全退出时或发生卡纸时，指示灯闪烁。

12. 切纸/纸槽指示灯

- ☐ 当连续纸处于切纸位置时，两个指示灯都闪烁；当连续纸不处于切纸位置时，两个指示灯都熄灭。
- ☐ 当选择明信片模式时，左侧指示灯亮。
- ☐ 当选择单页纸进纸器选件的单页纸前槽时，两个指示灯都熄灭。
- ☐ 当选择单页纸进纸器选件的单页纸后槽时，右侧指示灯亮。

13. 速度指示灯

指示选择哪个速度。

14. 字体指示灯

指示选择哪种字体。

选择字体和速度

按照如下所述，可以使用打印机操作面板上的按钮选择打印机的字体和速度。

注释：

- 您在应用程序中所做的设置通常会覆盖您在打印机的操作面板进行的设置。为获得更佳效果，请使用应用程序选择字体并进行其他设置。
- 通过操作面板无法选择条形码字体。

1. 确保打印机没有打印。如果正在打印，按下**暂停**按钮停止打印。
2. 按下**字体**按钮，直到三个**字体**指示灯指示所需的字体为止，如下所示。

● ● ○	宋体	○ ● ○	Sans Serif
● ○ ●	黑体	○ ○ ●	OCR-B
● ○ ○	Draft	○ ○ ○	Roman T
○ ● ●	Roman	● ● ♂	Sans Serif H

○ = 亮, ● = 灭, ♂ = 闪烁

3. 按下**速度**按钮，直到**速度**指示灯指示所需的速度为止，如下所示。

●	高质量
○	高速
♂	超高速

○ = 亮, ● = 灭, ♂ = 闪烁

4. 确保选择所需的字体和速度。

关于打印机的缺省设置

缺省设置可控制打印机的许多功能。虽然您通常可以通过软件或打印机驱动程序设置这些功能，但有时或许您需要通过缺省设置模式从打印机的操作面板上更改缺省设置。此外，您也可以使用打印机驱动程序中的打印机设置应用工具更改一些设置。请参见第 70 页上的“使用打印机设置”。

缺省设置模式

下表列出了缺省设置和可在缺省设置模式下选择的选项。这些设置将在表的后面部分详细解释。有关更改缺省设置的说明，请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。

菜单	设置/值 ^{*1}
前部拖纸器的页长 ^{*2}	以英寸表示长度：3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11 , 70/6, 12, 14, 17
后部拖纸器的页长 ^{*2}	以英寸表示长度：3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11 , 70/6, 12, 14, 17
跳过页缝 ^{*3}	关, 开
自动切纸	关, 开
自动切纸等待时间	0.5 秒, 3 秒
自动换行 ^{*3}	关, 开
打印方向 ^{*3}	双向, 单向, 自动
软件	ESC/P2 , IBM PPDS
0 斜线 ^{*2}	0 , Ø (带有斜线的 0 字符)
接口模式 ^{*3}	自动, 并口, USB
自动接口等待时间	10 秒 , 30 秒
并行接口双向模式	关, 开
Packet 模式 (打包模式) ^{*3}	自动, 关
字符表 ^{*2}	Italic, PC 437 , PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 858
国际字符集斜体表 ^{*2}	Italic U.S.A. , Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark 1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain 1
字体 ^{*2*4}	宋体, 黑体, Draft, Roman, Sans Serif, OCR-B, Roman-T, Sans Serif H
自动回车 (IBM PPDS) ^{*5}	关, 开
A.G.M (IBM PPDS) ^{*5}	关, 开
手动进纸等待时间	1 秒, 1.5 秒 , 2 秒, 3 秒
蜂鸣器	关, 开
卷纸	关, 开
低噪音模式	关, 开

^{*1} 带有粗体的设置表示出厂缺省设置。

^{*2} 这不影响从 Windows 打印，即使设置已更改。

^{*3} 更改标准出厂设置可能会对从 Windows 打印造成意外影响。

^{*4} 通过操作面板，您可以使用在此设置中选择的字体。

^{*5} 此设置仅在 IBM PPDS 仿真模式中可用。

前部拖纸器的页长

用此设置可以设定前部推动式拖纸器中装入的连续纸的页长（用英寸表示）。

后部拖纸器的页长

用此设置可以设定后部推动式拖纸器中装入的连续纸的页长（用英寸表示）。

跳过页缝

只有选择连续纸作为打印纸来源时，此功能才有效。当您打开这一功能时，打印机在前一页的最后一个可打印行和后一页的第一个可打印行之间保留一个 1 英寸（25.4 毫米）的页边距。由于大多数应用程序中的页边距设置会覆盖操作面板中的页边距设置，所以只有在应用程序中无法设置顶部和底部页边距时使用这一设置。

自动切纸

当自动切纸功能打开且您在使用前部或后部推动式拖纸器使用连续纸时，打印机自动将打印纸的页缝进到切纸位置，您可以方便地从这一位置撕下打印好的页面。当接到下一个打印任务时，打印机会自动将未使用的打印纸退回到页顶位置，这样您就可以完整地使用下一页。

当自动切纸功能关闭且您在使用前部或后部推动式拖纸器使用连续纸时，需要按下**切纸/纸槽**按钮，将页缝手动移动到切纸位置。有关更多信息，请参见第 39 页上的“使用切纸功能”。

自动切纸等待时间

用于设置打印机在打印完成后，将打印纸进到切纸位置并停留的时间。此设置在自动切纸功能打开时可用。

自动换行

当自动换行打开时，打印机每接收到一个回车 (CR) 代码都视同一个换行代码。如果打印继续，但不换行，可**打开**此功能，具体情况取决于使用的操作系统和应用程序。

注释：

从 Windows 打印时应**关闭**此功能，否则会在两行之间插入一个空行。

打印方向

您可以选择自动打印方向（**自动**）、双向打印（**双向**）或单向打印（**单向**）。通常双向打印速度较快，而单向打印可使打印垂向精确对齐。

当打印方向设为**自动**时，打印机分析数据，然后自动切换使用**双向**还是**单向**。

注释：

从 Windows 打印时，打印方向设为**双向**，启用打印机驱动程序的打印方向设置。选择**单向**或**自动**时，打印机会忽略来自 Windows 驱动程序的命令。

软件

当选择 **ESC/P2** 时，打印机在 Epson ESC/P 模式下运行。当选择 **IBMPPDS** 时，打印机仿真 IBM® 打印机。

0 斜线

打开此功能时，0 字符带有斜线 (ø)。关闭此功能时，0 字符不带斜线。通过是否带斜线就可以很容易地区别大写字母 O 和 0。

接口模式

此打印机提供接口类型的内置插槽：并口和 USB。您可以选择**自动**、**并口**或 **USB** 作为接口模式。当选择**自动**时，打印机自动选择接收数据的接口，并在打印任务结束前一直使用此接口。**自动**设置允许您在多台计算机中共享此打印机而无须更改接口模式。

如果仅有一台计算机与打印机连接，根据计算机使用的接口不同，可以选择**并口**和 **USB**。

自动接口等待时间

此设置仅在接口模式设为**自动**时有效。此设置指定打印机不再接收数据后等待多长时间。您可以指定自动接口等待时间为 **10 秒**或 **30 秒**。

并行接口双向模式

当此功能打开时，使用并行接口双向传输模式。如果不需要双向传输模式，则关闭此功能。

注释：

若要使用 EPSON Status Monitor 3 或打印机设置应用工具，应始终打开此功能。

打包模式

当从 Windows 应用程序中，使用打印机包装箱内随附的 CD 光盘中的打印机驱动程序进行打印时，请确认选择了**自动**。当从基于其他操作系统（如 DOS）的应用程序打印时，如果出现连接问题，请关闭此功能。

注释：

确保打印机和打印机驱动程序设置相同，否则，无法打印或打印出错。

字符表

您可在不同的字符表中选择。如果需要，请确保选择与打印机驱动程序相同的字符表。

当使用打印机驱动程序时，在打印机驱动程序中更改设置。有关详细信息，请参见第 61 页上的“打印机驱动程序设置概述”。

国际字符集斜体表

您可以从几种国际字符集之中选择斜体字符表。根据国家/地区或语言不同，每一种字符集包含有 8 种字符，所以您可以自定义斜体字符表以适应您的打印需要。

字体

通过此设置，您可以选择操作面板上的一种字体。

自动回车

此设置会自动将换行 (LF) 代码添加到回车 (CR) 代码中。
此功能的缺省设置为关。对于没有 CR 代码控制的系统，请将此设置更改为开。

注释：

此功能仅在 IBM PPDS 仿真模式中可用。

A.G.M

打开交互图形模式 (A.G.M.)，使 ESC 3、ESC A、ESC J、ESC K、ESC L、ESC Y、ESC Z 和 ESC 命令在 IBM PPDS 仿真模式中的运行方式与在 ESC/P2 模式中一样。

注释：

此功能仅在 IBM PPDS 仿真模式中可用。

手动进纸等待时间

打印纸插入托纸板到打印纸进纸之间的等待时间。可以适当增加等待时间，以便进纸之前可以调整纸张位置。

蜂鸣器

当出现错误时，打印机将发出嘟嘟声。（有关打印机错误的详细信息，请参见第 96 页上的“使用错误指示灯”。）如果不希望打印机在出现错误时发出嘟嘟声，则关闭此设置。

卷纸

打开此模式时，打印机识别装入打印机的不是单页纸。按下**换行/换页**按钮时，打印机不退出打印纸，继续打印下一页。

低噪音模式

当此模式设为**开**时，打印速度变慢，打印机噪音降低。

更改缺省设置

下表显示缺省设置模式中每个按钮的基本功能。

按钮	基本功能
菜单 （ 速度 和 切纸/纸槽 ）按钮	进入或退出缺省设置模式。
项目 ▼ 按钮	选择下一个菜单参数。
项目 ▲ 按钮	选择上一个菜单参数。
设定 按钮	在选择的菜单中更改值。

请按照以下步骤进入缺省设置模式并更改打印机缺省设置：

注释：

- 在进入缺省设置模式之前，您需要装入 A4 或信纸尺寸的单页纸或至少 210 毫米（8.3 英寸）宽的连续纸。有关装入连续纸和单页纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”和第 41 页上的“装入单页纸”。

- ❑ 如果使用单页纸，每当打印机从托纸板退出一张打印好的纸时，您需要装入一张新的打印纸。
- ❑ 为保证您的安全，爱普生建议操作打印机时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全和打印速度，请合上打印机盖。
- ❑ 如果在退出缺省设置模式之前关闭打印机，您做的任何更改将被取消且不保存。

1. 确保装入打印纸。
2. 按下**菜单**（**速度**和**切纸/纸槽**）按钮，直到打印机发出嘟的一声，**菜单**指示灯（和**切纸/纸槽**指示灯）亮。

打印机进入缺省设置模式，并打印一条消息，询问您是否想打印所有当前设置。

3. 如果您想打印当前设置，按下**设定**按钮。如果您想绕过打印当前设置，按下**项目**↓按钮或**项目**↑按钮。

打印机打印第一个菜单和当前的菜单值。

4. 按下**项目**↓按钮或**项目**↑按钮，选择您希望更改的菜单参数。按下**设定**按钮，滚动浏览所选参数中的值，直到找到所需的设置为止。将所选参数设为所需的设置后，您可以按下**项目**↓按钮或**项目**↑按钮，继续更改其他参数，或者按下**菜单**（**速度**和**切纸/纸槽**）按钮，退出缺省设置模式。

注释：

无法将设置值更改为上一项。必须按**设定**按钮，直到选择您需要的值为止。

5. 完成设置后，按下**菜单**（**速度**和**切纸/纸槽**）按钮。

菜单指示灯（和**切纸/纸槽**指示灯）熄灭，打印机退出缺省设置模式。

您设定的设置保存为新的缺省值。

注释：

如果在退出缺省设置模式之前关闭打印机，您做的任何更改将被取消且不保存。

锁定模式

通过锁定模式可限制使用操作面板按钮。

更改锁定模式设置

您可打开或关闭锁定模式，或从锁定设置模式更改锁定功能。

根据您的需要打开锁定模式时，您可选择要锁定的打印机功能。

菜单	设置/值* ¹
面板锁定模式	关, 开
进纸功能	解除, 锁定
退纸功能	解除, 锁定
换行功能	解除, 锁定
换页功能	解除, 锁定
切纸功能	解除, 锁定
纸槽功能	解除, 锁定
微调整功能	解除, 锁定
字体功能	解除, 锁定
速度功能	解除, 锁定
暂停功能	解除, 锁定
复位功能	解除, 锁定
菜单功能	解除, 锁定

*¹ 带有粗体的设置表示出厂缺省设置。

注释:

- 在进入锁定设置模式之前，您需要装入 A4 或信纸尺寸的单页纸或至少 210 毫米（8.3 英寸）宽的连续纸。有关装入连续纸和单页纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”和第 41 页上的“装入单页纸”。
- 为确保您的安全，爱普生建议操作打印时盖好打印机盖。虽然打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全，请合上打印机盖。

- 您也可以从打印机驱动程序中的打印机设置应用工具更改锁定模式设置。请参见第 70 页上的“更改打印机设置”。

按下面步骤更改锁定模式设置：

1. 确保关闭了打印机。



注意：

每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开；否则，会损坏打印机。

2. 按住**换行/换页**和**暂停**按钮打开打印机。

打印机进入锁定设置模式，并打印一条消息，询问您是否想打印所有当前的设置。

3. 如果您想打印当前设置，按下**设定**按钮。如果您想绕过打印当前设置，按下**项目↓**按钮或**项目↑**按钮。

打印机打印第一个菜单和当前的菜单值。

4. 按下**项目↓**按钮或**项目↑**按钮，选择您希望更改的菜单参数。按下**设定**按钮，滚动浏览所选参数中的值，直到找到所需的设置为止。将所选参数设为所需的设置后，您可以按下**项目↓**按钮或**项目↑**按钮，继续更改其他参数。

5. 关闭打印机并退出锁定设置模式。

注释：

您可以随时关闭打印机，退出锁定模式。您所更改的所有设置一直有效，直到您再次将其更改。

第4章

故障排除

使用错误指示灯

您可以通过操作面板上的指示灯识别许多常见的打印机问题。如果您的打印机停止工作，并且有一个或多个操作面板指示灯亮或闪烁，或打印机发出鸣叫，那么请使用下表判断并解决问题。如您无法使用此表修复问题，请参见第 97 页上的“问题和解决方法”。

面板指示灯状态	蜂鸣方式	问题
		解决方法
○ 缺纸 ○ 暂停	●●●	所选择的打印纸来源中未装入打印纸。
		在打印机中装入打印纸，或者选择其他打印纸来源； 缺纸 指示灯灭。然后，按 暂停 按钮； 暂停 指示灯灭，打印机开始打印。
	●●●	打印纸装入不正确。
		取出并正确地重新装入打印纸。有关装入打印纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”或第 41 页上的“装入单页纸”。
○ 暂停	●●●	过纸控制杆设置到错误位置。
		设置过纸控制杆到您想使用的打印纸来源位置。如果当前进纸通道中有打印纸，按下 进纸/退纸 按钮退出打印纸，然后移动过纸控制杆到合适的位置。
◐ 缺纸 ○ 暂停	●●●	单页纸没有完全退出。
		按下 进纸/退纸 按钮退出打印纸。
	●●●	连续纸没有进到等待位置。
		在页缝处撕下打印好的页面；然后按下 进纸/退纸 按钮。打印机将打印纸退到等待位置。
	●●●	打印机卡纸。
		要清除卡纸，请参见第 104 页上的“清除卡纸”。
◐ 暂停	-	打印头过热。
		等待几分钟；打印头冷却后打印机将自动继续打印。
◐ 操作面板上的所有指示灯都亮	●●●●●	发生未知的打印机错误。
		关闭打印机并等待几分钟，然后重新打开打印机。如果还出现错误，请与爱普生认证服务机构联系。

○ = 亮，● = 灭，◐ = 闪烁

●●● = 短暂的蜂鸣声（三声）

●●●●● = 一长串蜂鸣声（五声）

注释:

按下锁定的按钮时，缺纸和暂停指示灯同时闪烁大约 3 秒。

问题和解决方法

操作打印机时，您遇到的大部分问题都很容易解决。参考本节内容，可找出打印机问题所在和相应的解决方法。

确认所发生问题的类型，并参见以下相应的章节：

第 97 页上的“电源问题”

第 101 页上的“打印纸处理”

第 100 页上的“打印位置问题”

第 98 页上的“打印或打印输出质量问题”

您可以使用自检确定是打印机的问题还是计算机的问题。有关打印自检的说明，请参见第 106 页上的“打印自检”。要确定通讯问题，经验丰富的用户可按照第 107 页上的“打印十六进制输出”中的描述使用打印机的十六进制输出模式。

要清除卡纸，请参见第 104 页上的“清除卡纸”。

电源问题

操作面板上的指示灯不亮。	
原因	解决办法
电源可能未插好。	检查电源插头是否在电源插座中插好。
插座可能没有电。	如果电源插座通过外部开关或自动定时器控制，请使用另外的电源插座。将其他电器插入电源插座上，例如灯泡，检查电源插座是否正常工作。
指示灯亮一下然后熄灭。即使再打开电源，指示灯仍然不亮。	
原因	解决办法
打印机的额定电压与电源插座的电压不匹配。	检查打印机和插座的额定电压。如果两个电压不匹配，则立即拔下打印机插头并与爱普生认证服务机构联系。 警告： 不要把电源线接到与打印机电压不符合的电源插座上。

打印机不工作并且操作面板指示灯灭。	
原因	解决办法
打印机电源关闭。	打开打印机电源。
电源线没有正确地插入电源插座；或者如果您的电源线不是与打印机固定连接的话，则电源线没有正确插入打印机。	关闭打印机，确保电源线稳固地插入电源插座和打印机。然后打开电源。
电源插座故障。	使用其他插座。

打印

打印或打印输出质量问题

打印机已通电但是不进行打印。	
原因	解决办法
接口数据线损坏或扭曲。	检查接口数据线没有损坏或扭曲。如果有另一根接口数据线，更换数据线并检查打印机是否工作正常。
打印机没有直接连接到计算机。	当使用打印机集线器，打印机缓冲区或延长数据线时，打印机因为这些设备的组合不能正常打印。当打印机不使用这些设备连接到计算机时，确保打印机正常工作。
打印机驱动程序安装不正确。	检查打印机驱动程序正确安装。如有必要，重新安装打印机驱动程序。
卡纸或色带、防护装置粘有异物。	关闭打印机，打开打印机盖并取出卡纸或被粘住的异物。
USB 设置不正确。	确认 USB 设置正确。有关详细信息，请参见第 103 页上的“校正 USB 问题”。
打印机挂起（在异常状态下停止）。	关闭打印机并等待一会。然后，重新打开打印机，并开始打印。
当计算机发送数据时，打印机不能打印。	
原因	解决办法
打印机处于暂停状态。	按下 暂停 按钮以关闭 暂停 指示灯。
接口数据线没有稳固插入。	检查打印机和计算机之间数据线的两端是否插入稳固。如果数据线连接正确，请按照第 106 页上的“打印自检”中的描述运行自检。
接口数据线与打印机和/或计算机规格不相符。	使用符合打印机和计算机要求的接口数据线。请参见第 137 页上的“电子部分”以及计算机文档。

您的打印机软件设置不正确。	从 Windows 桌面或应用程序中选择您的打印机。如果需要，按照提供的设置数据表中的描述安装或重新安装打印机驱动程序。
打印过程中有正常的打印声音，但纸张上没有打印内容，或打印动作突然停止。	
原因	解决办法
纸厚调节杆设置不正确。	设置纸厚调节杆与打印纸厚度相匹配。有关说明的信息，请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。
色带太松，色带变松弛了或没有正确安装色带架。	旋转色带张紧旋钮将色带拉直，或按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述重新安装色带架。
打印机不能装入单页打印纸或不能正确进纸。（两页或多页打印纸同时进纸。）	
原因	解决办法
打印纸因静电黏在一起。	使用前，将打印纸摆成扇形。
打印输出浅淡。	
原因	解决办法
打印速度设为超高速草体 (USD)。	按照第 86 页上的“选择字体和速度”中的描述更改打印速度设置。
色带已到使用寿命。	按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述更换色带架。
打印输出模糊。	
原因	解决办法
对于您的打印纸，纸厚调节杆设置不正确。	将纸厚调节杆移动到较低的设置。有关说明的信息，请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。
色带已到使用寿命。	按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述更换色带架。
打印输出部分丢失，或在随机位置丢失点。	
原因	解决办法
色带太松，色带变松弛了或没有正确安装色带架。	旋转色带张紧旋钮将色带拉直，或按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述重新安装色带架。
色带已到使用寿命。	按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述更换色带架。
打印字迹中出现白线。	
原因	解决办法
打印头损坏。	停止打印，并与爱普生认证服务机构联系进行打印头更换。
注意： 请不要自行更换打印头，这样做可能会损坏打印机。同样，当更换打印头时，打印机的其他部件也需要检查。	
所有文本都打印在同一行上。	
原因	解决办法

文本的每一行末尾没有发送换行命令。	使用打印机的“缺省设置”模式打开自动换行设置，这样打印机将自动给每个回车添加一个换行代码。请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。
在文本的行之间打印输出有额外的空白行。	
原因	解决办法
在文本的每一行末尾发送两个换行命令，因为打印机的自动换行设置已打开。	使用打印机的“缺省设置”模式关闭自动换行设置。请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。
应用程序软件中的行间距设置不正确。	在应用程序软件中调整行间距设置。
打印机打印奇怪的符号、不正确的字体或其他不适当的字符。	
原因	解决办法
您的打印机和计算机通讯不正确。	确保您使用的是正确的接口数据线并且通讯协议正确。请参见第 137 页上的“电子部分”以及计算机文档。
在软件中选择了错误的字符表。	在软件或缺省设置模式中选择正确的字符表。软件中的字符表设置会覆盖缺省设置模式中的设置。
在软件中没有选中您想使用的打印机	打印之前，从 Windows 桌面或您的应用程序中选择正确的打印机驱动程序。
您的应用程序软件没有正确配置打印机。	确保您的应用程序软件已正确配置打印机。请参见应用程序文档。如果需要，按照提供的设置数据表中的描述安装或重新安装打印机驱动程序。
软件设置覆盖使用缺省设置模式或操作面板按钮进行的设置。	使用您的应用程序软件选择字体。
垂直打印线不对齐。	
原因	解决办法
双向打印（打印机的标准打印模式）可能失准。	使用打印机的双向调整模式纠正此问题。请参见第 105 页上的“校准打印输出中的垂直线”。

打印位置问题

在页面上的打印位置太高或太低。	
原因	解决办法
应用程序软件或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置与正在使用的打印纸尺寸不一致。	检查应用程序或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置。
打印机的前部或后部拖纸器的页面长度设置与您正在使用的连续纸的尺寸不匹配。	使用打印机的“缺省设置”模式更改前部或后部拖纸器的页面长度设置。有关更多信息，请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。

顶部页边距或页顶位置设置不正确。	在应用程序软件中检查或调整边距或页顶位置设置。有关更多信息，请参见第 143 页上的“推荐的可打印区域”。 您也可以使用微调功能调整页顶位置。但是，在 Windows 应用程序中的设置会覆盖在微调模式下设定的设置。有关更多信息，请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。
在软件中没有选中您想使用的打印机驱动程序设置。	打印之前，从 Windows 桌面或您的应用程序中选择正确的打印机驱动程序设置。
打印机电源打开时，您使用旋钮移动了打印纸。	使用微调功能调整页顶位置。请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。
注意： 不要使用旋钮调整页顶位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失页顶位置。	
打印机在连续纸的页缝上（或离页缝距离太远）打印。	
原因	解决办法
切纸位置设置不正确。	使用微调功能调整切纸位置。有关更多信息，请参见第 52 页上的“调整切纸位置”。
注意： 不要使用旋钮调整切纸位置；这可能会损坏打印机，或者导致打印机丢失切纸位置。	
打印机电源打开时，您使用旋钮移动了打印纸。	使用微调功能调整切纸位置。请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。
在软件中没有选中您想使用的打印机。	打印之前，从 Windows 桌面或您的应用程序中选择正确的打印机驱动程序。
应用程序或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置与正在使用的打印纸尺寸不一致。	检查应用程序或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置。
打印机的前部或后部拖纸器的页面长度设置与您正在使用的打印纸的尺寸不匹配。	使用打印机的缺省设置更改前部或后部拖纸器的页面长度设置。有关更多信息，请参见第 92 页上的“更改缺省设置”。

打印纸处理

单页纸不能正常进纸

打印纸不能进纸。	
原因	解决办法
进纸通道中装入的是连续纸。	按下 进纸/退纸 按钮，连续纸退到等待位置。设置过纸控制杆到单页纸位置并插入一张新纸。有关更多信息，请参见第 50 页上的“切换到单页纸”。
打印纸来源被设置为拖纸器进纸。	设置过纸控制杆到单页纸位置。请参见第 17 页上的“设置过纸控制杆”。

托纸板上的打印纸的位置距离打印机来说太靠左或右，以至打印机检测不到打印纸位置。	稍微向左或向右移动打印纸（和侧导轨）。
没有正确装入打印纸。	有关装入单页打印纸的说明，请参见第 41 页上的“装入单页纸”。
纸厚调节杆设置不正确。	设置纸厚调节杆与打印纸厚度相匹配。请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。
打印纸有折痕，太旧，太薄或太厚。	有关打印纸规格的信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”，并使用新的、清洁的打印纸张。
打印纸不能完全退出打印机。	
原因	解决办法
打印纸太长。	按下 换行/换页 按钮退出打印纸。使用不超过规定范围的打印纸。有关打印纸规格的信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”。
打印纸不能通过单页纸进纸器选件正确地进纸。	
原因	解决办法
单页纸进纸器安装不正确。	按照第 116 页上的“安装单页纸进纸器”中的描述重新安装。
单页纸进纸器中装入了太过的单页纸。大容量单页纸进纸器中最多不能超过 150 张打印纸。	装入少于 150 张的打印纸。有关更多信息，请参见第 115 页上的“单页纸进纸器（选件）”。
单页纸进纸器的侧导轨安装不当。	使左侧导轨与箭头符号对齐，然后移动右侧导轨使之与打印纸的宽对齐。
纸槽中只留一张打印纸。	向单页纸进纸器中添加更多的打印纸。

连续纸无法正常进纸

拖纸器不能进纸。	
原因	解决办法
打印纸来源被设置为单页进纸。	设置过纸控制杆到拖纸器位置。有关更多信息，请参见第 17 页上的“设置过纸控制杆”。
进纸通道中装入的是单页纸。	按下 进纸/退纸 按钮退出打印纸。
没有正确装入连续纸。	有关使用拖纸器装入连续纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”。
纸厚调节杆设置不正确。	设置纸厚调节杆与打印纸厚度相匹配。请参见第 18 页上的“调整纸厚调节杆”。
对于打印机，打印纸尺寸或厚度错误。	确保打印纸尺寸和厚度在指定的范围内。有关连续纸规格的信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”。
装纸位置没有与打印机对齐。	确保装纸位置与装入在拖纸器中的打印纸对齐，以便打印纸能平滑进入打印机。请参见第 19 页上的“连续纸堆放位置”。

对于您正在使用的打印纸宽度，链齿位置不正确。	调整链齿位置以便沿着打印纸宽度拉平打印纸。 注意： 如果打印纸卡在进纸通道中，请参见第 104 页上的“清除卡纸”了解有关说明。
打印纸不能正常地退纸。	
原因	解决办法
打印纸太长或太短。	确保打印纸的页面长度在指定的范围内。有关连续纸规格的信息，请参见第 139 页上的“打印纸（消耗品/耗材）”。
反向退纸太多。	如果您正在使用普通连续纸，撕下最后打印的页并按下 进纸/退纸 按钮反向退纸。如果您正在使用标签，撕下进入打印机的打印纸，然后按下 换行/换页 按钮正向进入标签。
应用程序或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置与正在使用的打印纸尺寸不一致。	检查应用程序或打印机驱动程序中的打印纸尺寸设置。
打印机内部卡纸。	按照第 104 页上的“清除卡纸”中的描述清除卡纸。
打印机无法将连续纸进到等待位置。	
原因	解决办法
按下 进纸/退纸 按钮之前，您没有撕下打印好的页。	在页缝处撕下打印好的页。然后，按下 进纸/退纸 按钮，将打印纸反向退纸到等待位置。

网络问题

当使用网络时打印机不打印。	
原因	解决办法
网络设置错误。	检查其他计算机的打印任务是否正在通过网络打印。 当执行打印任务时，打印机或计算机有问题。检查计算机和打印机之间的连接，设置打印机驱动程序和计算机设置。 当不执行打印任务时，网络设置可能不正确。向网络管理员寻求帮助。

校正 USB 问题

如果您在通过 USB 连接使用打印机时有困难，请阅读本节中的信息。

如果您的打印机无法正确使用 USB 数据线，请尝试以下解决方法：

- ❑ 确保使用标准屏蔽的 USB 数据线。
- ❑ 如果在使用 USB 集线器，请将打印机连接到集线器的第一层，或将打印机直接连接到计算机的 USB 端口。

清除卡纸

按照下列步骤清除卡纸：



注意：

当打印机电源打开时，不要拉出卡纸。

1. 关闭打印机。
2. 打开打印机盖。
3. 如果连续纸卡在打印机中，在最靠近进纸槽的页缝处撕下刚刚进入的打印纸。
4. 将过纸控制杆设置到牵引式拖纸器位置，释放打印纸，并将纸厚调节杆设置到最大位置。
5. 如果打印纸卡在打印机退纸的位置，请按顺时针方向转动打印机右侧的旋钮，取下打印机中的打印纸，并从打印机中轻轻拉出。

如果打印纸卡在打印机进纸的位置，并且按顺时针方向转动旋钮很难取下打印纸，请按逆时针方向转动旋钮，取下打印纸，并从打印机中轻轻拉出。

清除所有残留的纸片。



注意：

仅在打印机电源关闭时，使用打印机右侧的旋钮清除卡纸。否则，您可能会损坏打印机，或者改变页顶或切纸位置。

6. 将过纸控制杆和纸厚调节杆恢复到适当的位置，如果需要，重新装入打印纸。
7. 合上打印机盖，然后打开打印机电源。确保**缺纸**和**暂停**指示灯熄灭。

校准打印输出中的垂直线

如果您发现打印输出中的垂直线不能准确对齐，您可以使用打印机的双向调整模式纠正这一问题。

双向打印调整期间，打印机打印三页校准图案：草体、位图图像和 LQ（信函质量）。按下面的描述选择每页更佳的校准图案。

注释：

□ 要打印说明页和校准图案，您至少需要以下尺寸的四页单页纸或四页连续纸。

打印纸类型	LQ-590KII/LQ-595KII	LQ-1600KIVH/LQ-136KWII
连续纸	241 × 279 毫米 (9.5 × 11 英寸)	376 × 279 毫米 (14.8 × 11 英寸)
单页纸	A4 或信纸尺寸	A3 横向

□ 如果使用单页纸，每当打印机从托纸板退出一张打印好的纸时，您需要装入一张新的打印纸。

按照下列步骤进行双向打印调整。

1. 确保打印纸已装入且打印机已关闭。



注意：

每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。

2. 打开打印机时按住**暂停**按钮。打印机进入双向打印调整模式，然后打印说明和第一套校准图案。
3. 按照说明，对比校准图案并选择更佳的校准图案。然后，为其余每套校准图案选择校准效果更佳的图案。
4. 在最后一套校准图案中选择更佳图案，并通过按**切纸/纸槽**按钮保存选择后，关闭打印机，退出双向打印调整模式。

取消打印

如果打印时遇到问题，您可能需要取消打印。

可以使用打印机驱动程序从计算机取消或从打印机的操作面板取消打印。

使用打印机驱动程序

要在计算机发送打印任务之前取消打印任务，请参见第 79 页上的“取消打印”。

使用打印机的操作面板

同时按下**字体**和**速度**按钮停止打印，清除从活动接口接收的打印任务，并清除可能发生在此接口的错误。

打印自检

运行打印机自检可帮助您确定是打印机还是计算机引起的问题：

- ☐ 如果自检结果是令人满意的，说明打印机工作正常，而问题很可能是由打印机驱动程序设置、应用程序设置、计算机或接口数据线所引起的。（确保使用屏蔽的接口数据线。）
- ☐ 如果不能正常打印自检结果，说明打印机有问题。有关此问题可能的原因和解决方案，请参见第 97 页上的“问题和解决方法”。

您可以使用单页纸或连续纸打印自检页。有关装入打印纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”或第 41 页上的“装入单页纸”。

注释：

至少使用以下宽度的打印纸：

打印纸类型	LQ-590KII/LQ-595KII	LQ-1600KIVH/LQ-136KWII
连续纸	241 毫米（9.5 英寸）	376 毫米（14.8 英寸）
单页纸	A4 或信纸尺寸	A3 横向

请按下列步骤运行自检：

1. 确保打印纸已装入且打印机已关闭。

 注意：

每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。

2. 要使用草体字体运行自检，请在打开打印机的同时按住**换行/换页**按钮。要使用打印机的信函质量字体进行自检，请在打开打印机的同时按住**进纸/退纸**按钮。自检可以帮助您确定打印问题的来源；然而，草体自检的打印速度比信函质量自检快。
3. 使用单页打印纸时，将打印纸装入到打印机。

几秒钟之后，打印机自动装入打印纸并开始打印自检。打印机会打印一串字符。

注释：

要临时停止自检，按下**暂停**按钮。要继续自检，再次按下**暂停**按钮。

4. 要结束自检，按下**暂停**按钮停止打印。如果打印机中仍有打印纸，按下**进纸/退纸**按钮退出打印页。然后关闭打印机电源。

 注意：

当打印自检时不要关闭打印机电源。始终按下**暂停**按钮停止打印，并在关闭打印机之前按下**进纸/退纸**按钮退出打印页。

打印十六进制输出

如果您是一个经验丰富的用户或是一个程序设计人员，您可以打印一个十六进制输出来检查打印机与软件程序之间的通讯问题。在十六进制输出模式下，打印机打印出从计算机接收到的所有数据的十六进制值。

您可以使用单页纸或连续纸打印十六进制输出。有关如何装入打印纸的说明，请参见第 19 页上的“装入连续纸”或第 41 页上的“装入单页纸”。

注释：

- 十六进制输出功能是为基于 DOS 的计算机设计的。
- 至少使用 210 毫米（8.3 英寸）宽的打印纸，例如 A4 或信纸尺寸的打印纸。

按照下列步骤打印十六进制输出：

1. 确保打印纸已装入且打印机已关闭。



注意：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。

2. 要进入十六进制输出模式，打开打印机的同时按住**换行/换页**和**进纸/退纸**按钮。
3. 打开一个软件程序并向打印机发送一个打印任务。您的打印机以十六进制形式打印其接收到的所有代码。

```
1B 40 20 54 68 69 73 20 69 73 20 61 6E 20 65 78  .@ This is an ex
61 6D 70 6C 65 20 6F 66 20 61 20 68 65 78 20 64  ample of a hex d
75 6D 70 20 70 72 69 6E 74 6F 75 74 2E 0D 0A    ump printout...
```

通过比较右栏中打印出的字符与十六进制代码的打印结果，您可以检查打印机接收到的代码。如果字符是可以打印的，它们则以 ASCII 码的形式出现在右栏中。不可打印的代码，例如控制码，则用点代替。

4. 要退出十六进制输出模式，按下**暂停**按钮并退出打印页，然后关闭打印机。



注意：

当打印十六进制输出时，不要关闭打印机电源。始终按下**暂停**按钮停止打印，并在关闭打印机之前按下**进纸/退纸**按钮退出打印页。

第5章

客户支持

寻求帮助

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

提供信息

- ☐ 产品出厂编号（出厂编号标签通常位于产品的背面。）
- ☐ 产品型号
- ☐ 产品软件版本（在产品软件中单击“关于”、“版本信息”或类似按钮。）
- ☐ 计算机的品牌和型号
- ☐ 计算机操作系统的名称和版本
- ☐ 通常与产品一起使用的软件应用程序的名称和版本

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
打印头 / 机械部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。

第6章

选件和耗材

更换色带架

爱普生原装正品色带架（消耗品/耗材）

当打印输出变淡时，需要更换色带架。爱普生原装正品色带架设计用于爱普生打印机。他们可保证打印机正确的操作及延长打印头及其他部件的寿命。使用非爱普生生产的其他产品可能会造成本产品损坏，此类损坏不在爱普生的保修服务范围之列。

您的打印机可以使用下列色带架：

爱普生黑色色带架

LQ-590KII/LQ-595KII: S015337

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: S015336

更换色带架

按下列步骤安装或更换色带架：




警告：


需要用手移动打印头才能更换色带架。如果打印机刚刚使用过，打印头可能很烫，在更换色带架之前，请先让打印头冷却几分钟。

1. 确保关闭了打印机。


2. 向前推打印纸导纸器盖的后边缘，将其打开。

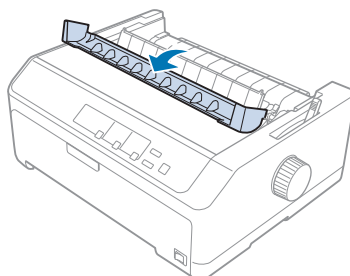

3. 将打印机盖打开到垂直位置，然后向上拉将其取下。

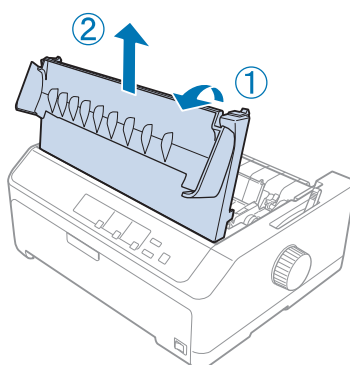


4. 滑动打印头，使其不碰到压纸组件。

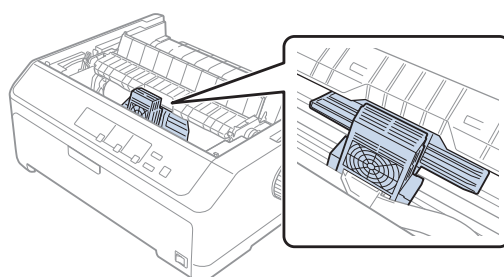


注意：

打印机电源打开时不要移动打印头；否则会损坏打印机。


5. 拿住色带导轨并拉动它直到它脱离打印头。

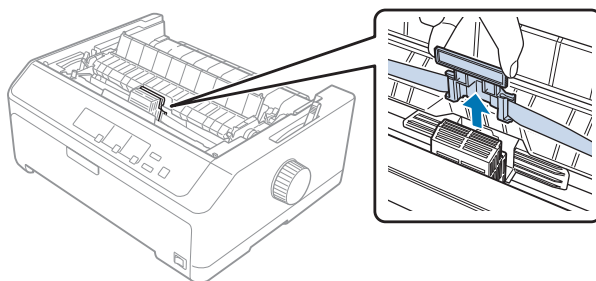


6. 拿住需要更换的色带架的手柄，向上拉出打印机。

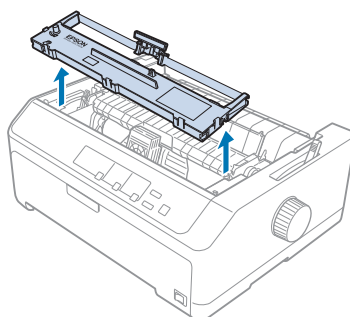

7. 拿着色带导轨的两边，并拉动它直到它离开色带架。

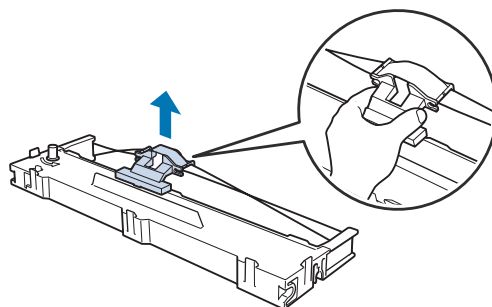


8. 按下图所示的角度将色带架插入到打印机中，然后用力按色带架的两边以使塑料挂钩插入到打印机上的槽中。

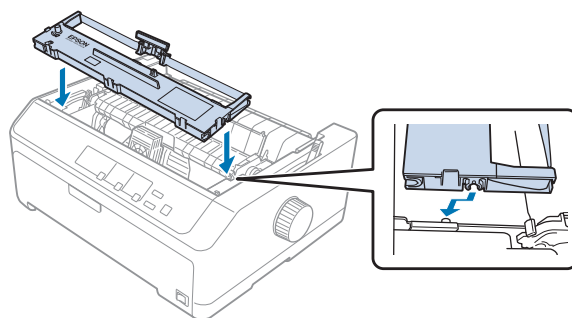


注释：

不要触摸打印机内部的白色线缆。

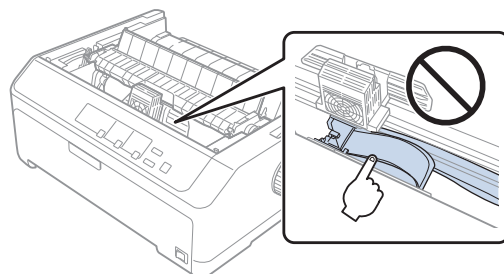


9. 滑动色带导轨进入打印头直到它卡入到位。

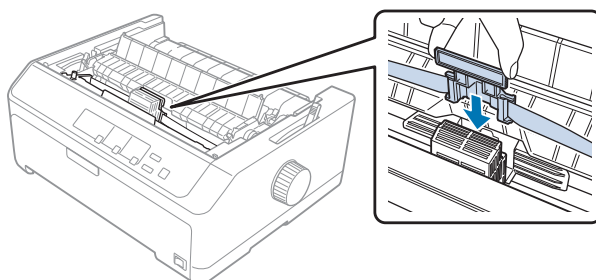

注意：

插入色带导轨时，用力按使其卡入到位。


10. 旋转色带的张紧旋钮可帮助色带进入到位。

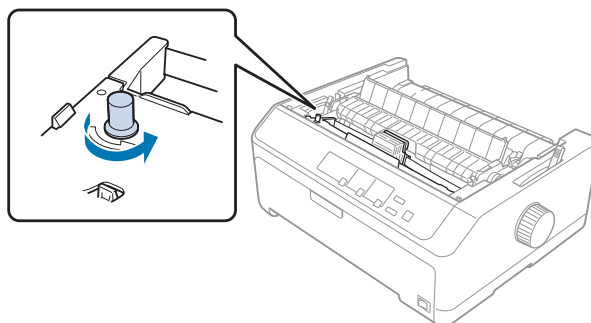

注意：

色带不能扭曲和弄皱。

11. 重新装上打印机盖时，将前部小片插入打印机插槽，然后将打印机盖向下放入到位。

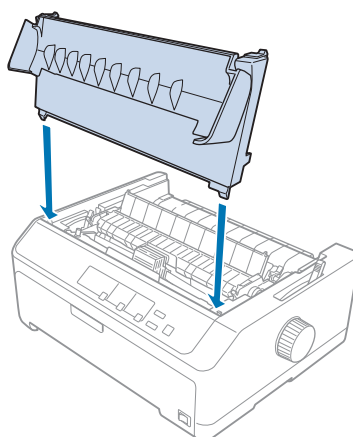

单页纸进纸器（选件）

如下所示，有两种类型的单页纸进纸器选件可用于本产品。

单纸槽单页纸进纸器：

LQ-590KII/LQ-595KII

C80637*

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII

C80639*

大容量单页纸进纸器:	LQ-590KII/LQ-595KII	C80638*
	LQ-1600KIVH/LQ-136KWII	C80640*

您可以单独使用其中一个，也可以将两个进纸器用作双纸槽单页纸进纸器，自动装入两种不同类型的单页纸。

单纸槽单页纸进纸器最多可以装 50 张打印纸。大容量单页纸进纸器最多可以装 150 张打印纸或 25 个信封。



注意:

不要在单页纸进纸器中装入多联表格纸、复写纸或标签。

要安装单纸槽单页纸进纸器、大容量单页纸进纸器或双纸槽单页纸进纸器，请参见第 116 页上的“安装单页纸进纸器”。然而，安装前，必须先组装双纸槽单页纸进纸器。要在纸槽中装入打印纸，请参见第 118 页上的“在单纸槽单页纸进纸器中装入打印纸”或第 121 页上的“在大容量单页纸进纸器中装入打印纸”。

注释:

当牵引式拖纸器位置装有拖纸器时，不能安装和使用单页纸进纸器选件。有关从牵引式位置取下拖纸器的说明，请参见第 36 页上的“从牵引式位置取下拖纸器”。

安装单页纸进纸器

安装过程与单纸槽单页纸进纸器、大容量单页纸进纸器和双纸槽单页纸进纸器相同。


按照以下步骤安装单页纸进纸器:

注释:

安装双纸槽单页纸进纸器之前，您需要先将其进行组装。有关说明的信息，请参见第 125 页上的“组装双纸槽单页纸进纸器”。


1. 确保关闭了打印机。然后，向前拉打印纸导纸器盖的后边缘，将其打开。

2. 沿轨道移动托纸板，以某个角度从打印机中抬起，将其取下。拿住后边缘抬起打印机盖，然后垂直向上从打印机中拉出。

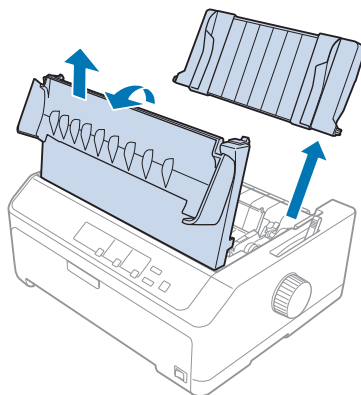


3. 按照如下所示，用双手抓住单页纸进纸器，向下按压闩杆，并将凹槽装到打印机的安装柱上。松开闩杆，将进纸器锁定到位。如果安装大容量或双纸槽单页纸进纸器，请参见下面的图解。

单纸槽单页纸进纸器

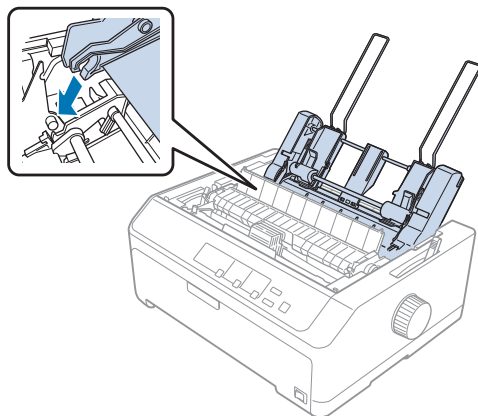

大容量单页纸进纸器

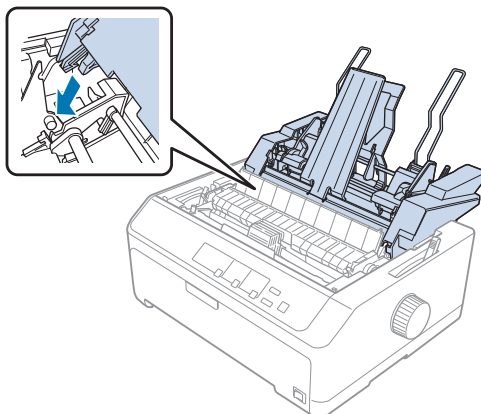

4. 要重新装上打印机盖，首先将前部小片插入打印机插槽中，然后将打印机盖向下装入到位。

如果安装双纸槽单页纸进纸器，需要选择进纸通道（单页纸前槽或单页纸后槽）。有关更多信息，请参见第 126 页上的“选择进纸通道（单页纸前槽或单页纸后槽）”。

现在，您可以在单纸槽单页纸进纸器、大容量单页纸进纸器或双纸槽单页纸进纸器中装入打印纸。有关说明的信息，请参见第 118 页上的“在单纸槽单页纸进纸器中装入打印纸”或第 121 页上的“在大容量单页纸进纸器中装入打印纸”。

在单纸槽单页纸进纸器中装入打印纸

单纸槽单页纸进纸器可以装入 50 张打印纸。


按照以下步骤在单纸槽单页纸进纸器中装入打印纸。




注意：

不要在单纸槽单页纸进纸器中装入多联表格纸、复写纸、信封或标签。

1. 确保取下托纸板，将过纸控制杆设定到单页纸位置。此外，还要确保纸厚调节杆（位于打印机盖下面）设为 0。

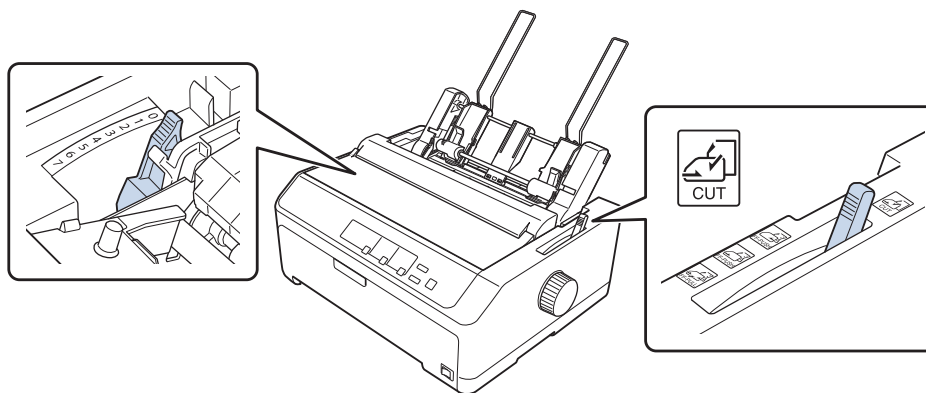


2. 滑动单页纸进纸器的左侧打印纸导纸器，使其与三角形标记对齐。接下来，滑动右侧打印纸导纸器，使其大约与打印纸宽度匹配。将纸托滑动到两个打印纸导纸器的中间位置。

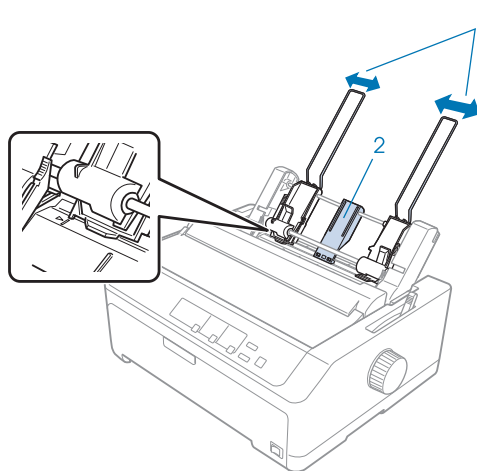


1. 打印纸导纸器
2. 纸托

3. 向前拉打印纸调节杆，直到打印纸导纸器缩进并且锁定打开允许进纸为止

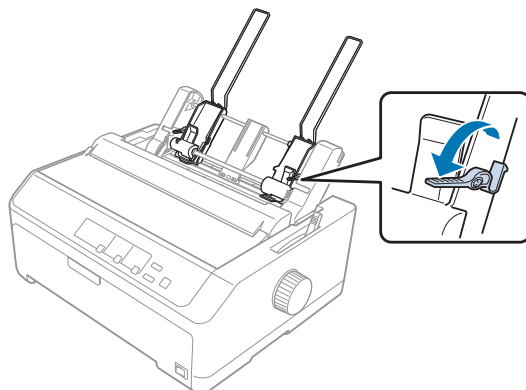


4. 取一叠打印纸（最多 50 张）并将其呈扇形展开。接下来，在平坦表面上轻击打印纸的侧边和底边，使整叠纸变平整。
5. 将纸叠的可打印面朝下沿着左侧打印纸导纸器插入到打印机中。

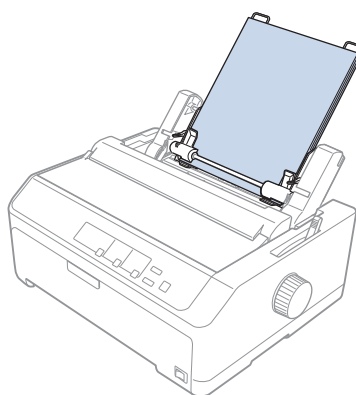

6. 调整右侧打印纸导纸器，使其匹配打印纸的宽度。确保导纸器的位置允许打印纸自由上下移动。
7. 推回打印纸调节杆，将打印纸夹到导纸辊上。

8. 将托纸支架连接到压纸组件上，如下所示。

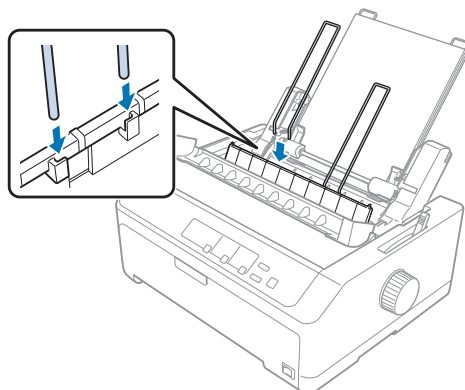

当打印机接收数据时，单页纸进纸器自动装入打印纸。

如果页面上的第一行太高或太低，您可以使用微调整功能调节第一行的位置。请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。

在大容量单页纸进纸器中装入打印纸

大容量单页纸进纸器最多可以装 150 张打印纸或 25 个信封。


按照以下步骤在大容量单页纸进纸器中装入打印纸：




注意：

不要在大容量单页纸进纸器中装入多联表格纸、复写纸或标签。


1. 设置过纸控制杆到单页纸位置。此外，如果使用普通单页打印纸，还要确保纸厚调节杆（在打印机盖下面）设为 0。（如果您使用的是信封，有关设置纸厚调节杆的说明请参见第 49 页上的“信封”）

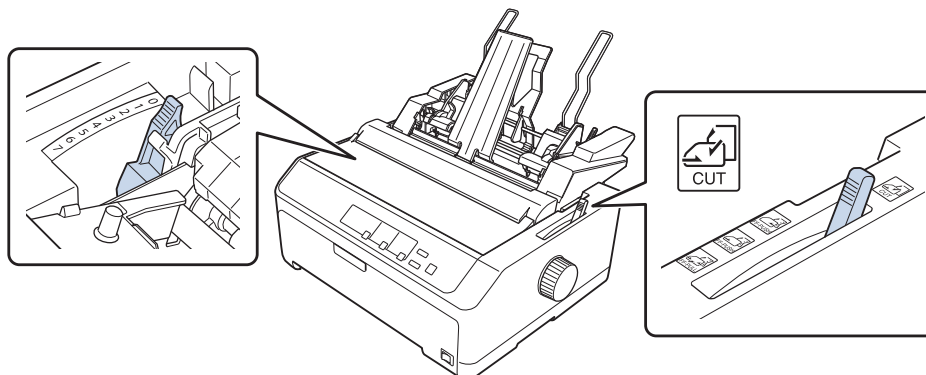


2. 向前拉侧导轨上的闩杆将其释放。

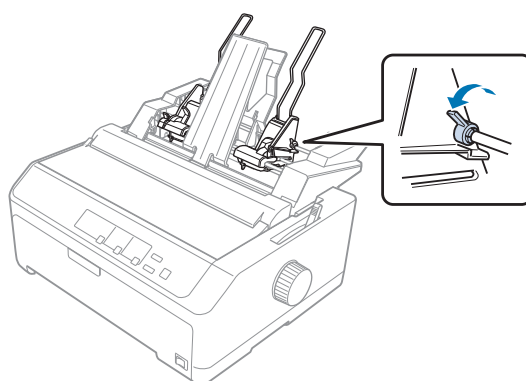

3. 滑动左侧打印纸导纸器使其与三角形标记对齐；然后，推回闩杆，将其锁定到位。接下来，滑动右侧打印纸导纸器，使其大约与打印纸宽度匹配。将纸托滑动到两个打印纸导纸器的中间位置。

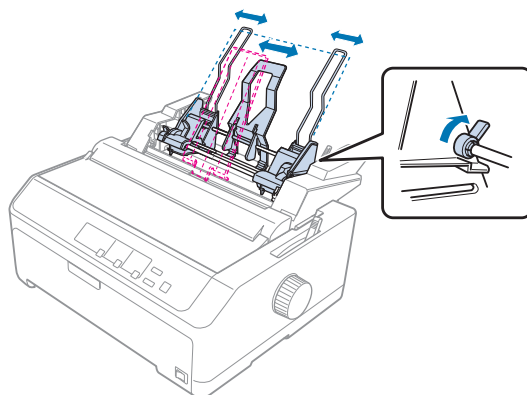


4. 向前拉打印纸调节杆，直到打印纸导纸器缩进并且锁定打开允许进纸为止。

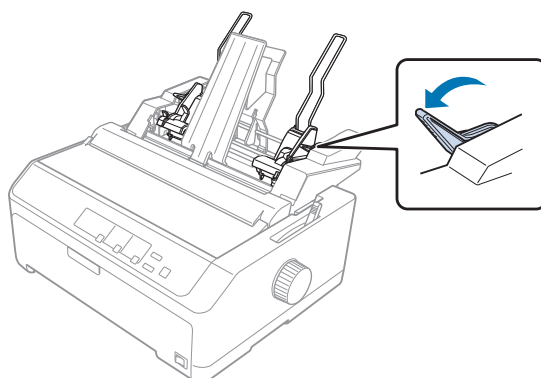


5. 取一叠打印纸（最多 150 张）并将其呈扇形展开。接下来，在平坦表面上轻击打印纸的侧边和底边，使整叠纸变平整。

6. 将纸叠的可打印面朝下沿着左侧打印纸导纸器插入到打印机中。

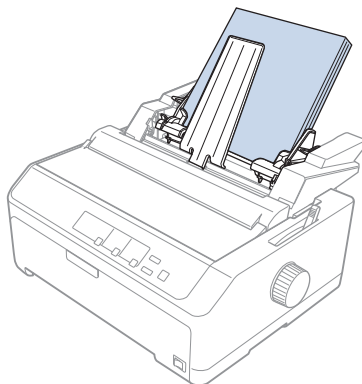

7. 调整右侧打印纸导纸器，使其匹配打印纸的宽度，并将其锁定到位。确保导纸器的位置允许打印纸自由上下移动。

如果装入信封，则推回信封调节杆，如下所示。

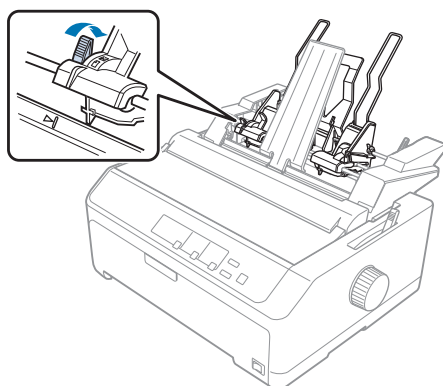

8. 推回打印纸调节杆，将打印纸或信封夹到导纸辊上。

当打印机接收数据时，单页纸进纸器自动装入打印纸。


如果页面上的第一行太高或太低，您可以使用微调整功能调节第一行的位置。有关更多信息，请参见第 53 页上的“调整页顶位置”。

组装双纸槽单页纸进纸器


使用双纸槽单页纸进纸器，可以同时为打印机装入两种类型的单页打印纸，并在两者之间轻松切换。安装双纸槽单页纸进纸器之前，需要将单纸槽单页纸进纸器 (C80637*/C80639*) 连接到大容量单页纸进纸器 (C80638*/C80640*)。

按照以下步骤组装双纸槽单页纸进纸器：


1. 通过按下大容量单页纸进纸器后部的小片并向后拉动齿轮盖，将其取下。将其放在安全的地方。

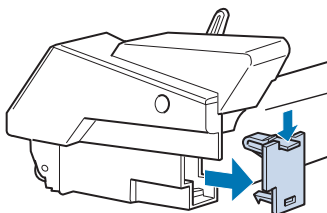

2. 用双手抓住单纸槽单页纸进纸器。将单纸槽单页纸进纸器中的凹槽装到大容量单页纸进纸器背面的安装柱上。

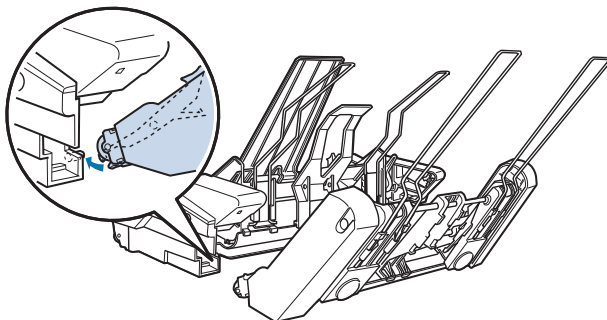


3. 用力按锁定钮，将两个单页纸进纸器锁定在一起。

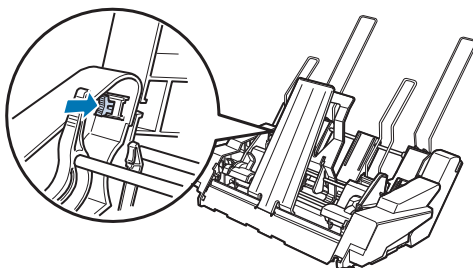

要在打印机上安装双纸槽单页纸进纸器，请参见第 116 页上的“安装单页纸进纸器”。

选择进纸通道（单页纸前槽或单页纸后槽）

安装双纸槽单页纸进纸器时，大容量单页纸进纸器成为单页纸前槽，单纸槽单页纸进纸器成为单页纸后槽，用于进纸通道选择用途。

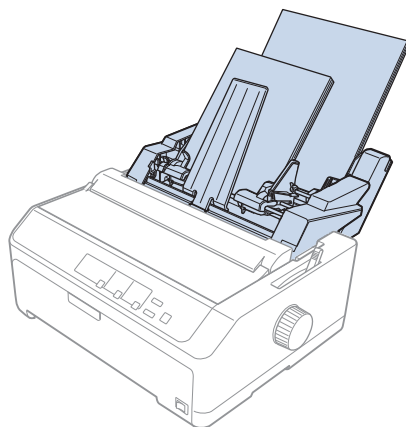

最好是在应用程序中选择进纸通道，因为软件设置通常会覆盖打印机的操作面板设置。然而，如果无法在应用程序中选择进纸通道，则按下**切纸/纸槽**按钮直到指示灯指示您需要的纸槽为止，选择路径，如下所示。



○ = 亮, ● = 灭, ◐ = 闪烁

当打印机接收数据时，您选择的单页纸进纸器会自动装入打印纸。


卷纸架（选件）

通过卷纸支架选件 (C811141)，可使用 8.5 英寸卷纸，如传真机使用的卷纸。对于需要不同打印纸长度的应用，使用卷纸支架选件为您提供了低成本的连续纸替代方案。安装和使用卷纸支架前，请先组装卷纸支架。


组装卷纸架

按照以下步骤组装卷纸架：


1. 将弧形轴承装入支架，如图所示。

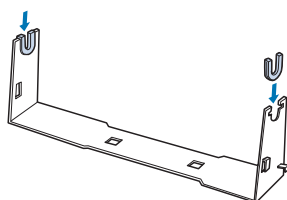

2. 将底板放在支架上，用塑料垫夹将这两个选件固定到一起。确保按下图所示的方向放置支架和底板。

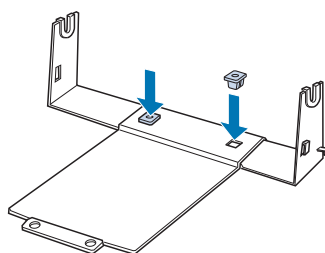


3. 用拉杆勾住支架两端，如图所示。向上拉动拉杆时，将拉杆的末端装入支架的孔中。卷纸架组装完毕。

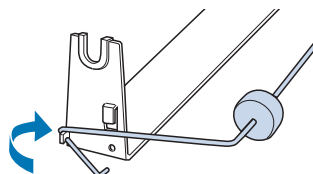


安装卷纸架

按照以下步骤在打印机上安装卷纸架：

1. 确保关闭了打印机。
2. 取下托纸板，然后取下拖纸器（如果已在牵引式或后部推动式位置安装）。如果需要，重新安装压纸组件。

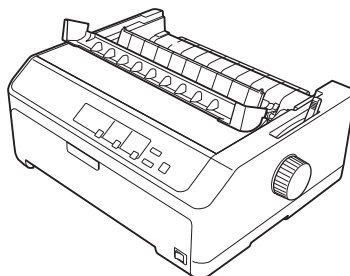

3. 将卷纸架放在打印机下面，如下所示。将打印机底部的两个定位挂钩装入底板的两个孔中。

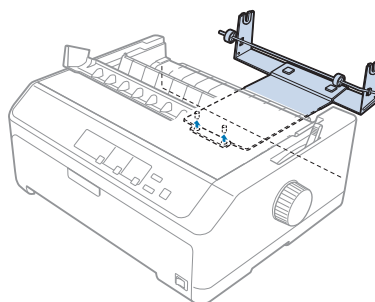


 注意：

卷纸架未固定在打印机上，仅靠打印机自身重量和两个定位挂钩支撑到位。如果抬起打印机，请小心操作，防止卷纸架掉落。


装入卷纸

安装卷纸架后，按照以下步骤装入卷纸：


1. 确保打印机已关闭且托纸板已取下。还要确保牵引式或后部推动式位置没有安装拖纸器，并且已安装压纸组件。
2. 设置过纸控制杆到单页纸位置。此外，根据卷纸厚度，将纸厚调节杆设定到适当的位置。
3. 将卷纸的前边剪切整齐。

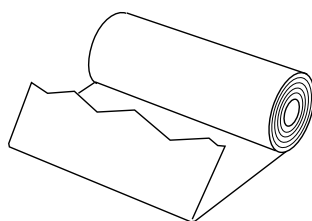


4. 将卷纸架轴插入纸卷中心，如下所示。

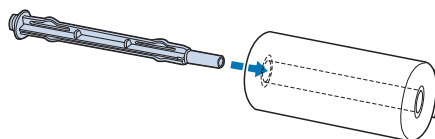


5. 将轴和纸卷放在卷纸架上，使打印纸可从纸卷底部进入。然后，打开打印机电源。

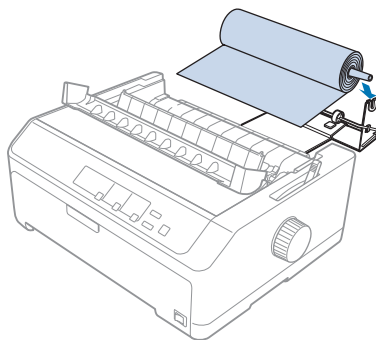


- 将卷纸前边向上拉过打印机背面，确保卷纸前缘和打印机背面标尺 0 刻度左侧 3.0 毫米（1.2/10 英寸）处的边缘之间没有缝隙。将卷纸前边插入打印机，直到遇到阻碍为止。打印机会自动装入卷纸。

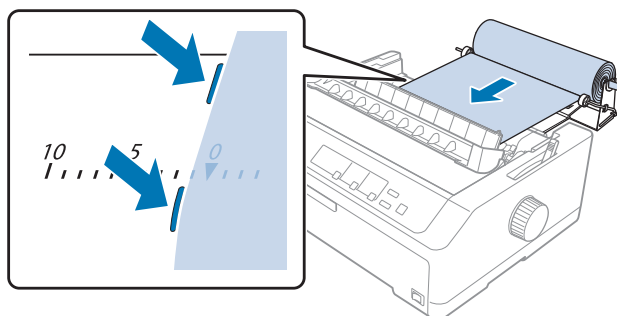

- 将托纸板装到卷纸上方，以隔开打印输出和未使用的打印纸。将侧导轨滑动到托纸板的中间位置。

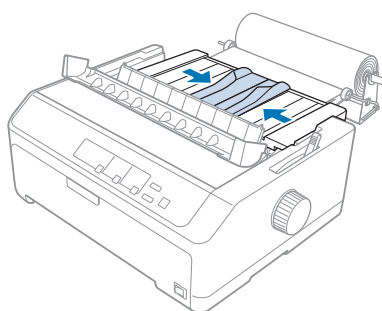

现在，打印准备就绪。完成打印后，按下**换行/换页**按钮可推进打印纸；然后使用压纸组件的切纸器切纸（朝自己拉动可确保整齐切割）。

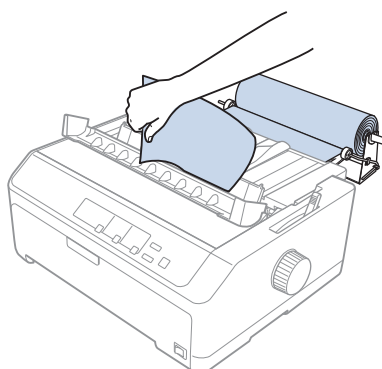


注释:

如果打印纸进入时发生扭曲，请送入打印纸直到前边碰到纸卷为止，将过纸控制杆移动到牵引式拖纸器位置，松开打印纸，然后将退出的打印纸的两侧与纸卷两侧对齐。让过纸控制杆返回单页纸位置，然后继续打印。

取出卷纸

无法反向退出卷纸。要取出卷纸，请取下托纸板，在卷纸送入打印机之后的位置剪切卷纸；然后按下**进纸/退纸**按钮，退出剩余卷纸。

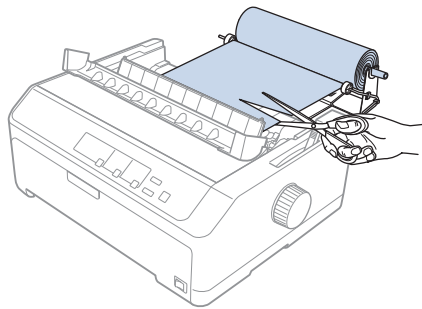

拖纸器（选件）

您可以安装牵引式拖纸器选件，同时使用两个拖纸器。

LQ-590KII/LQ-595KII: C933761

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: C933791

同时使用两个拖纸器，可以减少卡纸，改善连续纸进纸。

有关安装拖纸器选件的详细信息，请参见第 37 页上的“以推动式/牵引式组合使用两个拖纸器”。

托纸板（选件）


您可以同时在前后位置安装托纸板选件（C933781 适用于 LQ-590KII/LQ-595KII，C933811 适用于 LQ-1600KIVH/LQ-136KWII）。

有关安装托纸板选件的详细信息，请参见第 42 页上的“使用托纸板”。


第7章

产品信息

打印机部件

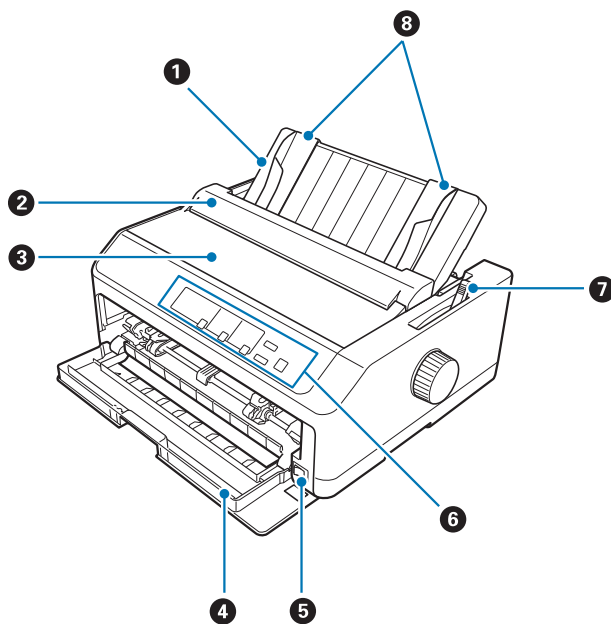

1. 托纸板
2. 打印纸导纸器盖
3. 打印机盖
4. 前盖
5. 电源开关
6. 操作面板
7. 过纸控制杆
8. 侧导轨

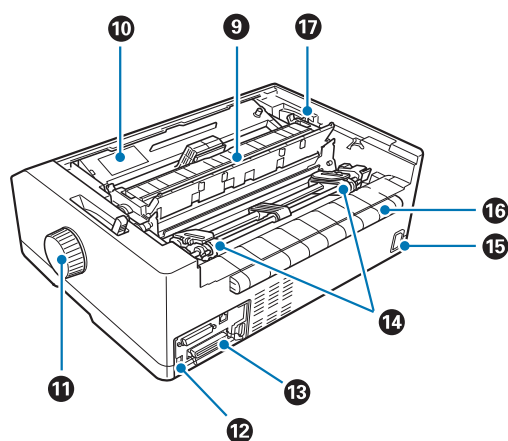

9. 压纸组件

10. 色带架

11. 旋钮

12. USB 接口

13. 并行接口

14. 链齿*¹

15. 交流电入口

16. 托纸条

17. 纸厚调节杆

*¹ 拖纸器部件

打印机规格

机械部分

打印方式:	24 针点阵打印
打印速度:	超高速草体 在 10 cpi 下为 550 cps
	高速草体 在 10 cpi 下为 487 cps 在 12 cpi 下为 584 cps
	草体 在 10 cpi 下为 366 cps 在 12 cpi 下为 439 cps 在 15 cpi 下为 549 cps
	信函质量 在 10 cpi 下为 121 cps 在 12 cpi 下为 145 cps
打印方向:	双向逻辑查找文本和图形打印。使用软件命令选择单向文本或图形打印。
行间距:	4.23 毫米 (1/6 英寸) 或以 0.0706 毫米 (1/360 英寸) 为增量进行编程
可打印列数:	LQ-590KII/LQ-595KII: 80 列 (在 10 cpi 下)
	LQ-1600KIVH/LQ-136KWII: 136 列 (在 10 cpi 下)
分辨率:	最大 360 × 180 dpi (信函质量模式)
进纸方式:	摩擦进纸 (前部、后部) 推动式拖纸器 (前部、后部) 牵引式拖纸器 (前部、底部、后部) 推动式和牵引式拖纸器 (需要额外拖纸器) (前部、后部) 单页纸进纸器前槽/后槽 (选件) 卷纸架 (选件)

进纸速度:	连续	139 毫米/秒 5.5 英寸/秒
	间隔	在 1/6 英寸行间距下 40.7 毫秒/行
打印纸容量:	单纸槽单页纸进纸器	
	最多 50 张 82 克/平方米 (22 磅) 打印纸	
注释: 纸叠总厚度最多为 5 毫米 (0.20 英寸)。		
大容量单页纸进纸器		
最多 150 张 82 克/平方米 (22 磅) 打印纸		
最多 25 个普通或证券信封		
最多 30 个航空信封		
注释: 纸叠总厚度最多为 15 毫米 (0.59 英寸)。		
可靠性:	总打印量	5000 万行 (打印头除外)
		MTBF 25,000 POH (25% 占空比)
	打印头寿命	4 亿次/针
		大约 4 亿个字符 (在草体, 10 cpi, 14 点/字符下)

尺寸和重量:

LQ-590KII/LQ-595KII:

高度	176.5 毫米 (6.9 英寸) (不含过纸控制杆)
宽度	437 毫米 (17.2 英寸)
厚度	320 毫米 (12.6 英寸) (不含托纸板)
重量	大约 7.2 千克 (15.9 磅)

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII:

高度	176.5 毫米 (6.9 英寸) (不含过纸控制杆)
宽度	612 毫米 (24.1 英寸)
厚度	320 毫米 (12.6 英寸) (不含托纸板)
重量	大约 9.4 千克 (20.7 磅)

色带:

黑色色带架	S015337 适用于 LQ-590KII/LQ-595KII S015336 适用于 LQ-1600KIVH/LQ-136KWII
色带寿命	大约 500 万个字符 (在信函质量, 10 cpi, 48 点/字符下) 适用于 LQ-590KII/LQ-595KII 大约 800 万个字符 (在信函质量, 10 cpi, 48 点/字符下) 适用于 LQ-1600KIVH/LQ-136KWII

噪音:

大约 55 分贝 (A) (ISO 7779 模式)

电子部分

接口:	一个标准的双向 8 位并行接口（支持带 IEEE-1284 Nibble 模式）和一个 USB 接口
缓冲区:	128KB
字体:	位图字体: 宋体 24×24 黑体 24×24 Epson Draft 10, 12, 15 cpi Epson Roman 10, 12, 15 cpi, 比例字体 Epson Sans Serif 10, 12, 15 cpi, 比例字体 Epson OCR-B 10 cpi 可缩放字体: EPSON Roman 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt.（步进为 2pt） EPSON Sans Serif 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt.（步进为 2pt） EPSON Roman T 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt.（步进为 2pt） EPSON Sans Serif H 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt.（步进为 2pt） 条形码字体: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
字符表:	标准: 斜体表, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), PC858 (Multilingual Euro), GB18030 (21887 字符)
字符集:	15 个国际字符集: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America, Korea, Legal

电气部分

额定电压范围	220 ~ 240 伏
输入电压范围	198 ~ 264 伏
额定频率范围	50 ~ 60 赫兹
输入频率范围	49.5 ~ 60.5 赫兹
额定电流	1.4 安（最大 1.7 安，取决于字符类型）
耗电量（USB 连接）	大约 49 瓦（ISO/IEC 10561 信函模式） 大约 0.5 瓦，在睡眠模式下*

* 在以下条件中，当超过设置时间时，打印机进入睡眠模式。

- 无错误。
- 输入缓冲区没有数据。

注释：

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。

环境要求

	温度	湿度 (无结露)
运行（普通纸）	5 ~ 35 °C (41 ~ 95 °F)	10 ~ 80 % RH
运行（再生纸、信封、标签或卷纸）	15 ~ 25 °C (59 ~ 77 °F)	30 ~ 60 % RH
存放	-30 ~ 60 °C (-22 ~ 140 °F)	0 ~ 85 %

系统需求

Windows 10（32 位）、64 位）/Windows 8.1（32 位、64 位）/Windows 8（32 位、64 位）/Windows 7（32 位、64 位）/Windows Vista（32 位、64 位）/Windows XP SP3 或更高版本（32 位）/Windows XP Professional x64 版 SP2 或更高版本/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 或更高版本

注释：

对于可支持的更高版本的操作系统，以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准。

打印纸（消耗品/耗材）

注释：

- 在不同的国家/地区，可购买到的爱普生介质/打印纸种类会有所不同。
- 因为制造商随时都有可能改变任何一种品牌或型号的介质/打印纸的质量，所以爱普生不能保证任何一种非爱普生品牌或型号的介质/打印纸的质量。
- 大批量购买介质/打印纸或大批量打印之前，请确保先做介质/打印纸的样品打印检测。
- 仅在下文描述的正常温度和湿度条件下使用再生纸、多联打印纸、标签、信封和卷纸。
温度：15 ~ 25 °C (59 ~ 77 °F)
湿度：30 ~ 60 % RH
- 请勿装入已折叠的打印纸，也勿装入损坏、褶皱或卷曲的打印纸。

单页纸

	前部进纸口			后部进纸口		
	最小	最大		最小	最大	
		LQ-590KII LQ-595KII	LQ-1600KIVH LQ-136KWII		LQ-590KII LQ-595KII	LQ-1600KIVH LQ-136KWII
宽度*	100 毫米 (3.9 英寸)	257 毫米 (10.1 英寸)	420 毫米 (16.5 英寸)	100 毫米 (3.9 英寸)	257 毫米 (10.1 英寸)	420 毫米 (16.5 英寸)
长度**	100 毫米 (3.9 英寸)	364 毫米 (14.3 英寸)		100 毫米 (3.9 英寸)	364 毫米 (14.3 英寸)	
厚度***	0.065 毫米 (0.0025 英寸)	0.14 毫米 (0.0055 英寸)		0.065 毫米 (0.0025 英寸)	0.14 毫米 (0.0055 英寸)	
重量****	52 克/平方米 (14 磅)	90 克/平方米 (24 磅)		52 克/平方米 (14 磅)	90 克/平方米 (24 磅)	
质量	普通纸和再生纸					

* 对于 LQ-590KII/LQ-595KII，182 ~ 216 毫米（7.2 ~ 8.5 英寸）适用于单页纸进纸器选件。

对于 LQ-1600KIVH/LQ-136KWII，182 ~ 420 毫米（7.2 ~ 16.5 英寸）适用于单页纸进纸器选件。

** 210 ~ 364 毫米（8.3 ~ 14.3 英寸）适用于单页纸进纸器选件。

*** 0.07 ~ 0.14 毫米（0.0028 ~ 0.0055 英寸）适用于单页纸进纸器选件。

**** 64 ~ 90 克/平方米（18 ~ 24 磅）适用于单页纸进纸器选件。

单页多联表格纸:

	最小	最大	
		LQ-590KII LQ-595KII	LQ-1600KIVH LQ-136KWII
宽度	100 毫米（3.9 英寸）	257 毫米（10.1 英寸）	420 毫米（16.5 英寸）
长度	100 毫米（3.9 英寸）	364 毫米（14.3 英寸）	
份数	1 份原件 + 5 份拷贝		
总厚度	0.12 毫米（0.0047 英寸）	0.46 毫米（0.018 英寸）	
每页多联表格纸的重量	40 克/平方米（12 磅）	58 克/平方米（15 磅）	
质量	在表格顶部有一行胶粘的无碳多联表格纸		

卡片

	前部进纸口		后部进纸口	
	最小	最大	最小	最大
宽度	100 毫米 (3.9 英寸)	148 毫米 (5.8 英寸)	100 毫米 (3.9 英寸)	148 毫米 (5.8 英寸)
长度	148 毫米 (5.8 英寸)	148 毫米 (5.8 英寸)	100 毫米 (3.9 英寸)	148 毫米 (5.8 英寸)
厚度	0.22 毫米 (0.0087 英寸)			
重量	192 克/平方米 (51 磅)			
质量	普通纸和再生纸			

连续纸（普通和多联）：

	最小	最大	
		LQ-590KII LQ-595KII	LQ-1600KIVH LQ-136KWII
宽度	101.6 毫米（4.0 英寸）	254.0 毫米（10.0 英寸）	406.4 毫米（16.0 英寸）
一页的长度	101.6 毫米（4.0 英寸）	558.8 毫米（22.0 英寸）	
份数	1 份原件 + 5 份拷贝*		
总厚度	0.065 毫米（0.0025 英寸）	0.49 毫米（0.0193 英寸）	
普通打印纸重量	52 克/平方米（14 磅）	82 克/平方米（22 磅）	
每页多联表格纸的重量	40 克/平方米（12 磅）	58 克/平方米（15 磅）	
质量	两侧都有点胶连接或纸张装订的普通打印纸、再生纸和无碳多联表格纸		

* 安装前部或底部牵引式拖纸器时并且在正常条件下，最多可以使用 7 份（1 份原件 + 6 份拷贝）。

注释：


- ☐ 不要在后部插槽中装入厚纸，例如有六或七层的多联表格纸。
- ☐ 页缝部分的剪切/未剪切长度比应当在 3:1 和 5:1 之间。
- ☐ 页缝部分的延伸厚度应为 1 毫米或更少。
- ☐ 两页之间的页缝不应超出打印纸的边缘。边缘未剪切长度应为 1 毫米或更大。
- ☐ 水平和垂直页缝剪切不应交叉。
- ☐ 在使用纸张装订（单侧/双侧装订）的打印纸上打印时，打印质量可能会下降。

连续标签（仅限前部和底部进纸口）：

注释：

仅使用连续衬纸上安装的标签。

	最小	最大	
		LQ-590KII LQ-595KII	LQ-1600KIVH LQ-136KWII
标签尺寸	如下图所示。		
宽度, 衬纸	101.6 毫米（4.0 英寸）	254.0 毫米（10.0 英寸）	406.4 毫米（16.0 英寸）
长度, 衬纸	101.6 毫米（4.0 英寸）	558.8 毫米（22.0 英寸）	
厚度, 衬纸	0.07 毫米（0.0028 英寸）	0.09 毫米（0.0035 英寸）	
总厚度	0.16 毫米（0.0063 英寸）	0.19 毫米（0.0075 英寸）	
标签重量	64 克/平方米（17 磅）		
质量	普通纸或同质量标签		

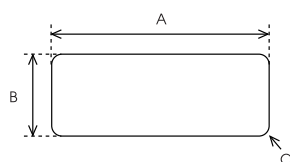

- A. 最小 63.5 毫米 (2.5 英寸)
- B. 最小 23.8 毫米 (15/16 英寸)
- C. 圆角半径 = 最小 2.5 毫米 (0.1 英寸)

信封 (仅限后部进纸口):

	最小	最大
信封尺寸 (6 号)	宽度: 165 毫米 (6.5 英寸) 长度: 92 毫米 (3.6 英寸)	
信封尺寸 (10 号)	宽度: 241 毫米 (9.5 英寸) 长度: 105 毫米 (4.1 英寸)	
总厚度	0.16 毫米 (0.0063 英寸)	0.52 毫米 (0.0205 英寸)
	推荐可打印区域内的厚度差必须小于 0.25 毫米 (0.0098 英寸)。	
重量	45 克/平方米 (12 磅)	90 克/平方米 (24 磅)
质量	封盖上不带胶粘的证券信封、普通信封和航空信封	


卷纸（仅限使用卷纸架选件的后部进纸口）：

	最小	最大
宽度	216 毫米（8.5 英寸）	
长度	——	
厚度	0.07 毫米（0.0028 英寸）	0.09 毫米（0.0035 英寸）
重量	52 克/平方米（14 磅）	82 克/平方米（22 磅）
质量	普通纸	

推荐的可打印区域

注释：
为获得更佳的打印效果，请在推荐的可打印区域上打印。打印机不能打印到此区域的外边。

单页纸：

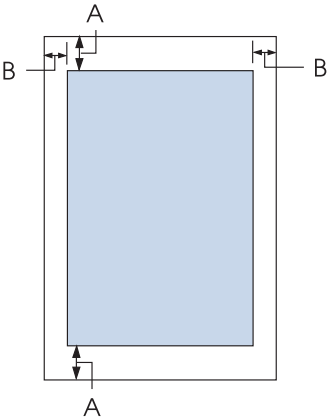


A 最小的顶部和底部页边距为 4.2 毫米（0.17 英寸）。


- B LQ-590KII/LQ-595KII:**
 最小的左侧和右侧页边距为 3 毫米（0.12 英寸）。
 最大可打印宽度为 203.2 毫米（8.0 英寸）。对于宽度大于 209.2 毫米（8.2 英寸）的打印纸，两侧页边距会随纸宽相应增加。

LQ-1600KIVH/LQ-136KWII:
 最小的左侧和右侧页边距为 3 毫米（0.12 英寸）。
 最大的可打印宽度为 345.4 毫米（13.6 英寸）。对于宽度大于 351.4 毫米（13.8 英寸）的打印纸，两侧页边距会随纸宽相应增加。

连续纸:

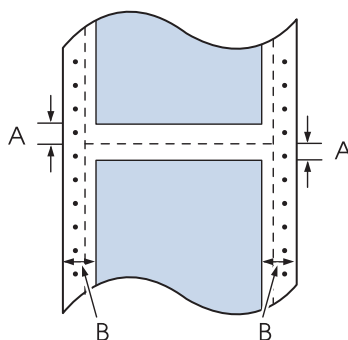


- A** 最小顶部和底部页边距（页缝上面和下面）为 4.2 毫米（0.17 英寸）。
- B LQ-590KII/LQ-595KII:**
 最小的左侧和右侧页边距为 13 毫米（0.51 英寸）。
 最大的可打印宽度为 203.2 毫米（8.0 英寸）。对于宽度大于 229.2 毫米（9.0 英寸）的打印纸，两侧页边距会随纸宽相应增加。
- LQ-1600KIVH/LQ-136KWII:**
 最小的左侧和右侧页边距为 13 毫米（0.51 英寸）。
 最大的可打印宽度为 345.4 毫米（13.6 英寸）。对于宽度大约 371.4 毫米（14.6 英寸）的打印纸，两侧页边距会随纸宽相应增加。

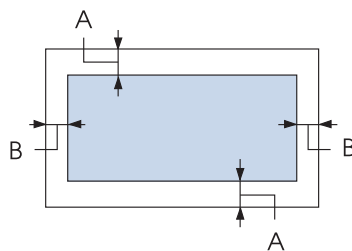信封：

A 最小的顶部和底部页边距为 4.2 毫米（0.17 英寸）。

B 最小的左侧和右侧页边距为 3 毫米（0.12 英寸）。

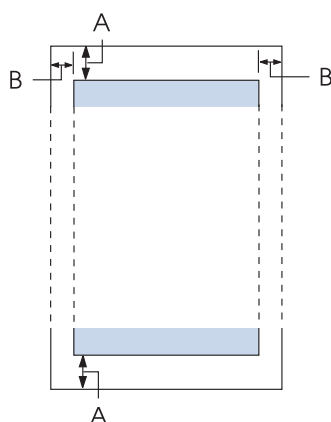卷纸：

A 最小的顶部和底部页边距为 4.2 毫米（0.17 英寸）。

B 最小的左侧和右侧页边距为 3 毫米（0.12 英寸）。最大的可打印宽度为 203.2 毫米（8.0 英寸）。

命令列表

您的打印机支持下面的 Epson ESC/P2 控制码和 IBM PPDS 仿真控制码。

有关命令的更多信息，请联系爱普生客户服务部门。有关详细信息，请参见第 109 页上的“客户支持”。

Epson ESC/P 控制码

只要在软件中选择 Epson ESC/P 打印机，就可以使用高级字体和图形。

常规操作：

ESC @, ESC U, ESC EM

进纸：

FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC+, CR

页面格式：

ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O

打印位置移动：

ESC \$, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

字体选择：

ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !

字体增强：

ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q

间距：

ESC Space, ESC c, ESC (U

字符处理：

ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^

位图图像：

ESC *

条形码：

ESC (B

IBM PPDS 仿真控制码

此打印机使用下面的命令仿真 IBM Proprinter。

常规操作：

NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [K, ESC U

进纸：

FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM^{*1}), CR, ESC]

页面格式：

ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4

打印位置移动：

ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC 3 (AGM^{*1})

字体选择：

DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I

字体增强：

DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-

间距：

BS, SP

字符处理：

ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \

位图图像：

ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM^{*1})

条形码：

ESC [f, ESC [p

下载：

ESC = （不提供命令）

^{*1} 交互图形模式

标准和认证

**警告：**

- ❑ 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- ❑ 将非遮蔽打印机接口数据线连接到此打印机会导致此设备的EMC 标准失效。
- ❑ 请注意，未经爱普生明确批准的更改或修改会导致您操作设备的权限失效。

清洁打印机

要使打印机保持较佳运行状态，每年至少应彻底清洁几次。

请按如下步骤清洁打印机：

1. 取出装入打印机的打印纸，然后关闭打印机。
2. 取下托纸板。如果安装了单页纸进纸器选件，请将其取下。
3. 使用软刷小心地拭去外壳和托纸板上的灰尘和污垢。
4. 如果外壳和托纸板仍有污迹或灰尘，用一块浸有中性清洁剂的柔软湿布来清洁。关好打印机盖和前盖防止水溅入打印机内。

**注意：**

- ❑ 切勿使用酒精或稀释剂清洁打印机，这些化学物质会损坏打印机部件和外壳。
- ❑ 小心不要把水洒到打印机的机械部分或电子元件上。
- ❑ 请勿使用硬的毛刷。

请勿将润滑剂喷洒在打印机的内部，不合适的润滑剂可能会损坏打印机的机械部分。如果认为需要用润滑剂，请与爱普生认证服务机构联系。

运输打印机

如果需要远距离地运输打印机，请用原包装箱和包装材料将其仔细地重新包装。

请按如下步骤用原包装材料重新包装打印机：



警告：

需要用手移动打印头才能取下色带架。如果刚用过打印机，打印头可能很烫，等其冷却几分钟后再触摸打印头。

1. 取出装入打印机的打印纸。确保关闭了打印机。
2. 从电源插座上拔下电源线；然后从打印机上拔下接口数据线。如果安装了单页纸进纸器选件，请将其取下。
3. 取下托纸板。如果安装了其他选件，请将他们卸下并装入其原包装盒中。
4. 确保打印头已冷却。然后按照第 111 页上的“更换色带架”中的描述取下色带架。
5. 确保安装了压纸组件，并且确保拖纸器安装在后部推动式位置。（有关安装步骤的说明请参见第 20 页上的“在后部推动式位置安装拖纸器”。）此外，还要确保关好打印机盖或前盖。
6. 用原包装材料将打印机、托纸板、色带架、托纸条、拖纸器、线缆、电源线重新包装好（如必要），并将其放入打印机的原包装箱中。

词汇

ASCII

美国信息交换标准代码。是为字母和符号分配数字代码的一种标准编码方式。

自动换行

当在缺省设置模式中打开此设置时，每个回车 (CR) 代码后自动带一个换行 (LF) 代码。

双向打印

打印头从两个方向（双向）打印。这可以增加打印速度，但可能会降低垂直对齐的精确度。双向打印是本产品的标准打印模式。

缓冲区

打印机内存中用于存储待打印数据的区域。

字符表

特殊语言中使用的由字母、数字和符号组成的字符集。

每英寸字符数 (cpi)

文本字符大小的度量。

连续纸

两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有页缝，并且折叠成堆的方式进纸。也称作折叠纸。

控制码

用来控制打印机功能的一种特殊代码，例如执行回车或换行。

cpi

文本字符大小的度量。

单页纸进纸器

一个可选的可拆卸设备，自动将单页纸送进打印机。

数据输出

在打印机和计算机之间帮助识别出现通讯问题的原因的一种故障处理方法。当打印机处于十六进制模式时，打印十六进制中接收到的每一个代码和 ASCII 字符。也称作十六进制输出。

缺省

当设备开机、复位或初始化时生效的值。

点阵

一种打印方法，使用这种方式中的每个字母或符号是由独立的点（点阵）模式构成。

草体

当选择草体作为字体时打印机使用的打印模式。对于快速打印，草体字体使用很少的点数目来表示每个字符。

驱动程序

为使用特定打印机的功能而从计算机发送命令的软件程序。

ESC/P

爱普生打印机标准代码的缩写形式。这是允许您通过计算机控制打印机的命令系统。它是通用于所有爱普生打印机的标准代码，并且受多数的个人计算机应用软件支持。

ESC/P 2

ESC/P 打印机命令语言的增强版。这种语言的命令可产生类似激光打印的功能，如变宽字体和增强图形。

折叠纸

两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有页缝，并且折叠成堆的方式进纸。也称作连续纸。

字体

通过名称指定风格类型，例如 **Roman** 或 **Sans Serif**。

换页 (FF)

将打印纸进到下一个页顶位置的控制代码和操作面板按钮。

半色调

使用墨点图案来显示图像的方法。半色调处理使得在仅使用黑色墨点打印时产生各种灰度阴影，或者在仅使用几种彩色墨点时产生近乎无限的色阵。

十六进制输出

在打印机和计算机之间帮助识别出现通讯问题的原因的一种故障处理方法。当打印机处于十六进制模式时，打印十六进制中接收到的每一个代码和 ASCII 字符。也称作数据输出。

高速草体

可以使用缺省设置模式选择的一种草体打印模式。高速草体使用最小数目的点数来表示每个字符，以生成非常快的高速打印。

接口

打印机和计算机之间的连接，通过此连接打印数据可以传送到打印机。

横向

按横向打印页面。此方向为页面的宽度大于高度，当打印电子表格时，此方法很有用。

信函质量 (LQ)

当字体选择为非草体时，打印机使用的打印模式。信函质量字体打印在降低打印速度的情况下，可提供更好的清晰度和外观。

换行 (LF)

将打印纸前进一个行间距的控制代码和操作面板按钮。

装纸位置

纸张自动装入的位置。

微调整

打印机的功能，可让您调整切纸位置和页顶位置。

打印纸位置

对于连续纸打印，有三个打印纸位置：等待位置、切纸位置和页顶位置。对于单页纸打印，仅有页顶位置。

字间距

字体大小，由测量每英寸 (cpi) 的字符数来确定。标准为 10 cpi。

滚筒

在打印时，为打印纸提供支撑的黑色滚筒。

纵向

垂直的方向打印（与横向相反，纵向在页面上打印）用于打印信封或文稿的标准方向。这是打印信纸或文档的标准方向。

打印机驱动程序

为使用特定打印机的功能而从计算机发送命令的一个软件程序。

打印起始位置

打印机在打印纸上识别为第一个可打印列的水平位置。您可使用操作面板调整打印起始位置。

比例字体

一种水平字间距随字符宽度变化的字体。因此，大写字母 M 比小写字母 l 占有更多的水平空间。

推荐的可打印区域

页面上打印机可打印的区域。由于页边距的存在，它比页面的实际面积要小。

复位

让打印机返回到缺省设置。

分辨率

可以表示细节数量的量度。打印图像的分辨率以每英寸点数 (dpi) 表示。

自检测

检查打印机运行的方法。当您运行自检测时，打印机打印存储在 ROM（只读内存）中的字符。

等待位置

连续纸装入拖纸器但未进入打印机时的位置。

切纸

将连续纸页缝进到切纸位置，然后进纸到页顶位置的操作面板按钮。

切纸位置

打开自动切纸模式时，打印机移动打印纸到此位置。使用微调功能，可调整打印纸位置，使打印纸的页缝与打印机切纸器对齐。

页顶位置

打印机在打印纸上识别为第一个可打印行的位置。它是缺省的顶部页边距位置。

单向打印

打印头仅在一个方向打印。单向打印对于打印图形很有用，因为它提供精确的垂直对齐。可以使用打印机的“缺省设置”模式选择单向打印。

索引

数字

0 斜线, 90

字母

A.G.M (IBM PPDS), 91

EPSON Status Monitor 3, 55, 64

安装, 67

访问, 67

设置, 65

Status Monitor 3, 55, 64

USB 接口, 90

问题, 103

A

安装

单页纸进纸器, 116

卷纸架, 128

前部托纸板, 42

按钮

换行/换页, 83

进纸/退纸, 83

切纸/纸槽, 83

速度, 83

暂停, 83

字体, 83

B

标签

取出, 48

装入, 48

并行接口, 90

并行接口双向模式, 90

C

操作面板, 96

按钮和指示灯, 83

侧导轨, 28

超高速草体 (USD), 86

错误指示, 96

D

打包模式, 91

打印方向, 90

单向打印 (单向), 90

双向打印 (双向), 90

自动打印方向 (自动), 90

打印机

共享, 71

打印机驱动程序

访问, 55

设置, 60, 61

卸载, 80

打印机设置, 70

打印纸规格, 139

打印纸来源

选择, 14

单页多联表格纸

规格, 140

单页纸

规格, 139

切换到, 50

切换自, 51

装入, 41

单页纸进纸器

安装, 116

选择进纸通道, 126

装入打印纸, 118

组装双纸槽单页纸进纸器, 125

低噪音模式, 92

多联表格纸, 47

单页纸, 47

连续纸, 47

F

蜂鸣器设置, 92

服务器, 72

G

- 高速草体 (HSD), 86
- 故障排除
 - USB 问题, 103
- 规格
 - 打印纸, 139
 - 电气部分, 138
 - 电子部分, 137
 - 环境要求, 138
 - 机械部分, 134
 - 命令列表
 - ESC/P, 146
 - IBM PPDS 仿真, 146
 - 内置字体, 137
 - 推荐的可打印区域, 143
- 国际字符集斜体表, 91
- 过纸控制杆, 17

H

- 后部拖纸器的页长, 89

J

- 校准垂直线, 105
- 接口模式, 90
- 卷纸, 92
 - 规格, 143
 - 取出, 131
 - 装入, 129
- 卷纸架
 - 安装, 128
 - 组装, 127

K

- 卡片, 50
 - 规格, 140
- 客户机, 76

L

- 连续标签
 - 规格, 141
- 连续纸
 - 规格, 141
 - 切换到, 51
 - 切换自, 50
 - 取出, 40
 - 装入, 19

N

- 内置字体, 86, 91, 137
 - 列表, 137
 - 选择, 86

Q

- 前部拖纸器的页长, 89
- 前部托纸板, 42
- 切纸/纸槽按钮, 83
- 切纸功能, 39
- 清洁打印机, 148
- 驱动程序（打印机驱动程序）, 55
- 取出
 - 标签, 48
 - 卷纸, 131
 - 连续纸, 40
- 取消打印, 79, 106
- 缺省设置
 - 更改, 92, 94
 - 选项列表, 87

R

- 软件
 - 缺省设置, 90

S

色带架
 更换, 111
十六进制输出, 107
手动进纸等待时间, 92
双向打印调整, 68
锁定模式, 94

T

调节杆
 打印纸厚度, 18
 过纸, 17
跳过页缝, 89
推荐的可打印区域, 143

W

微调功能
 切纸位置, 52
 页顶位置, 53

X

卸载
 打印机软件, 80
信封, 49
 规格, 142
选件
 单页纸进纸器, 115
 卷纸架, 127
 前部托纸板, 42

Y

运输打印机, 148

Z

纸厚调节杆, 18
专用打印纸
 装入, 47
自动换行, 89
自动回车, 91
自动接口等待时间, 90
自动切纸, 39, 89
自动切纸等待时间, 89
自检, 106
字符表, 91
字体, 91
字体（缺省设置）, 91
 字体, 91
字体选择模式, 86