

메뉴-얼

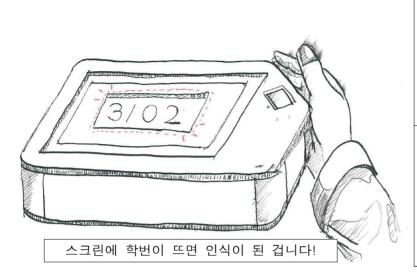

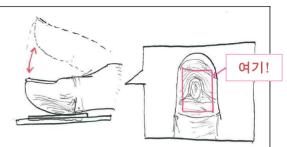

Tip 1.

가운데가 인식기에 들어오도록 해보세요!

Tip 2.

인식이 안 되면, 손가락을 멀리 뗀 뒤, 약 1초 뒤 다시 눌러주세요.



% 급식체크는 7:50에 종료됩니다.

찍기 전에 손가락을 깨끗이 해주세요!