






目录

第 早 JIIIdi Lividi idgel Più 女表	
1.1、安装环境要求	
1.2、安装步骤	1
第二章 硬件介绍	3
2.1、AMX-MT043C/AMX-MT043IE	3
2.2、AMX-MT07C/AMX-MT070IE	4
2.3、AMX-MT102C/AMX-MT102IE	5
2.4、软件型号和触摸屏型号对照表	6
第三章 硬件设置	6
3.1、屏幕触控校正	6
3.2、通讯端口脚位定义	7
3.3、系统重置	8
3.4、系统设置	9
3.5、系统设置列	14
第四章 快速入门	15
4.1、快速建立工程	15
4.2、S7-200连接例子	
第五章 程序下载上传和系统更新	19
5.1、程序下载	19
5. 2、程序上传	
5.3、OS系统更新	
第六章 元件	
6.1、位状态指示灯	
6.2、多状态指示灯	
6.3、位状态设定	
6.4、多状态设置	
6.5、功能键	
6.6、位状态切换开关	
6.7、多状态切换开关	
6.8、滑动开关	
6.9、数值	
6.10、字符	
6.11、间接窗口	
6.12、直接窗口	
6.13、移动/旋转图形	
6.14、棒图	
6.15、表针	
6.16、趋势图	
6.17、历史数据显示	
6.18、报警条与报警显示	37



6.19、	事件显示	. 38
	数据传输	
	流动块	
	章 事件登录	
	章 资料取样	

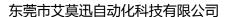



第一章 SmartManager Pro 安装

本章节说明如何安装 SmartManager Pro。

1.1、安装环境要求

软件来源:

进入艾莫迅公司网站 http://www.amsamotion.com/show_450.html下载软件 (语言版本包括简体中文、英文)。

操作系统:

Windows® 7 SP1 (32bit / 64bit) Windows® 8 (32bit / 64bit) Windows® 8.1 (32bit / 64bit) Windows® 10 (32bit / 64bit)

1.2、安装步骤

1. 官网下载 EasyBuilder Pro 安装文件后,双击打开,点选 [下一步]。





2. 选择安装路径,点选[下一步]。



3. 点击安装即可。





第二章 硬件介绍

本章节介绍硬件相关信息

2.1, AMX-MT043C/AMX-MT043IE

4.3寸人机界面技术指标						
类别	指标	详细参数				
	液晶尺寸	4.3寸 TFT				
	高分辨率	480*272				
	液晶亮度	400				
	高对比度	500:1				
显示	背光类型	LED				
	背光寿命	>30,000小时				
	显示色彩	16.7M				
	可视范围	80/80/80/80				
	触摸类型	4线电阻式				
触摸	触摸精度	动作区 长度(X) ±2%; 宽度(Y) ±2%				
-b A.L.	闪存 (FLASH)	128MB				
存储	内存 (RAM)	128MB				
处理器		ARM Cortex-A7单核1GHz				
	USB Host	USB 2.0*1				
	RS-232	COM1				
通讯接口	RS-485	COM2: 2W/4W; COM3: 2W				
	以太网	AMX-MT043IE: 10/100Mbps自适应				
万年历		系统内置				
	输入电源	9-36±10%VDC				
	功耗	260mA@24VDC				
电源	电源隔离	内置				
	耐电压	500VAC(1分钟)				
	绝缘阻抗	超过50MΩ@500VDC				
	外形尺寸	128*102*36mm				
	开孔尺寸	120*94mm				
Les Lée	安装方式	面板安装				
规格	整机重量	约0.5Kg				
	外壳材料	工程塑料				
	机械振动	10to25Hz(X、Y、Z轴向2G 30分钟)				
	防护等级	面板: IP65; 后盖: IP20				
.د. س بر بر	使用环境温度	0-50°C (32° -122° F)				
操作环境	使用环境湿度	10%-90%(无冷凝)				
	存储环境温度	-20-60°C (-4°144° F)				
 认证	CE	一				
 软件	PC软件	Smart Manager PRO V2.02或更高版本				



2.2, AMX-MT07C/AMX-MT070IE

7寸高分辨率人机界面技术指标					
类别	指标	详细参数			
	液晶尺寸	7寸 TFT			
	高分辨率	800*480			
	液晶亮度	400			
.	高对比度	500:1			
显示	背光类型	LED			
	背光寿命	>30,000小时			
	显示色彩	16. 7M			
	可视范围	80/80/80/80			
	触摸类型	4线电阻式			
触摸	触摸精度	动作区 长度 (X) ±2%; 宽度 (Y) ±2%			
-	闪存(FLASH)	128MB			
存储	内存 (RAM)	128MB			
处理器		ARM Cortex-A7单核1GHz			
	USB Host	USB 2.0*1			
	RS-232	COM1			
通讯接口	RS-485	COM2: 2W/4W; COM3: 2W			
	以太网	AMX-MT070IE: 10/100Mbps自适应			
	4G远程	可扩展			
万年历		系统内置			
	输入电源	9-36±10%VDC			
	功耗	420mA@24VDC			
电源	电源隔离	内置			
	耐电压	500VAC(1分钟)			
	绝缘阻抗	超过50MΩ@500VDC			
	外形尺寸	202*165*43mm			
	开孔尺寸	192*138mm			
规格	安装方式	面板安装			
77-171	整机重量	约0.8Kg			
	外壳材料	工程塑料			
	机械振动	10to25Hz (X、Y、Z轴向2G 30分钟)			
	防护等级	面板: IP65; 后盖: IP20			
操作环境	使用环境温度 使用环境湿度	0-50°C(32°-122°F) 10%_00%(天水海)			
	存储环境温度				
 	仔馅环境血及 CE	一			
	PC软件	Smart Manager PRO V2.02或更高版本			
扒什	化扒件	Siliart Manager rnu V2.U2以史向放平			



2.3, AMX-MT102C/AMX-MT102IE

10.1寸高分辨率人机界面技术指标					
类别	指标	详细参数			
	液晶尺寸	10.1寸 TFT			
	高分辨率	1024*600			
	液晶亮度	350			
	高对比度	500:1			
显示	背光类型	LED			
	背光寿命	>50,000小时			
	显示色彩	16.7M			
	可视范围	80/80/80/80			
	触摸类型	4线电阻式			
触摸	触摸精度	动作区 长度(X) ±2%; 宽度(Y) ±2%			
	闪存 (FLASH)	128MB			
存储	内存 (RAM)	128MB			
		ARM Cortex-A7单核1GHz			
	USB Host	USB 2.0*1			
	RS-232	COM1			
通讯接口	RS-485	COM2: 2W/4W; COM3: 2W			
	以太网	AMX-MT102IE: 10/100Mbps自适应			
	4G远程	可扩展			
万年历		系统内置			
	输入电源	$936\pm10\%\text{VDC}$			
	功耗	620mA@24VDC			
电源	电源隔离	内置			
	耐电压	500VAC(1分钟)			
	绝缘阻抗	超过50MΩ@500VDC			
	外形尺寸	272*215*43mm			
	开孔尺寸	260*202mm			
规格	安装方式	面板安装			
79611	整机重量	约1.2Kg			
	外壳材料	工程塑料			
	机械振动	10to25Hz(X、Y、Z轴向2G 30分钟)			
	防护等级	面板: IP65; 后盖: IP20			
操作环境	使用环境温度	0-50°C (32° -122° F)			
シドロ・ロジロ	使用环境湿度	10%-90%(无冷凝)			
	存储环境温度	-20-60°C (-4°144° F)			
<u> </u>	CE	符合CE认证标准			
软件	PC软件	Smart Manager PRO V2.02或更高版本			



2.4、软件型号和触摸屏型号对照表

软件型号	触摸屏型号
MR0501NN	AMX-MT043C
MR0501NE	AMX-MT043IE
MRO701NN	AMX-MTO7C
MR0701NE	AMX-MT070IE
MR1001NN	AMX-MT102C
MR1001NE	AMX-MT102IE

第三章 硬件设置

本章节介绍硬件相关设置

3.1、屏幕触控校正

系统提供以下方式来呼叫屏幕触控校正功能:

- 当 HMI 启动时, 出现启动页之后, 长按屏幕 12 秒可呼叫触控校正功能。

当进入触控校正模式时,在屏幕内将出现+符号,使用触控笔或手指点选此+的中心点进行五点校正,当所有十字皆被准确点选后,校准参数将保留在系统里。





3.2、通讯端口脚位定义

AMX-MT043C/AMX-MT043IE

公头

Pin#	Symbol	COM 2 [RS-485] 2W	COM 2 [RS-485] 4W	COM 1 [RS-232]	COM 3 [RS-485] 2W
1	Rx-	Data-(B)	Rx-		
2	Rx+	Data+(A)	Rx+		
3	Tx-		Tx-		
4	Tx+		Tx+		
5	GND		Sig	nal Ground	
6	TxD		Transmitted Data		
7	Data-				Data-(B)
8	Data+				Data+(A)
9	RxD			Received Data	

注意: 1、COM 2 [RS-485] 2W 和 COM 2 [RS-485] 4W 同时起作用,但是同一时刻只能使用一种接法。

AMX-MT07C/AMX-MT070IE/AMX-MT102C/AMX-MT102IE

公头

母头

Pin#	Symbol	COM 1 [RS-232]	COM 3 [RS-232]	Pin#	Symbol		COM 2 [RS-485] 4W	COM 3 [RS-485] 2W
1				1	Rx-	Data-(B)	Rx-	
2	RxD	Received Data		2	Rx+	Data+(A)	Rx+	
3	TxD	Transmitted Data		3	Tx-		Tx-	
4				4	Tx+		Tx+	
5	GND	Signal	Ground	5	GND		Signal Ground	ı
6				6	Data-			Data-(B)
7	RTS		Transmitted Data	7				
8	CTS		Received Data	8				
9	GND	Signal	Ground	9	Data+			Data+(A)

注意: 1、COM 2 [RS-485] 2W 和 COM 2 [RS-485] 4W 同时起作用,但是同一时刻只能使用一种接法。


2、COM 3 [RS-485] 和 COM 3 [RS-232] 同时起作用,但是同一时刻只能使用一种接法。



3.3、系统重置

若不慎忘记 HMI 的系统设置密码,重新启动并长按屏幕12秒。

此时 HMI 将进入触控校正模式,触控校正完毕后系统出现两个设置按钮:清除工程文件&运行工程文件

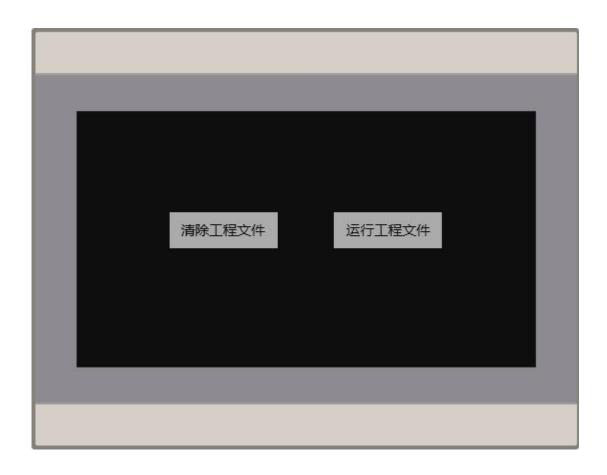

注意: 由于清除工程文件将会清除 HMI 内的工程文件与历史数据,需要重新下载工程至HMI,并且系统密码会恢复为111111



3.4、系统设置

若欲登入 HMI 系统设置,请先输入正确密码,出厂预设密码为 111111。



网络

使用以太网连接 HMI 前,需正确设置操作 HMI 的 IP 地址。

当勾选 [自动获得IP地址] 时,HMI 的 IP 地址由所处的网域 DHCP 自动分配,若勾选 [使用下面的IP地址],则需手动输入 IP 地址与其它网域信息





时间、日期

设置HMI系统内的日期与时间。



安全

系统提供严谨的文件保护,上传/下载文件前需输入正确密码





历史

清除存在系统内的历史数据记录



HIM名称

设置 HMI 名称以方便同时管理多台 HMI 时,即不需再以 HMI IP 地址作记录。





OS设置

更新OS版本与启用垂直显示模式。



其他设置1

利用屏幕上的旋钮可调整 LCD 画面的亮度。





其他设置2

设置是否隐藏鼠标光标,及修改 HMI 端口号。



语言

设置系统语言





3.5、系统设置列

启动 HMI 后可利用屏幕下方的系统设置列作系统相关设置,一般情况下它是自动隐藏的,用户只需点选屏幕右下角底端箭头即会弹出系统设置列。

点选以下各图示查看详细说明。



- 1.输入正确密码后可进入 HMI 系统设置。
- 2.输入正确密码后可进入 HMI 系统设置。点选系统设置查看详细信息。输入正确密码后可进入 HMI 系统设置。点选系统设置查看详细信息。显示网络信息,包含 HMI IP 地址与网域相关信息。显示 HMI 机型与 OS 版本信息。
- 3.利用大键盘作文字讯息输入
- 4.利用小键盘作数字讯息输入



第四章 快速入门


本章节介绍新建工程快速入门

4.1、快速建立工程

只要简单6个步骤即可建立一个工程文件:

- 1. 新建工程: 从文件选单选择新建,并选择适合的 HMI 机型作为编辑画面。
- 2. 新增设备: 点选新增设备,并设置设备类型、接口类型、通讯参数和通信端口。
- 3. 设计程序: 建立窗口并放置所需元件。
- 4. 保存和编译程序: 每个工程文件在下载至 HMI 前。
- 5. 模拟程序并验证操作: 为了避免程序在修改阶段需要多次下载至 HMI 以验证操作的正确性,此程序会浪费太多时间,因此 SmartManager 提供 2 种模拟方式: 在线模拟 / 离线模拟。
- 6. 下载程序至 HMI: 下载是最后 1 个步骤,完成下载后 HMI 即可执行您所精心设计的程序。


4.2、S7-200连接例子

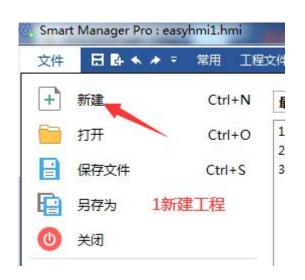




2.



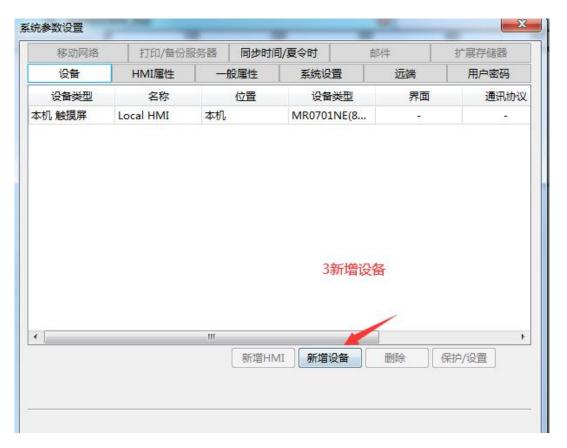




4.

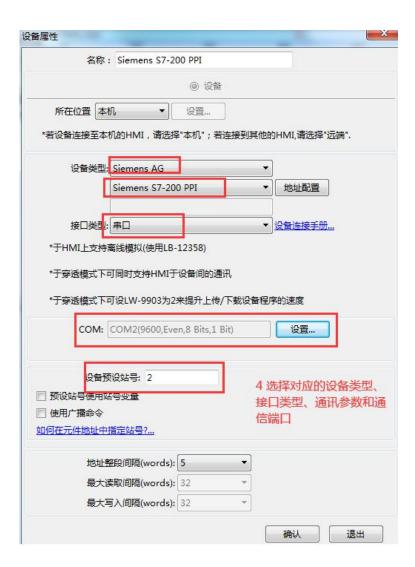





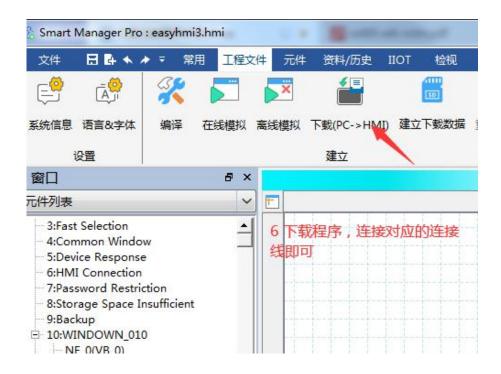



第五章 程序下载上传和系统更新

本章节介绍程序下载和系统更新

5.1、程序下载


有网口的触摸屏支持以太网和U盘下载程序,没有网口的触摸屏只支持U盘下载程序

5.1.1、网口下载:

1. 把电脑网卡网段改为192.168.2.X



2. 打开需要下载的工程并且在软件上点击下载或者点击快捷键F7

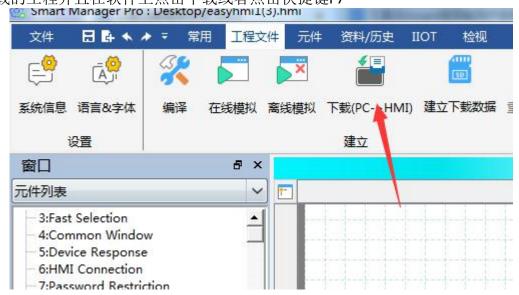




3. 输入触摸屏IP (默认192.168.2.121)




4. 点击下载即可

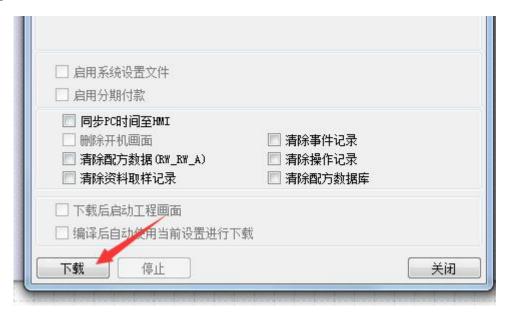




5.1.2、U盘下载:

1. 打开需要下载的工程,在软件上点击建立下载数据

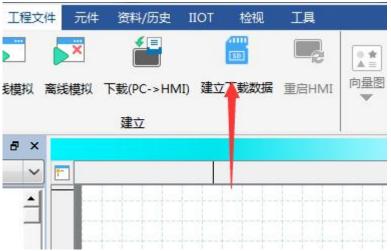


2.点选 浏览 选择下载文件的保存路径后,按下 建立下载文件。

这时在保存路径中会生成一个名为"project.exhmi"文件,把这个文件存放到U盘上(U盘格式: FAT32)

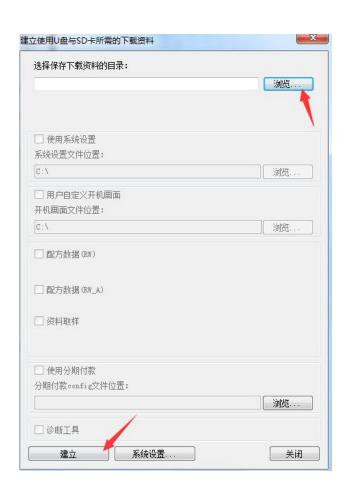




3.当 HMI 侦测到有装置插入时,会弹出以下画面

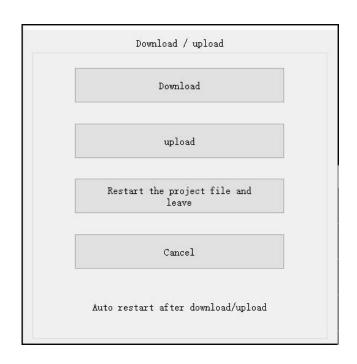

选择 Download (下载)并输入密码。

在完成密码确认后会显示装置底下的目录名称,然后单击OK即可。

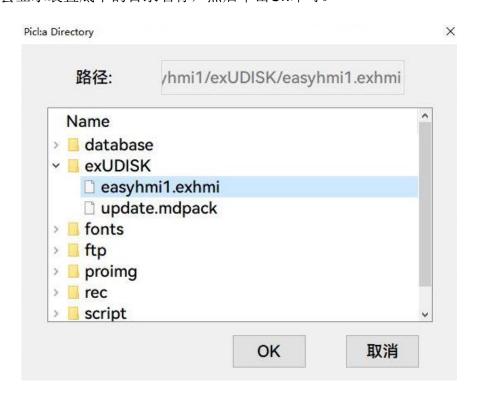




5.2、程序上传

5.2.1、网口上载

- 1. 把电脑网卡网段改为触摸屏的网段
- 2. 打开触摸屏软件点击左上角文件-上传或者点击快捷键F8

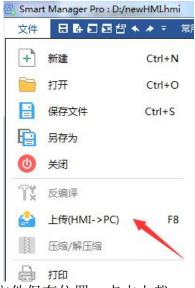


3.填写好触摸屏IP地址,触摸屏型号,文件保存位置,点击上载





5.2.2、U盘上传

1.插入装置后,选择 Upload 并输入密码,再选择上传路径后点选 OK

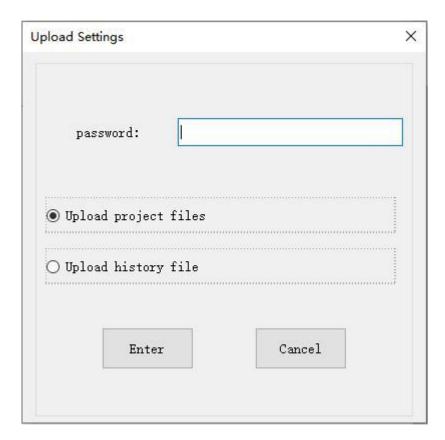

注意:上传程序只上传 project.exhmi 的文件。



5.3、OS系统更新

被动更新:程序下载工程到HMI的时候,检测到HMI固件版本低,会提示更新




点击确认,等待更新(HMI会重启表示更新完成),然后再继续手动下载工程。


主动更新

通过U盘,将更新包下载到HMI中进行系统更新

1、先确定HMI的内部型号,在版本号中可以看到,如下图红框标识位置:

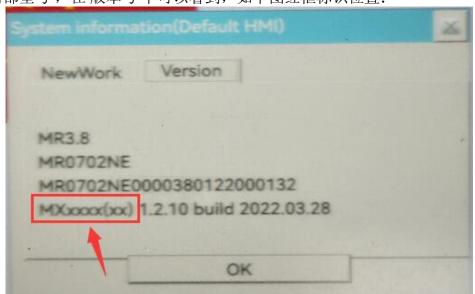

2、在程序的安装目录下找到 HMISoft 文件夹 下的 HMI所需固件包文件; (注意:目前有MX&MS两个内部型号!)

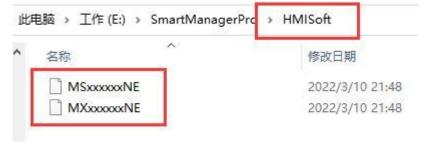

3、将对应的文件拷贝到U盘并重新命名为 update.mdpack;





4、将U盘插入HMI中;


(注意:这时HMI检测到有U盘接入会弹出一个设置窗口,这不是更新系统的设置窗口,先关掉!!!)

5、接着打开 HMI系统设置的 OS设置,点击更新系统文件(Upgrade OS);



6、在弹窗中选择 update.mdpack, 点击确定并应用;



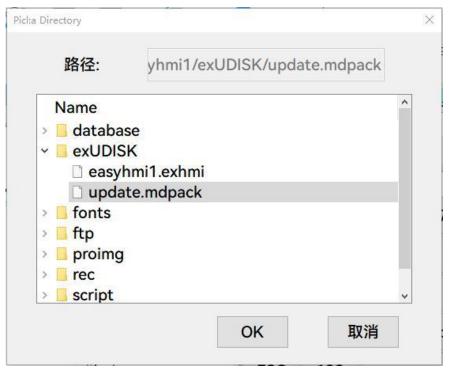

7、等待HMI重启,即可更新完成。

(注意:这个重启上电的过程中不要拔出U盘!!!)



第六章 元件

本章节说明如何设计与使用各种元件。

6.1、位状态指示灯

[位状态指示灯] 元件用来显示位寄存器的状态。状态 0 代表位的状态为 OFF; 状态 1 代表位的状态为 ON。

设定

按下任务栏的 [元件] » [位状态指示灯] 按钮后即会开启 [位状态指示灯] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [位状态指示灯] 元件。



6.2、多状态指示灯

[多状态指示灯] 元件利用字寄存器内的数据,显示相对的状态与图形(最高可支持 256 种状态的显示)。当寄存器内的数值为 0 时,显示 [状态 0];当数值为 1 时,则显示 [状态 1],依此类推。

设定

按下任务栏的 [元件]»[多状态指示灯]按钮后即会开启 [多状态指示灯]元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [多状态指示灯]元件。





6.3、位状态设定

[位状态设定] 用于设定位寄存器的状态。此元件提供手动操作与自动执行两种操作模式。使用手动操作模式,按压此按钮可以将寄存器的状态设定为 ON 或 OFF。

若使用自动执行模式,则在某些特定条件下会自动执行指定的动作,使用此种操作模式,即使 按压此按钮也不会有任何影响。

设定

按下任务栏的 [元件] » [位状态设定] 按钮后即会开启 [位状态设定] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [位状态设定] 元件。



6.4、多状态设置

[多状态设置] 用于设定字寄存器的数据。此元件提供手动操作与自动执行两种操作模式。使用手动操作模式,按压此按钮可以设定寄存器内的数据。

若使用自动执行模式,则在某些特定条件下会自动执行指定的动作,使用此种操作模式,即使 按压此按钮也不会有任何影响。

设定

按下任务栏的 [元件] » [多状态设置] 按钮后即会开启 [多状态设置] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [多状态设置] 元件。





6.5、功能键

[功能键] 元件提供窗口切换、键盘制作、宏执行及画面打印等功能,同时也可用于设定 USB 安全密钥。

设定

按下任务栏的 [元件] » [功能键] 按钮后即会开启 [功能键] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确定键,即可新增一个 [功能键] 元件。



6.6、位状态切换开关

[位状态切换开关] 为 [位状态指示灯] 元件与 [位状态设定] 元件的组合。此元件除了可以用来显示寄存器的状态外,也可以利用这个元件在窗口上定义一个碰触区域,按压此区域可以设定所指定寄存器的状态为 ON 或 OFF。

设定

按下任务栏的 [元件] » [位状态切换开关] 按钮后即会开启 [位状态切换开关] 元件属性对话窗, 正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [位状态切换开关] 元件。





6.7、多状态切换开关

[多状态切换开关] 元件为 [多状态指示灯] 元件与 [多状态设置] 元件的组合。此元件除了可以利用寄存器内的数据显示不同的状态外,也可以利用这个元件在窗口上定义一个碰触区域,按压此区域可以设定所指定寄存器内的数据。

设定

按下任务栏的 [元件] » [多状态切换开关] 按钮后即会开启 [多状态切换开关] 元件属性对话窗, 正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [多状态切换开关] 元件。



6.8、滑动开关

[滑动开关] 元件是用来建立一个滑块区域显示数值或借由拖曳滑轨改变指定寄存器内的数值。

设定

按下任务栏的 [元件] » [滑动开关] 按钮后即会开启 [滑动开关] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [滑动开关] 元件。





6.9、数值

[数值] 元件可以用来输入或显示所指定字寄存器内的数值。

设定

按下任务栏的 [元件] » [数值] 按钮后即会开启 [数值] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [数值] 元件。



6.10、字符

[字符] 元件使用 ASCII 编码的方式显示所指定寄存器中的数据。

设定

按下任务栏的 [元件] » [字符] 按钮后即会开启 [字符] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [字符] 元件。





6.11、间接窗口

[间接窗口] 元件为使用字寄存器控制指定编号的窗口的开启及关闭。弹出窗口的显示范围有两种方式,第一种是先在窗口上定义一个显示区域,在此显示区域内显示弹出窗口的内容。所显示的弹出窗口的宽度与高度不会大于此显示区域;第二种是使用 [自动调整窗口尺寸] 功能,启用此功能后不需事先定义弹出窗口的区域,系统会自动根据对应的弹出窗口尺寸调整其显示区域。欲关闭弹出窗口只需将控制的字寄存器的内容设定为 0 即可。[直接窗口] 与 [间接窗口] 的差别在于直接窗口是利用位状态进行窗口控制,而间接窗口则是利用字数值进行窗口控制。设定

按下任务栏的 [元件] » [嵌入窗口] » [间接窗口] 按钮后即会开启 [间接窗口] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [间接窗口] 元件。



6.12、直接窗口

[直接窗口] 元件是用位寄存器去控制弹出窗口的开启及关闭。首先,在窗口上定义一个显示区域,当所指定的位寄存器的状态改变时,将在此显示区域内显示此窗口的内容。所显示窗口的宽度与高度不会大于此显示区域。将控制此弹出窗口的位寄存器状态恢复即可关闭此弹出窗口。

[直接窗口] 与 [间接窗口] 的差别在于直接窗口是利用位状态进行窗口控制,而间接窗口则是利用字数值进行窗口控制。

设定

按下任务栏的 [元件] » [嵌入窗口] » [直接窗口] 按钮后即会开启 [直接窗口] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [直接窗口] 元件。






6.13、移动/旋转图形

[移动/旋转图形] 元件可定义元件的状态,移动距离与旋转角度。元件会根据读取地址及连续的寄存器内的数据,改变元件的状态,移动距离与旋转角度。

设定

按下任务栏的 [元件] » [动画] » [移动/旋转图形] 按钮后即会开启 [移动/旋转图形] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [移动/旋转图形] 元件。

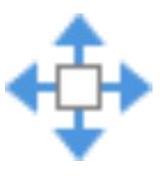

6.14、棒图

[棒图] 元件使用百分比例与棒图的方式,显示寄存器中的数据。

设定

按下任务栏的 [元件] » [曲线图] » [棒图] 按钮后即会开启 [棒图] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [棒图] 元件。





6.15、表针

[表针] 元件会使用仪表图的方式,指示目前寄存器中的数据。

设定

按下任务栏的 [元件] » [曲线图] » [表针] 按钮后即会开启 [表针] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [表针] 元件。



6.16、趋势图

[趋势图] 元件会将设定在 [资料取样] 中的数据利用连续的线段描绘出图,以利资料分析。

设定

按下工具栏的 [资料/历史] » [趋势图] 按钮后即会出现 [趋势图] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [趋势图] 元件。





6.17、历史数据显示

[历史数据显示] 元件用来显示已经储存的资料取样数据,跟趋势图不同的是 [历史数据显示] 元件使用表列的方式直接显示这些数据的内容。历史数据范例表,如下图所示。

编号	时间	日期	ch.1	ch.2	ch.3	
34		01/02/18	0	0	0	
33	14:06	01/02/18	0	0	0	Ш
32	14:06	01/02/18	0	0	0	
31	14:06	01/02/18	0	0	0	
30	14:06	01/02/18	0	0	0	
29	14:06	01/02/18	0	0	0	
28		01/02/18	0	0	0	
27	14:06	01/02/18	0	0	0	▼
1					Þ	

设定

按下任务栏上的 [资料/历史] » [历史数据显示] 按钮后即会出现 [历史数据显示] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个 [历史数据显示] 元件。





6.18、报警条与报警显示

[报警条] 与 [报警显示] 元件可以用来显示已被定义在 [事件登录] 中,且系统目前状态满足触发条件的事件,此时这些事件也被称为警示。[报警条] 与 [报警显示] 元件将利用事件被触发的时间先后,依序显示这些警示,其中 [报警条] 元件使用单行跑马灯型式呈现警示内容; [报警显示] 元件则可同时显示多行警示内容。下图显示不同元件对警示的表示方式。

有关事件登录详细信息请参考《事件登录》。

1 (When LW 1 >= 10) 13:21:06 Event 0 (when LW0

[报警条] 元件,单行显示多个事件

13/12/06	13:21:38	Event 2 (when LB10 = ON)
13/12/06	13:21:38	Event 3 (when LB11 = ON)
13/12/06	13:21:38	Event 0 (when LW0 == 100)
13/12/06	13:21:38	Event 1 (When LW 1 >= 10)

[报警显示] 元件, 可显示多行

设定

按下工具栏上的 [资料/历史] » [报警条] 按钮后,即会出现元件属性对话窗;相同方式,按下工具栏上的 [资料/历史] » [报警显示] 按钮后,即会出现元件属性对话窗,设定各项属性后按下确定键,即可新增一个元件。





6.19、事件显示

[事件显示] 元件可以用来显示已被定义在 [事件登录] 中,且曾经满足触发条件的事件。[事件显示] 元件将根据事件被触发的时间顺序,依序显示这些事件。

[事件显示] 元件可以显示事件发生日期、事件发生时间、事件确认时间、恢复正常时间、事件信息、发生次数、以及累积时间内容。信息内容可以用多行的方式显示。



设定

按下工具栏上的 [资料/历史] » [事件显示] 按钮后,即会出现 [事件显示] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确定键,即可新增一个 [事件显示] 元件。





6.20、数据传输数据传输(窗口)

[数据传输 (窗口)] 元件可以于元件所属的窗口开启时,将指定地址中的数据传送到其他地址中。 [数据传输 (窗口)] 可以使用手动按钮的方式启用数据传送,也可以利用特定地址的状态改变,来 触发数据传输的动作。

使用 [数据传输 (窗口)] 元件的位触发功能时,若将元件置于公用窗口,则无论基本窗口目前为何,当触发条件满足时,即会启动数据传输。

设定

按下任务栏的 [元件] » [数据传输] » [数据传输 (窗口)] 按钮后,即会出现 [数据传输 (窗口)] 元件属性对话窗,正确设定各项属性后按下确认键,即可新增一个元件。





6.21、流动块

[流动块] 元件可表示导管内的滑块移动或运输线的情况。不同于以往使用 [移动图形] 元件绘制流动图形时,需自行丈量及确认两点之间的位置是否齐整,流动块的每一段区块必为精准的水平或垂直线段且流动间隔固定,。

以下列举 [流动块] 元件的特点:

- 每个线段必为垂直或水平的直线,且流动间隔固定。
- 支持动态调整流速及方向(流速及方向可用指定寄存器调整)。
- 可使用安全机制。利用指定位的状态作为流动块显示与否的依据。

设定

请直接点击 [流动块] 图标建立此元件,或点选工具栏上的 [元件] » [动画] » [流动块] 新增此元件。





第七章 事件登录

本章节说明如何设定与使用事件登录。

使用事件登录的基本程序如下:

- 1. 定义事件触发条件与内容。
- 2. 依条件触发事件。
- 3. 可将事件记录保存到指定位置。
- 4. 可使用元件检视事件的完整处理周期。

本章节说明如何设定与使用事件登录。

▶ 请点选此图示观看教学影片,请先确定已连上网络线。

事件登录管理

透过报警条 → 、报警显示 → 、事件显示 等元件,可以得知事件从发生 → 等待处理 → 警报解除的时间。首先需定义事件的内容。事件登录笔数最大上限为 1000



第八章 资料取样


本章节说明如何设定与使用资料取样。

定义「资料取样」的取样方式,例如:取样时间,取样地址,及字组长度后,可将已获得的取样数据保存到指定的位置,如 HMI 内存、或U 盘。资料取样可搭配使用趋势图或历史数据显示元件检视资料取样记录的内容。

资料取样记录管理

新增一个资料取样,请依照下列步骤:

- 1. 点选菜单 [资料/历史],再点击 [资料取样]。
- 2. 点击 [新增] 开始相关设定,如下图

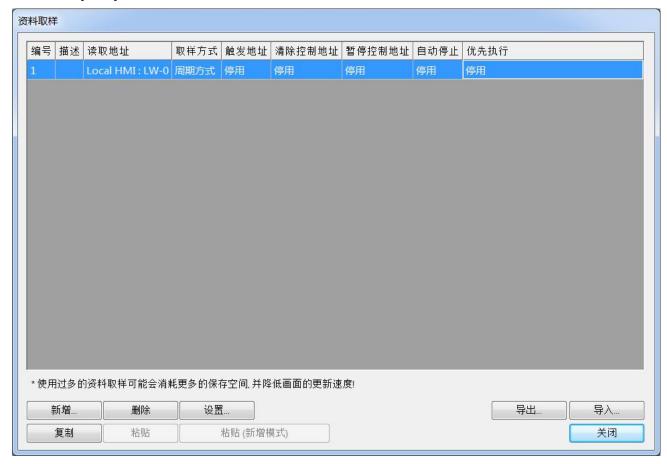



修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2022. 5. 11	初始版本	Zhang



关于我们

官方网站: http://amsamotion.com 邮箱: amx@amsamotion.com 技术热线: 4001-522-518拨1 销售热线: 4001-522-518拨2 公司地址: 广东省东莞市南城区袁屋边艺展路9号兆炫制造园B栋1楼