THK 카탈로그 검색 — 직원 사용 안내

태광베어링 사내용 · 2026년 10월 27일 개정

THK·삼익THK 카탈로그 31권(2,994쪽)에서 **형번의 값을 바로 찾고**, 수명·허용회전수 같은 **계산까지** 해 주는 도구입니다. 인터넷이나 로그인 없이 PC에서 열립니다.

1 여는 법

위치: _____
「검색 웹페이지」 폴더 안의 **THK 카탈로그 검색.html**을 더블클릭 → 크롬이나 엣지에서 열립니다.

폴더 안의 data.js · specs.js · pg · 원본쪽 폴더가 같이 있어야 하고, 「카탈로그 원본에서 이 쪽 열기」는 THK 폴더의 카탈로그 PDF를 엽니다. 다른 PC로 옮길 때는 **THK 폴더를 통째로** 복사하세요.


2 이렇게 검색하세요 — 「형번 + 알고 싶은 항목」

알고 싶은 것	입력 예
정격하중 (동·정)	`HSR25 정격하중`
허용회전수	`BLK2525 허용회전수`
치수	`SSR15XW 레일폭` `CF10 외경`
주요 값 한눈에	`SRS9XM`
기술 내용·설명	`볼나사 그리스 주입량`

쓸 수 있는 항목 단어

정격하중 · 동정격 · 정정격 · 허용회전수 · 모멘트 · 높이 · 폭 · 길이 · 레일폭 · 레일높이 · 최대길이 · 피치 · 리드 · 곡경 · 볼중심경 · 외경 · 내경 · 질량 · 강성 · 급유구

- 띄어쓰기는 상관없습니다 (HSR 25 = HSR25).
- 결과가 너무 많으면 형번을 길게: **HSR25 → HSR25C**
- 오른쪽 칸에서 카탈로그 범위를 좁힐 수 있습니다.

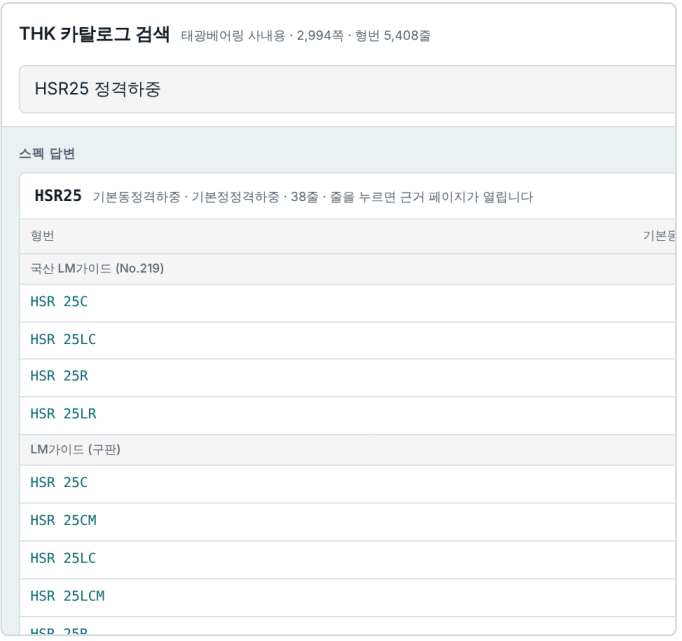

「HSR25 정격하중」 결과 — 카탈로그별로 형번마다 값이 나옵니다. 오른쪽 끝은 카탈로그 페이지 번호.


3 숫자는 꼭 원본으로 확인 가장 중요

표의 숫자는 PDF에서 자동으로 뽑은 값입니다. 고객에게 알려주기 전에 아래 순서로 확인하세요.


1. 결과 표에서 **형번 줄을 클릭** → 오른쪽(휴대폰은 전체 화면)에 근거 페이지가 열립니다.
2. 「이 줄에서 읽은 값」에서 물어본 항목이 **노란 칸**으로 표시됩니다.
3. 아래 원본 카탈로그 그림에서 그 형번 줄이 **노란 줄**로 칠해져 있습니다. **숫자가 같은지 눈으로 대조**하세요.
4. 표가 두 쪽에 걸친 경우(정격하중·허용회전수가 오른쪽 쪽에 있는 경우) 오른쪽 쪽의 **같은 높이 줄**도 칠해집니다.
5. 글자가 작아 보기 어려우면 **「원본 PDF 열기」**를 누르세요. 카탈로그에서 그 쪽만 떼어낸 원본 PDF가 열려 확대해도 선명합니다.

원본 PDF 열기

THK LM가이드 (구판) A1-188_189.pdf
카탈로그 원본에서 이 쪽만 떼어낸 파일입니다. 열린 화면에서 확대해 숫자를 확인하고, 저장(다운로드)해서 고객사에 그대로 보낼 수 있습니다.

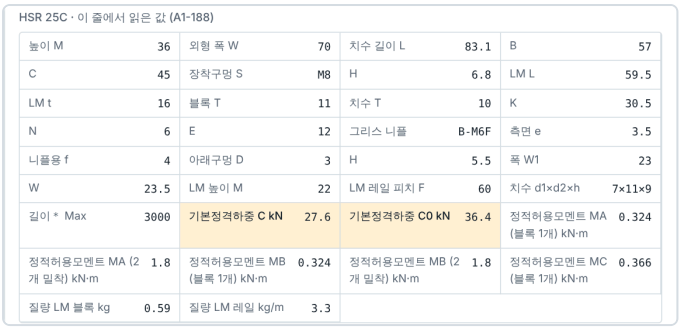

줄을 누르면 나오는 값 목록 — 물어본 항목이 노란 칸

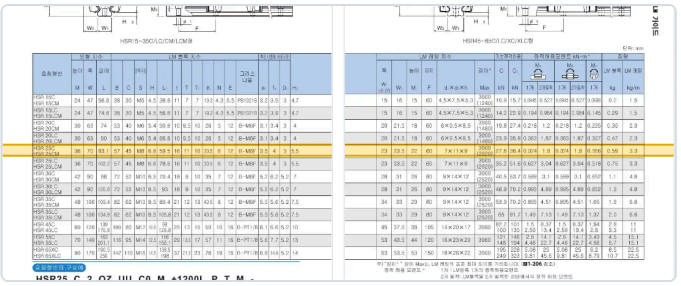


원본 페이지 — 해당 형번 줄이 노란색으로 표시

4 계산기 — 공식과 대입 과정까지 보여줍니다

1. 화면 위쪽 **「계산기」** → 계산 종류 선택. 맨 위 안내 박스에 「이럴 때 · 넣을 값 · 결과 보는 법」이 나옵니다.
2. **형번 입력** → 곡경·리드·정격하중 등이 표에서 자동으로 채워집니다 (「표에서 읽음」). 정격하중 칸 아래에 kg 환산값(≈)도 보입니다.
3. **조건만 입력** — 하중은 **kg**으로 넣습니다. LM가이드는 「전체 무게 + 블록 개수」를 넣으면 블록 1개당 하중이 자동 계산됩니다. 짐이 한쪽으로 치우쳐 있으면 「하중 입력 방식」에서 **「무게중심 위치로 블록별 계산」**을 고르고 장착 자세·블록 간격·레일 간격·무게중심 위치를 넣으세요 → 블록 4개 각각의 하중을 구해 가장 무거운 블록 기준으로 계산합니다.
4. 결과 + 공식 + 대입 과정(① kg→N 환산부터)이 나옵니다. 「근거 B15-40」을 누르면 카탈로그 원문이 열립니다.
5. **「PDF로 저장」** — 고객사명·프로젝트명·담당자를 적고 누르면 계산 검토서 PDF가 만들어집니다. 비워 둔 칸은 빈칸으로 나옵니다.

7종: 볼나사 허용회전수 · 볼나사 허용 축방향 하중(좌굴) · 볼나사 정격수명 · LM가이드 정격수명 · LM가이드 정적안전계수 · 캠 팔로워 수명·안전계수 · 크로스롤러링 수명·안전계수

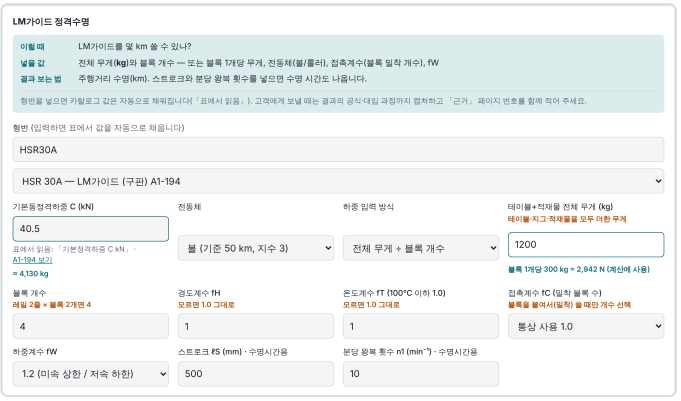

LM가이드 정격수명 — 형번을 넣으면 정격하중이 자동 입력, 전체 무게 1,200 kg ÷ 블록 4개 → 블록 1개당 300 kg

5 고객에게 회신할 때

- **카탈로그 자료:** 「원본 PDF 열기」로 연 파일을 저장해서 첨부하세요. 파일 이름에 카탈로그와 페이지가 들어 있습니다. 예) **THK 볼나사 A15-312_313.pdf**
- **계산 결과:** 계산기의 「PDF로 저장」으로 만든 계산 검토서를 첨부하세요. 입력 조건·공식·근거 페이지가 한 장에 정리됩니다.
- **비교 자료:** 아래 「비교표」로 PDF나 엑셀을 만들어 첨부하세요.
- **카톡·메일 본문:** 근거 페이지·계산 결과·비교표·형번 풀이 화면마다 있는 **「회신 문구 복사」**를 누르면 형번·핵심 값·근거 페이지가 들어간 답장 글이 만들어집니다. 고칠 부분만 고쳐서 붙여 넣으세요.


6 비교표 · 형번 풀이

비교표 (형번 2~4개)

1. 검색 결과 줄 맨 앞 **「비교」 칸을 체크** (다른 검색어로 바꿔도 체크는 유지)
2. 화면 아래 **「비교표 보기」** → 정격하중·허용모멘트·치수·질량이 나란히 정리됩니다
3. 고객사명·담당자를 적고 **「PDF로 저장」** 또는 **「엑셀로 저장」**

형번 풀이 (HSR · SHS · SSR · SRS)

1. 화면 위쪽 **「형번 풀이」** 탭
2. 고객이 보낸 형번을 그대로 붙여 넣기 (예: HSR25A2SSC1+1240LP-II)
3. 기호마다 뜻이 나오고, 카탈로그에 없는 조합(예: SSR의 C0, 표준 길이 초과)은 **확인 필요**로 표시됩니다

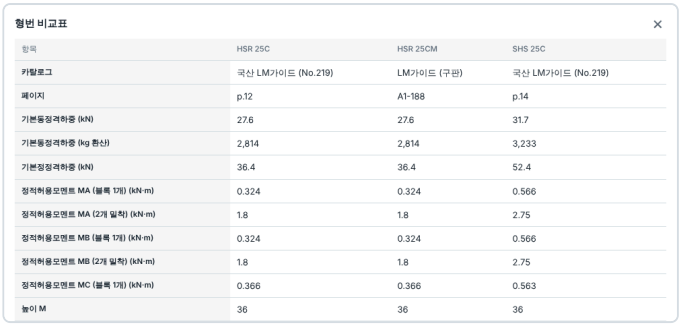

형번 비교표 — 체크한 형번을 항목별로 나란히



형번 풀이 — 기호별 뜻과 근거 페이지

7 주의할 점

- 같은 형번이라도 **정밀/전조, 구판/국산(삼익THK)** 카탈로그마다 값이 다를 수 있습니다 → 카탈로그 이름을 꼭 확인.
- 단위: 치수 **mm**, 정격하중 **kN**(표 머리글 기준, 1 kN ≈ 102 kg). 계산기 하중은 kg으로 넣으면 N으로 자동 환산됩니다. 「OCR」 표시 페이지는 스캔본이라 원본 확인 필수.
- 가격·재고 정보는 없습니다. 계산은 카탈로그 공식 기준의 참고값이며, 예압품·특수 조건은 삼익THK에 문의.
- 값이 이상하거나 형번이 안 나오면 **형번과 페이지 번호**를 적어서 알려 주세요.
