모터 형식				플랜지 각	KR								
					KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
스텝핑 모터	ORIENTAL MOTOR	α 스텝	AZ2∗、AR2∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			AZ4∗、AR4∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			AZM48	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			AZ6∗、AR6∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
			AZ9∗、AR9∗	□85	—	—	—	—	—	—	—	A6	A6
		5 상 CRK	CRK52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			CRK54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			CRK56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		5 상 RK Ⅱ	RKS54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			RKS56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
			RKS59∗	□85	—	—	—	—	—	—	—	A6	A6
		5 상 PKP	PKP52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PKP54∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PKP56∗	□56.4	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
			PKP56∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		2 상 PKP/CVD	PKP22∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PKP24∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PKP26∗	□56.4	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
	SANYO	PB	PBDM28∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			PBDM423、PBA∗∗423	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			PBDM60∗、PBA∗∗60∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		5 상	FAF/FDF52∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			FAF54∗/FDF54∗/FA511M42/FB511M42	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			FAM56∗/FDM56∗/FA512M60/FB512M60	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
		2 상	D∗14S28∗	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			DB14H52∗	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			DU15H52∗		—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			D∗16H71∗	□56	—	—	—	AT	AT	—	—	—	—
			DB16H78∗	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—
	(주)KEYENCE	2 상	QS-M28	□28	AS	AS	AS	—	—	—	—	—	—
			QS-M42	□42	—	AR	AR	AR	AR	—	—	—	—
			QS-M60	□60	—	—	—	AU	AU	AU	10	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.
KR15형은 입력토크에 제한이 있습니다. 허용토크는 KR1501형이 Max. 0.051N·m, KR 1502형은 Max. 0.103N·m입니다.
KR15형에 장착한 모터의 최대토크가 허용입력 토크를 초과하는 경우는 토크 제한 등의 안전대책을 마련해 주십시오.

중간 플랜지(병렬)

【KR형 사용모터, 적용 중간 플랜지】


각종 모터를 장착할 수 있도록 중간 플랜지를 준비해 두었습니다.

형번 구성 ⑦ 모터 유무로 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6'을 지정한 경우, 사용하실 모터에 맞춰 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

기호 구성

병렬기호 ①	중간 플랜지 ②		모터 축경[mm] ③	모터 축 고정 방법 ④
W	**Q**	-	**08**	**D**
W	아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오.		모터의 축경을 지정해 주십시오. (아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오)	K: 키 D:평취 M:마찰 체결구

모터 축 고정 방법

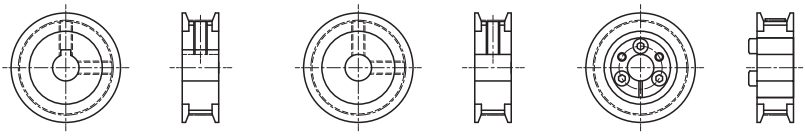

키　　평취　　마찰 체결구

표16　사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		WN-05D	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMAV-A5			—	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	—	WQ-08K WQ-08M	WQ-08K WQ-08M	—	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-02			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-04	400W		—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-04			—	—	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	—	WV-14M	—	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMAV-08			—	—	—	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M