모터 형식				플랜지 각	SKR					
					SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
스텝핑 모터	ORIENTAL MOTOR	α 스텝	AZ2∗、AR2∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			AZ4∗、AR4∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			AZM48	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			AZ6∗、AR6∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			AZ9∗、AR9∗	□85	—	—	—	—	A6	A6
		5 상	CRK52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			CRK54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			CRK56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			RKS54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			RKS56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
			RKS59∗	□85	—	—	—	—	A6	A6
			PKP52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PKP54∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PKP56∗	□56.4	—	—	AT	—	—	—
			PKP56∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
		2 상	PKP22∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PKP24∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PKP26∗	□56.4	—	—	AT	—	—	—
	SANYO	PB	PBDM28∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			PBDM423、PBA∗∗423	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			PBDM60∗、PBA∗∗60∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
		5 상	FAF/FDF52∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			FAF54∗/FDF54∗/ FA511M42/FB511M42	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			FAM56∗/FDM56∗/ FA512M60/FB512M60	□60	—	—	AU	AU	—	—
		2 상	D∗14S28∗	□28	AS	AS	—	—	—	—
			DB14H52∗	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			DU15H52∗		AR	AR	AR	—	—	—
			D∗16H71∗	□56	—	—	AT	—	—	—
			DB16H78∗	□60	—	—	AU	AU	—	—
	(주)KEYENCE	2 상	QS-M28	□28	AS	AS	—	—	—	—
			QS-M42	□42	AR	AR	AR	—	—	—
			QS-M60	□60	—	—	AU	AU	—	—

주) 표 안의 기호는 하우징A, 중간플랜지를 나타 냅니다.
표안의 모터를 장착하기 위한 커플링에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
표에서 모터 형식은 형식의 일부만 나타냅니다. 형식에 대한 자세한 내용은 각 모터 제조사의 카탈로그를 참조하십시오.

중간 플랜지(병렬)

【SKR형 사용모터, 적용중간 플랜지】


각종 모터를 장착할 수 있도록 중간 플랜지를 준비하고 있습니다.

형번 구성 ⑦ 모터 유무로 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6'을 지정한 경우, 사용하실 모터에 맞춰 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

기호 구성

병렬기호 ①	중간 플랜지 ②		모터 축경[mm] ③	모터 축 고정 방법 ④
W	**Q**	-	**08**	**D**
W	아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오.		모터의 축경을 지정해 주십시오. (아래 표 '사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표'를 참조해 주십시오)	K: 키 D: 평취 M: 마찰 체결구

모터 축 고정 방법

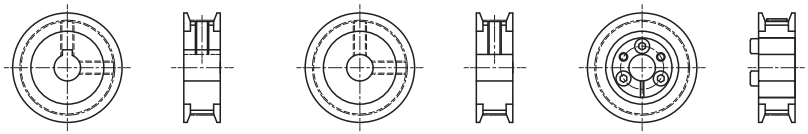

키　　평취　　마찰 체결구

표17　사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	SKR					
						SKR20	SKR26	SKR33	SKR46	SKR55	SKR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		WN-05D	WN-05D	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMAV-A5			WQ-08K	WQ-08K	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	WQ-08K WQ-08M	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-02			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-04	400W		—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMAV-04			—	—	—	WV-14M	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	WV-14M	WV-14M
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M
			SGMAV-08			—	—	—	—	WZ-19M	WZ-19M