KEEP GOLD · FITNESS & WELLNESS

GUIDA TV PALESTRA

Come installare la TV dei video in palestra, collegarla al telefono e tenerla in funzione. Si legge in dieci minuti, si fa una volta sola.

1 **Installare la Fire TV**

2 **Collegarla alla wifi palestra**

3 **Mettere l'app sul telefono**

4 **Uso di tutti i giorni**

5 **Abitudini che evitano problemi**

6 **Se qualcosa non va**

1 · INSTALLARE LA FIRE TV

La Fire TV è la chiavetta attaccata alla TV. All'accensione apre da sola i video, anche senza internet, e riparte da sola dopo un blackout.

1. **Collega l'alimentatore originale a una presa di corrente.** Non usare la porta USB della TV o del LED wall: dà poca corrente e la chiavetta si riavvia a caso.
2. **Usa la prolunga HDMI corta** che c'era nella scatola, così la chiavetta pende fuori e prende aria.
3. **Non chiuderla dietro lo schermo o in un vano.** Scalda parecchio: al chiuso rallenta e può spegnersi.
4. Accendi la TV sull'ingresso HDMI giusto. Dopo un paio di minuti partono i video.


PROVA DEL BLACKOUT

Il primo giorno stacca la corrente a TV e chiavetta mentre vanno i video, aspetta 10 secondi e riattaccala. Entro un paio di minuti i video devono ripartire da soli, senza toccare niente.


2 · COLLEGARE LA TV ALLA WIFI PALESTRA

Serve solo la prima volta, o se la wifi cambia nome o password. Prendi il telecomando.

1. Premi il tasto con la **casetta**.
2. Con la freccia destra vai fino in fondo alla riga, sull'**ingranaggio**.



3. Premi la freccia giù, spostati su **Rete** e premi il tasto centrale.

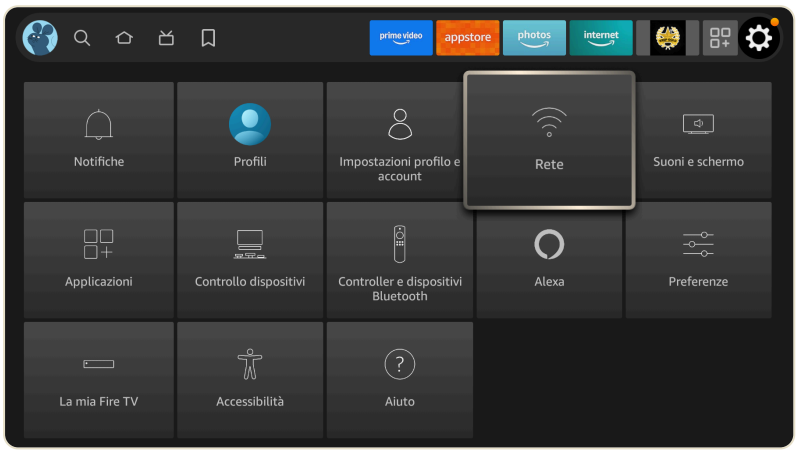

4. Scegli la **wifi palestra** e scrivi la password. Se non la vedi, scegli **Vedi tutte le reti**.



Quando è collegata, sotto il nome c'è scritto Connesso.

5. Premi di nuovo la casetta. Dopo qualche minuto i video tornano da soli.

COME CAPISCI CHE È COLLEGATA

Sulla TV compare per qualche secondo una scritta gialla: **COLLEGATO**. Sotto, in piccolo, c'è l'indirizzo della TV: ti serve nella parte 3.



Disegno di esempio: l'indirizzo sulla tua TV avrà numeri diversi.

3 · METTERE L'APP SUL TELEFONO

Da qui gestisci tutto quello che va sulla TV. Una volta salvata, la trovi tra le altre app del telefono.

1. Collega il telefono alla wifi palestra.
2. Apri **Safari** e scrivi l'indirizzo che hai visto sulla TV, sotto la scritta COLLEGATO.
3. Tocca il tasto Condividi (il quadrato con la freccia) e poi **Aggiungi alla schermata Home**.
4. Da ora in poi apri l'icona **TV Palestra**. In alto c'è un tasto **?** con le istruzioni in breve.

DAL COMPUTER

Collega il computer alla wifi palestra e scrivi lo stesso indirizzo nel browser.


4 · USO DI TUTTI I GIORNI



La schermata principale



Dai un nome e invia

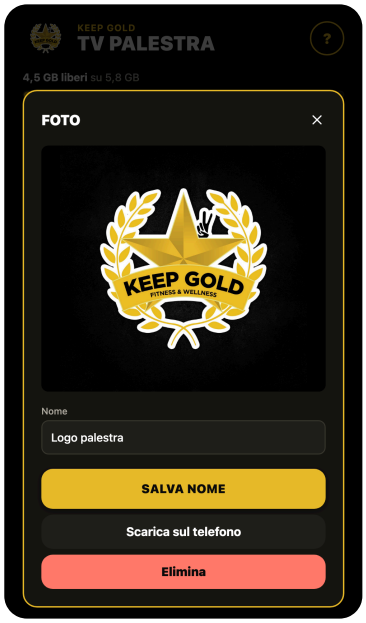

La scheda di un contenuto

CARICARE VIDEO E FOTO

1. Collega il telefono alla wifi palestra e apri TV Palestra.
2. Tocca **Carica video o foto** e scegli dalla galleria.
3. Dai a ogni contenuto un nome che si capisca tra un mese, per esempio "Promo corsi gennaio". Due contenuti non possono avere lo stesso nome.
4. Tocca **Invia alla TV**.

MENTRE CARICHI

Tieni lo schermo del telefono acceso e la pagina aperta. I video vengono sistemati per la TV direttamente sul telefono e ci vuole il tempo che dura il video: un video di 2 minuti richiede circa 2 minuti, più l'invio.

GESTIRE QUELLO CHE VA IN ONDA

VUOI…	FAI COSÌ
Cambiare l'ordine	Trascina un contenuto tenendo premute le sei righe a sinistra.
Toglierlo per un po'	Spegni l'interruttore. Resta salvato ma non va in onda.
Rinominarlo, rivederlo, scaricarlo, eliminarlo	Tocca il contenuto: si apre la sua scheda.
Ripartire dal primo	Impostazioni › **Riavvia dall'inizio**.
Durata delle foto	Impostazioni › Durata di ogni foto. Le foto hanno sempre zoom lento e dissolvenza.
Ripartire dopo un blackout	Lascia acceso **Riparti da solo quando torna la corrente**.

Finito? Chiudi la pagina: la TV va avanti da sola. Lo spazio libero è indicato in alto nella pagina.

5 · ABITUDINI CHE EVITANO PROBLEMI

- **Telecomando nel cassetto.** Se qualcuno preme Home la TV mostra la schermata Amazon e torna ai video da sola dopo i minuti scelti in **Torna ai video dopo**. Consigliati 10 minuti.
- **Spegnimento notturno.** Una presa smart programmata che stacca TV e chiavetta alle 4:00 per un minuto e poi riattacca. Ogni giorno si riparte puliti.
- **Aria intorno alla chiavetta.** Niente vani chiusi, niente retro del LED wall. Se lo spazio è caldo, un piccolo dissipatore adesivo aiuta.
- **Video sempre dall'app.** Caricali da TV Palestra, che li prepara per la TV.
- **Se la wifi salta non succede niente.** I video continuano ad andare: la wifi serve solo per caricarne di nuovi.

6 · SE QUALCOSA NON VA

SUCCEDE CHE…	PROVA COSÌ
Il telefono dice "TV non raggiungibile"	Controlla che la TV sia accesa e che il telefono sia sulla wifi palestra, aspetta un minuto e ricarica la pagina. Con Chrome: Impostazioni dell'iPhone, poi Chrome, e attiva Rete locale.
Sulla TV non compare COLLEGATO	La TV non è sulla wifi. Rifai la parte 2 e controlla che nome e password siano quelli giusti.
Sulla TV c'è la schermata Amazon	Lasciala stare: torna da sola. Per farlo subito tocca Riavvia dall'inizio dalla pagina.
Sulla TV c'è scritto NESSUN CONTENUTO	Non c'è niente di acceso: carica qualcosa o riaccendi un interruttore.
Sulla TV c'è scritto FILE NON LEGGIBILI	Elimina i contenuti più recenti e ricaricali dalla pagina.
Un caricamento si ferma	Lo schermo del telefono si è spento o la pagina è stata chiusa. Ricaricalo tenendo lo schermo acceso.
"Spazio insufficiente"	Elimina i contenuti vecchi che non usi più.
La TV si riavvia da sola o i video scattano	Quasi sempre è caldo o alimentazione: alimentatore originale alla presa e chiavetta all'aria.
La TV cambia ingresso o la chiavetta si spegne con la TV	Impostazioni › Suoni e schermo › Controllo dispositivo HDMI CEC › Disattivato.
Dopo un Forza arresto nelle impostazioni l'app non riparte	Aprila una volta a mano dalle app: da lì torna a ripartire da sola.

SOLO PER CHI INSTALLA

Da fare una volta. Chi usa la TV tutti i giorni può saltare questa pagina.

DOVE	COSA SCEGLIERE
Impostazioni › Suoni e schermo › Salvaschermo	Avvio: Mai
Impostazioni › Suoni e schermo › Schermo › Risoluzione video	1080p 60 Hz (se l'immagine è tagliata ai bordi, usa Regola schermo nello stesso menu)
Impostazioni › La mia Fire TV › Opzioni sviluppatore › Debug ADB	Disattivato a lavoro finito. Serve solo al tecnico per gli aggiornamenti dell'app.
Router della palestra › Riserva indirizzo IP (DHCP)	Riserva un indirizzo fisso per la Fire TV, così l'icona sul telefono continua a funzionare. Il nome della voce cambia da router a router.