


频率脉冲脉宽信号发生器 MKPWM-X

Blackhub>>> 积木工坊


GND

全兼容型PWM发生器 MKPWM-X

其他接法可根据自己需求进行更改

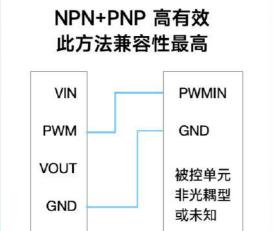



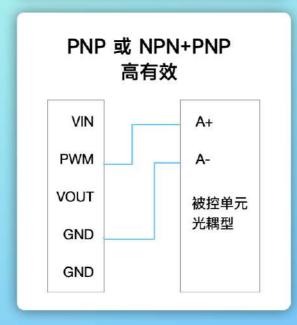



一、产品概述

全兼容型频率脉冲脉宽信号发生器 MKPWM-X 是一款能兼容多种PWM信号输出的设备,内置旋钮和钮子开关,易于操作。该产品的表头配有多种状态指示灯,使操作更为直观。

二、开关及指示灯说明:

正面开关:

旋钮:调节数值

钮子开关:控制信号输出的启停

背面开关:

NPN、PNP开关:可根据情况任选一个或两个都打开

电压选择开关:设置高电平电压为3.3V或5V或者输入电压值电平

指示灯:

PCT: 占空比

HZ: 单位1HZ

100HZ:单位100HZ(例:显示015单位100hz则设定频率为15*100=1500

(1.5KHZ))

0.1V: 单位0.1V

PWM: 正向输出指示灯

PWM上划线: 反向输出指示灯

RUN: 运行

MCU: MCU状态灯 正常闪烁

STOP: 关闭

三、运行界面下显示内容说明

第一行:

在PWM模式下: 脉宽

在调频模式下:频率

第二行:

输出电压

四、接线柱说明:

VIN: 发生器电源输入正

PWM: PWM输出信号

VOUT: 辅电输出端口

GND: 信号地

GND: 发生器电源输入负极

注:

关于GND:两个GND在产品内连通,可以只接一个。

关于VOUT:该端口可输出电压选择开关选中的电压值,带短路保护,建议输出电流

小于100MA。辅电不建议带大负载。

五、设置菜单说明:

在主界面下、长按编码器开关即可进入设置项。

若3秒内无二次操作,数据即可自动保存。在下次通电后,设备将保留原有设置项参数。

S1 输出模式设置(设定值"0"为<u>定频脉宽调节PWM输出模式</u>;设定值"1"为<u>固定占空比</u> 调频输出模式)

- S2 输出频率调节(该参数仅在pwm模式下有效,调节范围1HZ到65KHZ)
- S3 输出占空比调节(该参数在仅在固定占空比模式下有效,调节范围0-100)
- S4 正反向输出模式(设定值"0"为**正向PWM**;设定值"1"为**反向PWM**)

六、使用说明

注意!!!必须按此步骤提前设置好后才可上电

- 1.根据被控信号电压选择合适档位。(调整背部电压选择开关,此开关也同时控制了 VOUT辅电输出的电压)
- 2.根据信号控制方式选择合适的输出类型。(NPN/PNP/NPN+PNP型3种)
- 3.通电后根据信号输出类型选择PWM输出模式,选择高有效还是低有效。(S-4 设置项)
- 4.根据输出所需信号类型设置PWM模式为<u>固定频率调占空比</u>还是<u>固定占空比调频率</u>模式。

七、关键数据及控制范围:

输入电压: 5-25.5V (建议12V、24V)

整机频率范围均为: 1-65000HZ

脉宽: 0-100%

PWM输出: PWM输出 灌入电流>100MA 推出电流>30MA