KTH2-RL&KTH2-R

卡轨式 RS-485 型温湿度变送器

快速使用说明书

本说明书可能会随着产品的不断改进有所更改，请以最新版的说明书为准
成都科杰迅电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

Copyright @2022-2030,成都科杰迅电子科技有限公司

1. 型号

KTH2-R：温湿度采集，RS485通讯

KTH2-RL：温度采集，RS485通讯

2. 接线

3. 温湿度上位机软件使用

1、打开温湿度上位机软件，选择对应的串口号（举例为COM13）、波特率（默认9600）、默认无校验、1位停止位，设备地址（默认为1），点击打开串口，勾选定时轮询，就可以实时的看到温湿度的数据。

Copyright @2022-2030,成都科杰迅电子科技有限公司

2、通信参数的修改（原地址为1，波特率9600，无校验），现在需要修改为（站地址13，波特率19200，偶校验）

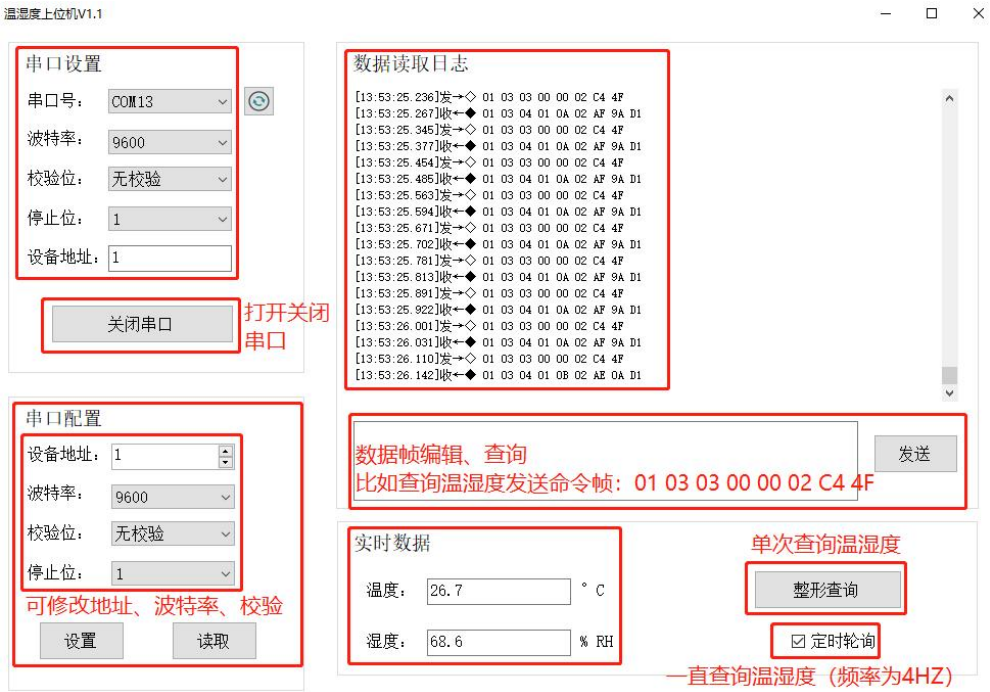

4. 读取温湿度

主机发送：01 03 03 00 00 02 C4 4F（16进制）

发送	01	03	03 00	00 02	C4 4F
	ModBus 地址	功能码	寄存器地址	写入值	CRC 校验码

接收	01	03	04	01 02 02 88	5B 09
	ModBus 地址	功能码	返回字节数	读取数据值	CRC 校验码

温度计算：（分辨率为0.1℃）

十六进制0102 => 十进制258 => 258*0.1℃=25.8℃

湿度计算：（分辨率为0.1%RH）

十六进制0288 => 十进制648 => 648*0.1%RH=64.8%RH

Copyright @2022-2030,成都科杰迅电子科技有限公司