
Схема подключения Панели Индикации и Управления ПИУ к системе «Омега»

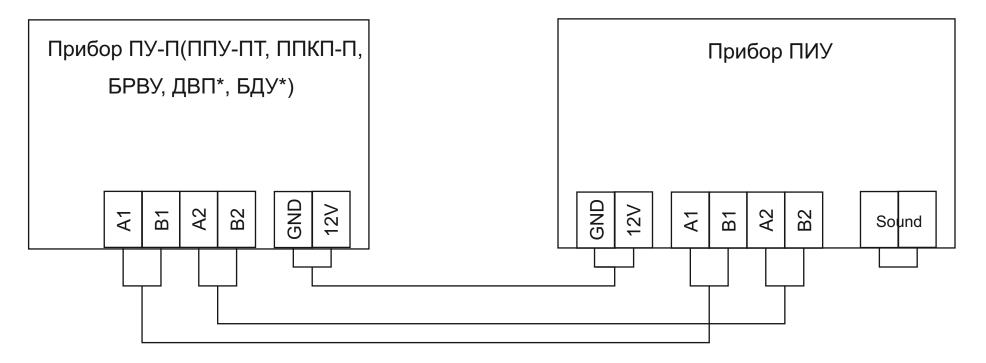

Прибор ПУИ подключается к межприборной шине системы «Омега» А1,В1, А2, В2, занимает адрес в адресном пространстве ППКП-П. Электропитание прибора может подаваться с внешних выходов любого из приборов, за исключением ДВП\* и БДУ\* или от внешнего источника питания.