Minicom

```
sudo apt update
sudo apt-get install minicom
```

- Önce bu komutları çalıştır ki `minicom`'u kurabilelim.


`Minicom` bir seri port terminal programıdır.

- Daha sonra `USB TO UART (USB-TTL)` dönüştürücünü bilgisayara bağla.

Terminal şu komutu çalıştır:

```
dmesg | grep tty
```

-Bu komutu yazınca aşağıdaki gibi bir çıktı vermesi gerekiyor.

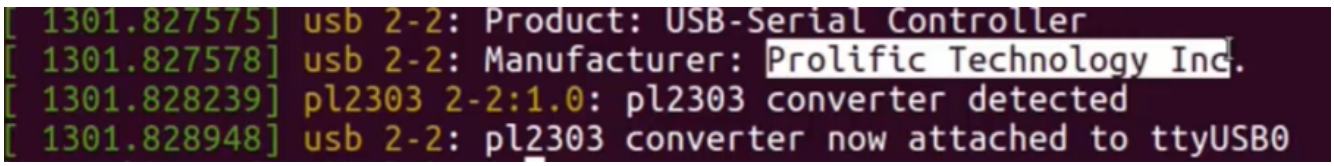


- Dönüştürücünün kullandığı çipi algılaması gerekiyor. (Burada illa `pl2303` yazması gerekmiyor. `cp210x` de yazabilirdi.)
- Bizim burada `ttyUSB0` **Minicom**'da kullancağımız portun adı (**/dev/ttyUSB0**)

- Şimdi bu minicom'da gerekli config ayarlarını yapacağımzı arayüze erişme komutunu yazalım.

```
sudo minicom -s
```

- Bu komutun çıktısı olarak aşağıdaki ekran gelmeli terminalde.
- Yön tuşları ile bu ekranda gezinebilirsin. Burada `Serial port setup`'ı seçiyoruz.

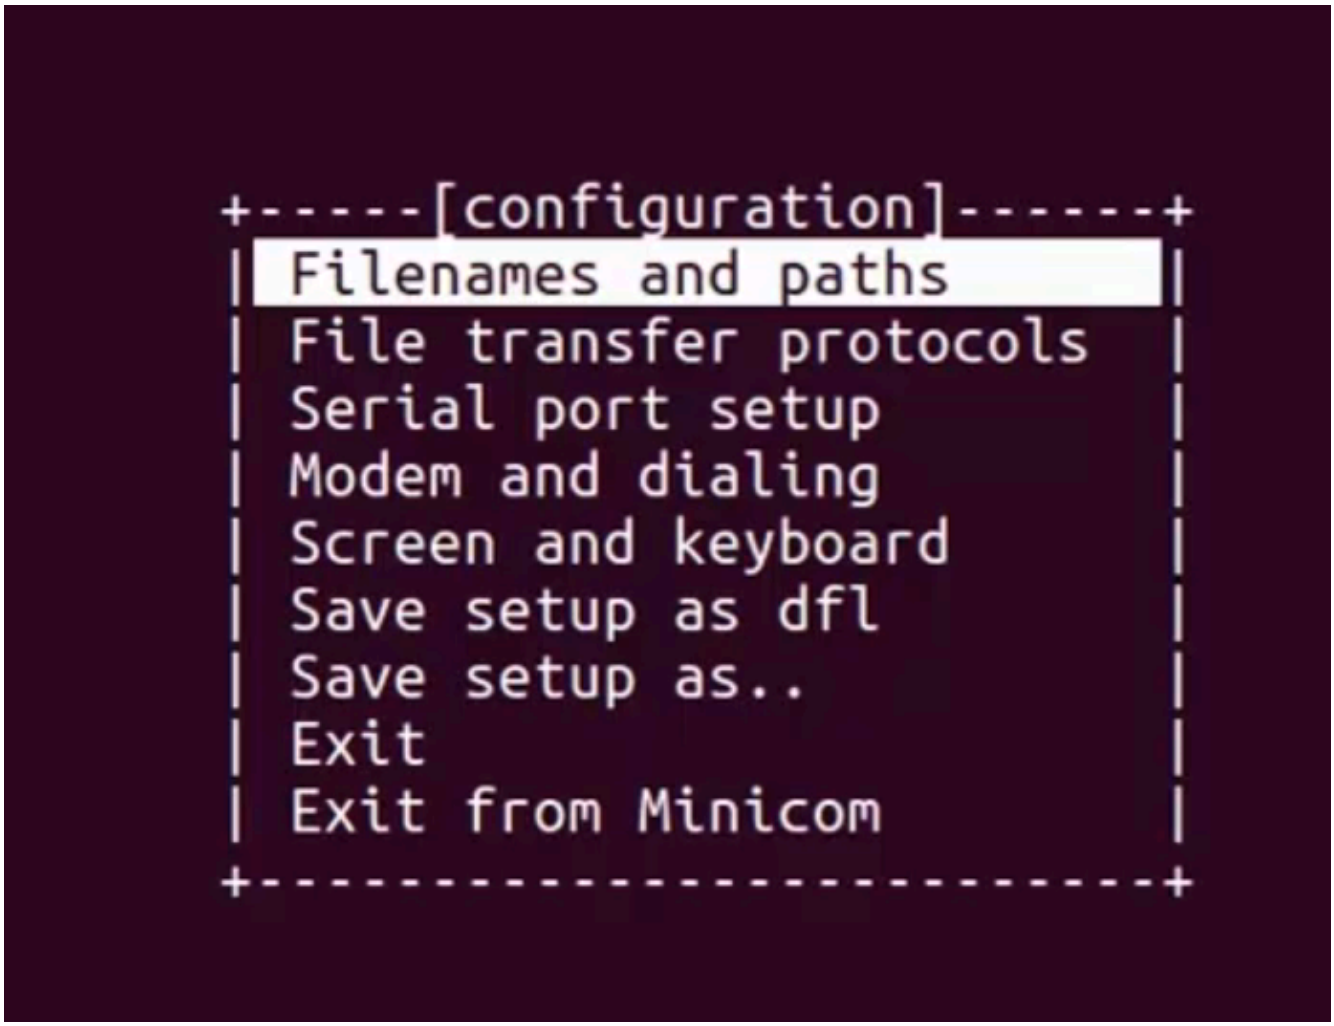


- Daha sonra böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda seri port ile ilgili ayarları değiştirebiliriz.




- Örneğin ben `Serial Device` adını değiştirmek istiyorum. Burada klavyeden **A** harfine basacağım ve imleç yer değiştirecek.



- Daha sonra istersem burayı silip yeni bir şey yazabilirim. Değişikil yaptıktan sonra **Enter**'a bas.
- Örneğin ben **Baudrate** hızı değiştirmek istiyorum. O zaman klavyeden **E** tuşuna basacağım. Burada bizi yeni bir arayüze yönlendiriyor.

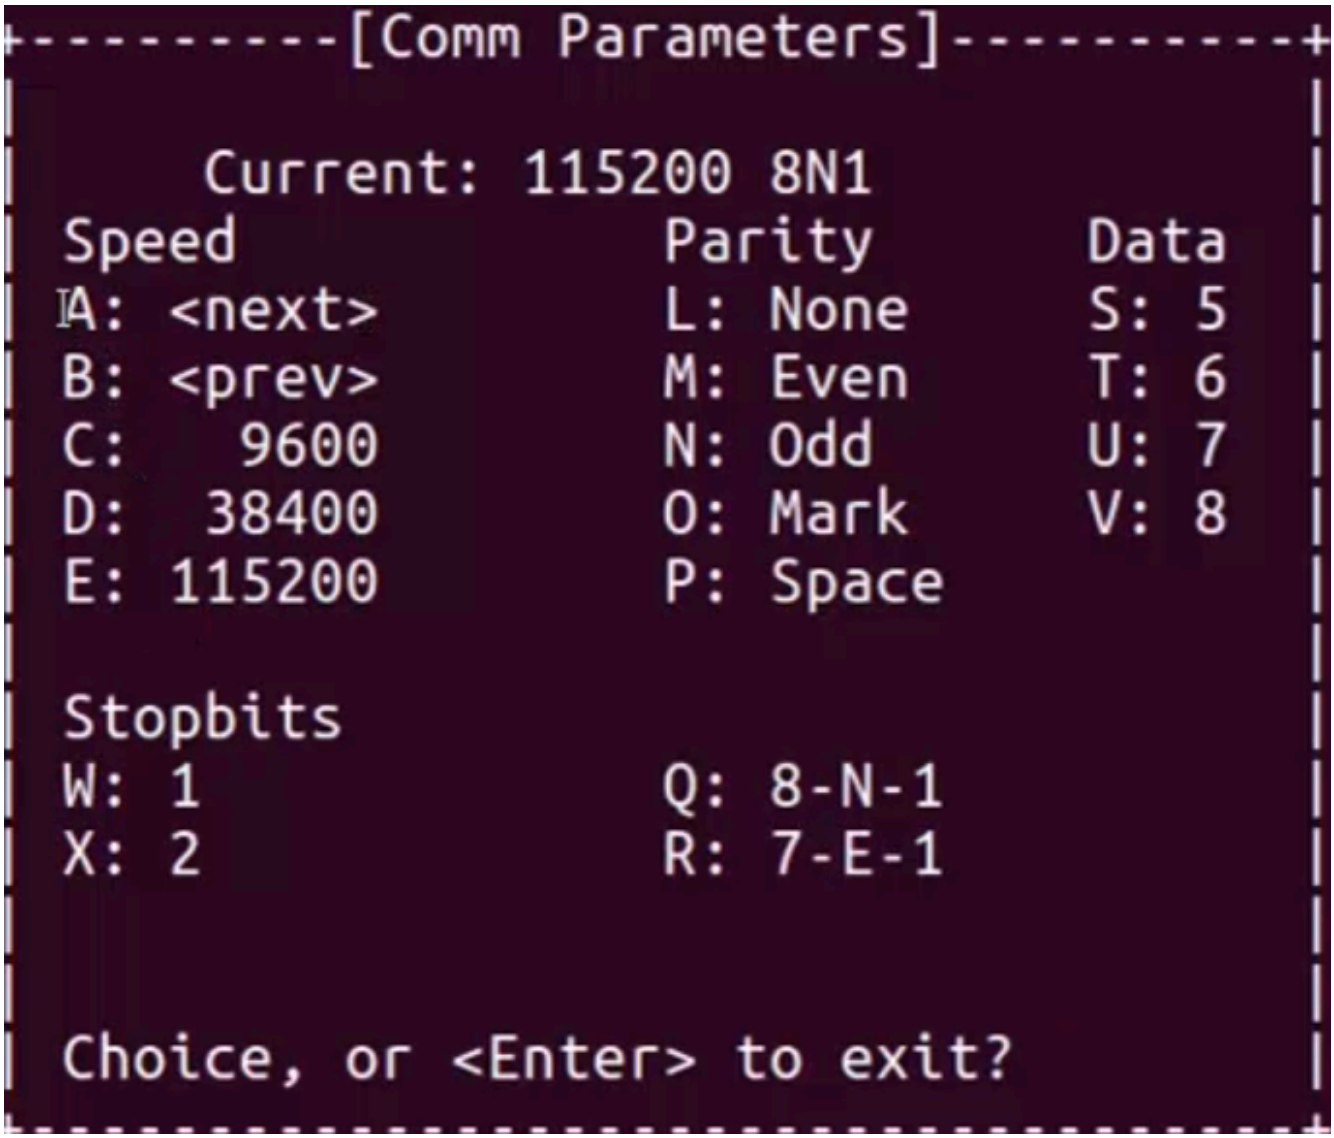

- Diyelim ben **Baudrate** hızını **38400** yapmak istiyorum. O zaman klavyeden **D** tuşuna basıyorum ve ilgili ayar arayüzde değişiyor.

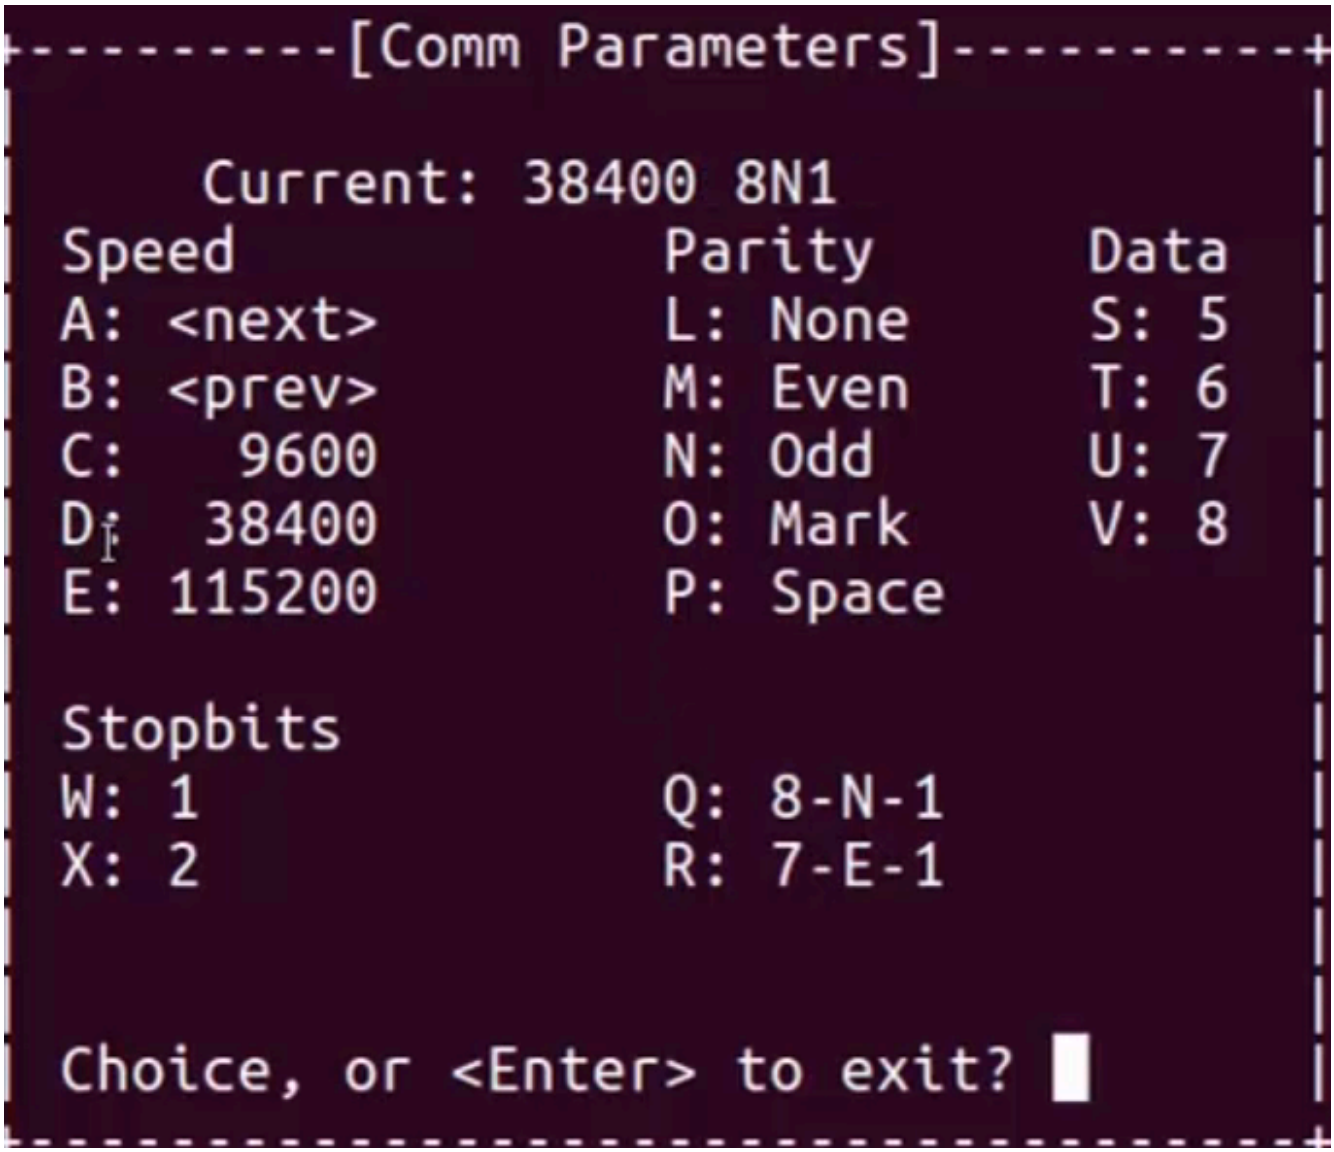

- Bu tarz değişiklikleri arayüzde o config ayarını değiştirmek için hangi kısayolu kullanıcak ise ona basarak gerekli ayarlamaları yapabiliyoruz.

> **Not**
>
> **Beaglebone Black** kartında seri haberleşme için **CTS** ve **RTS** pinleri yoktur. Bu yüzden **Hardware Flow Control** kullanamıyor. Bu ayar hep **No** olarak kalsın. Aynı şekilde **Software Flow Control** da **No** olarak kalsın.

- Config işlemleri tamamlandıktan sonra en baştaki arayüze dönerek `Save setup as dfl` seçeneği seçiyoruz. Çünkü bu yaptığımız ayarları default olarak kaydedilsin ki sürekli bu ayarlamları yapmak zorunda kalmayalım. Daha sonra **Exit**'i seçerek çıkış yapabilirsin.


[configuration]
Filenames and paths
File transfer protocols
Serial port setup
Modem and dialing
Screen and keyboard
Save setup as dfl
Save setup as..
Exit
Exit from Minicom