## 联想笔记本触摸板失灵应对策略

作者: 凯鲁嘎吉 - 博客园 http://www.cnblogs.com/kailugaji/

某一天,我更新了一下Windows系统,结果发现我的笔记本触摸板不能用了,就是如下图所示的东东



之后我很担心,是不是笔记本触摸板坏了,难道又要换新笔记本了吗?

通过查找,原来是笔记本触摸板设置给关闭了,可是我之前的确没有关过这玩意儿,我认为是更新了系统之后导致的结果。

一起来看一下打开触摸板的步骤吧。

## 1.打开"控制面板"

## 2.点击"硬件与声音"->"查看设备和打印机"



激活 Windows 转到"设置"以激活 Windows。



3.右击鼠标设备

## 📅 设备和打印机

← → ▼ ↑ 📬 > 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

添加设备 添加打印机 删除设备

>打印机 (5)











Adobe PDF

Fax

Microsoft Print to PDF

Microsoft XPS Document Writer

发送至 OneNote 2013


~ 设备 (2)



DESKTOP-H3RL 8UU



4.点击"鼠标设置"

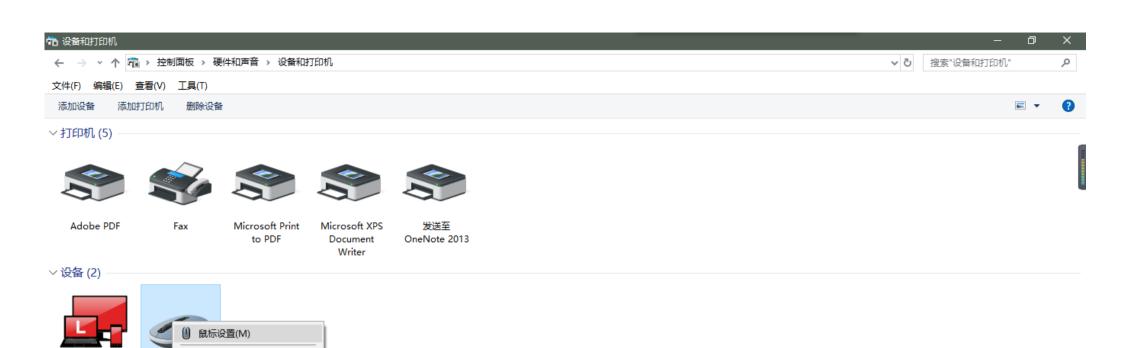



5.如果你的界面是这样的话,装置设定值是"否",那么证明你和我的问题一样,只需点击"<mark>启用"->"确定"</mark>即可


创建快捷方式(S)

● 删除设备(V)疑难解答(T)属性(R)

DESKTOP-H3RL

8UU

USB

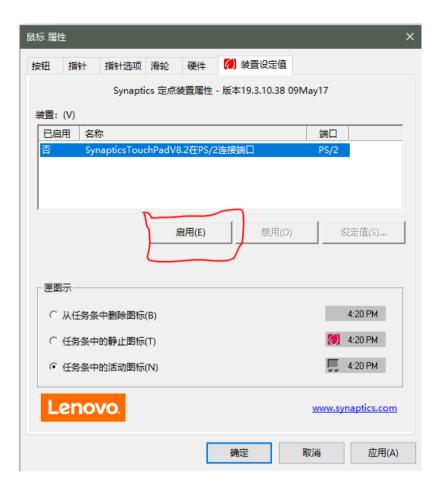



如果你的不是这个问题, 重启电脑试试, 还不行的话, 那就是硬件问题了。