ЗАДАТЧИК ТОКА МТМ103

ААЛУ.029-2000 ТЗ



НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для использования в локальных и комплексных системах промышленной автоматизации производственных процессов в качестве станции ручного управления аналоговыми исполнительными механизмами или ручного задатчика аналоговых сигналов с индикацией, также для переключения цепей управления исполнительными устройствами и механизмами, индикации режимов работ, измерения и индикации одного технологического параметра.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Входной сигнал 0-5 мА. 0-20 мА. 4-20 мА.
- Выходной сигнал 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА.
- Гальваническое разделение входных и выходных цепей, цепей питания.
- Ручное или дистанционное переключение с автоматического управления на ручное и обратно
- Диапазон индикации -999...9999 с десятичной запятой в любом разряде.
- Индикация режимов работы.
- Программирование параметров с лицевой панели.

исполнения

Шифр	Входной сигнал	Гальваническая развязка входных и выходных цепей	Реле для переключения цепей управления	Монтаж
MTM 103	Нет	Нет	Нет	Шитовой
MTM 103-01	0-5мА, 0-20мА, 4-20мА	500 B	Есть	щитовои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Напряжение питания
	- При поставке в комплекте с MTM101, MTM140, MTM141 AC 100250 B
•	Потребляемая мощность, не более: МТМ103
	MTM103-01
•	Диапазон рабочих температур
•	Класс точности
•	Сопротивление нагрузки
	01 кОм (0-20 мА, 4-20 мА)
•	Степень защиты лицевой панели
•	Степень защиты корпуса
•	Масса, не более

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

	MTM 103 - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u>
Исполнение	
Входной ток	
Выходной ток	
Диапазон индикации	

Пример заказа:

MTM 103 0-5MA 0-20MA 0-100%.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения МТМ 103






Схема подключения МТМ 103-01

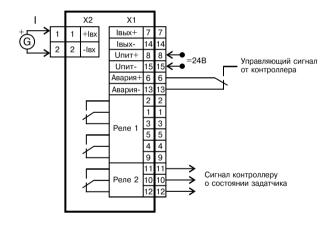



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ103, МТМ103-01

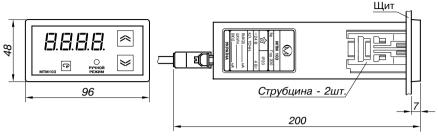

Вид сзади





- Розетка DB-15F «под пайку»;
- Клеммник «под винт» (сечение провода Smax=1,5мм²).
- Размеры выреза в щите для крепления MTM103 и MTM103-01 $45^{+0.6}$ x92 $^{+0.8}$ мм.
- Шаг установки МТМ103 и МТМ103-01:
 - по вертикали не менее 60мм;
 - по горизонтали не менее 110мм.