1-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ МТМ 4000PI



НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для преобразования избыточного давления (ДИ), разности давлений (ДД), унифицированного пневматического аналогового сигнала (ДУ) в унифицированный токовый сигнал и цифровой код, передаваемый по интерфейсу RS-485.

Серийный выпуск приборов намечается со второго полугодия 2005г.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Выходные сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА.
- Скорость передачи, не более 115200 бод.
- Интерфейс **RS-485**.
- Протоколы обмена MODBUS-RTU Slave, Adam-4000.
- Гальваническое разделение выходных цепей и цепей питания 1500 В.
- Программирование прибора с лицевой панели и по интерфейсу RS-485.
- Индикация измеряемого параметра.
- Монтаж на Din-рейку или настенный.
- Работа с неагрессивными средами: сухой чистый воздух, инертные или любые другие неагрессивные газы.

исполнения

Тип датчика	Диапазон измерений, кПа	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, кПа
Д1	0-4,0 0-6,0	±1,0	75
	0-10,0	±0,5	
Д2	0-25,0	±1,0	200
	0-40,0	±0,6	200
дз	0-60,0	±0,6	
	0-100,0	±0,5	400
	20,0-100,0		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Напряжение питания	%
	Потребляемая мощность, не более	
•	Диапазон рабочих температур	C
•	Степень защиты корпуса	20
	Масса, не более	



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


MTM 4000PI - X - X - X Вид входного сигнала (ДИ, ДД, ДУ)_ Диапазон измеряемого давления _ Выходной ток _

<u>Пример заказа:</u> МТМ 4000РІ-ДИ 0-60кПа 4-20мА.

МТМ 4000РІ ДД 0-60кПа без токового выхода.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения МТМ 4000РІ

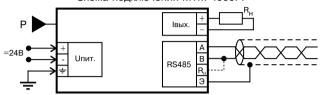


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ 4000РІ

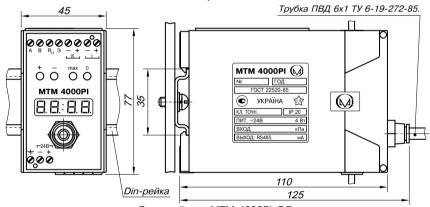

Внешний вид МТМ 4000РІ-ДД

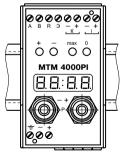

Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.