БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ МТМ502

Свидетельство о взрывозащищенности № 2266 ТУ У 33.2-19081403-003-2004



НАЗНАЧЕНИЕ

Барьеры предназначены для питания двухпроводных преобразователей, расположенных во взрывоопасной зоне (активный вход) или преобразования сигналов постоянного тока уровня 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА (пассивный вход) в выходные сигналы постоянного тока 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА в любом сочетании. Имеется функция корнеизвлечения и индикации измеряемого параметра.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Взрывозащищенное исполнение. Вид взрывозащиты "искробезопасная цепь" с маркировкой взрывозащиты "ExiallC".
- Цифровая индикация измеряемого параметра и значений уставок светодиодным индикатором. Диапазон индикации (-1999)...(+9990).
- Сигнализация достижения измеряемым параметром уставок верхнего и нижнего уровня.
- Гальваническое разделение входных и выходных цепей.
- НСХ преобразования -линейная или извлечение квадратного корня (устанавливается потребителем).
- Сохранение состояния реле уставок при обрыве входных цепей.
- Установка выходного тока при обрыве линии в одно из трёх значений: 2,5мА; 21мА; значение до обрыва (выбирается пользователем).

ИСПОЛНЕНИЯ

| Шифр | Степень защиты корпуса | Диапазон рабочих температур, °С | Масса, кг | Монтаж |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| MTM502 | IP54 | -30+60 | 0,7 | Настенный |
| MTM502-02 | IP20 | +5+50 | 0,27 | Щитовой |

Примечания:

- 1) НСХ-преобразования, диапазон индикации, тип уставок и значение выходного тока при обрыве могут задаваться потребителем.
- 2) Барьеры могут быть использованы в качестве блоков гальванического разделения с преобразованием токовых сигналов 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА в любом сочетании.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| • | Напряжение питания |
|---|---|
| • | Параметры искробезопасных цепей: |
| • | - напряжение холостого хода |
| | ток короткого замыкания |
| | - Цдоп |
| | - Сдоп |
| • | Коммутационная способность оптореле уставок |
| | MTM 502 |
| | MTM 502-02 |
| • | Высота цифр светодиодного индикатора |
| • | Выходной ток, мА (сопротивление нагрузки, Ом) 0-5(2500) |
| • | 0-20(750) |
| | 4-20(750) |
| | |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


| | MTM 502- <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> - <u>X</u> |
|----------------------------------|---|
| Исполнение | |
| Входной ток | |
| Диапазон индикации | |
| Единицы измерения | |
| Выходной ток | |
| К - извлечение квадратного корня | |

Пример заказа:

МТМ 502-02 4-20мА 0-160,0°С 0-5мА; МТМ 502 0-20мА 0-100,0кПа 0-5мА-К.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения МТМ502 и МТМ502-02

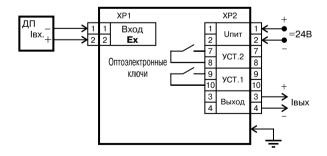

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ502

110

98

Кронштейн - 2шт.
Винт М4 - 4шт.
Шайба 4 65Г - 4шт.

Винт М4 - 4шт.

Гайка М4 - 4шт.
Шайба 4 65Г - 4шт.


Шайба 4 - 4шт.

Шайба 4 - 4шт.

Шайба 4 - 4шт.

1,2 - Клеммники «под винт» (сечение провода Smax=1,5мм²); Диаметр подводимого кабеля 5,5...12мм.



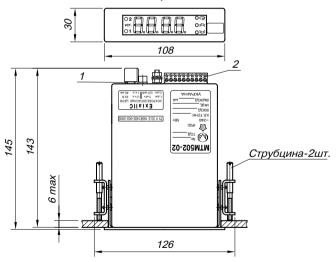

- 1,2 Клеммники «под винт» (сечение провода Smax=1,5мм²)
- \bullet Размеры выреза в щите для крепления MTM502-02: $26,5^{+0.5}$ х $103^{+0.5}$ мм.
- Шаг установки МТМ502-02:
 - по вертикали не менее 40мм;
 - по горизонтали не менее 175мм.