

Serie iMEC

Monitor de paciente
Manual de referencia rápida

mindray

Gracias por adquirir el monitor de paciente Mindray.

Hemos incluido este manual de referencia rápida de uso sencillo para ayudarle a realizar las operaciones básicas. Para obtener más información consulte el Manual del operador.


Nota:

- ☐ Antes de intentar instalar, utilizar o configurar este producto, lea el manual de referencia rápida por completo y guárdelo.
- ☐ Este manual está basado en la configuración completa y, por tanto, es posible que parte de su contenido no sea aplicable a su monitor. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

© 2014-2019 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Vista frontal

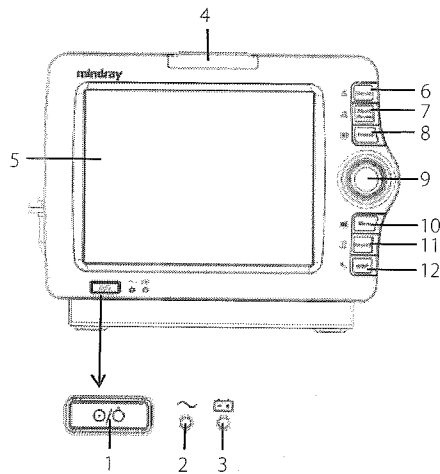

1. Interruptor de encendido y apagado

Pulse el interruptor para encender el monitor de paciente.

Una vez encendido el monitor, si mantiene pulsado este interruptor se apagará el monitor de paciente.

Hay un indicador en este interruptor. Éste se enciende cuando el monitor del paciente está encendido y se apaga cuando el monitor está apagado.

2. LED de alimentación de CA

Se enciende cuando la alimentación de CA está conectada.

3. LED de batería

Encendido: cuando la batería está instalada y la fuente de CA está conectada.

Apagado: cuando la batería no está instalada, la batería instalada no funciona correctamente o no hay conectada ninguna fuente de CA al apagar el monitor.

Parpadeo: cuando el monitor de paciente funciona con la batería.

4. Luz de alarma

Cuando se produce una alarma fisiológica o técnica, esta luz parpadeará como se define a continuación.

Alarmas de nivel alto: la luz parpadea de forma rápida en rojo.

Alarmas de nivel medio: la luz parpadea de forma lenta en amarillo.

Alarmas de nivel bajo: la luz se ilumina en amarillo sin parpadear.

5. Pantalla de visualización

6. Púlselo para silenciar todos los sonidos de alarma.

7. Púlselo para poner en pausa o restaurar alarmas.

8. Púlselo para congelar o continuar las ondas.

9. Mando

Gire el mando a la derecha o a la izquierda. Con cada clic, la indicación de resalto pasará al siguiente elemento. Cuando llegue al elemento deseado, presione la rueda para seleccionarlo.

10. Si no aparece ningún menú en la pantalla, al pulsarlo accederá al menú principal. Si aparece un menú en la pantalla, al pulsarlo se cerrará dicho menú.


11. Púlselo para iniciar o detener los registros.

12. Púlselo para iniciar o detener las mediciones de PNI.

Descripción general del producto

Vista lateral (iMEC12/iMEC10/iMEC7/iMEC6)


Vista lateral (iMEC8/iMEC5)

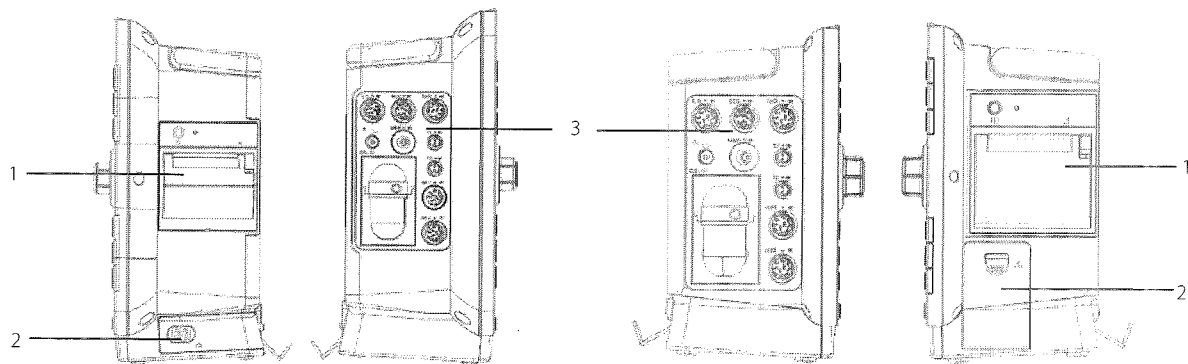

1. Registrador
2. Compartimento de la batería
3. Conectores para parámetros

Vista trasera (iMEC12/iMEC10/iMEC7/iMEC6)

Vista trasera (iMEC8/iMEC5)

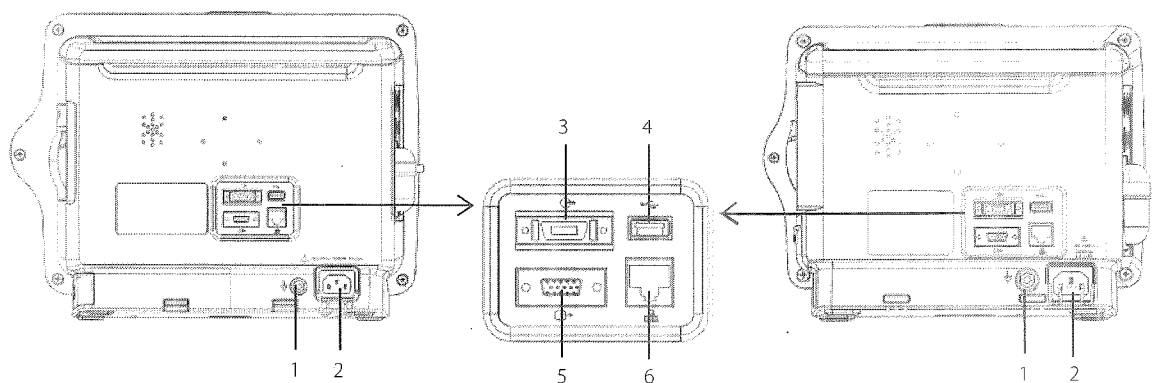

1. Terminal de masa equipotencial
2. Entrada de alimentación de CA
3. Conector multifunción
4. Conector USB
5. Conector VGA
6. Conector de red

The image shows a medical monitor with the following data displayed:

- Header:** Adu 2011-07-27 17:45:18 RT Clock Not Exist
- ECG:** Waveform for Lead II, I, ST. HR: 60 (HR Too Low).
- Pleth:** Plethysmography waveform.
- SpO2:** 98% (Source: SpO2).
- PA:** Pulmonary Artery waveform.
- Imped:** Impedance waveform.
- Temp:** 37.0 (T1), 37.2 (T2).
- MIBP:** 120 / 80 (93).
- PR:** 60.
- Time:** 16:53.
- Resp:** 20 (Source: CO2).
- BP:** 120/75 (90).
- RR:** 25/9 (14).
- SpO2 (large):** 98.
- HR (large):** 60.
- Temp (large):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (large):** 120 / 80 (93).
- PR (large):** 60.
- Time (large):** 16:53.
- Resp (large):** 20.
- BP (large):** 120/75 (90).
- RR (large):** 25/9 (14).
- SpO2 (small):** 98.
- HR (small):** 60.
- Temp (small):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (small):** 120 / 80 (93).
- PR (small):** 60.
- Time (small):** 16:53.
- Resp (small):** 20.
- BP (small):** 120/75 (90).
- RR (small):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (very small):** 98.
- HR (very small):** 60.
- Temp (very small):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (very small):** 120 / 80 (93).
- PR (very small):** 60.
- Time (very small):** 16:53.
- Resp (very small):** 20.
- BP (very small):** 120/75 (90).
- RR (very small):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.
- Time (micro):** 16:53.
- Resp (micro):** 20.
- BP (micro):** 120/75 (90).
- RR (micro):** 25/9 (14).
- SpO2 (tiny):** 98.
- HR (tiny):** 60.
- Temp (tiny):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (tiny):** 120 / 80 (93).
- PR (tiny):** 60.
- Time (tiny):** 16:53.
- Resp (tiny):** 20.
- BP (tiny):** 120/75 (90).
- RR (tiny):** 25/9 (14).
- SpO2 (micro):** 98.
- HR (micro):** 60.
- Temp (micro):** 37.0 / 37.2.
- MIBP (micro):** 120 / 80 (93).
- PR (micro):** 60.

1. Área de información del paciente
2. Símbolos de alarma
3. Área de alarmas técnicas
4. Área de alarmas fisiológicas
5. Área de ondas
6. Área A de parámetros
7. Área B de parámetros
8. Área de mensajes
9. Área de teclas de acceso rápido


Para seleccionar elementos de la pantalla, pulse sobre ellos directamente en la pantalla del monitor de paciente.

Puede bloquear o desbloquear la pantalla táctil manteniendo pulsada la tecla de acceso rápido **[Menú principal]** durante 3 segundos. Si se bloquea la pantalla táctil, aparece el símbolo . En ese caso, se deshabilitarán todas las funciones de la pantalla táctil.

También puede utilizar las teclas de acceso rápido ubicadas en la parte inferior de la pantalla principal para acceder a las funciones con rapidez.

Ajustes de la pantalla

Para acceder a la ventana **[Ajuste pantalla]** que se muestra a continuación, seleccione **[Menú principal]**→**[Ajustes pantalla]**→**[Disposición pant >>]**. En esta ventana puede asignar las posiciones de los parámetros y las ondas. Los parámetros u ondas cuyas posiciones no estén asignadas no se mostrarán.

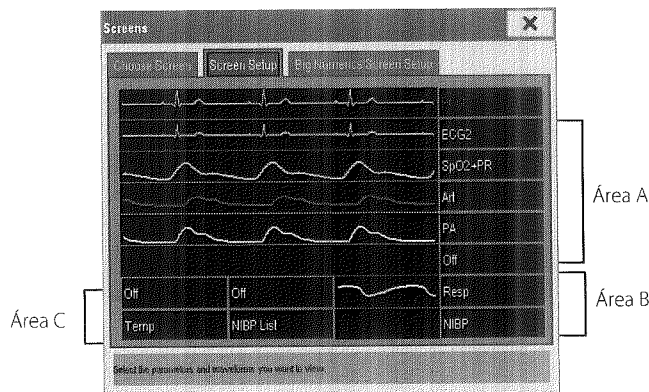

Nota:

- ☐ Los parámetros cuyas posiciones no estén asignadas en la ventana **[Ajustes pantalla]** no se mostrarán. No obstante, el monitor puede seguir emitiendo las alarmas de estos parámetros.

El parámetro ECG y la primera onda ECG se muestran siempre en la primera fila. Las áreas configurables se pueden clasificar como área A, área B y área C.

- En el área A puede elegir visualizar los parámetros que tengan ondas y sus ondas. Cada parámetro y la onda asociada se muestran en la misma fila.
- En el área B puede elegir visualizar los parámetros y sus ondas. Cuando no hay parámetros visualizados en el área C, tanto los parámetros como sus ondas se mostrarán en el área B. De lo contrario, sólo se mostrarán los parámetros.
- En el área C puede elegir visualizar todos los parámetros cuyas ondas asociadas no se visualizarán.


La pantalla puede ajustarse automáticamente para asegurar la mejor visualización en función de sus ajustes de pantalla.

Si no se muestran el parámetro o la onda correspondientes en la pantalla del monitor, debe realizar las siguientes comprobaciones:

- Compruebe la conexión de la derivación, el cable o el sensor.
- Acceda a la ventana **[Ajuste pantalla]** para establecer la configuración de visualización que desee.

Uso del menú principal

Para acceder al menú principal, seleccione la tecla de acceso rápido **[Menú principal]** de la pantalla del monitor o la tecla de activación  de la parte frontal del monitor. La mayoría de las operaciones y ajustes del monitor pueden realizarse a través del menú principal.

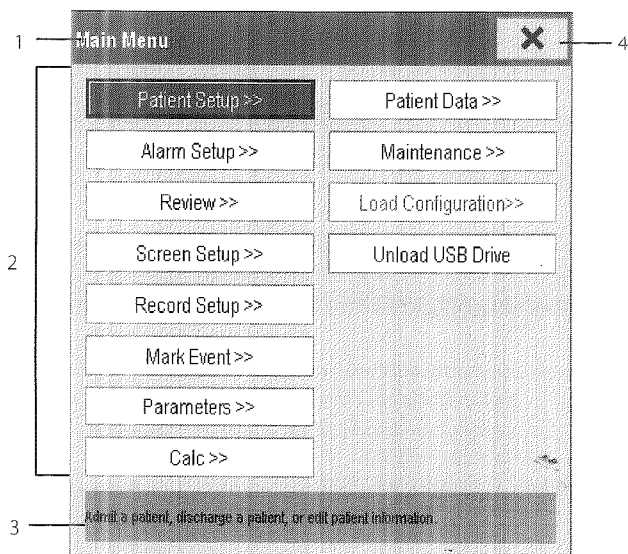

Otros menús son similares al menú principal y contienen estas partes:

1. Encabezado: ofrece un resumen del menú actual.
2. Cuerpo principal: muestra opciones, botones, mensajes de indicación, etc. El botón de menú con ">>" despliega una ventana secundaria que presenta más opciones o información.
3. Área de ayuda en línea: muestra información de ayuda sobre el elemento en pantalla al que apunta el cursor.
4. Seleccione este símbolo para salir del menú.

Puesta en marcha

Encendido

1. Antes de empezar a realizar mediciones, compruebe el monitor del paciente en busca de cualquier daño mecánico y asegúrese de que todos los cables externos, complementarios y de accesorios se han conectado correctamente.
2. Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación de CA. Si pone en marcha el monitor de paciente con la alimentación de las baterías, asegúrese de que las baterías están suficientemente cargadas.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del monitor. Se muestran las pantallas de inicio y la luz de alarma se enciende en amarillo. A continuación, la luz de alarma cambia a rojo y se apaga después de que el sistema emita un pitido.
4. El monitor accede a la pantalla principal.

Inicio de la supervisión

1. Decida las mediciones que desea realizar.
2. Conecte los sensores y cables del paciente necesarios.
3. Compruebe si los cables del paciente y los sensores se han conectado correctamente.
4. Compruebe que los ajustes del paciente, como **[Cat pacien]**, **[Marc.]**, etc., son adecuados para el paciente.
5. Consulte el Manual del operador para obtener más información sobre la realización de las mediciones necesarias.

Desconexión de la alimentación

Para desconectar el monitor de paciente de la fuente de alimentación de CA, siga este procedimiento:

1. Asegúrese de que ha terminado la monitorización del paciente.
2. Desconecte los sensores y cables del paciente del monitor de paciente.
3. Asegúrese de guardar o borrar los datos de monitorización del paciente, según sea necesario.
4. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado. El monitor de paciente se apagará; a continuación, puede desenchufar el cable de alimentación.



Nota:

- ☐ Asegúrese de que el entorno operativo del monitor de paciente cumple los requisitos específicos. De lo contrario, pueden producirse consecuencias inesperadas, como daños en el equipo.
- ☐ Si sospecha que el monitor de paciente no funciona correctamente, o si detecta algún daño mecánico, no lo utilice para ningún procedimiento de monitorización de un paciente. Póngase en contacto con el personal de mantenimiento o con Mindray.

Cambio de ajustes generales

Ajuste del monitor

En caso de que instale un monitor del paciente o modifique su ubicación de aplicación, deberá ajustar el monitor del paciente como se indica a continuación:

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Mantenimiento >>]** → **[Mantenimiento por usuario >>]** → introduzca la contraseña solicitada.
2. En el menú **[Mantenimiento por el usuario]**, seleccione **[Nombre monitor]**, **[Departamento]** y **[Nº cama]**; a continuación, modifique los ajustes.

Cambio de idioma

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Mantenimiento >>]** → **[Mantenimiento por usuario >>]** → introduzca la contraseña solicitada.
2. En el menú **[Mantenimiento por el usuario]**, seleccione **[Idioma]** y, a continuación, el idioma que desee.
3. Reinicie el monitor de paciente.

Ajuste del brillo de la pantalla

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Ajustes pantalla >>]** → **[Brillo]**.
2. Seleccione el valor adecuado para el brillo de la pantalla. 10 es el valor para obtener el máximo brillo y 1, para obtener el mínimo brillo. Cuando utilice la batería, puede prolongar el tiempo de funcionamiento de la misma ajustando un brillo menor en la pantalla. Cuando el monitor de paciente pasa al modo en espera, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en el valor mínimo.

Visualización/ocultación de la ayuda

El monitor de paciente proporciona información de ayuda en línea. El usuario puede mostrar u ocultar la ayuda, según sea necesario.

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Ajustes pantalla >>]**
2. Seleccione **[Ayuda]** y elija **[Act]** o **[Des]**.

Ajuste de fecha y hora

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Mantenimiento >>]** → **[Hora del sistema >>]**.
2. Ajuste la fecha y la hora.
3. Seleccione **[Formato fecha]** y alterne entre **[aaaa-mm-dd]**, **[mm-dd-aaaa]** y **[dd-mm-aaaa]**.
4. Seleccione **[Formato hora]** y elija **[24 h]** o **[12 h]**.



Nota:

- ☐ El cambio de fecha y hora afectará al almacenamiento de tendencias y eventos y puede provocar pérdidas de datos.

Ajuste del volumen

Volumen de las alarmas

1. Seleccione la tecla de acceso rápido **[Ajuste alarma]** → **[Otros]** o **[Menú principal]** → **[Ajuste alarma >>]** → **[Otros]**.
2. Seleccione **[Vol. alar.]** y, a continuación, seleccione el volumen apropiado: X-10, donde X es el volumen mínimo, en función del volumen mínimo de alarma definido y 10, el volumen máximo.

Volumen de las teclas

1. Seleccione la tecla de acceso rápido **[Ajuste volumen]** o **[Menú principal]** → **[Ajustes pantalla >>]**.
2. Seleccione **[Vol. Clave]** y, a continuación, seleccione el volumen apropiado. 0 significa desconectado y 10 equivale al volumen máximo.

Volumen de QRS

El tono QRS deriva de la FC o FP, en función de la que esté seleccionada en ese momento como origen de la alarma en **[Ajuste de ECG]** o en **[Ajuste de SpO2]**. Al monitorizar la SpO₂, hay un tono de intensidad variable que cambia a medida que varía el nivel de saturación del paciente. La intensidad del tono aumenta a medida que crece el nivel de saturación y disminuye a medida que se reduce el nivel de saturación. El usuario puede ajustar el volumen de este tono.

1. Seleccione la tecla de acceso rápido **[Ajuste volumen]**, la ventana de parámetros de ECG → **[Otros >>]** o la ventana de parámetros de SpO₂.
2. Seleccione **[Volumen QRS]** o **[Volum latid]** y seleccione el volumen adecuado. 0 significa desconectado y 10 equivale al volumen máximo.

Gestión de configuraciones

Acceso al menú **[Gestionar configuración]**

1. Seleccione **[Menú principal]** → **[Mantenimiento >>]** → **[Gestionar configuración >>]**.
2. Introduzca la contraseña necesaria y, a continuación, seleccione **[Ok]**.

Ajuste de la configuración predeterminada

1. Seleccione **[Selecc. ajustes pred. >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
2. En el menú **[Seleccionar ajustes predeter.]**, seleccione **[Cargar últimos ajustes]** o **[Cargar ajustes especificados]**.

Almacenamiento de los ajustes actuales

1. Seleccione **[Guardar ajustes actuales como >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
2. En el cuadro de diálogo emergente, escriba el nombre de la configuración y, a continuación, seleccione **[Ok]**.

Edición de la configuración

1. Seleccione **[Editar Config. >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
2. En el menú emergente se muestran las configuraciones existentes en el monitor. Al seleccionar **[Config. en sop. USB >>]**, se muestran las configuraciones existentes en la unidad USB. Seleccione la configuración que desee y, a continuación, seleccione el botón **[Editar]**.

3. Seleccione **[Ajuste alarma >>]**, **[Ajustes pantalla >>]** o **[Parámetro >>]** para acceder al menú correspondiente para cambiar los ajustes. Los elementos cambiados de la configuración de alarma se marcan en rojo.
4. Puede seleccionar **[Guard]** o **[Guard como]** para guardar la configuración modificada. Seleccione **[Guard]** para sobrescribir la configuración original. Seleccione **[Guard como]** para guardar la configuración modificada con otro nombre.

Eliminación de una configuración

1. Seleccione **[Eliminar configuración >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
2. En el menú emergente se muestran las configuraciones de usuario existentes en el monitor. Al seleccionar **[Config. en sop. USB >>]**, se muestran las configuraciones de usuario existentes en la unidad USB. Seleccione las configuraciones de usuario que desee eliminar y, a continuación, seleccione **[Eliminar]**.
3. Seleccione **[Sí]** en el menú emergente.

Transferencia de una configuración

Para exportar la configuración del monitor actual:

1. Conecte la unidad USB al puerto USB del monitor.
2. Seleccione **[Exportar Config. >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
3. En el menú **[Exportar config.]**, seleccione las configuraciones y los **[Ajustes de mantenimiento por usuario]** que se van a exportar. A continuación, seleccione el botón **[Exportar]**. Aparece un mensaje de estado para indicar la finalización de la transferencia.

Para importar la configuración de la unidad USB en el monitor:

1. Conecte la unidad USB al puerto USB del monitor.
2. Seleccione **[Importar Config. >>]** en el menú **[Gestionar configuración]**.
3. En el menú **[Importar Config.]**, seleccione las configuraciones y los **[Ajustes de mantenimiento por usuario]** que se van a importar. A continuación, seleccione el botón **[Importar]**. Aparece un mensaje de estado para indicar la finalización de la transferencia.

Carga de una configuración

1. Seleccione **[Cargar ajustes >>]** en el menú principal.
2. En el menú emergente se muestran las configuraciones existentes en el monitor. Al seleccionar **[Config. en sop. USB >>]**, se muestran las configuraciones existentes en la unidad USB.
3. Seleccione la configuración que desee.
4. Seleccione **[Ver]** para ver los detalles de la configuración. En el menú emergente, puede seleccionar **[Ajuste alarma >>]**, **[Ajustes pantalla >>]** o **[Parámetro >>]** para ver el contenido correspondiente. Los elementos de configuración de alarma distintos de los utilizados actualmente se marcan en rojo.
5. Seleccione **[Cargar]** para cargar esta configuración.

Registro

El registrador térmico registra información de los pacientes, valores numéricos de medición, hasta tres ondas, etc.

Inicio y parada de registros

Para iniciar un registro de forma manual:

- Seleccione la tecla de activación **[F]** situada en la parte frontal del monitor de paciente o del módulo del registrador.
- Seleccionar el botón **[Registr]** en el menú o la ventana actuales.

Los registros automáticos se activarán en estos casos:

- Los registros de tiempo de iniciarán automáticamente en intervalos previamente ajustados.
- Si tanto **[Alarma]** como **[Reg Alm]** están activados para una medición, se activará automáticamente un registro de alarmas cuando éstas se produzcan.

Para detener un registro manualmente:

- Volver a seleccionar la tecla de activación **[F]**.
- O bien, seleccionar **[Borrar todas tareas]** en el menú [Ajustes del registrador].

Los registros se detienen automáticamente cuando:

- se ha superado el tiempo de funcionamiento;
- el registrador se queda sin papel;
- el registrado tiene una condición de alarma.

Batería

Las baterías se cargarán siempre que el monitor de paciente esté conectado a una fuente de alimentación de CA independientemente de que éste esté encendido o apagado. Siempre que se interrumpa la alimentación de CA durante la monitorización del paciente, el monitor se alimentará automáticamente con la batería interna.

Los símbolos de la batería que aparecen en pantalla indican el estado de las baterías de esta forma:




Indica que la batería funciona correctamente. La parte coloreada representa el nivel de carga actual de la batería en proporción con su nivel máximo de carga.



Indica que la batería tiene un nivel de carga bajo y debe cargarse. En este caso, el monitor del paciente muestra un mensaje de alarma.



Indica que la batería está casi descargada y debe cargarse de inmediato. En caso contrario, el monitor de paciente se apaga automáticamente.



Indica que no hay ninguna batería instalada.



Nota:

- ☐ Extraiga las baterías antes de transportar o almacenar el monitor para evitar que éstas se dañen.
- ☐ Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- ☐ Utilice sólo la batería especificada por el fabricante.
- ☐ No desmonte la batería ni la arroje al fuego, pues podría ocasionar cortocircuitos. Puede incendiarse, explotar, sufrir escapes o calentarse, lo que provocaría lesiones.