




Botón	Función primaria	Función secundaria
Volume/Source Volume (Volumen/Volumen de origen)	Presione para ingresar el volumen que se suministrará (de 0.2 a 9.999 mL)*.	Presione para ingresar la cantidad que existe en el recipiente de origen (de 0.2 a 9.999 mL en mililitros enteros).
Low (Baja)/Med Speed (Velocidad Media)/High (Alta)	Presione para seleccionar la velocidad a la cual se suministrará el volumen.	Ninguna
Drawback (Retirar)/Memory Store (Guardar en memoria)	Presione para devolver el líquido.	Presione para guardar los parámetros de la pantalla en una celda de memoria.
Adjust (Ajustar)	Presione para ingresar un ajuste.	Ninguna
Interval (Intervalo)/Function (Función)	Presione para ingresar la cantidad de segundos (de 0.1 a 9.9) entre cada llenado. El intervalo se redondea al segundo entero en la pantalla.	Presione para usar la función secundaria.
Clear Units Filled (Borrar unidades llenadas)/Preset Quantity (Cantidad predefinida)	Presione para restablecer en cero el número de unidades llenadas.	Presione para ingresar el número de unidades que desea llenar.
Reverse (Invertir)/Memory Recall (Recuperar memoria)	Presione para cambiar la dirección del rotor e invertir el flujo de líquido.	Presione para recuperar y mostrar el contenido de las celdas de memoria.
Start/Stop (Iniciar/Detener)	Presione para iniciar y detener el suministro. El pedal actúa de la misma forma que el botón Start/Stop (Iniciar/Detener).	
Teclado numérico/C/CE (Borrar/Borrar entrada)	Presione para ingresar volúmenes, cantidades predefinidas, ajustes, segundos de intervalo y otros datos.	Presione para borrar las entradas y restablecer la pantalla. Presione una vez para cancelar el último número ingresado. Presione nuevamente para cancelar la entrada completa.

* El volumen se puede ingresar en incrementos de 0.01 mL para suministros de hasta 99.99 mL, y en incrementos de 1 mL para suministros de 100 a 9999 mL. La bomba funcionará continuamente cuando se ingrese un volumen igual a 0 mL.

INSTALACIÓN DE UN TUBO

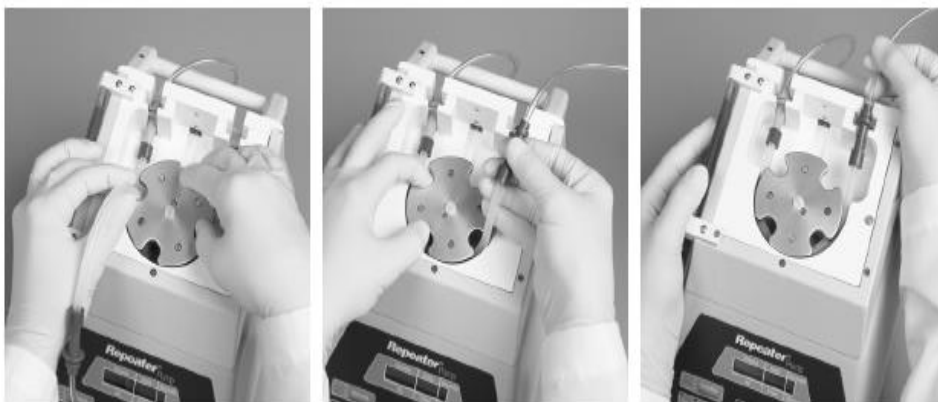

1. Abra el envase del juego y enderece el tubo.
2. De frente a la bomba, instale el conector en el lado de entrada (punzón, bolsa o pesa) en el canal el posterior de la bomba y la sección del rotor.
3. Gire el cabezal de la bomba de modo de poder alimentar el tubo.
4. Inserte el tubo en la ranura y gire el cabezal de la bomba en el sentido contrario a las agujas del reloj "avanzar" la sección del tubo de silicona alrededor del rotor. NOTA: no tuerza la sección de silicona. el tubo hacia abajo en la carcasa del cabezal de la bomba. La bomba está diseñada para funcionar centrado en el cabezal de la bomba.
5. Coloque el conector en el canal del lado derecho de la bomba. Mueva el rotor hacia atrás y hacia delante para asegurarse de que se mueva libremente.
6. Conecte el tubo al recipiente del líquido que desea bombear.
7. Cierre la tapa superior.
8. Encienda la bomba REPEATER™.