



GUIA RAPIDA LAMPARA CIELITICA TRILITE LS800

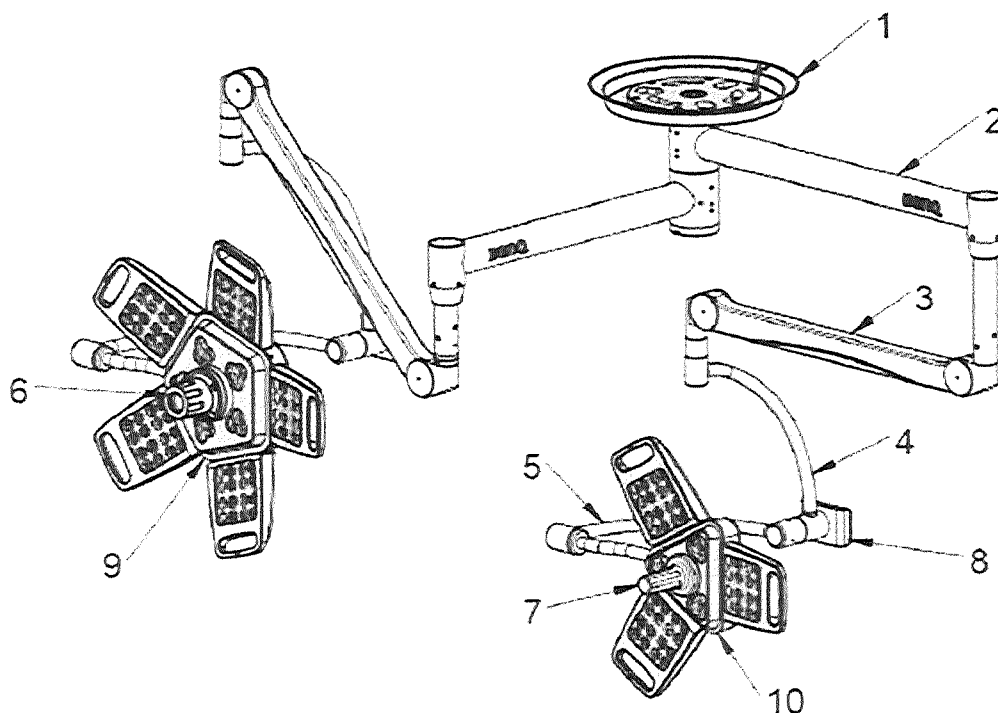


Partes Trilite Ls800:


1. Cubierta techo Ls800
2. Base principal
3. Brazo extensor
4. Soporte giratorio
5. Soporte satélite
6. Cubierta Cámara (opcional)
7. Mango esterilizable
8. Panel de control
9. Satélite Trilite led ls800-700
10. Satélite Trilite led ls800-500
11. Satélite Trilite led ls800-500

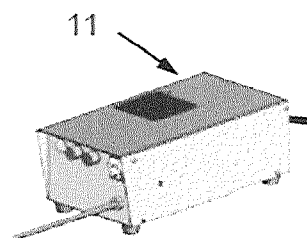

Panel control satélite 700

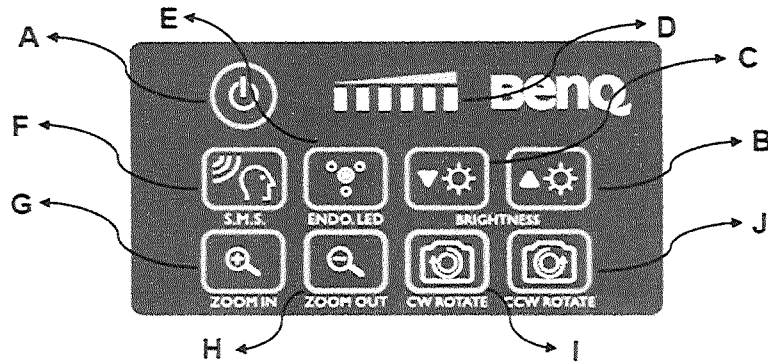

Panel control satélite 500

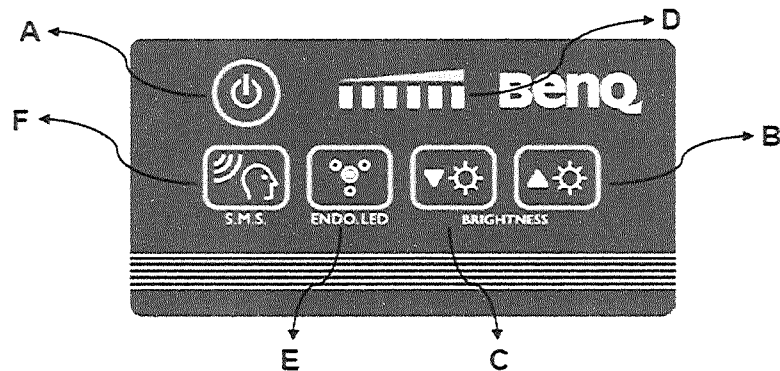

Panel de control:

- A. Encendido/Apagado
- B. Aumentar brillo
- C. Disminuir brillo
- D. Indicador Nivel brillo
- E. Endo. Light LED Encendido/Apagado
- F. S.M.S. Encendido/Apagado
- G. Acercar cámara
- H. Alejar cámara
- I. Rotar cámara
- J. Rotar cámara