

Descripción General

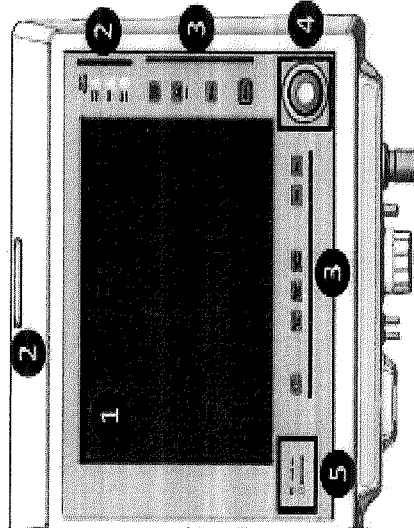


Figura 1. Panel delantero

- 1 Pantalla.
- 2 Indicadores luminosos del sistema de alarmas.
- 3 Teclas fijas.
- 4 Perilla Giratoria.
- 5 Indicadores de alimentación eléctrica.

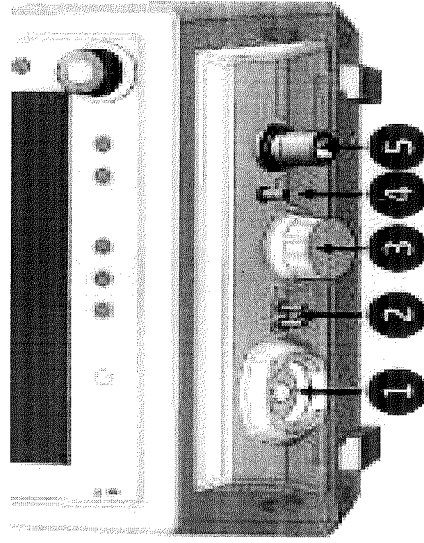


Figura 2. Bloque inferior

- 1 Conexión para el conjunto espiratorio.
- 2 Conexiones para las mangueras del neumotacógrafo de la válvula espiratoria.
- 3 Celda O2.
- 4 Conexiones para manguera de nebulización.
- 5 Conexión inspiratoria del circuito paciente

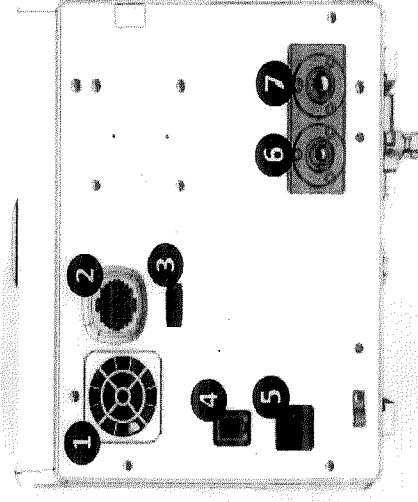


Figura 3 . Panel trasero

- 1 Salida de aire del soplador.
- 2 Salida para el audio de las alarmas.
- 3 Puerto RS-232.
- 4 Interruptor eléctrico.
- 5 Conexión Cable AC.
- 6 Entrada para filtro de aire.
- 7 Entrada de oxígeno.

Modo de operación

1. Conectar el equipo a la red eléctrica.
2. Conectar los suministros de aire y oxígeno.
3. Conectar circuito paciente con tapón siliconado para la prueba de calibración.
4. Encender el equipo accionando el interruptor en la posición ON en el panel trasero del equipo. (ver figura 3)
5. Seleccionar categoría del paciente y ajustar el PCI y mL/kg (ver figura 4).

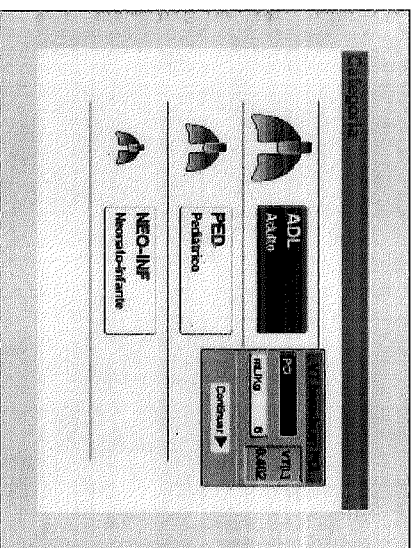


Figura 4. Interfaz PCI

6. Realizar calibración inicial (se debe realizar cada vez que se encienda antes de comenzar a ventilar un paciente).



- Seleccionar tipo de humidificador a utilizar (Activo, Pasivo) (ver figura 5).

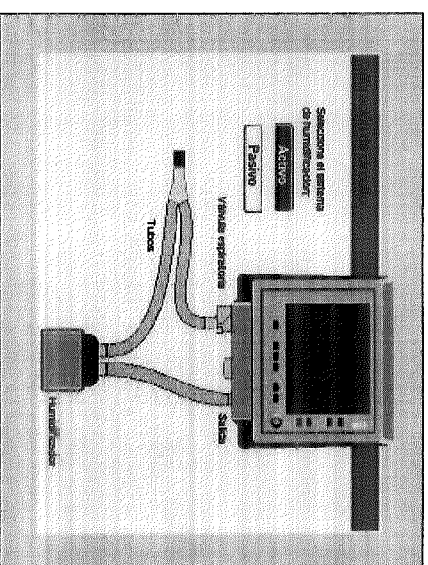


Figura 5. Interfaz seleccionar humidificador

- Iniciar Calibración circuito paciente (presione la perilla para iniciar la calibración).
7. Seleccionar modo de operación a utilizar y cambiar los parámetros a la configuración deseada (ver figura 6 y 7).

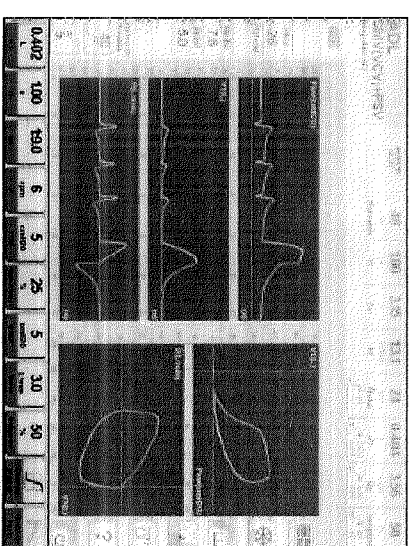
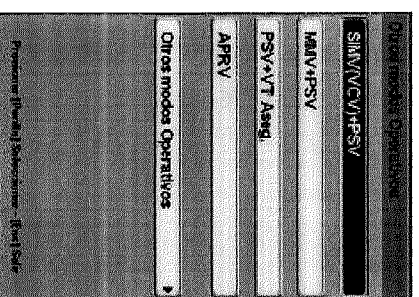
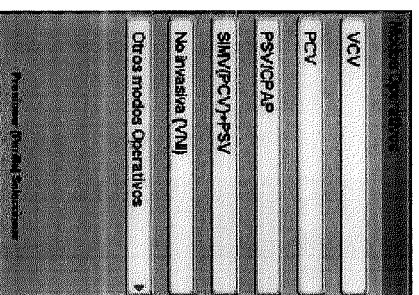


Figura 6. Interfaz Modos Operativos

Figura 7. Interfaz configuración parámetros