

# Pompa c.o.

Jednofazowa energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa

RS 25 / 4EA

RS 25 / 6EA

instrukcja obsługi



#### 1. Informacie ogólne

Instrukcja ta wyjaśnia funkcje i zasady obsługi pompy obiegowej. Pompa po zainstalowaniu jest gotowa do użytku. Dane potrzebne do instalacji oraz pjerwszego uruchomienia znajdują się w niniejszej instrukcji użytkownika oraz na tabliczce znamionowej pompy.

# 2. Energooszczędna pompa obiegowa

Energooszczedna pompa obiegowa jest przeznaczona do wymuszania cyrkulacji czynnika grzewczego w wodnych systemach grzewczych.

- ogrzewania podłogowego
- · systemach iednorurowych
- systemach dwururowych

Pompa energooszczedna ma silnik z magnesem trwałym i sterownik ciśnieniowy umożliwiający ciaqłą (płynna) regulację wydajności pompy w zależności od rzeczywistych potrzeb układu.

# 3. Korzyści wynikające z zastosowania pompy energooszczędnej

· Łatwa instalacia i uruchomienie

Energooszczedne pompy objegowe sa łatwe do zainstalowania. Przy ustawieniu fabrycznym pompa może zostać uruchomiona w wiekszości przypadków w każdej instalacji ogrzewania wodnego.


- Wysoki poziom komfortu
- Redukcja hałasu z zaworów termostatycznych oraz zwiększona bezobsługowość instalacji.
- Niskie zużycie energii w porównaniu do konwencionalnych pomp obiegowych dzieki zastosowaniu innowacyjnej technologii samoregulacji się pompy.


#### 4. Pompowane medium.

Czyste, nieagresywne i niewybuchowe ciecze, nie zawierające czastek stałych, włókien mineralnych lub oleju. W instalacjach grzewczych woda spełniała wymogi i normy dotyczące jakości wody w systemach grzewczych. Glikol w porporcji 1:1 (stosunek: woda - glikol).

#### 5. Budowa pompy

1 - Gwint, 2 - Kierunek przepływu cieczy, 3 - Korpus pompy, 4 - Obudowa silnika, 5 - Tabliczka znamionowa, 6 - Moduł sterujacy.

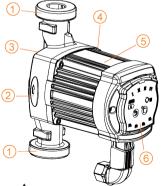

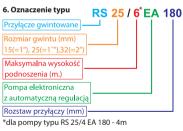



Przed montażem należy przeczytać instrukcję użytkowania i obsługi. Instalację i obsługe urządzenia należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi!

#### 7. Moduł sterujacy

Oznaczenia na module sterującym



- 1 Aktualna moc wyrażona w watach
- 2 Wskaźnik informujący o trybie auto
- 3 Pierwszy bieg minimalna wydainość
- 4 Drugi bieg średnia wydainość
- 5 Trzeci bieg maksymalna wydajność
- 6 Wskaźnik informujący o trybie nocnym
- 7 Przycisk załaczajacy tryb nocny
- 8 Przycisk zmieniający tryb pracy9 LCP najniższa charakterystyka ciśnienia stałego
- 10 HCP najwyższa charakterystyka ciśnienia stałego
- 11 HPP najwyższa charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej ciśnienia
- 12 LPP najniższa charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej ciśnienia

## Pole podświetlone informujące o ustawieniu pompy

Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa ma osiem opcjonalnych ustawień, które mogą być wybrane za pomocą przycisku Tryb pracy pompy wskazywany jest podświetlanymi wskaźnikami na module sterującym.

### Przycisk zmieniający tryb pracy

Za każdym przyciśnięciem przycisku, ustawienie pompy ulega zmianie. Cykl jest ośmiopozycyjny (I, II, AUTO, HPP, LPP, HCP, LCP).


### 8. Zależności między ustawieniem pompy i wydajnością pompy

Ustawienie	Charakterystyka pompy	Funkcja
LPP	Najniższa proporcjonalna krzywa ciśnienia	Punkt pracy pompy będzie poruszał się w górę i w dół na najniższej krzywej ciśnienia proporcjonalnego, automatycznie dopasowując wysokość podnoszenia w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Podnoszenie (ciśnienie) jest zmniejszane przy spadku popytu na ogrzewanie i wzrasta na rosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie.
НРР	Najwyższa proporcjonalna krzywa ciśnienia krzywa ciśnienia proporcjonalna na cispienia proporcjonalna krzywa ciśnienia wod zapotrzebowania na ciepło. Podnoszenia wod zapotrzebowania na cospęte najwyższej krzywej ciśnienia proporcjonalnego tycznie dopasowując wysokość podnoszenia wod zapotrzebowania na ciepło. Podnoszenia wod zapotrzebowania na cosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie.	
LCP	Punkt pracy pompy będzie poruszał się według krzywej dolnej ze stałym ciśnieniem, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Podnoszenie (ciśnienie) jest utrzymywana na stałym poziomie, niezależnie od zapotrzebowania grzewczego.	


НСР	Najwyższa stała krzywa ciśnienia	Punkt pracy pompy będzie poruszał się według krzywej górnej ze stałym ciśnieniem, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Podnoszenie (ciśnienie) jest utrzymywana na stałym poziomie, niezależnie od zapotrzebowania grzewczego.	
I	l Bieg	Pompa pracuje przy stałej prędkości minimalnej (jak tradycyjna pompa trójbiegowa). Krzywa we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.	
II	II Bieg	Pompa pracuje przy stałej prędkości uśrednionej (jak tradycyjna pompa trójbiegowa). Krzywa we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.	
III	III Bieg	Pompa pracuje przy stałej prędkości maksymalnej (jak tradycyjna pompa trójbiegowa). Krzywa we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Szybkie odpowietrzanie pompy może być uzyskane przez ustawienie pompy na trzeci bieg przy krótkim czasie.	
AUTO	AUTO ustawienia fabryczne  W trybie "AUTO" moc pompy jest automatycznie dopa sowywana w górę lub w dół, w zależności od przepływów i warunków panującym w układzie grzewczym.		
automatycznie spadać. Pobór prądu po dwóch godz. I między 5 - 10 Wat, potem tryb auto zostanie wyjączon do poprzednich ustawień. Tryb automatyczna może b w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilar		Przy załączeniu trybu automatycznego po godzinie moc pompy będzie automatycznie spadać. Pobór prądu po dwóch godz. będzie najniższy między 5 - 10 Wat, potem tryb auto zostanie wyłączony a pompa powróci do poprzednich ustawień. Tryb automatyczna może być zastosowana tylko w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilaniu. Ponadto kocioł musi być wyposażony w automatyczną regulację temperatury cieczy.	


# 9. Rozwiązywanie najczęściej spotkanych problemów

Problem	Moduł sterujący	Przyczyny problemów	Rozwiązanie
Pompa nie może wystarto- wać.	Diody led się nie świecą.	Brak zasilania elektrycz- nego.	Sprawdź podłączenia elek- -tryczne i bezpieczniki.
		Brak zasilania elektrycz- nego.	Podłącz pompę bezpo- średnio do prądu pomijając sterownik na piecu.
		Pompa jest uszkodzona.	Wymień pompę na nową.
	Tylko palą się diody led. Wirnik się nie obraca.	Awaria zasilania elektrycz- nego. Napięcie w sieci może być zbyt niskie.	Upewnij się, że zasilanie elektryczne mieści się w określonym zakresie 230 V / 50 Hz.
		Pompa jest zablokowana.	Usuń zanieczyszczenia.
Instalacja	Na module sterującym świecą się odpowied- nie kontrolki led.	Układ jest zapowietrzony.	Odpowietrz układ.
pracuje głośno.		Zbyt duży przepływ.	Zmniejsz wydajność pompy.
Pompa pracuje głośno.	Na module sterującym świecą się odpowied- nie kontrolki led.	Pompa jest zapowie- trzona.	Odpowietrz pompę jeśli sama się nie odpowietrzy.
		Ciśnienie włotowe jest zbyt niskie.	Zwiększyć ciśnienie wlotowe sprawdzić objętość powie- trza w zbiorniku wyrównaw- czym, jeśli jest zainstalowany.
Wydajność	Na module sterującym świecą się odpowied- nie kontrolki led.	Wydajność pompy jest zbyt niska.	Zwiększ ciśnienie na ssaniu. Zwiększ wydajność pompy przełączając na wyższy bieg.

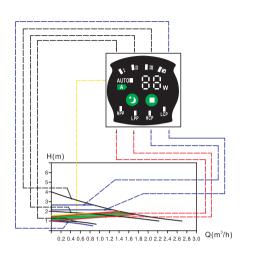

# RS25/4EA

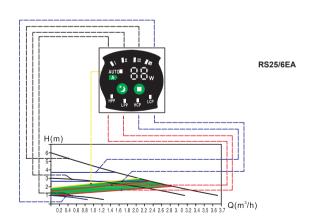

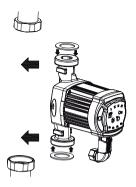




Nie zapomnij o założeniu uszczelek do śrubunków pompy.



Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho. Podczas odpowietrzania należy zachować szczególna ostrożność ze względu na możliwość poparzenia.

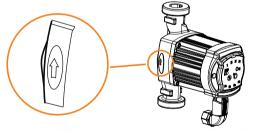




Zainstaluj pompę tak aby przepływ czynnika grzewczego był zgodny ze wskazaniem strzałki na korpusie.



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pompie należy upewnić się, że prąd elektryczny jest wyłączone i nie może być przypadkowo włączony!

# 10. Ustawienia pompy w zależności od typu instalacji

Typ instalacji	Charakterystyka pompy	Tryb pracy pompy opcjonalny
Ogranuania nadlagawa	autorogulacia	HCP górna
Ogrzewanie podłogowe	autoregulacja	HCP dolna
Systemy jednorurowe	LPP	HPP
Systemy dwururowe	autoregulacja	LCP

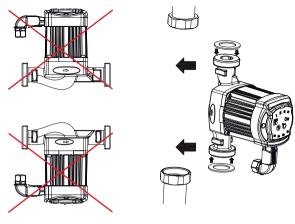



Pompa musi być zainstalowana w pozycji poziomej.

#### 11. Gwarancja

Kratki.pl udzielają gwarancji na pompę na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika.

#### 12. Warunki gwarancii

Kratki, pl gwarantują zgodność wykonania pompy z dokumentacją konstrukcyjną, jej jakość oraz pewność działania, przy założeniu, że wyrób został zainstalowany, jest używany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami niniejszej Instrukcji Obsługi. W przypadku zaistnienia niedomagań w pracy pompy lub stwierdzenia usterek powstałych z naszej winy, zobowiązujemy się do naprawy lub wymiany pompy na wolną od wad wg zasad i w terminie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.05.1995 (Dz. U. Nr 64, poz.328). Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie się do niniejszej Instrukcji Obsługi oraz ogólnych zasad postępowania z pompami i silnikami elektrycznymi. Wyłączone są gwarancji awarie spowodowane wadliwym montażem, podłączeniem i eksploatacją, nieprawidłościami w zasilaniu, a w szczególności zawilgocenie połączeń elektrycznych i praca pompy "na sucho".

Pompa typu RS 25/4EA	Nr. fabryczny		
Pompa typu RS 25/6EA	Nr. fabryczny		
Sprzedaż pompy użytkownikowi	20r		
Pieczęć i podpis dystrybutora			

Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106 www.kratki.pl