

Zespół zasilania awaryjnego ZZA-300A-1 ZZA-300A-1

instrukcja obsługi

1. REZPIECZEŃSTWO

1 1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Niedozwolone jest narażanie urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- $\bullet \ {\it Nie dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia jakich kolwiek przedmiotów lub płynów.}$
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, w celu poprawnej wentylacji należy nie umieszczać innych przedmiotów/urzadzeń w odległości mnieiszej niż 10 cm od każdego boku.
- Urządzenie wytwarza napięcie wyjściowe w postaci aproksymowanej sinusoidy w związku
 z czym należy się upewnić przed jego użyciem czy odbiory indukcyjne są przystosowane do
 zasilania napieciem aproksymowanym oraz czy może nastapić przegrzewanie sie tych odbiorów.

1.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY Z AKUMULATORAMI

- Nie palić oraz nie dopuszczać do upadku iskry w pobliżu akumulatorów.
- Nie kłaść metalowych narzędzi na akumulatorach, może to doprowadzić do zwarcia i powstania iskry, która z kolei może rozproszyć ogień.
- Podczas pracy z akumulatorami należy zdjąć metalowe rzeczy osobiste takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki czy zegarki.
- Gdy dojdzie do kontaktu kwasu pochodzącego z akumulatora ze skórą lub ubraniem, należy natychmiast go zmyć używając mydła i wody. Jeżeli kwas ten dostanie się do oczu należy natychmiast przepłukiwać oko bieżącą zimna wodą przez przynajmniej 20 minut oraz wezwać lekarza.

2. OPIS I PRZEZNACZENIE

Urządzenie ZZA-300-A jest urządzeniem typu zasilacza awaryjnego stanowiącego źródło przemiennego napiecia awaryjnego. Podczas obecności na wejściu przemiennego napiecia sieciowego jest ono przekazywane bezpośrednio na wyiście urzadzenia, a akumulator jest ładowany za pomoca wbudowanej ładowarki. Ten tryb pracy nazywany jest sieciowym. W przypadku zaniku przemiennego napiecia sieciowego na weiściu urzadzenie przechodzi w tryb pracy bateryjnej ze zwłoka około 1 sekundy. Wówczas napięcie stałe dostarczane przez akumulator jest przetwarzane przez inwertor na napięcie przemienne o kształcie aproksymowanej/modyfikowanej sinusody i parametrach USK = 230 VAC, f = 50 Hz. Podczas pracy w trybie bateryjnym następuje rozładowywanie akumulatora, gdy napiecie akumulatora osiągnie wartość ok. 11V urządzenie sygnalizuje za pomocą dźwieku ten stan ostrzegając użytkownika o zbliżającym się rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu urządzenia. Gdy natomiast wartość napięcia akumulatora osiągnie wartość ok. 10.5V następuje wyłączenie urządzenia zabezpieczając w ten sposób akumulator przed głębokim rozładowaniem. Należy jednak pamietać iż w tym stanie pobierany jest minimalny prad z akumulatora w zwiazku z czym w przypadku długotrwałej awarii należy dokonać fizycznego odłączenia przewodów bateryjnych od akumulatora. Gdy nastapi powrót weiściowego napiecia przemiennego urzadzenie automatycznie przełaczy sie w tryb pracy sieciowej ze zwłoką czasową wynoszącą 1 sekundę.

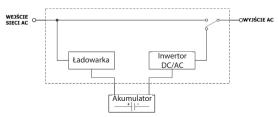

Rvs. 2.1.1.2. Schemat blokowy ZZA-300A-1

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL		ZZA-300A-1	
	Moc znamionowa	300W	
WYJŚCIE	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50Hz ± 1%	
	Kształt napięcia wyjściowego	Przebieg sinusoidalny aproksymowan	
BATERIA	Nominalne napięcia akumulatora	12V	
	Zakres napięć akumulatora	10.5 ÷ 15V	
	Prąd pobierany z akumulatora (max.) - tryb bateryjny	32A	
DATENIA	Sprawność (typ.) - tryb bateryjny	81%	
	Typ akumulatora	Bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe VRLA AGM	
	Parametry ładowania akumulatora	13.8 ± 0.2VDC / max. 2A	
	Zakres napięcia wejściowego	200 ÷ 240VAC / 47 ÷ 63Hz	
WEJŚCIE AC	Prąd pobierany z sieci AC(typ.)	2.2A	
	Prąd rozruchowy	45A	
ZABEZPIECZENIA WEJŚCIA AC	Bezpiecznik wejściowy AC	T2A 6.3x32mm	
ZABEZPIECZENIA BATERII	Przed odwrotnym podłączeniem	Bezpieczniki bateryjne 2 x 20A/32V na ściance bocznej	
	Sygnalizacja niskiego napięcia aku- mulatora [1]	10.8 ± 0.4V	
	RGR(rozłączenie głębokiego rozłado- wania) [2]	10.2 ± 0.6V	
	Zwarciowe/przeciążeniowe – tryb sieciowy	Bezpiecznik wejściowy AC T2A 6.3x32mm	
	·	Zakres: powyżej 320W	
ZABEZPIECZENIA WYJŚCIA	Przeciążeniowe – tryb bateryjny	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywacji zabezpieczenia.	
		Zakres: temperatura wewnątrz inwertora DC/AC 75°C ± 5°C	
	Termiczne – tryb bateryjny	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywacji zabezpieczenia.	
	Temperatura pracy	-5°C ÷ +40°C	
ŚRODOWISKO	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90% względna(bez kondensacji)	
PRACY	Temperatura i wilgotność składowania	-10°C ÷ +50°C; 10 ÷ 95% względna(bez kondensacji)	
	Wymiary wewnętrzne	220*230*100 (szer.*dł.*gł.)	
INNE	Masa netto / brutto	2.8kg / 3kg	
[*]	Aktywna nawet pod zadziałaniu zabezpieczenia RGR. W tym stanie pobierany jest minimalny prąd z akumulato fizycznego odłączenia urządzenia od akumulatora.	ora. W przypadku długotrwałej awarii należy dokonać	

4. INSTALACIA LURUCHOMIENIE

4 1 REZPIECZEŃSTWO INSTALACII

- Urządzenie nie posiada własnego wyłącznika sieciowego.
- Urządzenie musi mieć podłączony zacisk uziemiający do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej 230VAC.

4.2. INSTALACJA

- Zamontować urządzenie do ściany wykorzystując otwory montażowe w ścianie tylnej.
- · Wprowadzić Wyłącznik główny (1) w pozycję 0
- · Podłączyć odbiory do Wyjściowego gniazda AC (4)

4.3. URUCHOMIENIE

- Podłączyć Wejściowy przewód AC (2) do sieci elektroenergetycznej 230VAC/50Hz i załączyć
- Podłączyć Przewody bateryjne (3) do akumulatora o napięciu znamionowym 12V.
- · Wprowadzić Wyłącznik główny (1) w pozycję 1
- Sprawdzić poprawność działania urządzenia

5. FUNKCIONAL NOŚĆ

	Tryb sieciowy	Tryb bateryjny	Poprawna praca	Uszkodzenie
Uszkodzenie	X	X	Nie świeci	Świeci
Sieć AC	Świeci	Nie świeci	Х	Х
	X - nieistotne			


6. KONSERWACJA

Zasilacz nie wymaga przeprowadzania żadnych specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych należy jedynie zadbać o zachowanie czystości w otoczeniu urządzeń. Jednak w przypadku dużego zapylenia należy pozbyć sie nadmiaru kurzu za pomoca spreżonego powietrza.


W przypadku wymiany bezpiecznika należy zawsze stosować bezpiecznik tego samego typu i wartości jak pierwotny(w instrukcji obsługi).

Akumulatory należy wymieniać bez względu na ich stan w określonych odstępach czasu uzależnionych od temperatury otoczenia, w której pracowały. Im większa temperatury pracy tym okresy wymiany akumulatorów powinny następować cześciej.

7. RYSUNKI TECHNICZNE

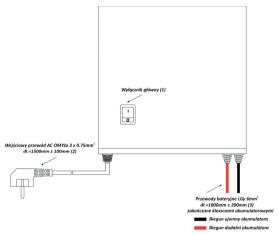

Rys. 6.1.1.1. Panel przedni ZZA-300A-1

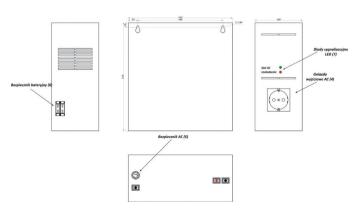

Rys. 6.1.1.2. Panele tylny, dolny i boczny ZZA-300A-1

7. KARTA GWARANCYJNA

- Firma Kratki.pl Marek Bal udziela 24 miesięcznej gwarancji na zasadach ogólnych, licząc od daty sprzedaży, na urządzenia wymienione poniżej.
- Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń, uszkodzeń powstałych na skutek wad ukrytych oraz nie spowodowanych prawidłowym użytkowaniem urządzeń.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń będą usuwane przez Kratki.pl odpłatnie.
- 4. Urządzenia należy używać i instalować zgodnie z przesłaną dokumentacją.
- Roszczenia gwarancyjne będą uznawane w stosunku do Klienta kupującego urządzenia bezpośrednio od Kratki.pl.
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są realizowane wyłącznie w siedzibie dostawcy.
- Podstawą uznania gwarancji jest okazanie kopii faktury VAT za dostarczony towar oraz oryginału niniejszej Karty Gwarancyjnej.
- Wysyłka towaru do naprawy gwarancyjnej będzie opłacona przez Kratki.pl tylko w przypadku przesłania towaru firmą kurierską DHL. W innych przypadkach towar nie będzie przyjęty, chyba że koszt wysyłki pokryje nadawca.
- Firma Kratki.pl nie odpowiada za skutki nie działania lub wadliwego działania urządzenia objętego niniejszą gwarancją.

Lista urządzeń objętych gwarancją:

ZZA-300-S:	
Numer seryjny urządzenia:	
data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedającego

_
_

-		
-		

Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106 www.kratki.pl