

WODNY WYMIENNIK CIEPŁA

instrukcja obsługi

Zastosowanie

Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania. Może współpracować z instalacjami grzejnikowymi, z ogrzewaniem podłogowym, z zasobnikiem gorącej wody użytkowej.

Dane techniczne

Moc: do 10 kW uzależniona jest od mocy wkładu kominkowego. Wodny Wymiennik Ciepła zbudowany jest z niskowęglowej blachy stalowej co zapewnia wysoką sprawność urządzenia, odporność termiczną oraz niezawodną pracę pomimo występowania dużych różnic temperatur. Centralną częścią urządzenia jest komora wewnętrzna, gdzie znajduje się układ rurek i kanałów, które zwiększają powierzchnię styku wody z czynnikiem grzewczym czyli spalinami.

W komorze wewnętrznej zainstalowana jest również przepustnica, która pracuje w dwóch położeniach: 1 - pionowo; swobodny przepływ spalin, 2 - poziomo; skierowanie spalin na system rurek.

Uwaga: Przy rozpalaniu kominka przepustnica powinna znajdować się w pozycji pionowej. Wodny Wymiennik Ciepła może być zainstalowany na każdym wkładzie kominkowym.



Sposób włączania wymiennika do instalacji CO

W celu podłączenia wymiennika do instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury miedziane lub stalowe. Nie wolno stosować rur wykonanych z plastiku. Połączenie wymiennika należy wykonać w sposób rozłączny stosując dwuzłączki żeliwne lub mosiężne.

Układ musi być wyposażony w naczynie wzbiorcze. Podstawowym zadaniem naczynia wzbiorczego jest kompensowanie wzrostu objętości wody instalacyjnej w czasie wzrostu temperatury bez wzrostu jej ciśnienia. Naczynie wzbiorcze musi być zainstalowane w takim miejscu aby nie było narażone na zamarzanie. Montaż wymiennika do instalacji powinien być wykonany przez przeszkolonych instalatorów.

Najważniejszą zasadą jest wymóg montażu wymiennika w instalacjach

wodnych systemu otwartego i zabezpieczenia go zgodnie z normą PN-91/B02413. W przypadku montażu naczynia do wymienników należy stosować rury stalowe lub miedziane. Minimalna średnica rury wzbiorczej oraz rury bezpieczeństwa wynosi 25 mm. Do naczynia wzbiorczego należy zamontować rurę przelewową, która ma odprowadzić nadmiar wody z układu centralnego w momencie intensywnego gotowania. Średnica tej rury nie powinna być mniejsza niż rury wzbiorczej i bezpieczeństwa.

Zabrania się stosowania zaworów odcinających lub aparatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rury bezpieczeństwa, wzbiorczej i przelewowej. Elementy instalacji wymagające obsługi takie jak wymiennik płytowy lub zestaw wymiennikowo-pompowy nie powinny być montowane za obudową wymiennika. W przypadku takiego ich zainstalowania należy zapewnić swobodny dostęp do tych elementów poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych.

Zakres gwarancji:

Producent zapewnia sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w niniejszej gwarancji. Zastosowanie Wodnego Wymiennika Ciepła, sposób podłączenia do instalacji grzewczej oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją. Pod groźbą utraty gwarancji zabrania się włączania urządzenia bez uprzedniego wlania wody. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia w okresie 2 lat od daty zakupu.

Roszczenia wynikające z gwarancji powstają z dniem zakupu urządzenia. Wygasają natomiast z upływem ostatniego dnia terminu gwarancji na dany produkt.

Wyłączenia:

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku: działania sił mechanicznych, zanieczyszczeń, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem urządzenia, wypadków, klęsk żywiołowych, działania czynników chemicznych, działania czynników atmosferycznych (odbarwienia itp.), niewłaściwego przechowywania, nieautoryzowanych napraw, transportu za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty, niepoprawnej instalacji urządzenia, niepoprawnej eksploatacji urządzenia. Roszczenia gwarancyjne zostają wtedy odrzucone. Ponadto gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu błędnych obliczeń powstałych podczas doboru parametrów technicznych przez nabywcę czy podwykonawcę.

Realizacja praw klienta następuje przez:

- naprawę lub bezpłatną wymianę części uznanych przez producenta za wadliwe.
- usunięcie innych wad tkwiących w urządzeniu,
- pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (konserwacja, czyszczenie), do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie,
- wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez producenta bezpłatnie w terminie 21 dni od daty zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wraz z niesprawnym sprzętem prawidłowo wypełnionej niniejszej karty gwarancyjnej; lub w przypadku jej braku dowodu zakupu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu.


Karta gwarancyjna jest ważna gdy:

- została poprawnie wypełniona, zawiera datę sprzedaży, pieczątkę i podpis,
- występuje zgodność daty zakupu na karcie gwarancyjnej z datą zakupu na paragonie czy kopii faktury.

Podstawowe dane techniczne:

	Wodny Wymiennik Ciepła	
* - W zależności od mocy paleniska	WCW z rurkami	WCW2 bez rurek
Moc nominalna (kW)*	do 10	do 7
Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)	580x570x310	580x570x310
Średnica czopucha (mm)	180 / 200	180 / 200
Sprawność cieplna (%)*	do 75%	do 65%
Waga (kg)	62,20 / 63,60	54,00 / 54,20
Pojemność wody (I)	16,5	17,5
Powierzchnia grzewcza (m²)	W zależności od wkładu kominkowego i izolacji budynku	
Materiał wykonania	Stal kotłowa 4 mm	

Przykładowy sposób montażu:

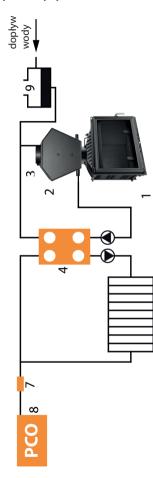

- 1 kominek
- 2 wymiennik wody
- 3 czujnik temperatury 4 - wymiennik płytowy

 - 5 pompy 6 grzejniki 7 zawór odcinający 8 piec c.o.
- 9 naczynie wzbiorcze

SPRZEDAJĄCY			
Nazwa:	Pieczęć i podpis sprzdawcy;		
Adres:			
Tel/fax:			
Data sprzedaży:			
NABYWCA NASADY			
Nasada powinna być zainstalowana zgodnie z obowiązu- jącymi w kraju przepisami i regułami, z postanowieniami instrukcji obsługi przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia.	Data i czytelny podpis nabywcy;		
Oświadczam, iż po zapoznaniu się z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji, w przypadku niezastosowania się do postanowień w nich zawartych producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.			
INSTALATOR NASADY			
Nazwa firmy instalatora:			
Adres instalatora:			
Tel/fax:			
Data uruchomienia:			
Potwierdzam, iż zainstalowana przez moją firmę nasada ko- minkowa, spełnia wymogi instrukcji obsługi, zainstalowana jest zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż.	Pieczęć i podpis instalatora;		
Zainstalowana nasada jest gotowa do bezpiecznego użyt- kowania.			

REJESTR PRZEGLĄDÓW PRZEWODU DYMOWEGO		
Przegląd przy instalacji wkładu	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, poupis i pieczęc kominiarza	Data, poupis i pieczęc kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
Data, podpis i pieczęć kominiarza	Data, podpis i pieczęć kominiarza	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

więcej informacji na: www.kratki.pl

Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106 www.kratki.pl