

Zespół zasilania awaryjnego ZZA-300S

instrukcja obsługi

1. REZPIECZEŃSTWO

1 1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Niedozwolone jest narażanie urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- $\bullet \ {\it Nie dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia jakich kolwiek przedmiotów lub płynów.}$
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, w celu poprawnej wentylacji należy nie umieszczać innych przedmiotów/urzadzeń w odległości mniejszej niż 10cm od każdego boku.
- Należy unikać podłączania urządzenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku występowania w niej stanów niestabilnych powodowanych m.in. załączaniem silników o wysokim prądzie rozruchowym lub spawarek elektrycznych. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia nieobjętego gwarancją. Jeżeli w sieci elektroenergetycznej występują ww. anomalia należy skontaktować sie z producentem celem doboru właściwego urządzenia.

1.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY Z AKUMULATORAMI

- Nie palić oraz nie dopuszczać do upadku iskry w pobliżu akumulatorów.
- Nie kłaść metalowych narzędzi na akumulatorach, może to doprowadzić do zwarcia i powstania iskry, która z kolei może rozproszyć ogień.
- Podczas pracy z akumulatorami należy zdjąć metalowe rzeczy osobiste takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki czy zegarki.
- Gdy dojdzie do kontaktu kwasu pochodzącego z akumulatora ze skórą lub ubraniem, należy
 natychmiast go zmyć używając mydła i wody. Jeżeli kwas ten dostanie się do oczu należy natychmiast przepłukiwać oko bieżącą zimna wodą przez przynajmniej 20 minut oraz wezwać lekarza.

2. OPIS I PRZEZNACZENIE

Urządzenie ZZA-300-S jest urządzeniem typu zasilacza awaryjnego stanowiącego źródło przemiennego napiecia awarvinego. Podczas obecności na weiściu przemiennego napiecia sieciowego iest ono przekazywane bezpośrednio na wyjście urządzenia, a akumulator jest ładowany za pomocą wbudowanei ładowarki. Ten tryb pracy nazywany jest sięcjowym. W przypadku zaniku przemiennego napięcia sieciowego na wejściu urządzenie przechodzi w tryb pracy bateryjnej ze zwłoką do 5 sekund. Wówczas napięcie stałe dostarczane przez akumulator jest przetwarzane przez inwertor na napiecie przemienne o kształcie czysto sinusoidalnym i parametrach USK = 230 VAC, f = 50 Hz. Podczas pracy w trybie bateryjnym następuje rozładowywanie akumulatora, gdy napięcie akumulatora osiągnie wartość ok. 11V urządzenie sygnalizuje za pomocą dźwięku ten stan ostrzegając użytkownika o zbliżającym się rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu urządzenia. Gdy natomiast wartość napiecia akumulatora osiągnie wartość ok. 10.5V następuje wyłączenie urządzenia zabezpieczając w ten sposób akumulator przed głebokim rozładowaniem. Należy jednak pamietać iż w tym stanie pobierany jest minimalny prad z akumulatora w związku z czym w przypadku długotrwałej awarii należy dokonać fizycznego odłaczenia przewodów bateryjnych od akumulatora. Gdy nastapi powrót wejściowego napiecia przemiennego urządzenie automatycznie przełączy się w tryb pracy sieciowej ze zwłoką czasową wynoszącą 1 sekundę.

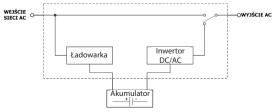

Rvs. 2.1.1.2. Schemat blokowy ZZA-300S

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	EL ZZA-300S		
	Moc znamionowa	300W	
WYJŚCIE	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50Hz ± 1%	
	Kształt napięcia wyjściowego	Przebieg sinusoidalny THD < 4%	
	Nominalne napiecia akumulatora	12V	
	Zakres napięć akumulatora	10.5 ÷ 15V	
DATEDIA	Prąd pobierany z akumulatora (max.) - tryb bateryjny	32A	
BAIERIA	Sprawność (typ.) - tryb bateryjny	81%	
	Typ akumulatora	Bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe VRLA AGM	
	Parametry ładowania akumulatora	13.8 ± 0.2VDC / max. 2A	
	Zakres napięcia wejściowego	200 ÷ 240VAC / 47 ÷ 63Hz	
WEJŚCIE AC	Prąd pobierany z sieci AC(typ.)	2.2A	
WYJŚCIE BATERIA	Prąd rozruchowy	40A	
	Bezpiecznik wejściowy AC	T2A 6.3x32mm	
	Przed odwrotnym podłączeniem	Bezpieczniki bateryjne 2 x 20A/32V na ściance przedniej	
	Sygnalizacja niskiego napięcia akumu- latora [1]	10.8 ± 0.4V	
	RGR(rozłączenie głębokiego rozładowa- nia) [2]	10.2 ± 0.6V	
	Zwarciowe/przeciążeniowe – tryb sieciowy	Bezpiecznik wejściowy AC T2A 6.3x32mm	
	Przeciążeniowe – tryb bateryjny	Zakres: powyżej 320W Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywacji zabezpieczenia.	
		Zakres: temperatura wewnątrz inwertora DC/AC 75°C ± 5°C	
	Termiczne – tryb bateryjny	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny aktywacji zabezpieczenia.	
	Temperatura pracy	-5°C ÷ +40°C	
	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90% względna(bez kondensacji)	
FRACI	Temperatura i wilgotność składowania	-10°C ÷ +50°C; 10 ÷ 95% względna- (bez kondensacji)	
ININE	Wymiary wewnętrzne	250*250*90 (szer.*dł.*gł.)	
ININE	Masa netto / brutto	3kg / 3.15kg	
[*]	Aktywna nawet pod zadziałaniu zabezpieczenia RGR. W tym stanie pobierany jest minimalny prąd z akumulatora. W fizycznego odłączenia urządzenia od akumulatora.	przypadku długotrwałej awarii należy dokonać	

4 INSTALACIA LURUCHOMIENIE

4.1 REZPIECZEŃSTWO INSTALACII

- Urządzenie nie posiada własnego wyłącznika sieciowego.
- Urządzenie musi mieć podłączony zacisk uziemiający do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej 230VAC.

4.2. INSTALACJA

- Zamontować urzadzenie do ściany wykorzystując otwory montażowe w ścianie tylnei.
- · Wprowadzić Wyłącznik główny (1) w pozycję 0
- Podłączyć odbiory do Wyjściowego gniazda AC (4)

4.3 LIRUCHOMIENIE

- Podłączyć Wejściowy przewód AC (2) do sieci elektroenergetycznej 230VAC/50Hz i załączyć zasilanie.
- Podłączyć Przewody bateryjne (3) do akumulatora o napięciu znamionowym 12V.
- Wprowadzić Wyłącznik główny (1) w pozycję 1
- · Sprawdzić poprawność działania urządzenia)

5. KONSERWACJA


Zasilacz nie wymaga przeprowadzania żadnych specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych należy jedynie zadbać o zachowanie czystości w otoczeniu urządzeń. Jednak w przypadku dużego zapylenia należy pozbyć sie nadmiaru kurzu za pomoca spreżonego powietrza.

W przypadku wymiany bezpiecznika należy zawsze stosować bezpiecznik tego samego typu i wartości jak pierwotny(w instrukcji obsługi).


Akumulatory należy wymieniać bez względu na ich stan w określonych odstępach czasu uzależnionych od temperatury otoczenia, w której pracowały. Im większa temperatury pracy tym okresy wymiany akumulatorów powinny następować częściej.

Szacowane czasy pełnego ładowania akumulatora oraz podtrzymania w zależności od					
pojemności akumulatora oraz mocy pobieranej przez odbiory(w przypadku całkowitego naładowania akumulatora)					
Akumulator	Pojemność [Ah]	Czas pełnego ładowania [h]	Czas podtrzy- mania dla mocy odbiorów 100W	Czas podtrzy- mania dla mocy odbiorów 200W	Czas podtrzy- mania dla mocy odbiorów 300W
MWL 18-12	18	10	50 min	25 min	14 min
MWL 28-12	28	16	1h 40 min	45 min	25 min
MWL 33-12	33	19	2 h	50 min	35 min
MWL 40-12	40	23	2 h 45 min	1 h	45 min
MWL 55-12	55	31	4 h	1 h 45 min	1 h
MWL 70-12	70	39	5 h	2 h 10 min	1 h 40 min
MWL 90-12	90	50	8 h	3 h min10 min	2 h
MWL 100-12	100	56	9 h 45 min	3 h min50 min	2 h 20 min
MWL 120-12	120	67	10 h 20 min	4 h 40 min	2 h 50 min
Podane czasy rozładowań są czasami orientacyjnymi mogącymi się różnić od rzeczywistych.					

6. RYSUNKI TECHNICZNE

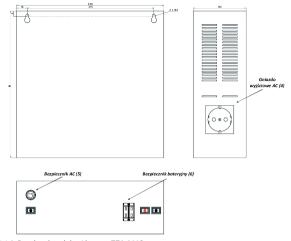

Rys. 5.1.1.2. Panele tylny, dolny i boczny ZZA-300S

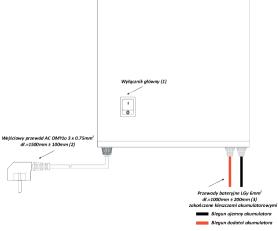

Rys. 5.1.1.1. Panel przedni ZZA-300S

7. KARTA GWARANCYJNA

- Firma Kratki.pl Marek Bal udziela 24 miesięcznej gwarancji na zasadach ogólnych, licząc od daty sprzedaży, na urządzenia wymienione poniżej.
- Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń, uszkodzeń powstałych na skutek wad ukrytych oraz nie spowodowanych prawidłowym użytkowaniem urządzeń.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń będą usuwane przez Kratki.pl odpłatnie.
- 4. Urządzenia należy używać i instalować zgodnie z przesłaną dokumentacją.
- Roszczenia gwarancyjne będą uznawane w stosunku do Klienta kupującego urządzenia bezpośrednio od Kratki.pl.
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są realizowane wyłącznie w siedzibie dostawcy.
- Podstawą uznania gwarancji jest okazanie kopii faktury VAT za dostarczony towar oraz oryginału niniejszej Karty Gwarancyjnej.
- Wysyłka towaru do naprawy gwarancyjnej będzie opłacona przez Kratki.pl tylko w przypadku przesłania towaru firmą kurierską DHL. W innych przypadkach towar nie będzie przyjęty, chyba że koszt wysyłki pokryje nadawca.
- Firma Kratki.pl nie odpowiada za skutki nie działania lub wadliwego działania urządzenia objętego niniejszą gwarancją.

Lista urządzeń objętych gwarancją:

ZZA-300-S:	
Numer seryjny urządzenia:	
data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedającego

-		
-		

Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106 www.kratki.pl