


DOS BOTONES. UN PASO A LA VEZ.

Tu GoPro en 8 pasos

Guía sencilla para aprender a usar la HERO13 Black desde cero y disfrutarla en el viaje.

Hecha para Tito. Léela con calma, un paso a la vez.

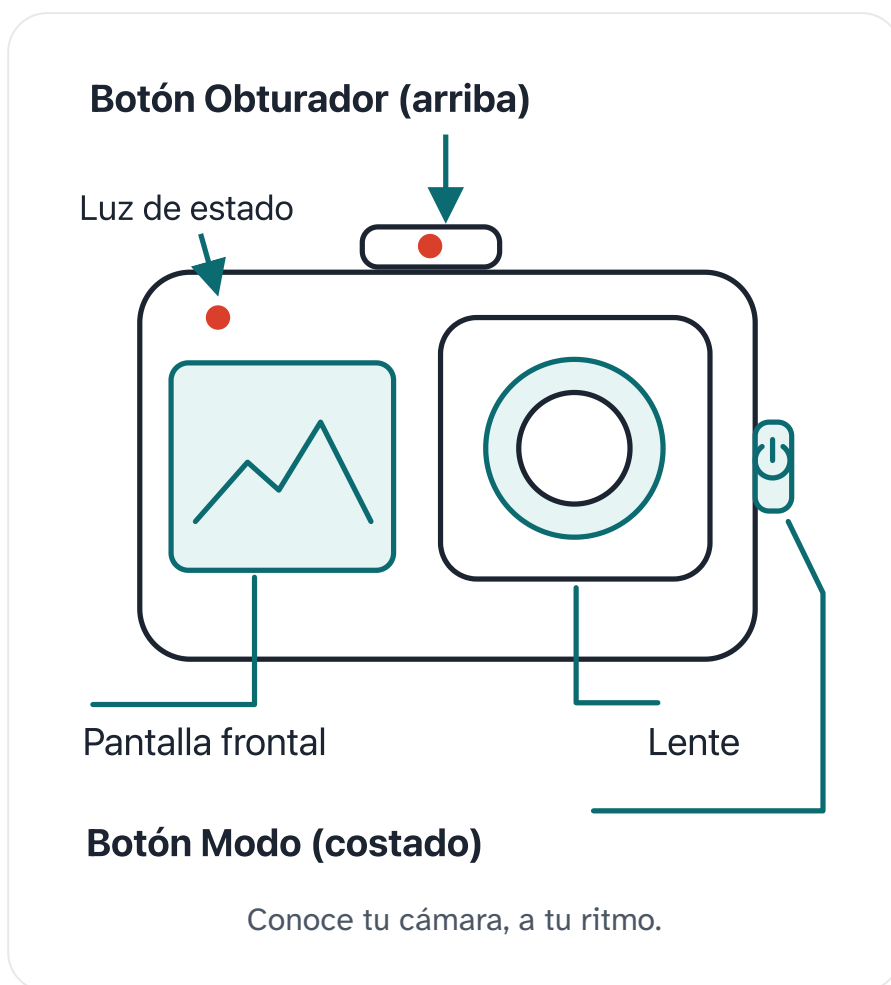

01

Conoce tu cámara

Dos botones y una pantalla.

02

Prender y apagar

Un toque para empezar.

03

Memoria lista

Colócala y formatéala en casa.

04

Controles Fácil

Los ajustes que puedes dejar así.

05

Video y foto

Graba, toma fotos y vuelve a verlas.

06

Pasa tus videos

Al teléfono o a la computadora.

07

Batería y carga

Carga la batería y prepara el adaptador.

08

Antes de salir

Marca lo que ya tienes listo.




Los videos necesitan internet; el texto y los dibujos no

Guía completa para principiantes (28 min, para ver con calma en casa)

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=6tdQlBOiEko&t=0s\)](https://www.youtube.com/watch?v=6tdQlBOiEko&t=0s)

01 Paso 1 ·

Conoce tu cámara

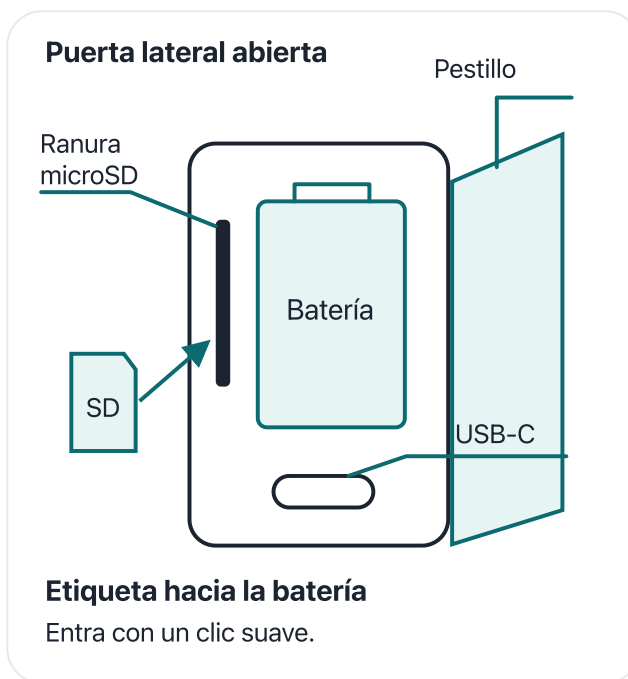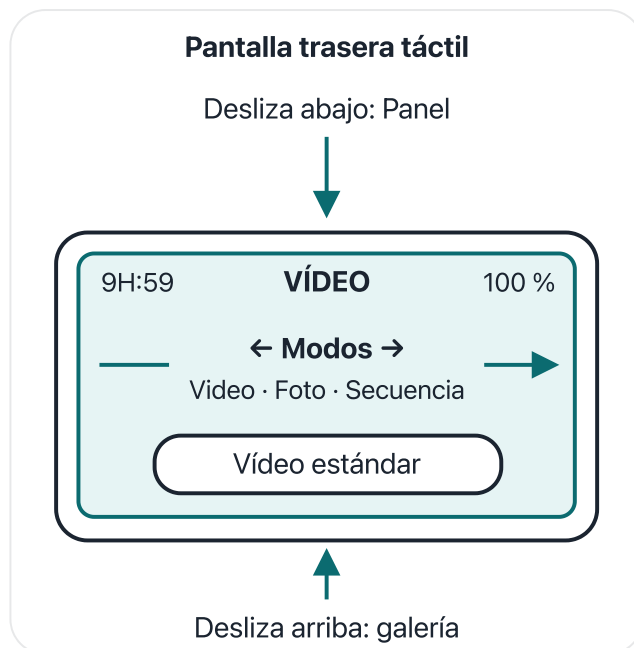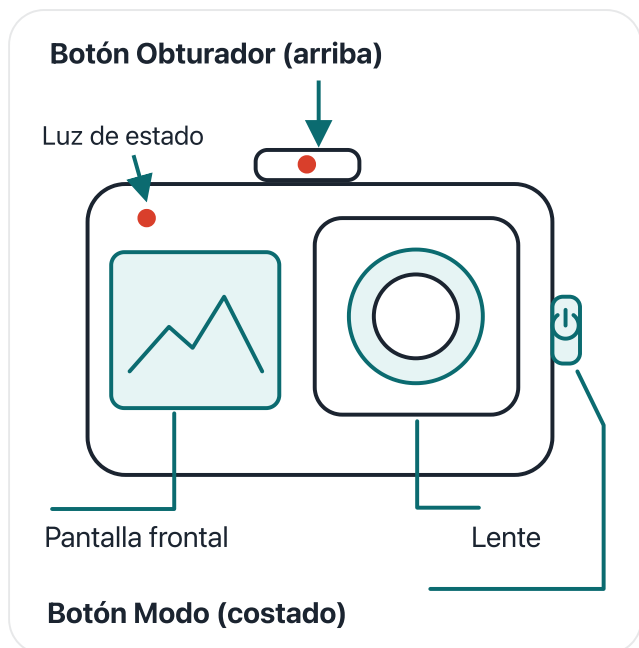

La HERO13 Black tiene solo **dos botones**. Todo lo demás se hace tocando la pantalla de atrás, como en un teléfono.

Sus partes:

- **Botón Obturador** (arriba, con un punto rojo): graba video o toma la foto.

- **Botón Modo** (en un costado, con el símbolo de encendido): prende y apaga la cámara y cambia de modo.
- **Pantalla trasera táctil:** aquí se ve lo que grabas y se cambian los ajustes.
- **Pantalla frontal:** pequeña, muestra el estado de la cámara y te ayuda a encuadrar cuando te grabas a ti mismo.
- **Puerta lateral con pestillo:** adentro van la batería, la tarjeta microSD y el puerto USB-C para cargar.
- **Luz de estado:** parpadea en rojo mientras graba.
- **Lente:** cuídala; se limpia solo con un paño suave.

Ojo:

La puerta es dura de abrir las primeras veces. Es normal: así sella contra el agua.

Recorrido de la cámara y su pantalla

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=28s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=28s)

Paso 2.

Prender y apagar



Botón Modo

1 toque = prende



Botón Modo

3 s = apaga



Obturador

con cámara apagada

= QuikCapture

Un toque: prende y graba.

Otro: detiene y apaga.

- **Prender:** presiona una vez el botón Modo.
- **Apagar:** mantén presionado el botón Modo 3 segundos.
- **Atajo QuikCapture:** con la cámara apagada, presiona el Obturador. La cámara prende y empieza a grabar de inmediato. Vuelve a presionarlo para detener y se apaga sola. Ideal para no perder un momento.
- **Si se congela:** mantén presionado el botón Modo 10 segundos. Se reinicia sin perder nada.

Ojo:


Si la dejas prendida sin usar, se apaga sola a los 5 minutos (Preferencias › General › Apagado auto). No es falla.

QuikCapture en acción

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=1003s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=1003s)

Paso 3.

Poner la memoria y formatearla

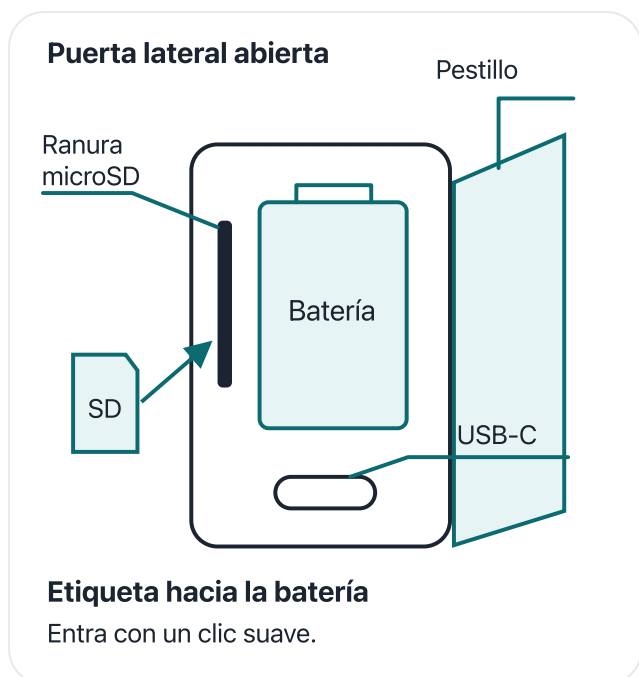

Tu tarjeta de 1 TB cabe muchísimo (días completos de video). Antes de confiar en ella, dos cosas: revisar que sea la correcta y formatearla dentro de la cámara.

Requisitos: microSD de marca, con las letras **V30** o **U3** (o superior) y **A2** en el rótulo. GoPro lista las recomendadas en gopro.com/microsdcards.

Pasos para ponerla:

1. Cámara apagada, limpia y seca. Abre el pestillo y la puerta.
2. Saca la batería.
3. Mete la microSD en su ranura **con la etiqueta hacia el hueco de la batería**. Entra con un clic suave. Para sacarla, empujla con el dedo y sale sola.
4. Vuelve a poner la batería y cierra bien la puerta hasta que el pestillo trabe.

Formatear: Prende la cámara → desliza el dedo **hacia abajo** en la pantalla trasera para abrir el Panel → desliza **a la izquierda** → toca **Preferencias > Resetear > Formatear tarjeta SD** → toca Formatear.

Ojo:

Formatear borra TODO lo que haya en la tarjeta. Hazlo en casa, con la tarjeta nueva, nunca a media grabación. Hazlo otra vez después de vaciar la tarjeta a la computadora.

Ojo:

Si la tarjeta no dice V30/U3, la cámara puede dar «error de tarjeta» al grabar en alta calidad. Cámbiala antes del viaje.

Gestión de almacenamiento y tarjeta

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=137s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=137s)

04

Paso 4 ·

Controles Fácil: déjalo así



La cámara trae dos formas de manejarse. **Controles Fácil** viene activado de fábrica y es todo lo que necesitas: cada modo ya tiene los ajustes correctos. No te pases a «Pro».

Cómo saber en cuál estás y cómo regresar: Panel (deslizar hacia abajo) → deslizar a la izquierda → **Controles**. Debe decir Fácil.

Gestos de la pantalla trasera:

- **Deslizar a la izquierda o derecha:** cambia entre **Video**, **Foto** y **Secuencia**.
- **Deslizar hacia abajo:** abre el Panel (ajustes rápidos).
- **Deslizar hacia arriba:** ver lo último que grabaste.
- **Tocar el botón del centro** (donde dice «Vídeo estándar»): elige la variante del modo.

Calidad de video en Fácil: «Más alto» 5.3K · «Estándar» 4K (viene de fábrica) · «Básico» 1080p.

Recomendación: deja **Estándar (4K)**. Se ve excelente, ocupa la mitad que 5.3K y el teléfono lo reproduce sin trabarse. Si vas a mandar mucho por WhatsApp, «Básico» también sirve y alarga la batería.

Ojo:

Los ajustes no se pueden cambiar con la cámara de lado (vertical). Ajusta primero y luego gira.


Preferencias y ajustes rápidos

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=197s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=197s)

05

Paso 5 ·

Grabar video y tomar foto



Video:

1. Con la cámara prendida, desliza hasta que arriba diga **VÍDEO**.
2. Presiona el **Obturador** una vez. Empieza a grabar: la luz roja parpadea y en la pantalla corre el contador.
3. Vuelve a presionar el **Obturador** para detener.

Foto: desliza hasta **FOTO** y presiona el Obturador una vez. Cada toque es una foto (27 MP).

Temporizador: en Foto, toca el acceso del temporizador para que dispare a los 3 o 10 segundos. Para selfies y fotos de grupo.

Ver y borrar lo grabado: desliza hacia arriba. Deslizándolo a los lados recorres lo demás. El ícono de la papelera borra el archivo, y la cámara siempre pregunta antes.

Control por voz: tócalo en el Panel para activarlo. Frases que entiende en español: «GoPro, captura» inicia en el modo actual.

«GoPro, captura»

«GoPro, para captura»

«GoPro, para video»

«GoPro, toma una foto»

«GoPro, dispara una ráfaga»

«GoPro, inicia secuencia»

«GoPro, para secuencia»

«GoPro, apágate»

«GoPro, modo video»

«GoPro, modo foto»

«GoPro, modo secuencia»

Ojo:

Si giras la cámara mientras graba, el video sale girado. Para que no pase, en el Panel toca **Bloqueo de orientación** antes de grabar.

Ojo:


HiLight: si pasa algo especial mientras grabas, presiona el botón Modo. Deja una marca para encontrar ese momento después.

Modo Video

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=312s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=312s)

[Modo Foto · Abrir en YouTube \(14:38\) \(https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=878s\)](https://www.youtube.com/watch?v=C3tW2N09rXc&t=878s)

Pasar los videos al teléfono o la computadora



Tres caminos. En el viaje, el más práctico es el **cable al teléfono**.

A) **Al teléfono con cable (recomendado)**: instala la app **GoPro Quik** (App Store / Google Play). Conecta la cámara al teléfono con cable USB-C a USB-C (iPhone con Lightning necesita adaptador). Abre Quik y sigue las instrucciones: descargas lo que quieras al teléfono y de ahí lo mandas por WhatsApp.

B) **Al teléfono sin cable**: Panel → deslizar a la izquierda → **Emparejar dispositivos**; en el teléfono, con Wi-Fi y Bluetooth prendidos, abre Quik y sigue los pasos. Luego en Quik toca **Descargar**. Más lento que el cable y gasta batería.

C) **A la computadora con lector de tarjeta**: saca la microSD, ponla en un lector o adaptador, conéctalo a la computadora y copia la carpeta con tus videos. Es lo más rápido para vaciar la tarjeta completa.

Ojo:

No saques la tarjeta ni la batería con la cámara prendida ni mientras actualiza.

Ojo:


La primera vez que conectes Quik, la app va a pedir **actualizar la cámara**. Di que sí y espera con la cámara conectada a la corriente. Hazlo en casa, con buen Wi-Fi.

La app GoPro Quik paso a paso

[Abrir en YouTube \(https://www.youtube.com/watch?v=jiItUwusgNY&t=0s\)](https://www.youtube.com/watch?v=jiItUwusgNY&t=0s)

07 Paso 7 .

Batería, carga y enchufes de Europa



- Cargar: abre la puerta, conecta el cable USB-C a un cargador USB (como el del teléfono) o a la computadora. Tarda unas **3 horas**. Cuando las luces se apagan, ya está.
- Ver el nivel: en la pantalla trasera aparece el porcentaje. Detalle en Preferencias › Acerca de › Información de la batería.
- Enchufes en Europa: son redondos de dos patas (tipo C/E) y 230 V. Tu cargador USB de siempre funciona allá, solo necesitas un **adaptador de clavija**. Compra uno antes de salir (con dos entradas mejor).
- Batería extra: una segunda batería GoPro Enduro original duplica el día (GoPro recomienda usar solo sus baterías).
- Alargar la batería: graba en Estándar o Básico, apaga la pantalla frontal, usa QuikCapture, apaga el GPS y las conexiones inalámbricas cuando no las uses.
- Puedes grabar mientras está conectada a un cargador USB (no a la computadora), pero no se carga hasta que dejes de grabar.


Ojo:

Frío intenso = menos batería. Llévala en un bolsillo cerca del cuerpo. Con la puerta abierta o cargando, la cámara ya no es a prueba de agua.



Paso 8 .

Antes de salir y trucos del viaje

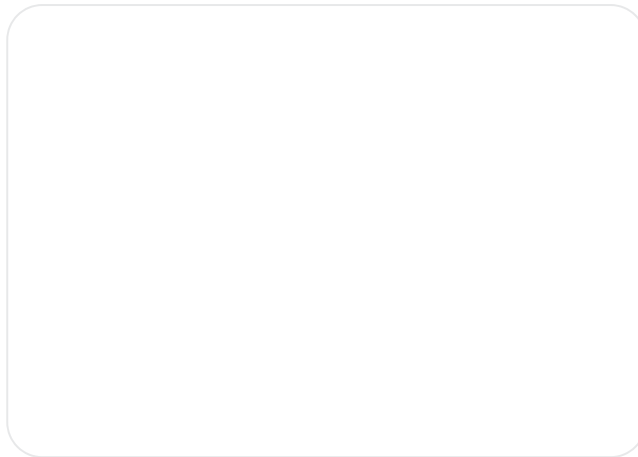

Checklist

Marca lo que ya tienes listo.

☐

Tarjeta 1 TB con V30/U3, ya **formateada en la cámara**.

☐

Cámara actualizada con Quik y **emparejada** con tu teléfono.

☐

Batería al 100 % la noche anterior (y la extra, si llevas).

☐

Cable USB-C + cargador + **adaptador de clavija europeo**.

☐

Controles Fácil activado y calidad **Estándar**.

☐

Fecha y hora correctas (se ajustan solas al conectar Quik).

☐

Bloqueo de orientación activado si vas a grabar caminando.

☐

Un paño suave para la lente.

Trucos:

- **Un toque y ya:** con la cámara apagada, un toque al Obturador graba (QuikCapture). Otro toque, detiene y apaga.
- **Graba cortito:** clips de 30 segundos a 2 minutos se mandan fácil y se ven más. Un video de 20 minutos nadie lo ve.
- **Sostén con las dos manos** o usa un palo/agarre. HyperSmooth estabiliza, pero ayuda que tú no la muevas de golpe.
- **Sin sol directo a la lente** y con la lente limpia: la mitad de las fotos borrosas es una huella en el vidrio.
- **Habla con ella** cuando tengas las manos ocupadas: «GoPro, captura».
- **Cada noche:** pasa lo del día al teléfono o a la computadora (Paso 6) y carga la batería. Así nunca te quedas sin espacio ni sin pila.
- **Bajo la lluvia** sin miedo: es sumergible hasta 10 m con la puerta bien cerrada.

Ojo:

Si en el viaje Quik te avisa de una actualización, hazla en el hotel con la cámara conectada a la corriente y con buen Wi-Fi, nunca con la batería baja.

Guía independiente hecha con cariño a partir del manual oficial de GoPro HERO13 Black (edición en español). GoPro y HERO son marcas de GoPro, Inc. Esta página no es de GoPro.

► [Ver el manual completo](#)