


RECEPTOR ASV – CONEXIONES COMPLETAS

REV E: solo LoRa SMD. ESP32 y demas componentes con patas (THT)

JP1: abrir antes de conectar USB.

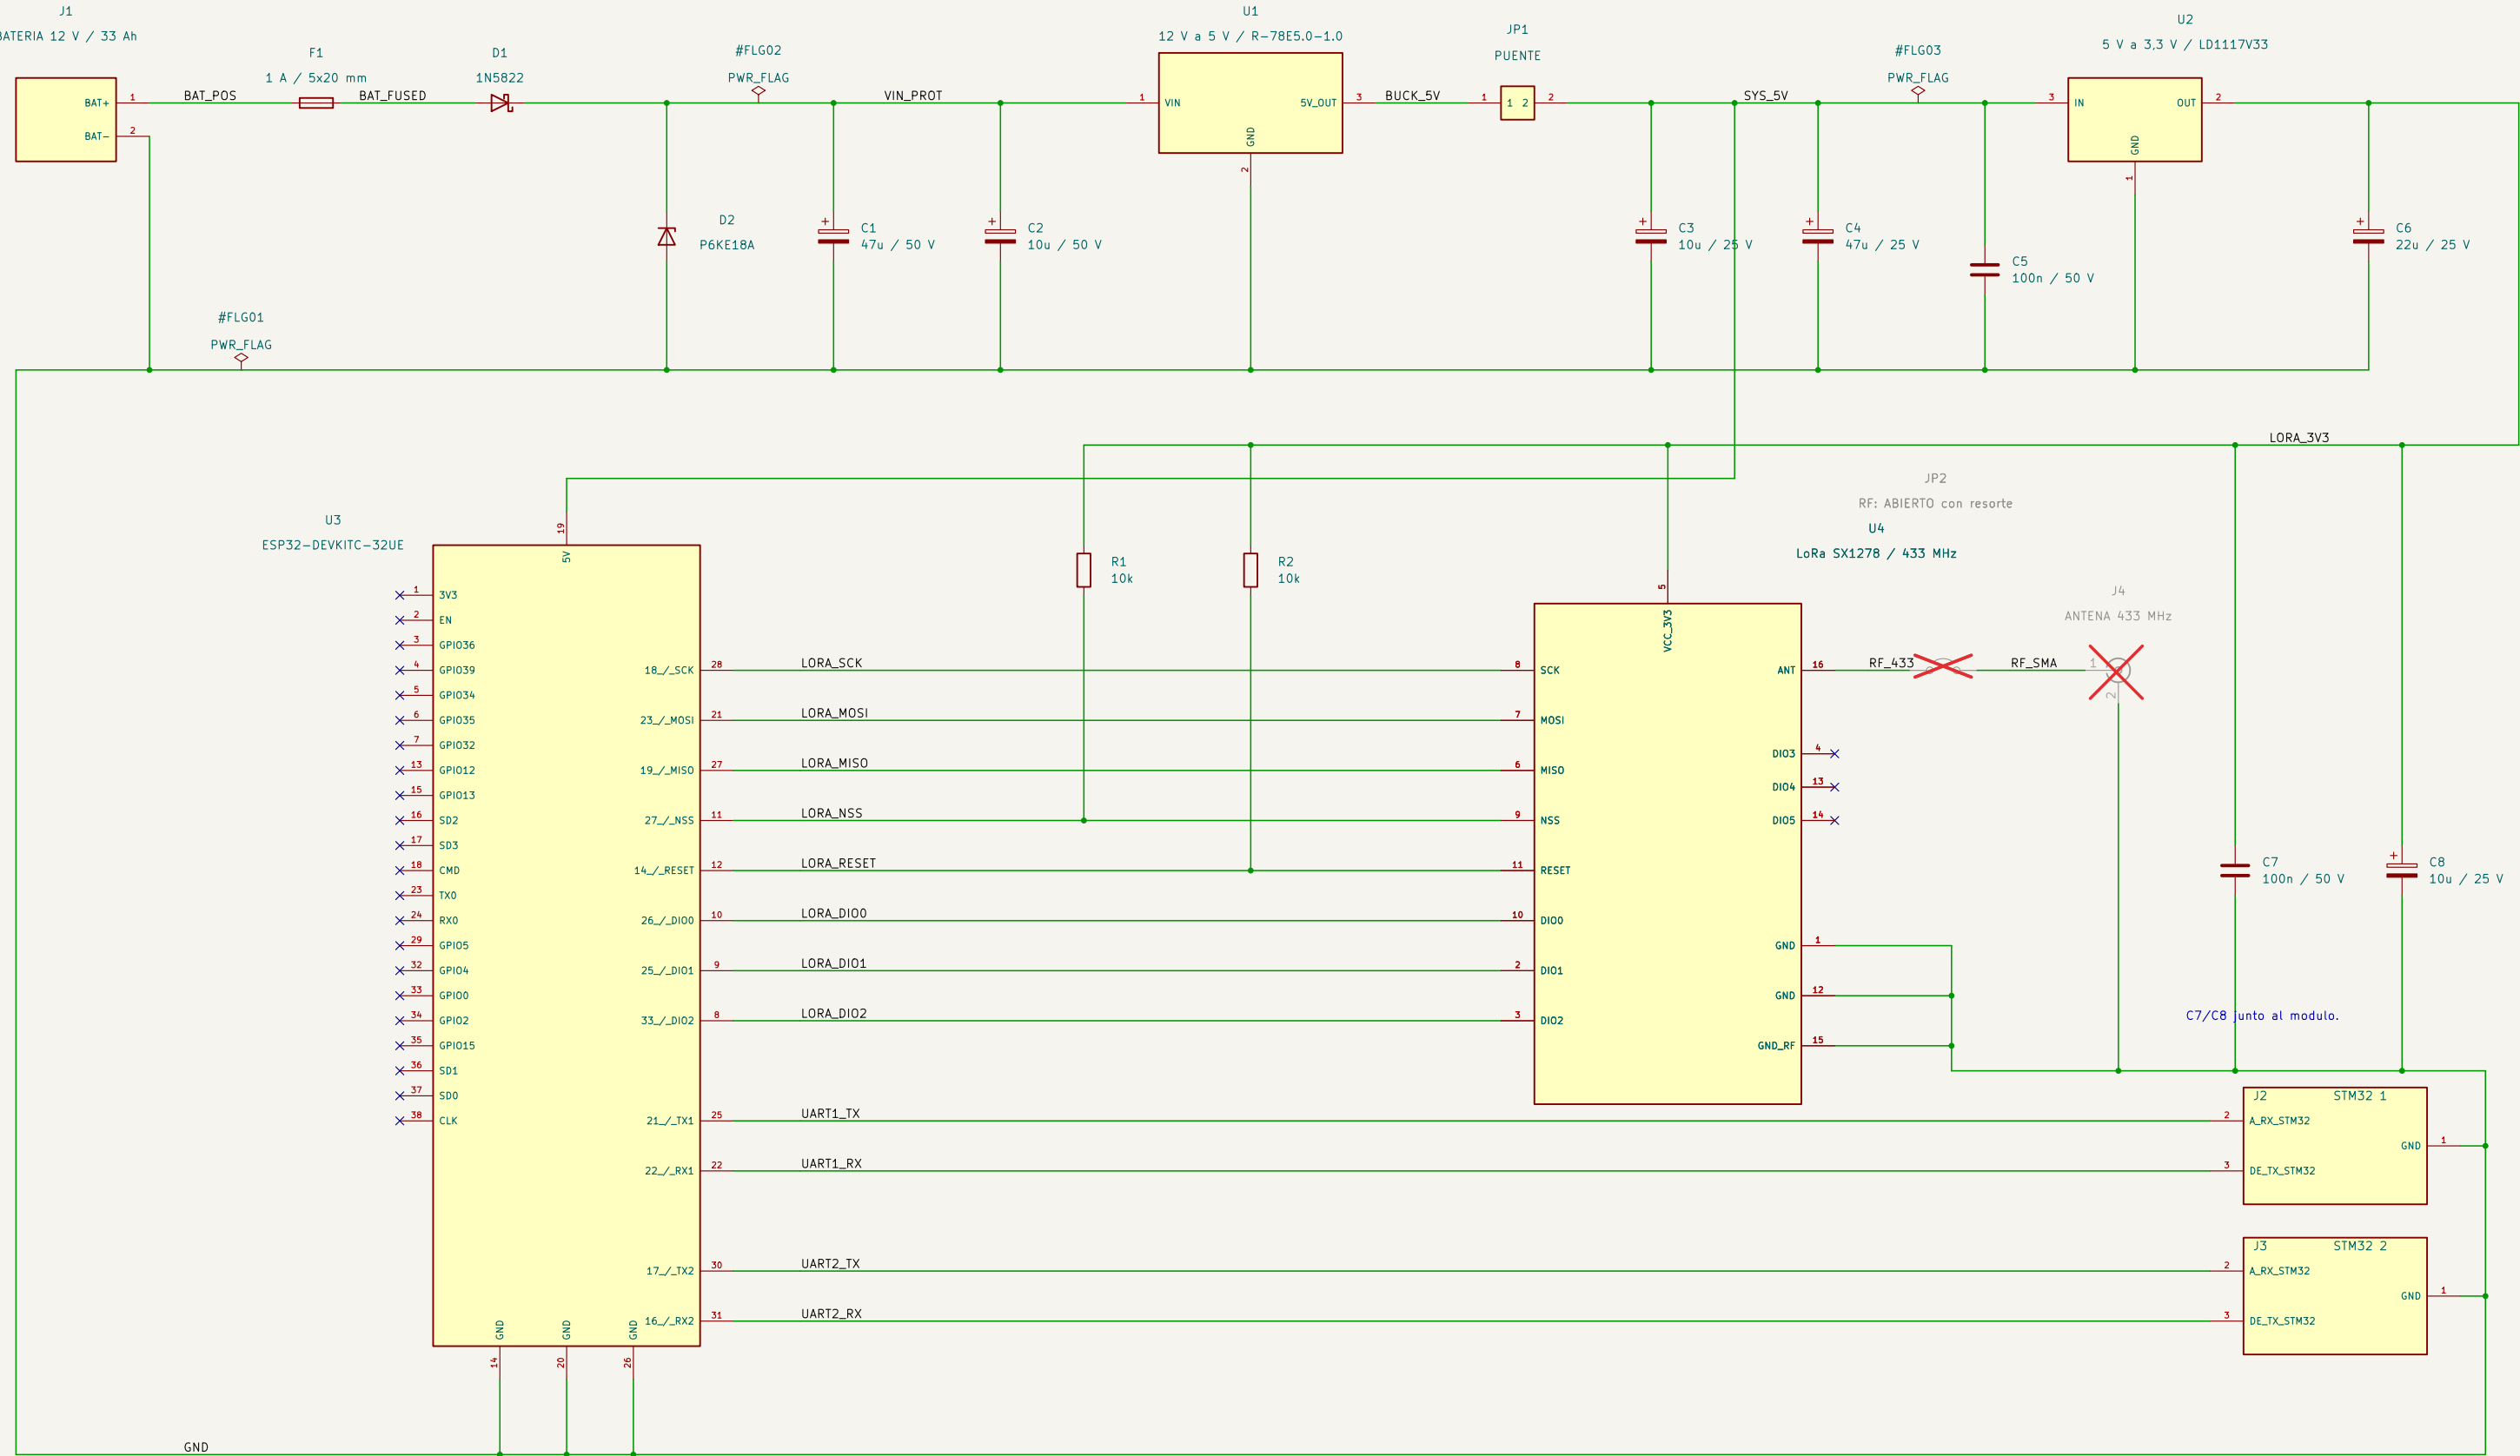

COMO LEERLO

Todos los enlaces estan dibujados con cables. Punto = union electrica.
Cruce sin punto = cables separados. TX del ESP va a RX de cada STM32.
Las STM32 tienen alimentacion propia; J2/J3 llevan TX, RX y GND.
Solo LoRa SMD: todo el resto THT. Cotejar LoRa antes de fabricar.
Fusible de cable junto a bateria. J4/JP2 sin montar con resorte. Retirar resorte antes de cerrar JP2.

ESP: huella del ZIP. Solo LoRa SMD; resto THT
Bateria AGM 12 V / ESP32 DevKit / dos UART 3V3

UCC – ASV

Sheet: /
File: ReceptorASV.kicad_sch

Title: ASV – Receptor LoRa 433 MHz

Size: A3
Date: 2026-10-05

Rev: E
Id: 1/1