

PROJET

**PRESENTATION DES COMPOSANTS GLOBALSCREEN
DE SOLEILLIBRARY****Diffusion :**

*Liste de diffusion : Majid OUNSY, Alain BUTEAU, Katy HO, Laurent NADOLSKI
Sylvain PETIT, GRANGIER Boris
Renaud CUOQ, Rajesh SREEDHARAN, Paul DUMAS, Lucile ROUSSIER, Eric
GIRARD, Stéphanie HUSTACHE, Patrick LEFEBVRE, Claude MENEGLIER,
Thierry MORENO, Bertrand PILETTE, Mathieu ROUZIERES,
Andrea SOMOGYI, Valérie BRIOIS, Xavier DELETOILE*

Copie : Liste-info-responsables

Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications	Indice
14/03/05	K.Ho	M.Ounsy	A.Buteau		
04/10/05	K.Ho	M.Ounsy	A.Buteau	Librairie basée sur la version 3.11.3.000	
04/08/09	K.Saintin	M.Ounsy	A.Buteau	Suppression des composants obsolètes	

Table des Matières

1	OBJECTIF DU DOCUMENT.....	4
1.1	CONTEXTE DE SOLEILLibrary.....	4
1.2	PRE-REQUIS.....	4
1.3	LES COULEURS DE TANGO.....	4
1.3.1	<i>Etats de device Tango.....</i>	4
1.3.2	<i>Qualités d'attributs Tango.....</i>	4
1.4	NOTATION.....	5
2	COMPOSANTS UTILES NON CORRELES A TANGO.....	6
2.1	COMPOSANTS FONCTIONNELS.....	6
2.1.1	<i>res_fonc_StringBusTool.....</i>	6
2.1.2	<i>res_fonc_ShortStringTool.....</i>	6
2.1.3	<i>res_fonc_StringShortTool.....</i>	7
2.1.4	<i>res_fonc_varText.....</i>	7
2.1.5	<i>res_fonc_varBool.....</i>	8
2.1.6	<i>res_fonc_varNumber.....</i>	9
2.2	COMPOSANTS VISUELS.....	10
2.2.1	<i>res_visu_ComboTool.....</i>	10
2.2.2	<i>res_visu_JNumberField.....</i>	11
3	COMPOSANTS TANGO.....	12
3.1	COMPOSANTS FONCTIONNELS.....	12
3.1.1	<i>res_fonc_EntityTangoTool.....</i>	12
3.2	COMPOSANTS VISUELS.....	13
3.2.1	<i>Paramètres, entrées et sorties communs ou redondants.....</i>	13
3.2.1.1	<i>Paramètres.....</i>	13
3.2.1.2	<i>Entrées.....</i>	13
3.2.1.3	<i>Sorties.....</i>	14
3.2.2	<i>Attributs.....</i>	15
3.2.2.1	<i>Scalaire.....</i>	15
3.2.2.1.1	<i>res_visu_AttributeLabelLabel.....</i>	15
3.2.2.1.2	<i>res_visu_AttributeUnitLabel.....</i>	15
3.2.2.1.3	<i>res_visu_NumberScalarField.....</i>	16
3.2.2.1.4	<i>res_visu_StringScalarPanel.....</i>	17
3.2.2.1.5	<i>res_visu_NumberScalarSpinner.....</i>	18
3.2.2.1.6	<i>res_visu_AttributeScalarInput.....</i>	19
3.2.2.1.7	<i>res_visu_AttributeNumberScalarCombo.....</i>	19
3.2.2.1.8	<i>res_visu_AttributeStringScalarCombo.....</i>	21
3.2.2.1.9	<i>res_visu_AttributeStringNumberScalarCombo.....</i>	21
3.2.2.1.10	<i>res_visu_NumberScalarAlarm.....</i>	22
3.2.2.1.11	<i>res_visu_NumberScalarBulb.....</i>	23
3.2.2.1.12	<i>res_visu_ScalarBooleanCheckBox.....</i>	23
3.2.2.1.13	<i>res_visu_NumberScalarIcon.....</i>	24
3.2.2.1.14	<i>res_visu_NumberScalarProgressBar.....</i>	24
3.2.2.1.15	<i>res_visu_NumberScalarWheelSwitch.....</i>	25
3.2.2.1.16	<i>res_visu_NumberScalarDifference.....</i>	25
3.2.2.1.17	<i>res_visu_AttributeScalarListPanel.....</i>	26
3.2.2.1.18	<i>res_visu_AttributeDeviceScalarListPanel.....</i>	27
3.2.2.1.19	<i>res_visu_AttributePropertyButton.....</i>	28
3.2.2.1.20	<i>res_visu_AttributeQualityAlarm.....</i>	29
3.2.2.1.21	<i>res_visu_AttributeBooleanButton.....</i>	30
3.2.2.1.22	<i>res_visu_AttributeTracer.....</i>	31
3.2.2.2	<i>Spectrums.....</i>	32
3.2.2.2.1	<i>res_visu_AttributeNumberSpectrumTable.....</i>	32
3.2.2.2.2	<i>res_visu_AttributeStringSpectrumArea.....</i>	32
3.2.2.3	<i>Images.....</i>	33
3.2.2.3.1	<i>res_visu_AttributeImagePanel.....</i>	33
3.2.3	<i>Graphes.....</i>	34
3.2.3.1	<i>Scalaire.....</i>	34
3.2.3.1.1	<i>res_visu_AttributeBarChart.....</i>	34
3.2.3.1.2	<i>res_visu_AttributeTrendPanel.....</i>	35

3.2.3.1.3	res_visu_DeviceTrendPanel.....	36
3.2.3.2	Spectrums	37
3.2.3.2.1	res_visu_AttributeSpectrumPanel	37
3.2.3.2.2	res_visu_DualSpectrumChart	38
3.2.3.3	Images.....	39
3.2.3.3.1	res_visu_AttributeDualImage	39
3.2.4	Commandes	40
3.2.4.1	res_visu_CommandButton.....	40
3.2.4.2	res_visu_CommandScalarInput	42
3.2.4.3	res_visu_CommandCombo	42
3.2.4.4	res_visu_CommandDeviceCombo.....	43
3.2.4.5	res_visu_CommandMenu	43
3.2.4.6	res_visu_CommandDeviceMenu	43
3.2.4.7	res_visu_CommandOnOffCheckBox.....	45
3.2.4.8	res_visu_CommandOnOffSwitch	45
3.2.4.9	res_visu_CommandScalarCombo	46
3.2.4.10	res_visu_CommandStringScalarCombo	47
3.2.4.11	res_visu_CommandBinaryButton	47
3.2.4.12	res_visu_CommandAttributeButton.....	48
3.2.4.13	res_visu_CommandThreeStateSwitch	48
3.2.5	Devices	50
3.2.5.1	Composants.....	50
3.2.5.1.1	res_visu_DeviceSymbol.....	50
3.2.5.1.2	res_visu_DeviceStateButton	50
3.2.5.1.3	res_visu_DeviceStateAlarm	52
3.2.5.1.4	res_visu_DeviceStateLabel	53
3.2.5.1.5	res_visu_DeviceStateStatusPanel	53
3.2.5.1.6	res_visu_DevicePropertyButton.....	53
3.2.5.1.7	res_visu_DevicePropertyField.....	54
3.2.5.2	Panneaux.....	55
3.2.5.2.1	res_visu_AtkButton	55
3.2.5.2.2	res_visu_HorizontalMotorButton.....	56
3.2.5.2.3	res_visu_VerticalMotorButton	57
3.2.5.2.4	res_visu_HorizontalSlitButton	57
3.2.5.2.5	res_visu_VerticalSlit	58
3.2.5.2.6	res_visu_HorizontalSlit.....	59
3.2.6	Tango.....	61
3.2.6.1	res_visu_JiveButton.....	61
3.2.6.2	res_visu_DeviceTreeButton.....	62
3.2.6.3	res_visu_SalsaButton.....	62

1 Objectif du document.

Ce document a pour objectif de décrire les composants proposés par SoleilLibrary.

1.1 Contexte de SoleilLibrary.

GlobalScreen est un éditeur d'application de haut niveau graphique. Il possède une librairie de composants graphiques (boutons, afficheurs...) qui lui est propre mais il est également possible de définir une librairie customisée.

C'est dans ce cadre qu'une librairie GlobalScreen propre à Soleil a été développée par Katy HO du groupe ICA. Cette librairie fournit des composants graphiques intégrant dans son fonctionnement la couche Tango. Ainsi il sera possible par le biais de cette librairie de contrôler des devices recensés dans la base TANGO.

Cette librairie comporte également des composants utiles non corrélés avec Tango, tel que des afficheurs au format scientifique, un scripts de calcul de moyenne...

1.2 Pré-requis.

Avant de lire ce document, il est impératif d'avoir lu le document

[INF_ICA_NT_1523_ReglesDeveloppementDesApplicationsGlobalscreen.doc](#).

Et d'avoir rédigé le document de spécification de votre application GlobalScreen en s'inspirant du modèle qui se trouve sous [INF_ICA_NT_1524_SpecificationApplicationGlobalscreenModele.doc](#)

1.3 Les Couleurs de Tango

1.3.1 Etats de device Tango

Etats	Couleur	Visu /RVB
ON	Vert	0, 255, 0
OFF	Blanc	255, 255, 255
CLOSE	Blanc	255, 255, 255
OPEN	Vert	0, 255, 0
INSERT	Vert	0, 255, 0
EXTRACT	Vert	0, 255, 0
MOVING	Bleu	128, 160, 255
STANDBY	Jaune	255, 255, 0
FAULT	Rouge	255, 0, 0
INIT	Gris	204, 204, 122
RUNNING	Bleu	128, 160, 255
ALARM	Orange	255, 140, 0
DISABLE	Rose	255, 0, 255
UNKNOWN	Gris	155, 155, 155

1.3.2 Qualités d'attributs Tango

Qualité	Couleur	Visu /RVB
INVALID	Gris	128, 128, 128
ALARM	Orange	255, 200, 0
WARNING	Orange	255, 200, 0
CHANGING	Bleu	128, 160, 255
VALID	Vert	0, 255, 0
UNKNOWN	Gris	128, 128, 128

1.4 Notation.

Voici le tableau décrivant le fonctionnement d'un composant.

Nom	Nom du composant tel qu'il est référencé dans la librairie : Les composants visuels se nomment : res_visu_ICA_XXX Les composants fonctionnels se nomment : res_fonc_ICA_XXX Les composants métiers se nomment : res_met_ICA_XXX
Répertoire	Dossier dans lequel se trouve le composant. Type de librairie > SoleilLibrary > Dossier > Sous-Dossier Type de librairie = Librairie des ressources fonctionnelles, visuelles ou métiers. SoleilLibrary = Répertoire au même niveau que GSIEE Dossier = Dossier présent dans le répertoire de SoleilLibrary Sous-Dossier = Sous dossiers présent dans le répertoire Dossier.
Symbole	Le symbole du composant visible dans la partie diagramme.
Visuel	Le visuel du composant (s'il existe) visible dans la partie visuelle.
Description	Description générale du composant.
Paramètres	Paramètres principaux du composant.
Entrées	Les pattes d'entrées du composant
Sorties	Les pattes de sorties du composant
Exemple	Un exemple sur l'utilisation du composant. L'initialisation des paramètres est notée de la manière suivant : Paramètre1 = valeur1 Paramètre2 = valeur2 Entrée1 = valeur3 > Sortie1 = Valeur3 Cette notation signifie que si l'on envoie une Valeur3 sur l'Entrée1, la Sortie1 sera égale à la Valeur3

Type de composant	Représentation symbolique
Composants visuels unitaires SOLEIL	
Composants fonctionnels unitaires SOLEIL	
Composants SOLEIL	
Composants GlobalSCREEN	

2 Composants utiles non corrélés à TANGO.

2.1 Composants fonctionnels

Nom	2.1.1 res_fonc_ICA_StringBusTool
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Util
Description	Ce composant permet de transformer une liste de textes en bus GlobalScreen ou en une seule chaîne de caractère séparé par des « , ».
Paramètres	NumberOfOutput : taille du bus de sortie. Texte n : texte n du bus.
Entrées	Update : Force l'envoi de liste sur les sorties Out et List.
Sorties	Out : le minimum de toutes les valeurs. List : le maximum de toutes les valeurs.
Exemple	NumberOfOutput = 3 Texte 1 = texte 1. Texte 2 = texte 2 Texte 3= texte 3 update > Out[0] = texte 1 Out[1] = texte 2 Out[2] = texte 3 List= « texte 1, texte 2, texte 3 »

Nom	2.1.2 res_fonc_ICA_ShortStringTool
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Util
Description	Ce composant permet de traduire une valeur numérique par une chaîne de caractère. Cela peut être utile lorsque qu'une configuration se fait par des valeurs numériques mais que les utilisateurs les manipulent par leur nom symbolique.
Paramètres	NumberOfValues : nombre de valeurs à traduire. Value n : valeur n à traduire. Sring n : traduction de la valeur n.
Entrées	ShortValue : Numérique à traduire.
Sorties	StringValue : Traduction textuelle du numérique envoyé.
Exemple	NumberOfValues = 2 Value 1 = 0 String 1= Arrêt. Value 2 = 1 String 2 = Marche ShortValue = 0 > StringValue = Arrêt ShortValue = 1 > StringValue = Marche

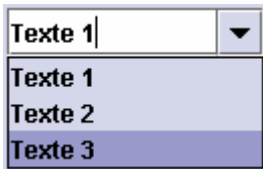
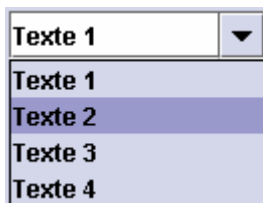
Nom	2.1.3 res_fonc_ICA_StringShortTool
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Util
Description	Ce composant permet de traduire une valeur texte par une valeur numérique.
Paramètres	NumberOfValues : nombre de valeurs à traduire. String n : valeur n à traduire. Short n : traduction de la valeur n.
Entrées	StringValue : Texte à traduire.
Sorties	ShortValue : Traduction numérique du texte envoyé.
Exemple	NumberOfValues = 2 String 0= Arrêt. Value 0 = 0 String 1 = Marche Value 1 = 1 StringValue = Arrêt > ShortValue = 0 StringValue = Marche > ShortValue = 1


Nom	2.1.4 res_fonc_ICA_varText
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Util
Description	Ce composant propose une variable de type texte équivalente à celle de GlobalScreen. Cette variable n'est pas enregistrée dans le service des variables et elle propose deux modes : Un mode sur changement, qui n'active la sortie « textChange » que si la variable change de valeur. Un mode automatique, qui active la sortie « textChange » à chaque fois qu'une patte d'entrée est activée.
Paramètres	InitialText : la valeur initiale de la variable texte. SendAtStart : est ce que la valeur initiale du texte est envoyée au chargement du script. UpdateOnChangeOnly : N'envoie la valeur que si elle a changé. Sinon l'envoi à chaque activation des pattes d'entrées.
Entrées	updateText : Force la mise à jour de la variable texte.. setText : Modifie la variable texte. initText : Initialise la variable texte à la valeur initiale paramétrée.
Sorties	textChange : La variable a changé de valeur ou a été mise à jour.
Exemple	InitialText = "Bonjour" SendAtStart = true UpdateOnChangeOnly= false. Lors du chargement du script > textChange = "Bonjour" updateText > textChange = "Bonjour" setText = "Au revoir"> textChange = "Au revoir" updateText > textChange = "Au revoir" initText > textChange = "Bonjour"

Nom	2.1.5 res_fonc_ICA_varBool
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Util
Description	Ce composant propose une variable du type booléen équivalente à celle de GlobalScreen. Cette variable n'est pas enregistrée dans le service des variables et elle propose deux modes : Un mode sur changement, qui active la sortie « boolChange » que si la variable change de valeur. Un mode automatique, qui active la sortie « boolChange » à chaque fois qu'une patte d'entrée est activée.
Paramètres	InitialBool : la valeur initiale de la variable booléenne. SendAtStart : est ce que la valeur initiale du booléen est envoyée au chargement du script. UpdateOnChangeOnly : N'envoie la valeur que si elle a changé. Sinon l'envoi à chaque activation des pattes d'entrées.
Entrées	updateBool : Force la mise à jour de la variable booléenne. setBool : Modifie la variable booléenne. initBool : Initialise la variable booléenne à la valeur initiale paramétrée. invertBool : Inverse la variable booléenne. setBoolToTrue : Force la variable booléenne à vrai. setBoolToFalse : Force la variable booléenne à faux.
Sorties	boolChange : La variable a changé de valeur ou a été mise à jour. invertBoolChange : renvoie l'inverse de la variable.
Exemple	InitialBool = false SendAtStart = true UpdateOnChangeOnly= false. Lors du chargement du script > boolChange = false ; invertBoolChange=true updateBool > boolChange = false ; invertBoolChange=true setBool = true > boolChange = true ; invertBoolChange=false updateBool > boolChange = true ; invertBoolChange=false initBool > boolChange = false ; invertBoolChange=true invertBool > boolChange = true ; invertBoolChange=false setBoolToTrue > boolChange = true ; invertBoolChange=false setBoolToFalse > boolChange = false ; invertBoolChange=true

Nom	2.1.6 res_fonc_ICA_varNumber
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Fonctionnels
Description	Ce composant propose une variable du type numérique équivalente à celle de GlobalScreen. Cette variable n'est pas enregistrée dans le service des variables et elle propose deux modes : Un mode sur changement, qui active la sortie « numberChange » que si la variable change de valeur. Un mode automatique, qui active la sortie « numberChange » à chaque fois qu'une patte d'entrée est activée.
Paramètres	InitialNumber : la valeur initiale de la variable numérique. SendAtStart : est ce que la valeur initiale du numérique est envoyée au chargement du script. UpdateOnChangeOnly : N'envoie la valeur que si elle a changé. Sinon l'envoi à chaque activation des pattes d'entrées.
Entrées	updateNumber : Force la mise à jour de la variable numérique. setNumber : Modifie la variable numérique. initNumber : Initialise la variable numérique à la valeur initiale paramétrée.
Sorties	numberChange : La variable a changé de valeur ou a été mise à jour.
Exemple	InitialNumber = 3 SendAtStart = true UpdateOnChangeOnly= false. Lors du chargement du script > numberChange = 3 updateNumber > numberChange = 3 setNumber = 10,5 > numberChange = 10,5 updateNumber > numberChange = 10,5 initNumber > numberChange = 3

2.2 Composants Visuels

Nom	2.2.1 res_visu_ComboTool
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > component > Util > Combo
Description	Ce composant est une liste déroulante paramétrable.
Paramètres	Edition : la liste est éditable. Texte initialN : le texte N de la liste.
Entrées	Set Text : Met la liste déroulante sur le texte envoyé. Add item : Ajoute un texte à la liste déroulante. Clear : vide la liste déroulante..
Sorties	Text chgt : le texte sélectionné a changé.
Exemple	Texte initial1 = « Texte 1 » Texte initial2 = « Texte 2 » Texte initial3 = « Texte 3 » Au chargement du visuel >  Text chgt = « Texte 3 » Set Text = « Texte 3 »  Add item = « Texte 4 » >  Clear > 

Nom	2.2.2 res_visu_JNumberField
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Utils
Visuel	
Description	Ce composant est un afficheur numérique gérant le format scientifique.
Paramètres	Format : format de la valeur - %d pour un entier, - %f pour un flottant, - %3.2f pour un flottant ayant 3 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule - %E pour scientifique - %3.2E pour un scientifique ayant 3 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Value : la valeur initiale qu'il affiche.
Entrées	setFormat: Modifie le format de l'afficheur. setValue : Modifie la valeur affichée.
Exemple	Format = « %E » Value = 5.5 Au chargement du visuel >  setFormat = « %3.2E » >  setValue = 0.012345 > 

3 Composants TANGO.

3.1 Composants fonctionnels

Nom	3.1.1 res_fonc_EntityTangoTool
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Tango
Description	Ce composant permet de concaténer un nom de device avec un nom d'entité tango. On entend par entité tango, un attribut, une commande ou une propriété tango.
Paramètres	EntityName : le nom de l'entité.
Entrées	setDeviceName : Renseigne le device dont l'entité appartient.
Sorties	entityTangoChanged : l'entité a changé.
Exemple	EntityName = « pressure » setDeviceName = « LT1/VI/PI.1 » > entityTangoChanged = « LT1/VI/PI.1/pressure »

3.2 Composants visuels

3.2.1 Paramètres, entrées et sorties communs ou redondants

3.2.1.1 Paramètres

DeviceName : nom du device représenté ex : « tango/tangotest/1 ».

AttributeName : nom de l'attribut représenté précisé sans le nom du device ex : « current », « pressure ».

CommandName : nom de la commande représentée précisé sans le nom du device ex : « Reset », « Start ».

PropertyName : nom de la propriété représentée précisé sans le nom du device ex : « dbHost », « Max ».

DeviceNameList : liste de noms de device ex : « LT1/VI/PI.1, LT1/VI/PI.2 ».

AttributeNameList : liste de noms d'attribut et incluant le nom du device ex : « LT1/VI/PI.1/current, LT1/VI/PI.1/pressure ».

CommandNameList : liste de noms de commande et incluant le nom du device ex : « LT1/VI/VS.1/Open, LT1/VI/VS.1/Close ».

PropertyNameList : liste de noms de propriété et incluant le nom du device ex : « archiving/EX/1/dbHost, archiving/EX/1/dbUser ».

Simuled : Mode simulé ou non. Si le mode simulé est a true, alors il n'y aura pas de connexion avec la couche tango. Cela peut être utile dans le cas où l'on veut juste faire un test graphique ou encore lorsqu'il n'y a pas de device tango existant.

RefreshingPeriod : Période de polling d'une entité tango exprimée en millisecondes

BackgroundColor : Couleur de fond du composant.

HelpText : Bulle d'aide sur le composant.

DefaultHelpText: affichage d'une bulle d'aide par défaut.

AskConfirmation : Est-ce qu'il y a une demande une confirmation avant l'exécution d'une commande ou l'envoi d'une valeur de consigne sur un attribut.

TitleAskConfirmation : Titre de la boîte de dialogue de demande de confirmation.

TextAskConfirmation : Texte de la boîte de dialogue de demande de confirmation.

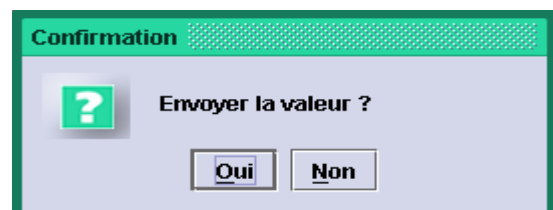
Exemple :

AskConfirmation = true

TitleAskConfirmation = « Confirmation »

TextAskConfirmation = « Envoyer la valeur ? »

Touche « Entrée » sur un [res_vis_StringScalarPanel](#) >



3.2.1.2 Entrées

setDeviceName : modifie le nom du device représenté.

setSimuled : modifie le paramètre simulé.

setVisible : Rend visible ou non le composant.

setEnabled : Rend actif ou non le composant.

setAskConfirmation : active ou non la demande confirmation avant l'exécution d'une commande ou l'envoi d'une valeur de consigne sur un attribut.


3.2.1.3 Sorties


self : cette sortie représente le composant lui-même, elle peut être utile dans le cas où l'on souhaite ajouter le composant dans un autre composant (Panneau, Onglet...).

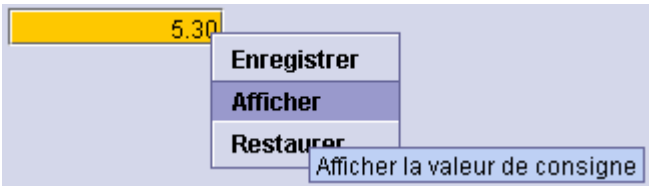
actionPerformed : cette sortie est activée lorsqu'une action est faite sur le composant (click sur un bouton...)

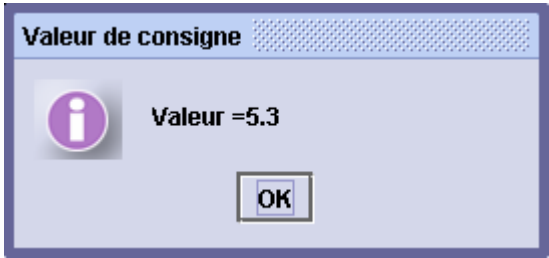
3.2.2 Attributs

3.2.2.1 Scalaires

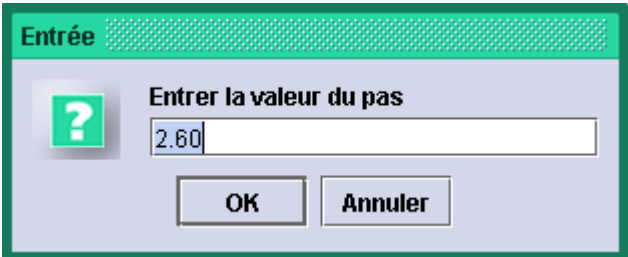
Nom	3.2.2.1.1 res_visu_AttributeLabelLabel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher le label (propriété label) d'un attribut tango.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current »

Nom	3.2.2.1.2 res_visu_AttributeUnitLabel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'unité (propriété unit) d'un attribut tango.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current, »

Nom	3.2.2.1.3 res_visu_NumberScalarField
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher la valeur de lecture ou de consigne d'un attribut numérique tango.
Paramètres	AlarmEnabled : Est-ce que la couleur de fond du composant se met à jour en fonction de la qualité d'attribut ou non ? Si ce paramètre n'est pas activé la couleur de fond sera celle paramétrée dans BackgroundColor. ValueEditable : Est-ce que la valeur est éditable ou non ? DisplayReadValue : Est-ce que le composant affiche la valeur lue ou non ? Si ce paramètre n'est pas activé la valeur de consigne sera affichée. SaveMenuEnabled : Est-ce que le menu de sauvegarde de la valeur de consigne est actif ou inactif ? Ce menu dès lors qu'il est actif, apparaît lorsque qu'un click droit est effectué sur le composant. Ce menu permet de sauver une valeur de consigne, de l'afficher et de la restaurer. SaveMenuText : Texte du menu de sauvegarde de la valeur de consigne. SaveMenuHelpText Texte d'aide du menu de sauvegarde de la valeur de consigne DisplayMenuText Texte du menu d'affichage de la valeur de consigne DisplayMenuHelpText Texte d'aide du menu d'affichage de la valeur de consigne RestoreMenuText Texte du menu de restauration de la valeur de consigne RestoreMenuHelpText Texte d'aide du menu de restauration de la valeur de consigne TextSavedValueDialog Texte de la boîte de dialogue d'affichage de la valeur de consigne TitleSavedValueDialog Titre de la boîte de dialogue d'affichage de la valeur de consigne
Entrées	setValueEditable : Modifie le paramètre ValueEditable. setSaveMenuEnabled : Modifie le paramètre SaveMenuEnabled.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » AlarmEnabled = true SaveMenuEnabled = true SaveMenuText = « Enregistrer » DisplayMenuText = « Afficher » DisplayMenuHelpText = « Afficher la valeur de consigne » RestoreMenuText = « Restaurer » TextSavedValueDialog = « Valeur= » TitleSavedValueDialog = « Valeur de consigne » Au chargement du visuel >  Click droit > 

	Menu Afficher >	
--	-----------------	--

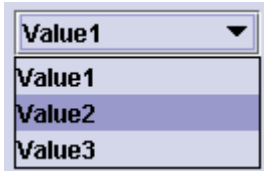
Nom	3.2.2.1.4 res_visu_StringScalarPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher la valeur de lecture ou de consigne d'un attribut texte tango.
Paramètres	AlarmEnabled : Est-ce que la couleur de fond du composant se met à jour en fonction de la qualité d'attribut ou non ? Si ce paramètre n'est pas activé la couleur de fond sera celle paramétrée dans BackgroundColor. ValueEditable : Est-ce que la valeur est éditable ou non ? DisplayReadValue : Est-ce que le composant affiche la valeur lue ou non ? Si ce paramètre n'est pas activé la valeur de consigne sera affichée.
Entrées	setValueEditable : Modifie le paramètre ValueEditable.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « string_scalar » AlarmEnabled = false BackgroundColor = 0, 204, 255 (bleu) Au chargement du visuel > 

Nom	3.2.2.1.5 <code>res_visu_NumberScalarSpinner</code>
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher la valeur de lecture ou de consigne d'un attribut numérique tango par le biais d'un champ de saisi muni de flèches d'incrémementation.
Paramètres	Les mêmes paramètres que le composant res_visu_NumberScalarField. StepValue : valeur initiale du pas d'incrémementation lorsque les flèches sont activées. AskChangeStepValue : texte du menu de changement du pas d'incrémementation. Ce menu apparaît lorsque qu'un click droit est effectué sur le composant. Il permet de modifier le pas d'incrémementation. TextChangeStepValue : texte de la boîte de dialogue pour la modification du pas d'incrémementation.
Entrées	Les mêmes entrées que le composant res_visu_NumberScalarField. setStepValue : Modifie le paramètre StepValue.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » SaveMenuEnabled = false StepValue = 2.6 AskChangeStepValue = « Modifier le pas pour » TextChangeStepValue = « Entrer la valeur du pas » Au chargement du visuel >  Click droit >  Menu « Modifier le pas » >  Action sur la flèche haute > 

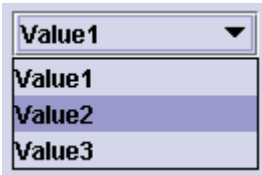
Nom	3.2.2.1.6 res_visu_AttributeScalarInput
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser le label, d'envoyer une valeur de consigne à un attribut tango de type scalaire WRITABLE. Cette valeur est envoyée par le biais d'un simple champ de saisi.
Paramètres	Les mêmes paramètres que le composant res_visu_NumberScalarField . BackgroundColorButton : Couleur de fond du bouton d'envoi de la valeur. ButtonEnabled : Est-ce que le bouton d'envoi de la valeur est actif ? BackgroundColorField : Couleur de fond du champ de saisi. TextButton : Texte du bouton. TextLabel : texte de l'étiquette du champ.
Entrées	Les mêmes entrées que le composant res_visu_NumberScalarField . setButtonEnabled : Modifie le paramètre ButtonEnabled.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » TexButton = « Envoyer » TextLabel = « mA » Au chargement du visuel >  Appuie sur envoie > La valeur du courant est égale à 5

Nom	3.2.2.1.7 res_visu_AttributeNumberScalarCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'envoyer une valeur de consigne sur un attribut scalaire numérique parmi une liste de choix configurée.
Paramètres	Communs ValuesList : la liste des valeurs numériques. EnableExecution : active ou non l'exécution de la commande d'écriture. UnitVisible : l'unité est elle visible ?
Entrées	Communes setEnableExecution : modifie le paramètre EnableExecution.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » ValueList = « 1,2,3,4 » EnableExecution = true

	Au chargement du visuel > 2.00 A ??? 1.00 A 2.00 A 3.00 A 4.00 A Sélection de 2 > La valeur du courant est égale à 2
--	---

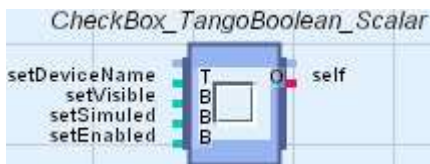
Nom	3.2.2.1.8 res_visu_AttributeStringScalarCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'envoyer une valeur de consigne sur un attribut scalaire textuelle parmi une liste de choix configurée.
Paramètres	Communs ValuesList : la liste des valeurs textuelles. EnableExecution : active ou non l'exécution de la commande d'écriture.
Entrées	Communes setEnableExecution : modifie le paramètre EnableExecution.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « string_scalar » ValueList = « Value1, Value 2, Value 3 » EnableExecution = true Au chargement du visuel >  Sélection de Value2 > La valeur de string_scalar est égale à Value2

Nom	3.2.2.1.9 res_visu_AttributeStringNumberScalarCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'envoyer une valeur de consigne sur un attribut scalaire numérique parmi une liste de choix configurée. Cette liste de choix affiche des valeurs textuelles et elle est associée à une liste de valeurs numériques.
Paramètres	Communs ValuesList : la liste des valeurs numériques. StringList : la liste des valeurs textuelles associées.
Entrées	Communes setEnableExecution : modifie le paramètre EnableExecution.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » ValueList = « 1, 2, 3 » StringList = « Value1, Value 2, Value 3 »

	 Au chargement du visuel > Sélection de Value2 > La valeur du courant est égale à 2
--	---

Nom	3.2.2.1.10 res_visu_NumberScalarAlarm
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut SCALAR de type booléen (Short) sous forme d'alarme.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/DG/ECR.1 » AttributeName = « lightOn » Au chargement du visuel > 

Nom	3.2.2.1.11 res_visu_NumberScalarBulb
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut SCALAR de type booléen (Short) sous forme d'ampoule.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/DG/ECR.1 » AttributeName = « lightOn » Au chargement du visuel > 

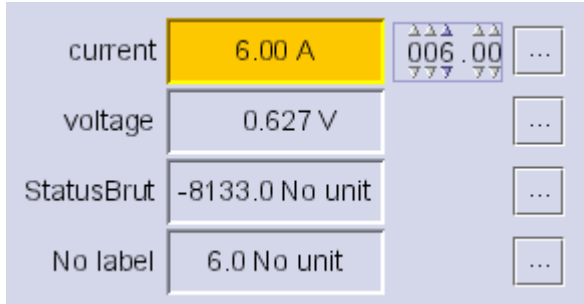
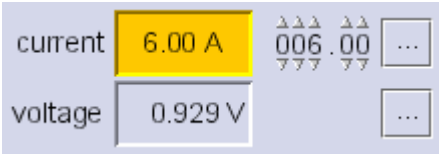
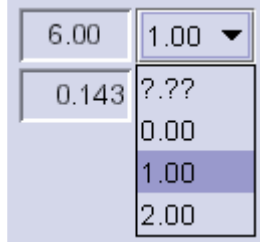
Nom	3.2.2.1.12 res_visu_ScalarBooleanCheckBox
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Symbole	
Visuel	☒ Boolean Activé
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut de type booléen sous forme de case à cocher.
Paramètres	Communs TrueLabel : texte lorsque la case est cochée. FalseLabel : texte lorsque la case est décochée.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « scalar_boolean » TrueLabel = « Boolean Activé » FalseLabel = « Boolean Désactivé » Au chargement du visuel > ☒ Boolean Activé Lorsque l'attribut = false ☐ Boolean Désactivé

Nom	3.2.2.1.13 res_visu_NumberScalarIcon
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut scalaire numérique sous forme d'icônes.
Paramètres	Communs IconList : liste des images représentant l'attribut. Ces images doivent être générées dans la librairie d'images PictureLibrary.jar
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » IconList = « S.png, JPIR.png, JPEN.png » Lorsque le courant vaut 0>  Lorsque le courant vaut 1>  Lorsque le courant vaut 2> 

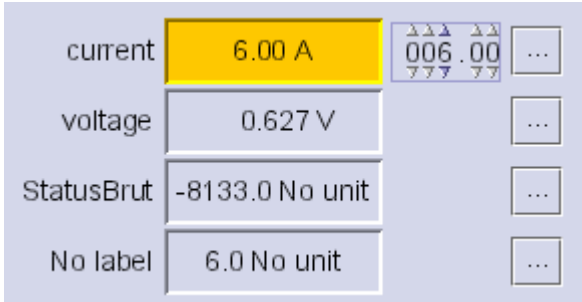
Nom	3.2.2.1.14 res_visu_NumberScalarProgressBar
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut scalaire numérique sous forme de barre de progression. La valeur doit avoir des valeurs minimums et maximums.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » Au chargement du visuel > 


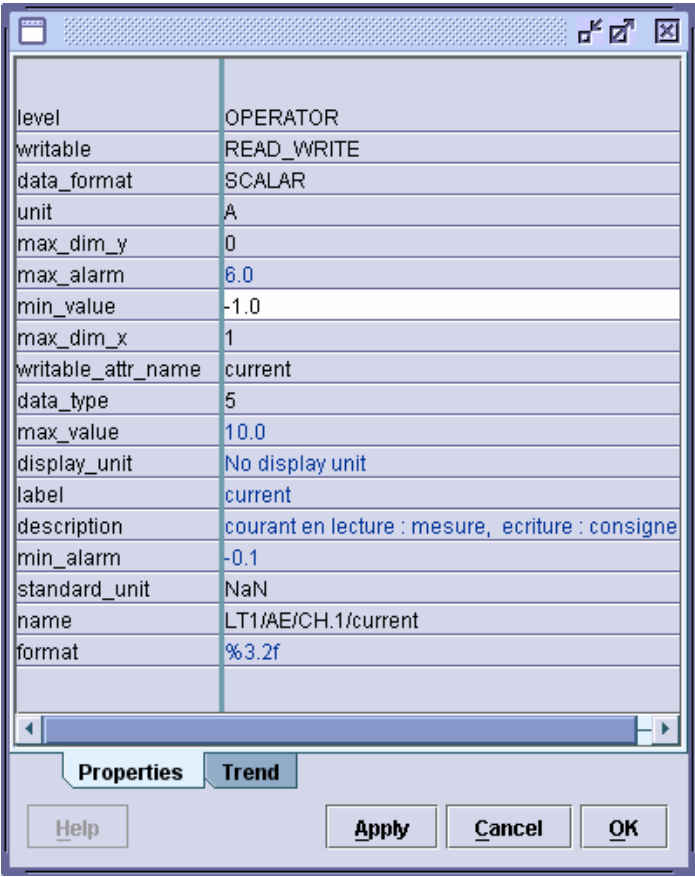
Nom	3.2.2.1.15 res_visu_NumberScalarWheelSwitch
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser la valeur de consigne d'un attribut scalaire numérique par le biais d'une roulette.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » Au chargement du visuel > 

Nom	3.2.2.1.16 res_visu_NumberScalarDifference
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser la différence entre la valeur lue et la valeur de consigne d'un attribut scalaire numérique.
Paramètres	Communs AlarmEnabled : Est-ce que la couleur de fond du composant se met à jour en fonction de la qualité d'attribut ou non ? Si ce paramètre n'est pas activé la couleur de fond sera celle paramétrée dans BackgroundColor.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » AlarmEnabled = true Au chargement du visuel > 

Nom	3.2.2.1.17 res_visu_AttributeScalarListPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Util
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher dans un panneau une liste d'attribut de type scalaire numérique ou textuel. Via ce panneau, on peut envoyer des valeurs de consigne au composant ou encore éditer les propriétés d'attributs.
Paramètres	LabelVisible : Est ce que les étiquettes sont visibles ou non ? PropertyButtonVisible : Est ce que le bouton d'accès au panneau de propriété est visible ou non ? PropertyListEditable : Est ce que la liste des propriétés est éditable ou non ? UnitVisible : Est ce que l'unité est visible ? SetterVisible : Est ce que les setters sont visibles ou non ? StringSetterType : Quels sont les types de setter textuel : "StringScalarEditor" pour des champs de saisie ou "StringComboEditor" pour des listes déroulantes. NumberSetterType : Quels sont les types de setter numérique : "WheelEditor" pour des flèches ou "ComboEditor" pour des listes déroulantes. PossibleValuesList : la liste des valeurs possibles lorsque les "Setter" sont de type liste déroulante "Combo". Les choix sont séparés par des virgules.
Entrées	setPropertyButtonVisible : Modifie la propriété PropertyButtonVisible. setPropertyListEditable : Modifie la propriété PropertyListEditable. setSetterVisible : Modifie la propriété SetterVisible.
Exemple	AttributeNameList = « LT1/AE/CH.1/current, LT1/AE/CH.2/voltage » LabelVisible = true PropertyButtonVisible = true UnitVisible = true SetterVisible = true StringSetterType = StringScalarEditor NumberSetterType = WheelEditor >  LabelVisible = false PropertyButtonVisible = false UnitVisible = false StringSetterType = StringComboEditor NumberSetterType = ComboEditor PossibleValuesList = 0,1,2 ;0 > 

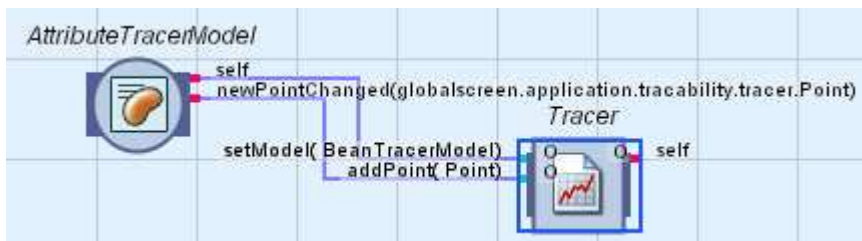
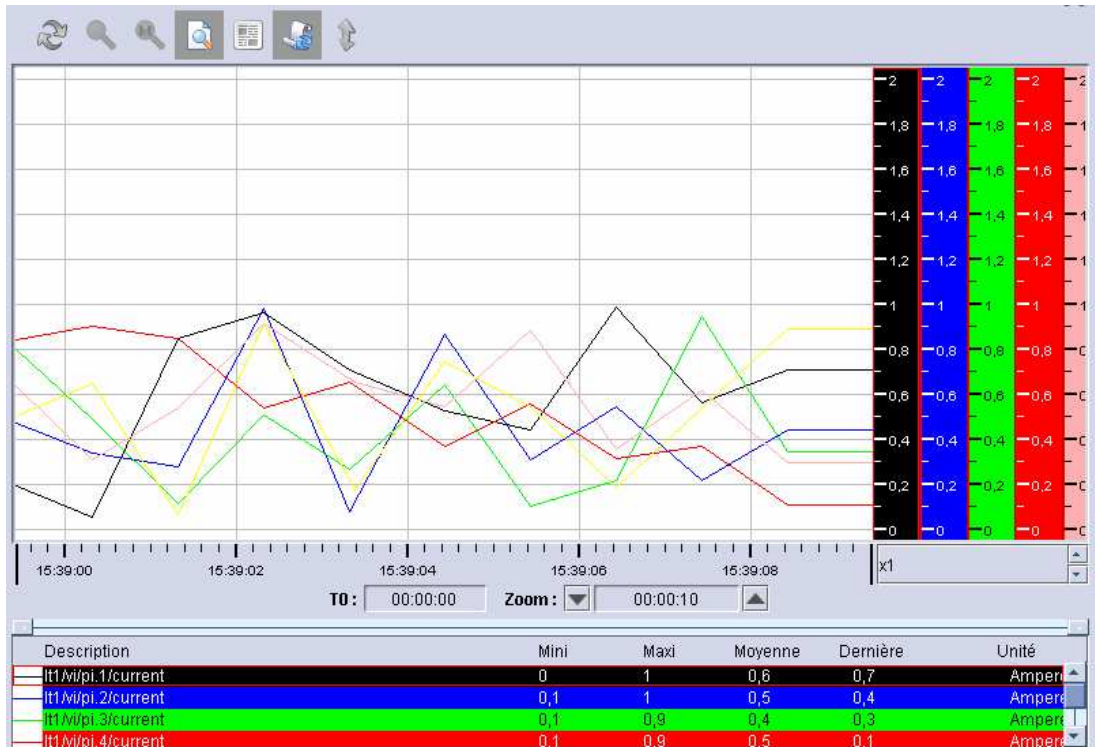
	SetterVisible = false	>	1.00 0.905
--	-----------------------	---	----------------------------------

Nom	3.2.2.1.18 res_visu_AttributeDeviceScalarListPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Util
Visuel	Le même visuel que pour res_visuAttributeScalarListPanel
Description	Ce composant permet d'afficher dans un panneau une liste d'attribut de type scalaire numérique ou textuel concernant un device en particulier.
Paramètres	Les mêmes paramètres que pour res_visuAttributeScalarListPanel SimpleAttributeNameList : La liste des noms d'attribut scalaire sans le device à afficher. Si ce paramètre est égale à « * » tous les attributs scalaires du device représenté seront affichés.
Entrées	Les mêmes entrées que pour res_visuAttributeScalarListPanel
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » SimpleAttributeNameList = « * » Au chargement du visuel > 

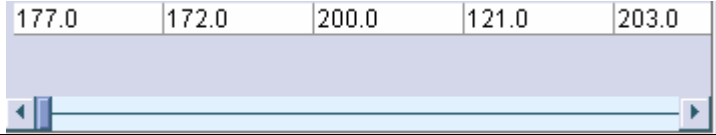

Nom	3.2.2.1.19 res_visu_AttributePropertyButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'accéder aux propriétés d'un attribut, telles que l'unité, la valeur maximum, minimum, le label...
Paramètres	Communs ListEditable : Est-ce que la liste de propriété est éditable ? TextButton : Texte du bouton.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » ListEditable = true TextButton = « Propriétés du courant de CH.1 » Au chargement du visuel >  Click sur le bouton > 

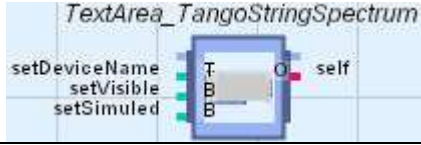
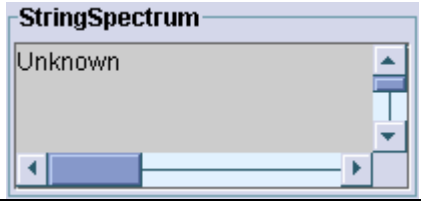
Nom	3.2.2.1.20 res_visu_AttributeQualityAlarm
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher sous forme de diode la qualité d'un attribut.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AttributeName = « current » Au chargement du visuel >  Le courant passe en état ALARM > 

Nom	3.2.2.1.21 res_visu_AttributeBooleanButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher sous forme de bouton un attribut de type booléen (ou short) et d'inverser sa valeur directement si l'attribut est de type WRITABLE
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	AttributeNameList = « LT1/AE/CH.1/current, LT1/AE/CH.2/current » Au chargement du visuel >  Si LT1/AE/CH.2/current t  passe en état ALARM >

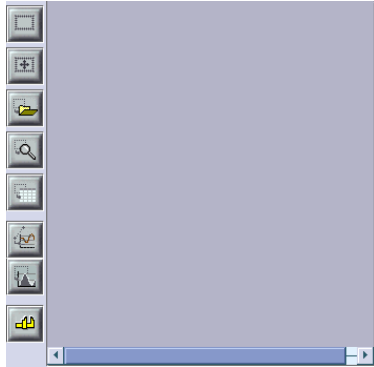
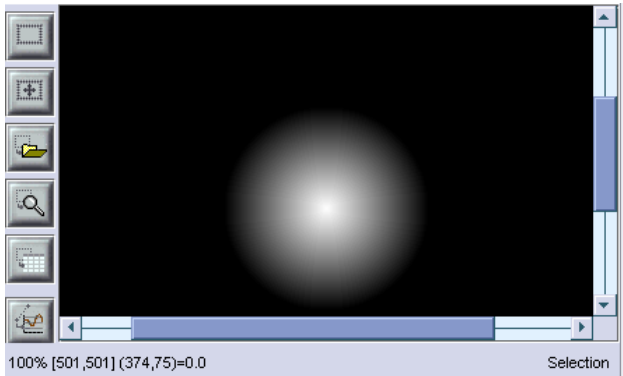
Nom	3.2.2.1.22 res_visu_AttributeTracer
Répertoire	Librairie des composants fonctionnels > SoleilLibrary > Tango
Symbole	
Visuel	Pas de visuel, c'est un composant FONCTIONNEL
Description	Ce composant est obligatoirement à associer avec le BeanTracer (Libraries>GSIEE>Database-Traceability). Il permet de tracer un attribut tango de type scalaire numérique au fil de l'eau.
Paramètres	Communs dotStyle = le style de point drawStyle = le style de tracé defaultMaxValue =la valeur maximum en Y par défaut (écrasé par le max des valeurs) defaultMinValue =la valeur minimum en Y par défaut (écrasé par le min des valeurs)
Entrées	Communes
Sorties	self = sortie commune à connecter avec la patte setModel du tracer newPointChanged = à connecter avec la patte addPoint du tracer
Exemple	AttributeNameList = « LT1/VI/P.1/current, LT1/VI/P.2/current, LT1/VI/P.3/current , LT1/VI/P.4/current, LT1/VI/P.5/current , LT1/VI/P.6/current» 

3.2.2.2 Spectrums

Nom	3.2.2.2.1 res_visu_AttributeNumberSpectrumTable
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Spectrums
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut spectrum tango dans un tableau.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « short_spectrum » Au chargement du visuel > 

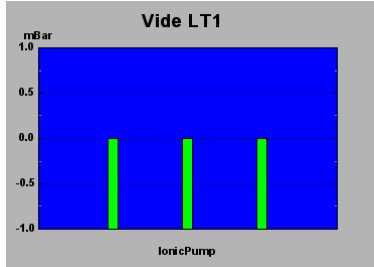
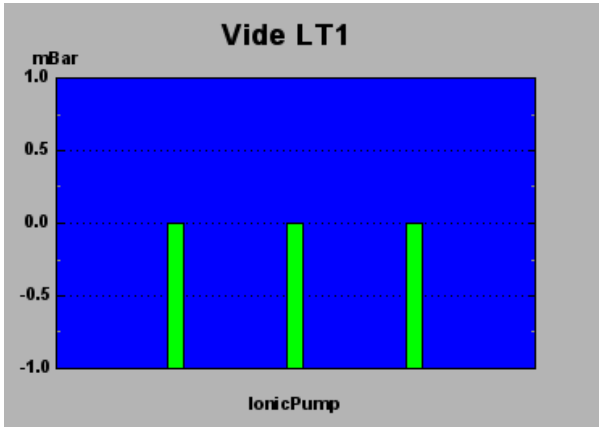
Nom	3.2.2.2.2 res_visu_AttributeStringSpectrumArea
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Spectrums
Symbole	
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut spectrum textuel tango dans un panneau scrollable.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	

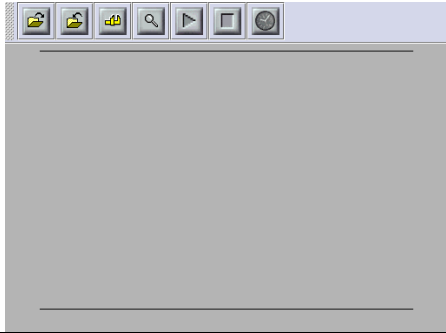
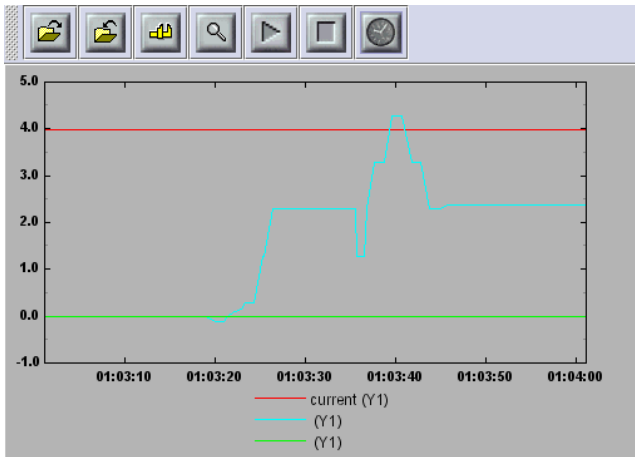
3.2.2.3 Images

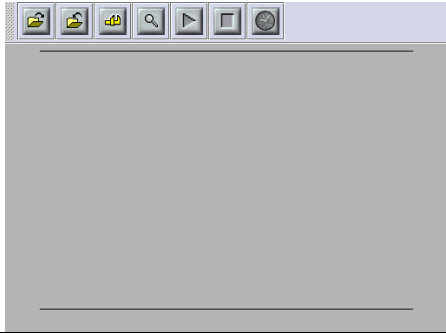
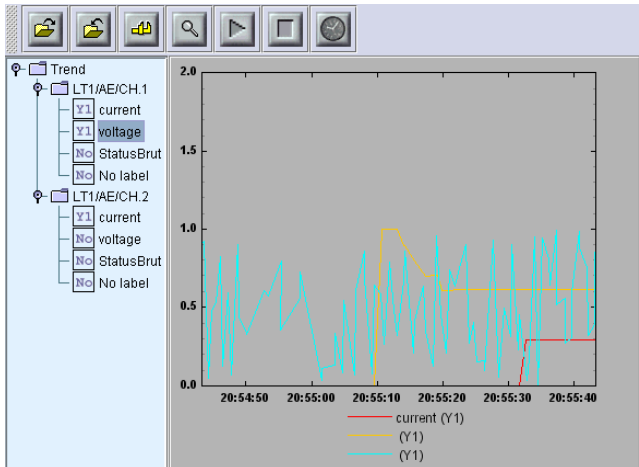
Nom	3.2.2.3.1 res_visu_AttributImagePanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Images
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser un attribut image tango sous forme 2D. Ce composant fournit un certain nombre d'utilitaires tel que la capture d'écran, l'enregistrement des données, l'affichage du profil de l'image, le zoom...
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « short_image » Au chargement du visuel > 

3.2.3 Graphes

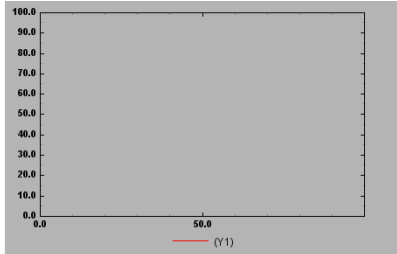
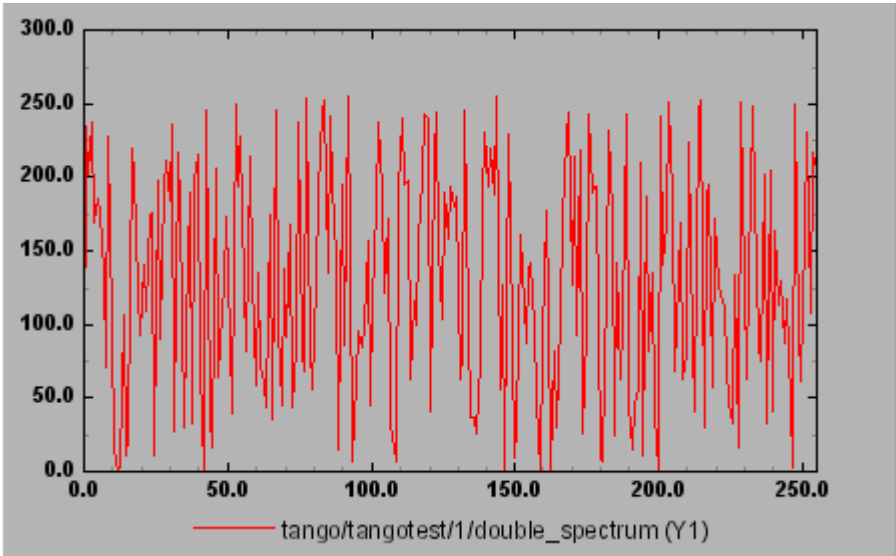
3.2.3.1 Scalaires

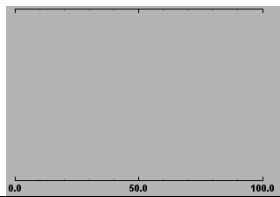
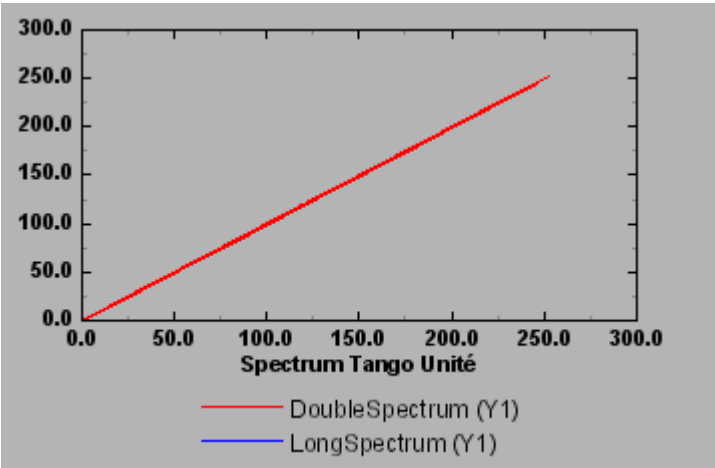
Nom	3.2.3.1.1 res_visu_AttributeBarChart
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher des barres graphes de plusieurs attributs scalaires numériques tango. Ce composant fourni un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier (génération de configFile), l'enregistrement des données...
Paramètres	Communs BarWidth : largeur des barres. Unit : unité de la mesure. Title : Titre du graphique LogScale : Est-ce que l'échelle est en logarithme ? XAxisName : Nom de l'axe des abscisses. configFile : Fichier de configuration du graphique. Couleur, attributs...
Entrées	setConfigFile : modifie le fichier de configuration.
Exemple	AttributeList = « LT1/VI/PI.1, LT1/ VI/PI.2, LT1/ VI/PI.3 » Title = « VideLT1 » XAxisName = « IonPump » Unit = « mBar » Au chargement du visuel > 

Nom	3.2.3.1.2 res_visu_AttributeTrendPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher au fil de l'eau une liste attributs scalaires numériques en fonction du temps. Ce composant fournit un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier (génération de configFile), l'enregistrement des données...
Paramètres	Communs configFile : Fichier de configuration du graphique. Couleur, attributs...
Entrées	setConfigFile : modifie le fichier de configuration.
Exemple	AttributeList = « LT1/AE/CH.1/current, LT1/AE/CH.2/current, LT1/AE/CH.3/current » Au chargement du visuel > 

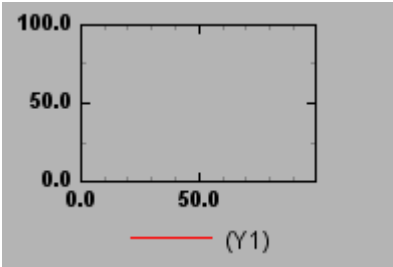
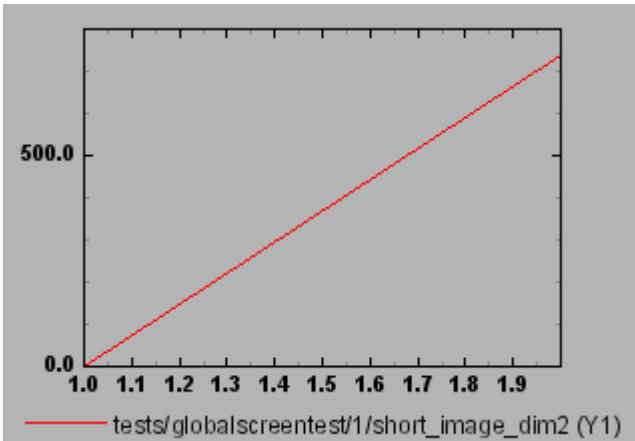
Nom	3.2.3.1.3 res_visu_DeviceTrendPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher au fil de l'eau une liste attributs scalaires numériques en fonction du temps. Ce composant fournit un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier (génération de configFile), l'enregistrement des données...
Paramètres	Communs configFile : Fichier de configuration du graphique. Couleur, attributs...
Entrées	Communes setConfigFile : modifie le fichier de configuration.
Exemple	DeviceList = « LT1/AE/CH.1, LT1/AE/CH.2 » Au chargement du visuel > 

3.2.3.2 Spectrums


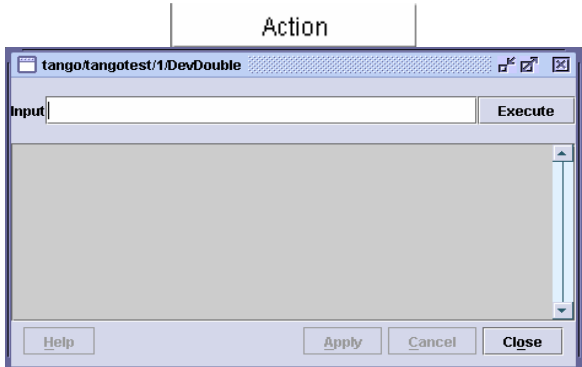
Nom	3.2.3.2.1 res_visu_AttributeSpectrumPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Spectrums
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser l'évolution d'un attribut spectrum tango. Ce composant fourni un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier, l'enregistrement des données...
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » AttributeName = « double_spectrum» Au chargement du visuel > 

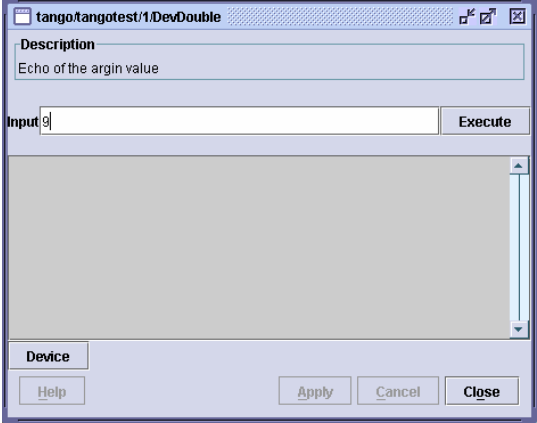
Nom	3.2.3.2.2 res_visu_DualSpectrumChart
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Spectrums
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser plusieurs attributs spectrums en fonction d'un autre attribut spectrum. Ce composant fournit un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier (génération de configFile), l'enregistrement des données...
Paramètres	Communs XAttributeName : nom de l'attribut en X YAttributeNameList : liste des attributs en Y. XAxisName : nom de l'axe des abscisses. XAxisUnit : unité de l'axe des abscisses. YAxisNameList : liste des noms de courbes. YAxisUnitList : liste des unités de courbes. ConfigFile : fichier de configuration du graphique. Couleur, attributs...
Entrées	Communes setYAttributeList : modifie le paramètre YAttributeNameList setXAttributeName : modifie le paramètre XAttributeName setConfigFile : modifie le paramètre ConfigFile
Exemple	XAttributeName = « tango/tangotest/1/ double_spectrum » YAttributeNameList = « double_spectrum,long_spectrum » YAxisNameList = « DoubleSpectrum,LongSpectrum » XAxisName = « Spectrum Tango » XAxisUnit = « Unité » Au chargement du visuel > 


3.2.3.3 Images

Nom	3.2.3.3.1 res_visu_AttributeDualImage
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Graphes > Images
Visuel	
Description	Ce composant permet de visualiser une image Tango. L'image doit contenir 2 lignes. Le graphique affichera 1 ligne par rapport à l'autre ligne. Ce composant fournit un certain nombre d'utilitaires tel que la sauvegarde de la configuration actuelle dans un fichier, l'enregistrement des données...
Paramètres	Communes ConfigFile : fichier de configuration du graphique. Couleur, attributs...
Entrées	Communes setConfigFile : modifie le paramètre ConfigFile
Exemple	DeviceName = « tests/globalscreeentest/1 » AttributeName = « short_image_dim2 », cet attribut est une image carrée. Au chargement du visuel > 

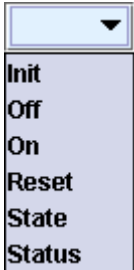
3.2.4 Commandes

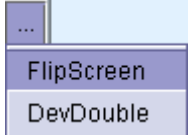
Nom	3.2.4.1 res_visu_CommandButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango. Lors que la commande prend un argument en entrée, un panneau permettant l'édition de l'argument s'ouvre.
Paramètres	Communs TextButton : Le texte du bouton. Par défaut c'est le nom de la commande sans le nom du device. ArginList : liste des arguments. CancelButtonVisible : est ce que le bouton d'annulation dans le panneau de paramétrage d'argument est visible ? DescriptionVisible : est ce que la description de la commande dans le panneau de paramétrage d'argument est visible ? DeviceButtonVisible : est ce que le bouton d'accès à un device dans le panneau de paramétrage d'argument est visible ?
Entrées	Communes setInfoButtonVisible : rend visible ou nom le bouton permettant l'accès à l'information sur la commande dans le panneau de paramétrage d'argument. setCancelButtonVisible : modifie le paramètre CancelButtonVisible setDescriptionVisible : modifie le paramètre DescriptionVisible setDeviceButtonVisible : modifie le paramètre DeviceButtonVisible
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevDouble » TextButton = « Action » DescriptionVisible = false DeviceButtonVisible =false Au chargement du visuel > Action sur le bouton > 

	setDescriptionVisible = true setDeviceButtonVisible=true Appuie sur « Execute » > ArginList = « 9 » Au chargement du visuel > Action sur le bouton >	>  Envoie la valeur 9 sur la commande DevDouble Action Envoie la valeur 9 sur la commande DevDouble
--	--	--

Nom	3.2.4.2 res_visu_CommandScalarInput
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango de type scalaire.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_NumberScalarField TextButton : Le texte du bouton. Par défaut c'est le nom de la commande sans le nom du device. BackgroundColorButton : La couleur de fond du bouton. InputEnabled : Est-ce que le champ de saisi est éditable ?
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_NumberScalarField setInputEnabled : modifie le paramètre InputEnabled.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevDouble » InputEnabled = true Au chargement du visuel > Saisi d'une valeur > Action sur le bouton >  Envoie la valeur 10 dans la commande « DevDouble ».

Nom	3.2.4.3 res_visu_CommandCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'avoir accès une liste de commandes tango par le biais d'un liste déroulante.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_CommandButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_CommandButton.
Exemple	CommandNameList = « LT1/DG/ECR.1/Insert,tango/tangotest/1/DevDouble » Au chargement du visuel > Sélection de Insert > Sélection de DevDouble >  Insert l'écran ECR.1 Ouvre le panneau de paramétrage d'un argument tel que dans l'exemple de res_visu_CommandButton.

Nom	3.2.4.4 res_visu_CommandDeviceCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'avoir accès une liste de commandes tango par le biais d'un liste déroulante et pour un device en particulier.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_CommandCombo SimpleCommandNameList : la liste des noms de commandes sans le nom du device. Si ce paramètre vaut « * » toutes les commandes du device seront affichés.
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_CommandCombo .
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » SimpleCommandNameList = « * » Au chargement du visuel > 

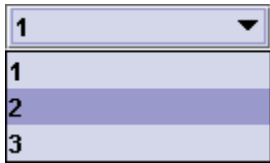
Nom	3.2.4.5 res_visu_CommandMenu
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'avoir accès une liste de commandes tango par le biais d'un menu déroulant.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_CommandButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_CommandButton .
Exemple	CommandNameList = « LT1/DG/ECRMANAGER/FlipScreen,tango/tangotest/1/DevDouble » Au chargement du visuel >  Sélection de DevDouble > Ouvre le panneau de paramétrage d'un argument tel que dans l'exemple de res_visu_CommandButton.

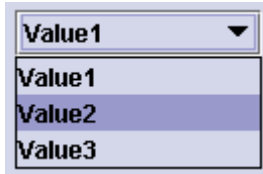
Nom	3.2.4.6 res_visu_CommandDeviceMenu
------------	------------------------------------


Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'avoir accès une liste de commandes tango par le biais d'un menu déroulant et pour un device en particulier.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_CommandDeviceCombo
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_CommandDeviceCombo
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » SimpleCommandNameList = « * » Au chargement du visuel > 


Nom	3.2.4.7 res_visu_CommandOnOffCheckBox
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango de type booléenne par le biais d'une case à cocher.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevBoolean» Au chargement du visuel >  Cocher la case > Envoie la valeur « true » dans la commande « DevBoolean ».


Nom	3.2.4.8 res_visu_CommandOnOffSwitch
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango de type booléenne par le biais d'un interrupteur.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevBoolean» Au chargement du visuel >  Action sur l'interrupteur >  Envoie la valeur « false » dans la commande « DevBoolean ».

Nom	3.2.4.9 res_visu_CommandScalarCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango de type scalaire par le biais d'une liste déroulante paramétrable.
Paramètres	Communs ValueList : liste des valeurs possibles.
Entrées	Communes.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevShort » ValueList = « 1,2,3 » Au chargement du visuel > Sélection de 2 >  Envoie la valeur 2 dans la commande « DevShort ».

Nom	3.2.4.10 res_visu_CommandStringScalarCombo
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'exécuter une commande tango de type scalaire par le biais d'une liste déroulante paramétrable. Cette liste de choix affiche des valeurs textuelles et elle est associée à une liste de valeurs numériques.
Paramètres	Communs ValueList : liste des valeurs possibles. StringList : liste des valeurs affichées. EnableExecution : active ou non l'exécution de la commande
Entrées	Communes.
Exemple	DeviceName = « tango/tangotest/1 » CommandName = « DevShort » ValueList = « 1,2,3 » StringList = « Value1, Value 2, Value 3 » Au chargement du visuel >  Sélection de 2 > Envoie la valeur 2 dans la commande « DevShort ».

Nom	3.2.4.11 res_visu_CommandBinaryButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant d'inverser l'état d'un device via 2 commandes qui lui sont associées. ex : Etats complémentaires : "INSERT"/"EXTRACT" "ON"/"OFF" "OPEN"/"CLOSE" Commandes associées : "Insert"/"Extract" "On"/"Off" "Open"/"Close"
Paramètres	Communs CommandName0 : Nom de la commande qui passe l'état du device à DeviceState0 sans le nom du device. CommandName1 : Nom de la commande qui passe l'état du device à DeviceState1 sans le nom du device. DeviceState0 : l'état enclenché par la commandName0. DeviceState1 : l'état enclenché par la commandName1. TextButton0 : le texte du bouton lors que l'action enclenchée par le bouton est commandName0. TextButton1 : le texte du bouton lors que l'action enclenchée par le bouton est commandName1.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 CommandName0= « On »

	CommandName1= « Off » DeviceState0= « ON » DeviceState 1= « OFF » TextButton0 = « Marche » TextButton1 = « Arrêt » Au chargement du visuel > Action sur le bouton > Action sur le bouton >	  le device est dans l'état OFF  le device est dans l'état ON
--	---	--

Nom	3.2.4.12 res_visu_CommandAttributeButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes
Visuel	
Description	Ce composant permet d'inverser un attribut de type booléen via 2 commandes qui lui sont associées.
Paramètres	Communs CommandName0 : Nom de la commande qui passe le booléen à vrai sans le nom du device. CommandName1 : Nom de la commande qui passe le booléen à faux sans le nom du device. TextButton0 : le texte du bouton lors que le booléen est à faux. TextButton1 : le texte du bouton lors que le booléen est à vrai.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/DG/ECR.1 CommandName0= « SwitchLightOn » CommandName1= « SwitchLightOff » AttributeName= « lightOn » TextButton0 = « Allumer » TextButton1 = « Eteindre » Au chargement du visuel > Allumer Eteindre l'attribut lightOn est à true Action sur le bouton > Allumer l'attribut lightOn est à false

Nom	3.2.4.13 res_visu_CommandThreeStateSwitch
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Commandes

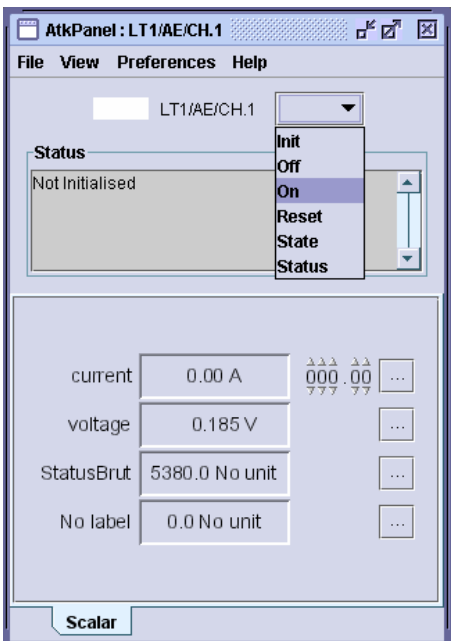
Visuel	
Description	Ce composant permet d'inverser un attribut de type booléen via 2 commandes qui lui sont associées.
Paramètres	Communs CommandName0 : Nom de la commande qui passe le booléen à vrai sans le nom du device. CommandName1 : Nom de la commande qui passe le booléen à faux sans le nom du device.
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/DG/ECR.1 » CommandName0= « SwitchLightOn » CommandName1= « SwitchLightOff » AttributeName= « lightOn » Au chargement du visuel > Action sur l'interrupteur >   l'attribut lightOn est à false

3.2.5 Devices

3.2.5.1 Composants


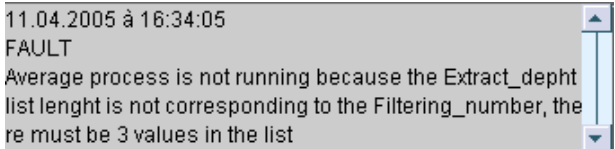
Nom	3.2.5.1.1 res_visu_DeviceSymbol
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Composants
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'état d'un device par le biais de sa couleur de fond, et d'associer un symbole.
Paramètres	Communs SymbolFileName : nom du fichier symbole. Ce fichier image doit être généré dans la librairie PictureLibrary.jar
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » SymbolFileName = « CH.png » Au chargement du visuel >  Si le device est OFF > 

Nom	3.2.5.1.2 res_visu_DeviceStateButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Composants
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'état d'un device par le biais de sa couleur de fond, d'associer un symbole. L'action effectuée par ce composant est paramétrable.
Paramètres	Communs SymbolFileName : nom du fichier symbole. Ce fichier image doit être généré dans la librairie PictureLibrary.jar TextButton : Texte du bouton. ActionType : l'action exécutée par le bouton, par défaut il n'y a pas d'action. Voici les actions possibles : • Pas d'action -> « NO_ACTION », • Ouverture d'un ATK Panel -> « ATK_PANEL », • Ouverture d'un moteur horizontal -> "HORIZONTAL_MOTOR", • Ouverture d'un moteur vertical -> "VERTICAL_MOTOR" • Ouverture d'une fente horizontale -> "HORIZONTAL_SLIT" • Ouverture d'une fente verticale -> "VERTICAL_SLIT" • Ouverture d'un panneau de scan-> "SALSA" • Ouverture d'un panneau de pico mètre-> "PICO" Relative : Si ActionType est différent de « NO_ACTION », est-ce que le panneau s'ouvre en position relative par rapport à la position du bouton ? XPanelLocation : la position en X du panneau.

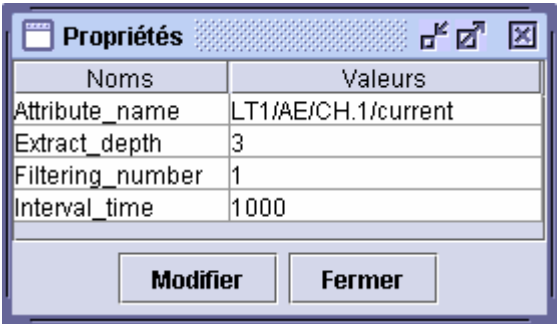
	YPanelLocation : la position en Y du panneau. AlarmEnabled : Est-ce que la couleur de fond du composant se met à jour en fonction de l'état du device ? Si ce paramètre n'est pas activé la couleur de fond sera celle paramétrée dans BackgroundColor. SymbolHeight : la hauteur du Symbol défini en pixels. SymbolWidth : la largeur du Symbol défini en pixels
Entrées	Communes
Sorties	Communes actionPerformed : Impulsion envoyée lorsqu'une action est effectuée sur le bouton. Il est d'usage de connecter cette patte de sortie à un composant « Action » (Librairie des composants fonctionnels > Libraries > GSIEE > Event > Action) de GlobalScreen pour ouvrir un panneau personnel.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » ActionType = « ATKPANEL » AlarmEnabled = « true » SymbolFileName = « CH.png » Au chargement du visuel >   Action sur le bouton > Commande On > 

Nom	3.2.5.1.3 res_visu_DeviceStateAlarm
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Composants
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'état d'un device par d'une alarme dont la couleur prend l'une des 14 couleurs tango.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Sorties	Communes actionPerformed : Impulsion envoyée lorsqu'une action est effectuée sur l'alarme. Il est d'usage de connecter cette patte de sortie à un composant « Action » (Librairie des composants fonctionnels > Libraries > GSIEE > Event > Action) de GlobalScreen pour ouvrir un panneau personnel.
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » Au chargement du visuel >  Commande Off >  CH.1 en alarme > 

Nom	3.2.5.1.4 res_visu_DeviceStateLabel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Composants
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'état d'un device par le biais du texte et de la couleur de fond d'un champ d'affichage.
Paramètres	Communs AlarmEnabled : Est-ce que la couleur de fond du composant se met à jour en fonction de l'état du device ? Si ce paramètre n'est pas activé la couleur de fond sera celle paramétrée dans BackgroundColor .
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » AlarmEnabled = « true » Au chargement du visuel >  Si le device est OFF > 

Nom	3.2.5.1.5 res_visu_DeviceStateStatusPanel
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Composants
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher l'état et le statut d'un device par le biais d'un champ texte.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	DeviceName = « tools/averager/1 » Au chargement du visuel >  Si le device est en FAULT > 

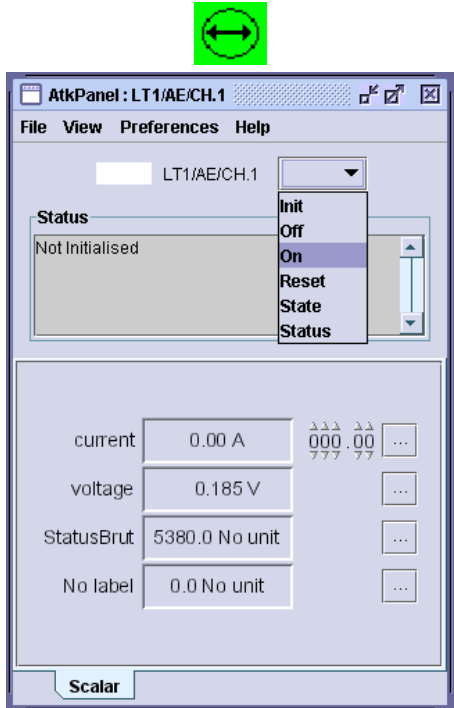
Nom	3.2.5.1.6 res_visu_DevicePropertyButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	
Description	Ce composant permet d'accéder aux propriétés d'un device.

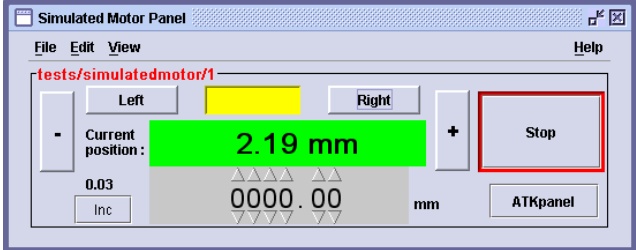
Paramètres	Communs TextButton : Texte du bouton ButtonSymbolFileName: nom du fichier symbole. Ce fichier image doit être généré dans la librairie PictureLibrary.jar. Relative : est ce que le panneau de propriété s'ouvre en position relative par rapport à la position du bouton ? XPanelLocation : la position en X du panneau. YPanelLocation : la position en Y du panneau. TitleFrameText : Titre du panneau de propriété ApplyChangeText : le texte du bouton permettant la modification d'une propriété. DismissText : le texte du bouton de fermeture du panneau. PropertiesNameColumnText : nom de la colonne affichant les noms des propriétés. PropertiesValueColumnText: nom de la colonne affichant les valeurs des propriétés. PropertiesListEditable: est ce que la liste des propriétés est éditable ?
Entrées	Communes setPropertyListEditable : modification du paramètre PropertiesListEditable.
Exemple	DeviceName = « tools/averager/1 » PropertiesListEditable = true TextButton = « Propriétés » TitleFrameText = « Propriétés de tools/averager/1 » ApplyChangeText = « Modifier ». DismissText = « Fermer ». PropertiesNameColumnText = « Noms » PropertiesValueColumnText = « Valeurs » Au chargement du visuel >  Click sur le bouton > 


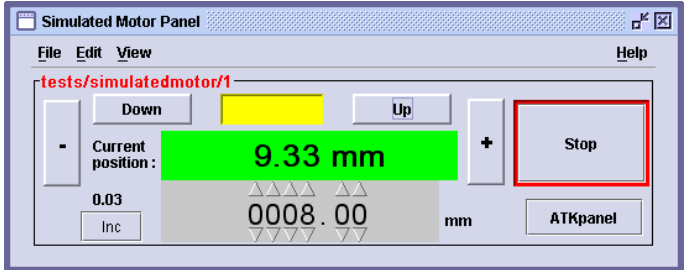
Nom	3.2.5.1.7 res_visu_DevicePropertyField
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Attributs > Scalaires
Visuel	 
Description	Ce composant permet d'accéder à une propriété d'un device.
Paramètres	Communs PropertyEditable : est ce que la propriété est éditable ?
Entrées	Communes setPropertyEditable : modification du paramètre PropertyEditable.
Exemple	DeviceName = « tools/averager/1 »

	PropertyName = Extract_Depth PropertyEditable = true Au chargement du visuel > Extract_depth 3
--	---

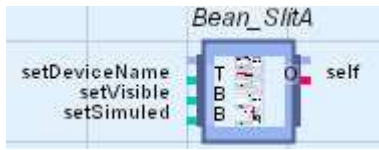
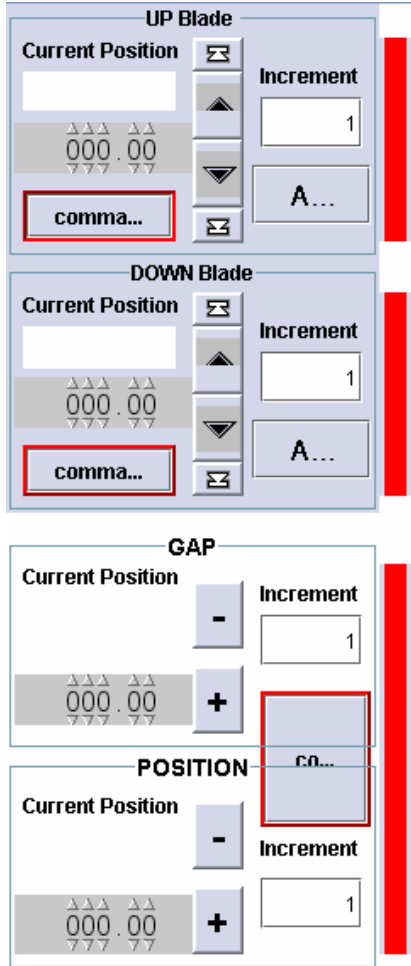
3.2.5.2 Panneaux

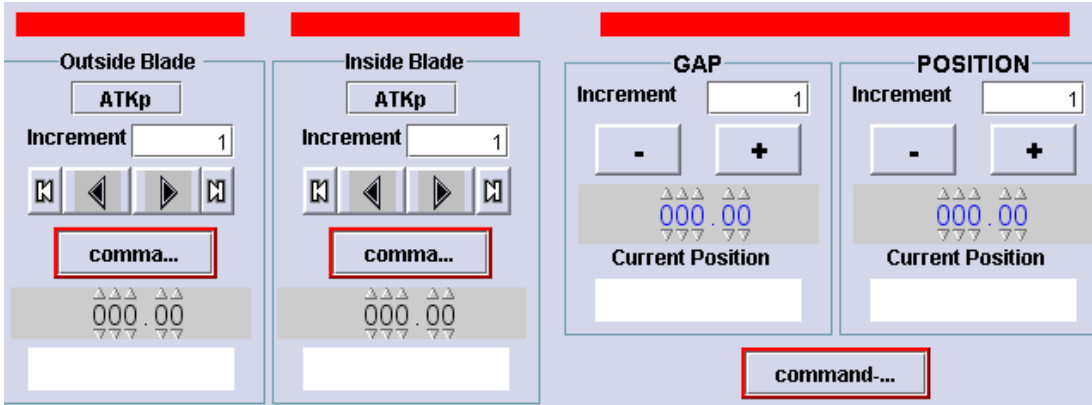
Nom	3.2.5.2.1 res_visu_AtкButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau ATK et l'état du device par le biais de sa couleur de fond.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton
Exemple	DeviceName = « LT1/AE/CH.1 » SymbolFileName = « CH.png » Au chargement du visuel > Action sur le bouton > 

Nom	3.2.5.2.2 <code>res_visu_HorizontalMotorButton</code>
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau de type moteur horizontal et l'état du device par le biais de sa couleur de fond.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton ATKButtonEnabled : Est-ce que le bouton ATKPanel est actif ?
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton setATKButtonEnabled : modifie le paramètre ATKButtonEnabled.
Exemple	DeviceName = « tests/simulatedmotor/1 » SymbolFileName = « MOT.png » Au chargement du visuel >  Action sur le bouton > 

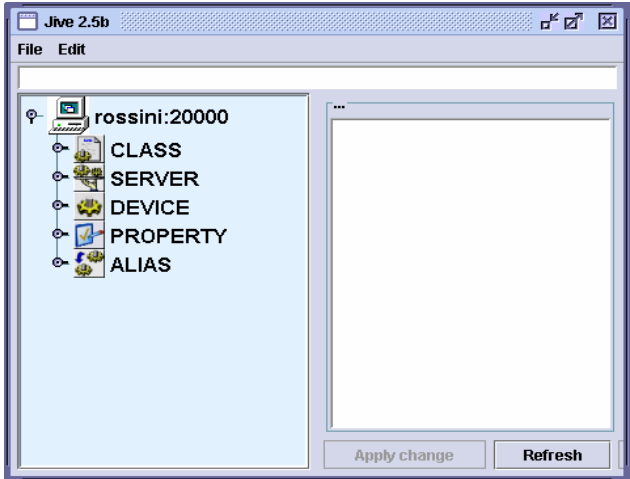
Nom	3.2.5.2.3 <code>res_visu_VerticalMotorButton</code>
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau de type moteur vertical et l'état du device par le biais de sa couleur de fond.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton ATKButtonEnabled : Est-ce que le bouton ATKPanel est actif ?
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton setATKButtonEnabled : modifie le paramètre ATKButtonEnabled.
Exemple	DeviceName = « tests/simulatedmotor/1 » TextButton = « SIMULATED MOTOR » Au chargement du visuel >  Action sur le bouton > 

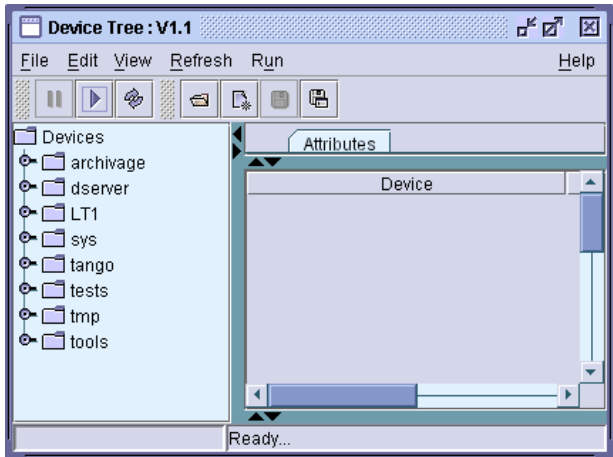
Nom	3.2.5.2.4 <code>res_visu_HorizontalSlitButton</code>
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau de type fente verticale et l'état du device par le biais de sa couleur de fond. Le device représenté doit comporter une interface minimale (un jeu de commandes et d'attributs) décrit par le device SimulatedSlit. Le device simulé correspondant n'a pas encore été développé.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton
Exemple	

Nom	3.2.5.2.5 res_visu_VerticalSlit
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Symbole	
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau de contrôle de type fente verticale. Le device représenté doit comporter une interface minimale (un jeu de commandes et d'attributs) décrit par le device SimulatedSlit. Le device simulé correspondant n'a pas encore été développé.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton
Exemple	

Nom	3.2.5.2.6 res_visu_HorizontalSlit
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Devices > Panneaux
Visuel	
Description	Ce composant permet d'afficher un panneau de contrôle de type fente verticale. Le device représenté doit comporter une interface minimale (un jeu de commandes et d'attributs) décrit par le device SimulatedSlit. Le device simulé correspondant n'a pas encore été développé.
Paramètres	Communs Les mêmes paramètres que pour res_visu_DeviceStateButton
Entrées	Communes Les mêmes entrées que pour res_visu_DeviceStateButton
Exemple	

3.2.6 Tango

Nom	3.2.6.1 res_visu_JiveButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Tango
Visuel	
Description	Ce composant lance l'application JIVE fournit dans le package Tango. Cet outil expert permet le référencement et le paramétrage des devices.
Paramètres	Communs TextButton : Le texte du bouton. Par défaut JIVE.
Entrées	Communes
Exemple	Au chargement du visuel >  Action sur le bouton > 

Nom	3.2.6.2 res_visu_DeviceTreeButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Tango
Visuel	
Description	Ce composant lance DEVICETREE fournit dans le package Tango. Cet outil permet le monitoring des devices, attributs et commandes tango.
Paramètres	Communs
Entrées	Communes
Exemple	Au chargement du visuel >  Action sur le bouton > 

Nom	3.2.6.3 res_visu_SalsaButton
Répertoire	Librairie des composants visuels > SoleilLibrary > Tango
Visuel	
Description	Ce composant lance SALSA. Cet outil permet la réalisation de scan sur les des données tango.
Paramètres	Communs ScanServerName : le nom du device scan server. Scan1dFrontName : le nom du device scan1dfront Scan2dFrontName : le nom du device scan2dfront
Entrées	Communes
Exemple	Au chargement du visuel > 

Action sur le bouton >

