


TREINAMENTO · TIME DE PROJETOS · VERSÃO 2

GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

Como criar, conferir e emitir um memorial em minutos — agora com o assistente por etapas.

gmd.mybegreen.com.br · BeGreen Mobilidade Elétrica · setembro/2026

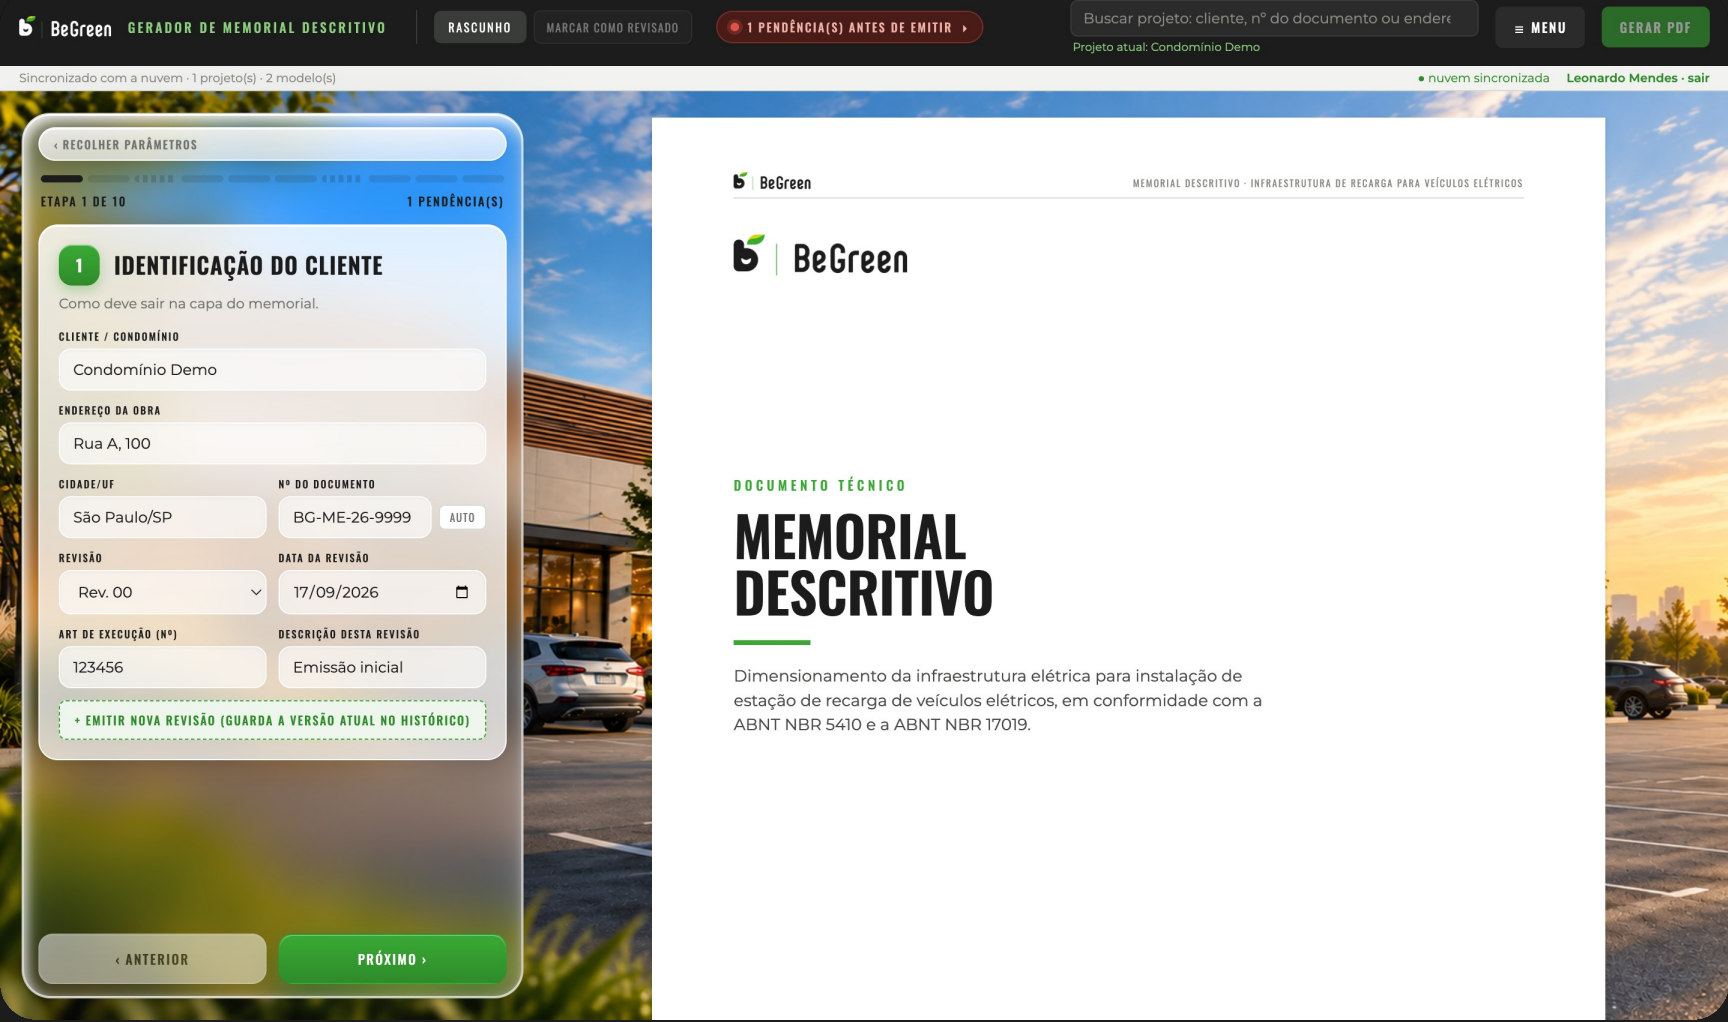

POR QUE A FERRAMENTA

O QUE MUDA NO SEU DIA

ANTES · CADA MEMORIAL ERA UM DOCUMENTO NOVO

Texto no Word, tabelas à mão, dimensionamento numa planilha à parte, numeração de cabeça, versões espalhadas por e-mail. Um erro de digitação virava um memorial errado no cliente.

AGORA · VOCÊ PREENCHE OS PARÂMETROS, O GMD ESCRIVE

Dez etapas guiadas. O gerador calcula correntes, cabos, disjuntores, DPS e queda de tensão pela NBR 5410, monta as tabelas, o diagrama e a memória de cálculo, numera o documento e guarda tudo na nuvem do time.

O padrão BeGreen — normas, textos, cabeçalhos, revisão e aprovação — é fixo. Você cuida do que muda por obra.

✓ Endereço oficial: gmd.mybegreen.com.br — funciona em qualquer navegador, sem instalar nada.

VISÃO GERAL

O CAMINHO DE UM MEMORIAL

01**ENTRAR**

E-mail e senha, em gmd.mybegreen.com.br

02**COMEÇAR**

Menu ☰ → Novo em branco ou a partir de um modelo

03**PREENCHER**

Dez etapas, uma por vez; as que não se aplicam somem

04**CONFERIR**

Pendências na barra superior e o documento ao lado

05**EMITIR**

Rascunho → Revisado → Emitido

06**ENTREGAR**

Gerar PDF com o nome padrão BG-ME

✓ Tempo médio para um condomínio padrão, do login ao PDF: cerca de 10 minutos.

01

ACESSO

Entrar, primeiro acesso e a tela principal.

ACESSO

ENTRAR NO GERADOR



The image shows a login form for BeGreen. At the top is the BeGreen logo and the text "GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO". Below this is the heading "ENTRAR". There are two input fields: "E-MAIL" and "SENHA". The "E-MAIL" field has a green border and a cursor. Below the "SENHA" field is a green button labeled "ENTRAR". At the bottom, there are two links: "Primeiro acesso: criar senha" and "Esqueci a senha".

- 1 O LINK**
gmd.mybegreen.com.br abre em qualquer navegador, em qualquer computador. Não instala nada. (O endereço antigo bg-gmd.vercel.app continua valendo.)
- 2 E-MAIL**
O e-mail que o administrador cadastrou na Equipe. Sem cadastro, o gerador recusa a entrada.
- 3 SENHA**
A que você criou no primeiro acesso. Esqueceu? "Esqueci a senha" manda um link para o seu e-mail.
- 4 SESSÃO**
Fica lembrada no navegador. Em computador compartilhado, use "sair" no canto superior direito.

✓ Seu nome aparece como gestor em cada projeto que você cria e no campo "Elaborado" do memorial.

ACESSO

PRIMEIRO ACESSO E SENHA

1 · O ADMINISTRADOR CADASTRA SEU E-MAIL

Menu ☰ → Equipe → Adicionar pessoa: e-mail, nome e papel (projetista, líder ou administrador).

2 · VOCÊ CLICA EM "PRIMEIRO ACESSO"

Na tela de entrada, informe o e-mail cadastrado e crie a sua senha. Chega um e-mail de confirmação: clique no link e pronto.

3 · ENTRE COM E-MAIL E SENHA


Da próxima vez é só entrar. Trocou de computador? Mesmo e-mail, mesma senha — os projetos estão na nuvem, não na máquina.



Papéis: projetista cria e emite memoriais; líder e administrador também criam e excluem modelos do time; só o administrador cadastra pessoas.

A TELA

TUDO O QUE VOCÊ VÊ

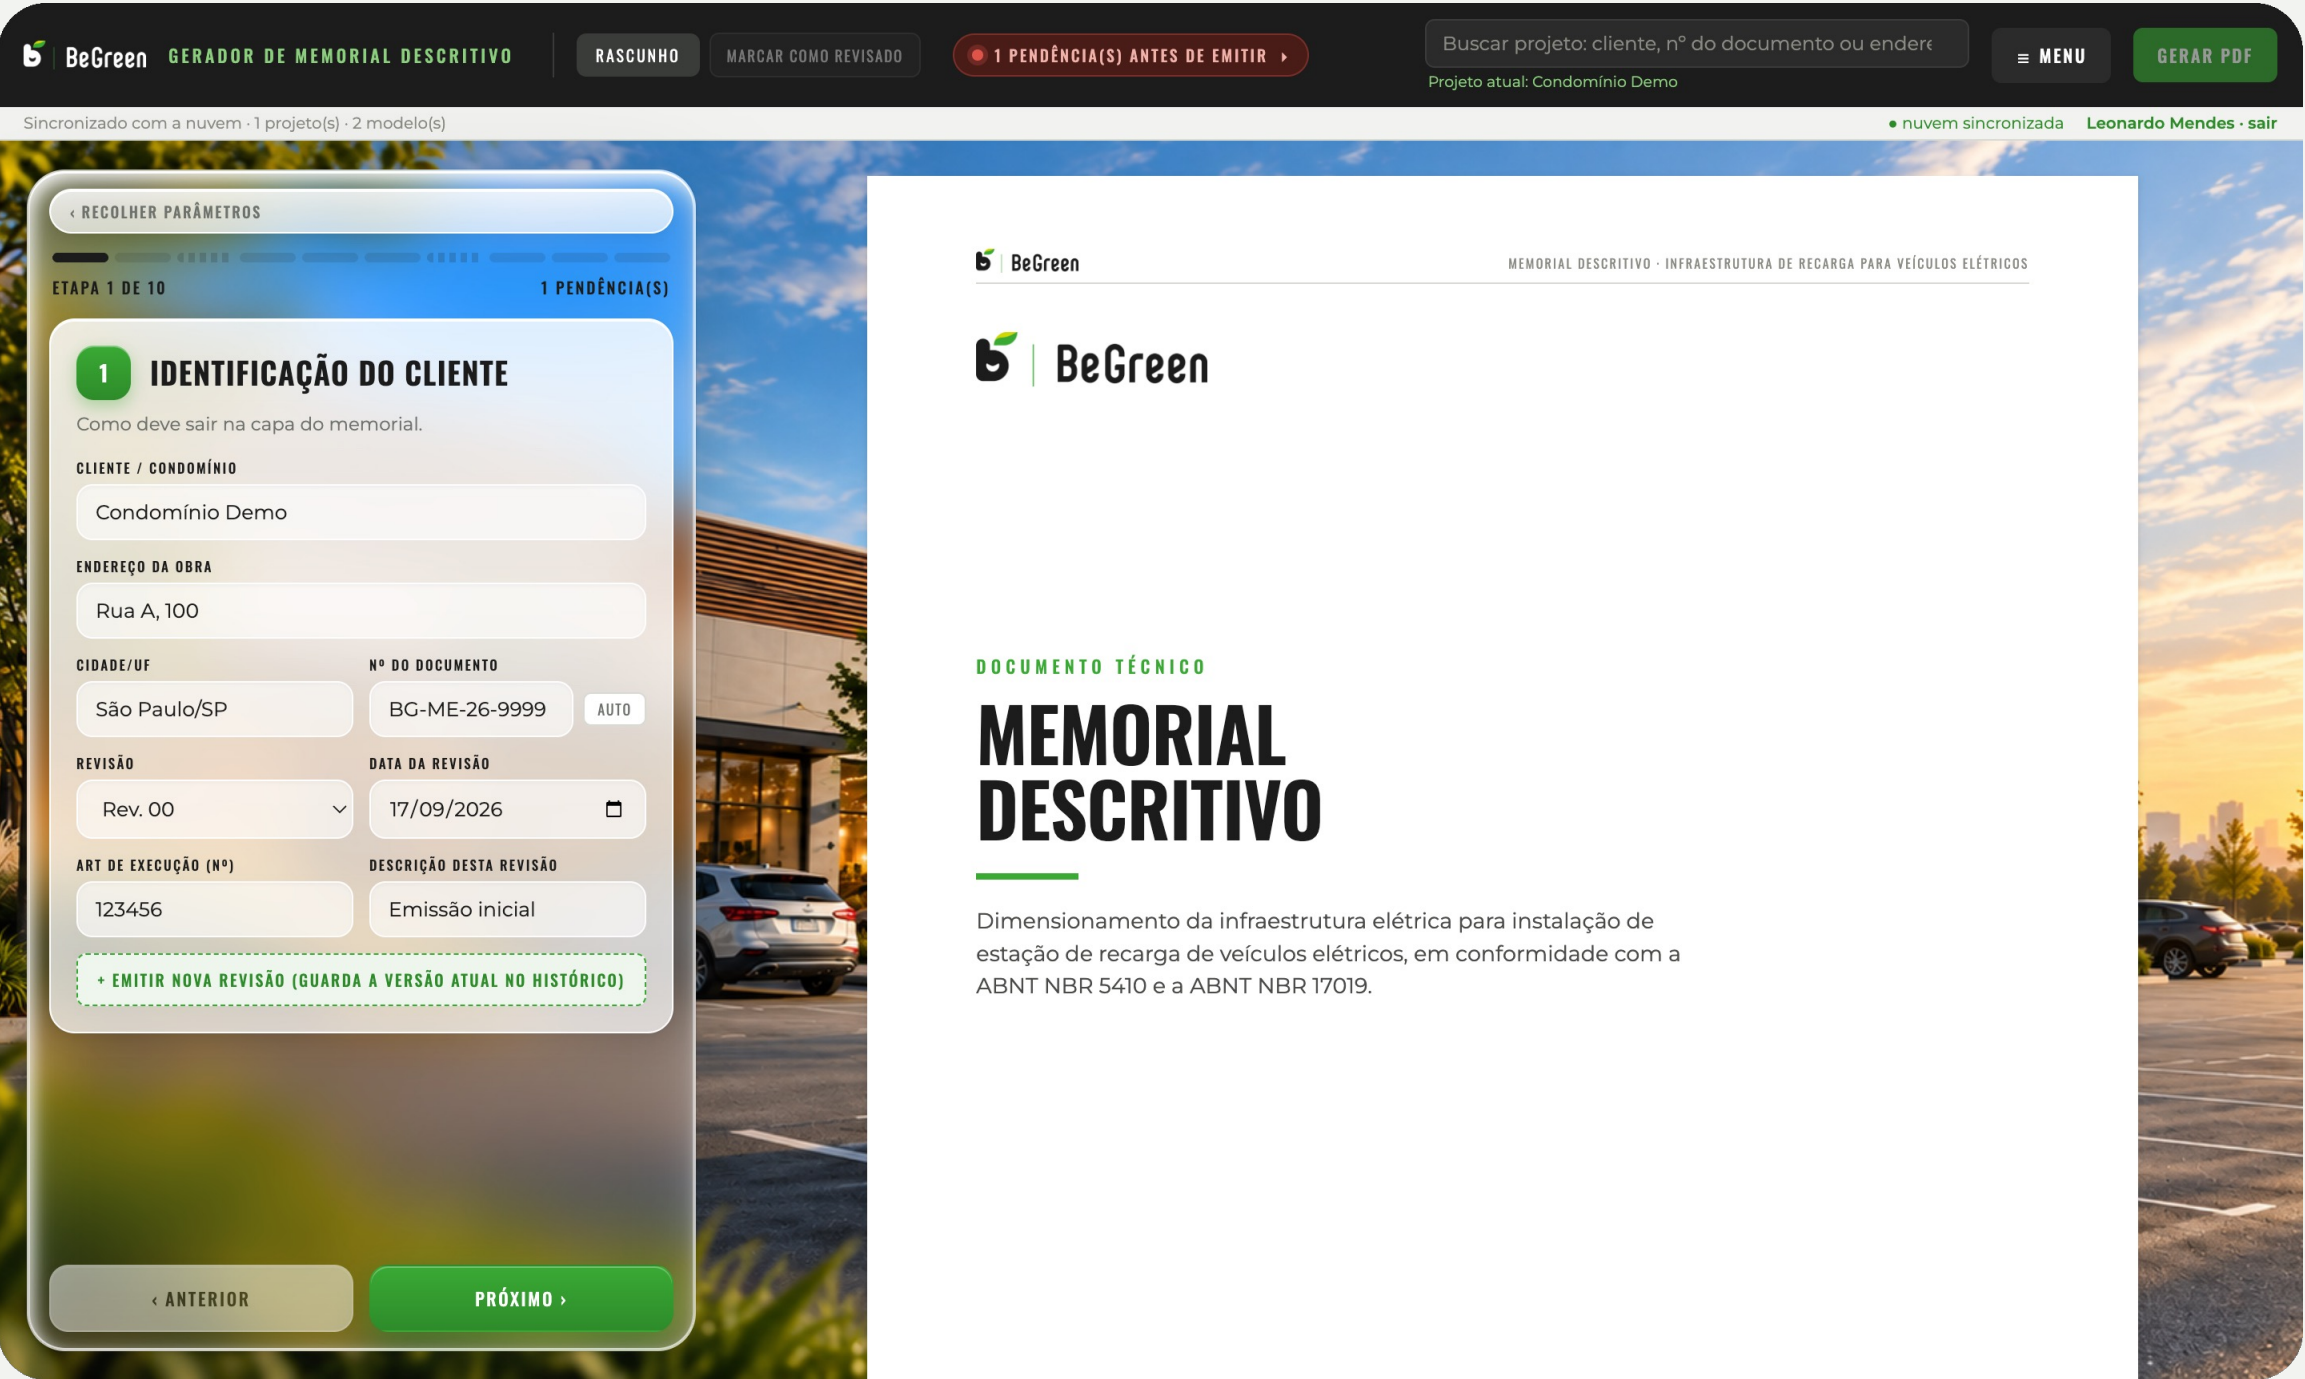

- 1 STATUS DO DOCUMENTO**
Rascunho, Revisado ou Emitido, com os botões do fluxo.
- 2 PENDÊNCIAS**
Pílula vermelha com o que falta; clique e vá direto ao campo.
- 3 BUSCA**
Por cliente, número, endereço ou gestor.
- 4 MENU ≡ E GERAR PDF**
Tudo o que não é preencher fica no menu.
- 5 CARD DE PARÂMETROS**
Barra de etapas, a etapa atual e Anterior / Próximo.
- 6 O DOCUMENTO**
Página por página, igual ao PDF.


02

COMEÇAR UM PROJETO

O menu ☰, os modelos do time e o número do documento.

COMEÇAR

O MENU ≡: TRÊS JEITOS DE COMEÇAR

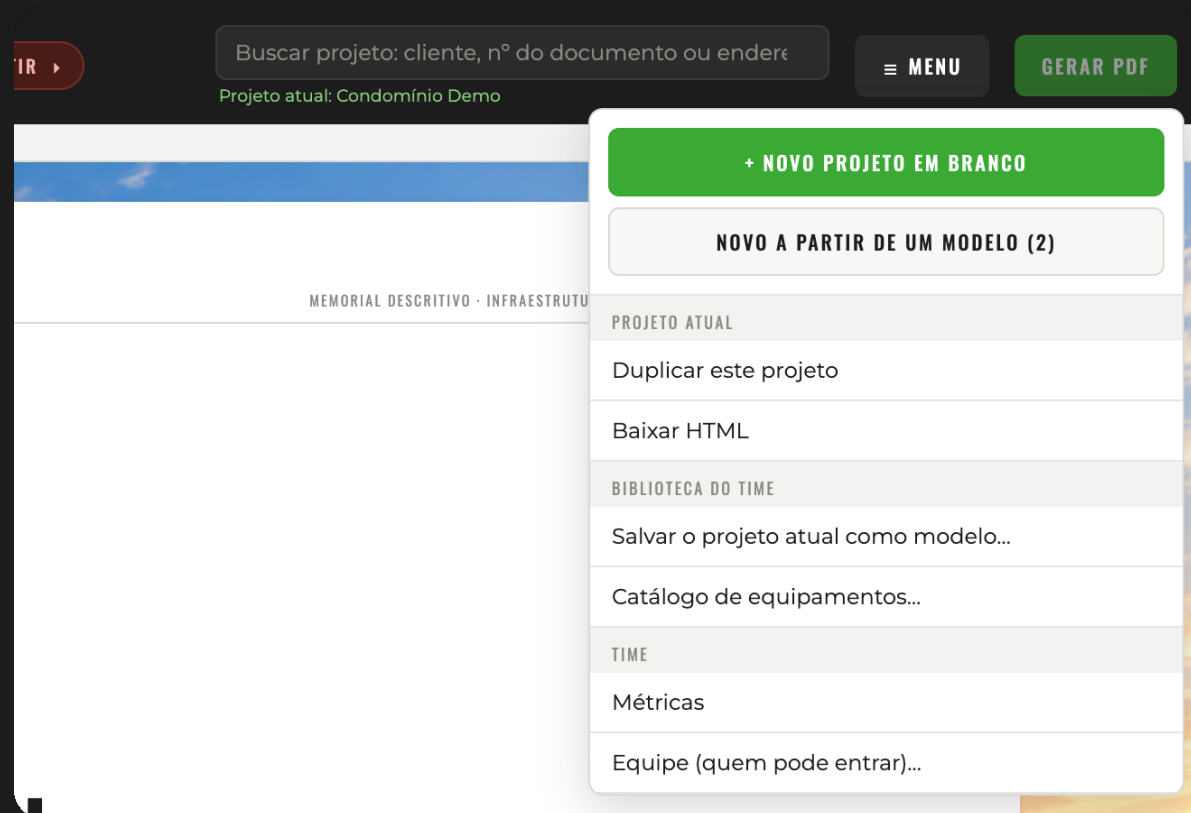

O PADRÃO · NOVO A PARTIR DE UM MODELO

Abre a biblioteca do time: pesquise pelo cenário (Condomínio 2 × 7,4 kW, Frota 60 kW DC...) e clique em Usar. Vem tudo preenchido, menos cliente, endereço, fotos e ART.

MESMO PROJETO, OUTRO CLIENTE · DUPLICAR ESTE PROJETO

Copia o projeto aberto com um número novo. Útil para torres iguais do mesmo condomínio ou obras repetidas.

SÓ FORA DO PADRÃO · NOVO PROJETO EM BRANCO

Use quando nenhum modelo serve. Tudo começa vazio, com os padrões de cabo, temperatura e queda de tensão da BeGreen.



Em qualquer um dos três, o número BG-ME é gerado na hora e o projeto já vai para a nuvem.

MODELOS DE PROJETO

FECHAR

Buscar modelo: nome, potência, tensão, QDA...

MODELOS OFICIAIS BEGREEN

1

Condomínio · 2 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA

2 × 7,4 kW · 220 V · 2F+N+T · com QDA

OFICIAL

USAR

MODELOS DO TIME

1

Frota · 1 × 60 kW DC · 380 V 3F+N+T · QDA

1 × 60 kW · 380 V · 3F+N+T · com QDA

USAR

+ SALVAR O PROJETO ATUAL COMO MODELO

Um modelo cria um projeto novo com os mesmos parâmetros, sem cliente, fotos e ART. Como líder ou administrador, você pode criar e excluir modelos para todo o time.

- 1 PESQUISE**
Nome, potência, tensão, QDA... a lista filtra enquanto você digita.
- 2 USAR**
Cria o projeto com os parâmetros do modelo. Nada é sobrescrito no modelo.
- 3 OFICIAIS E DO TIME**
Os oficiais são os cenários BeGreen; os do time, criados por líderes e administradores.
- 4 SALVAR COMO MODELO**
Ficou um projeto bem montado? Menu ☰ → Salvar o projeto atual como modelo (líder/admin).

✓ Só líderes e administradores criam e excluem modelos (botão x). Projetistas usam.

COMEÇAR

NÚMERO DO DOCUMENTO E CLIENTE

BG-

BeGreen

ME-

Mobilidade Elétrica

26-

Ano (2026)

0001

Sequência do ano

1

AUTOMÁTICO

O botão "auto" ao lado do nº pega o próximo número da sequência na nuvem — nunca repete, mesmo com duas pessoas criando ao mesmo tempo.

2

NÃO INVENTE NÚMERO

Só digite à mão se for regularizar um documento antigo.

1

CLIENTE

Comece a digitar: os clientes já usados aparecem para completar. Escreva como deve sair na capa.

2

ENDEREÇO E CIDADE/UF

Também vão para a capa e para o cabeçalho de cada página.




O arquivo PDF sai com o nome padrão: BG-ME-26-0001_Rev00_Cliente.pdf.

03

PREENCHER

O assistente por etapas: uma seção por vez. O que a ferramenta calcula, você não digita.

COMO FUNCIONA O ASSISTENTE POR ETAPAS

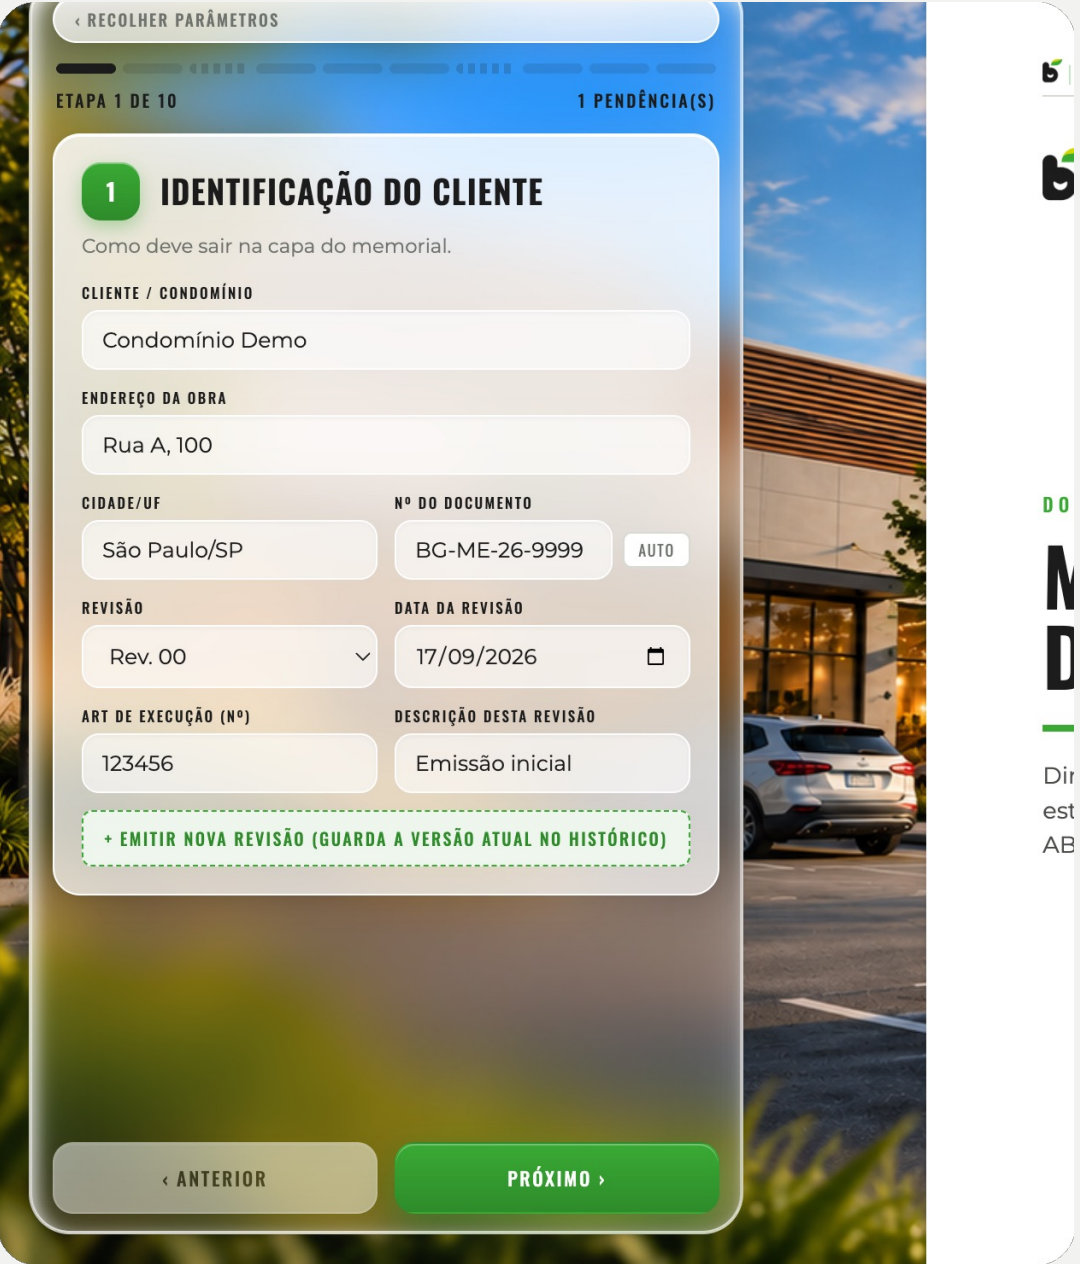

- 1 BARRA DE ETAPAS**
Dez traços: verde = concluída, preto = atual, tracejado = não se aplica. Clique em qualquer um para pular.
- 2 ANTERIOR / PRÓXIMO**
Sempre no rodapé do card. Na última etapa vira "Concluir".
- 3 ETAPAS AUTOMÁTICAS**
Transformador (3), QDA (4) e Análise de demanda (7) só aparecem se você marcar "Sim" na etapa 2.

- 1 NADA SE PERDE**
Cada campo é salvo na nuvem ao sair dele. A etapa em que você parou é lembrada.
- 2 RECOLHER PARÂMETROS**
O card vira a bola BeGreen no canto; clique nela para voltar. Sobra tela para ler o documento.
- 3 O DOCUMENTO ACOMPANHA**
Cada campo alterado redesenha o memorial ao lado, com paginação real.



PREENCHER

ETAPAS 1 E 2 - CLIENTE E ENTRADA DE ENERGIA

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 2 DE 101 PENDÊNCIA(S)

2

ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

Rede do cliente, disjuntor geral e aterramento.

TENSÃO / CONFIGURAÇÃO

DISJUNTOR GERAL DO QGBT (A)

220 V · 2F+T

100

CURTO-CIRCUITO PRESUMIDO NO QUADRO, Ik (kA)

NECESSIDADE DE TRANSFORMADOR?

6

Não

ATERRAMENTO EXISTENTE NO CLIENTE?

ESQUEMA DE ATERRAMENTO

Sim (integrar ao ater

TN-S (integrado ao al

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEDICADO (QDA)?

ANÁLISE DE DEMANDA REALIZADA?

Sim

Não (seção omitida c

ANTERIOR

PRÓXIMO

ETAPA 1 · IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Cliente, endereço, cidade/UF, nº do documento (auto), revisão e data, ART de execução e descrição da revisão.

"Emitir nova revisão" guarda a versão atual no histórico antes de você alterar o documento.

ETAPA 2 · ENTRADA DE ENERGIA

Tensão e configuração (127/220/380 V · F+N+T, 2F+T, 2F+N+T, 3F+N+T), disjuntor geral do QGBT, corrente de curto presumida Ik (kA), aterramento existente e esquema TN-S / TT.

Aqui você também liga as etapas opcionais: transformador, QDA e análise de demanda.

PREENCHER

ETAPAS 3 E 4 - TRANSFORMADOR E QDA (SÓ QUANDO SE APLICAM)

ETAPA 3 · TRANSFORMADOR

Aparece só com "Necessidade de transformador = Sim". Potência (kVA), tensões e modos de ligação do primário e secundário, grau de proteção.

Com transformador, o QDA é incluído automaticamente e a tensão de saída passa a ser a referência dos circuitos.

ETAPA 4 · QDA · QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ESTAÇÕES


Aparece com "Quadro de distribuição dedicado = Sim". Informe a quantidade de estações de recarga: o gerador cria um ponto para cada uma e dimensiona o Trecho 2 (QGBT → QDA) para a soma delas.

Sem QDA, cada estação sai direto do QGBT (Trecho 1).

✓ Não se aplica? A etapa nem aparece: a barra mostra o traço tracejado e o Próximo pula por cima.

PREENCHER

ETAPA 5 - ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

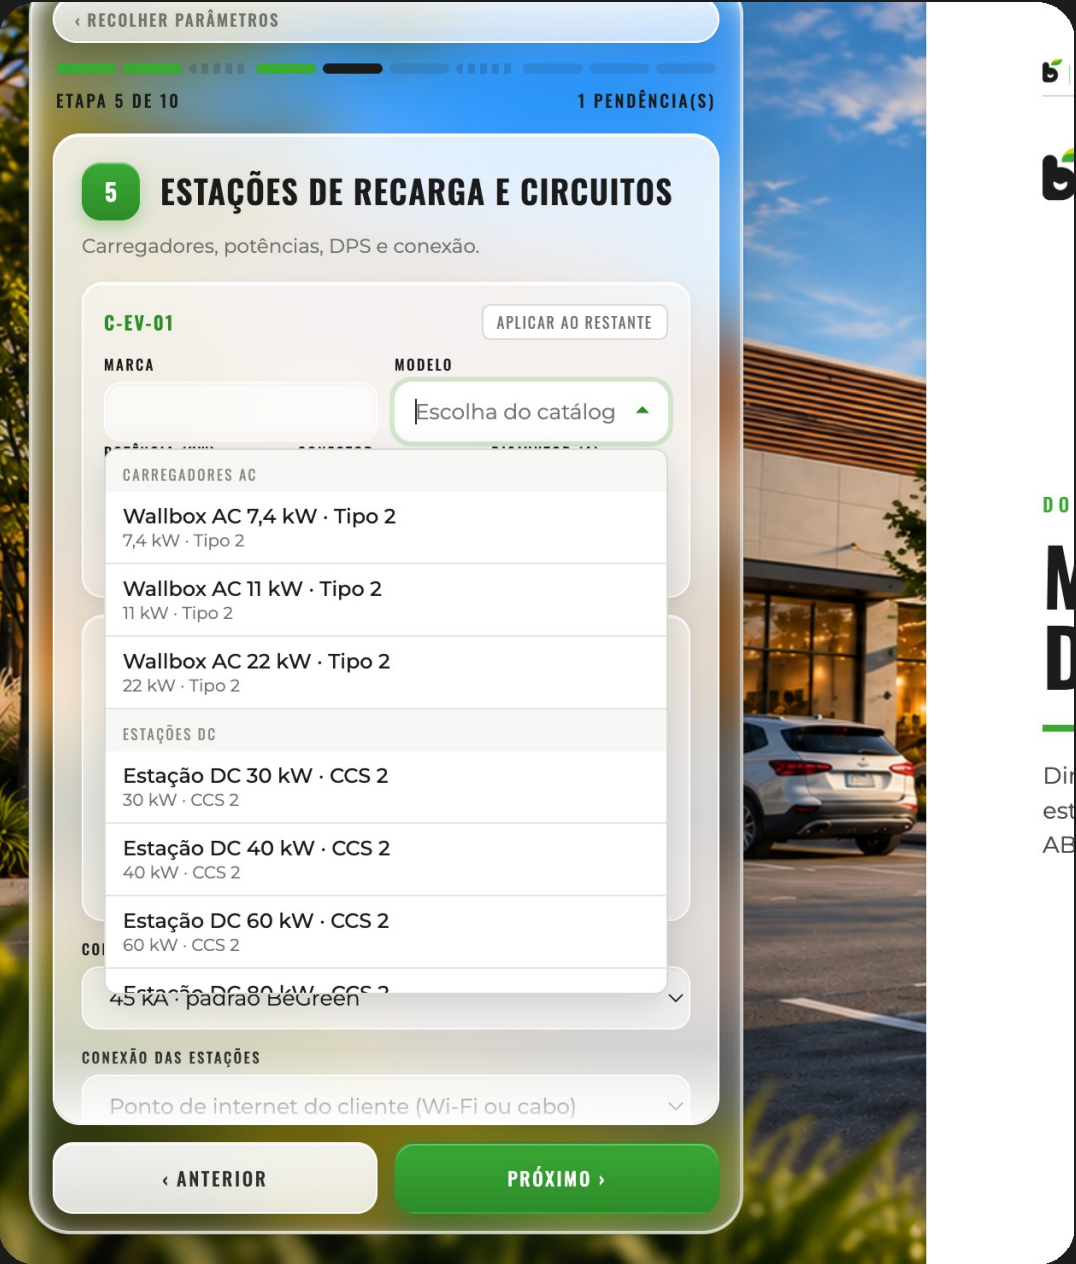

1

MARCA E MODELO

Digite ou escolha no catálogo (▼): Wallbox AC 7,4 / 11 / 22 kW e estações DC de 30 a 360 kW. Potência, conector e AC/DC vêm junto.

2

POTÊNCIA E CONECTOR

Definem corrente, disjuntor e cabo do circuito. DC muda o memorial para Modo 4 (IEC 61851).

3

DISJUNTOR

Calculado. Só preencha para forçar um valor diferente.

1

APLICAR AO RESTANTE

Copia marca, modelo e potência do 1º ponto para os demais.

2

DPS (kA)

45 kA é o padrão BeGreen; 20 kA quando for o kit Clamper.

3

CONEXÃO DAS ESTAÇÕES

Ponto de internet do cliente ou "não se aplica" — muda as providências do cliente no memorial.



As características de cada carga (marca, modelo, tensão, corrente, potência, FP) entram em texto corrido no memorial.

ETAPA 6 - TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

RECOLHER PARÂMETROS

ETAPA 6 DE 10
1 PENDÊNCIA(S)

6

TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

Cabos, métodos de instalação e temperaturas.

CLASSE DO CABO

HEPR 1 kV · dupla isolamento (padrão BeGreen)

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

30

TEMPERATURA DO SOLO (°C)

20

LIMITE DE QUEDA DE TENSÃO (%)

4

TRECHO 1 · QGBT → QDA

CORRENTE (A)

DISTÂNCIA (M)

15

MÉTODO DE REFERÊNCIA (NBR 5410)

B1 · condut

SEÇÃO DO CABO (MM²)

ELETRODUTO

16mm(FT) HEPR 1 kV · 1" · ΔV 1,53 %

TRECHO 2 · QDA → ESTAÇÕES DE RECARGA

CIRCUITOS

ANTERIOR

PRÓXIMO

- 1

CLASSE DO CABO

HEPR 1 kV (padrão BeGreen, tabelas 37/39 da NBR 5410) ou PVC 750 V (tabela 36). Muda o cálculo e as premissas do texto.
- 2

TEMPERATURAS

Ambiente e do solo: aplicam o fator de correção da norma.
- 3

LIMITE DE QUEDA DE TENSÃO

4 % por padrão; edite se o projeto exigir outro limite.
- 1

TRECHOS

QGBT → QDA e QDA → estações (ou QGBT → estação). Informe a distância de cada um.
- 2

MÉTODO DE REFERÊNCIA

A1 a G (tabela 33): embutido, eletroduto aparente, enterrado, bandeja... define a capacidade do cabo.
- 3

RESULTADO

Seção do cabo, eletroduto, ΔV e "Atende / Reavaliar" aparecem no próprio card e na tabela 5.6.

✓

Só edite seção ou disjuntor à mão em caso justificado — o valor manual passa a valer no memorial.

PREENCHER

ETAPAS 7 A 10 - DEMANDA, CONCLUSÃO, FOTOS E OBSERVAÇÕES

ETAPA 7 · ANÁLISE DE DEMANDA

Só se marcada na etapa 2. Potência disponível medida (kW) e pontos simultâneos → seção própria no memorial.

ETAPA 8 · CONCLUSÃO

Precisa alterar o padrão de entrada? O card mostra a participação das estações na carga instalada.

ETAPA 9 · FOTOS DO LOCAL

Opcionais. Se colocar, a legenda é obrigatória (vira pendência). ★ guarda a foto na biblioteca do time para reutilizar.

ETAPA 10 · OBSERVAÇÕES

Texto livre da obra. Clique numa frase pronta para inserir; "+ nova frase" guarda uma frase sua para o time.

✓ Última etapa: "Concluir" volta ao topo e abre a lista de pendências — é a deixa para conferir.


04

CONFERIR E EMITIR


Pendências, o documento, o fluxo de aprovação e as revisões.

CONFERIR

PENDÊNCIAS: O QUE FALTA E ONDE ESTÁ

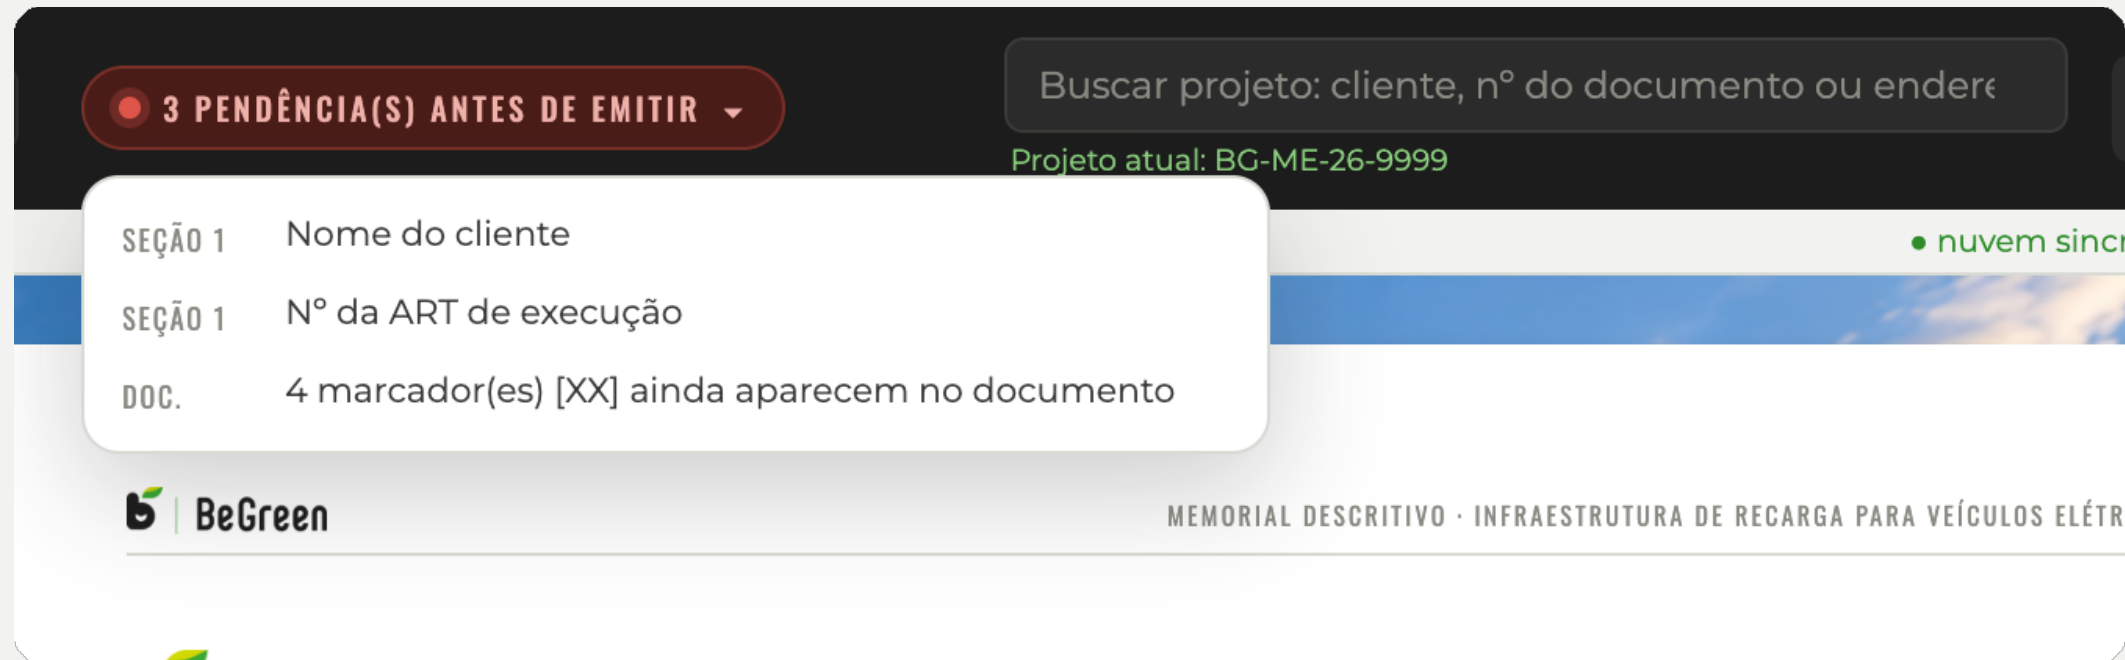



- 1 A PÍLULA**
 Na barra superior: vermelha com a contagem, verde quando está tudo certo.
- 2 A LISTA**
 Clique na pílula: cada item diz a seção e o campo. Clique no item e o GMD abre a etapa e foca o campo.
- 3 [XX] NO DOCUMENTO**
 Marcadores que ainda aparecem no texto: falta algum dado que alimenta aquele trecho.

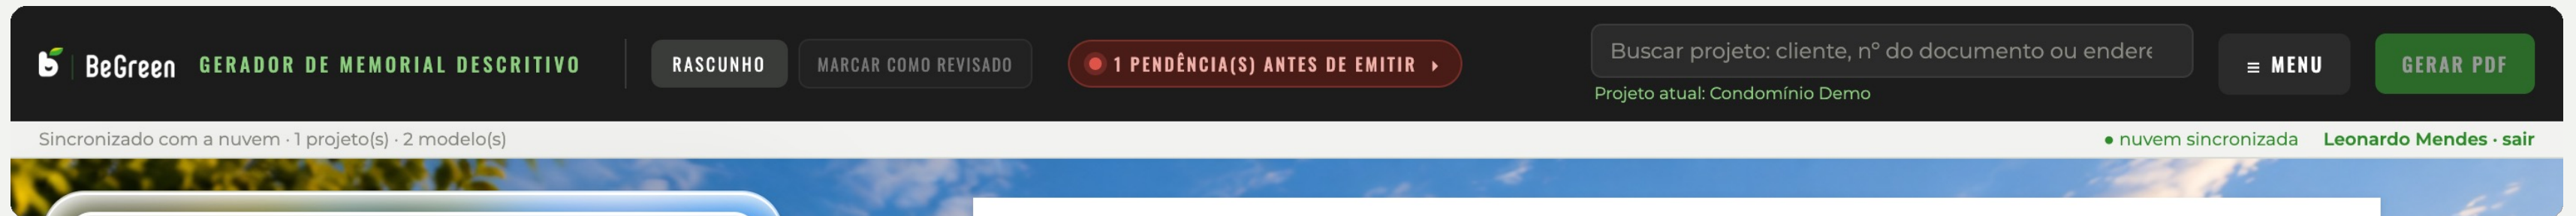

✓ Com pendências não há emissão nem PDF. Navegar entre as etapas é livre — o bloqueio é só na saída.

CONFERIR

O QUE VOCÊ VÊ É O PDF

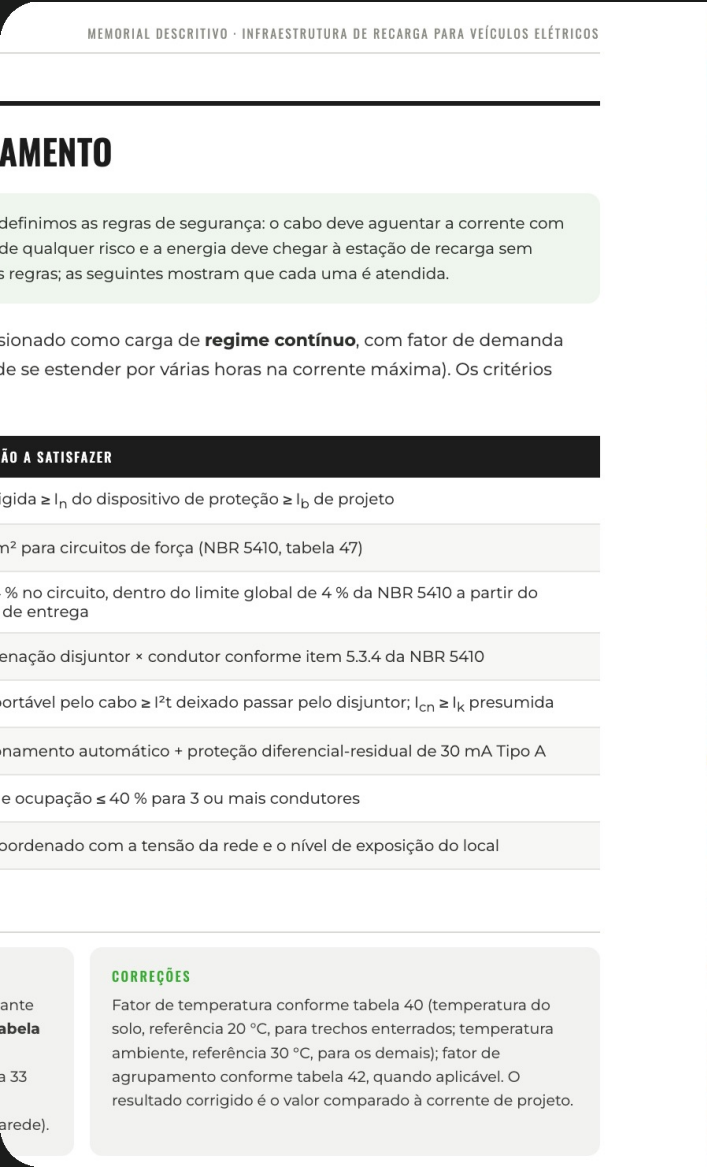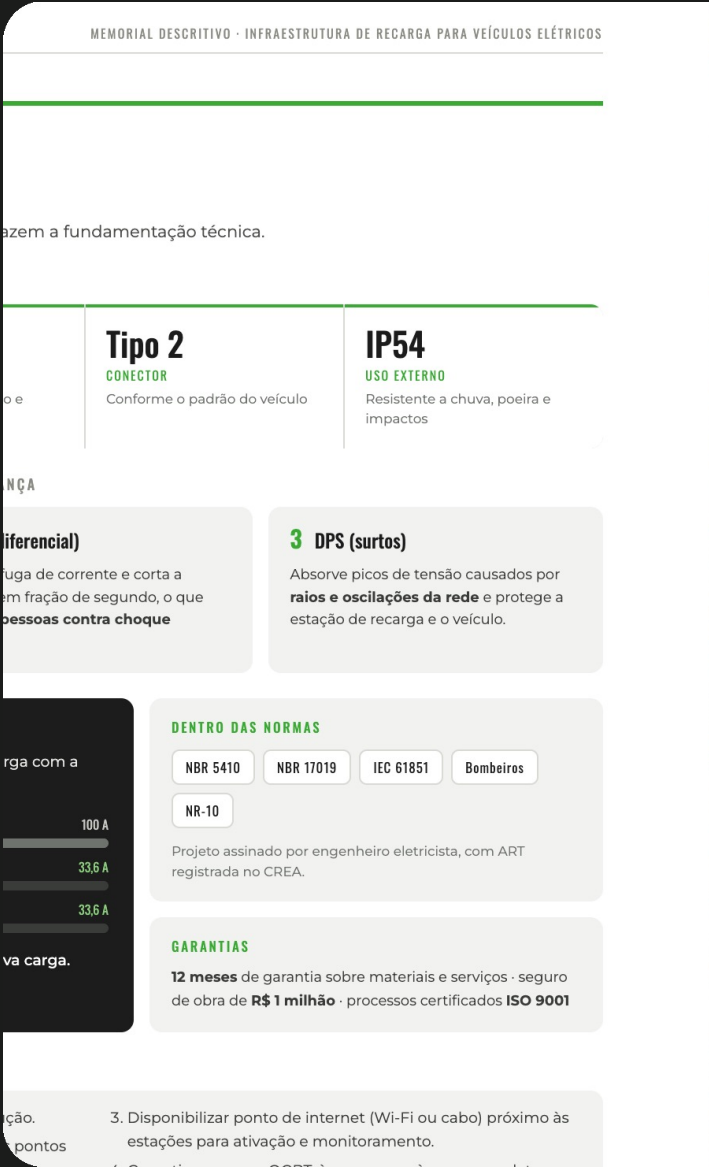

- 1 PÁGINAS REAIS**
A4 com cabeçalho e rodapé em todas; nada quebra no meio de uma tabela.
- 2 ÍNDICE COM PÁGINAS**
Numeração dos itens acompanha as seções incluídas.
- 3 TABELA 5.6**
Trecho, método, corrente, cabo, terra, distância, ΔV e situação.
- 4 ELABORADO / APROVADO**
Elaborado = você (gestor). Aprovado = Eng. Kauê B. Angeli.

EMITIR

RASCUNHO → REVISADO → EMITIDO

RASCUNHO

Editando. Sem pendências, clique em "Marcar como revisado".

REVISADO

Alguém confere o documento. "Voltar a rascunho" para ajustar, "Emitir" para fechar.

EMITIDO

Campos travados, PDF liberado. Quem emitiu e quando ficam registrados no documento.



Os botões do fluxo ficam na barra superior, ao lado do status. Gerar PDF só funciona com o documento Emitido e sem pendências.

EMITIR

MUDOU ALGO DEPOIS? NOVA REVISÃO

1 · CLIQUE EM "NOVA REVISÃO"

Na barra superior, com o documento Emitido. O status volta a Rascunho e os campos destravam.

2 · A VERSÃO ANTERIOR FICA GUARDADA

Rev. 00 vai para o histórico da etapa 1 ("abrir cópia" mostra a versão antiga). A revisão sobe para 01 com a data de hoje.

3 · DESCREVA O QUE MUDOU

O campo "Descrição desta revisão" vai para a tabela de revisões do memorial. Depois: revisar e emitir de novo.

✓ Nunca edite um documento Emitido "por fora": o PDF antigo já pode estar com o cliente. Sempre nova revisão.

05

PADRÕES DA CASA

O que é fixo, o que muda por obra e o que o time compartilha.

PADRÃO

O QUE É FIXO E O QUE MUDA

FIXO · NÃO SE EDITA · O QUE GARANTE O PADRÃO

- Normas e referências (NBR 5410, 17019, IEC 61851, 61439...)
- Textos das seções, critérios e premissas
- Tabelas de capacidade (36 a 39), fatores de temperatura, queda de tensão
- Cabeçalho, rodapé, capa, índice, revisões, Aprovado
- Numeração BG-ME e nome do arquivo

MUDA POR OBRA · VOCÊ PREENCHE · O QUE VEM DAS DEZ ETAPAS

- Cliente, endereço, ART, revisão
- Rede: tensão, configuração, disjuntor, Ik, aterramento
- Transformador, QDA, análise de demanda (quando houver)
- Estações: marca, modelo, potência, DPS, conexão
- Cabo (1 kV / 750 V), temperaturas, limite de ΔV , distâncias e métodos
- Fotos com legenda e observações

✓ Na dúvida se algo é fixo ou variável: se não está nas dez etapas, é padrão da casa — fale com o administrador para mudar.

PADRÃO

CATÁLOGO, EQUIPE E PAPÉIS

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

FECHAR

Os modelos aparecem como sugestão no campo "Modelo" de cada ponto e preenchem marca, potência e conector. O campo aceita qualquer texto: se o equipamento não estiver aqui, escreva direto no ponto. O catálogo é compartilhado com todo o time.

MARCA	MODELO	KW	CONECTOR	TIPO	IP
	Wallbox AC 7,4 kW · Tipo 2	7,4	Tipo 2	▼ AC	▼ IP54
	Wallbox AC 11 kW · Tipo 2	11	Tipo 2	▼ AC	▼ IP54
	Wallbox AC 22 kW · Tipo 2	22	Tipo 2	▼ AC	▼ IP54
	Estação DC 30 kW · CCS 2	30	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 40 kW · CCS 2	40	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 60 kW · CCS 2	60	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 80 kW · CCS 2	80	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 90 kW · CCS 2	90	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 100 kW · CCS 2	100	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 120 kW · CCS 2	120	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 150 kW · CCS 2	150	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 180 kW · CCS 2	180	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 240 kW · CCS 2	240	CCS 2	▼ DC	▼ IP54
	Estação DC 360 kW · CCS 2	360	CCS 2	▼ DC	▼ IP54

+ ADICIONAR

SALVAR CATÁLOGO

EQUIPE · QUEM PODE USAR O GERADOR

FECHAR

Cadastre o e-mail de cada pessoa. Ela cria a própria senha em **Primeiro acesso** na tela de entrada. Desativar bloqueia o acesso na hora.

E-MAIL	NOME	PAPEL	SITUAÇÃO
Ninguém cadastrado.			

ADICIONAR PESSOA

E-MAIL

NOME

PAPEL

Projetista

ADICIONAR

1 CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS
Menu ≡ → Catálogo: marca, modelo, kW, conector, AC/DC e IP. Compartilhado com todo o time; "+ adicionar" e "Salvar catálogo".

1 EQUIPE E PAPÉIS
Projetista: cria e emite. Líder: também cria/exclui modelos. Administrador: tudo isso e cadastra pessoas. Desativar bloqueia o acesso na hora.

✓ Frases prontas e fotos padrão também são do time: o que você guarda aparece para todos.

PADRÃO

MÉTRICAS DO TIME

MÉTRICAS DO TIME

FECHAR

1

memoriais cadastrados

0

emissões

1

em rascunho/revisão

0

emitidos nas últimas 4 semanas

POR GESTOR DE PROJETO

GESTOR	CRIADOS	EMITIDOS	EM ABERTO	TEMPO MÉDIO ATÉ EMITIR
Leonardo Mendes	1	0	1	—

POR SEMANA (INÍCIO DA SEMANA)

SEMANA	27/07	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09
Criados	0	0	0	0	0	1	0	0
Emitidos	0	0	0	0	0	0	0	0

PENDÊNCIAS MAIS COMUNS (PROJETOS EM ABERTO)

Nenhuma pendência registrada.

Dados da nuvem compartilhada (Supabase).

- 1

POR GESTOR

Criados, emitidos, em aberto e tempo médio até emitir.
- 2

POR SEMANA

Memoriais criados e emitidos nas últimas 8 semanas.
- 3

PENDÊNCIAS MAIS COMUNS

O que mais trava os projetos em aberto — bom para treinar o time.

✓ Menu ≡ → Métricas. Os dados vêm da nuvem compartilhada; todo mundo vê os mesmos números.

06

PRÁTICA

Exercício guiado, erros comuns e a última conferência.

PRÁTICA

EXERCÍCIO GUIADO - 10 MINUTOS

1 ENTRAR

gmd.mybegreen.com.br com seu e-mail e senha.

2 MENU ≡ → NOVO A PARTIR DE UM MODELO

Escolha "Condomínio · 2 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA" e clique em Usar.

3 ETAPA 1

Cliente "Condomínio Treinamento", endereço, cidade/UF, nº "auto", ART 000000.

4 ETAPA 2

Confira tensão e disjuntor geral; Ik = 6 kA; aterramento existente = Sim.

1 ETAPA 5

Modelo Wallbox AC 7,4 kW nos dois pontos ("Aplicar ao restante"). DPS 45 kA.

2 ETAPA 6

Trecho 1: 15 m, método B1. Circuitos: 20 m e 30 m. Veja a seção do cabo mudar.

3 CONFERIR

Zere as pendências pela pílula da barra. Olhe a tabela 5.6 e o diagrama.

4 EMITIR

Marcar como revisado → Emitir → Gerar PDF. Confira o nome do arquivo.



Depois do exercício, exclua o projeto de treino ou mantenha-o como rascunho para consulta — nunca o emita para um cliente real.

PRÁTICA

DEU ERRADO? O QUE FAZER

• NUVEM INDISPONÍVEL

Sem internet ou Supabase pausado. Os dados ficam no navegador e sobem quando voltar. Avise o administrador se persistir.

NÃO CONSIGO ENTRAR

E-mail não cadastrado na Equipe, ou senha errada. Use "Esqueci a senha"; se não chegar e-mail, peça o cadastro.

PRÓXIMO PULOU UMA ETAPA

É normal: transformador, QDA e análise de demanda só aparecem quando marcados "Sim" na etapa 2.

GERAR PDF NÃO FAZ NADA

Há pendências ou o documento não está Emitido. Veja a pílula na barra superior.

CABO "REAVALIAR"

Queda de tensão acima do limite: aumente a seção, reduza a distância ou revise o método de referência.

ERREI DEPOIS DE EMITIR

Nova revisão. Nunca edite o PDF nem apague o projeto emitido.

✓ Dúvida que não está aqui: fale com o administrador do gerador (contato no próximo slide).

ANTES DE ENVIAR

ÚLTIMA CONFERÊNCIA

- ✓ Cliente, endereço e cidade estão como devem sair na capa?
- ✓ Número e revisão corretos? A ART está preenchida?
- ✓ Tabela 5.6 toda "Atende"? Diagrama unifilar com todos os pontos?
- ✓ Fotos com legenda e observações específicas da obra?
- ✓ Status Emitido, com a pílula de pendências verde?
- ✓ Arquivo com o nome padrão BG-ME-AA-NNNN_RevNN_Cliente.pdf?

LINK

gmd.mybegreen.com.br

DÚVIDAS E CADASTROS

Kauê Brunetti
administrador do gerador
kba@mybegreen.com.br

MATERIAL

Esta apresentação fica na pasta do time para consulta (docs/treinamento).

Obrigado. Agora é só emitir.