


InteliA UJng 210

Kontrolér pro gřející se části

1 Součásti předního panelu	2
2 Struktura Stran a Obrazovky displeje	5
3 Prohlížení alarmů	18
4 Heslo	19
5 Obrazovka Informací	26
6 Výběr jazyků	28
7 Úroveň konfigurace	30
8 Nastavení kontrastu displeje	32

1 Součásti předního panelu

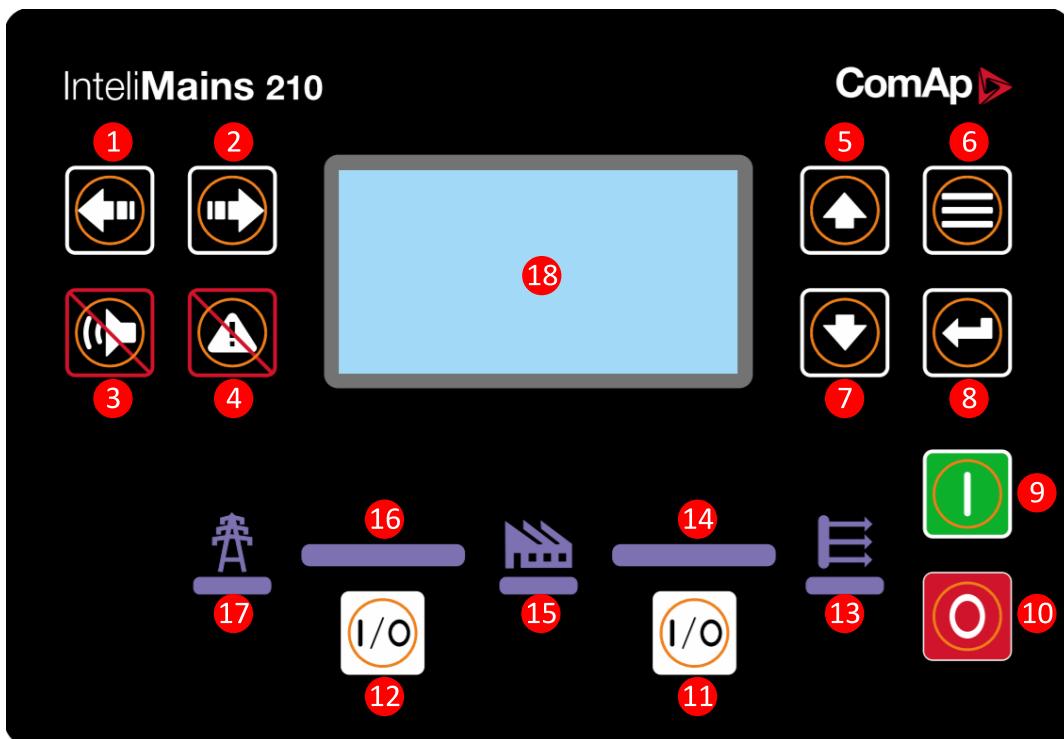

Obrázek 1.1 Operační rozhraní InteliGen 210

Ovládací tlačítka		
Pozice	Obrázek	Popis
1		Tlačítko DOLEVA . Použijte toto tlačítko pro pohyb doleva nebo pro změnu módu. Tlačítko může změnit mód pouze, pokud je hlavní obrazovka s ukazatelem současného módu v pozici "ukázáno". <i>Poznámka: Toto tlačítko nezmění módy, pokud je k módu kontrolér donucen jedním z binárních vstupů zobrazených v Globálním manuálu v kapitolce "Operační módy".</i>
2		Tlačítko DOPRAVA . Použijte toto tlačítko pro pohyb doprava nebo pro změnu módu. Tlačítko může změnit mód pouze, pokud je hlavní obrazovka s ukazatelem současného módu v pozici "ukázáno". <i>Poznámka: Toto tlačítko nezmění módy, pokud je k módu kontrolér donucen jedním z binárních vstupů zobrazených v Globálním manuálu v kapitolce "Operační módy".</i>
3		Tlačítko RESET BZUČÁKU . Použijte toto tlačítko pro deaktivaci výstupu bzučáku bez potvrzení alarmů.

4		Tlačítko RESET PORUCHY . Použijte toto tlačítko pro potvrzení alarmů a deaktivaci výstupu bzučáku. Neaktivní alarmy zmizí okamžitě a status aktivních alarmů bude změněn na "potvrzený", takže zmizí zmizí, jakmile zmizí jejich příčina.
5		Tlačítko NAHORU . Použijte toto tlačítko pro pohyb nahoru nebo navýšení hodnoty.
6		Tlačítko STRÁNKY . Použijte toto tlačítko pro změnu zobrazených stránek.
7		Tlačítko DOLŮ . Použijte toto tlačítko pro pohyb dolů nebo snížení hodnoty.
8		Tlačítko POTVRDIT . Použijte toto tlačítko pro zakončení editace Parametru nebo pohyb doprava v rámci Stránky Historie.
9		Tlačítko START . Funguje pouze v MANUÁLNÍM módu. Stiskněte toto tlačítko pro zahájení zahajovací sekvence motoru.
10		Tlačítko STOP . Funguje pouze v MANUÁLNÍM módu. Stiskněte toto tlačítko pro zahájení zastavovací sekvence Agregátu. Opakované mačkání tohoto tlačítka zastaví aktuální fázi zastavovací sekvence (jako například chlazení) a bude pokračovat další fází.
11		Tlačítko GCB . Funguje pouze v MANUÁLNÍM a TESTOVACÍM módu. Stiskněte toto tlačítko pro otevření nebo zavření GCB nebo zahájení synchronizace manuálně.
12		Tlačítko MCB . Funguje pouze v MANUÁLNÍM a TESTOVACÍM módu. Stiskněte toto tlačítko pro otevření nebo zavření MCB nebo otočení synchronizace manuálně.

Indikátory a další

Pozice	Popis
13	Indikátor statusu Generatoru. Existují dvě stádia – Agregát OK (indikátor je zelený) a Chyba Agregátu (indikátor je červený). Zelená LED svítí, pokud je napětí generátoru přítomno a v rámci limitů. Červená LED začne blikat, když se objeví chyba Agregátu. Poté, co je stisknuto tlačítko RESET PORUCHY, přejde do pravidelného světla (pokud je alarm aktivní) nebo se vypne (pokud žádný alarm není aktivní).
14	GCB ZAPNUTO. Zelené LEDky jsou zapnuté, pokud je GCB zavřené a Agregát je v pořádku. Pokud Agregát není v pořádku a GCB je zavřené, pak je zapnutá prostřední LEDka. Je to řízené výstupem GCB CLOSE/OPEN nebo signálem zpětné vazby od GCB.

15	SPOTŘEBIČ. Zelená LEDka je ZAPNUTÁ, pokud je spotřebič poháněn sítí nebo generátorem. To znamená, že Agregát nebo síť je OK a jistič je zavřený.
16	MCB ZAPNUTO. Zelené LEDky jsou zapnuté, pokud je MCB zavřené a Síť je v pořádku. Pokud Agregát není v pořádku a MCB je zavřené, pak je zapnutá prostřední LEDka. Je to řízené výstupem MCB CLOSE/OPEN nebo signálem zpětné vazby od MCB.
17	Indikátor statusu Sítě. Existují dvě stádia – Sítě OK (indikátor je zelený) a Chyba Sítě (indikátor je červený). Zelená LEDka svítí, pokud je napětí sítě přítomno a v rámci limitů. Červená LEDka začne blikat, když je detekován pád sítě a poté Agregát začal fungovat a připojil se ke spotřebiči, svítí stále, dokud nezmizí chyba sítě.
18	Grafický černobílý displej, 132 × 64 pixelů.

2 Struktura Stran a Obrazovky displeje

Zobrazené informace jsou strukturované do "Stránek" a "Obrazovek". Použijte tlačítko STRÁNKA pro přepnutí mezi Stránkami.


- ▶ Stránka Měření sestává z obrazovek zobrazujících měřené hodnoty jako napětí, proud, tlak oleje atd, vypočtené hodnoty, jako jsou síla Agregátu, statistická data a Seznam alarmů na poslední obrazovce.
- ▶ Stránka Parametrů obsahuje všechny Parametry setříděné do skupiny, jakož i speciální skupiny pro zadání hesla.
- ▶ Stránka Historie přihlášení ukazuje historii přihlášení, uskupenou tak, že poslední záznam je zobrazen v seznamu na prvním místě.

2.1 Hlavní obrazovka

2.1.1 Symbole

- ▶ **Visací zámek** – aktivní, když je aktivní LBI UZAMČENÍ PŘÍSTUPU
- ▶ **R** – aktivní, když je aktivní vzdálené připojení do kontroléru.
- ▶ **Vykřičník** – aktivní, když je v Seznamu alarmů přítomný alarm.

2.2 Obrazovka Měření

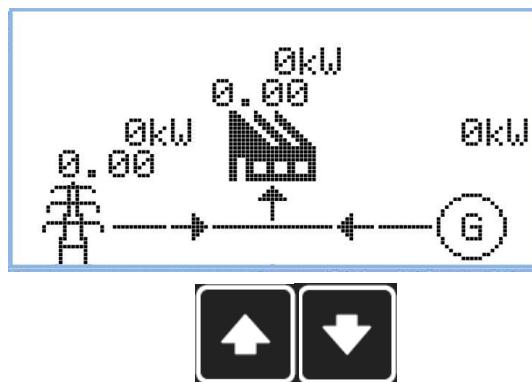

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřícími obrazovkami.




Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřícími obrazovkami.

Mains			
L1N	0V	L1L2	0V
L2N	0V	L2L3	0V
L3N	0V	L3L1	0V
Mains Frequency			50Hz

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřícími obrazovkami.

Mains Current	
L1	0A
L2	0A
L3	0A

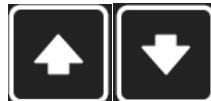

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

Mains Power			
	kW	PF	kVA
L1	0	0.00	0
L2	0	0.00	0
L3	0	0.00	0
E	0	0.00	0




Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

BUSES			
L1N	■V	L1L2	■V
L2N	■V	L2L3	■V
L3N	■V	L3L1	■V
Bus Frequency			50.0Hz



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

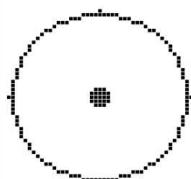Synchronous Generator	
	Slip 0.00Hz
	Bus 0V
	Mins 0V
	LSO 0.00%
	VSO 0.00%




Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

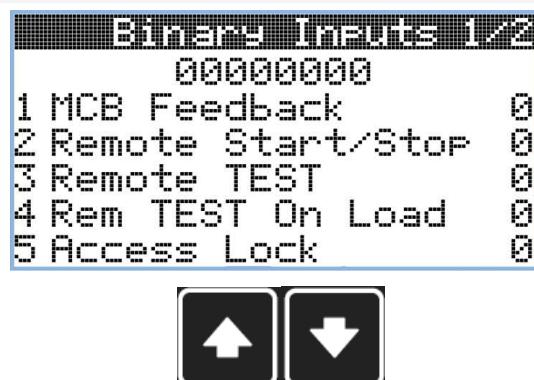

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

Binary Outputs 1/2		
I0000000		
1 MCB Close/Open	I	0
2 Sys Start/Stop	0	0
3 System Reserve	OK	0
4 Not used	0	0
5 Not used	0	0

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

Binary Outputs 3/4		
I0000000		
6 Not used	0	0
7 Not used	0	0
8 Not used	0	0

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

Statistics 1/1		
Mains	kWh	I _m
Mains	kVArh	-1
Mains	kWh	E _x
Mains	kVArh	-1


 

Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

Battery Voltage		
Battery Volts 27.6V		
		



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřicími obrazovkami.

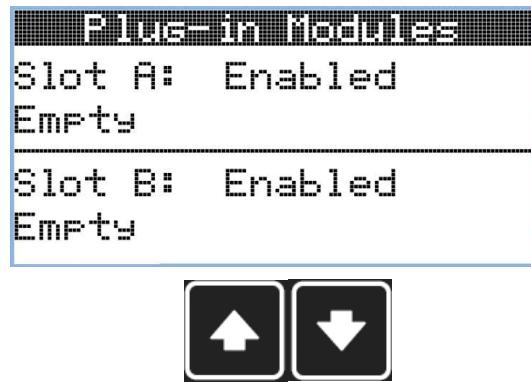


Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřícími obrazovkami.




Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro pohyb mezi Měřícími obrazovkami.

2.3 Obrazovka Parametrů

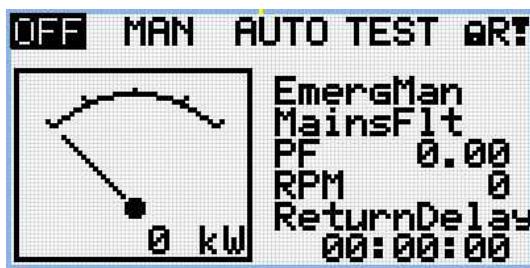

Poznámka: Ze všech Měřících obrazovek můžeme plynne přejít na Stránku skupin Parametrů pomocí zmáčknutí tlačítka Stránky.

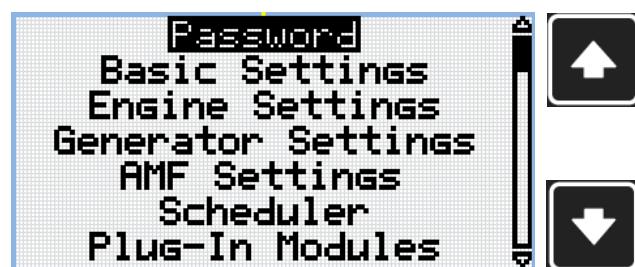

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání požadované
skupiny Parametrů.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro vstup do vybrané skupiny Parametrů.



Poznámka: Použijte tlačíka Doleva a Doprava pro výběr požadovaného Parametru.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro otevření vybraného Parametru.



Poznámka: Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro nastavení požadovaných hodnot vybraného Parametru.


Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro potvrzení zadané hodnoty daného Parametru.




Poznámka: Použijte tlačítko Stránky pro vymazání změn, pro nastavení Parametru do předchozí hodnoty a pro návrat k Seznamu Parametrů vybrané skupiny.

DŮLEŽITÉ: Nemůžete změnit Parametr? Parametry označené visacím zámkem jsou uzamčené heslem. Zadejte heslo tak, jak je popsáno v kapitolce Heslo (strana 22).

2.4 Historie přihlášení

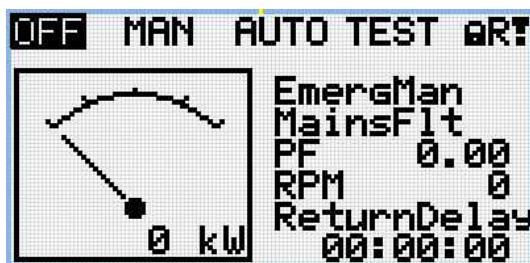

Poznámka: Ze všech Měřicích obrazovek můžeme plynoucí přejít na Stránku skupin Parametrů pomocí zmáčknutí tlačítka Stránky.

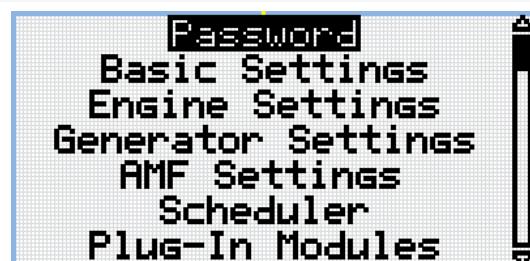

Poznámka: Ze skupiny Parametrů můžeme plynoucí přejít na stránku Historie přihlášení za pomoci zmáčknutí tlačítka Stránky.

No.	Reason
-001	GCB Closed
-002	MCB Opened
-003	MCB Closed
-004	GCB Opened
-005	GCB Closed
11:05:45 15/03/2003	



Poznámka:
 Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro vybrání požadované příčiny alarmu.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie přihlášení.

Time	Date
14:01:43AM	15/03/2014
11:05:45AM	15/03/2014
11:01:43AM	15/03/2014
11:04:43AM	14/03/2014
14:41:43AM	11/03/2014
-002 MCB	Opened



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání požadované
příčiny alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie přihlášení.

RPM	Pwr	Q
1500	15.0	15.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
1500	15.0	15.0
1500	15.0	15.0
-002 MCB	Opened	



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání požadované
příčiny alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie přihlášení.

PF	LChr	GFrq
0.75	C	50.0
0.00	C	0.0
0.00	C	0.0
0.73	C	50.0
0.74	C	50.0
-002 MCB	Opened	



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie přihlášení.

Ug1	Ug2	Ug3
230	230	230
0	0	0
0	0	0
230	230	230
230	230	230
-002 MCB	Opened	



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie přihlášení.

Vg12	Vg23	Vg31
230	230	230
0	0	0
0	0	0
230	230	230
230	230	230
-002 MCB Opened		



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

IL1	IL2	IL3
30	30	30
0	0	0
0	0	0
30	30	30
30	30	30
-002 MCB Opened		



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

Vm1	Vm2	Vm3
230	230	230
0	0	0
0	0	0
230	230	230
230	230	230
-002 MCB Opened		



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

Vm12	Vm23	Vm31
230	230	230
0	0	0
0	0	0
230	230	230
230	230	230
-002 MCB Opened		



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

FC	FMI
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-002 MCB	Opened



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

MFrq	VBat	OilP
50.0	23.2	3.2
0.0	0.0	0.0
0.0	23.2	0.0
50.0	23.3	3.2
50.0	23.3	3.2
-002 MCB	Opened	



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

EngT	FLvl	Rin4
30.0	50	00.0
22.0	20	00.0
23.0	30	00.0
23.0	30	00.0
23.0	50	00.0
-002 MCB	Opened	



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.


Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

BIN	BOUT
01101000	11000011
11001001	01001010
01010100	01010100
11010000	01101000
11000011	01010100
-002 MCB	Opened



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované
příčiny alarmu.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na další stránku Historie příhlášení.

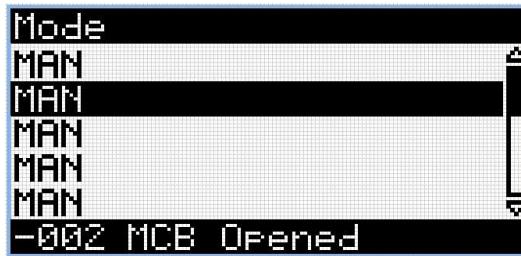

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání
požadované příčiny
alarmu.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro posun na první stránku Historie přihlášení.

DŮLEŽITÉ: Záznamy jsou očíslovány v opačném pořadí, takže poslední (nejnovější) záznam má číslo "0", starší záznam má "-1", poté "-2" atd.


Poznámka: Toto je pouze základní záznam historie. V případě, že je v kontroléru nakonfigurován rozšiřovací modulek nebo ECU, mohou být použity další dodatečné obrazovky. Také to závisí na typu připojení.



3 Prohlížení alarmů



Poznámka: Použijte tlačítko Nahoru pro pohyb z hlavní měřící obrazovky do Seznamu alarmů.

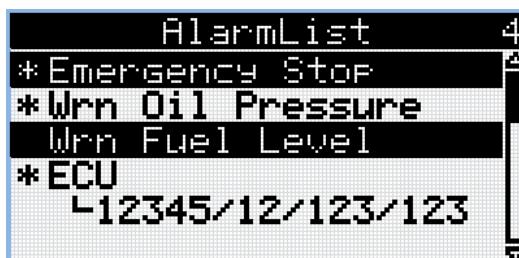

Aktivní alarmy jsou zobrazeny jako bílý text na černém pozadí. To znamená, že alarm je stále aktivní, což znamená, že podmínky patřičného alarmu jsou pořád přítomné.

Neaktivní alarmy jsou zobrazeny jako černý text na bílém pozadí. To znamená, že alarm není dále aktivní, což znamená, že podmínky patřičného alarmu zmizely.

Nepotvrzené alarmy jsou zobrazeny s hvězdičkou. To znamená, že alarm stále není uznán (potvrzen).


ECU alarmy: SPN/FMI/OC/SC

- **SPN** – Číslo tušeného parametru
- **FMI** – Typ ochrany
- **OC** – Množství chyb
- **SC** – Zdroj chyby




4 Heslo

4.1 Zadejte heslo

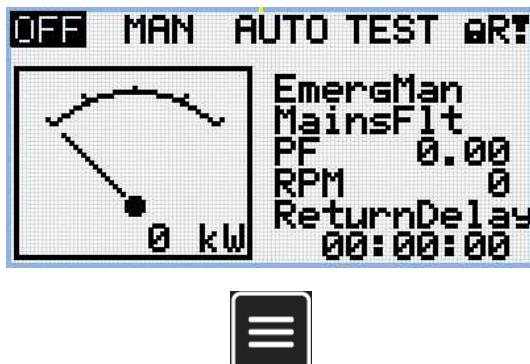

Poznámka: Ze všech Měřících obrazovek můžeme plynouc přejít na Stránku skupin Parametrů pomocí zmáčknutí tlačítka Stránky.

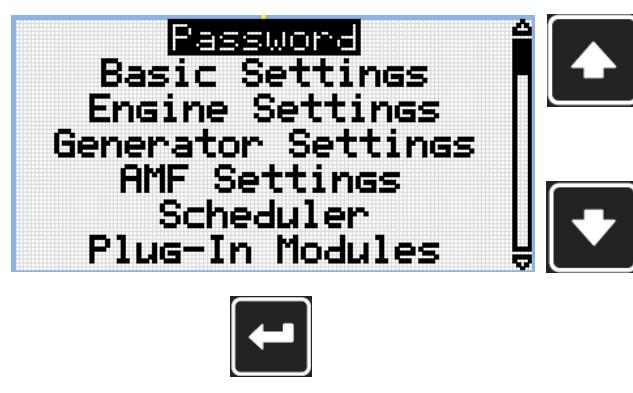

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr skupiny
Parametrů Heslo.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro vstup do skupny Parametrů Heslo.



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
vybrání volby Zadat
Heslo.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro otevření vybraného Parametru.



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
nastavení
požadovaných
hodnot vybraného
Parametru.

Poznámka: Použijte tlačítka Doleva a Doprava pro pohyb mezi čísly.




Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro potvrzení Hesla nebo tlačítko Stránka pro zrušení zadávání hesla.




Poznámka: V případě zadání chybného hesla, kontrolér ukáže obrazovku Chybně zadaného hesla. Použijte tlačítko Stránka pro návrat do menu.

4.2 Změna hesla

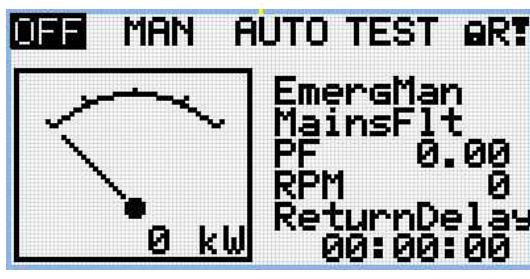

Poznámka: Ze všech Měřících obrazovek můžeme plynne přejít na Stránku skupin Parametrů pomocí zmáčknutí tlačítka Stránky.

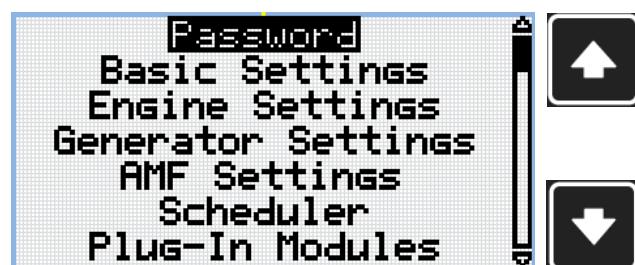

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr skupiny
Parametrů Heslo.




Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro vstup do skupny Parametrů Heslo.



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr Změnit Heslo.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro otevření vybraného Parametru.

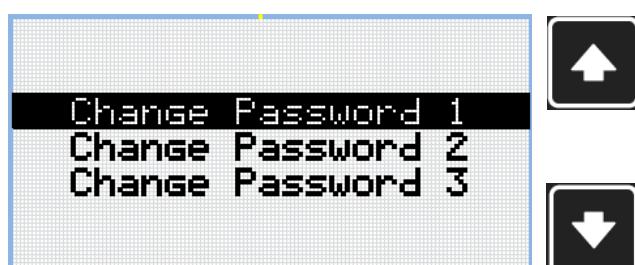

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr požadované
úrovně hesla.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro otevření vybraného Parametru.

New Password	0000
Confirm New Password	0000



Poznámka:
Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro nastavení požadované hodnoty hesla.



Poznámka: Použijte tlačítka Doleva a Doprava pro pohyb mezi čísly.



Poznámka: Po nastavení nového hesla použijte tlačítko Potvrdit pro potvrzení změny hesla.

New Password	0000
Confirm New Password	0000



Poznámka: Znovu použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro nastavení požadované hodnoty hesla.



Poznámka: Použijte tlačítka Doleva a Doprava pro pohyb mezi čísly.



Poznámka: Po znovunastavení nového hesla použijte tlačítko Potvrdit pro potvrzení změněného hesla nebo tlačítko Stránka pro zahodení změn a zrušení změny hesla.


 Password required! 0000

Poznámka: Před změnou hesla musí být kontrolér odemčen. V případě, že je kontrolér uzamčen, kontrolér ukáže obrazovku Je požadováno Heslo. V tomto případě je nutné zadat heslo předtím, než dojde ke změně hesla.

4.3 Odhlášení z kontroléru



Poznámka: Ze všech Měřících obrazovek můžeme plynne přejít na Stránku skupin Parametrů pomocí zmáčknutí tlačítka Stránky.

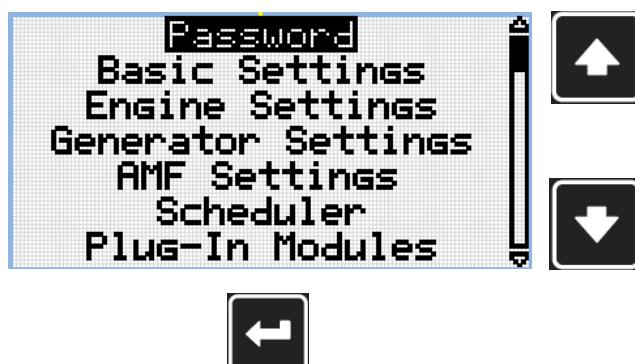

Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr skupiny
Parametrů Heslo.

Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro vstup do skupny Parametrů Heslo.



Poznámka:
Použijte tlačíka
Nahoru a Dolů pro
vybrání volby Zadat
Heslo.


Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro otevření vybraného Parametru.



Poznámka:
Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro nastavení požadovaných hodnot vybraného Parametru.

Poznámka: Použijte tlačítka Doleva a Doprava pro pohyb mezi čísly.

Poznámka: Zadejte chybné heslo pro odhlášení z kontroléru.

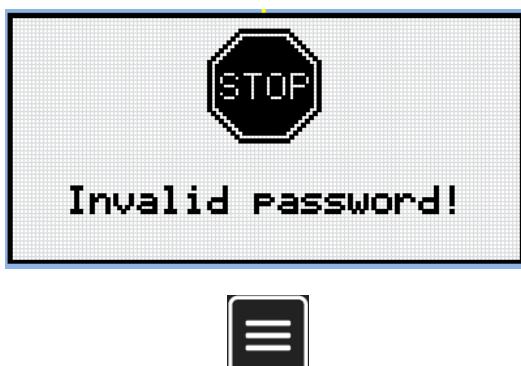

Poznámka: V případě zadání chybného hesla, kontrolér ukáže obrazovku Chybně zadaného hesla. Použijte tlačítko Stránka pro návrat do menu.

4.4 Ztráta hesla

Pokud došlo ke ztrátě hesla 3. úrovně (administrátorská úrověň), pokračujte podle následujících kroků:

1. Připojte se do kontroléru za pomoci InteliConfig PC nástroje, jděte do okna "Reset hesla" a pokračujte podle tamních instrukcí. Dostanete unikátní kód na jedno použití, který musí být poslán na technickou podporu ComApu.
2. Technická podpora ComApu vám pošle unikátní kód na zálohovací e-mail, který je specifikován v kontroléru.
3. Zkopírujte obdržený aktivační kód do InteliConfigu a resetujte administrátorskou úroveň hesla do výchozího nastavení.

DŮLEŽITÉ: Je nesmírně důležité nastavení zálohovacího e-mailu v kontroléru. V opačném případě nebude moci přijmout aktivační kód!

DŮLEŽITÉ: Zobrazí sériové číslo a dekódovací číslo hesla, které obsahuje obrazovka, jako je popsáno v kapitolce Obrazovka Informací (strana 29) a pošlete je vašemu místnímu distributoru.


4.5 Ochrana proti prolomení hesla

Heslo kontroléru je chráněno proti proražení hrubou silou. Ochrana funguje odděleně pro každé rozhraní kontroléru.


1. Když je chybné heslo zadáno pětkrát pro sobě nezávisle na časovém rozmezí mezi pokusy, kontrolér se pro dané rozhraní uzamkne na 1 minutu.
2. Zatímci je kontrolér blokován, odmítá jakékoli další pokusy pro zadání hesla.
3. Když je znova odblokován, kontrolér přijme pouze jeden pokud pro zadání hesla. Pokud je heslo opět chybné, kontrolér se zablokuje na 2 minuty.
4. Každý další pokud pro zadání chybného hesla zdvojnásobí dobu zablokování, až do maximální doby dvaceti minut.
5. Pokud je chybné heslo zadáno stokrát po sobě, kontrolér je zablokován navždy a pro odblokování je nutná procedura resetovávní hesla.



5 Obrazovka Informací

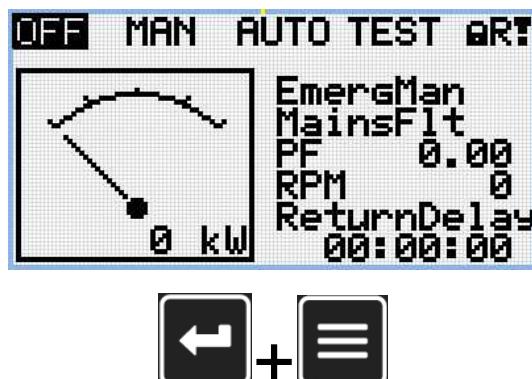

Poznámka: Na Hlavní Měřící obrazovce stiskněte najednou tlačítka Potvrdit a Stránka. Tlačítko Potvrdit musí být stisknuto první.

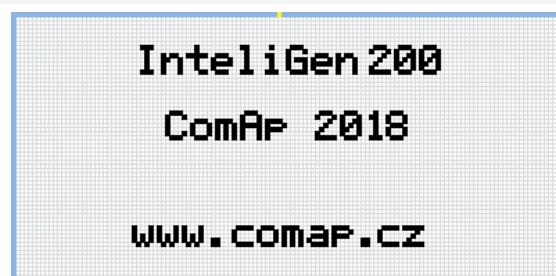

Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.



Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

About Controller 2/2
SW Version: 1.0.0.00
HW Version: 1.0
Serial: 12345678
Pwd.Dec.: 1212345678




Poznámka: Použijte tlačítko Nahoru pro pohyb zpět na Hlavní Měřicí obrazovku.



6 Výběr jazyků



Poznámka: Na Hlavní Měřící obrazovce stiskněte najednou tlačítka Potvrdit a Stránka. Tlačítko Potvrdit musí být stisknuto první.

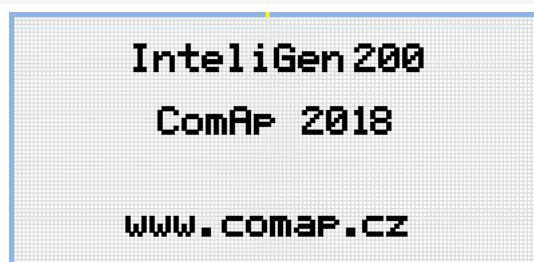

Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.



Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

About Controller 2/2
SW Version: 1.0.0.00
HW Version: 1.0
Serial: 12345678
Pwd.Dec.: 1212345678



Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

Languages
Language1
Language2
Language3



Poznámka:
Použijte tlačítka
Nahoru a Dolů pro
výběr
požadovaného
jazyku.



Poznámka: Použijte tlačítko Potvrdit pro potvrzení vybraného jazyka.



7 Úroveň konfigurace




Poznámka: Na Hlavní Měřící obrazovce stiskněte najednou tlačítka Potvrdit a Stránka. Tlačítko Potvrdit musí být stisknuto první.




Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.




Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

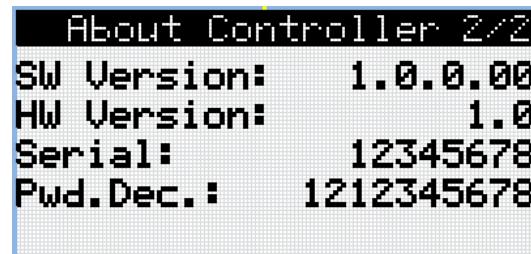

Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

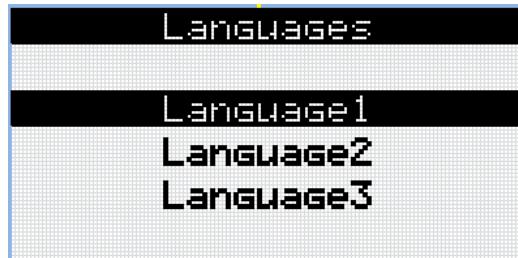

Poznámka: Použijte tlačítko Stránka pro pohyb na další stráku.

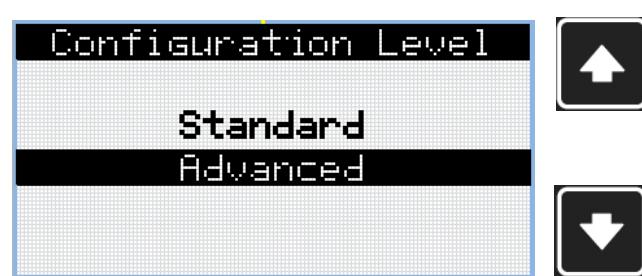


Poznámka:
Použijte
tlačítko Nahoru
a Dolů pro
výběr
požadované
úrovně
konfigurace.



Poznámka: Použijte tlačítko POTVRDIT pro potvrzení výběru úrovně konfigurace.




8 Nastavení kontrastu displeje

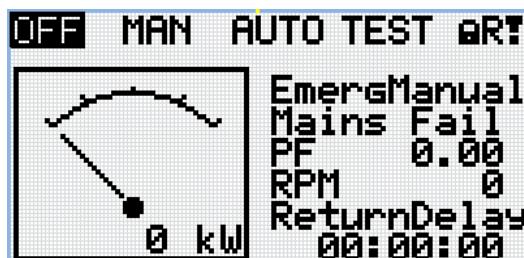

Poznámka: Pro snížení kontrastu stiskněte najednou tlačítka Potvrdit a Dolů na jakékoliv Měřící obrazovce.

Poznámka: Pro zvýšení kontrastu stiskněte najednou tlačítka Potvrdit a Nahoru na jakékoliv Měřící obrazovce.

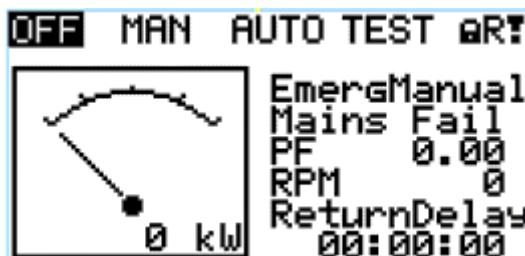

Poznámka: Po nastavení kontrastu není požadována žádná další akce.

