

Notice d'installation

Ouverture GTB

Pour Solution Shogun



00U06971090 A
09/2020

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

1. PRÉFACE	04
2. PROTOCOLES MODBUS RTU	05
2.1. Rappel ModBus	05
2.2. Connexion sur le SHOGUN.	08
2.3. Connexion à la GTB	09
2.4. Configuration de la sonde d'ambiance principale	11
3. LISTE MODBUS	17
4. CODAGE	50
4.1. Word	50
4.2. Date	51
4.3. Date long	52
4.4. Temp	53
4.5. Time	54
4.6. STG40	55
5. LISTE DES DÉFAUTS	57

1. PRÉFACE

Ce document détaille les caractéristiques de chaque paramètre MODBUS pour le SHOGUN. Il est destiné aux professionnels intégrateurs de GTB ou aux utilisateurs courants de Modbus.


Pour comprendre et utiliser le contenu de ce document, vous devez disposer des connaissances élémentaires concernant le protocole de communication MODBUS, et les principes de la GTB et de son intégration.

Vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire concernant le protocole MODBUS sur le site internet : **<http://www.modbus.org/>**


2. PROTOCOLES MODBUS RTU

2.1. Rappel ModBus

Le protocole Modbus est un protocole Maître - Esclave, utilisé dans de nombreuses applications et des domaines très divers (industrie, tertiaire, Chauffage - Ventilation - Climatisation (HVAC) etc). Le maître interroge successivement les esclaves. Il est le seul à prendre l'initiative de communication :

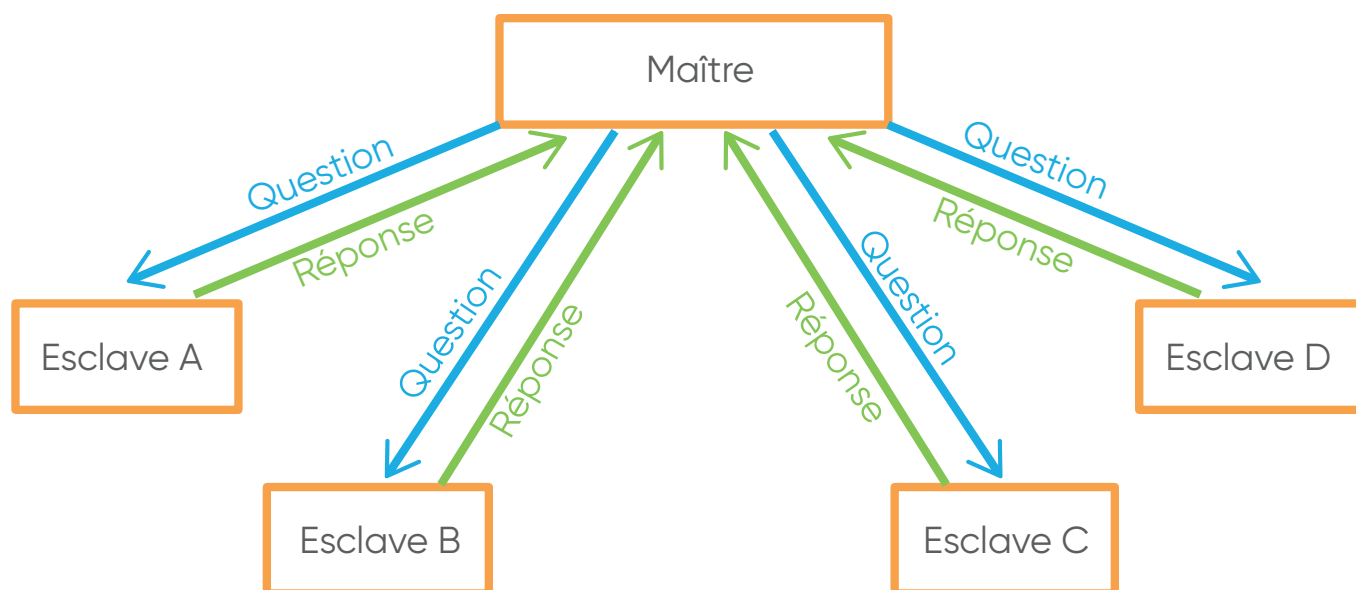


Sa structure comporte l'adresse esclave, un code fonction Modbus, la donnée et une vérification :

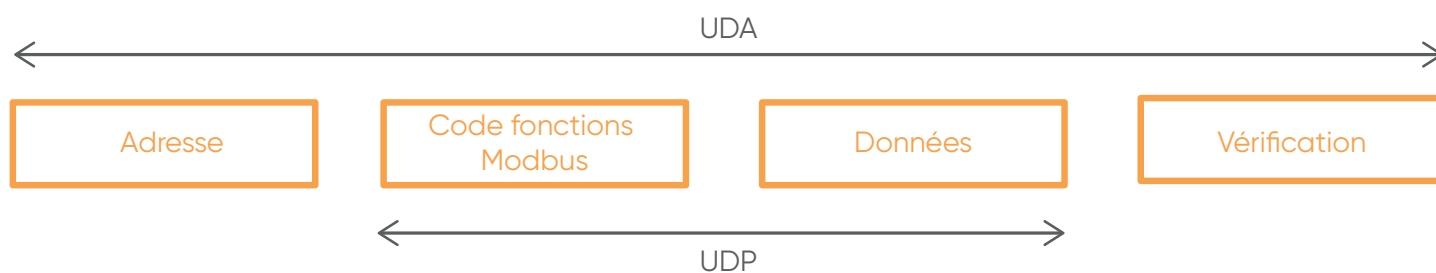

UDA : Unité de données d'application

UDP : Unité de données de protocole

Dans l'application du SHOGUN, celui-ci est esclave et doit être connecté à un maître qui peut être un concentrateur ou un autre automate.

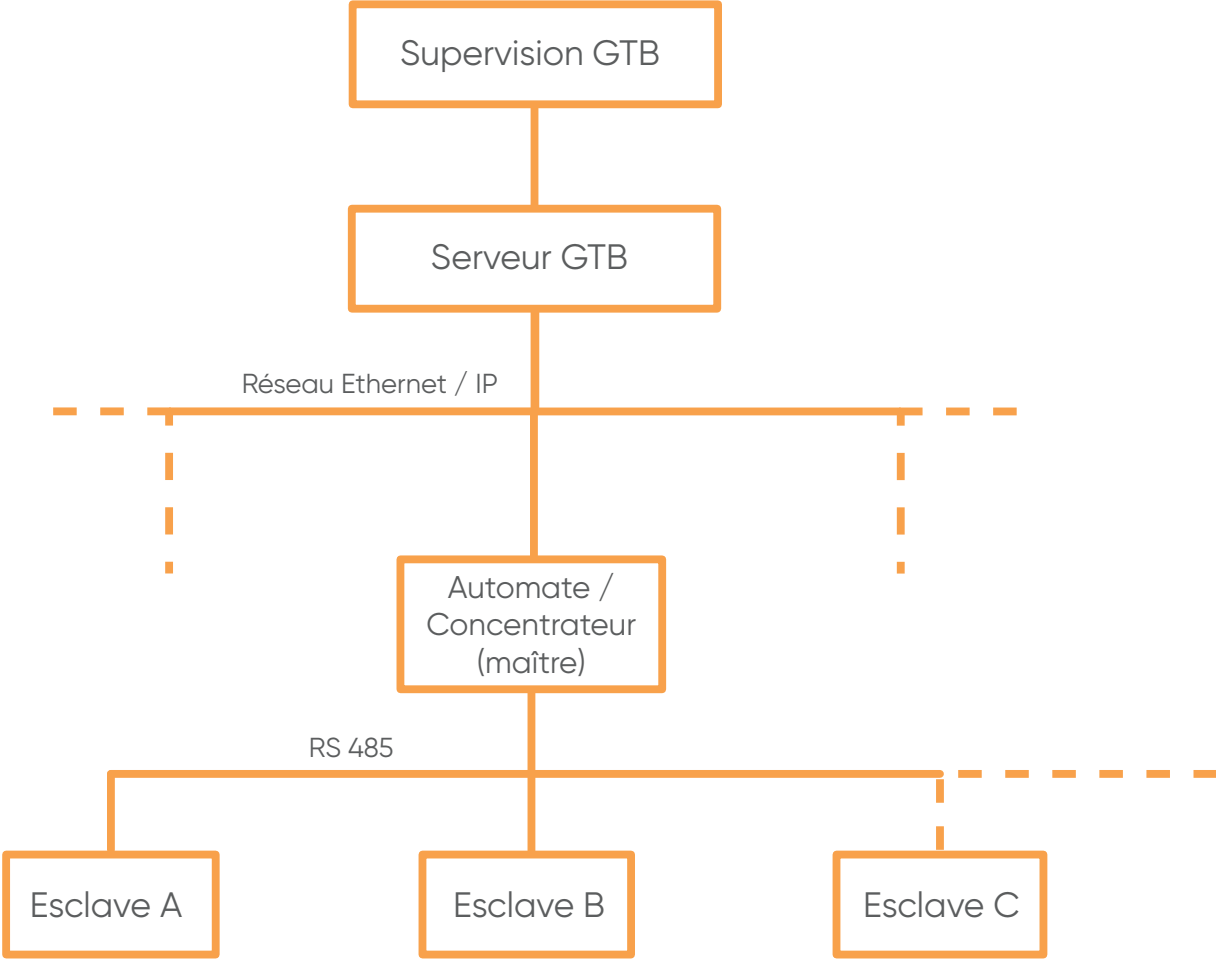


Le tableau ci-dessous décrit les fonctions Modbus. **Dans l'application du SHOGUN, seuls les codes fonctions 03, 04, 06 et 16 sont utilisés (détails de ces fonctions page 8).**

				Codes fonctions		
				Code	Sub code	Hexadécimal
Accès aux données	Accès bits	Entrées discrètes physiques	Lecture entrée discrète	02		02
		Bits internes ou bobines physiques	Lecture de «n» bits de sortie consécutifs	01		01
			Ecriture de 1 bit de sortie	05		05
			Ecriture de «n» bits de sortie	15		0F
	Accès sur 16 bits	Registres d'entrée	Lecture d'un mot d'entrée	04		04
		Registres internes ou registres physiques externes	Lecture de «n» mots de sortie consécutifs	03		03
			Ecriture d'un mot de sortie	06		06
			Ecriture de «n» mots de sortie	16		10
			Lecture / écriture registre multiple	23		17
			Masque écriture registre	22		16
			Lecture FIFO	24		18
			Accès enregistrement fichier	Lecture enregistrement fichier	20	
	Ecriture enregistrement fichier	21			15	
Diagnostic			Lecture statut d'exception	07		07
			Diagnostic	08	00-18,20	08
			Lecture du compteur d'événements	11		0B
			Lecture des événements de connexion	12		0C
			Identifiant du serveur de rapport	17		11
			Lecture identification système	43	14	2B
Autres			Transfert données encapsulées	43	13,14	2B
			Référence générale CANopen	43	13	2B


Code fonctions Modbus	Désignation	Fonctions
03	Lecture de «n» mots de sortie consécutifs (<i>Read Holding Registers</i>)	Lecture du type entier / chaîne de caractère / statut du mot / donnée en point flottant («n» mots)
04	Lecture d'un mot d'entrée (<i>Read input registers</i>)	Lecture du type entier / statut du mot / donnée en point flottant
06	Écriture d'un mot de sortie (<i>Write single register</i>)	Écriture du type entier / statut du mot / donnée en point flottant
16	Écriture de «n» mots de sortie (<i>Write multiple register</i>)	Écriture du type entier / chaîne de caractère / statut du mot / donnée en point flottant («n» mots)

La structure mémoire (ou les adresses de données) pour le stockage et l'accès aux données du SHOGUN sont confondues en une seule page.

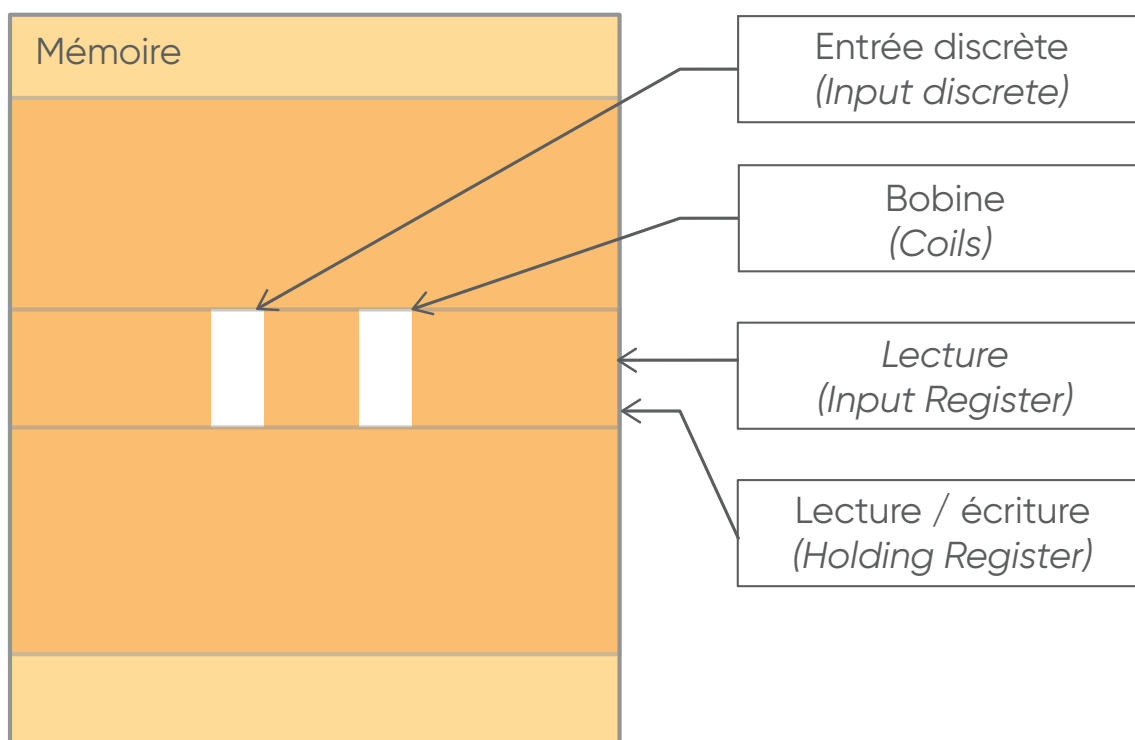

2.2. Connexion sur le SHOGUN.

Le SHOGUN peut communiquer suivant le protocole ModBus RTU.
Cette option est embarquée de série dans tous les SHOGUN.

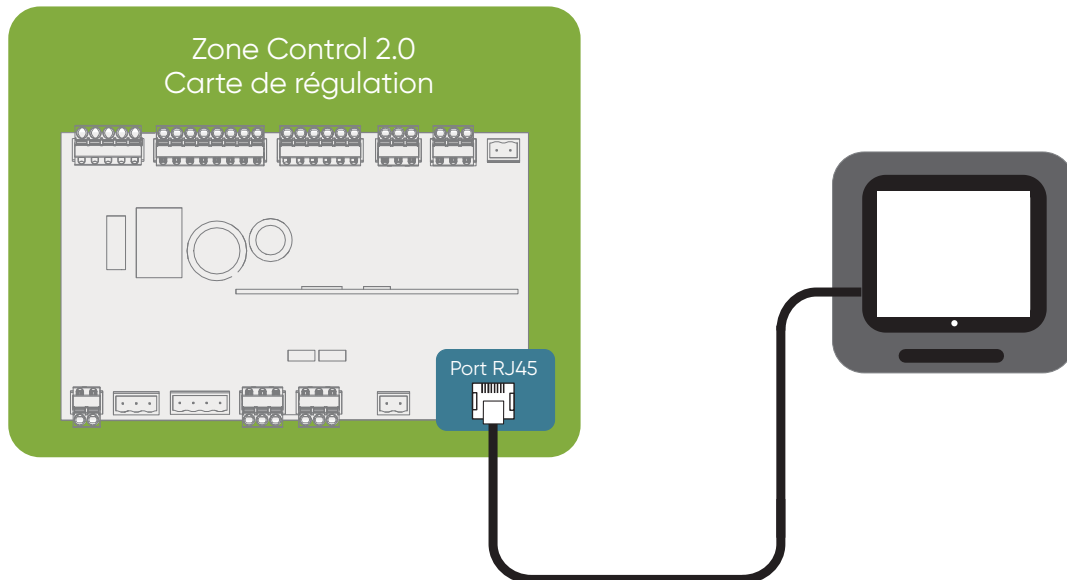

Interface

RS485 Modbus

Description

Normalement utilisé pour connecter des panneaux tactiles à l'aide du protocole Modbus sur RS485.

Connexion par câble

Connecteur RJ45, 8 broches.

La carte de régulation du SHOGUN dispose du port RJ45.

Type de câble

Paire torsadée blindée. Longueur de câble ≤ 3 m.

Blindage


Blindage relié à une seule extrémité à la terre.

Broches pour connecteur RJ45

Les broches 3 et 6 du connecteur RJ45 sont utilisées pour le protocole RS485.

3 Signal RS485, A+

6 Signal RS485, B-

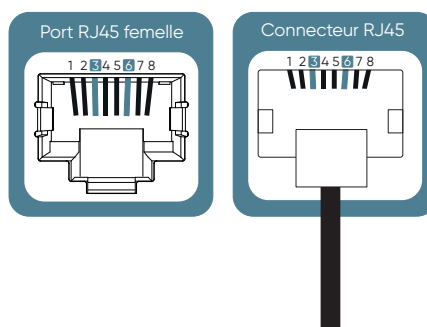


2.3. Connexion à la GTB

2.3.1. Connexion d'une seule unité


Connecter l'unité via le bus RS485.

La ligne est composée d'un concentrateur ou d'un automate servant de passerelle, et d'une unité.

Câble entre l'automate et l'unité ≤ 3 m

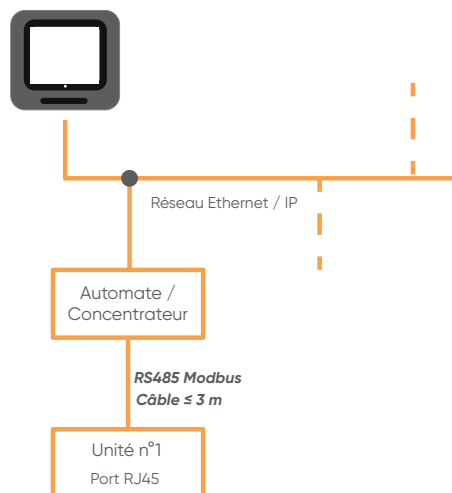

Câble entre l'automate et l'unité ≥ 3 m (utilisation d'un répéteur)

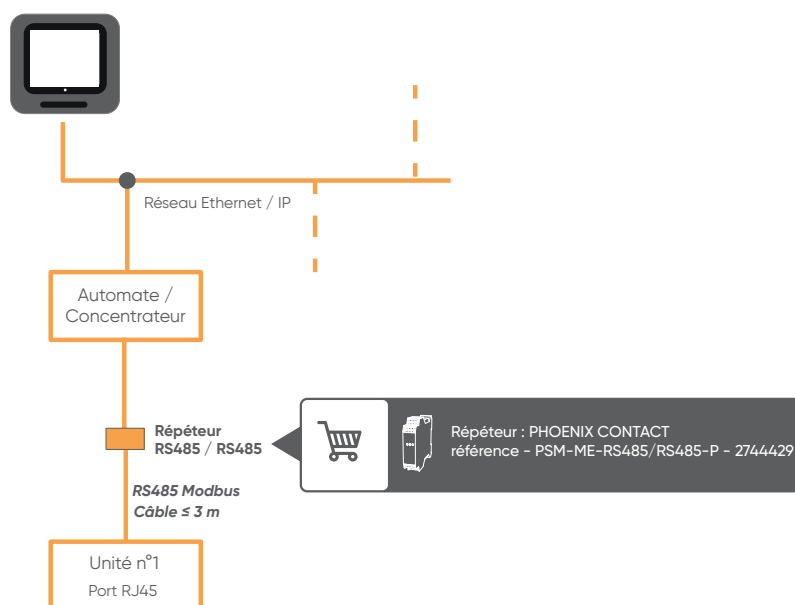


2.3.2. Connexion de plusieurs unités (1 unité / 1 répéteur)

Connecter les unités via le bus RS485.

La ligne est composée d'un concentrateur ou d'un automate servant de passerelle, et de plusieurs unités.

Chaque câble entre le répéteur et l'unité doit avoir une longueur inférieure à 3 m. Le répéteur sur le réseau Modbus avec l'automate doit être configuré en tant que «maître» Modbus et la résistance de fin de ligne (intégrée) / polarisation du bus doit être désactivée.

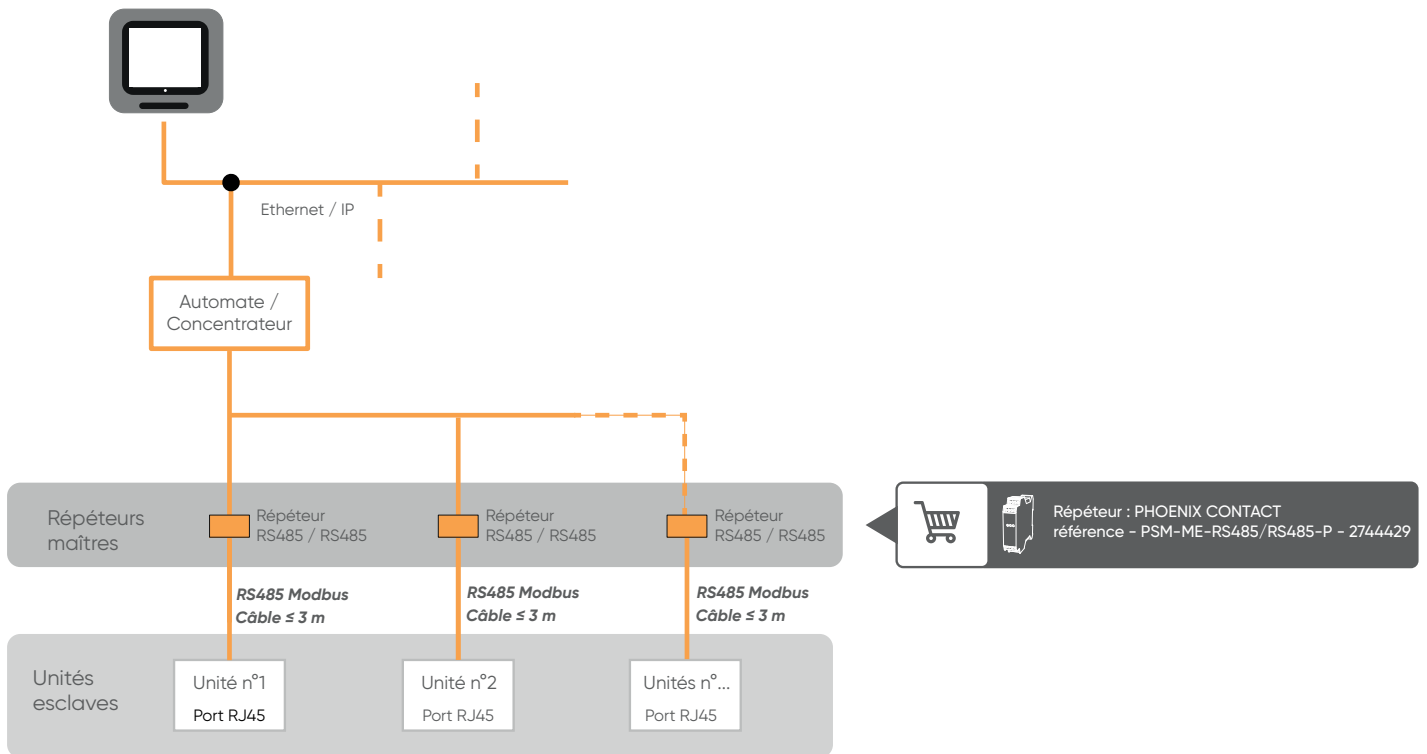


2.3.3. Connexion de plusieurs unités (2 unités / 1 répéteur)

Connecter les unités via le bus RS485.

La ligne est composée d'un concentrateur ou d'un automate servant de passerelle, et de plusieurs unités.

Chaque câble entre le répéteur et l'unité doit avoir une longueur inférieure à 3 m. Deux automates peuvent être connectés sur un répéteur. Le répéteur sur le réseau Modbus avec l'automate doit être configuré en tant que « maître » Modbus et la résistance de fin de ligne / polarisation du bus doit être désactivée.

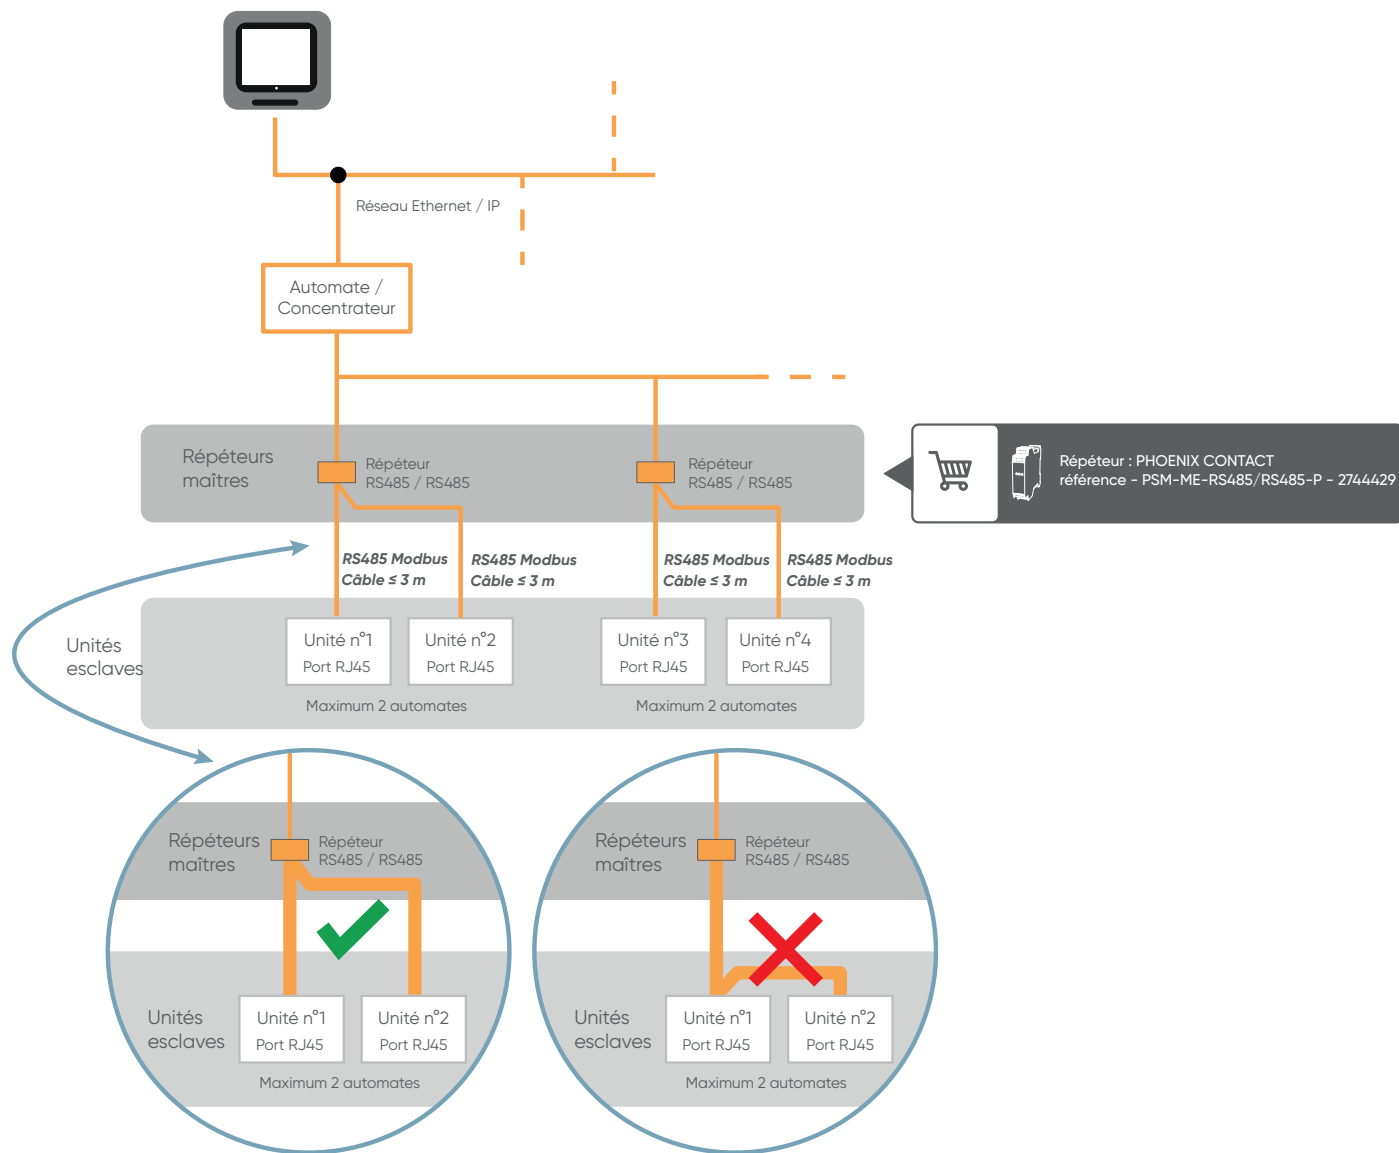

2.4. Configuration de la sonde d'ambiance principale

Configurer la communication Modbus RS485 via la sonde d'ambiance principale du SHOGUN.

 Se reporter à la notice d'installation NI 923 367 du SHOGUN pour plus d'informations sur l'utilisation de la sonde d'ambiance principale.

Suivre les étapes ci-dessous pour configurer la communication Modbus RS485 :


1. Passer en mode installateur
2. Passer en mode spécialiste
3. Configurer la communication (vitesse de transmission, parité, bit de stop et adresse esclave)
4. Valider les données

2.4.1. Accès au mode installateur


Pour accéder au mode installateur, appuyez sur le bouton  et simultanément, tournez d'un mouvement rapide la molette.

Une fois le mode installateur activé, le pictogramme  s'affiche en haut à droite de l'écran. Procéder à la même manipulation pour quitter le mode installateur.

2.4.2. Accès au mode spécialiste

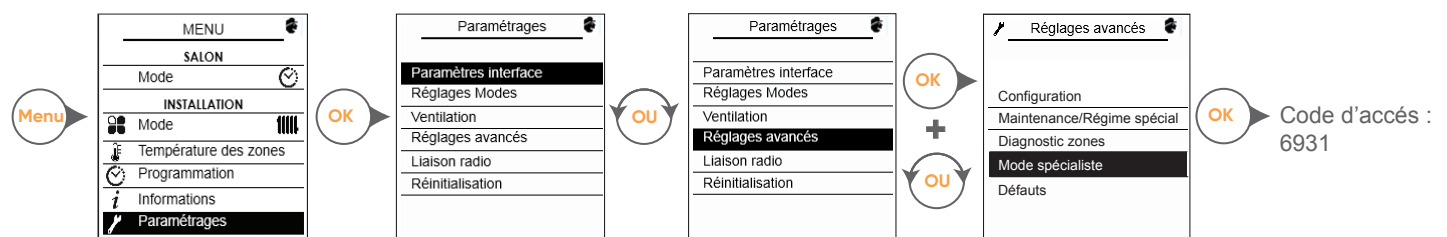

2.4.3. Configuration de la communication Modbus RS485

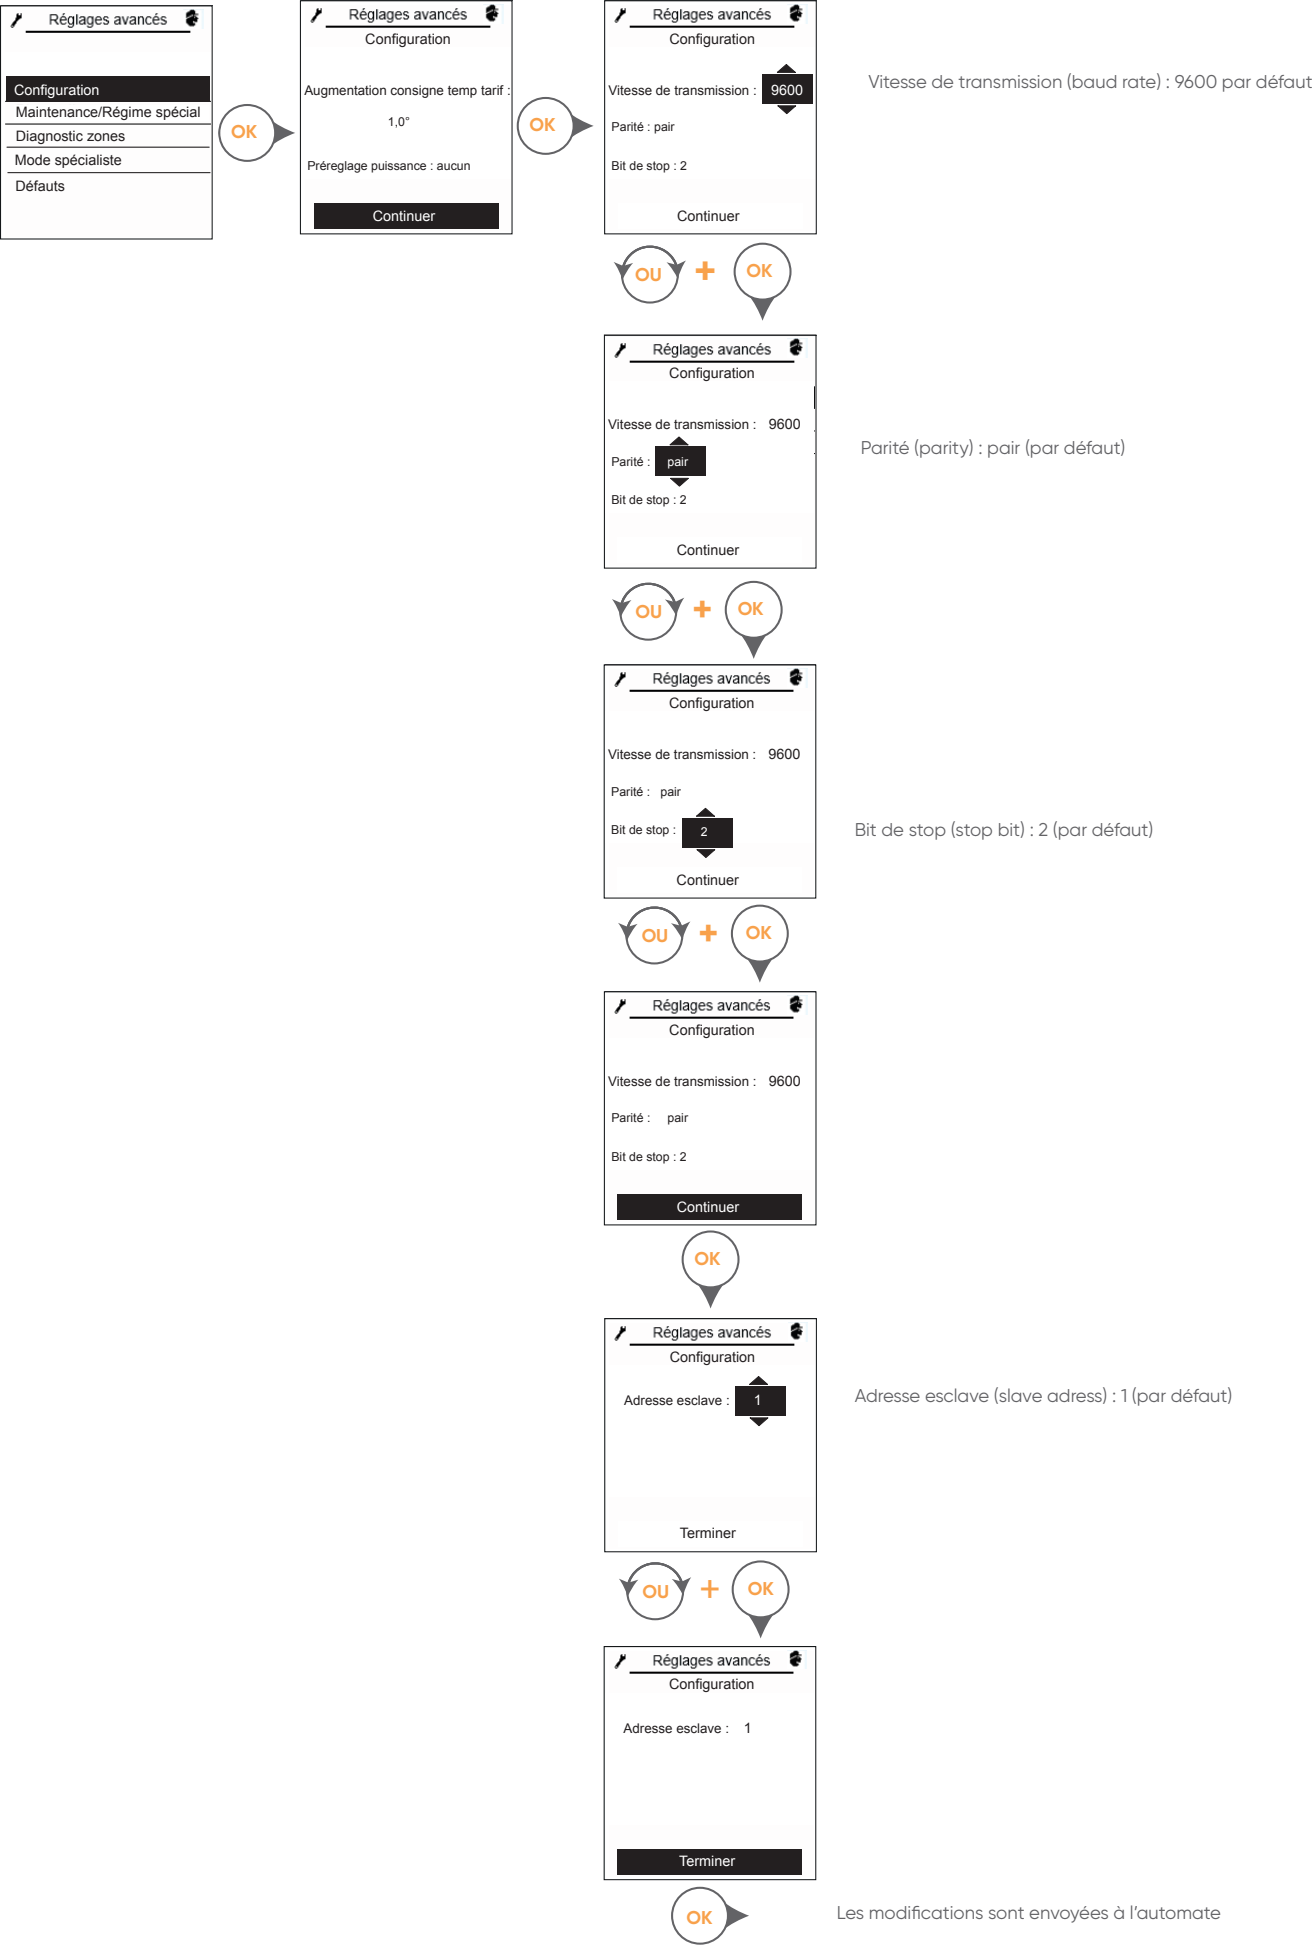


2.4.4. Validation

Pour que les valeurs soient prises en compte, deux options :

- Faire une coupure de courant et remettre sous tension
- ou
- Faire un reset de l'automate

Reset de l'automate

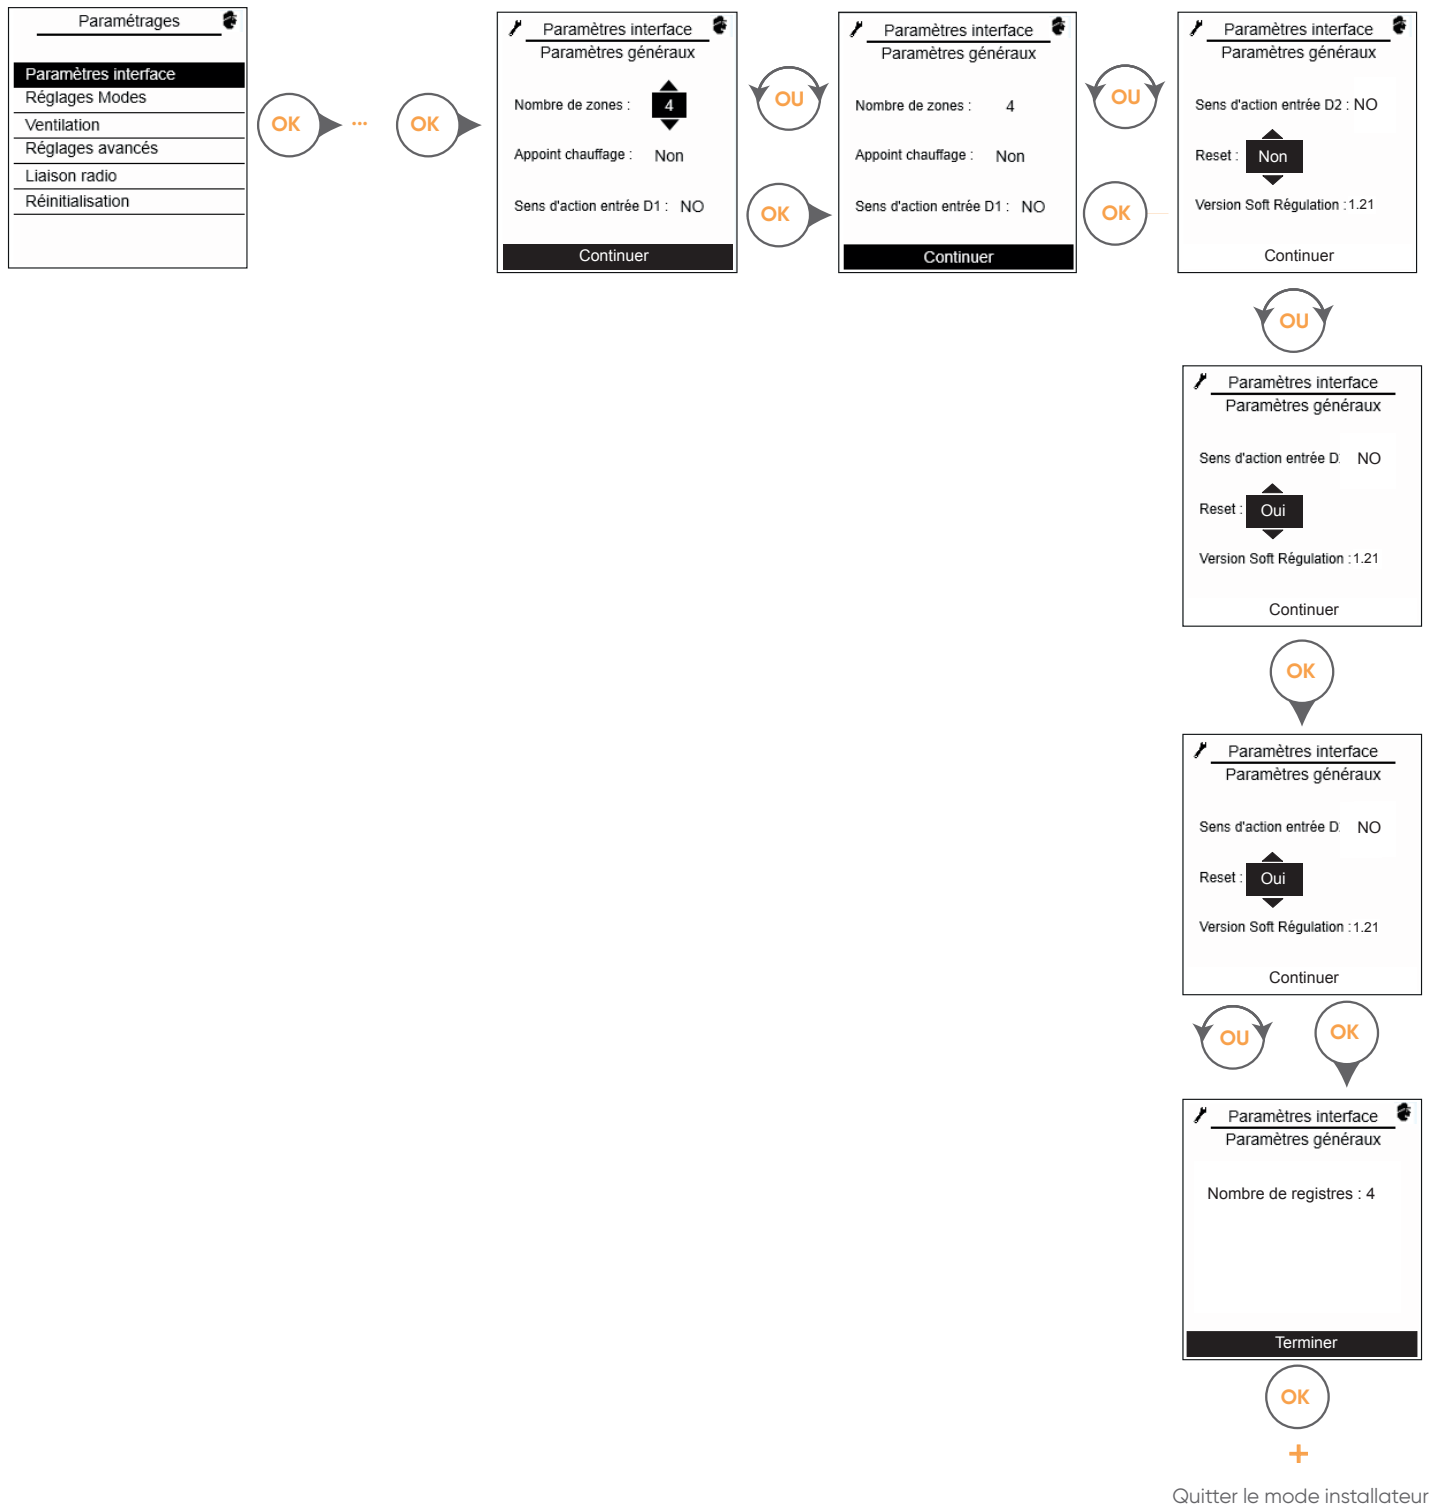

Quitter le mode installateur pour sortir du mode spécialiste.

3. LISTE MODBUS

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
4	0x0004	Défaut actif	Ce paramètre définit le numéro de défaut actif. Voir la liste au paragraphe 5, page 57. Si = 0 alors pas de défaut.	0: pas de défaut 1: Défaut 1 2: Défaut 2 3: Défaut 3	1	Word	Input Register (L)
5	0x0005	Reset Défaut	Permet un RESET des défauts apparus.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
10	0x000A	Nombre de registres	Nombre de registres total de l'installation moins ceux qui sont réglés sur «ON» sur le micro-interrupteur «3» de la carte registre.	2 - 11	1	Word	Input Register (L)
11	0x000B	Nombre de zones	Nombres de zones de chauffage de l'installation (= nombre de sondes d'ambiance).	2 - 8	1	Word	Input Register (L)
13	0x000D	Appoint chauffage électrique	Permet de définir la présence ou non d'un appoint électrique pour le chauffage.	0: Non 1: Oui	1	Word	Input Register (L)
15	0x000F	Modbus esclave pour Communication	Communication active par défaut (1 : Oui par défaut). Communication désactivée (0 : Non <i>(le ZC Tool est actif)</i>).	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
21	0x0015	Jour	Jour courant	-	1	Word	Holding Register (L/E)
22	0x0016	Mois	Mois courant	-	1	Word	Holding Register (L/E)
23	0x0017	Année	Année courante	-	1	Word	Holding Register (L/E)
24	0x0018	Jour de semaine	Jour de la semaine courante	-	1	Word	Input Register (L)
25	0x0019	Heure	Heure courante	-	1	Word	Holding Register (L/E)
26	0x001A	Minute	Minutes courantes	-	1	Word	Holding Register (L/E)
31	0x001F	Verrou sonde Z1	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 1 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
32	0x0020	Verrou sonde Z2	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 2 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
33	0x0021	Verrou sonde Z3	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 3 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
34	0x0022	Verrou sonde Z4	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 4 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
35	0x0023	Verrou sonde Z5	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 5 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
36	0x0024	Verrou sonde Z6	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 6 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
37	0x0025	Verrou sonde Z7	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 7 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
38	0x0026	Verrou sonde Z8	Ce paramètre indique si la sonde d'ambiance 8 est verrouillée ou non.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
41	0x0029	Prog. horaire Zone 1	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 1.	1: Programme horaire 1 2: Programme horaire 2 3: Programme horaire 3 4: Programme horaire 4	1	Word	Holding Register (L/E)
42	0x002A	Prog. horaire Zone 2	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 2.		1	Word	Holding Register (L/E)
43	0x002B	Prog. horaire Zone 3	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 3.		1	Word	Holding Register (L/E)
44	0x002C	Prog. horaire Zone 4	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 4.		1	Word	Holding Register (L/E)
45	0x002D	Prog. horaire Zone 5	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 5.		1	Word	Holding Register (L/E)
46	0x002E	Prog. horaire Zone 6	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 6.		1	Word	Holding Register (L/E)
47	0x002F	Prog. horaire Zone 7	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 7.		1	Word	Holding Register (L/E)
48	0x0030	Prog. horaire Zone 8	Affectation de la programmation horaire (1, 2, 3, 4) à la zone 8.		1	Word	Holding Register (L/E)
52	0x0034	Date Debut	Date de départ en vacance (absence proLongée).	JJ/MM/AAAA	2	Date Long	Holding Register (L/E)
53	0x0035	Date Debut					
54	0x0036	Date Fin	Date de retour de vacance.	JJ/MM/AAAA	2	Date Long	Holding Register (L/E)
55	0x0037	Date Fin					
56	0x0038	Durée Restante	Temps restant avant la fin des vacances	[0..600000] minutes	1	Word	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
61	0x003D	Bâtiment (Etat Chauffage Rafraîchissement)	Etat du bâtiment	0: Non utilisé (NU) 1: Chauffage 2: Rafraîchissement 3: Deshumidification 4: Arrêt (Hors-Gel)	1	Word	Holding Register (L/E)
62	0x003E	Basculement Auto Chauffage Rafraîchissement	Mode Auto actif. Le mode Auto permet de choisir automatiquement l'état du bâtiment suivant les conditions de Température extérieure et de demandes des zones.	0: Non 1: Oui	1	Word	Holding Register (L/E)
71	0x0047	Dérogation par zone	Dérogation au programme horaire jusqu'au prochain basculement. Exemple: si confort -> éco jusqu'à la fin du prochain créneau éco.	b0 : Z1 (On/Off) b1: Z2 (On/Off) ...	1	Word	Input Register (L)
81	0x0051	Consigne hors-gel	Consigne de protection hors-gel de la maison (°C). En StandBy le SHOGUN se met en route pour chauffer la maison si la température ambiante descend en dessous de la consigne.	-	1	Temp	Input Register (L)
90	0x005A	Consigne confort chauffage zone 1	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
91	0x005B	Consigne économique chauffage zone 1	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
92	0x005C	Consigne manuel chauffage zone 1	Consigne manuel (°C) de la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
93	0x005D	Allure chauffage zone 1	Indique l'allure de chauffe de la zone 1.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
94	0x005E	Mode chauffage zone 1	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 1.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
95	0x005F	Min consigne manuel chauffage zone 1	La valeur minimale paramétrable pour la Température de consigne manuel (°C) de la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
96	0x0060	Max consigne manuel chauffage zone 1	Valeur maximal paramétrable pour la Température de consigne manuel (°C) pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
97	0x0061	Marche Arrêt Chauffage chauffage zone 1	Active ou désactive le chauffage de la zone 1.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
100	0x0064	Consigne confort chauffage zone 2	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
101	0x0065	Consigne économique chauffage zone 2	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
102	0x0066	Consigne manuel chauffage zone 2	Consigne manuel (°C) de la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
103	0x0067	Allure chauffage zone 2	Indique l'allure de chauffe de la zone 2.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
104	0x0068	Mode chauffage zone 2	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 2.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
105	0x0069	Min consigne manuel chauffage zone 2	Valeur mini paramétrable pour la Température de consigne manuel (°C) pour la zone 2	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
106	0x006A	Max consigne manuel chauffage zone 2	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
107	0x006B	Marche Arrêt Chauffage chauffage zone 2	Active ou désactive le chauffage de la zone 2.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
110	0x006E	Consigne confort chauffage zone 3	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
111	0x006F	Consigne économique chauffage zone 3	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
112	0x0070	Consigne manuel chauffage zone 3	Consigne manuel (°C) de la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
113	0x0071	Allure chauffage zone 3	Indique l'allure de chauffe de la zone 3.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
114	0x0072	Mode chauffage zone 3	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 3.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
115	0x0073	Min consigne manuel chauffage zone 3	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
116	0x0074	Max consigne manuel chauffage zone 3	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
117	0x0075	Marche Arrêt Chauffage zone 3	Active ou désactive le chauffage de la zone 3.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
120	0x0078	Consigne confort chauffage zone 4	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
121	0x0079	Consigne économique chauffage zone 4	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
122	0x007A	Consigne manuel chauffage zone 4	Consigne manuel (°C) de la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
123	0x007B	Allure chauffage zone 4	Indique l'allure de chauffe de la zone 4.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
124	0x007C	Mode chauffage zone 4	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 4.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
125	0x007D	Min consigne manuel chauffage zone 4	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
126	0x007E	Max consigne manuel chauffage zone 4	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
127	0x007F	Marche Arrêt Chauffage chauffage zone 4	Active ou désactive le chauffage de la zone 4.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
130	0x0082	Consigne confort chauffage zone 5	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
131	0x0083	Consigne économique chauffage zone 5	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
132	0x0084	Consigne manuel chauffage zone 5	Consigne manuel (°C) de la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
133	0x0085	Allure chauffage zone 5	Indique l'allure de chauffe de la zone 5.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
134	0x0086	Mode chauffage zone 5	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 5.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
135	0x0087	Min consigne manuel chauffage zone 5	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
136	0x0088	Max consigne manuel chauffage zone 5	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
137	0x0089	Marche Arrêt Chauffage zone 5	Active ou désactive le chauffage de la zone 5.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
140	0x008C	Consigne confort chauffage zone 6	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
141	0x008D	Consigne économique chauffage zone 6	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
142	0x008E	Consigne manuel chauffage zone 6	Consigne manuel (°C) de la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
143	0x008F	Allure chauffage zone 6	Indique l'allure de chauffe de la zone 6.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
144	0x0090	Mode chauffage zone 6	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 6.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
145	0x0091	Min consigne manuel chauffage zone 6	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
146	0x0092	Max consigne manuel chauffage zone 6	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
147	0x0093	Marche Arrêt Chauffage zone 6	Active ou désactive le chauffage de la zone 6.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
150	0x0096	Consigne confort chauffage zone 7	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
151	0x0097	Consigne économique chauffage zone 7	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
152	0x0098	Consigne manuel chauffage zone 7	Consigne manuel (°C) de la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
153	0x0099	Allure chauffage zone 7	Indique l'allure de chauffe de la zone 7.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
154	0x009A	Mode chauffage zone 7	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 7.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
155	0x009B	Min consigne manuel chauffage zone 7	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
156	0x009C	Max consigne manuel chauffage zone 7	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
157	0x009D	Marche Arrêt Chauffage zone 7	Active ou désactive le chauffage de la zone 7.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
160	0x00A0	Consigne confort chauffage zone 8	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
161	0x00A1	Consigne économique chauffage zone 8	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
162	0x00A2	Consigne manuel chauffage zone 8	Consigne manuel (°C) de la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
163	0x00A3	Allure chauffage zone 8	Indique l'allure de chauffe de la zone 8.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
164	0x00A4	Mode chauffage zone 8	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 8.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
165	0x00A5	Min consigne manuel chauffage zone 8	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
166	0x00A6	Max consigne manuel chauffage zone 8	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
167	0x00A7	Marche Arrêt Chauffage zone 8	Active ou désactive le chauffage de la zone 8.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
170	0x00AA	Consigne confort rafraîchissement zone 1	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
171	0x00AB	Consigne économique rafraîchissement zone 1	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
172	0x00AC	Consigne manuel rafraîchissement zone 1	Consigne manuel (°C) de la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
173	0x00AD	Allure rafraîchissement zone 1	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 1.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
174	0x00AE	Mode rafraîchissement zone 1	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 1.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
175	0x00AF	Min consigne manuel rafraîchissement zone 1	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 1	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
176	0x00B0	Max consigne manuel rafraîchissement zone 1	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 1.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
177	0x00B1	Marche Arrêt Raff zone 1	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 1.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
180	0x00B4	Consigne économique rafraîchissement zone 2	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
181	0x00B5	Consigne économique rafraîchissement zone 2	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
182	0x00B6	Consigne manuel rafraîchissement zone 2	Consigne manuel (°C) de la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
183	0x00B7	Allure rafraîchissement zone 2	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 2.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
184	0x00B8	Mode rafraîchissement zone 2	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 2.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
185	0x00B9	Min consigne manuel rafraîchissement zone 2	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
186	0x00BA	Max consigne manuel rafraîchissement zone 2	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 2.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
187	0x00BB	Marche Arrêt Raff zone 2	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 2.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
190	0x00BE	Consigne confort rafraîchissement zone 3	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
191	0x00BF	Consigne économique rafraîchissement zone 3	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
192	0x00C0	Consigne manuel rafraîchissement zone 3	Consigne manuel (°C) de la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
193	0x00C1	Allure rafraîchissement zone 3	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 3.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
194	0x00C2	Mode rafraîchissement zone 3	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 3.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
195	0x00C3	Min consigne manuel rafraîchissement zone 3	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
196	0x00C4	Max consigne manuel rafraîchissement zone 3	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 3.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
197	0x00C5	Marche Arrêt Raff zone 3	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 3.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
200	0x00C8	Consigne confort rafraîchissement zone 4	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
201	0x00C9	Consigne économique rafraîchissement zone 4	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
202	0x00CA	Consigne manuel rafraîchissement zone 4	Consigne manuel (°C) de la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
203	0x00CB	Allure rafraîchissement zone 4	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 4.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
204	0x00CC	Mode rafraîchissement zone 4	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 4.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
205	0x00CD	Min consigne manuel rafraîchissement zone 4	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
206	0x00CE	Max consigne manuel rafraîchissement zone 4	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 4.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
207	0x00CF	Marche Arrêt Raff zone 4	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 4.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
210	0x00D2	Consigne confort rafraîchissement zone 5	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
211	0x00D3	Consigne économique rafraîchissement zone 5	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
212	0x00D4	Consigne manuel rafraîchissement zone 5	Consigne manuel (°C) de la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
213	0x00D5	Allure rafraîchissement zone 5	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 5.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
214	0x00D6	Mode rafraîchissement zone 5	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 5.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
215	0x00D7	Min consigne manuel rafraîchissement zone 5	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
216	0x00D8	Max consigne manuel rafraîchissement zone 5	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 5.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
217	0x00D9	Marche Arrêt Raff zone 5	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 5.	0 : Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
220	0x00DC	Consigne confort rafraîchissement zone 6	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
221	0x00DD	Consigne économique rafraîchissement zone 6	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
222	0x00DE	Consigne manuel rafraîchissement zone 6	Consigne manuel (°C) de la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
223	0x00DF	Allure rafraîchissement zone 6	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 6.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
224	0x00E0	Mode rafraîchissement zone 6	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 6.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
225	0x00E1	Min consigne manuel rafraîchissement zone 6	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
226	0x00E2	Max consigne manuel rafraîchissement zone 6	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 6.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
227	0x00E3	Marche Arrêt Raff zone 6	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 6.	0: Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
228	0x00E4	Consigne confort rafraîchissement zone 7	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 7.	-			
230	0x00E6	Consigne confort rafraîchissement zone 7	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
231	0x00E7	Consigne économique rafraîchissement zone 7	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
232	0x00E8	Consigne manuel rafraîchissement zone 7	Consigne manuel (°C) de la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
233	0x00E9	Allure rafraîchissement zone 7	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 7.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
234	0x00EA	Mode rafraîchissement zone 7	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 7.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
235	0x00EB	Min consigne manuel rafraîchissement zone 7	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
236	0x00EC	Max consigne manuel rafraîchissement zone 7	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 7.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
237	0x00ED	Marche Arrêt Raff zone 7	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 7.	0: Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)
240	0x00F0	Consigne confort rafraîchissement zone 8	La consigne confort (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
241	0x00F1	Consigne économique rafraîchissement zone 8	La consigne économique (°C) est appliquée au programme horaire pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
242	0x00F2	Consigne manuel rafraîchissement zone 8	Consigne manuel (°C) de la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
243	0x00F3	Allure rafraîchissement zone 8	Indique l'allure de rafraîchissement de la zone 8.	0: Non utilisé (NU) 1: Confort 2: Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
244	0x00F4	Mode rafraîchissement zone 8	Choix entre le mode de programmation horaire ou manuel pour la zone 8.	0: Prog horaire 1: Manuel	1	Word	Holding Register (L/E)
245	0x00F5	Min consigne manuel rafraîchissement zone 8	Valeur minimale paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
246	0x00F6	Max consigne manuel rafraîchissement zone 8	Valeur maximal paramétrable pour la température de consigne manuel (°C) pour la zone 8.	-	1	Temp	Holding Register (L/E)
247	0x00F7	Marche Arrêt Raff zone 8	Active ou désactive le rafraîchissement de la zone 8.	0: Arrêt 1: Marche	1	Word	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
250	0x00FA	Etat Bâtiment (Etat Chauffage Rafrachissement)	Indique l'état de fonctionnement de l'installation.	0: Non utilisé (NU) 1: Chauffage 2: Rafrachissement 3: Deshumidification 4: Arrêt (Hors-Gel)	1	Word	Input Register (L)
251	0x00FB	Etat Zone 1		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
252	0x00FC	Etat Zone 2		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
253	0x00FD	Etat Zone 3		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
254	0x00FE	Etat Zone 4		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
255	0x00FF	Etat Zone 5	Indique l'état de fonctionnement de l'installation.	0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
256	0x0100	Etat Zone 6		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
257	0x0101	Etat Zone 7		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)
258	0x0102	Etat Zone 8		0: Non utilisé (NU) 1: Prog Horaire Confort 2: Prog Horaire Eco 3: Arrêt 4: Manuel	1	Word	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
260	0x0104	Préréglage Puissance	Paramétrage du groupe pour le calcul énergétique.	0: Aucun 1: ARY* 12 (4,1kW) 2: ARY* 14 (5kW) 3: ARY* 18 (6kW) 4: ARY* 24 (8kW) 5: ARY* 30 (10kW) 6: ARY* 36 (11,2kW) 7: ARY* 36 Tri (11,2kW) 8: ARY* 45 (13,3kW) 9: ARY* 45 Tri (14kW) 10: ARY*54 (16kW)	1	Word	Input Register (L)
270	0x010E	Nb démarrages PAC	Nombre de démarrage de l'unité extérieure	-	2	Long	Input Register (L)
271	0x010F	Nb démarrages PAC					
272	0x0110	Dém. compr/hrs fctmt	Nombre de démarrage du compresseur par heure de fonctionnement	-	2	Long	Input Register (L)
273	0x0111	Dém. compr/hrs fctmt					
274	0x0112	Nb marche Appoint élec		-	2	Long	Input Register (L)
275	0x0113	Nb marche Appoint élec					
276	0x0114	Nb d'heurs fct Appoint élec	Nombre d'heure de fonctionnement de l'appoint électrique	-	2	Long	Input Register (L)
277	0x0115	Nb d'heurs fct Appoint élec					
280	0x0118	On/Off UE	Indique l'état du On/Off de l'unité extérieure.	0 : Off 1 : On	1	Word	Input Register (L)
281	0x0119	Dégivrage	Indique si dégivrage en cours	0: Arrêt 1: Marche	1	Word	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
282	0x011A	Modulation comp.	Indique le % de modulation de l'unité extérieure	-	1	Word	Input Register (L)
283	0x011B	Durée fct comp	Durée de fonctionnement	-	2	Long	Input Register (L)
284	0x011C	Durée fct comp					
286	0x011E	Mode Unité ext.	Affiche l'état de l'unité extérieure.	0: Chaud 1: Froid	1	Word	Input Register (L)
287	0x011F	Défaut UE	Affiche le code défaut de l'unité extérieure.	Code défaut unité extérieure	1	Word	Input Register (L)
288	0x0120	Etat UE	Indique l'état de l'unité extérieure.	0 : Normal 1 : Défaut 2 : Dégivrage 3 : Pump down 4 : Rating	1	Word	Input Register (L)
289	0x0121	Température entrée air Uext	Indique la T° entrée d'air de l'unité extérieure.	-	1	Temp	Input Register (L)
290	0x0122	Ventilo insufflation unité intérieure	Affiche la valeur en % de la vitesse en cours du ventilateur.	-	1	Word	Input Register (L)
291	0x0123	Pression insufflation unité intérieure	Affiche la valeur en cours en Pa.	-	1	Word	Input Register (L)
292	0x0124	Consigne pression insufflation unité intérieure	Affiche la valeur en cours en Pa.	-	1	Word	Input Register (L)
293	0x0125	Moy T° amb.	Affiche la valeur en cours (moyenne des températures °(C) ambiantes)	-	1	Temp	Input Register (L)
294	0x0126	Moy consignes Temp ambiantes	Affiche la valeur en cours (Moyenne des consignes des températures ambiantes)	-	1	Temp	Input Register (L)
295	0x0127	T° soufflage unité intérieure	Affiche la valeur en cours	-	1	Word	Input Register (L)
296	0x0128	Consigne T° d'insufflation Chauf. unité intérieure	Affiche la valeur en cours	-	1	Temp	Input Register (L)
297	0x0129	Consigne T° d'insufflation Rafr. unité intérieure	Affiche la valeur en cours	-	1	Temp	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
298	0x012A	T° échangeur unité intérieure	Donne la température de l'échangeur de l'unité intérieure	-	1	Temp	Input Register (L)
299	0x012B	Flotteur	Affiche l'état du flotteur pour la pompe de relevage	-	1	Word	Input Register (L)
300	0x012C	Pompe de Relevage	Affiche l'état de pompe de relevage.		1	Word	Input Register (L)
303	0x012F	Alim. Appoint	Affiche l'état de l'appoint électrique	1: Arrêt 2: Marche	1	Word	Input Register (L)
304	0x0130	Heures fonc élec départ	Affiche le temps de fonctionnement des appoints électrique (resetable)	-	2	Long	Input Register (L)
305	0x0131	Heures fonc élec départ					
320	0x0140	T°ext	Indique la température extérieure courante.	-	1	Temp	Input Register (L)
321	0x0141	T°ext min.	Température extérieure minimale mesurée depuis la dernière remise à zéro.	-	1	Temp	Input Register (L)
322	0x0142	T°ext max.	Température extérieure maximale mesurée depuis la dernière remise à zéro	-	1	Temp	Input Register (L)
323	0x0143	Date T°ext min	Date de la mesure de la température extérieure min.	-	1	Date	Input Register (L)
324	0x0144	Heure T°ext min	Heure de la mesure de la température extérieure min	-	1	Word	Input Register (L)
325	0x0145	Date T°ext max	Date de la mesure de la température extérieure max	-	1	Word	Input Register (L)
326	0x0146	Heure T°ext max	Heure de la mesure de la température extérieure max	-	1	Word	Input Register (L)
327	0x0147	RàZ Min/Max T°ext	Mise à zéro des températures extérieures Min/Max	0: OFF 1: ON	1	Word	Holding Register (L/E)
332	0x014C	Position registre Z1	Position registre Z1 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
333	0x014D	T° ambiante 1	Température ambiante 1 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
334	0x014E	Consigne d'ambiance 1	Consigne d'ambiance 1 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
335	0x014F	Position Registre Z2	Position Registre Z2 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
336	0x0150	T° ambiante 2	Température ambiante 2 (°C)	-	1	Temp	Input Register (L)
337	0x0151	Consigne d'ambiance 2	Consigne d'ambiance 2 (°C)	-	1	Temp	Input Register (L)
338	0x0152	Position Registre Z3	Position Registre Z3 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
339	0x0153	T° ambiante 3	Température ambiante 3 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
340	0x0154	Consigne d'ambiance 3	Consigne d'ambiance 3 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
341	0x0155	Position Registre Z4	Position Registre Z4 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
342	0x0156	T° ambiante 4	Température ambiante 4 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
343	0x0157	Consigne d'ambiance 4	Consigne d'ambiance 4 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
344	0x0158	Position Registre Z5	Position Registre Z5 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
345	0x0159	T° ambiante 5	Température ambiante 5 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
346	0x015A	Consigne d'ambiance 5	Consigne d'ambiance 5 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
347	0x015B	Position Registre Z6	Position Registre Z6 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
348	0x015C	T° ambiante 6	Température ambiante 6 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
349	0x015D	Consigne d'ambiance 6	Consigne d'ambiance 6 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
350	0x015E	Position Registre Z7	Position Registre Z7 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)
351	0x015F	T° ambiante 7	Température ambiante 7 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
352	0x0160	Consigne d'ambiance 7	Consigne d'ambiance 7 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
353	0x0161	Position Registre Z8	Position Registre Z8 (en %).	-	1	Word	Input Register (L)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
354	0x0162	T° ambiante 8	Température ambiante 8 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
355	0x0163	Consigne d'ambiance 8	Consigne d'ambiance 8 (°C).	-	1	Temp	Input Register (L)
401	0x0191	PgH1 Lundi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
402	0x0192	PgH1 Lundi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
403	0x0193	PgH1 Lundi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
404	0x0194	PgH1 Lundi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
405	0x0195	PgH1 Lundi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
406	0x0196	PgH1 Lundi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
407	0x0197	PgH1 Mardi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
408	0x0198	PgH1 Mardi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
409	0x0199	PgH1 Mardi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
410	0x019A	PgH1 Mardi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
411	0x019B	PgH1 Mardi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
412	0x019C	PgH1 Mardi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
413	0x019D	PgH1 Mercredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
414	0x019E	PgH1 Mercredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
415	0x019F	PgH1 Mercredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
416	0x01A0	PgH1 Mercredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
417	0x01A1	PgH1 Mercredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
418	0x01A2	PgH1 Mercredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
419	0x01A3	PgH1 Jeudi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
420	0x01A4	PgH1 Jeudi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
421	0x01A5	PgH1 Jeudi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
422	0x01A6	PgH1 Jeudi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
423	0x01A7	PgH1 Jeudi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
424	0x01A8	PgH1 Jeudi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
425	0x01A9	PgH1 Vendredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
426	0x01AA	PgH1 Vendredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
427	0x01AB	PgH1 Vendredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
428	0x01AC	PgH1 Vendredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
429	0x01AD	PgH1 Vendredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
430	0x01AE	PgH1 Vendredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
431	0x01AF	PgH1 Samedi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
432	0x01B0	PgH1 Samedi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
433	0x01B1	PgH1 Samedi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
434	0x01B2	PgH1 Samedi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
435	0x01B3	PgH1 Samedi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
436	0x01B4	PgH1 Samedi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
437	0x01B5	PgH1 Dimanche 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
438	0x01B6	PgH1 Dimanche 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
439	0x01B7	PgH1 Dimanche 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
440	0x01B8	PgH1 Dimanche 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
441	0x01B9	PgH1 Dimanche 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
442	0x01BA	PgH1 Dimanche 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
443	0x01BB	PgH2 Lundi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
444	0x01BC	PgH2 Lundi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
445	0x01BD	PgH2 Lundi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
446	0x01BE	PgH2 Lundi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
447	0x01BF	PgH2 Lundi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
448	0x01C0	PgH2 Lundi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
449	0x01C1	PgH2 Mardi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
450	0x01C2	PgH2 Mardi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
451	0x01C3	PgH2 Mardi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
452	0x01C4	PgH2 Mardi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
453	0x01C5	PgH2 Mardi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
454	0x01C6	PgH2 Mardi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
455	0x01C7	PgH2 Mercredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
456	0x01C8	PgH2 Mercredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
457	0x01C9	PgH2 Mercredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
458	0x01CA	PgH2 Mercredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
459	0x01CB	PgH2 Mercredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
460	0x01CC	PgH2 Mercredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
461	0x01CD	PgH2 Jeudi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
462	0x01CE	PgH2 Jeudi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
463	0x01CF	PgH2 Jeudi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
464	0x01D0	PgH2 Jeudi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
465	0x01D1	PgH2 Jeudi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
466	0x01D2	PgH2 Jeudi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
467	0x01D3	PgH2 Vendredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
468	0x01D4	PgH2 Vendredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
469	0x01D5	PgH2 Vendredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
470	0x01D6	PgH2 Vendredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
471	0x01D7	PgH2 Vendredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
472	0x01D8	PgH2 Vendredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
473	0x01D9	PgH2 Samedi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
474	0x01DA	PgH2 Samedi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
475	0x01DB	PgH2 Samedi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
476	0x01DC	PgH2 Samedi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
477	0x01DD	PgH2 Samedi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
478	0x01DE	PgH2 Samedi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
479	0x01DF	PgH2 Dimanche 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
480	0x01E0	PgH2 Dimanche 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
481	0x01E1	PgH2 Dimanche 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
482	0x01E2	PgH2 Dimanche 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
483	0x01E3	PgH2 Dimanche 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
484	0x01E4	PgH2 Dimanche 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
485	0x01E5	PgH3 Lundi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
486	0x01E6	PgH3 Lundi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
487	0x01E7	PgH3 Lundi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
488	0x01E8	PgH3 Lundi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
489	0x01E9	PgH3 Lundi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
490	0x01EA	PgH3 Lundi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
491	0x01EB	PgH3 Mardi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
492	0x01EC	PgH3 Mardi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
493	0x01ED	PgH3 Mardi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
494	0x01EE	PgH3 Mardi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
495	0x01EF	PgH3 Mardi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
496	0x01F0	PgH3 Mardi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
497	0x01F1	PgH3 Mercredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
498	0x01F2	PgH3 Mercredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
499	0x01F3	PgH3 Mercredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
500	0x01F4	PgH3 Mercredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
501	0x01F5	PgH3 Mercredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
502	0x01F6	PgH3 Mercredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
503	0x01F7	PgH3 Jeudi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
504	0x01F8	PgH3 Jeudi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
505	0x01F9	PgH3 Jeudi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
506	0x01FA	PgH3 Jeudi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
507	0x01FB	PgH3 Jeudi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
508	0x01FC	PgH3 Jeudi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
509	0x01FD	PgH3 Vendredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
510	0x01FE	PgH3 Vendredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
511	0x01FF	PgH3 Vendredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
512	0x0200	PgH3 Vendredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
513	0x0201	PgH3 Vendredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
514	0x0202	PgH3 Vendredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
515	0x0203	PgH3 Samedi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
516	0x0204	PgH3 Samedi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
517	0x0205	PgH3 Samedi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
518	0x0206	PgH3 Samedi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
519	0x0207	PgH3 Samedi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
520	0x0208	PgH3 Samedi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
521	0x0209	PgH3 Dimanche 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
522	0x020A	PgH3 Dimanche 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
523	0x020B	PgH3 Dimanche 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
524	0x020C	PgH3 Dimanche 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
525	0x020D	PgH3 Dimanche 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
526	0x020E	PgH3 Dimanche 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
527	0x020F	PgH4 Lundi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
528	0x0210	PgH4 Lundi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
529	0x0211	PgH4 Lundi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
530	0x0212	PgH4 Lundi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
531	0x0213	PgH4 Lundi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
532	0x0214	PgH4 Lundi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
533	0x0215	PgH4 Mardi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort	-	1	Time	Holding Register (L/E)
534	0x0216	PgH4 Mardi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
535	0x0217	PgH4 Mardi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
536	0x0218	PgH4 Mardi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
537	0x0219	PgH4 Mardi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
538	0x021A	PgH4 Mardi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
539	0x021B	PgH4 Mercredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort.	-	1	Time	Holding Register (L/E)
540	0x021C	PgH4 Mercredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
541	0x021D	PgH4 Mercredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
542	0x021E	PgH4 Mercredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
543	0x021F	PgH4 Mercredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
544	0x0220	PgH4 Mercredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
545	0x0221	PgH4 Jeudi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort.	-	1	Time	Holding Register (L/E)
546	0x0222	PgH4 Jeudi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
547	0x0223	PgH4 Jeudi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
548	0x0224	PgH4 Jeudi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
549	0x0225	PgH4 Jeudi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
550	0x0226	PgH4 Jeudi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
551	0x0227	PgH4 Vendredi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort.	-	1	Time	Holding Register (L/E)
552	0x0228	PgH4 Vendredi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
553	0x0229	PgH4 Vendredi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
554	0x022A	PgH4 Vendredi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
555	0x022B	PgH4 Vendredi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
556	0x022C	PgH4 Vendredi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
557	0x022D	PgH4 Samedi 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort.	-	1	Time	Holding Register (L/E)
558	0x022E	PgH4 Samedi 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
559	0x022F	PgH4 Samedi 2. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
560	0x0230	PgH4 Samedi 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
561	0x0231	PgH4 Samedi 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
562	0x0232	PgH4 Samedi 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
563	0x0233	PgH4 Dimanche 1. Confort	Heure de basculement de confort à économique ou économique à confort.	-	1	Time	Holding Register (L/E)
564	0x0234	PgH4 Dimanche 1. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
565	0x0235	PgH4 Dimanche . Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
566	0x0236	PgH4 Dimanche 2. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)
567	0x0237	PgH4 Dimanche 3. Confort		-	1	Time	Holding Register (L/E)
568	0x0238	PgH4 Dimanche 3. Eco		-	1	Time	Holding Register (L/E)

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
600	0x0258	Nom Maison	Pour affichage : Nom de la maison	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
619	0x026B						
620	0x026C	Nom zone 1	Pour affichage : Nom de la zone 1	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
639	0x027F						
640	0x0280	Nom zone 2	Pour affichage : Nom de la zone 2	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
659	0x0293						
660	0x0294	Nom zone 3	Pour affichage : Nom de la zone 3	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
679	0x02A7						
680	0x02A8	Nom zone 4	Pour affichage : Nom de la zone 4	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
699	0x02BB						
700	0x02BC	Nom zone 5	Pour affichage : Nom de la zone 5	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
719	0x02CF						
720	0x02D0	Nom zone 6	Pour affichage : Nom de la zone 6	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
739	0x02E3						
740	0x02E4	Nom zone 7	Pour affichage : Nom de la zone 7	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
759	0x02F7						

Adresse		Désignation	Description	Valeur	Nombre de mot	Codage	Fonction Modbus
Décimale	Hexadécimale						
760	0x02F8	Nom zone 8	Pour affichage : Nom de la zone 8	16 caractères	20	STG40	Holding Register (L/E)
à	à						
779	0x030B						

4. CODAGE

4.1. Word

Le codage «Word» correspond au codage binaire naturel.

• Exemple Date et heure

Adresse		Désignation	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (Décimale)	Correspondance
Décimale	Hexadécimale				
21	0x0015	Jour	1	16	Le 16 du mois
22	0x0016	Mois	1	2	2 = Mois de février
23	0x0017	Année	1	18	18 = 2018
24	0x0018	Jour de semaine	1	4	0 : lundi 1 : mardi 2 : mercredi 3 : jeudi 4 : vendredi 5 : samedi 6 : dimanche donc 4 = vendredi
25	0x0019	Heure	1	9	9 = 9 heures
26	0x001A	Minutes	1	42	42 = 42 minutes

• Exemple zone en dérogation

Adresse		Désignation	Valeur	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (Décimale)
Décimale	Hexadécimale				
71	0x0047	Dérogation par zone	b0 : Z1 (On/Off) b1 : Z2 (On/Off) b2 : Z3 (On/Off) b3 : Z4 (On/Off) ...	1	12

12 Décimale -> **1100** binaire

Bits	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Zones de dérogations	Z8	Z7	Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1
Toutes les zones sont en dérogation	1	1	1	1	1	1	1	1
Aucune zone en dérogation	0	0	0	0	0	0	0	0
Z3 et Z4 en dérogation	0	0	0	0	1	1	0	0
Z1 et Z3 en dérogation	0	0	0	0	0	1	0	1

4.2. Date

Format : JJ/MM/AA

Placement mot : 5b / 4b / 7b

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1

Format	Décimal	Hexadécimal
JJ	1-31	1-1F
M	1-12	1-C
AA	0-99	0-63

• Exemple

Adresse		Désignation	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (Hexadécimale)
Décimale	Hexadécimale			
323	0x0143	Date de la mesure de la température extérieure min.	1	8892

8892 Hexadécimal -> 1000 1000 1001 0010 binaire

10001 Indique le jour 10001 -> **17** Décimal

0001 Indique le mois 0001 -> **1** Décimal

0010010 Indique l'année 010010 -> **18** Décimal

JJ/MM/AA = 17/01/2018

4.3. Date long

Format : JJ/MM/AA

Placement mot : Mot 0 / Mot 1

	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Mot 0	Non utilisé			Mois					Année depuis 1900							
Mot 1	Jours de la semaine (1=L...7=D) Non Utilisé								Jour							

• Exemple

Adresse		Désignation	Valeur	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (décimale)
Décimale	Hexadécimale				
52	0x0034	Date Début départ en vacance	JJ/MM/AAAA	2	630
53	0x0035	Date Début départ en vacance			-239

630 Décimal -> 0276 Hexadécimal

02 Indique le mois **02** -> Février

76 Indique l'année 76 Hexadécimal -> **118** Décimal

1900 + 118 = 2018

-239 Décimal -> FF11 Hexadécimal

11 Hexadécimal -> **17** Décimal

La date JJ/MM/AA : 17/02/18

4.4. Temp

Format : tt / tt

Placement mot : 1b / 14b

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
S		1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Lecture : La valeur de la température lue en décimal est à diviser par 10 pour avoir la température réelle.

- Exemple

Adresse		Désignation	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (décimale)	Température réelle
Décimale	Hexadécimale				
320	0x0140	Température extérieure	1	80	8 °C
321	0x0141	Température extérieure min.	1	64	6,4 °C
322	0x0142	Température extérieure max.	1	82	8,2 °C

Ecriture : A l'inverse de la lecture, multiplier par 10 la valeur de la température réelle avant de l'écrire.
Exemple : pour écrire 8°C, envoyer la valeur 80.

4.5. Time

Format : mm : hh

Placement mot : 8b : 8b

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
			1	0	1	1	1			1	1	1	1	0	1
Minutes								Heures							

• Exemple

Adresse		Désignation	Nb de mot	Valeur logiciel affichée (décimale)	Correspondance heure réelle
Décimale	Hexadécimale				
401	0x0191	PgH1 Lundi 1. Confort	1	6	Confort à partir de 6 h 00
402	0x0192	PgH1 Lundi 1. Eco	1	9	Eco à partir de 9 h 00
403	0x0193	PgH1 Lundi 2. Confort	1	7691	Confort à partir de 11 h 30
404	0x0194	PgH1 Lundi 2. Eco	1	7693	Eco à partir de 13 h 30
405	0x0195	PgH1 Lundi 3. Confort	1	17	Confort à partir de 17 h 00
406	0x0196	PgH1 Lundi 3. Eco	1	23	Eco à partir de 23 h 00

Note : valeur = -1 décimal signifie que cette valeur n'est pas utilisée.

7691 Décimal -> 1E0B Hexadécimal

1E Indique les minutes 1E Hexadécimal -> **30** Décimal

0B Indique les heures 0B Hexadécimal -> **11** Décimal

Heure : 11 h 30

7693 Décimal -> 1E0D Hexadécimal

1E Indique les minutes 1E Hexadécimal -> **30** Décimal

0D Indique les heures 0D Hexadécimal -> **13** Décimal

Heure : 13 h 30

4.6. STG40

Le codage STG40 est utilisé pour définir le nom des zones.
Format : 40 caractères de 20 mots sur 16 bits

• Exemple de lecture d'un nom de zone

1. En lecture, l'installateur visualise :

6F5A 656E 3120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	Hexadécimale
Poids fort	6F
Poids faible	5A
Poids fort	65
Poids faible	6E
Poids fort	31
Poids faible	20

2. Inverser le poids fort et le poids faible de chaque mot

5A6F 6E65 2031 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	Hexadécimale
Poids faible	5A
Poids fort	6F
Poids faible	6E
Poids fort	65
Poids faible	20
Poids fort	31

3. Convertir en ASCII

	Hexadécimale	ASCII
Poids faible	5A	Z
Poids fort	6F	o
Poids faible	6E	n
Poids fort	65	e
Poids faible	20	espace
Poids fort	31	1

4. 5A6F 6E65 2031 = Zone 1

- **Exemple d'écriture d'un nom de zone**

1. Ecrire « Chambre 2 » au lieu de « Zone 1 »

ASCII	Hexadécimale
C	43
h	68
a	61
m	6D
b	62
r	72
e	65
espace	20
2	32

4368 616D 6272 6520 3200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	Hexadécimale
Poids faible	43
Poids fort	68
Poids faible	61
Poids fort	6D
Poids faible	62
Poids fort	72
Poids faible	65
Poids fort	20
Poids faible	32
Poids fort	00

2. Inverser le poids fort et le poids faible de chaque mot

6843 6D61 7262 2065 0032 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3. Entrer les valeurs sur les registres

Adresse décimale	Valeur
620	6843
621	6D61
622	7262
623	2065
624	0032
625 à 639	0000

5. LISTE DES DÉFAUTS

Défauts internes	Défauts sur IHM	Codes erreurs *
Défaut de communication	Défaut actif 13.0 / xx	130
Sonde d'ambiance	Sonde d'ambiance non connectée Zone 1	211
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 2	212
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 3	213
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 4	214
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 5	215
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 6	216
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 7	217
	Sonde d'ambiance non connectée Zone 8	218
Maintenance à faire	Changement du filtre et révision + acquitter le défaut	241
Erreur de communication I/F kit UART	Vérifier la connexion entre régul. et carte I/F	251
Communication MODBUS carte registre	Erreur carte registre Zone 1	261
	Erreur carte registre Zone 2	262
	Erreur carte registre Zone 3	263
	Erreur carte registre Zone 4	264
	Erreur carte registre Zone 5	265
	Erreur carte registre Zone 6	266
	Erreur carte registre Zone 7	267
	Erreur carte registre Zone 8	268
Défaut Communication NaviPass	Vérifier le câblage de NaviPass	269
Ventilateur unité intérieure	Vérifier le ventilateur	301
Sonde température d'insufflation	Vérifier la sonde de température insufflation	311
Sonde température extérieure	Vérifier la sonde température extérieure	321
Capteur pression insufflation	Vérifier le capteur pression insufflation	331
Pompe de relevage	Vérifier la pompe de relevage ou capteur de niveau	341
Erreur configuration registres	Erreur conf registres	351
	Blocage moteur Z1	361
	Blocage moteur Z2	362
	Blocage moteur Z3	363
	Blocage moteur Z4	364
	Blocage moteur Z5	365
	Blocage moteur Z6	366
	Blocage moteur Z7	367
	Blocage moteur Z8	368

Défauts internes	Défauts sur IHM	Codes erreurs *
Défauts registres	Moteur tourne à vide Z1	371
	Moteur tourne à vide Z2	372
	Moteur tourne à vide Z3	373
	Moteur tourne à vide Z4	374
	Moteur tourne à vide Z5	375
	Moteur tourne à vide Z6	376
	Moteur tourne à vide Z7	377
	Moteur tourne à vide Z8	378
Défaut échangeur intérieur	Vérifier le capteur de température de l'échangeur	401
Défaut sonde refoulement	Vérifier la sonde de refoulement	402
Défaut sonde milieu échangeur ext	Vérifier la sonde milieu échangeur ext	403
Défaut sonde échangeur ext	Vérifier la sonde échangeur ext	404
Défaut sonde ambiance ext	Vérifier la sonde ambiance ext	405
Défaut sonde radiateur inverter	Vérifier la sonde radiateur inverter	406
Défaut sonde radiateur filtre actif	Vérifier la sonde radiateur filtre actif	407
Défaut sonde V2V	Vérifier la sonde V2V	408
Défaut sonde compresseur	Vérifier la sonde compresseur	411
Défaut rotation compresseur	Vérifier la carte Inverter	412
Défaut de communication signal retour	Vérifier le câblage de com avec l'UE	421
Défaut de communication signal aller	Vérifier le câblage de com avec l'UE	422
Défaut de communication carte I/F	Vérifier la carte I/F	423
Défaut carte inverter	Vérifier la carte inverter	431
Défaut filtre actif	Vérifier le filtre actif	432
Défaut moteur ventilateur Unité ext	Vérifier le moteur ventilateur unité extérieure	441
Défaut pressostat HP ou capteur de pression	Vérifier le pressostat HP ou capteur de pression	451
Défaut température refoulement compresseur	Vérifier le capteur de température refoulement compresseur	452
Défaut température compresseur	Vérifier le capteur température du compresseur	453
Défaut basse pression	Vérifier la pression du circuit frigo	454
Défaut capteur d'intensité	Vérifier le capteur d'intensité	461
Défaut intensité	Vérifier l'intensité	462
Défaut groupe extérieur	Vérifier le groupe extérieur	471
Givrage unité intérieure	Vérifier l'unité intérieure	481
Forçage E/S manuel	Forçage E/S manuel	491
Fonctionnement Manuel	Fonctionnement manuel	492
Fonctionnement Mise en service	Fonctionnement mise en service	493
Mode secours	/	501
Défaut pile	Batt *	

Défauts internes	Défauts sur IHM	Codes erreurs *
Défaut sonde de température	Err 3	
Dysfonctionnement radio	Err 13	
Dysfonctionnement touche	Err 14	

* Le code erreur lu est à diviser par 10 pour avoir la correspondance avec le code erreur affiché sur la sonde d'ambiance.



ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties
TÉL. 04 72 10 27 50

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.