MANUAL DO USUÁRIO V2.7

> **Importante:** Não utilizar fontes que não sejam ideais ou genéricas. Se possível, peça para um eletricista de sua confiança para instalar o dispositivo. Para que todas as funções funcionem normalmente, as conexões precisam estar corretas, caso contrário, poderá danificar o controle de acesso. Não toque na parte da placa.

1. Funções do produto e parâmetros técnicos

Esta máquina é uma unidade de controle de acesso "tudo em um" que utiliza cartões de indução sem contato e senhas para o controle de acesso. É fácil de usar e possui desempenho confiável.

1.1 Parâmetros técnicos:

Tensão de operação	DC 12V±10%	**Armazenamento**	1500 usuários
Corrente de operação	<100mA	**Tipo de cartão**	EM (padrão) / Mifare (opcional)
Temperatura de operação	0°C a 60°C	**Distância de leitura**	1 a 5 CM

1.2 Padrão de Fábrica:

Modo de Autenticação	Cartão ou Senha (PIN)	**Senha Comum (PIN)**	Nenhuma
Duração de Desbloqueio	5s		


2. Instruções de instalação e fiação

Conexões JP1

Nº	Cor	Função	Descrição
1	Vermelho	+12V	Alimentação positiva
2	Preto	GND	Alimentação negativa
3	Azul	PUSH	Saída nível baixo
4	Amarelo	OPEN	Liberação da porta
5	Cinza	BEL+	Entrada nível alto
6	Branco	BEL-	Saída de tensão

Conexões JP2 (Saída Relé)

Nº	Cor	Função	Observação
1	Marrom	NC	Normalmente fechado
2	Azul	COM	Comum do relé
3	Roxo	NO	Normalmente aberto

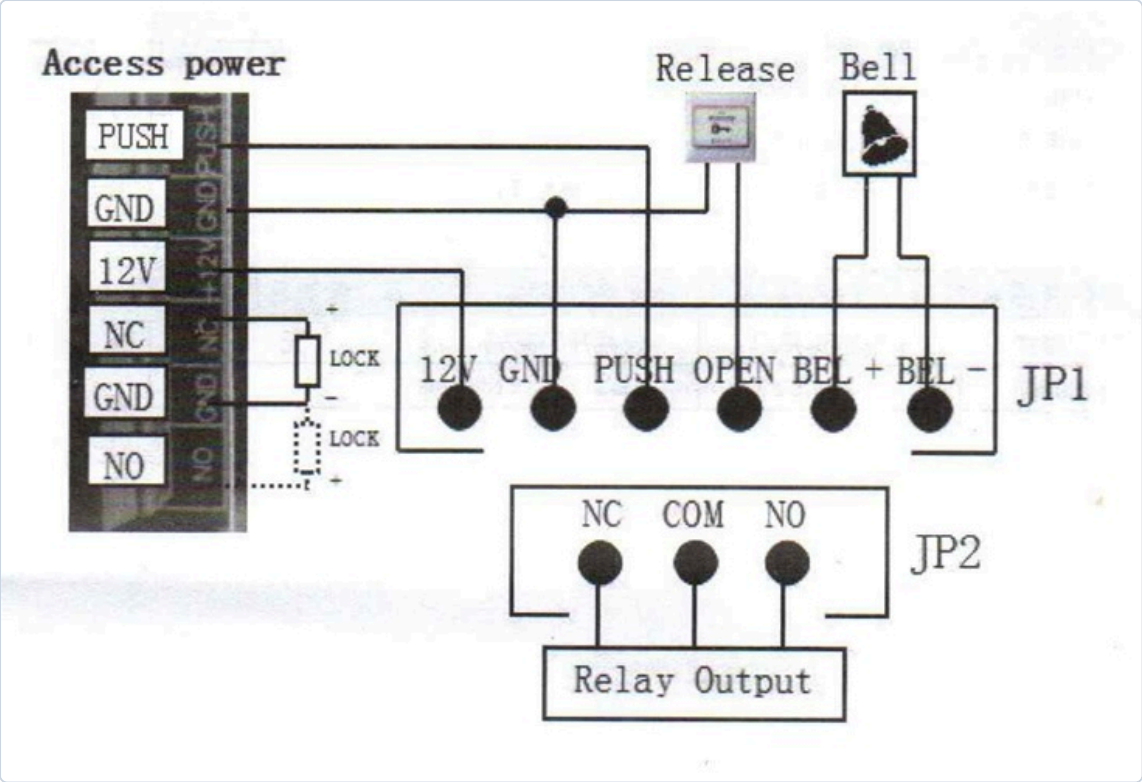

3. Programação da máquina de controle de acesso

3.1 Instruções de operação de programação: (Senha de fábrica: 123456)

Nome da Programação	Operação (botões ou leitura de cartão)	Observações
Alterar senha de programação	`* Senha Prog. Atual # 0 Nova Senha # Repetir #`	Se esquecer, consulte a Seção 3.3.
Adicionar Cartão de Usuário	`* Senha Prog. # 1 + leitura de cartão #`	Leia os cartões continuamente.
Adicionar/modificar senha pública	`* Senha Prog. # 21 Nova Senha #`	Senha de 4-6 dígitos. Digite a senha e #.
Deletar todos os usuários	`* Senha Prog. # 40 0000 #`	Deleta cartões e senhas de usuários.
Deletar usuário (leitura)	`* Senha Prog. # 41 + leitura de cartão`	Leia continuamente para remover vários.
Adicionar usuário por número ID	`* Senha Prog. # 22 ID (4 dígitos) # Senha #`	ID de 0001 a 9999 (sem repetir).
Deletar usuário (por ID)	`* Senha Prog. # 42 ID do Usuário (4 dígitos) #`	Exemplo de ID: 0001 ou 0020.
Deletar usuário (por nº cartão)	`* Senha Prog. # 43 + Número do cartão #`	Entrada manual dos 10 dígitos.
Modificar tempo do relé	`* Senha Prog. # 10 XX #`	XX: 01 a 99s (00 atua por 0,2s).
Definir modo de abertura	`* Senha Prog. # 60 XX #`	XX: 01 (cartão), 02 (cartão/senha), 03 (cartão+senha).

Nome da Programação	Operação (botões ou leitura de cartão)	Observações
Restaurar de fábrica	`* Senha Prog. # 80 #`	Retorna parâmetros ao padrão.

3.2 Prompt de status da operação de programação:

Exemplo (adicionar cartão): Digite `* 123456 #`. Se correto, a luz verde pisca rápido e dá um bipe curto. Digite `1 + leitura de cartão #` (cartões adicionados bipam longo uma vez; já cadastrados bipam 3 vezes). Entrada correta gera bipe curto; erro gera 3 bipes curtos e encerra o menu.

3.3 Restauração da Senha de Administrador (Reset) e Cartão de Gerenciamento:

Este procedimento restaura a senha de programação para o padrão **123456**. Escolha um dos métodos:

Opção A: Utilizando a Botoeira (Recomendado para usuários)

1. Desligue a energia do controle de acesso (tomada ou disjuntor).
2. Pressione e mantenha apertado o botão de saída (botoeira).
3. Com o botão pressionado, religue a energia do aparelho.
4. Aguarde 3 bipes longos e as luzes piscarem alternadamente. Solte a botoeira.
5. *(Opcional):* Passe 2 cartões em branco: o 1º será "ADD" e o 2º "DELETE" (pule se não precisar).
6. Desligue e ligue a energia novamente para concluir o reset.

Opção B: Procedimento Técnico na Fiação (Caso não possua botoeira)

1. Desligue a energia do equipamento.
2. Na fiação traseira, faça um curto-circuito unindo diretamente os fios OPEN e GND.
3. Com os fios unidos, ligue a energia novamente.
4. Após 3 bipes longos e luzes piscando alternadamente, desligue a energia.
5. *(Opcional):* Cadastre os cartões ADD/DELETE passando dois cartões em branco.
6. Desconecte a união entre OPEN e GND e religue a energia normalmente.

3.4 Descrição do ID de Usuário:

- O ID possui 4 dígitos (0001 a 9999). Cadastros diretos pelo comando "1" não ocupam ID manual. O comando "40" limpa todos os IDs e cadastros.

4. Outras funções estendidas

- **4.1 Alterar senha pessoal:** Após abrir a porta, segure `#` por 3s até a luz verde piscar. Digite a nova senha e repita.
- **4.2 Função "Cartão + Senha":** Defina a senha (4.1) e programe `* Senha Prog # 60 03 #`. Para abrir: passe o cartão, digite a senha e pressione `#`.
- **4.3 Porta Normalmente Aberta:** Após abrir a porta, pressione `7-9` imediatamente. Para cancelar, acione a abertura novamente.
- **4.4 Cartões de Gerenciamento:** Passe "ADD" para cadastrar e "DELETE" para excluir. Para apagar tudo: passe "DELETE", depois "ADD" e por fim "DELETE".

5. Uso diário e status

5.1 Uso diário:

- **Cartão:** Aproxime do leitor.
- **Senha:** Digite a senha e aperte `#`.
- **Cartão + Senha:** Passe o cartão, digite a senha e aperte `#`.

5.2 Prompt de status:

- **Espera:** Luz vermelha pisca lento.
- **Desbloqueado:** Luz verde acesa contínua.
- **Válido:** Bipe curto, luz verde acesa.
- **Inválido:** 3 bipes curtos, luz vermelha pisca.