

MANUAL DO USUÁRIO V2.6

Importante: Não utilizar fontes que não seja ideal ou genéricas. Se possível, peça para um electricista de sua confiança para instalar o dispositivo. Para que todas as funções funcione normalmente, as conexões precisam está correta, caso contrário, poderá danificar o controle de acesso. Não toque na parte da placa.

1. Funções do produto e parâmetros técnicos

Esta máquina é uma unidade de controle de acesso “tudo em um” que utiliza cartões de indução sem contato e senhas para o controle de acesso. É fácil de usar e possui desempenho confiável.

1.1 Parâmetros técnicos:

Item	Valor	Item	Valor
Tensão de operação	DC 12V±10%	Armazenamento	1500 usuários
Corrente de operação	<100mA	Tipo de cartão	EM (padrão) / Mifare (opcional)
Temperatura de operação	0°C - 60°C	Distância de leitura	1-5 CM


1.2 Padrão de Fábrica:

Item	Valor	Item	Valor
Modo de Autenticação	Cartão ou Senha (PIN)	Senha Comum (PIN)	Nenhuma
Duração de Desbloqueio	5s		

2. Instruções de instalação e fiação

Nº	JP1	Cor	Função
1	+12V	Vermelho	Alimentação positiva
2	GND	Preto	Alimentação negativa
3	PUSH	Azul	Saída nível baixo
4	OPEN	Amarelo	Liberação da porta
5	BEL+	Cinza	Entrada nível alto
6	BEL-	Branco	Saída de tensão

Nº	JP2	Cor	Função	Observação
1	NC	Marrom	Saída relé NF (NC)	Normalmente fechado
2	COM	Azul	Comum do relé	—
3	NO	Roxo	Saída relé NA (NO)	Normalmente aberto

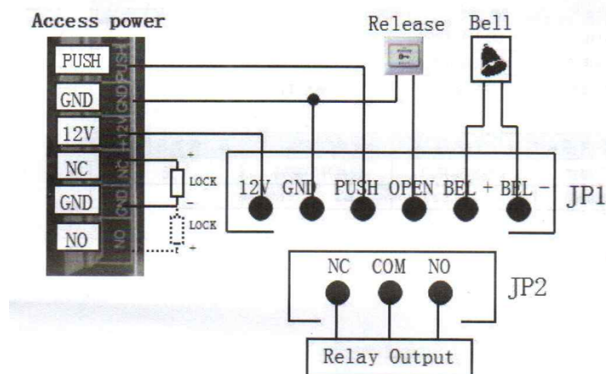

3. Programação da máquina de controle de acesso

3.1 Instruções de operação de programação: (Senha de programação de fábrica: 123456). Nota: Todas as senhas podem ter de 4 a 6 dígitos.

Nome da Programação	Operação contínua de botões (ou leitura de cartão)	Observações
Alterar senha de programação	# Senha Prog. Atual # 0 Nova Senha # Repetir Nova Senha #	Se esquecer a senha, siga o passo 3.3 para restaurar o padrão (123456).
Adicionar Cartão de Usuário	# Senha Prog. # 1 + leitura de cartão #	Para adicionar vários cartões de uma vez, leia-os continuamente.
Adicionar/modificar senha pública	# Senha Prog. # 21 Nova Senha #	A senha pública deve ter 4-6 dígitos. Digite a senha e pressione # para abrir.
Deletar todos os usuários	# Senha Prog. # 40 0000 #	Deleta todos os cartões e senhas, exceto a senha pública.
Deletar usuário (leitura de cartão)	# Senha Prog. # 41 + leitura de cartão	Para deletar vários, leia os cartões continuamente.
Adicionar usuário por número ID	# Senha Prog. # 22 ID do Usuário (4 dígitos) # Senha #	O número do usuário deve ter 4 dígitos e não pode ser repetido.

Nome da Programação	Operação contínua de botões (ou leitura de cartão)	Observações
Deletar usuário (por número ID)	# Senha Prog. # 42 ID do Usuário (4 dígitos) #	O ID deve ser um número de 4 dígitos, como 0001 ou 0020.
Deletar usuário (por n° do cartão)	# Senha Prog. # 43 + Número do cartão #	Entrada manual do número de 10 dígitos à esquerda. (Caso tenha)
Modificar tempo de desbloqueio	# Senha Prog. # 10 xx #	xx são dois dígitos (máx. 99s). Se inserir 00, o relé atua por 0,2s.
Definir modo de abertura	# Senha Prog. # 60 xx #	xx: 01 (cartão), 02 (cartão ou senha), 03 (cartão+senha).
Restaurar parâmetros de fábrica	# Senha Prog. # 80 #	Todos os parâmetros retornam aos valores de fábrica.

3.2 Prompt de status da operação de programação: (Exemplo: adicionar cartão de usuário)

Passo 1 (Senha): Digite 123456. Se correto, luz verde pisca rápido e bipe curto. Se erro, três bipes curtos.

Passo 2 (Comando): Digite # Senha Prog. # 1 + leitura de cartão #. Cartões adicionáveis bipam uma vez longo; cartões já existentes bipam três vezes curto.

Passo 3 (Finalização): Entrada correta gera um bipe curto. Erro gera três bipes curtos e sai do estado de programação (luz vermelha pisca lento).

3.3 Inicializar senha de programação (123456) e adicionar cartão de gerenciamento:

Passo 1: Desligue a energia, faça curto-circuito entre as linhas **OPEN** e **GND**, ligue novamente. Após três bipes longos, as luzes piscarão alternadamente.

Passo 2: Passe dois cartões em branco: o primeiro será "ADD" e o segundo "DELETE". Pule se não necessário.

Passo 3: Desligue, desconecte OPEN de GND e ligue novamente. Inicialização concluída.

3.4 Descrição do ID de Usuário:

O número do usuário consiste em 4 dígitos, de 0001 a 9999.

Usuários adicionados pelo comando "1" não ocupam número de usuário.

Ao executar o comando "40" para deletar todos os usuários, os IDs também são limpos.

4. Outras funções estendidas

4.1 Alterar senha pessoal: Após abrir a porta, segure # por 3 segundos até a luz verde piscar. Digite a nova senha e repita-a.

4.2 Função "Cartão+Senha": Defina a senha pessoal (4.1) e execute # Senha Prog # 603 #. Para abrir: passe o cartão, digite a senha e pressione #.

4.3 Função Porta Normalmente Aberta: Após abrir a porta, pressione 7 - 9 imediatamente. Para sair, acione a porta novamente.

4.4 Uso de Cartões de Gerenciamento: Use "Cartão de Adicionar" para cadastrar e "Cartão de Remover" para remover. Para deletar todos: passe "Cartão de Remover", depois "Cartão de Adicionar" e novamente "Cartão de Remover".

5. Uso diário e status

5.1 Uso diário:

Cartão: Aproxime o cartão da área de leitura.

Senha: Digite a senha e pressione #.

Cartão-senha: Passe o cartão primeiro, digite a senha e pressione #.

5.2 Prompt de status:

Modo de Espera: Luz vermelha piscando lentamente (2s ligada/2s desligada).

Status de Desbloqueio: Luz verde continuamente acesa.

Cartão/Senha Válido: Um bipe curto, luz verde acesa.

Cartão/Senha Inválido: Três bipes curtos, luz vermelha piscando lentamente.