

はじめに

このたびは KAWAI デジタルピアノをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、演奏するまでの準備について説明しています。
詳細情報、および操作に関する説明については web マニュアルよりご確認ください。

■ 知的財産権について

- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社河合楽器製作所はライセンスに基づき使用しています。
- “MIDI” は、社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。
- Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 市販の音楽 CD や音楽ファイル、SMF など、既存の著作物を利用して作られた作品を本機で利用する場合、著作権法上、権利者に無断で個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲を超えて使用することはできませんのでご注意ください。お客様が著作権法に違反する行為を行った場合、当社は一切の責任を負いません。

■ 修理について

万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切り、本機の電源プラグを抜いて、お買い求めいただいた販売店、もしくは修理受付窓口にご連絡ください。

◆ 修理受付窓口

電子楽器コールセンター

【TEL】 053-457-1295 受付時間 9：00～12：00 / 13：00～16：50
（土曜、日曜及び弊社規定の休日を除きます）

【E-mail】 denshi-callcenter@kawai.co.jp

各エリアの修理受付窓口は弊社 Web ページよりご確認ください。
電話・FAX・Web でお問い合わせいただけます。




<https://www.kawai.jp/support/service/ep/repair/>

■ お手入れについて

- 本体やペダルの表面など汚れが目立つ場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ペダルが汚れた場合、サビ落とし用の磨き剤ややすり等は使用しないでください。
- 色落ちや変形の原因となりますので、本機をベンジンやシンナーで拭かないでください。

■ 銘板について

機種名、製造番号等の情報は、製品下部の銘板に記載されています。

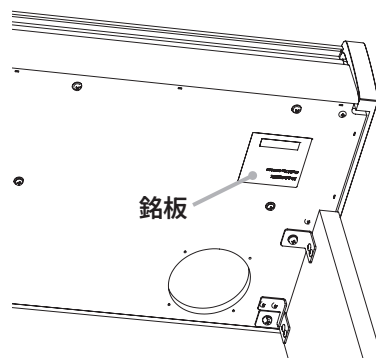

■ 付属品（お確かめください）

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ 保証書 | ☐ 電源コード |
| ☐ 取扱説明書（本書） | ☐ AC アダプター（CX202/PS-154, CX102/PS-129A） |
| ☐ 固定椅子（WB-10） | ☐ ヘッドホン |
| ☐ スタンド組立説明書 | ☐ ヘッドホンフック |

* 予告なしに内容を変更する場合があります。