


ご使用前の準備


1. AC アダプターを本体に接続する

付属の AC アダプターを、本体底面に差し込みます。

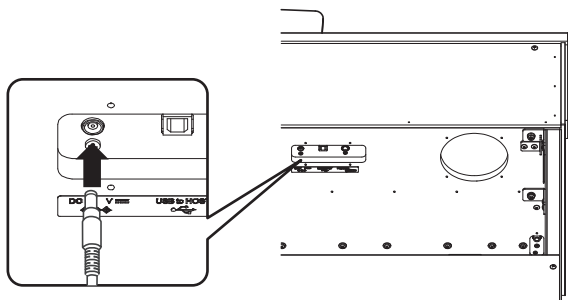


2. 電源コードをコンセントに接続する

電源コードを AC100V のコンセントに差し込みます。

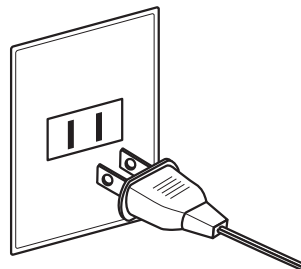

3. 電源を入れる

[POWER] スイッチを押すと [SOUND SELECT] が点灯し、電源がオンになります。

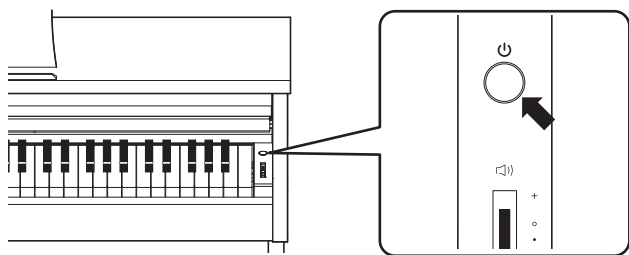


電源を切るときは、もう一度 [POWER] スイッチを押します。

4. 音量を調節する


本体右にある [MASTER VOLUME] スライダーで音量を調節します。上側に動かすと音量が大きくなり、下側に動かすと小さくなります。

実際に鍵盤を弾いて音を鳴らしながら、音量を調節してください。

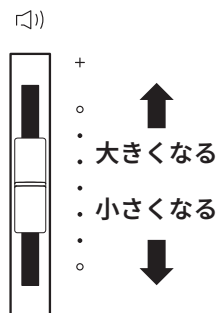

■ ヘッドホンを使う

ヘッドホンを [PHONES] 端子に接続します。

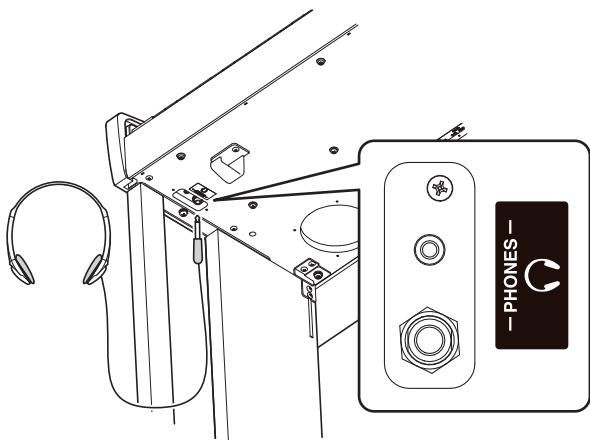


ヘッドホンは、標準ジャックとミニジャック各 1 本ずつ、2 本まで接続できます。

ヘッドホンを接続すると、本体スピーカーからは音が出なくなります。

■ アジャスターの調整

ペダル土台にはアジャスターがついています。アジャスターが浮いた状態で使用すると、ペダル土台が破損する恐れがあります。必ずアジャスターがピッタリ床についた状態になるように調節してからご使用ください。

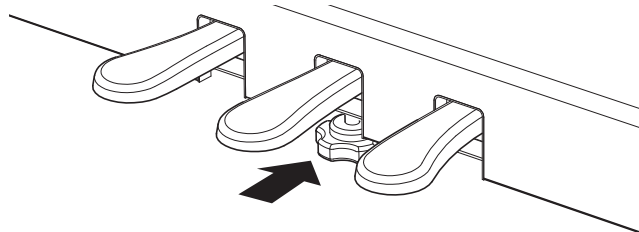


鍵盤蓋を開ける / 閉める

閉めるときは、取っ手を両手でゆっくりと手前に引き、
下へ静かに降ろします。




- 鍵盤蓋を開ける際は、鍵盤蓋の上に物を置かないでください。物が機器内部に落ち、感電、ショート、発火、故障の原因になります。
- 鍵盤蓋と本体の間に手や指を挟まないように注意してください。

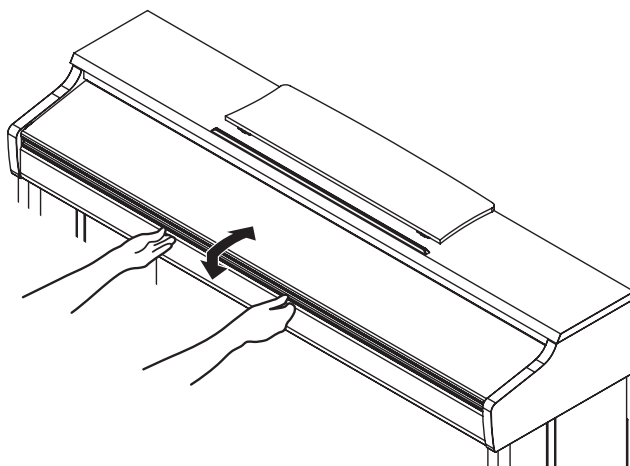

譜面立てを利用する

■ 譜面立てを起こす

- ① 譜面台を手前に起こします。
- ② 譜面立て裏側の下、左右の固定金具で譜面立てを固定します。

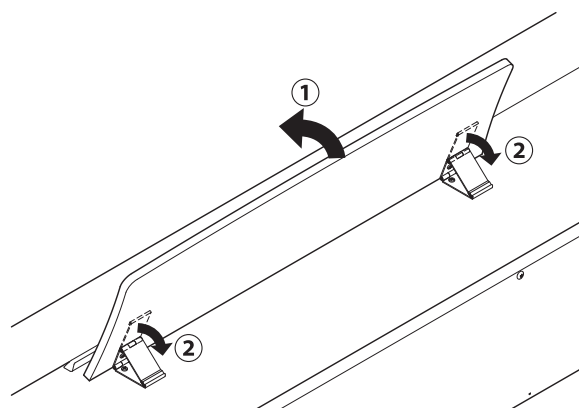

ヘッドホンフックを使う

ヘッドホンを使わないときは、ヘッドホンフックにヘッドホンをかけておくことができます。
ヘッドホンフックを使用する場合は図のように取り付けてください。

- * ヘッドホンフックには、ヘッドホン以外の物をかけないでください。
破損の恐れがあります。

