


# ご使用前の準備


## 1. AC アダプターを本体に接続する

付属の AC アダプターを、本体底面に差し込みます。

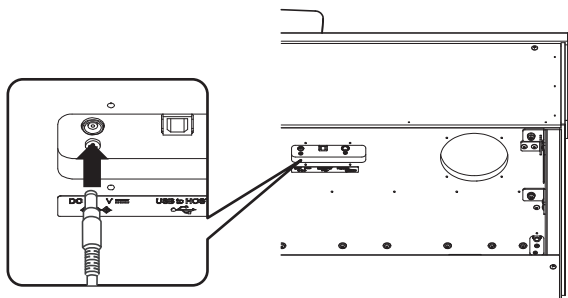


## 2. 電源コードをコンセントに接続する

電源コードを AC100V のコンセントに差し込みます。

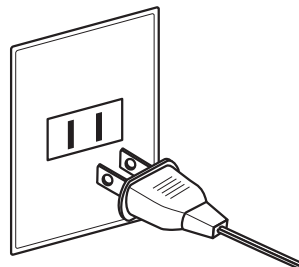

## 3. 電源を入れる

[POWER] スイッチを押すと [SOUND SELECT] が点灯し、電源がオンになります。

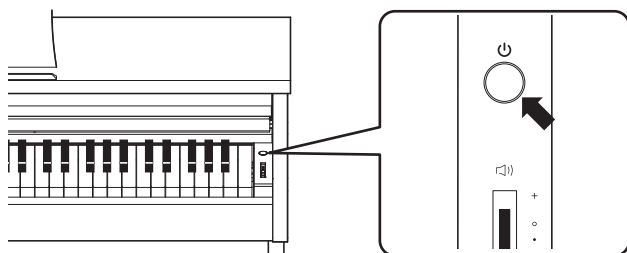


電源を切るときは、もう一度 [POWER] スイッチを押します。

## 4. 音量を調節する


本体右にある [MASTER VOLUME] スライダーで音量を調節します。上側に動かすと音量が大きくなり、下側に動かすと小さくなります。

実際に鍵盤を弾いて音を鳴らしながら、音量を調節してください。

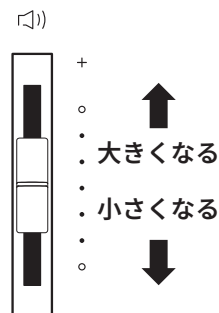

## ■ ヘッドホンを使う

ヘッドホン [PHONES] 端子に接続します。

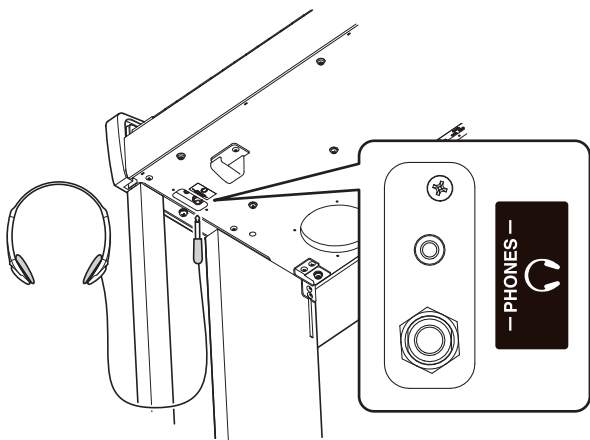

ヘッドホンは、標準ジャックとミニジャック各 1 本ずつ、2 本まで接続できます。

ヘッドホンを接続すると、本体スピーカーからは音が出なくなります。

## ■ アジャスターの調整

ペダル土台にはアジャスターがついています。アジャスターが浮いた状態で使用すると、ペダル土台が破損する恐れがあります。必ずアジャスターがピッタリ床についた状態になるように調節してからご使用ください。

