

はじめよう、新しい炊飯習慣。

まずは本体を使って炊いてみよう！

※お米と水をセットしてからご使用ください。

(米タンク容量：2kg 無洗米専用
(水タンク容量：600mL MAX線まで水を入れてください)

- 1 「RICE」を押して、
炊飯量を選択します。
(炊飯量に応じて□点灯)




- 2 「START」を押すと
炊飯を開始します。
•二度押しすると、
早炊きになります。(🕒点灯)
•銀シャリは約 60 分、
早炊きは約 45 分で
炊き上がります。



🕒 が点滅したら

- 米タンクふたの裏にあるシールをご確認ください。

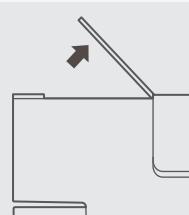

自動計量IH炊飯器(SR-AX1)と専用アプリでできること

日々の生活に合わせて炊飯スタイルを変えられます。

○ 外出先から炊飯

もう、出かける前に予約しなくても大丈夫。
帰る時間が決まったら、外から予約できます。



○ 外出先でも予約変更

急な変更でも心配ありません。
炊き上がり時刻や量の変更、取り消しもできます。



□ あなたに合わせた炊き方を

お茶わん1杯の単位でお好みのかたさに。
おかゆも炊けます。



専用アプリセットアップの手順

接続に必要な機器などを確認しましょう。



スマートフォン



CLUB Panasonic
の会員登録



インターネット
環境



無線 LAN ルーター

1 専用アプリ(無料)を
インストールする

Android™

iOS (iPhone)



2 画面に従って操作し、
自動計量 IH 炊飯器を登録する
(自動計量 IH 炊飯器を無線 LAN に接続)

① アプリを起動する

② ログインする

CLUB Panasonicのアカウントでログインしてください。

③ 調理家電を登録する



※専用アプリに関する内容は予告なく変更することがあります。さらに詳しい情報は取扱説明書をご覧ください。

- ・AndroidはGoogle LLCの商標です。
- ・iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。