# パッケージ内容 各部分の名称

各部の名称

液晶ディスプレイの表示

### 本製品の充電

コンセントからの充電(通常モード、最大 750W)

コンセントからの充電(超急速充電モード、最大 1100W)

ソーラーパネルからの充電(最大 300W)

シガーソケットからの充電

### 電源のオン/オフ

## 機器への給電

AC 出力ポートからの給電 USB ポートからの充電 シガーソケットからの充電

## UPS (無停電電源装置)機能の利用

## Anker アプリによる操作

### ライト

アンビエントライト

SOS モード

### よくある質問

## 製品の仕様

カスタマーサポート

## パッケージ内容



Anker SOLIX C800 Portable Power Station



AC 充電ケーブル




シガーソケット充電ケーブル




安全マニュアル

## 各部分の名称

### 各部の名称

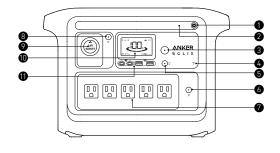

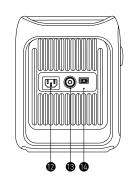




● アンビエントライトボタン	② アンビエントライト
③ 主電源ボタン	4 リセットボタン
<b>⑤</b> IoT ボタン	<b>⑥</b> AC 出力ボタン

<b>⑦</b> AC 出力ポート	8 シガーソケット出力ボタン
<b>⑨</b> シガーソケット出力ポート	● 液晶画面
❶ USB ポート	<b>愛</b> AC 入力ポート
❸過負荷保護ボタン	10 ソーラー入力およびシガーソケット入力
19 収納ボックス	

#### 液晶ディスプレイの表示

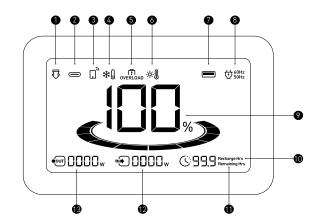

- シガーソケットからの給電
- ② USB-C 出力
- **3** IoT:

IoT ボタンを1回押し、画面にこのアイコンが表示されたら、アプリからデバイスを接続してください。 IoT ボタンを 2 秒間長押しすると、Bluetooth と Wi-Fi がオフになります。

IoT ボタンを 7 秒間長押しすると、Bluetooth と Wi-Fi がリセットされます。

- ▲ 低温注意:このアイコンが表示された場合は、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
- 5 過負荷警告:

このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因とな っている機器を取り外してください。

⑥ 高温注意:


このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

- **7** USB-A 出力
- 8 AC 出力と電源周波数
- 9 本製品のバッテリー残量
- ●本製品への充電が完了するまでの時間
- 本製品から機器へ給電可能な残り時間
- 12入力電力
- 13出力電力

## 本製品の充電

### コンセントからの充電(通常モード、最大 750W)

AC 充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。

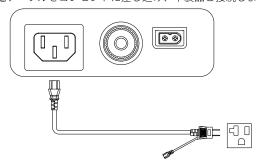


#### コンセントからの充電(超急速充電モード、最大 1100W)

この機能は Anker アプリで有効 / 無効を切り替えることができます。

🛕 お急ぎでない場合は通常モードをご利用ください。バッテリー寿命をより長持ちさせることができます。

#### ソーラーパネルからの充電(最大 300W)


最大 300W で本製品を充電します。

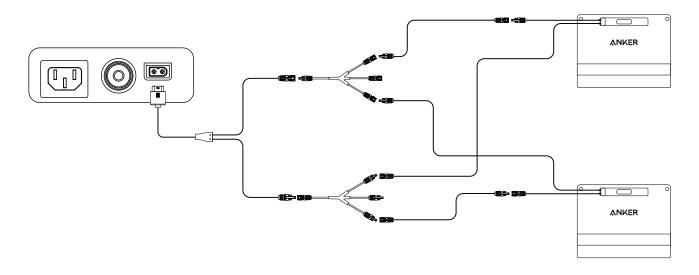

-☆- Anker SOLIX ソーラーパネル製品にソーラー充電ケーブルおよび延長ケーブルが同梱されています。複数のソーラーパネルを 並列接続する場合は、Anker 公式サイトからソーラー充電コネクタをご購入ください。


### シガーソケットからの充電

シガーソケット充電ケーブルを車のシガーソケットにまっすぐ差し込み、本製品と接続します。

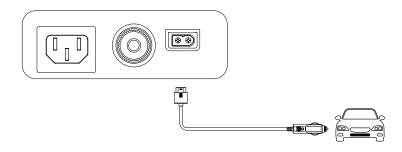

 $\dot{m{\phi}}$ - 本製品のバッテリー残量が 1% 以下になると、液晶画面のバッテリー残量表示が点滅し、充電が必要であることを知らせます。

# 電源のオン/オフ

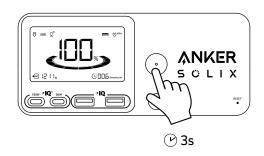

主電源ボタンを3秒間長押しし、本製品の電源をオンまたはオフにします。

「本製品のバッテリー残量」インジケーターが液晶画面に表示されたら、機器への給電が可能になります。


- ・電源を入れたら、主電源ボタンを押して液晶画面をオンまたはオフにします。 ・画面は点灯してから 30 秒後に自動的に消灯します。自動オフの時間設定は、Anker アプリで設定できます。
- ・出力ボタンをオフにし、12 時間他の負荷がない場合、本製品の電源は自動的にオフになります。Anker アプリでスタンバイ時間を設定でき ます。

## 機器への給電

#### AC 出力ポートからの給電


AC 出力ボタンを押して、機器を AC 出力ポートに接続します。

AC 出力ポートはプラグが挿し込まれているかどうかを自動で識別し、15 分以上プラグが検出されない場合に、AC 出力ポートを自動的にオフにします。これにより、電力の浪費を防ぐことができます。




#### USB ポートからの充電

機器を USB ポートに接続します。

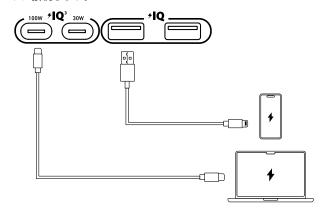


#### シガーソケットからの充電

シガーソケット出力ボタンを押して、機器をシガーソケットに接続します。

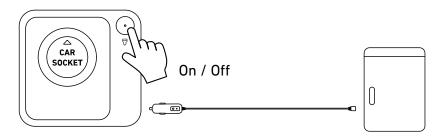

# UPS (無停電電源装置)機能の利用


本製品とコンセントを AC 充電ケーブルで接続後に、AC 出力ボタンを押し、AC 出力ポートに機器を接続します。UPS 接続では、本 製品はパススルー充電されます。

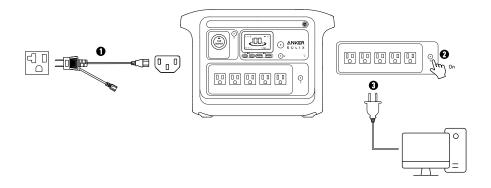

# Anker アプリによる操作

Anker アプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。

1. Anker アプリを App Store (iOS 機器 ) または Google Play (Android 機器 ) からダウンロードするか、QR コードをスキャンしてください。

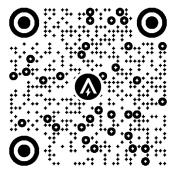


2. アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まず Wi-Fi に接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。

### ライト

#### アンビエントライト

アンビエントライトボタンを1回押すと、アンビエントライトがオンになります。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、明るさを調整できます。



### SOS モード

アンビエントライトボタンを 2 秒間長押しすると、SOS モードがオンになります。



## よくある質問

#### O1: AC 出力ポートの最大出力はどのくらいでしょうか?

AC 出力ポートは、接続されたデバイスに最大 1200W の定格電力を供給できます。

#### Q2: どのようなソーラーパネルで本製品を充電できますか?


XT-60 メスコネクタを備えた 11~60V のソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。最大 10A まで対応します。 Anker ソーラーパネル (100W、200W または 400W) の使用をお勧めします。

#### Q3: USB-C ポートは本製品の充電にも使用できますか?もしくは、給電にしか使用できませんか?

USB-C ポートは機器への給電にのみ対応しています。


#### O4: AC 出力ポートから充電ができない場合はどうすればよいですか?

AC 出力ポートから充電ができない場合は、過負荷保護ボタンがオンになっていないかご確認をお願いします。オンになっている場合はボタンを押してリセットすると、給電が再開します。



#### Q5: 本製品をリセットするにはどうすればよいですか?

本製品が正常に機能しない場合は、クリップなど先端が細いものをリセットホールに1秒間差し込んでください。その後も正常に動作しない場合は、 大変お手数ですがカスタマーサポート(support@anker.com)までお問い合わせください。

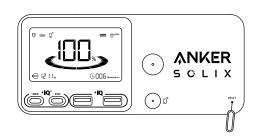

### Q6: 長期間使用せずにいたら動作しなくなってしまいました。なぜでしょうか?

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があるためです。 その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

#### Q7: どのように保管、メンテナンスすればよいですか?

本製品を保管する際は、以下のことをお守りください。

- 1) 主電源ボタンをオフにすること。
- 2) 乾燥した涼しい環境に保管すること。
- 3) 定期的にバッテリー残量を確認し、30% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

## 製品の仕様

バッテリー容量	768Wh
AC 入力電力	最大 100V~ 12A、50Hz/60Hz
AC 入力電力(通常モード)	最大 750W
AC 入力電力(パススルー)	最大 1200W
AC 入力電力(超急速充電モード)	最大 1100W
ソーラーパネル入力	11-60V=10A (最大 300W)
シガーソケット出力	12V=10A
AC 出力	100V~ 12A、50Hz/60Hz、最大 1200W
USB-A 出力	5V=2.4A (各ポート)
USB-C 出力(100W)	5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A/20V=5A(最大100W)
USB-C 出力(30W)	5V=3A/9V=3A/12V=2.5A(最大30W)
UPS(切替時間)	20ms (ミリ秒)
動作温度(機器への給電時)	-20° C-40° C
動作温度(本製品の充電時)	$0^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
サイズ	約 37.1 × 20.5 × 25.0cm
重さ(本体のみ)	約 10.5kg

# カスタマーサポート



最大5年保証(通常18ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で5年に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



(日本) 03 4455 7823