


パークタワー晴海

IHI機械式駐車装置 入庫・出庫操作手順

【入庫予約：予約盤（リモコン）】

【出庫予約：予約盤（暗証番号）】

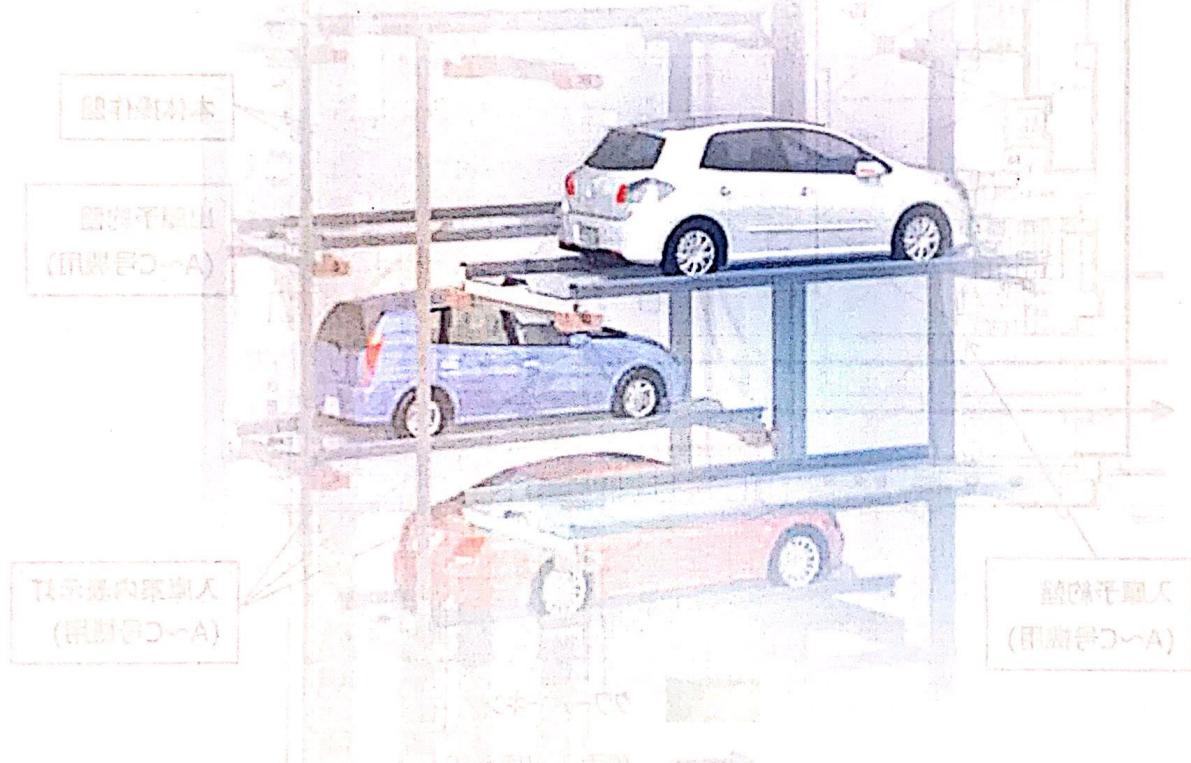

2019年8月


普通車 216台

IHI運搬機械株式会社

■本冊子は、IHI機械式駐車装置の主な入庫・出庫操作手順を抜粋した説明資料です。


取り扱い上の注意事項については、必ず別冊の取扱説明書をお読みいただき正しくご利用ください。

1 - 1) 全体レイアウト・入出庫動線のご説明

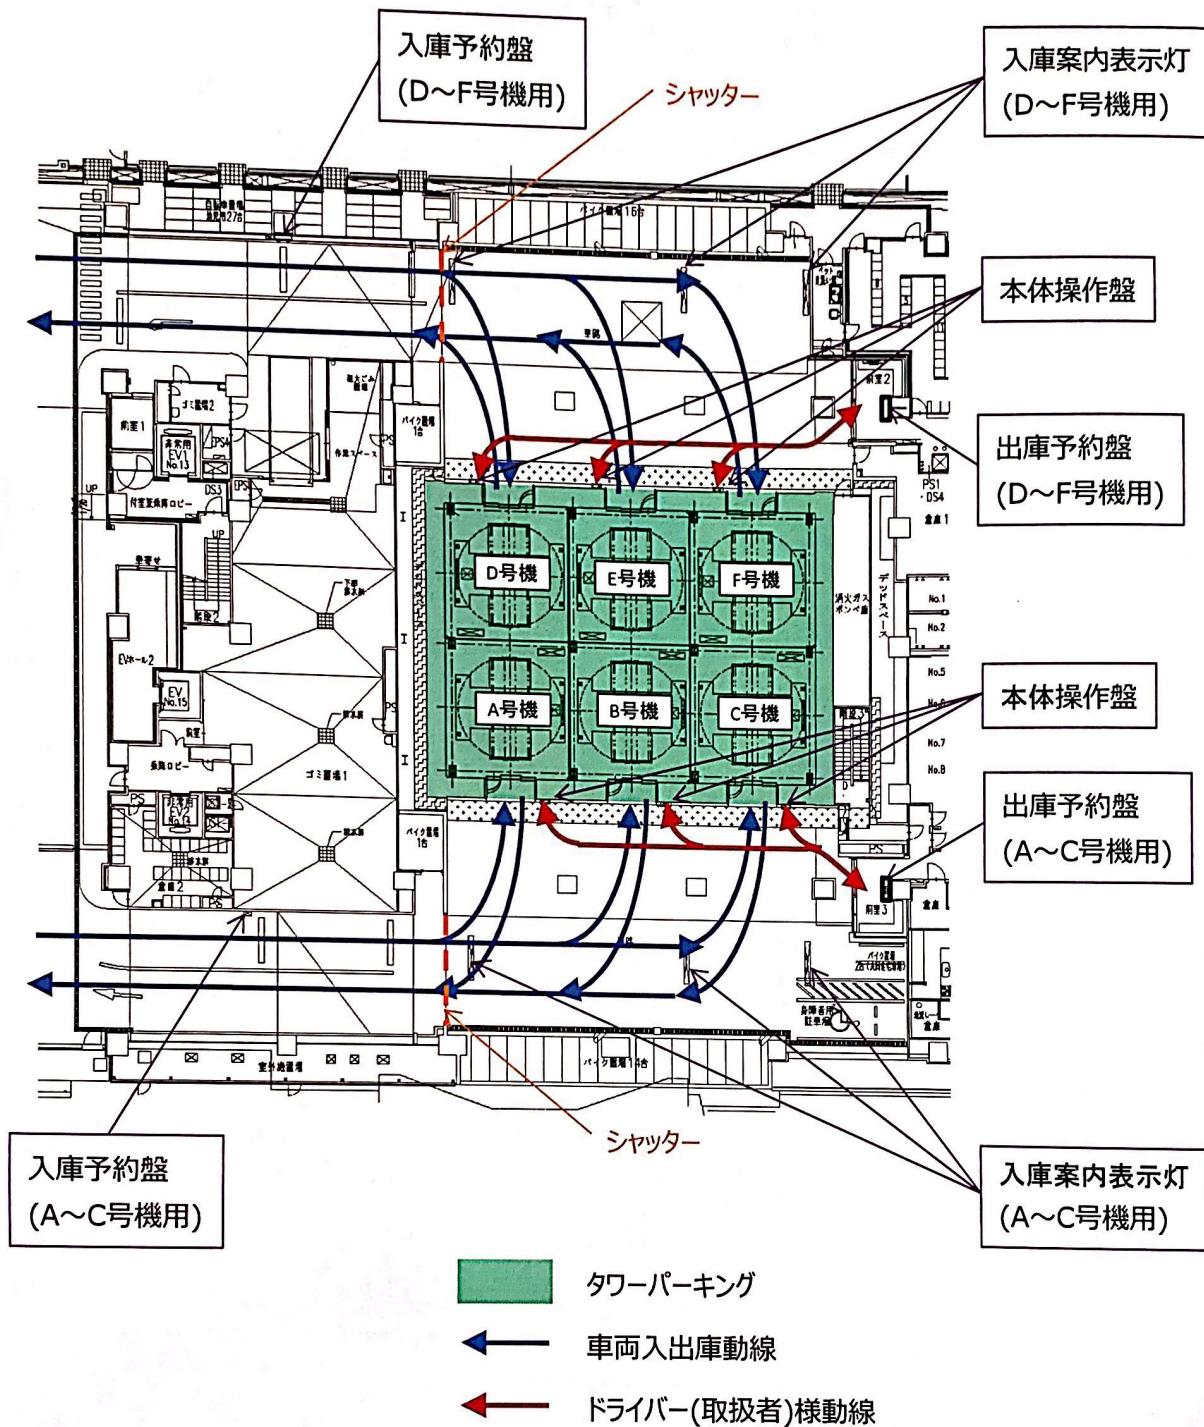

開港地の示す車両回観人







1-2) タワーパーキング 車種配置図

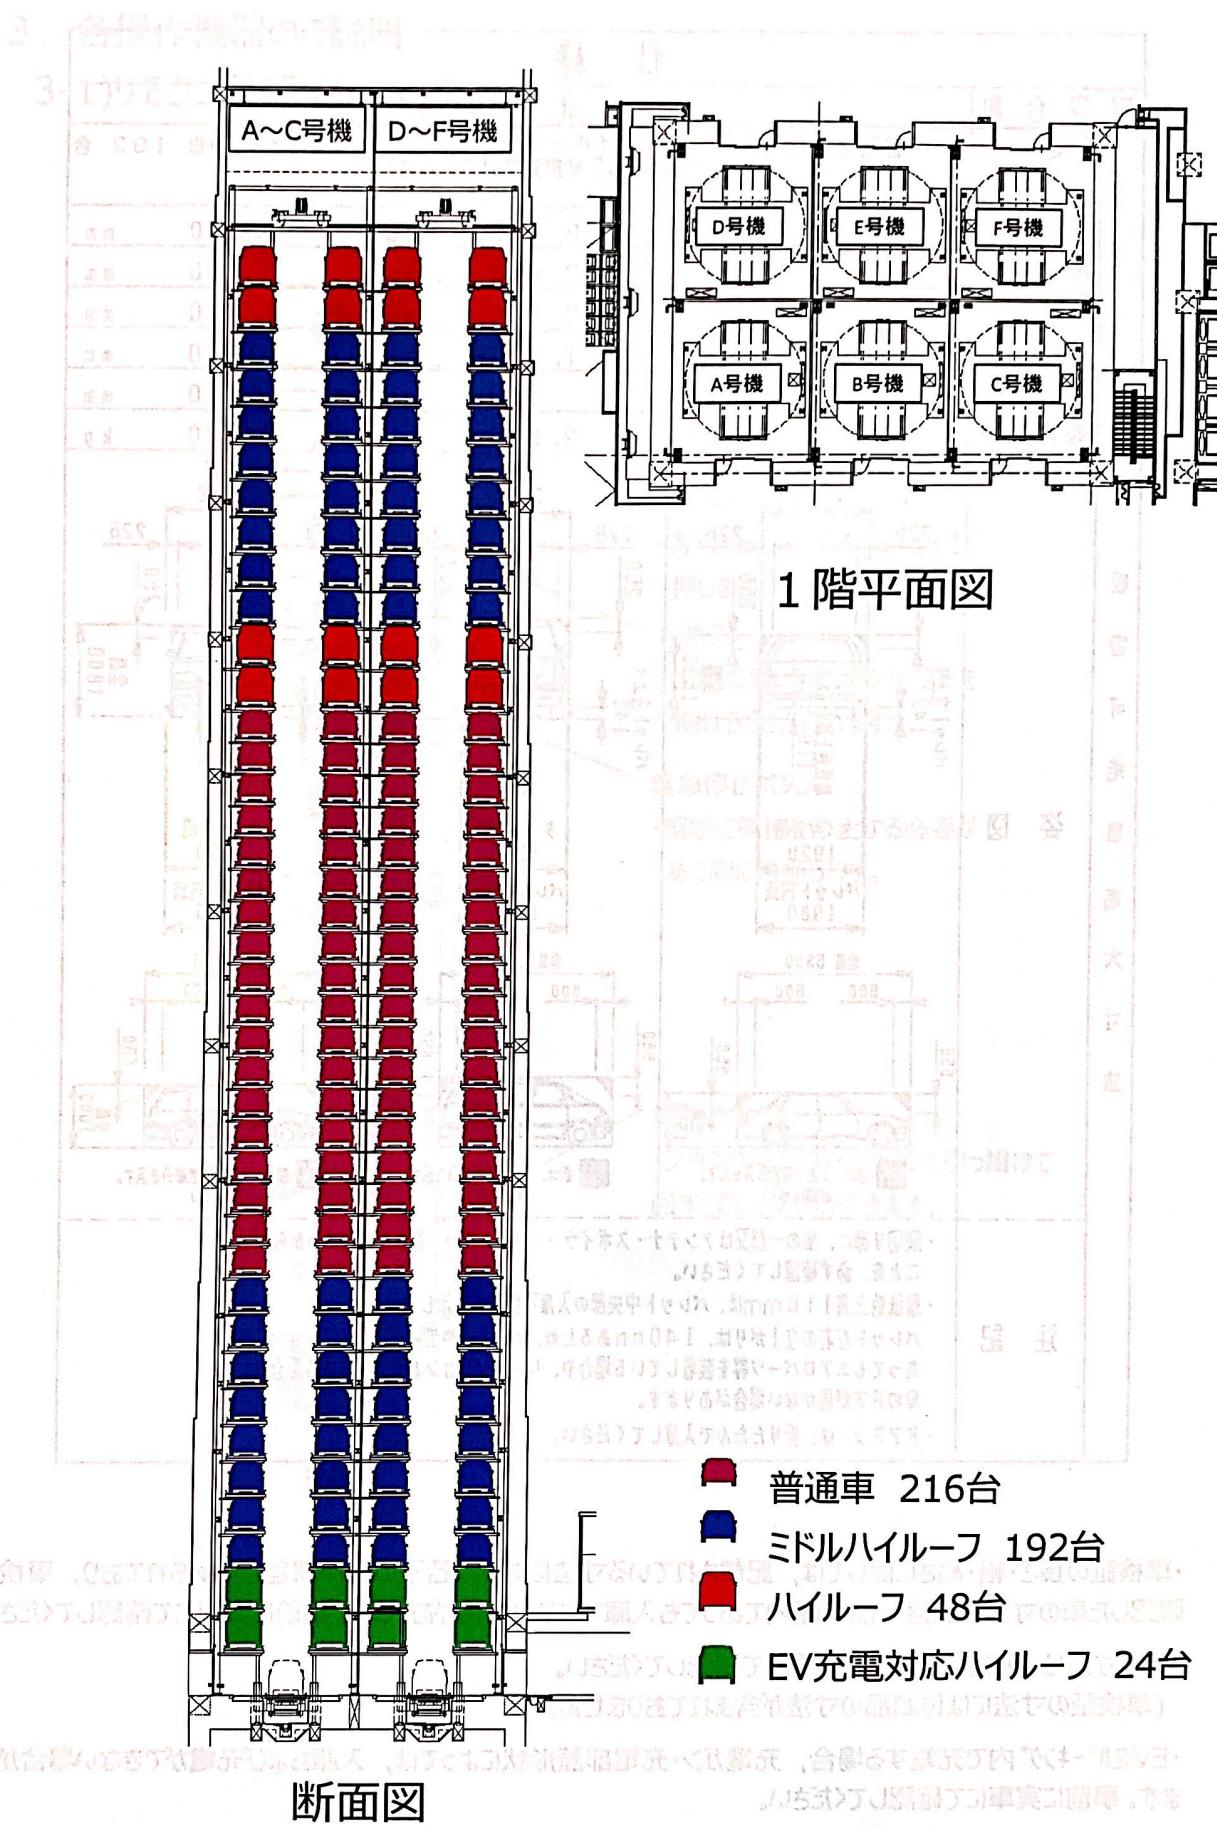

（各車種の車種台数：V台）

2. 入庫可能車諸元のご説明

収容可能な車の寸法・重量は、以下のとおりです。

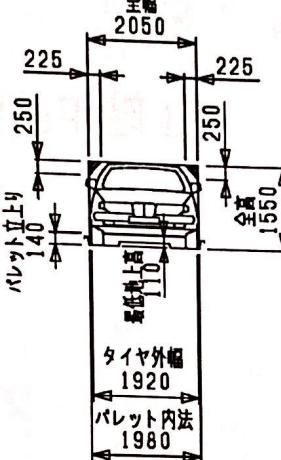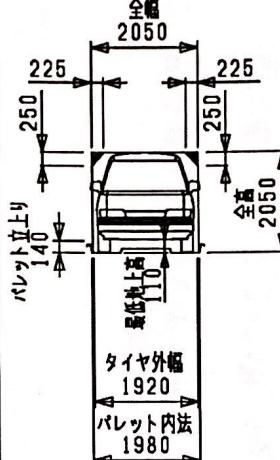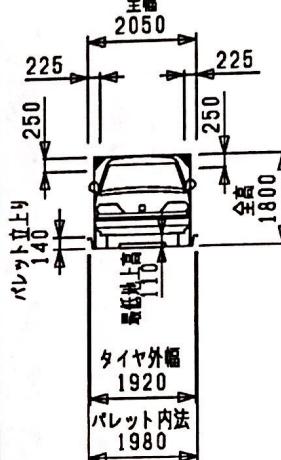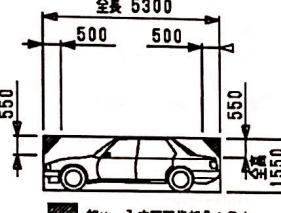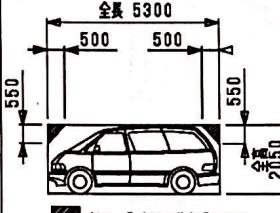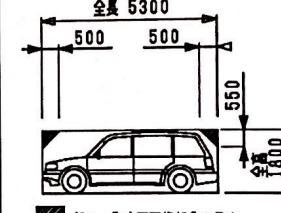仕 様			
収容台数	合計 480台		
	普通車 216台	ハイルーフ車 72台 (うちEV車充電対応24台)	ミドルハイルーフ車 192台
最大車体寸法	長さ 5,300 mm 幅 2,050 mm 高さ 1,550 mm タイヤ外幅 1,920 mm 最低地上高 110 mm 最大重量 2,300 kg	長さ 5,300 mm 幅 2,050 mm 高さ 2,050 mm タイヤ外幅 1,920 mm 最低地上高 110 mm 最大重量 2,500 kg	長さ 5,300 mm 幅 2,050 mm 高さ 1,800 mm タイヤ外幅 1,920 mm 最低地上高 110 mm 最大重量 2,300 kg
収容可能車最大寸法	  	  	
注記	<ul style="list-style-type: none"> 隅切り部に、車の一部又はアンテナ・spoiler・リアミラー等の突起物がかかるないことを、必ず確認してください。 最低地上高110mmは、パレット中央部の入庫可能高さを示します。 パレット左右の立上がりは、140mmあるため、メーカー・ディーラー・オプション品であってもエアロパーツ等を装着している場合や、サスペンションを交換している場合は、車のドアが開かない場合があります。 ドアミラーは、折りたたんで入庫してください。 		

・車検証の長さ・幅・高さに関しては、記載されている寸法に対し、若干の製作誤差が認められており、車検証で確認した車の寸法が収容可能範囲内であっても入庫できない場合があります。事前に実車にて確認してください。

・車の寸法は、車検証を参考に実車にて確認してください。

(車検証の寸法には付属品の寸法が含まれておりません)

・EVをバッキング内で充電する場合、充電ガン・充電部蓋形状によっては、入庫および充電ができない場合があります。事前に実車にて確認してください。


※ EV : 電気自動車の略称です。

1. 入庫操作手順


（車両登録登場）

3. 各操作機器のご説明

3-1) リモコン各部位について

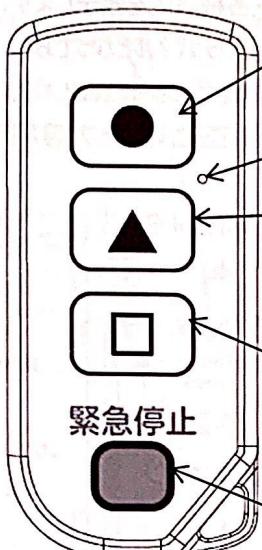

表面

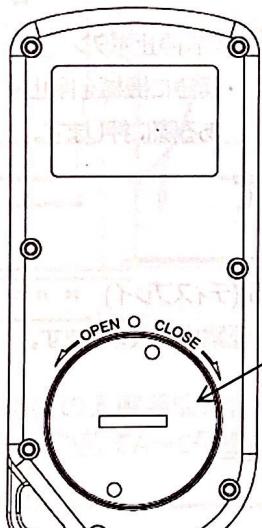

裏面

●ボタン

・入庫予約盤にて予約を行うとき、
始めに押します。

LED表示器

・ボタンを押しているときに点灯します。

▲ボタン

・入庫予約盤にて予約を行うとき、
●ボタンの次に押します。

・各号機前にて扉を開けるときに
押します。

□ボタン

・出庫の際、車路のシャッターを
開けるときに押します。


緊急停止ボタン

・緊急に機械を停止する必要が
ある際に長押しします。


電池交換用フタ

・フタの中央の凹みにコインを引っ掛けて
回すと電池交換ができます。

3-2)各号機前 本体操作盤各部位について

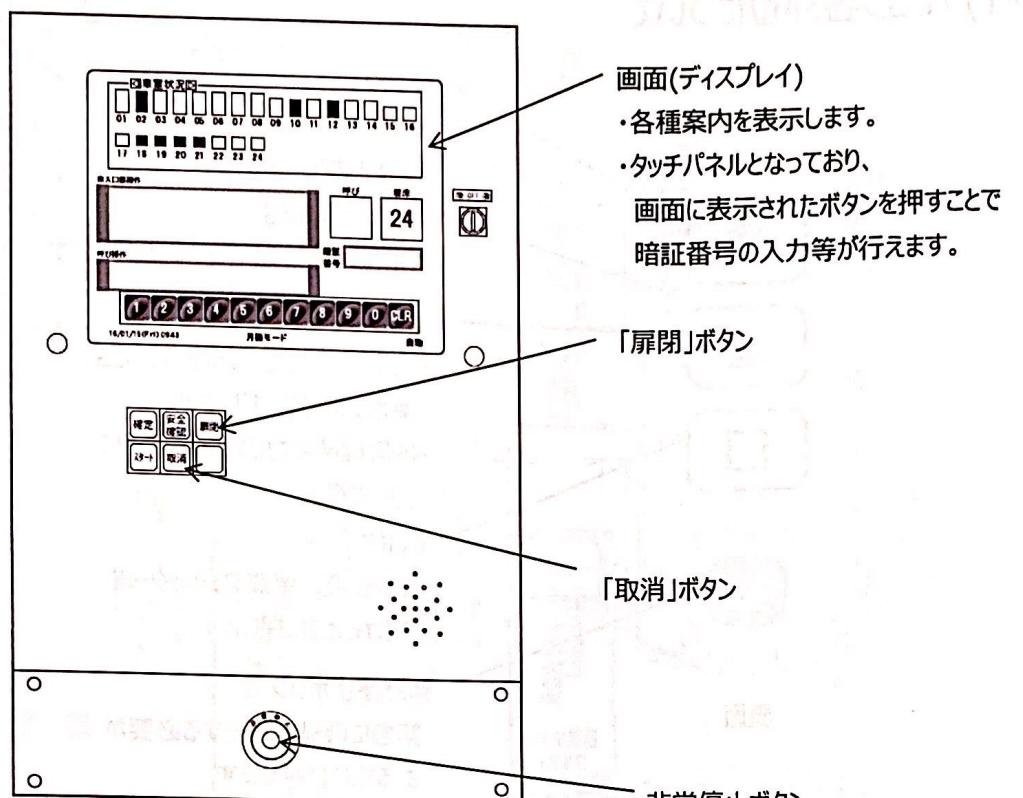

3-3)前室内 出庫予約盤各部位について

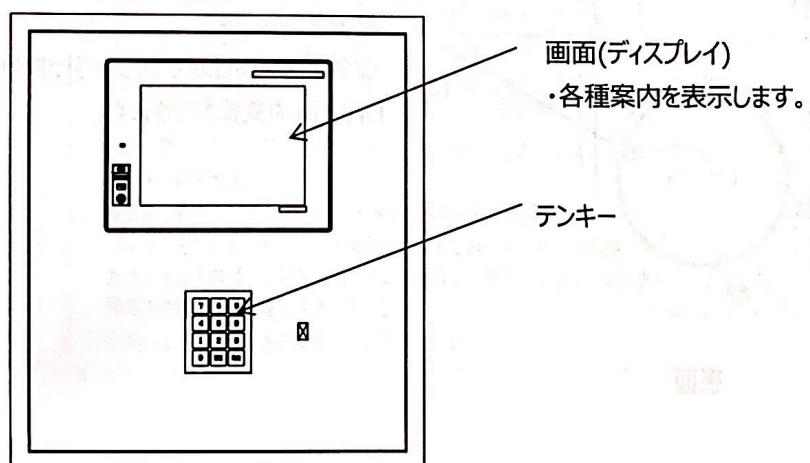

4. 入庫操作手順

(詳しくは「エレベーターパーキング取扱説明書」の
「4.運転操作方法」をご覧ください)


1 入庫予約盤での予約

2 入庫案内表示灯に従い、入庫号機前に移動 (シャッターも同時開放)

シャッター

3 リモコンで扉を開けて庫内へ入庫

4 本体操作盤にて扉閉操作

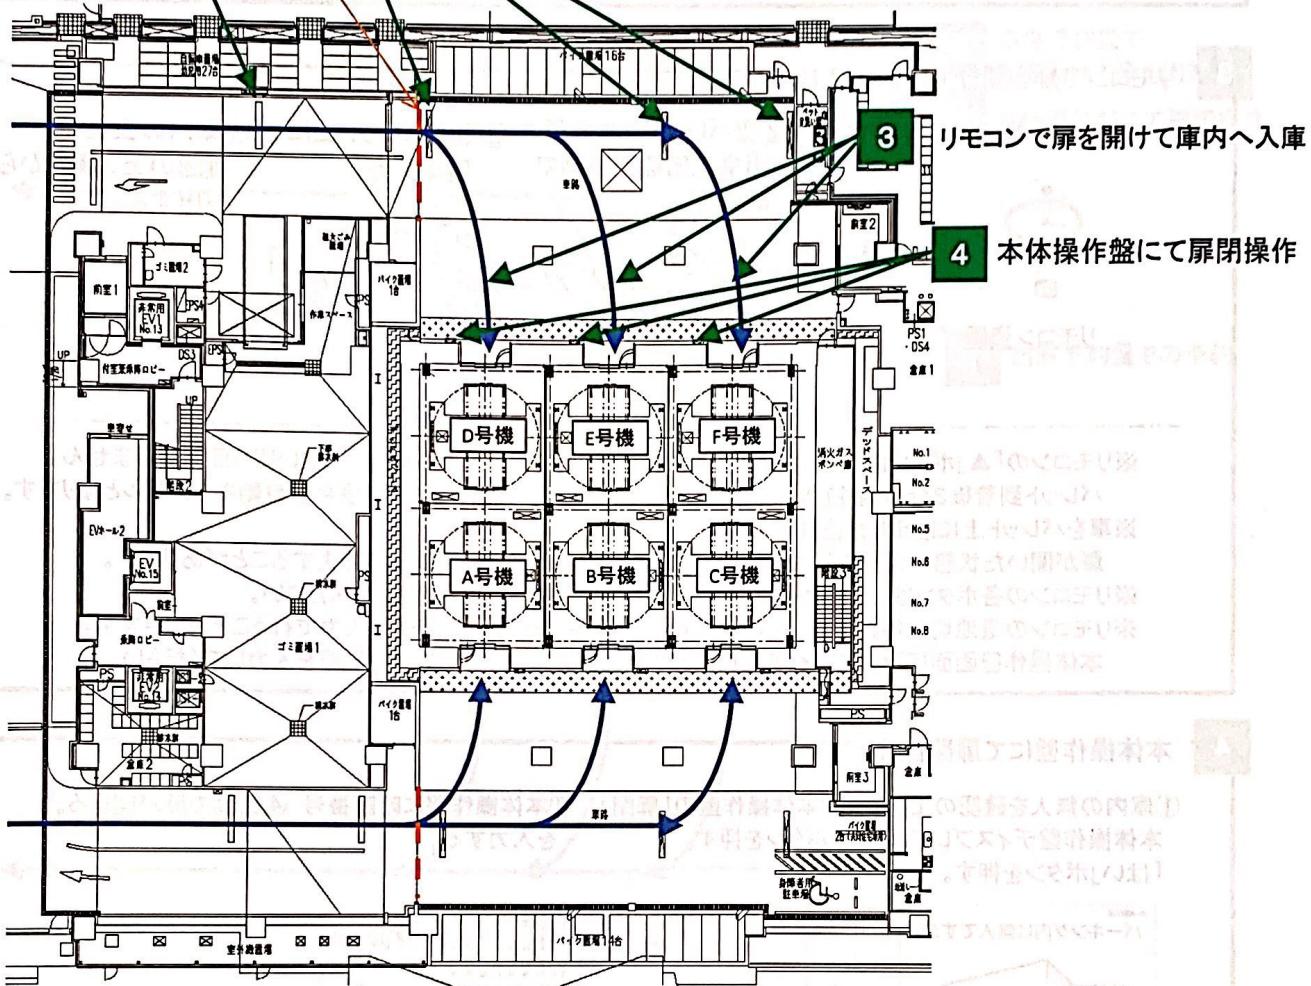

※上記は特にD～F号機の入庫手順を詳細に示しておりますが、A～C号機も同様です。

D～F号機用の入庫予約盤でA～C号機の予約を行うことは出来ません。逆も同様です。

1 入庫予約盤での予約


- ①入庫予約盤前まで車両入場。
- ②リモコンの「●」ボタン、続けて「▲」ボタンを押す。
- ③入庫予約盤の案内に従い車両を移動。



入庫予約盤案内表示内容



リモコン姿図

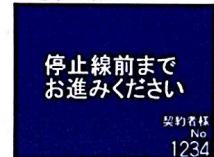

入庫予約盤案内表示内容

※車路のシャッターが開いていても、そのまま入場せず、入庫予約を行ってください。

※リモコンの「□」ボタンの押下では入庫予約は行えません。

※リモコンの各ボタンは、リモコンのLED表示器が赤点灯するまで長押ししてください。

※リモコンの電池切れ等の場合、②の手順は入庫予約盤への暗証番号の入力で行うことができます。


入庫予約盤画面(ディスプレイ)左下の「暗証」をタッチし、暗証番号を入力してください。

次ページへ続きます

2 入庫案内表示灯に従い、入庫号機前に移動

①入庫案内表示灯の案内に従い、入庫号機前に車両を移動させる。

※車路のシャッターも入庫案内と同時に自動で開きます。

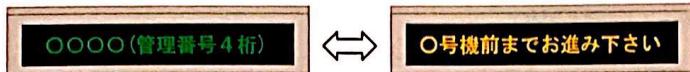

入庫案内表示灯表示内容


3 リモコンで扉を開けて庫内へ入庫

①リモコンの「▲」ボタンを押す。




リモコン姿図

②空パレットの準備が出来次第扉が自動で開く。

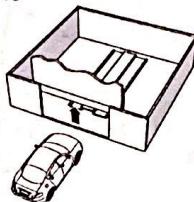

③車をパレット上に駐車する。

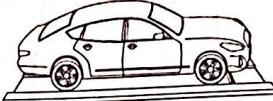

④庫内の安全を確認の上、庫内から退出する。

※リモコンの「▲」ボタンを押す前にパレットが到着していても、リモコンを操作しない限り扉は開きません。パレット到着後3分以内(初期設定)にリモコンの「▲」ボタンを押下しない場合は自動キャンセルとなります。

※車をパレット上に駐車した後は速やかに庫外に退出してください。

扉が開いた状態が3分以上(初期設定)継続すると扉閉め忘れの異常が発生することがあります。


※リモコンの各ボタンは、リモコンのLED表示器が赤点灯するまで長押ししてください。

※リモコンの電池切れ等の場合、①の手順は本体操作盤への暗証番号の入力で行うことができます。

本体操作盤画面(ディスプレイ)下側に表示されているテンキーにて暗証番号を入力してください。


4 本体操作盤にて扉閉操作

①庫内の無人を確認の上、
本体操作盤ディスプレイの
「はい」ボタンを押す。

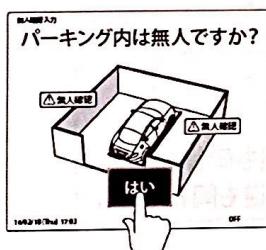


本体操作盤ディスプレイ
表示内容

②本体操作盤の「扉閉」ボタンを押す。

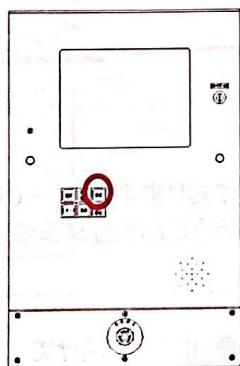

本体操作盤姿図

③本体操作盤に暗証番号
を入力する。

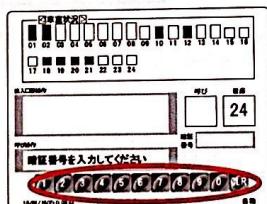

本体操作盤ディスプレイ
表示内容


④自動で扉が閉まる。

※入庫完了後は、必ず扉を閉めて退出して下さい。

扉を閉めずに退出すると、次の取扱者が入出庫操作を行えなくなります。

5. 出庫操作手順


(詳しくは「エレベータパーキング取扱説明書」の
「4.運転操作方法」をご覧ください)

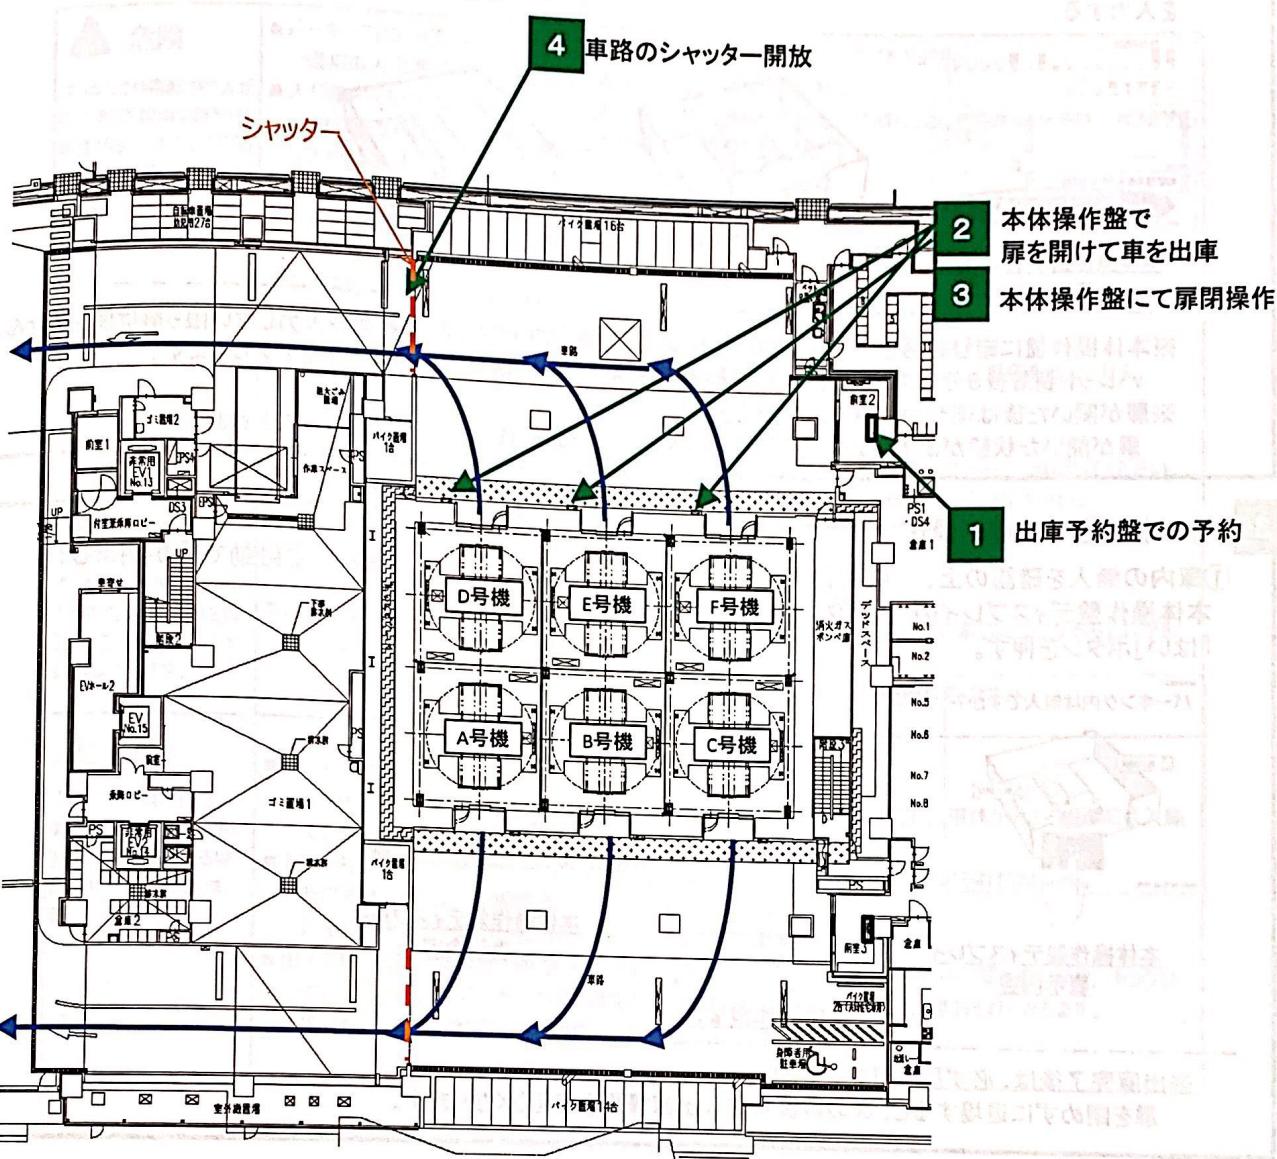

※上記は特にD～F号機の出庫手順を詳細に示しておりますが、A～C号機も同様です。


1 出庫予約盤での予約

- ①出庫予約盤のテンキーにて暗証番号を入力する。

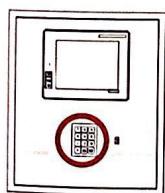


出庫予約盤姿図

- ②出庫順表示ディスプレイ内に管理番号が表示されたことを確認する。

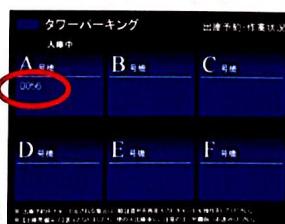

出庫順表示ディスプレイ表示内容

- ③出庫順表示ディスプレイ内、出庫車の管理番号欄に「出庫準備完了」の表示が出たら出庫号機に移動する。

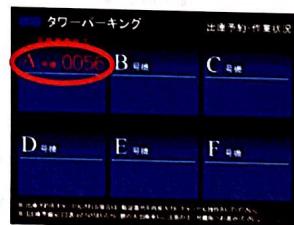


出庫順表示ディスプレイ表示内容

※出庫予約を行わずに、直接本体操作盤でパレットを呼び出すことはできません。
先に出庫予約盤にて出庫予約を行ってください。


次ページへ続きます

2 本体操作盤で扉を開けて車を出庫

- ①本体操作盤に暗証番号 ②扉が自動で開く。 ③車を庫内から出す。
を入力する。

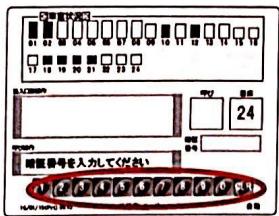

本体操作盤ディスプレイ
表示内容

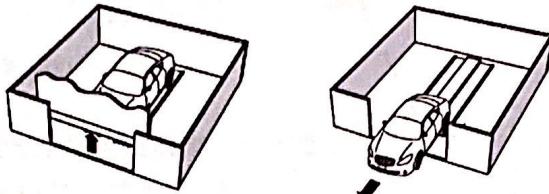

※本体操作盤に暗証番号を入力する前にパレットが到着していても、暗証番号を入力しない限り扉は開きません。


パレット到着後3分以内(初期設定)に暗証番号を入力しない場合は自動キャンセルとなります。

※扉が開いた後は速やかに車を庫内から出してください。


扉が開いた状態が3分以上(初期設定)継続すると扉閉め忘れの異常が発生することがあります。

3 本体操作盤にて扉閉操作


- ①庫内の無人を確認の上、
本体操作盤ディスプレイの
「はい」ボタンを押す。 ②本体操作盤の「扉閉」
ボタンを押す。 ③本体操作盤に暗証番号 ④自動で扉が閉まる。
を入力する。

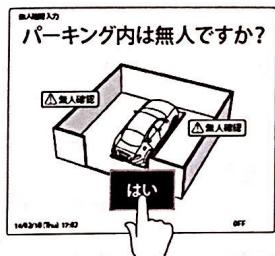

本体操作盤ディスプレイ
表示内容

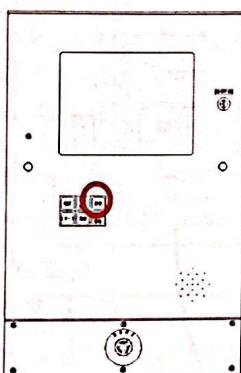

本体操作盤姿図

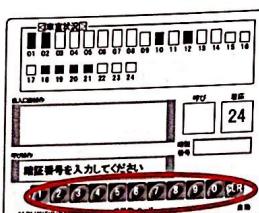

本体操作盤ディスプレイ
表示内容

※出庫完了後は、必ず扉を閉めて下さい。

扉を閉めずに退場すると、次の取扱者が入出庫操作を行えなくなります。

4 車路のシャッター開放

- ①リモコンの「□」ボタンを押す。 ②自動でシャッターが開く。



リモコン姿図

※出庫時のシャッター開放の際はリモコンの「●」ボタン、「▲」ボタンは押さないでください。

※シャッターは一定時間後に自動で閉まります。シャッターが開いたら速やかに退場ください。

※リモコンの各ボタンは、リモコンのLED表示器が赤点灯するまで長押ししてください。

6.安全に取り扱うための重要事項

▲ 危険 パーキングの運転中に人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと考えられる場合について記載しています。	<ul style="list-style-type: none">■パーキング内の通路以外に立ち入ると、閉じ込めや人身事故のリスクがあります。<ul style="list-style-type: none">・通常の入出庫時は、通路以外の場所に立ち入らないでください。■人が車内にいるとき、車の影にいるとき、検知範囲外にいるとき、またはじっとして動かないときは、検知することができないため、閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。<ul style="list-style-type: none">・入出庫後はすみやかに退出してください。■取扱者がパーキングの作動時に本体操作盤から離れるとき、人身事故のリスクがあります。<ul style="list-style-type: none">・非常事態が発生した際に素早く非常停止ボタンを押せるように、パーキング作動中は、本体操作盤から離れないでください。■閉じ込めによる人身事故のリスクがあります。<ul style="list-style-type: none">・ドライバー以外は、パーキング内に入らないでください。 小さいお子様などを、パーキング内に同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。 取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。・パーキング内では荷物の積みおろしをしないでください。・出入口扉を開めるときは、パーキング内に人がいないことを目視および監視モニターにて確認してください。・監視モニターに映像が映らないときは、パーキングの使用を中止し、管理者にご連絡ください。
! 警告 パーキングの運転中に、人が死亡または重傷を負う可能性がある場合について記載しています。	<ul style="list-style-type: none">■足元の段差、隙間、センサーポールなどによる転倒のリスクがあります。<ul style="list-style-type: none">・通常の入出庫時は、通路以外の場所に立ち入らないでください。■出入口扉を開けたままにしておくと、第三者が誤ってパーキング内に入り、けがや事故につながるおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・入出庫後は、出入口扉が完全に閉まったことを確認し、パーキングから離れてください。
! 注意 パーキングや関連機器、車などに破損や物損を引き起こす可能性がある場合について記載しています。	<ul style="list-style-type: none">■パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・入庫前にドアミラーは折りたたんでください。なお、ドアミラーを折りたたんでも、車体からはみ出る車は入庫できない場合があります。■非常停止ボタンを押すと、パーキングが使用できなくなり、復旧に時間がかかるおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・非常事態以外は、非常停止ボタンを押さないでください。・非常停止ボタンを押した場合は、すみやかに管理者に連絡してください。■出入口扉が閉まった状態で車のリモコンを誤って操作すると、パーキングの運転中に車が動いたり、トランクが開いてはみ出し、パーキングや関連機器、車などに損傷や故障を引き起こすおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・パーキング内の車のリモコン操作は、ドアロック施錠／開錠のみにしてください。

7.こんな時はどうしよう？よくある質問と答え

状況	原因	対処方法
(入庫操作をする前から) 入庫時に、パーキングの出入口扉が開いている。	前に利用された方が出入口扉を閉め忘れた。	そのまま入庫しないでください。 前に利用された方が出入口扉を閉め忘れた場合は、(ご自身で)閉めることはできません。 前の利用された方に出入口扉を閉めてもらうか、管理者に連絡してください。
パーキングの入庫操作ができない。	本体操作盤画面の運転方式は自動になっていますか？	運転方式を確認し、管理者に連絡してください。
	非常停止ボタンが押され、本体操作盤画面に「非常停止」が表示されていませんか？	管理者に連絡してください。
入庫時に、パーキング内の入庫指示灯の「後退」が表示されたまま、消えない。	出入口扉が開いていたため、通常の入庫操作をせず、入庫しませんでしたか？	パーキングの外に車を出し、入庫作業をしてください。
	ドアミラーは、たたみましたか？	ドアミラーをたたんでください。
	入庫を許可された車ですか？	管理者に許可をもらってから、入庫してください。
入庫時、本体操作盤画面にエラーメッセージが表示された。	アンテナ検知	アンテナは、格納しましたか？ アンテナを格納してください。
	ドアミラーチェック	ドアミラーは、たたみましたか？ ドアミラーをたたんでください。
	高さ制限オーバー	入庫を許可された車ですか？ 管理者に許可をもらってから、入庫してください。
	無操作入庫	出入口扉が開いていたため、通常の入庫操作をせず、入庫しませんでしたか？ パーキングの外に車を出し、管理者に連絡してください。
「扉閉め忘れ」のエラーメッセージが表示された。	出入口扉が開いた状態で一定時間が経過しました。	パーキング内の安全を確認のうえ、出入口扉を閉めてください。 出入口扉を閉められない場合は、管理者に連絡してください。
パーキング内のスキマに物を落とした。		管理者に連絡してください。 管理者は状況をメンテナンス会社に連絡し、指示にしたがってください。
代車を使用することになった。	-	管理者に連絡してください。
車を買い替えた。	-	管理者は入庫可能車であるか、実車にて確認をしてください。

* 管理責任者が不在の場合は、弊社サービスセンターに連絡してください。

サービスセンター連絡先

IHI運搬機械株式会社 東京第9サービスセンター

TEL: 03-5144-0017