Instrukcja uruchomienia programu magazynowego

Konfiguracja serwera.

- 1. Jeśli nie masz serwera SQL
- Microsoft SQL SERVER dowolna licencja z wyjątkiem "developer"
- MYSQL licencja komercyjna lub web
- MariaDB w pełni darmowa baza na systemy linux

(PostgreSQL i Oracle w przypadku zainteresowania zostaną dodane)

to ściągnij darmową wersję* Microsoft SQL SERVER EXPRESS: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866658

i go zainstaluj z domyślnymi ustawieniami

*darmowa łącznie z użyciem komercyjnym, ale z ograniczeniami wydajności i wielkości bazy

- 2. Połącz się z serwerem SQL i uruchom kod zawarty w pliku:
- baza_magazynu_sqlserver.sql dla Microsoft SQL Server
- baza_magazynu_mysql.sql dla MYSQL i MariaDB

Konfiguracja programu


1. Uruchom Magazyn.exe

(baza jeszcze nie została zdefiniowana więc to może chwilę potrwać i pokaże się błąd połączenia z serwerem SQL)

2. Przejdź do menu ustawienia aplikacji

MainWindow					_		×
Zarządzanie magazy	nem Ustawienia ap	olikacji					
Szukaj:	Grupa	Opis	Dostawca	Numer katalogowy	Kod kreskowy	St	an
	płytka frezarska	Płytka do głowi	Hitachi	EPHW0402TN-2 Hitachi		2	
	frez palcowy	D6R0.6_L19_HI	LMT	1110172_LMT		3	
Odświerz	frez palcowy	D5R0.5_L17_HI	LMT	1110171_LMT		3	
icencja ważna do: 2020-04-07	frez palcowy	D4R0.4_L15_HI	LMT	1110170_LMT		2	
	frez palcowy	D3R0.3_L12_HI	LMT	1300999_LMT		2	
	frez palcowy	D1R0.1_L4_HF	LMT	1300997_LMT		2	
	frez palcowy	Frez do gwintóv	WNT	5305301000_WNT		3	
	frez palcowy	Frez walcowy?	Engram	2DEM020200S04 Engra		1	
	nawiertak	Nawiertak o6.0	WNT	10526060 WNT		2	
	frez palcowy	Frez walcowy?	Hitachi	EPP4060-TH Hitachi		5	
	płytka frezarska	Płytka do głowi	LMT	CPHX 08 03 10 LCKP10		6	
	gwintownik	Gwintowniki ręc	Fanar	a1-220001-0103 Fanar		2	
	gwintownik	Gwintowniki ręc	Fanar	a1-220001-0082 Fanar		2	
	wiertło	Wiertło ?2 x 40	Maykestag	0678700200100 Mayke		3	
	frez palcowy	Frez toroidalny	WNT	5359306002 WNT		1	
	frez palcowy	Frez toroidalny	WNT	5359308002 WNT		1	
	głowica	Głowica Hitachi	Hitachi	RH2P1012S-3 Hitachi		1	
	płytka frezarska	Płytka do głowi	LMT	WPB 12 N 10 LCPK15M_		2	
	frez kulowy	Frez kula ?3x30	NS TOOLS	MRB230-08-00520-015		1	\
	<						>

3. Wpisz hasło: Haslo1234

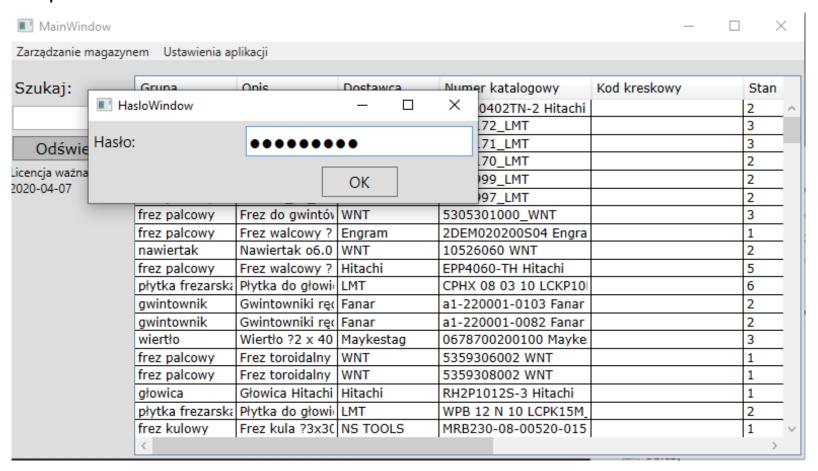

- 4. W polu "Serwer danych" podaj pełny adres serwera*
 (IP lub nazwa komputera lub adres URL sieciowej bazy)
 *Dla Microsoft SQL Server konieczne jest dopisanie nazwy instalacji serwera domyślnie SQLEXPRESS dla wersji darmowej
- 5. W polu "Baza danych" wpisz pełną nazwę bazy danych (dla serwerów w chmurze dodawane są przedrostki)
- 6. Zastosuj zmiany i kliknij przycisk "test połączenia"
- 7. Zmień domyślne hasło programu
- 8. Zastosuj zmiany i zamknij okno korzystać z aplikacji.

Folder aplikacji można kopiować na inne komputery lub udostępnić w sieci bez konieczności ponownej konfiguracji.

Ustawienia		_		×	
Serwer danych:	192.168.1.10\SQ	LEXPRESS			
Baza danych:	magazyn				
Login bazy danych:	pracownik				
Hasło bazy danych:					
● MS SQL ○ MYSQL ○	PostgreSQL Test p	ołączenia			
Nowe hasło programu:					
Powtórz hasło:					
E-mail:		.0			
SMTP:	smtp.gmail.com	No			
Hasło maila:	Q_{ii}	~			
Email kopii [CC]:	le(S)				
Nagłowek:	Dzieńydobry, proszę o wysyłkę:				
Stopka: NiedO,	smtp.gmail.com Dzień dobry, proszę o wysyłkę: Wiadomość wysyłana automatycznie. Nie odpowiadaj na tego maila. W razie uwag proszę o kontakt z				
Wiadomość testowa	Zastosuj 🗘	An	uluj		