## SECURE

# トータル物理セキュリティ

顔認証による入退室管理

**(** 

共連れ防止対策

死角ない監視エリア

**(** 



セキュリティの強化と省人化の実現に向けて



入室制限を強化し 情報漏洩を防止したい



センター内を死角なく 監視したい

監視エリアを強化し 万が一の場合の証拠映像を残したい



センター内を 遠隔で監視したい

TOT

万が一の場合、遠隔で映像を確認し 迅速な対応を行いたい

ロビー・受付

センター屋外敷地

エントランス・受付の

来客の様子をモニタリング

夜間の不審者の

侵入を防止

ロビー・受付

ドームカメラ 屋外敷地内



解決策

エントランス +

オフィスの入口


なりすましが難しい 顔認証による入退室

非接触でスピーディーな 入退室



エントランス / オフィス

顔認証ターミナル




2要素認証の設定 による入退室

共連れを防止



サーバールーム

顔認証ターミナル



センター内廊下

交差する廊下など死角と なるエリアをモニタリング

サーバールームの死角 エリアをモニタリング



サーバールーム

Fisheye カメラ

廊下

ドームカメラ



9MP 全方位フィッシュアイ ネットワークカメラ



フルHD ドーム型 ネットワークカメラ





フルHD ドーム型 ネットワークカメラ フルHD 屋外ハウジング 一体型ネットワーク カメラ

DC-T4236WRX-(A) DC-T4236WRX-(A)



フュージョンマッチング

SA-FSF2-DB




フュージョンマッチング ターミナル

SA-FSF2-DB



DC-D4236RX-(A)

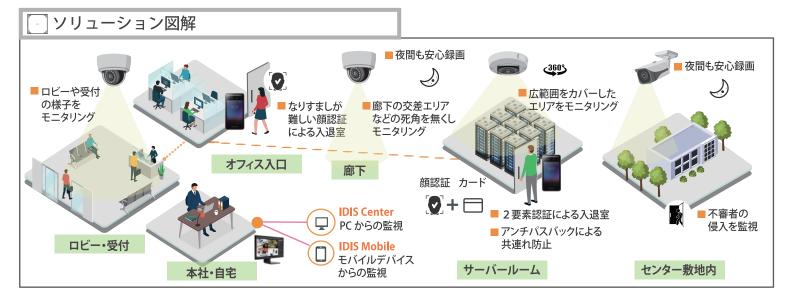

### 入退室管理ソフトウエア

### 入退室管理ソフトウエア

### BioStar2

無償ライセンス

有償ライセンス有り



■ BioStar2は、Webベースの セキュリティプラットフォームで、 1台から最大1000台までの端末 の管理ができ、一般的な認証方法 からカード/指紋/PIN/顔の組み合 わせ認証の選択が可能。さまざま なセキュリティレベルに対応

ユーザー管理	端末管理	ゲート管理	遠隔解錠機能
アクセスログ解析	アクセス権限設定	スケジュール管理設定	アンチパスバック

火報連動設定 勤務打刻管理 警備システム連動

専用のBioStar 2 API は、アプリケーションを開発する際やBioStar 2 を -ドパーティ製ソフトウェアに統合する際に使用可能なWEB APIです。



BioStar2 APIを活用する ことで様々なシステムとの 連携が可能になります。API は無償にて提供しております。

- 会員管理 在籍管理
- 出席管理
- その他
- 発券管理

動設定

### 中央管理ソフトウェア

#### 中央管理ソフトウェア:PC用



### IDIS CENTER

### 無償ライセンス

ライブモニタリング・ビデオ再生 ション ヒースソンプ・ピティ 母生 およびイベントモニタリング・ マップ表示・モニタリングデバイス 状態表示などの高度な管理ツール をサポート

### 中央管理ソフトウェア:モバイルデバイス用



### IDIS MOBILE +

### 無償ライセンス

スマートフォン・タブレットを使用して、 リモートNVR,TVRにアクセスし、ライブ ビデオ画像の監視・検索・再生が可能

### セキュリティソリューションを共同展開

### SāCURā x ⊜€



セキュリティ分野のソリューションベンダーとして20年の実績を持つセキュアと、 データセンター事業者として自社で22年にわたるデータセンター運用実績を誇る ブロードバンドタワーは、それぞれの技術やノウハウを持ち寄り、データセンターの 新時に向けて、新たなセキュリティソリューションを共同で開発・展開致します。

### 監視カメラシステム

データセンターの特徴として大規模なカメラシステムならびに長期録画保存が求められ ます。セキュアではデータセンターに求められる必須要件を満たした監視力メラソリュー ションを提供します。

### 入退室管理システム

各種認証方法にて、詳細なセキュリティレベルのゾーニング設定を可能にし、生体認証に より、なりすましを防止し、高セキュリティと利便性を追求した次世代入退管理ソリュー ションを実現します。

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

#### 製品に関するお問い合わせは -

### SECURE

### 株式会社 セキュア

https://secureinc.co.ip/

#### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

### 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

### 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

### 名古屋出張所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 4F TEL.052-855-4795