GX Developer Version 8

MITSUBISHI

オペレーティングマニュアル

（スタートアップ編）

MELSOFT

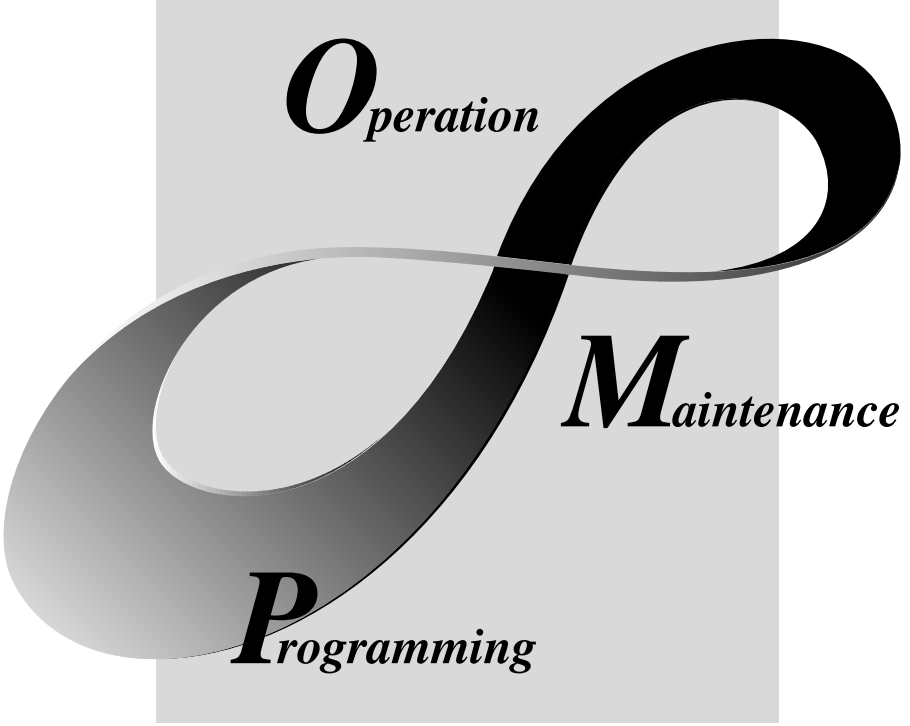

統合FAソフトウェア
MELSOFT

SW8D5C-GPPW-J

改　定　履　歴

※取扱説明書番号は，本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付	※取扱説明書番号	改　定　内　容
2002年12月	SH(名)-080355-A	初版印刷
2003年 3月	SH(名)-080355-B	一部修正 2.2節，4.2節
2003年 7月	SH(名)-080355-C	一部修正 付.2
2004年 2月	SH(名)-080355-D	一部修正 3章
2004年 6月	SH(名)-080355-E	一部修正 3.1.2項，4.1節
2005年 3月	SH(名)-080355-F	一部修正 2.2節
2005年 6月	SH(名)-080355-G	一部修正 2.2節

本書によって，工業所有権その他の権利の実施に対する保証，または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については，当社は一切その責任を負うことができません。

© 2002 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

ソフトウェア登録のお薦め

同梱の「ソフトウェア使用契約書」の内容を承諾いただいたあと，誠にお手数ですが，MELFANSwebホームページ(http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb)にアクセスし，ソフトウェア登録を行ってくださいますようお願い申し上げます。**（登録にかかる料金などは一切不要です。）**

また，同梱の「ソフトウェア登録証」をFAXまたは郵送していただくことでも登録いただけます。

(1) ソフトウェア登録

MELFANSwebホームページへのアクセス，または製品に同梱されている「ソフトウェア登録証」をFAX，郵送していただくことにより，ソフトウェア登録を行うことが可能です。

ソフトウェア登録後，弊社でユーザ登録を行い，ユーザIDと共に「ソフトウェア登録確認証」を送付致します。

また，新製品ニュース，バージョンアップ情報，その他催しなどの最新情報をダイレクトメールにてご提供致します。

(2) お問い合わせに際しての注意事項

お問い合わせの内容はマニュアルで使用されている用語で，具体的かつ明確にお願い致します。

問題と思われる現象については，その現象を再現する情報が必要となりますので，詳しくお知らせください。

また，パソコンOSや弊社以外の市販ソフトウェアについてのお問い合わせなどは，それぞれのメーカにお問い合わせください。

A－2

は　じ　め　に

このたびは，三菱統合FAソフトウェアMELSOFTシリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

ご使用前に本書をよくお読みいただき，MELSOFTシリーズの機能・性能を十分ご理解のうえ，正しくご使用くださるようお願い致します。

目　　次

改定履歴 ・・・

マニュアルについて

本製品に関連するマニュアルには，下記のものがあります。
必要に応じて本表を参考にしてご依頼ください。

関連マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号（形名コード）	標準価格
GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル GX Developerでのプログラム作成方法，プリントアウト方法，モニタ方法，デバック方法などの機能について説明したものです。（別売）	SH-080356 (13JV69)	¥4000
GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル（SFC編） GX DeveloperでのSFC機能の編集，モニタ操作の機能について説明したものです。（別売）	SH-080357 (13JV70)	¥3000
GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル（MELSAP-L編） GX DeveloperでのMELSAP-L形式SFC機能の編集，モニタ操作の機能について説明したものです。（別売）	SH-080358 (13JV71)	¥1500
GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル（ファンクションブロック編） GX Developerでのファンクションブロックの編集，モニタ操作について説明したものです。（別売）	SH-080359 (13JV72)	¥1500
GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル（ストラクチャードテキスト編） GX Developerでのストラクチャードテキスト（ST）プログラムの作成方法，プリントアウト方法などについて説明しています。（別売）	SH-080364 (13JV73)	¥1500
GX Converter Version2 オペレーティングマニュアル GX Converterでのデータ変換方法などの機能について説明しています。（別売）	SH-080122 (13JN83)	¥1500
GX Simulator Version6オペレーティングマニュアル GX Simulatorでのデバイスメモリのモニタ，機械側の動作をシュミレーションするための設定，操作方法について説明しています。（別売）	SH-080163 (13JN93)	¥3000
GPPW機能ソフトウェアパッケージSW4D5C-GPPW SW4D5C-LLTはじめようGPPW（ガイドブック） 初めてGX Developer，GX Simulatorを使用する方のために，インストール方法，起動方法，基礎知識，回路の作成から編集方法，プリントアウト方法，モニタ方法，デバック方法を図解入りで説明しています。（別売）	IB-0800055 (13JN60)	¥3000
ストラクチャードテキスト（ST）プログラミングガイドブック 初めてストラクチャードテキスト(ST)プログラムを作成する方を対象としています。サンプルプログラムを通して基本的な操作方法や機能を説明しています。（別売）	SH-080365 (13JC12)	¥1000

備考：ガイドブック以外のマニュアルは，それぞれのソフトウェアパッケージとセットでCD-ROMに入っています。
単品でマニュアルを希望する場合は，印刷物を別売で用意していますので上記表のマニュアル番号(形名コード)にてご用命願います。

本マニュアルで使用する総称・略称

本マニュアルでは，特に明記する場合を除き，下記に示す総称・略称を使って説明しています。

総称・略称	総称・略称の内容
GX Developer	製品形名SW8D5C-GPPW，SW8D5C-GPPW-A，SW8D5C-GPPW-V，SW8D5C-GPPW-VA，の総称製品名。 -Aは複数ライセンス品，-Vはバージョンアップ品を意味する。
1ライセンス品	GX Developer，GX Simulatorの1ライセンス品の略称。
複数ライセンス品	GX Developer，GX Simulatorの複数ライセンス品の略称。

A - 5

製品構成

GX Developerの製品構成を示します。

形　　名	品　　名	個　　数
SW8D5C-GPPW-J(V)	GX Developer製品(1ライセンス品)　(CD-ROM)	1
	ソフトウェア使用契約書	1
	ソフトウェア登録証	1
	ライセンス許諾書	1
SW8D5C-GPPW-J(V)A	GX Developer製品(複数ライセンス品)　(CD-ROM)	1
	ソフトウェア使用契約書	1
	ソフトウェア登録証	n*1
	ライセンス許諾書	1

＊1：ライセンス数分の枚数が同梱されます。

ご 注 意

■弊社が紹介するMicrosoft® Windows® Operating System対応の市販ソフトウェア製品について，各製品に対する保証は致しませんので，ご了承願います。
■本製品のソフトウェアの著作権は，三菱電機株式会社にあります。
■本書の内容の一部または全部を当社に断りなく，いかなる形でも転載または複製することは，固くお断りします。
■本書の記述内容は，ソフトウェア，ハードウェアの改訂に追従するように努力しておりますが，やむなく同期できない場合も生じます。
■本製品のソフトウェアは，コンピュータ1台につき1ライセンスの購入が必要です。
■本製品（マニュアル含む）は，ソフトウェア使用契約のもとでのみ使用することができます。
■本製品（マニュアル含む）を運用した結果の影響については，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
■本マニュアルに記載されている内容は，お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

メ　モ

A－7

1

1 概　　要

本マニュアルは，Microsoft® Windows® Operating System上で動作する，以下の製品のシステム構成，インストール手順，起動，画面構成，基本操作について説明しています。

・ GX Developer（CD-ROM版）
製品形名に“-V”がついた製品はバージョンアップ専用品です。

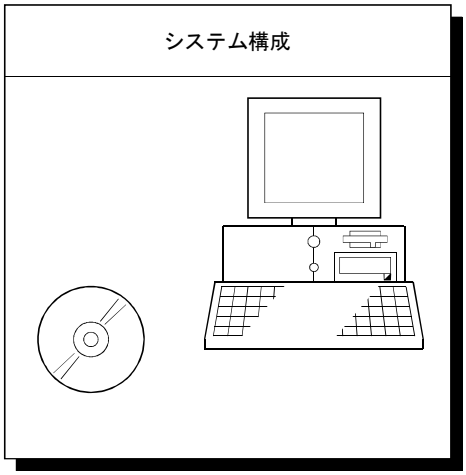

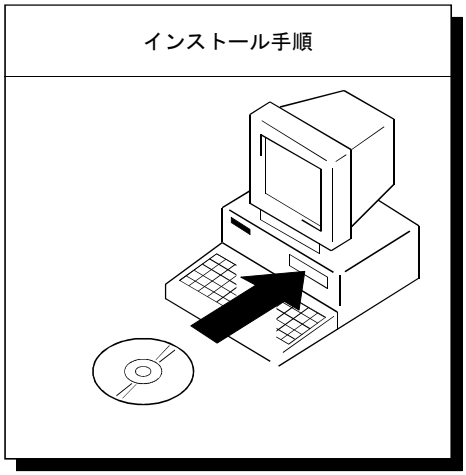

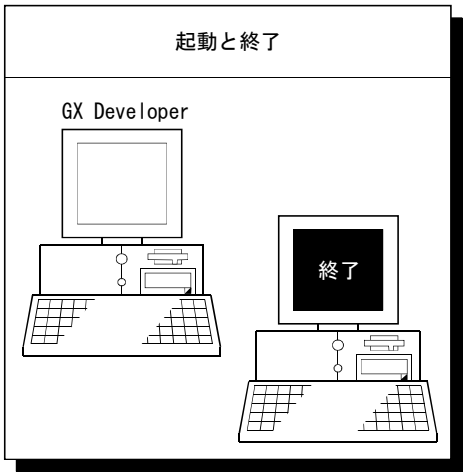

メ　モ

2　システム構成

2.1　システム構成

GX Developerは，2.2節の動作環境の仕様を満たすパソコンにインストールして使用できます。

2.2　動作環境

GX Developerの動作環境を下記に示します。

項　目		内　容
周辺機器	パソコン	PC-9800® シリーズ*1，またはWindows® が動作するパーソナルコンピュータ。
	パソコンCPUユニット	株式会社コンテック製MELSEC-Qシリーズ対応パソコンCPUユニット。
コンピュータ本体		下表の「使用する基本ソフトウェアとパソコン本体に必要な性能」を参照。
	CPU	
	必要メモリ	
ハードディスク空き容量		150MB以上。
ディスクドライブ		CD-ROMディスクドライブ。
ディスプレイ		解像度800×600ドット以上。
通信用インタフェース		RS-232ポート：シーケンサCPUと通信する場合に必要となります。 （Q02H/Q06H/Q12H/Q12PH/Q25H/Q25PHCPUを除くシーケンサCPUにアクセス時必須） USBポート　　：QCPU(Qモード)と通信する場合に使用可能です。 （Q00J/Q00/Q01/Q02CPUおよびRemote I/Oユニットは除く）
基本ソフトウェア		Microsoft® Windows® 95 Operating System（日本語版）*2 Microsoft® Windows® 98 Operating System（日本語版） Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System（日本語版） Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0（日本語版） Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System（日本語版） Microsoft® Windows® XP Professional Operating System（日本語版） Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System（日本語版）

＊1：PC-9800® シリーズ（PC98-NX® を除く）は，Windows® Me，Windows® 2000 Professional，Windows® XP Professional，およびWindows® XP Home Editionには対応していません。

＊2：Windows® 95では，ストラクチャードテキスト言語機能をサポートしていません。

使用する基本ソフトウェアとパソコン本体に必要な性能

基本ソフトウェア	パソコン本体に必要な性能	
	CPU*3	必要メモリ*4
Windows® 95 (Service Pack 1以上)	Pentium® 133MHz以上	32MB以上
Windows® 98	Pentium® 133MHz以上	32MB以上
Windows® Me	Pentium® 150MHz以上	32MB以上
Windows NT® Workstation 4.0 (Service Pack 3以上)	Pentium® 133MHz以上	32MB以上
Windows® 2000 Professional	Pentium® 133MHz以上	64MB以上
Windows® XP Professional	Pentium® 300MHz以上	128MB以上
Windows® XP Home Edition	Pentium® 300MHz以上	128MB以上

*3：ラベルプログラム作成時は，Pentium® 300Mz以上(推奨)
*4：ラベルプログラム作成時は，64MB上以上(推奨)

ポイント

・動作確認した機種一覧(パソコン・プリンタ・Ethernetボード・電話回線使用時における各機器の動作確認一覧(PLC-D-375)は，三菱電機FA機器技術情報サービスMELFANSwebホームページでご覧いただけます。
MELFANSwebホームページ：http://www.nagoya.melco.co.jp/
・PDFデータ／オンラインマニュアルを使用する場合の注意事項
パソコンのメモリを増設していただくと，より快適にご使用いただけます。
・パソコンの動作環境によっては，プログラム作成時などで複数の画面を開いて編集を行うとメモリ不足エラーが発生することがあります。
GX Developerのみ起動している状態でパソコンを使用する場合，編集画面の数は最大40枚を目安にしてください。
・Windows® XPの新機能について
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System,
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemをご使用の場合は，下記に示す新機能が使用できません。
下記に示す新機能を使用した場合，本製品は正常に動作しない可能性があります。
Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
ユーザ簡易切替え
リモートデスクトップ
大きいフォント（画面プロパティの詳細設定）

メ　モ

3　インストール・アンインストール

本製品のインストール，アンインストール方法について説明します。

3.1　インストール

3.1.1　インストール手順

本製品のインストールは下記の手順で行ってください。

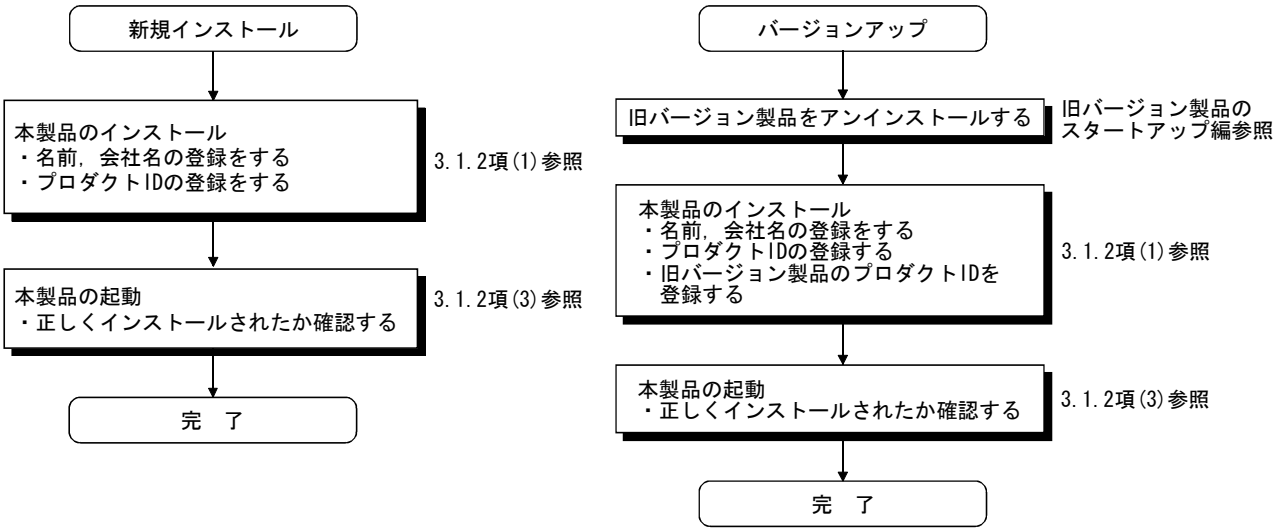

ポイント
インストールする場合,各種DLLの上書き確認メッセージが表示された場合,「はい」を選択してDLLの上書きを行ってください。 DLLを上書きしない場合，本製品が正常に実行できない場合があります。

3.1.2　インストール操作

インストールを行う前に，次を確認してください。

ポイント
・インストールを行う前に，Microsoft® Windows® Operating Systemで動作させている他のアプリケーションをすべて終了させてください。 ・OSがWindows® XP Professional，Windows® XP Home Edition，Windows® 2000 ProfessionalおよびWindows NT® Workstation 4.0 の場合は，Administrator（コンピュータ管理用）の属性を持つユーザとしてログオンしてください。 ・ライセンスキーFDが有効になっている場合でも，本製品をインストールするとバージョンアップできます。 （旧製品のライセンス権は1回減ります。）

3

(1) 本製品のインストール（画面はWindows® 98の場合です）

① Windows® のエクスプローラを起動してディスクが挿入されているドライブをクリックします。
“Setup.exe”をダブルクリックします。
Windows® のエクスプローラの表示は，
[スタート]-[プログラム]-[エクスプローラ]を選択します。

↓

② 左記いずれかの画面が表示された場合，“(2)インストール起動時にメッセージが表示された場合”内の，(a)の指示に従って作業を行ってください。
作業が終了したら，再度インストールを行ってください。

左記画面が表示された場合，“(2)インストール起動時にメッセージが表示された場合”内の(b)の指示に従って作業を行ってください。
作業が終了したら，再度インストールを行ってください。

↓

（次のページへ）

（前ページから）

↓

左記画面が表示された場合，“(2)インストール起動時にメッセージが表示された場合”内の，(c)の指示に従って作業を行ってください。
作業が終了したら，再度インストールを行ってください。

↓

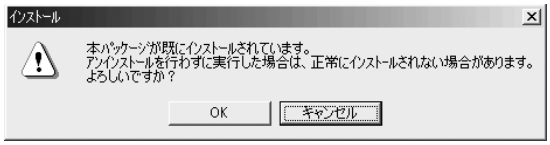

③ 左記メッセージが表示された場合は，OKをクリックして旧製品のアンインストールを実施後，再度本製品のインストールを行ってください。

↓

④ 名前と会社名を入力し，次へ(N) >をクリックします。
確認のダイアログボックスが表示されますので，メッセージにしたがって操作してください。

↓

⑤ 本製品のプロダクトIDを入力し，次へ(N) >をクリックします。
プロダクトIDは，本製品に同梱されている「ソフトウェア登録証」に記載されています。

↓

⑥ バージョンアップする場合，左記画面が表示されます。
旧製品のプロダクトIDを入力し，次へ(N) >をクリックします。
プロダクトIDは，旧製品に同梱されている「ソフトウェア登録証」に記載されています。

新規に本製品をインストールする場合は，左記画面は表示されません。

↓

（次のページへ）

（前ページから）

↓

⑦ ストラクチャードテキスト(ST)言語を使用する場合は，チェックボックスを設定して，次へ(N) > をクリックします。
ストラクチャードテキスト(ST)言語を使用しない場合は，次へ(N) > をクリックします。

↓

⑧ すべての機能を使用する場合は，次へ(N) > をクリックします。
モニタ専用GX Developerをインストールする場合は，チェックボックスを設定して，次へ(N) > をクリックします。

モニタ専用GX Developerでインストールすると，現場での編集や，不用意な変更などの防止ができます。(PC書込やPCデータ削除などの機能が使用できません。)

モニタ専用GX Developerで使用可能な機能は，GX Developerオペレーティングマニュアルを参照してください。

↓

⑨ MELSEC MEDOCでプリントアウトデータファイルとして出力したデータをGX Developerに取り込みたい場合は，チェックボックスを設定して，次へ(N) > をクリックします。
MELSEC MEDOCのデータをGX Developerで取り込まない場合は，次へ(N) > をクリックします。

MELSEC MEDOCは海外で一般的に使用されているMS-DOS用の英文プログラミングソフトウェアです。

↓

（次のページへ）

（前ページから）

↓

⑩ インストール先フォルダを指定します。
インストール先フォルダを表示しますのでよろしければ，次へ(N) > をクリックします。
変更する場合は，参照(R)... をクリックし変更先のドライブ，フォルダを指定します。

↓

⑪ これで，インストールが完了しました。
OK をクリックしてください。

↓

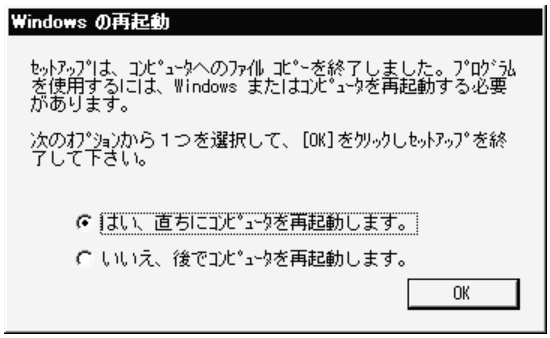

⑫ 左記の画面が表示された場合は，Windows® を再起動する必要があります。

本製品をインストールすると次のようにアイコンが登録されます。

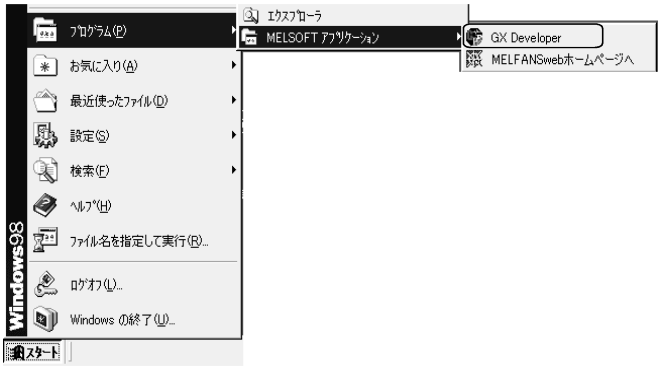

備　　考

Windows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home Edition使用時は，[スタート]→[すべてのプログラム]→[MELSOFTアプリケーション]にアイコンが登録されます。

(2) インストール起動時にメッセージが表示された場合

本製品のインストール開始時に，“本パッケージは動作可能な環境になっておりません”というメッセージが表示され，インストールが正常に完了しない場合があります。
このような場合，すべてのアプリケーションを終了し，(a)～(c)に示すいずれかの作業を行ってください。

(a) dcom95.exeおよびJaaxdist.exeのインストール

本製品CD-ROMの“¥Update¥dcom95.exe”または，“¥Update¥Jaaxdist.exe”を実行してください。
exeファイル実行後，パソコンを再起動し，本製品のインストールを行ってください。
下記に各OSで実行するexeファイルを示します。

O　S	ファイル名
Microsoft® Windows® 95 Operating System	dcom95.exe
Microsoft® Windows® 98 Operating System	Jaaxdist.exe
Microsoft® WindowsNT® Workstation Operating System Version 4.0	Jaaxdist.exe

（dcom95.exeおよびJaaxdist.exeは，本製品CD-ROM内の“Update”フォルダ内にあります。

(b) 50comupd.exeのインストール

本製品CD-ROMの“¥Update¥50comupd.exe”を実行してください。
exeファイル実行後，パソコンを再起動し，本製品のインストールを行ってください。

① はい ボタンをクリックして，Windows® のアップデートを実行します。

↓

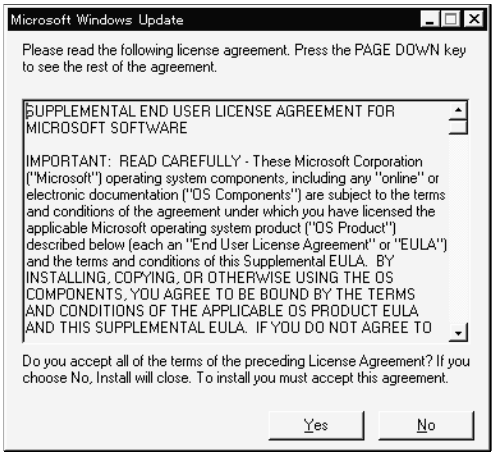

② 左画面にて同意し，Yes ボタンをクリックします。

↓

③ はい をクリックして再起動してください。
再起動後，本製品のインストールを行ってください。

(c) EnvMELのインストール

本製品CD-ROMの“¥EnvMEL¥Setup.exe”を実行してください。
Setup.exeを実行後，本製品のインストールを行ってください。

＊：上記のexeファイルの実行後，再度本製品のインストールを実行してください。このとき，本製品のインストールが正しく実施されない場合は，パソコンの再起動を行ってください。

(3) 本製品の起動確認

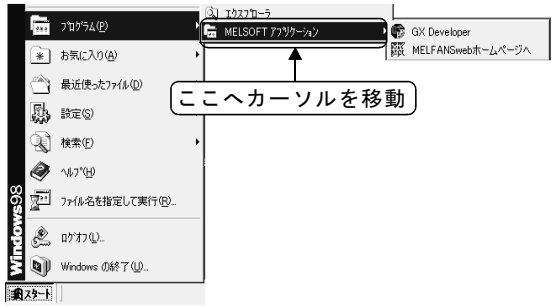

① [スタート]をクリックし，[プログラム]-[MELSOFTアプリケーション]メニューへカーソルを移動します。

＊ Windows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home Edition 使用時は[すべてのプログラム]と表示されます。

↓

② [GX Developer]メニューをクリックします。

↓

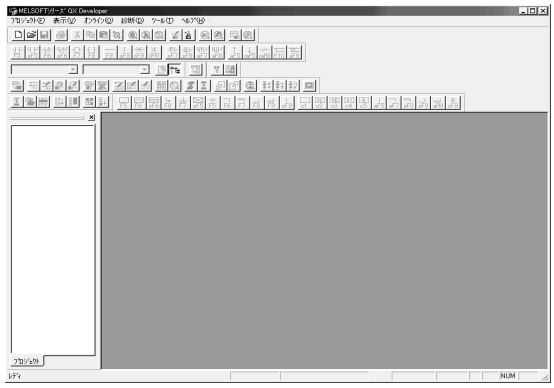

③ 本製品が起動します。
左記の画面が表示されれば，正常にインストールされています。

3.2　アンインストール

ハードディスクから本製品を削除する操作について説明します。

本製品のアンインストール

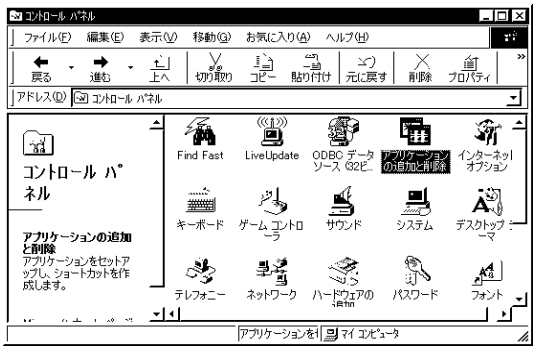

① コントロールパネルの中から“アプリケーションの追加と削除”を選択してダブルクリックします。
コントロールパネルの表示は[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。

備　考

Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition使用時は，コントロールパネルの中から“プログラムの追加と削除”を選択します。
コントロールパネルの表示は[スタート]→[コントロールパネル] を選択します。

↓

② 削除・変更するソフトウェアパッケージを選択します。
“GX Developer”を選択します。

選択後，追加と削除(R)...をクリックします。

左記画面は，Windows® 98の画面です。
OSにより表示される画面が異なります。

Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional およびWindows® XP Home Edition使用時は，以下の操作を実施してください。
(a) “プログラムの変更と削除”をクリックします。
(b) “GX Developer”を選択します。
(c) 下記ボタンをクリックします。
Windows® 2000 Professional 使用時：変更と削除(C)
Windows® XP Professional,
Windows® XP Home Edition 使用時　：変更と削除

↓

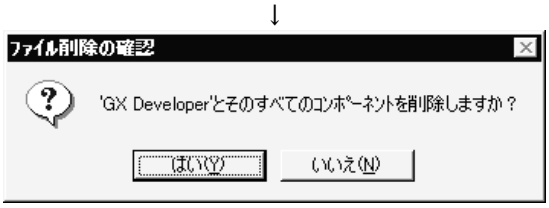

③ ソフトウェアパッケージの削除の確認をします。
アンインストールを行う場合は，はい(Y)をクリックします。
アンインストールを開始します。
実行しない場合は，いいえ(N)をクリックします。
前の画面に戻ります。

＊ コンポーネントとは，インストールしたアイコンとファイルを示します。

（前ページから）
↓

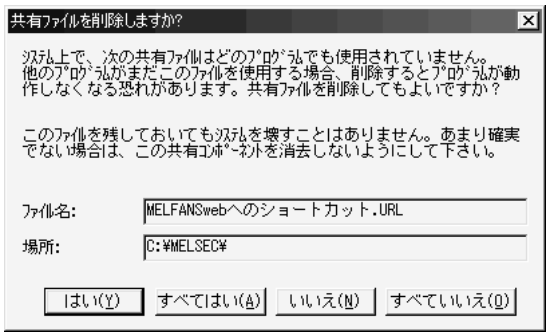

④ 左の画面が表示された場合は，“すべていいえ(O)”ボタンをクリックしてください。
“はい(Y)”ボタン，“すべてはい(A)”ボタンをクリックすると，Windows® 対応のMELSOFTソフトウェア群の共有ファイルが削除されますので，本製品のみ削除の場合は“すべていいえ(O)”ボタンをクリックしてください。

↓

⑤ 削除作業が終了したメッセージが出ましたら OK をクリックします。

完了のメッセージが表示されたらアンインストール完了です。

3.3 USBドライバのインストール

Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition使用時にCPU USB通信を行うにはUSBドライバのインストールが必要です。

USBドライバのインストール手順を下記に示します。

ポイント
USBドライバがインストールできない場合，下記設定をご確認ください。 ・Windows® 2000 Professional使用時 ［コントロールパネル］－［システム］－［ハードウェア］－［ドライバ署名］で“ブロックー署名されていないファイルのインストールを防ぐ(B)”が選択されているとUSBドライバがインストールできない場合があります。 ［ドライバ署名］で“無視ーファイルの署名に関係なく，すべてのファイルをインストールする(I)”または“警告ー署名されていないファイルをインストールする前にメッセージを表示する(W)”を選択し，USBドライバのインストールを行ってください。 ・Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition使用時 ［コントロールパネル］－［システム］－［ハードウェア］－［ドライバの署名］で“ブロックー署名されていないドライバソフトウェアをインストールしない(B)”が選択されているとUSBドライバがインストールできない場合があります。 ［ドライバの署名］で“無視ーソフトウェアをインストールし，確認を求めない(I)”または“警告ー毎回，操作の選択を求める(W)”を選択し，USBドライバのインストールを行ってください。

(1) Windows® 2000 Professional使用時

Windows® 2000 Professional使用時のUSBドライバのインストール手順を下記に示します。

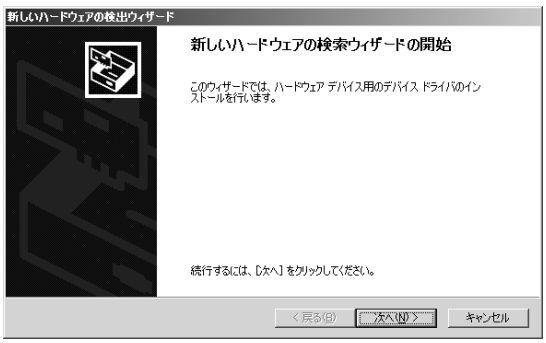

① パソコンとQCPU（Qモード）をUSBケーブルで接続すると左記画面が表示されます。
次へ(N) > をクリックします。

↓
（次のページへ）

（前ページより）

↓

② “デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）”を選択し，
次へ(N) > をクリックします。

↓

③ “場所を指定”をチェックし，次へ(N) > をクリックします。

↓

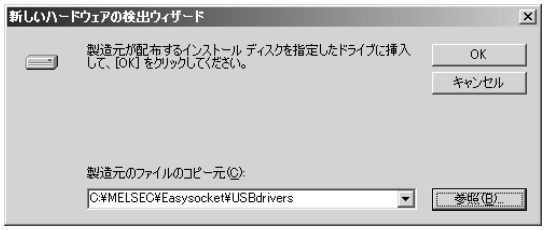

④ 左記画面が表示されますので，本製品をインストールした先“Easysocket¥USBdrivers”を設定し，OK をクリックします。
左記画面は，C:¥MELSEC¥Easysocket¥USBdriversを設定した例です。
複数のMELSOFT製品がインストールされている場合は，最初の製品のインストール先を参照してください。

↓

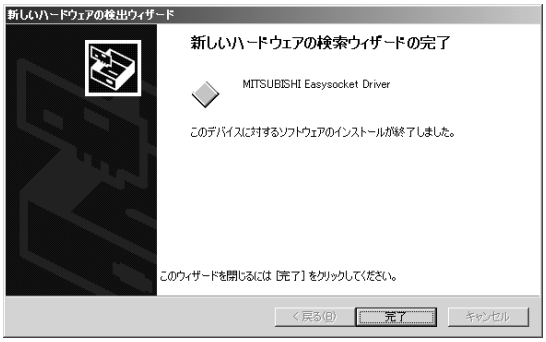

⑤ 左記画面が表示されるとインストール完了です。
完了 をクリックし，インストールを終了してください。

↓

（完　　了）

(2)　Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition使用時

Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition使用時のUSBドライバのインストール手順を下記に示します。

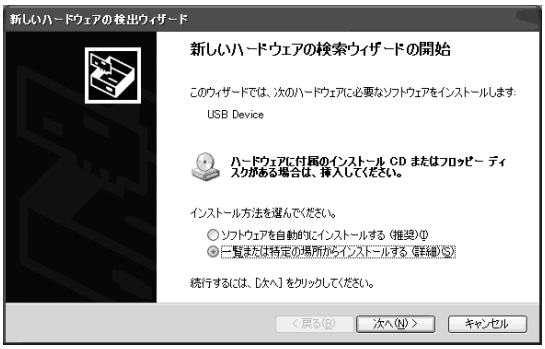

① パソコンとQCPU（Qモード）をUSBケーブルで接続すると左記画面が表示されます。
“一覧または特定の場所からインストールする（詳細）”を選択し，次へ(N) > をクリックします。

↓

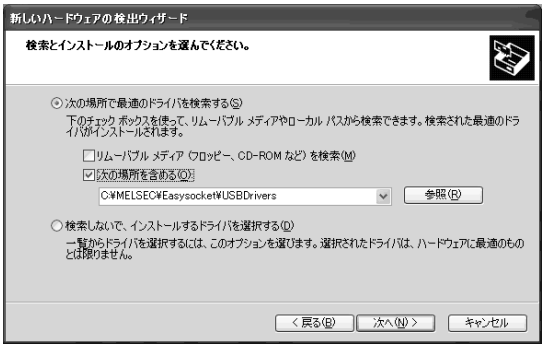

② 左記画面が表示されますので，“次の場所で最適のドライバを検索する”を選択します。
“次の場所を含める”をチェックし，GX Developerをインストールしたフォルダの“Easysocket¥USBdrivers”を設定します。
設定後，次へ(N) > をクリックします。
左記画面は，C:¥MELSEC¥Easysocket¥USBdriversを設定した例です。
複数のMELSOFT製品がインストールされている場合は，最初の製品のインストール先を参照してください。

↓

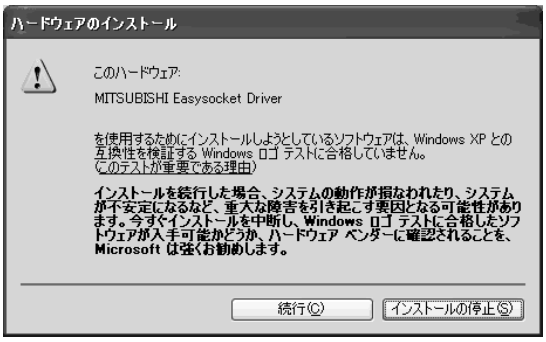

③ “左記画面が表示されますので，続行(C) をクリックします。

備　考

USBドライバインストール途中に左記画面が表示されますが，弊社にて，USBドライバの動作確認をWindows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home Editionで実施しております。
（USBドライバインストール後に，問題が発生することはありません。）
続行(C) をクリックし，USBドライバのインストールを続行してください。

↓

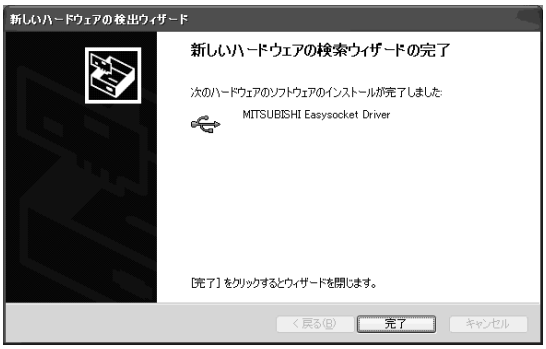

④ 左記画面が表示されるとインストール完了です。
完了 をクリックし，インストールを終了してください。

↓

（完　　了）

メ　モ

4 GX Developerの使い方

4.1 GX Developerの編集画面と各種ツール

GX Developerの画面構成と各種ツールについて説明します。

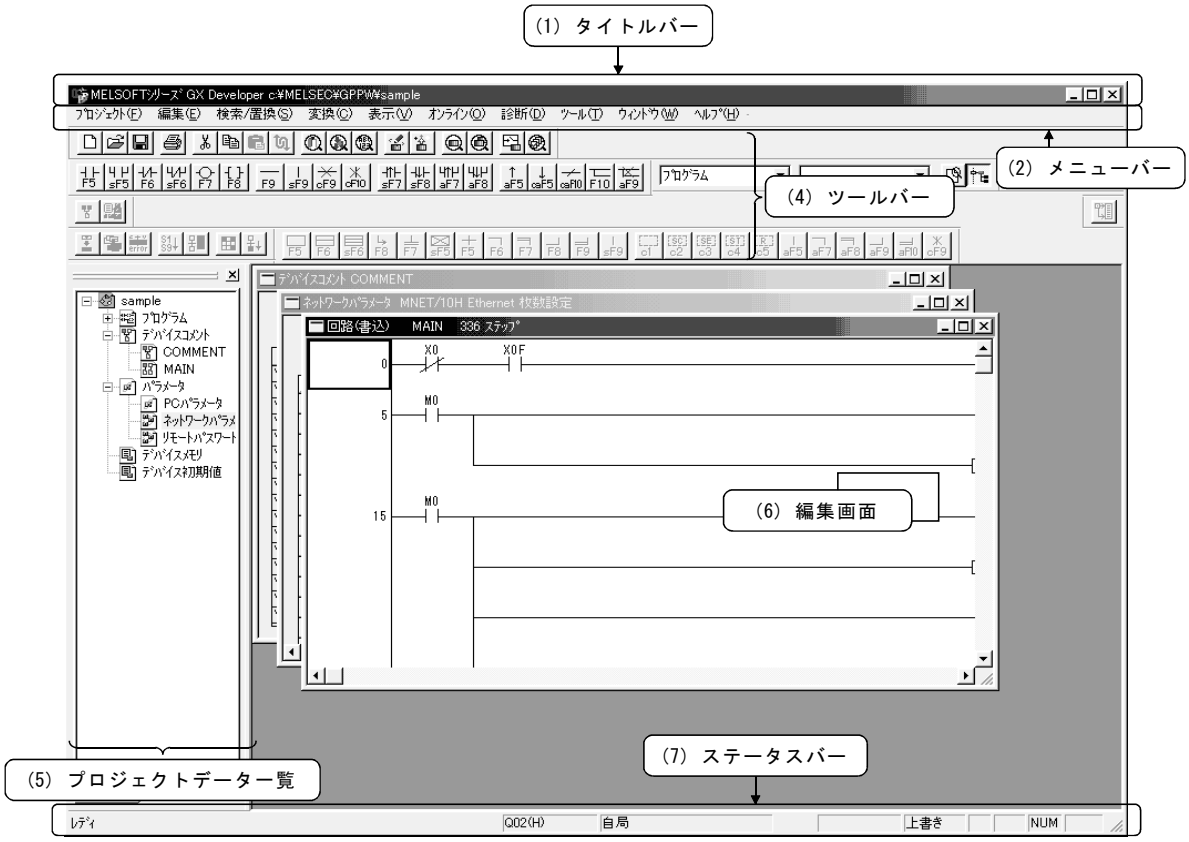

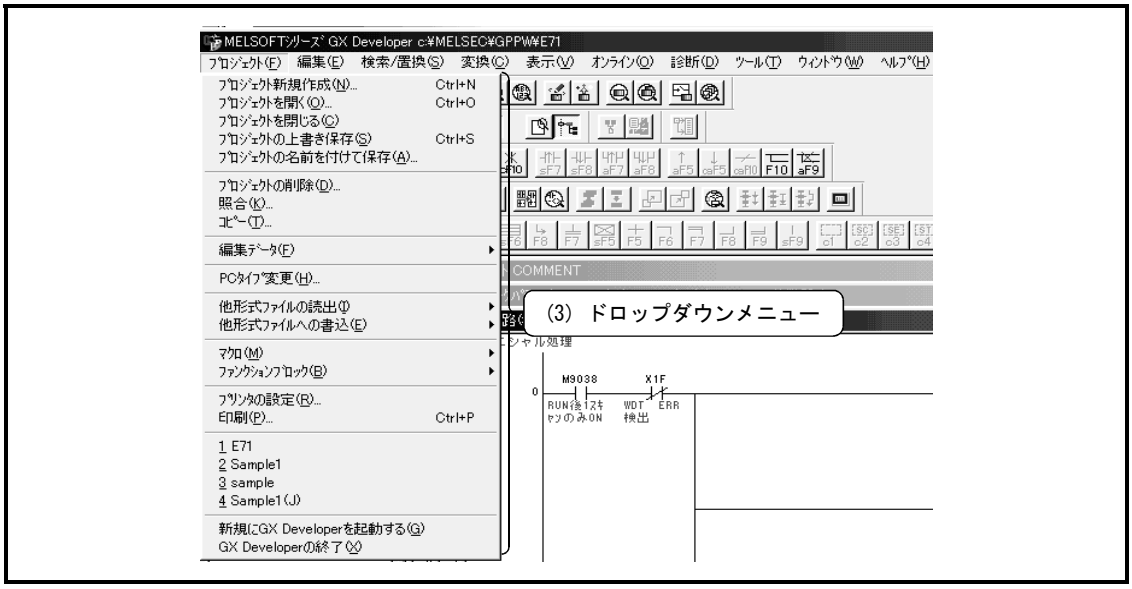

(1) タイトルバー

開いているプロジェクト名を表示します。

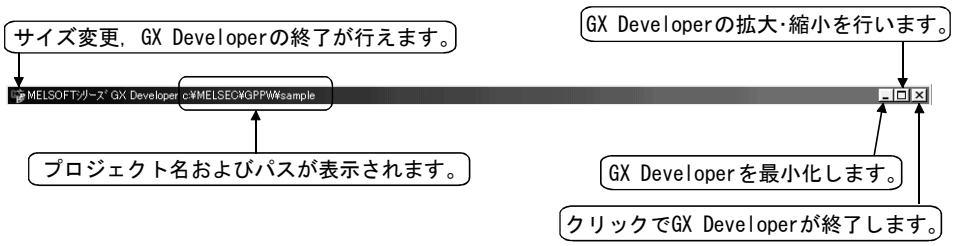

複数ウィンドウを一括で閉じる場合は，[ウィンドウ]→[全てのウィンドウを閉じる]を選択してください。

(2) メニューバー

GX Developerで使用できるメニューの名前が表示されています。
メニューを選択すると，ドロップダウンメニューが表示されますので，そこからさまざまな機能を使用することができます。

(3) ドロップダウンメニュー

GX Developerで使用できる機能の名前が表示されます。
ドロップダウンメニューの右端に“▶”が表示されている場合は，選択した機能のドロップダウンメニューが表示されます。
機能名に“...”が表示されている場合，その機能にカーソルを移動させクリックすると設定ダイアログボックスが表示されます。

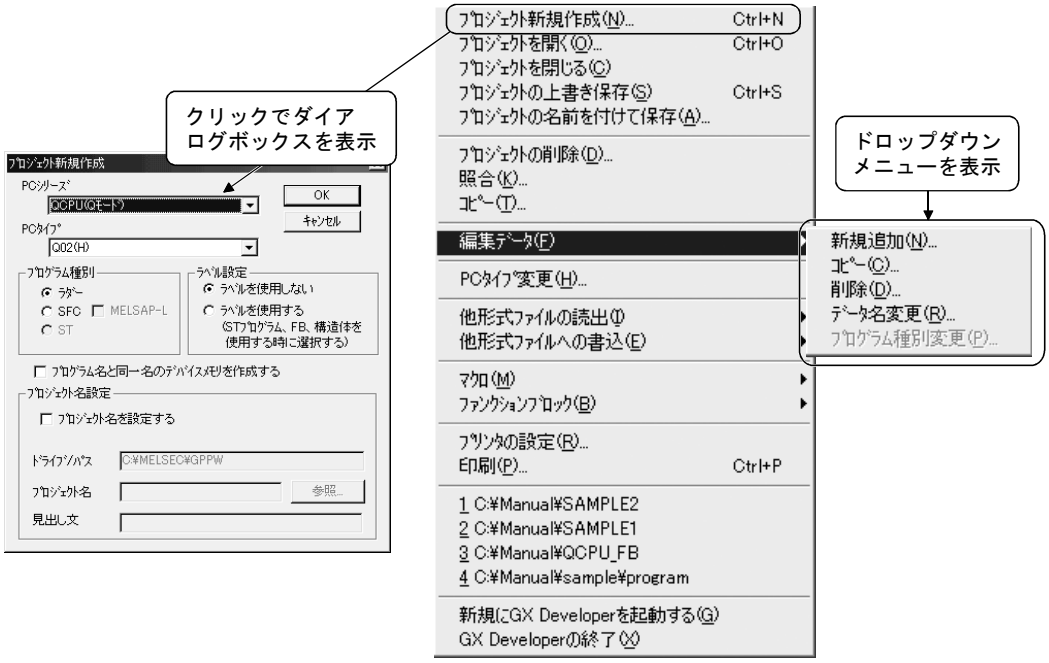

(4) ツールバー

メニューバーで割り付けられている機能の中からよく使用すると思われる機能をボタン表示にしたものです。

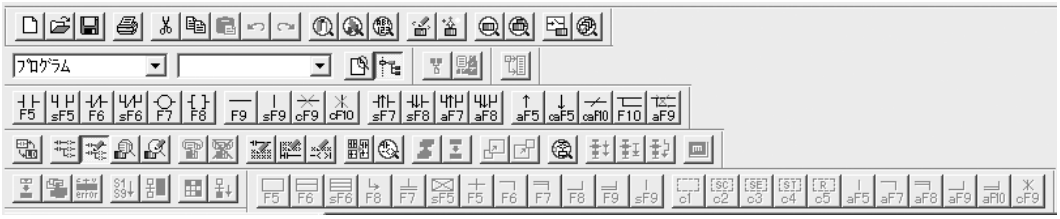

(5) プロジェクトデータ一覧

プロジェクト内のデータを分類別に一覧表示するものです。
回路作成画面，ダイアログボックスなどを直接読み出すことができます。

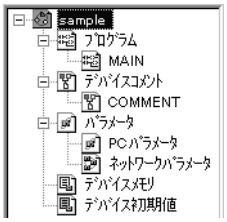

(6) 編集画面

回路作成画面やコメント作成画面を表示し，回路，コメント，パラメータの設定を行います。

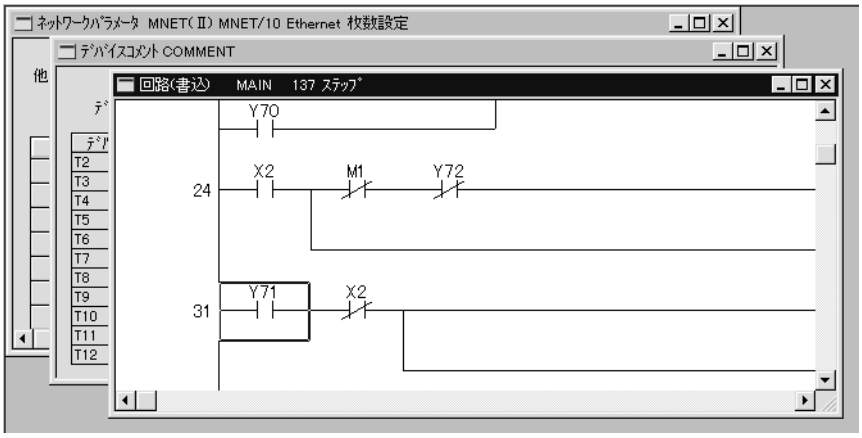

(7) ステータスバー

GX Developerのステータス情報を表示します。

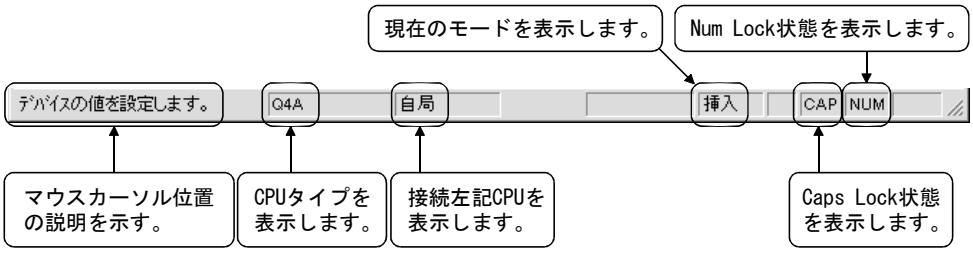

(8) 便利メニューの表示

マウスの右ボタンをクリックすることにより，作業内容に応じて便利なメニューを表示することができ作業効率をアップすることができます。
回路編集，コメント編集を行っている場合は，[切り取り]，[コピー]，[貼り付け]または，[デバイス検索]などが行えます。

4.2 ダイアログボックスの基本操作

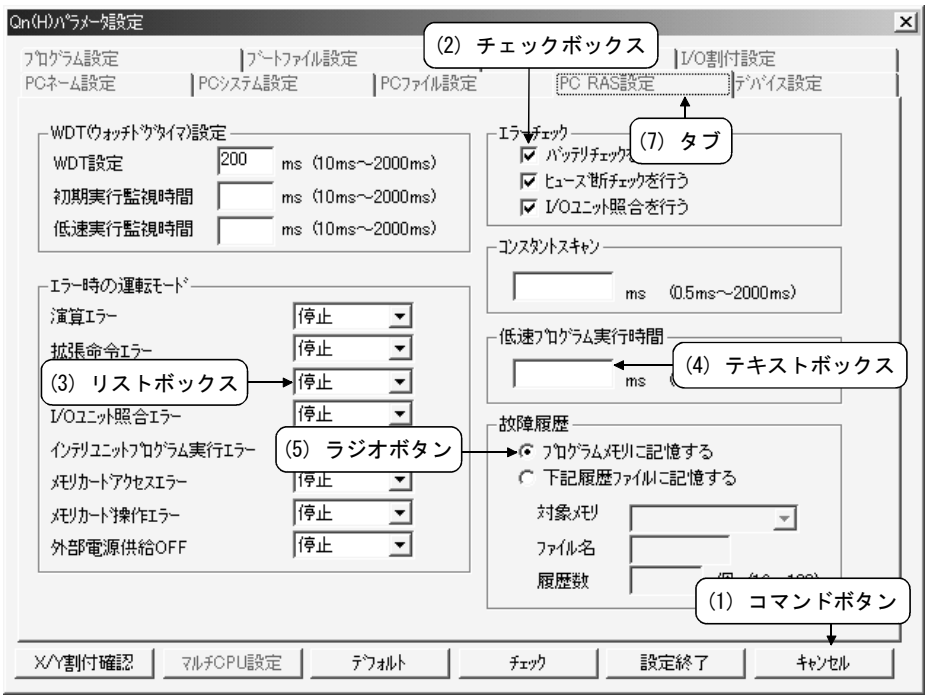

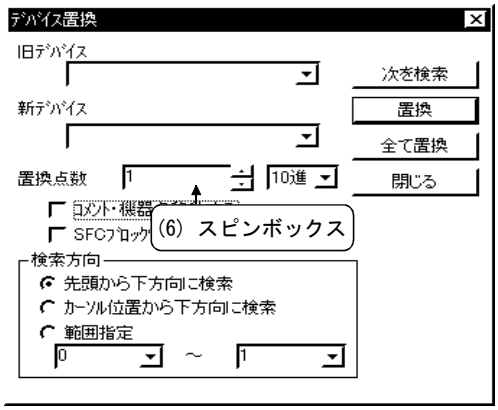

(1) コマンドボタン

コマンドボタンは，[OK] [キャンセル] などがあり，それぞれの項目を実行する場合はクリックします。

(2) チェックボックス

項目を実行する場合は□をクリックして☑印をつけます。

(3) リストボックス

▼をクリックして選択一覧を表示したあと，選択する項目をクリックします。

(4) テキストボックス

キーボードから文字を入力します。
テキストボックスには，数値のみを入力する場合と，文字を入力する場合があります。

(5) ラジオボタン

選択する項目の○をクリックします。

(6) スピンボックス

値を直接入力する場合と，▲▼をクリックして値を変える場合があります。
値を直接入力する場合は，[　　]をクリックしてキーボードより数値を入力します。
▲▼をクリックして値を変える場合は，▲をクリックすると値が増えます。
▼をクリックすると値が減ります。

(7) タブ

[　　] の切替えは，設定項目が表示されている箇所をクリックします。

付　　録

付.1　パソコンに関するQ&A

パソコンにおける基本的な知識をQ&A形式で記載しましたので必要に応じ活用ください。

Q1. ディスプレイの解像度が800×600ピクセル以下のものを使用した場合はどうなりますか？

A1. 画面上の端部分に表示される「アイコン」が切れてしまい,「アイコン」で操作出来なくなる場合が発生します。
マニュアルに記載の解像度にて「アイコン」がすべて収まるように設計されています。

Q2. 動作環境とはなんですか？

A2. GX Developerを最大限に活用するためのハードウェア構成と基本ソフトウェア(2.2節参照)組合わせを意味します。なお，弊社にて動作確認済みの機種は「動作確認パソコン一覧」(PLC-D-375)に記載してあり，三菱電機FA機器技術情報サービスMELFANSwebホームページでご覧いただけます。
[シーケンサ(Q, QnA, A)]→[製品詳細]→[動作確認パソコン一覧]
http://www.nagoya.melco.co.jp/details/plc/confirm/index_j.htm
(基本的には本マニュアルに記載の動作環境仕様であれば使用が可能です。)

Q3. Micrsoft® Windows® Operating System Version3.1で使用できますか？

A3. Windows® 3.1は使用できません。

Q4. Pentium® 133MHz以下のCPUを使用した場合はどのような現象が発生しますか？

A4. Pentium® 133MHz以下のCPUを使用すると処理速度が遅くなり,操作後の画面表示に時間がかかり，スピーディーな操作が出来なくなります。

付.2　GX Developerに関するQ&A

GX Developer使用中のトラブルを解消するためのQ&Aを記載します。

Q1. パソコンに搭載のビデオカード（ディスプレイに表示する文字や図や絵をデータとして記憶するためのカード）の種類においては，回路図を編集中に回路ごとに白い線で縁取りされる場合があるがどうしたら消すことが出来ますか？

A1. Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me/WindowsNT® Workstation 4.0/Windows® 2000 Professionalの「コントロールパネル」にて設定を行ってください。

＜操作手順＞
①「コントロールパネル」を開く
↓
②「システム」を開く
↓
③「パフォーマンス」のタブを開く
↓
④「グラフィックス」のボタンを押す
↓
⑤「ハードウェアアクセラレータ」の設定を“なし”の次（2番目）とする。



Q2. GX Developerを立ち上げるときに「Can not allocate Share memory」，「Initialization failed」のエラーメッセージが出た場合，どうしたらよいですか？

A2. GX Developerを再起動するか，Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me/WindowsNT® Workstation 4.0/Windows® 2000 Professionalを再起動してGX Developerを起動してください。

Q3. 3-2ページのSetup.exeを起動後，ダイアログボックス表示に移るまでに時間がかかるが，どうしてですか。

A3. ウィルス検索ソフトなどの常駐ソフトウェアが動作していると時間がかかる場合があります。

Q4. 市販アプリケーションのウィルス対策ソフトをパソコンにインストールした場合の注意点はありますか？

A4. 1)ウィルス対策ソフト起動時

① 起動時の初期化処理に時間がかかるため，「スタートアップ」から起動する他のアプリケーションが正しく動作できない場合があります。
また，タスクトレイに格納されたあとしばらくのあいだ，初期化処理中のために操作を受け付けない場合があります。
これらの現象は，お使いの環境スペック(CPU，メモリなど)により異なります。
Pentium® 100MHz以下のCPUをお使いの場合に起こりやすいことが確認されています。

② Windows® Meでウィルス対策ソフトを起動時は，必ず，ウィルス対策ソフトを終了させてから本製品をインストールしてください。
ウィルス対策ソフトの監視モニタが「リアルタイム」になっている状態でGX Developerをインストールすると，インストールしてから2～3秒後に下記画面が表示されます。

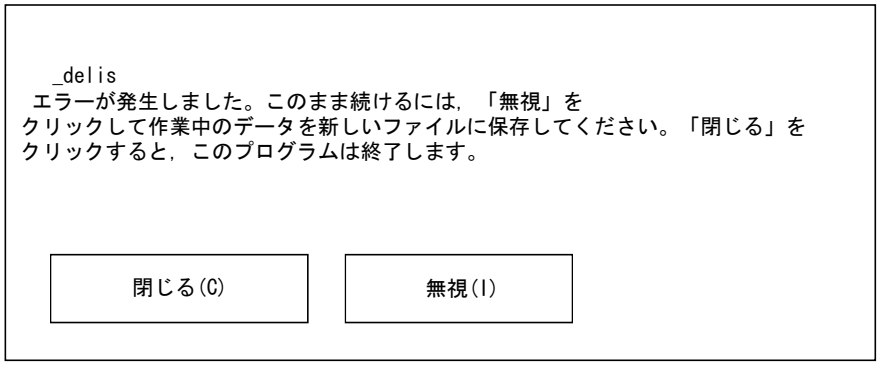

エラーのダイアログボックスを閉じたあと，本製品をアンインストールして再インストールしてください。

2)システムに対する影響

ウィルス対策ソフトが起動されているとき，ウィルス対策ソフトがファイルの検査を行うため，システムに負荷がかかります。
そのため，お使いの環境によっては，アプリケーションの起動などのすべての操作に時間がかかるようになる場合があります。
これらの現象は，お使いの環境スペック(CPU，メモリなど)により異なります。
Pentium® 100MHz以下のCPUをお使いの場合に起こりやすいことが確認されています。

3)アプリケーションに対する影響

ウィルス検索ソフトの導入後，アプリケーションが正常に起動しない，正常に動作しないなどの現象が起こった場合には，次の手順で動作の確認を行ってください。

① ウィルス検索ソフトをアンインストール，システムの再起動を行い，再度アプリケーションの動作を確認してください。それでも問題が起こる場合には，ウィルス検索ソフトによる影響でないと考えられます。
それぞれのアプリケーションのサポート窓口にご相談ください。

② アンインストールしたあとで，正常に動作する場合には，ウィルス検索ソフトをもう一度インストールし，ウィルス検索ソフトの監視モニタをカスタムモニタに変更してください。また，「拡張子の指定」や，「監視機能」の各チェックボックスのチェックを変更してください。

①，②の手順のあとで，システムが正常に起動しない場合には，Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me/WindowsNT® Workstation4.0/Windows® 2000 Professionalやアプリケーションの再インストールを行ってください。

Q5. フロッピーディスクからプログラムを読み出すとき，フロッピーディスクがプロテクト(書込み禁止)されていると読み出せない。なぜですか？

A5. GX Developerは複数立上げができるため，1つのフロッピーディスクのファイルに対してアクセスされる恐れがあります。これを防ぐために，フロッピーディスクへアクセスしたときは「アクセス中」のフラグをフロッピーにディスクに書き込んで，別のGX Developerからはアクセスできないようにしています。
したがってプロテクトされていると読み出せないシステムとなっています。

メ　モ

サービスネットワーク（三菱電機システムサービス(株)）

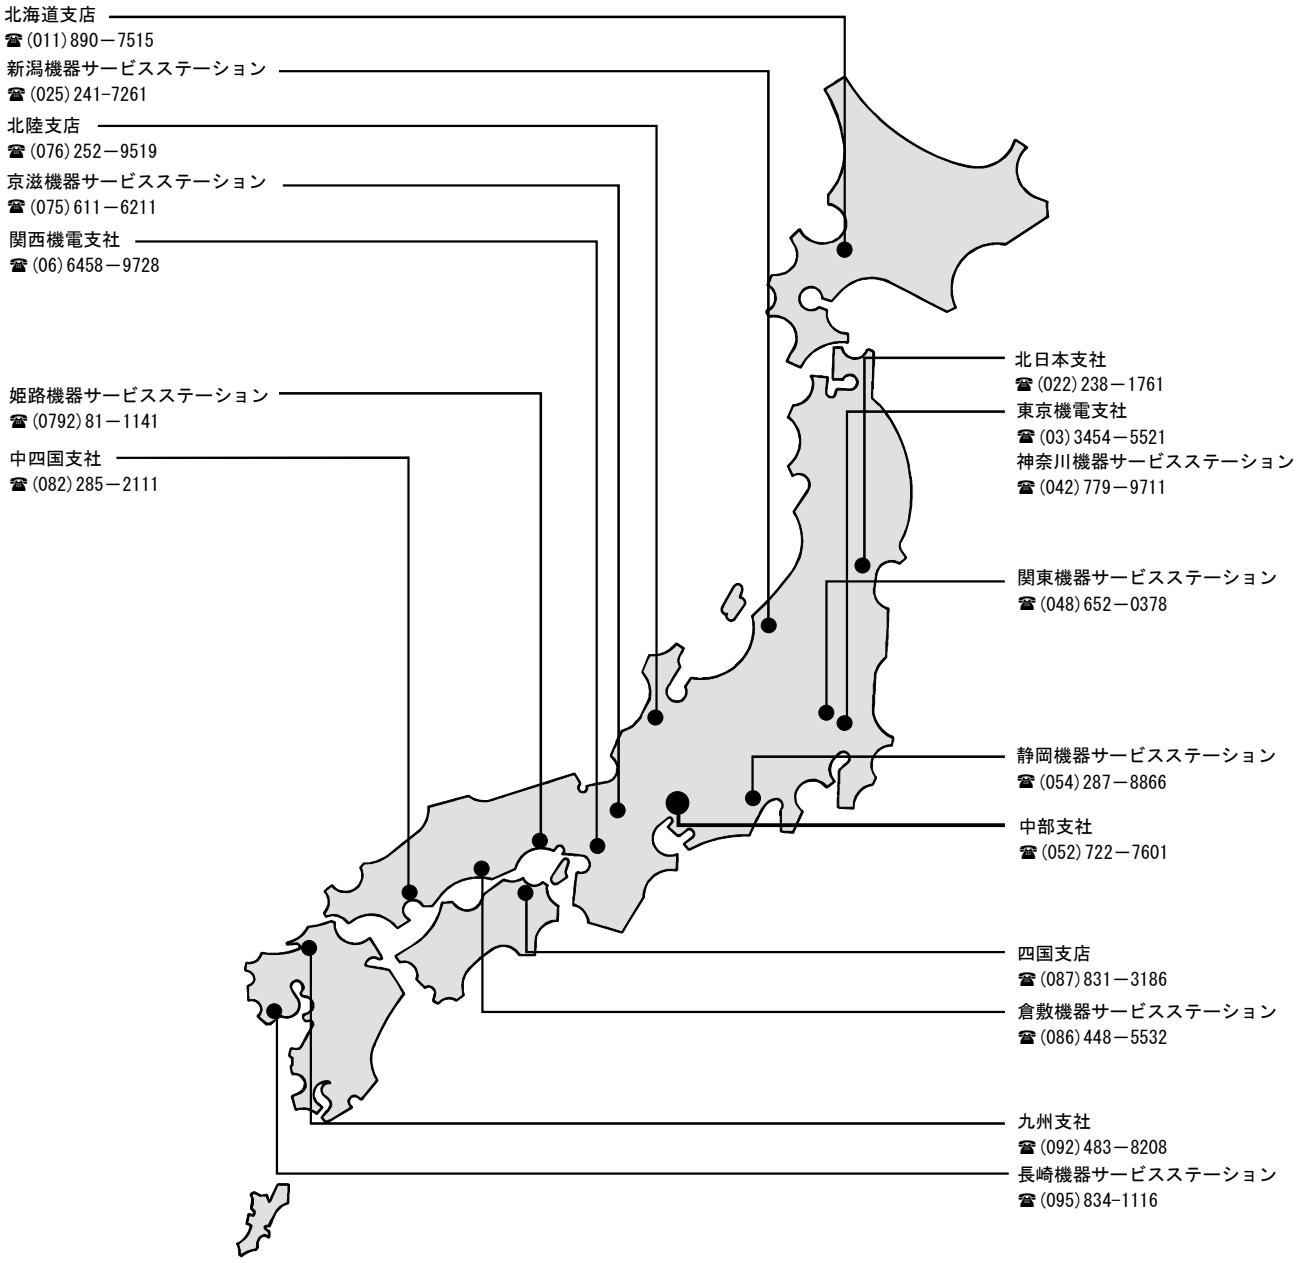

Microsoft, Windows, WindowsNT は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe, Acrobat は，Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
Pentium, Celeron は，Intel Corporation の米国およびその他の各国における商標および登録商標です。
Ethernet は，米国 Xerox.co.ltd の登録商標です。
PC-9800, PC98-NX は，日本電気株式会社の登録商標です。
その他，本文中における会社名，商品名は，各社の商標または登録商標です。
SPREAD
Copyright(C)1999 Far Point Technologies, Inc.

GX Developer Version 8

オペレーティングマニュアル（スタートアップ編）

三菱電機株式会社 〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒104-6215	東京都中央区晴海1-8-12（オフィスタワーZ棟15階）	(03) 6221-2190
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）	(022) 216-4546
関越支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11番地2（明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34F）	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市東大通2-4-10（日本生命ビル）	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-0037	広島市中区中町7-32（日本生命ビル）	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）	(092) 721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録（無料）が必要です。

電話技術相談窓口

対象機種		電話番号	受付時間※1
MELSEC-Q/QnA/A	シーケンサー般（ネットワーク/インテリジェント機能ユニット以外）	052-711-5111	月曜～木曜　9:00～19:00 金曜　9:00～17:00
	ネットワーク、シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	
	インテリジェント機能ユニット（ネットワーク以外）	052-712-2579	
MELSOFTシーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ	052-711-0037	
	SW□IVD-GPPA/GPPQなど		
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	052-712-2370	
	SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど		
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど		
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU（Q12/Q25PHCPU）	052-712-2830	
	二重化CPU（Q12/Q25PRHCPU）		
	MELSOFT PXシリーズ		
GOT表示器	GOT1000/A900シリーズなど	052-712-2417	
	MELSOFT GTシリーズ		

FAX技術相談窓口

対象機種	FAX番号	受付時間※1
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00（受信は常時※2）

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始を除く通常業務日
※2: 春期・夏期・年末年始を除く

本マニュアルは，輸出する場合，経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

形名	GXDEV8-O-IN-J
形名コード	13JV68
SH(名)-080355-G(0506)MEE	

この印刷物は2005年6月の発行です。なお，お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
この標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知おき願います。

2005年6月作成
標準価格　1,000円