

ЛЕВАЯ РУКА — ДРОН / АТМОСФЕРА

1 РАСКРЫТИЕ КИСТИ

ФИЛЬТР АТМОСФЕРЫ

Раскрывай кисть, чтобы атмосферный дрон "выплывал" и появлялся. Чем шире раскрыта кисть — тем ярче и более открыт звук.




FILTER



2 ПОВОРОТ КИСТИ

ГРОМКОСТЬ НОТЫ ВОКАЛА

Вращай кисть вправо, чтобы увеличить громкость вокального семпла. От полного отсутствия до максимальной громкости.

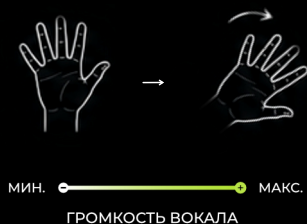

VOX VOLUME



3 РАЗМЕР КИСТИ

КОЛИЧЕСТВО РЕВЕРБЕРАЦИИ

Рука ближе к камере — больше пространства. Рука дальше — меньше пространства.



REVERB




ПРАВАЯ РУКА — МЕЛОДИЯ

1 УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ

МЕЛОДИЯ (ПЕНТАТОНИЧЕСКАЯ СЕТКА)

Двигай кончиком указательного пальца по сетке 5x5 чтобы играть мелодию.

ПЕНТАТОНИЧЕСКАЯ СЕТКА

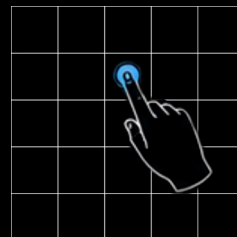


ЛАД:
МАЖОРНАЯ
ПЕНТАТОНИКА

C, D, E, G, A

2 СВЕДЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНОГО И БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

TANPURA STRUM

Своди указательный и большой палец вместе чтобы играть боем на индийском инструменте Танпура. Быстрееводишь - быстрее бой.

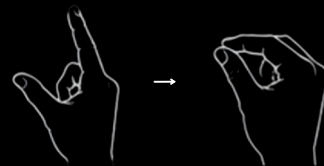

ИГРА НА ТАНПУРЕ




TANPURA

3 РАСКРЫТИЕ КИСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЭХО (DELAY)

Раскрывай кисть, чтобы добавить больше эхо мелодии.

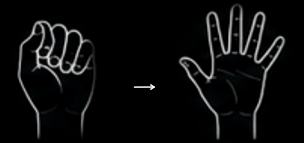

DELAY

