

目錄 CATALOGUE

ELECTRIC SHAVER

- 1 注意事項
- 2 產品介紹
- 3 使用方法
- 4 保養維護
- 5 故障排除
- 6 環境保護
- 7 產品規格
- 8 售後服務

一：注意事項

特別警告：將手持部分與電源線分開後，才能在水中清洗手持部分。


警告

- 請將本產品放在兒童不能觸及的地方；不能用於兒童玩耍。
- 肢體不健全，精神有障礙及缺乏相關經驗和知識的人士（包括兒童），必須在監護人的監督及指導下使用。
- 請勿拆卸機身更換電池；請勿擅自改造，維修本產品。
- 如果刮鬍刀已損壞，請勿使用。請按故障種類進行處理，必要時交由本公司專業技術部門維修。
- 使用前請檢查刀網是否受損或變形，以免損傷您的皮膚。
- 可用清水清洗電動刮鬍刀，但不要長時間浸泡在水中；清洗後請保持產品的乾燥。
- 請不要使用鹽水、溫度 60 度以上的熱水、稀釋劑、汽油、酒精或其它化學物品來清潔本電動刮鬍刀。
- 充電線使用，請確保產品本身標示的電壓與匹配充電電源電壓保持一致。
- 請勿使用破損的充電線為本產品充電。
- 在使用與充電過程中，產品會出現輕微發熱，這屬於正常現象，請放心使用。
- 請不要長時間對本電動刮鬍刀進行充電。
- 建議在 5 度至 35 度之間的溫度下充電、使用和存放本電動刮鬍刀。請不要在有陽光直射或其他熱源的地方存放本電動刮鬍刀。
- 本產品內置充電電池，請勿將其投入火中。

注意

- 本產品適合面部毛髮的清理；使用時請勿過度按壓。
- 如本產品充電線破損或者工作不正常，請停止使用並更換充電線。
- 請使用正規管道購買的符合 3C 認證的充電器 5V 1A/2A。
- 在使用 / 充電過程中，本產品會輕微發熱，屬於正常現象。


二：產品介紹

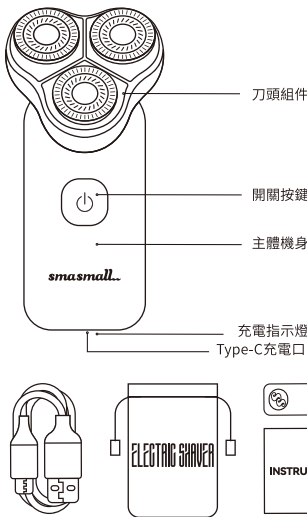

產品內容

- 電動刮鬍刀
- Type-C 充電線
- 收納袋
- 清潔毛刷
- 說明書

三：使用方法

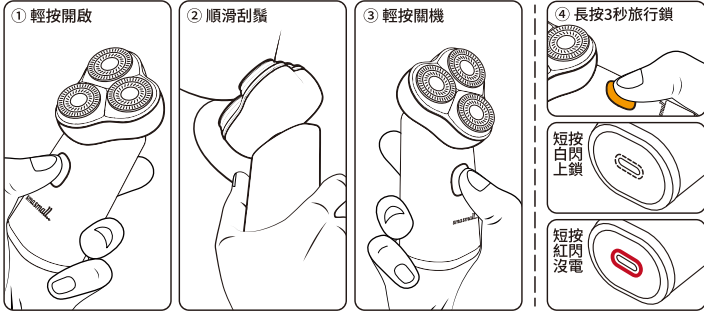


注意：長按開關3秒進入旅行鎖模式，進入旅行鎖模式後，按壓不開機，白燈閃爍；在旅行鎖模式下，長按3秒解開旅行鎖，輕按開機。

- 刮鬍**
- 前幾次刮鬍時，皮膚可能會受到輕度刺激，這屬於正常現象。建議在三週時間內定期使用本刮鬍刀，以便讓皮膚盡快適應。
 - 按壓開關，開機；再次按壓開機。
 - 開機後，請在臉上需要刮鬍的位置輕按來回緩慢移動進行刮鬍；逆著鬍鬚生長的方向刮鬍，效果更佳。
- 續航**
- 本產品的充電指示燈可以顯示低電量狀態；充滿電的刮鬍刀可提供長達 40 分鐘的刮鬍時長（如單次使用 30 秒，可使用一至兩個月），但刮鬍時間可能會因為刮鬍習慣，清潔習慣和鬍鬚類型的差異而少於預期時間。
- 充電**
- 充電前，請確保本刮鬍刀處於關閉狀態。
 - 當充電指示燈呈現紅色閃爍時，為刮鬍刀電量不足，需對刮鬍刀進行充電。
 - 充電時，將數據線 Type-C 端連接刮鬍刀，另一端連接接通電源的充電頭；此時白色指示燈呼吸閃爍，即為充電狀態；充滿後為白色指示燈常亮。
 - 充電時請不要將刮鬍刀放進包裝盒內。
 - 刮鬍刀充電時長約為 1 小時左右。電量充滿後請即時斷開充電器。
 - 刮鬍刀充電狀態時不可使用。

四：保養維護

警告：清潔產品前，請確保產品處於未充電且關機狀態。

- 為了保持最佳的刮鬍體驗，請對刮鬍刀定期清潔。
 - 清潔時請將刮鬍刀頭組件拔下可用毛刷清理或清水沖洗。
- A: 毛刷清潔，用毛刷分別清理出刀頭組件和刮鬍刀機身旋轉軸部分存在的鬍渣。

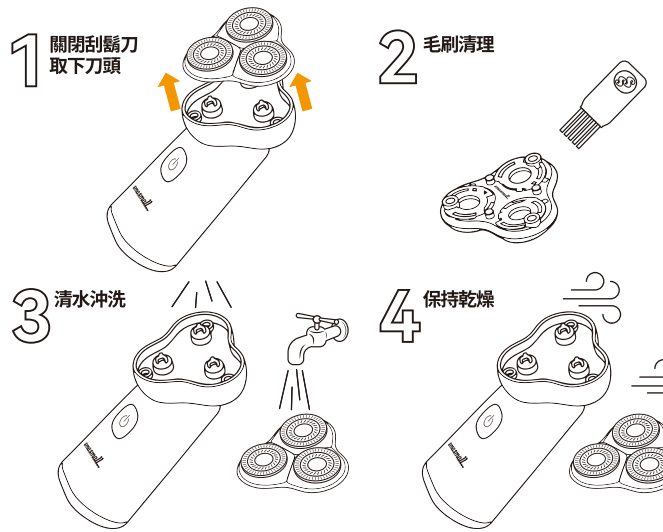

B: 清水沖洗，分別將刀頭組件和刮鬍刀機身旋轉軸部分放在水龍頭下沖洗，清洗完鬍渣後清理殘餘的水分，請務必保持刮鬍刀乾燥。

為保持刮鬍刀的良好性能，建議半年更換一個刀頭組。


表示本產品可在打開的水龍頭下進行清洗。

五：故障排除

故障現象	可能原因	解決辦法
充電時電量指示燈不亮	電量指示燈損壞	聯繫售後
	電量不足（長時間虧電）	即時充電
	電路故障	聯繫售後
長時間未充滿電	充電器或充電線問題	更換充電器或充電線
	電路故障	聯繫售後
開機沒有反應 開機聲音很小	電量不足	即時充電
	電路故障	聯繫售後
工作聲音異常	刀頭組件損壞	更換刀頭組件
	非刀頭組件問題	聯繫售後

電池拆卸

注意：先將刮鬍刀開啟進行電池放電操作，直至馬達停止工作。

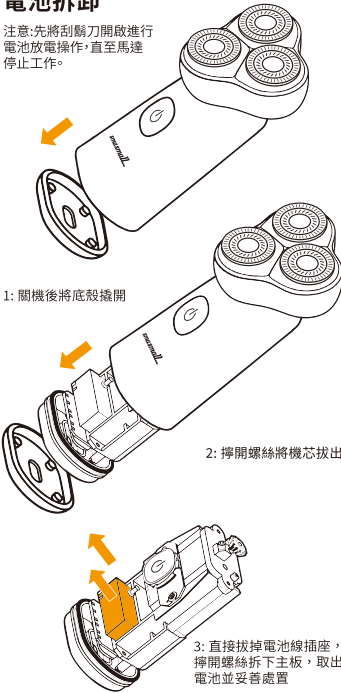

六：環境保護

當產品達到使用壽命時，根據所在國家或地區法律法規，可能需要拆除內部的電池回收利用妥善處理。若您無法取出電池，請將產品交給政府指定的回收中心。

警告：在廢棄本產品前，如需將電池從產品中取出。取出電池時，產品必須處於關機且斷電狀態。電池應安全地處置。

產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鎘 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電接觸片	×	○	○	○	○	○
集成電路板	×	○	○	○	○	○

本表格依據依據 S/T 11364 的規定編製。

○：表示該有害物質在部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。

×

七：產品規格

- 產品名稱：小金剛旗艦三刀頭 電動刮鬍刀
- 顏色：冰鈦銀
- 產品型號：S3
- 電池容量：600mAh
- 額定輸入功率：3W
- 充電時長：1 小時左右
- 額定輸入：5V/0.6A
- 產品尺寸：54×48×111mm
- 防水等級：IPX7
- 執行標準：GB 4706.1-2005 / GB 4706.9-2008

八：售後服務

普馬電動刮鬍刀產品售後服務嚴格根據《消費者權益保護法》實行售後服務，服務內容如下：

(一)：保固期限

- 自您簽收次日7日內，本產品出現本說明書所列性能故障情況，經本公司售後服務中心檢測確認，可免費享受退貨或換貨服務。
- 自您簽收次日8日-15日內，本產品出現本說明書所列性能故障情況，經本公司售後服務中心檢測確認，可免費享受換貨或維修服務。
- 自您簽收次日12個月內，本產品出現本說明書所列性能故障的情況，經本公司售後服務中心檢測確認，可免費享受維修服務。

(二)：保固內容

類型	保固內容	保固時間
主機	主機及構成	1年
附件	充電線	1年

注意：刀頭（含刀網）、收納袋、毛刷、保護皮套等無保修期。

(三)：非保固條例

- 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進液、事故、改動，不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
- 已超過保固有效期。
- 因不可抗力造成的損壞。
- 不符合本說明書所列故障的情況。
- 因人為原因導致本產品及其配件產生本說明書所列性能故障。

(四)：提示

因運輸過程中需使用包裝盒保證產品運輸安全，建議您自簽收之日起至少保留包裝盒30天。