



Kellfri®

35-SK220

PIENNARLEIKKURI



LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTÖÖNOTTOA!
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Seuraamalla yleisiä turvallisuusohjeita, käyttöohjetta ja tervettä järkeää tulet nauttimaan tuotteen käytöstä vuosikausia. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Kellfrin piennarleikkuri sopii erinomaisesti moniin tehtäviin vaikeassa maastossa. Työkalu säädetään niin, että työ tehdään joko traktorin takana tai portaattomasti sivulla. Hydraulinen sivuttaissiirto on vakiona. Hydraulisen nostosylinterin avulla piennarleikkuria voidaan käytää myös vaihtelevissa työkulmissa, jolloin sillä voidaan leikata ojanreunoja, tasaisia pintoja ja pensasaitoja. Ylitettäessä esteitä silloin, kun laitetta käytetään traktorin takana, aggregaatti nousee ylemmäs. Vakiovarusteina ovat terät ja voimanottoakseli.

KONEEN TEHTÄVÄ

Laite on tarkoitettu ainoastaan ruohon leikkaamiseen. Tarkista, ettei ajoalueella ole kiviä tai muita esteitä.

TEKNISET TIEDOT	35-SK220
Työleveys	2 200 mm
Paino	675 kg
Hydrauliikka	2 kpl
Voimanottoakseli	Vakiona
Sivuttaissiirto	Kyllä
Tehon tarve	70-100 hv
Ajonopeus	6 - 12 km/h
Kierrosta minuutissa	540
Vasaraterät	32 kpl
Vaihdelaatikkooiljy (80/90)	1,5-1,8 L

TURVALLISUUSTIEDOT

Ennen kuin laite otetaan käyttöön, pitää sinun, omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi, lukea turvallisuusopas siten, että ymmärrät sen sisällön. Pidä ohjekirja aina laitteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että terve järki ja yleinen varovaisuus eivät ole osa tuotetta vaan niistä vastaa käyttäjä.

Jos käyttöopas vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Puh: 0511-242 50

Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se.

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päähteiden vaikuttuksen alainen, kärsit syvästä masennuksesta tai voimakkaasta psyykkisestä sairaudesta. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääryksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.



Tärkeää!

Koneen alkuperäistä rakennetta ei saa missään oloissa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Perehdy ohjekirjan sisältöön ennen koneen käyttöönottoa.
- Älä käytä konetta epäasiallisella tavalla. Käytä konetta ainoastaan käyttöohjeen mukaisesti.
- Älä koskaan työnnä käsiä tai jalkoja koneen alle sammuttamatta ensin laitetta ja traktorin moottoria.
- Älä koskaan poistu laitteen luota traktorin moottorin ollessa käynnissä. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru poistuessasi laitteen luota - vaikka vain hetkeksi.
- Älä jätä laitetta ylös nostettuun asentoon. Hydraulikan paine saattaa laskea ja laite saattaa pudota alas.
- Varmista, että kaikki suojarat ovat aina kiinni ja että ne eivät pääse löystymään.
- Voimanottoakselin on oltava suojattu koko pituudeltaan. Varmista, että varmuusketju on hyvin kiinnitetty.
- Ainoastaan kuljettaja saa olla työn aikana koneen lähettyvillä.
- Tarkista ennen ajoa, ettei pellosta pistä esiin kiviä.



Älä koskaan käytä laitetta tai tuotetta, jossa on vialliset turvallisuusvarusteet.

Varoitus!

VAROITUSTARRAT

Katso, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä, ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos jokin osa, jossa on tarra, vaihdetaan tai tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
	Vaaravyöhyke
	Pyörivä voimanotto
	Varoitus sinkoutumisesta
	Pyörivät terät
	Oleskelukielto koneen luona
	Lasten tapaturmariski
	Laitteessa on CE-merkintä

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia. Käytä suojakäsineitä huoltotöiden aikana. Laitteen ollessa käynnissä tulee käyttää kuulonsuojaamia.



YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka jos alueella, jossa laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Työskentele viettävässä maastossa ja ojien läheisyydessä varovasti.

Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäviksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Ota laitteen vaaravyöhyke aina huomioon.

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET



Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelini aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakauksen ja palonsammittimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana.

ENNEN KÄYTÖÄ

Lue turvallisuustiedot ja käyttöohje huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot, käyttöohjeen ja varoituslausekkeet. Käytä käytön yhteydessä terveellä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita. Tarkista aina käytettävien koneiden tekniset tiedot. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat laitteen tai tuotteen toiminnan ja omasi ja muiden turvallisuuden.

Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaat tai vaihdat vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaat tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtapa. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjällekin vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön. Lue traktorin ohjekirja ennen laitteen kytkemistä.



KÄYTTÖ/AJAMINEN

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöohjeen sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöohjeessa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta. Työskentele varovasti sellaisen laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineenalainen öljy voi läpäistä ihmisen. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Ota laitteen vaaravyöhyke huomioon. Ohjaus tapahtuu kuljettajan paikalta.

Laitteen kytkeminen

- Kytke laite traktorin taaempaan kolmipistekytkentään.
- Kytke voimanottoakseli. Kiinnitä ketju hyvin. Säädä tarvittaessa voimanottoakselin pituutta (katso ohjeet voimanottoakselin lyhentämiseen).
- Liitä hydrauliletut. Nosta laite ylös ja tarkista toiminta.
- Laite on käytövalmis.

AJO

- Laske leikkuri maahan siten, että tukipyörä ja jalakset koskevat maahan.
- Konetta ei ole tehty maan muokkaamiseen. Varmista, etteivät terät koske maahan. Leikkauspään tulee leikata yksinomaan ruohoja.
- Odota, että traktorin voimanotto saavuttaa oikean kierrosluvun (540 kierr./min), ennen kuin aloitat ajamisen.
- Säädä traktorin nopeus leikattavan materiaalin mukaan. Suositeltavaa nopeus on 3 km/h.
- Nosta konetta ajaessasi epätasaisella alustalla.

Käytön jälkeen

- Traktoria ei saa pysäköidä laite ilmassa, vaan laitteen pitää nojata maata vasten.
- Huuhtele laite tarvittaessa.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilötä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetustuet on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Ota vaaravyöhykkeet huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut.

Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteen säilytyspaikassa. Ota huomioon kaatumisvaara!

YLLÄPITO JA HUOLTO

Varmista, että laite on tukevasti pystyssä eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Tee ylläpito-, huolto- ja tarvikistustyöt suositusten mukaisesti. Käytä vahinkoriskin pienentämiseksi ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä. Korjausia ja sähkökytkentöjä saavat suorittaa vain pätevät henkilöt.


Tarkista ylläpito- ja huoltotöiden jälkeen, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty. Testaa kone aina ennen käytön aloittamista.

Huoltoväli/ylläpito

Tarkista öljytaso aina ennen ajoa.

Vaihda öljyt säännöllisesti noin 100 käyttötunnin välein.

HUOLTO	VÄLI	
Terät	Aina ennen ajoon lähtöä	Vaihda vialliset terät. Terävät terät antavat paremman tuloksen. Pultit on kiristettävä kunnolla vaihdona yhteydessä.
	Ajon aikana	Kuuntele outojen äänien varalta
	Aina ajan jälkeen	Tarkista
Vaihdelaatikko	Aina ennen ajoon lähtöä	Tarkista taso: 1,5-1,8 L Öljytyyppi: Vaihdelaatikkoöljy 80/90
	50 käyttötuntia	Ensimmäinen öljynvaihto
	500 käyttötuntia tai vähintään kerran vuodessa	Öljynvaihto
Roottori	20 käyttötuntia	Voitelu
Hihnat	Aina ennen ajoon lähtöä	Hihnan kireys. Painettaessa hihnan tulee liikkua 20 mm.
Hydraulikka	Aina ennen ajoon lähtöä	Tarkista, että kaikki letkut ovat ehjiä, kytkettyinä ja että ne eivät vuoda.
Laite	Aina ajan jälkeen	Huuhtele multa ja ruoho pois vedellä

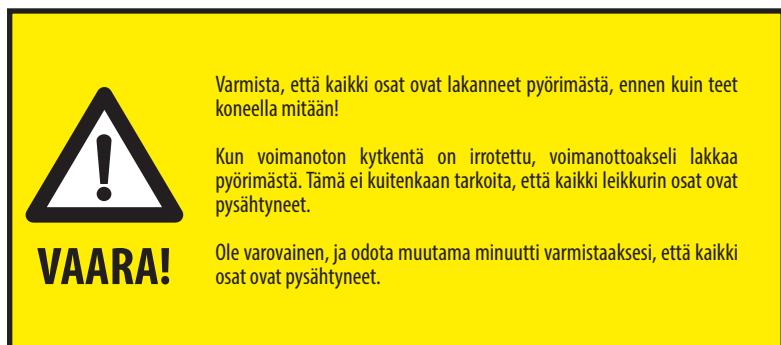

VIANMÄÄRITYS	TOIMENPIDE
Piennarleikkuri leikkaa epätasaisesti tai huonosti	Tarkista, että terät ovat ehjä ja että ne on kiinnitetty oikein. Säädä tukitelja ja tarkista, että se on kiinnitetty oikein. Tarkista mahdolliset kiihlahihnat ja kiristä tarvittaessa
Leikkuuääni muuttuu	Tarkista tela. Tarkista kiihlahihnojen kireys. Tarkista terät.
Tarinää	Tarkista terät.
Hydrauliikka ei toimi	Tarkista letkut ja liitokset


KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä laite pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varataan paikkaan. Kysy lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.


VAROITUS!

Älä koskaan asenna leikkuriin erityyppisiä teriä.

Kun terät on asennettu, tarkista aina terien ruuvien kiristys. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.

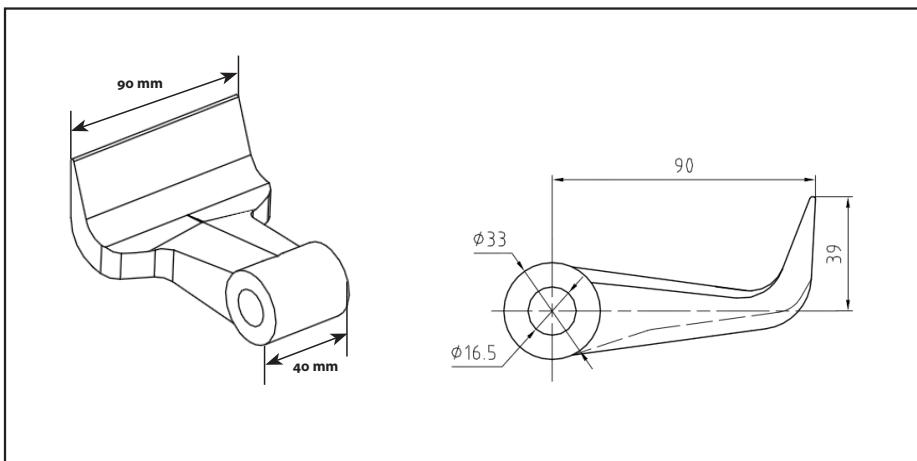

Terän asentaminen piennarleikkuriin

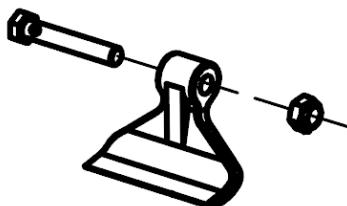

**TARKISTA JA KIRISTÄ HIHNAT TASAISIN VÄLEIN.
UUDEN KONEEN HIHNAT PITÄÄ TARKISTAA JA KIRISTÄÄ 2 TUNNIN AJON JÄLKEEN.**

HIHNAAN 35-SK220 SÄÄTÖ




SUOJAKOTELO




Irrota suojakuvut ja säädä säätöpultit

**TARKISTA HIHNA KIREYS SÄÄNNÖLLISESTI
Painettaessa hihnan tulee liikkua 20 mm (10 mm kummaltakin puolelta)**

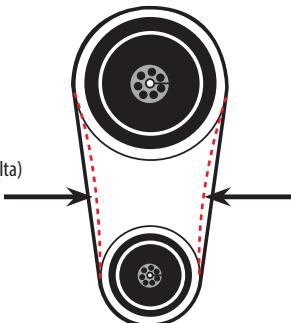

VAIHDELAATIKKO

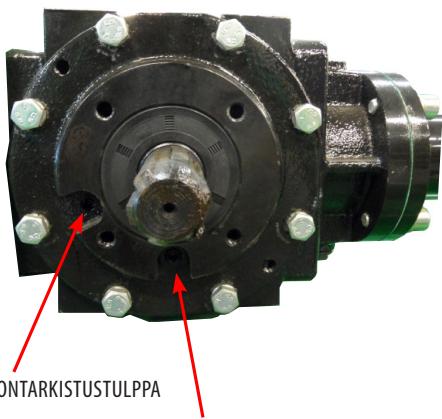

TASONTARKISTUSTULPPA

ÖLYNPOISTOTULPPA

**ÖLYJN LISÄMINEN
VAIHITEISTÖÖLJY 80W-90 (1,5 - 1,8 L)**



35-SK220:N ASENNUSOHJE

①



Asenna vaihdelaatikon kiinnike, varmista sokilla.



Irrota tuuletusritilä.

②




Asenna hihnapyörä vaihdelaatikkoon, älä vielä kiristää kaikkia pultteja.




Asenna yksikkö sitten piennarleikkuriin.

③

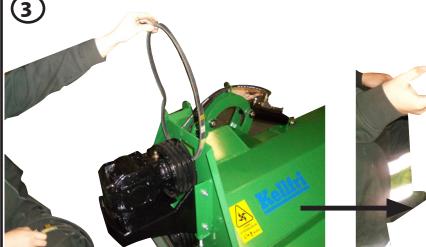

Asenna hihnat (4 kpl) hihnapyöriin, vedä ne ison pyörän yli ja reiän läpi ja sitten pienisen hihnapyörän ympäri alhaalta.

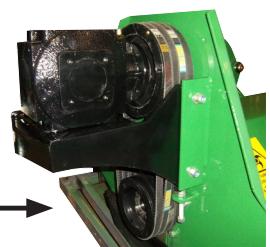

35-SK220:N ASENNUSOHJE

(4)



- Kiristä kartioholkin pultit.




- Aseta tuuletusritilä takaisin paikalleen, tällä kertaa levysuojuksen toiselle puolelle.

(5)



- Säädä hihnan kireys ja kiristä pultit.
Painettaessa hihnan tulee liikkua 20 mm

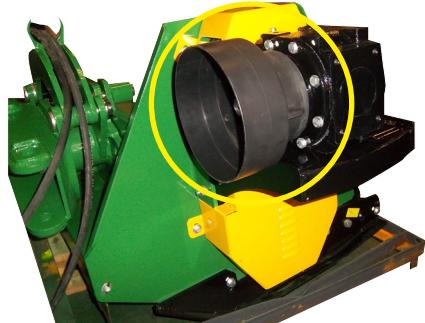

- Asenna voimanottoakselin suojaus

(6)




- Asenna taittovarsi laitteeseen, nosta varsi nostomekanismin avulla.
• Tarkista ennen nostamista, että käytettävät ketjut ja nostolenkit kestävät leikkurin painon.
- Asenna tukijalka taittovarteen.

35-SK220:N ASENNUSOHJE

Asenna kolmipistekiinnitys ohjausvarren kiinnitykseen, varmista akselisokalla.




Vedä hydrauliletket ja kiinnitä ne kolmipistekiinnitykseen. Tarkista, että letkut on vedetty silmukoiden läpi eikä niissä ole jyrkiä mutkia eivätkä ne ole alittiina hankaukselle.

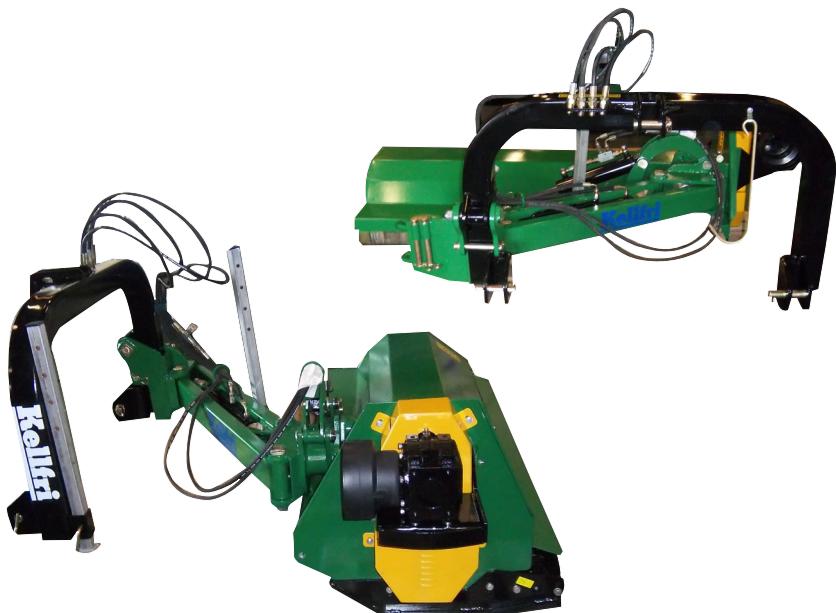


OHJEET VOIMANOTTOAKSELIN LYHENTÄMISEEN

23. Irrota varolaite

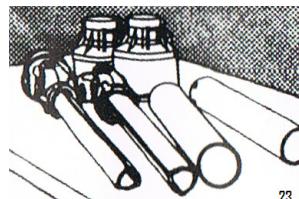

23

24. Leikkaa voimansiirron akseli halutun pituiseksi.
HUOM! Akselista ei saa leikata enempää kuin puolet
putken pituudesta

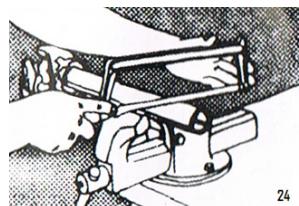

24

25. Viilaa putken reunat




25

26. Leikkaa varolaitteen putki samanmittaiseksi kuin
voimansiirron.




26

27. Voitele voimansiirtoakseli ja asenna varolaite.

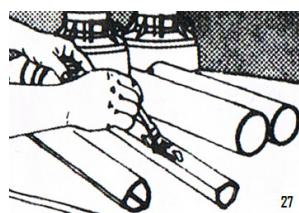

27

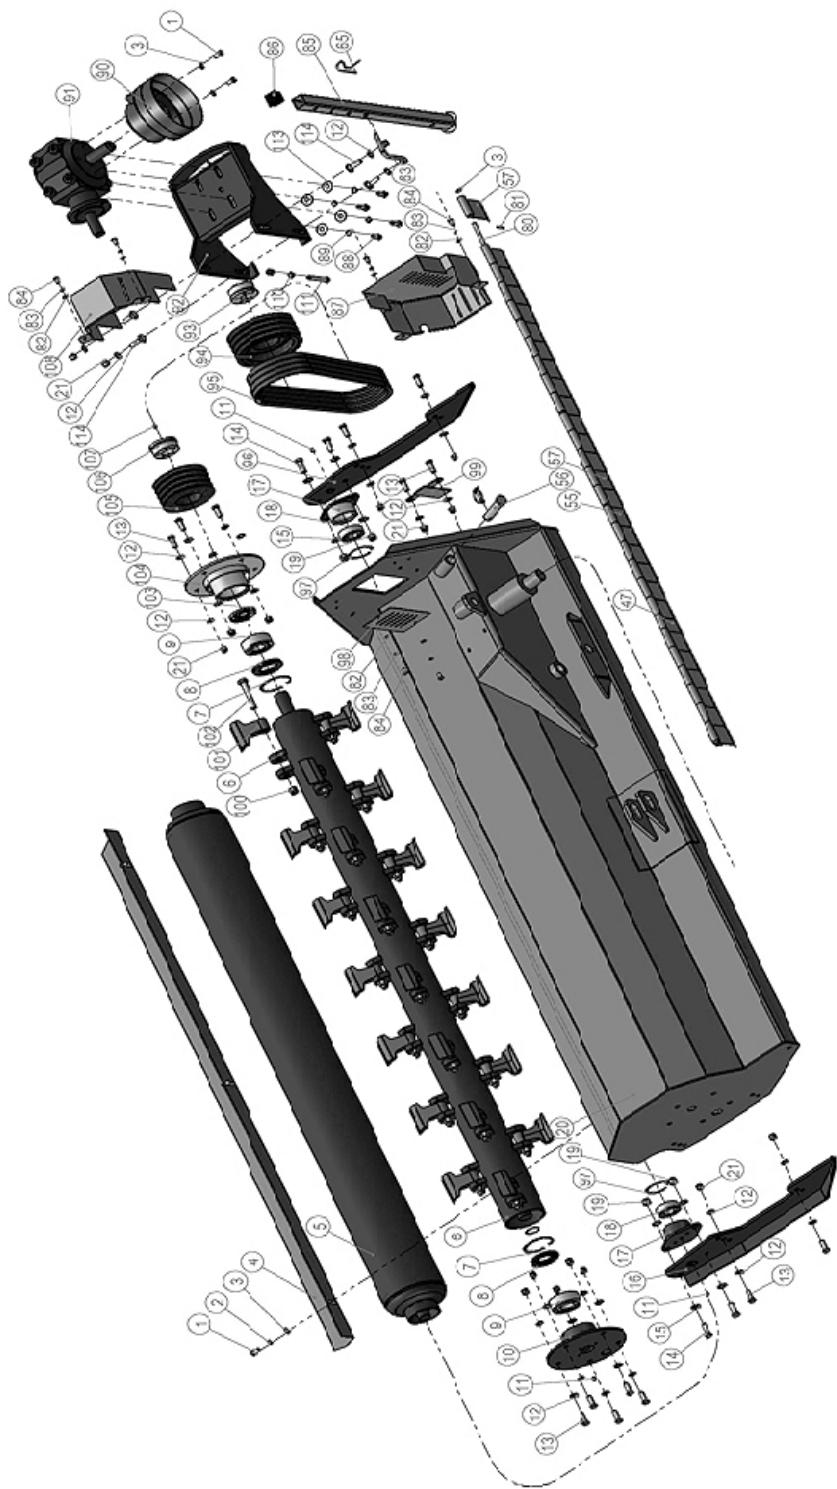


LEIKKAUSPÄÄ: 35-SK220

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Pultti M10 × 20	6
2	Aluslevy 10	6
3	Suora aluslevy 10 x 2	8
4	Kaavin	1
5	Rulla	1
6	Terävalssi	1
7	Urarengas 90	2
8	Tiiviste	2
9	Palollaakeri 2308	2
10	Laakeri-istukka	1
11	Rasvanippa	8
12	Suora aluslevy 12 x 2,5	36
13	Kuusiomantaruuvi M12 * 35	14
14	Kuusiomantaruuvi M14 x 40	4
15	Suora aluslevy 14 x 2,5	8
16	Liukujalas - oikea	1
17	Laakeri-istukka	2
18	Palollaakeri 2207-RS	2
19	Lukkomutteri M14	4
20	Suojakotelo	1
21	Lukkomutteri M12	20
47	Roiskeläppä	1
55	Roiskeläppä	4
56	Lukkosokka	2
57	Roiskeläppä	23
63	Lukkosokka - tukijalka	2
64	Lukkosokka	2
65	R-tappi - väri sinkki	5
80	Taittoakseli	1
81	R-sokka 3,2 * 25	2
82	Suora aluslevy	6
83	Jousialuslevy 8	6

LEIKKAUSPÄÄ: 35-SK220

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
84	Täysin kierteiset kuusiomantapultit	6
85	Tukijalka - nelikulmaprofilli	1
86	Tukijalan muovitulppa	2
87	Hihnan suojailevyn alaosaa	1
88	Kuusiomantapulti M12 * 30	4
89	Kumialuslevy	4
90	Voimanottoakselin suojuksia	1
91	BCR-vaihdelaatikko	1
92	Vaihdelaatikon kiinnike	1
93	Puristusholkki	1
94	Suuri levypyörä	1
95	Kolme hihnaa - BCRI	4
96	Vasen - liukujalas	1
97	Urarengas 72	2
98	Tuuletusritilä	1
99	T:n muotoinen levy	1
100	Lukkomutteri M16	28
101	Iskuterä	28
102	Kuusiomantapulti M16 * 95	28
103	Tiiviste	1
104	Vasen - laakerisovite	1
105	Pieni hihnapyörä	1
106	Puristusholkki	1
107	Rasvanippa	1
108	Hihnan suojuksia - yläosa	1
109	Aluslevy 16	4
110	Mutteri	4
111	Kuusiomantapulti M12 * 80	2
112	Lukkorengas 40	1
113	Suuri aluslevy 12 x 3	4
114	Vaunupultti M12 x 45	4

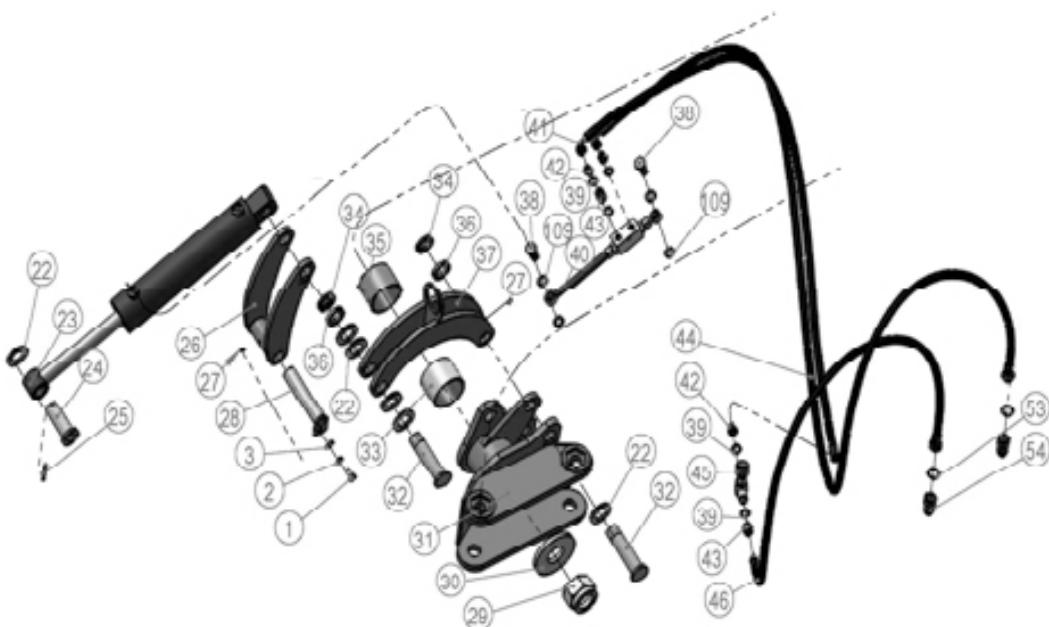


35-SK220

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Pultti M10 × 20	6
2	Aluslevy 10	6
3	Suora aluslevy 10 x 2	8
22	Suora aluslevy 30 x 4	6
23	Kallistussylinteri	1
24	Lukkosokka 2	1
25	Sokka 5 * 50	1
26	Kallistussylinteri - tukilevy (puolikuu)	1
27	Rasvanippa	3
28	Sokka	1
29	Lukkomutteri M42	1
30	Suuri aluslevy	1
31	Kiinnitys - lenkki	1
32	Sokka	2
33	Liukulaakeri	1
34	Pyöreä mutteri M30 * 1,5	2

35-SK220


NRO	NIMI	MÄÄRÄ
35	Liukulaakeri	1
36	Jousialuslevy 30	2
37	Kallistussylinteri - tukilevy (puolikuu)	1
38	Banjopultti	2
39	Tiivistealuslevy	7
40	Hydraulinen lukituslaitte (letkulla)	1
41	Hydrauliletku	1
42	Adapteri 2	3
43	Adapteri 1	3
44	Hydrauliletku sylinteriin	1
45	Kytktä G1 / 4	1
46	Hydrauliletku ohjausventtiiliin	1
53	Tredo-aluslevy	4
54	Pikaliihtääntä	4
109	Aluslevy 16	4

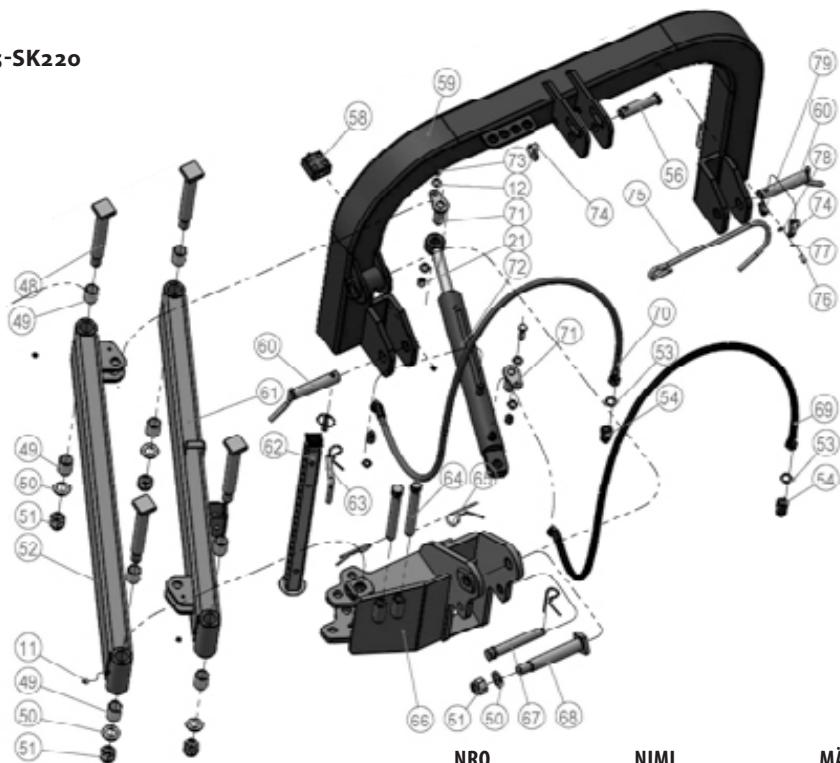

NRO	NIMI	MÄÄRÄ	NRO	NIMI	MÄÄRÄ
11	Rasvanippa	8	64	Lukkosokka	2
12	Suora aluslevy 12 x 2,5	36	65	R-tappi - väri sinkki	5
21	Lukkomutteri M12	20	66	Ohjaus - kiinnitys nostovarrelle ja 3-pistekiinnitykselle	1
48	Sokka - nostovarsien lukitus	4	67	Lukkosokka 1	1
49	Liukulaakeri	8	68	Lukkosokka	1
50	Suora aluslevy 24 x 4	5	69	Hydrauliletku (2000 mm)	1
51	Lukkomutteri M24	5	70	Ulospäin käännettävä hydrauliletku (2150 mm)	1
52	Nostovarsi - vasen	1	71	Sylinteri	2
53	Tredo-aluslevy	4	72	Kiertosylinterit	1
54	Pikalitäntä	4	73	Kuusiolkartanuvi M12 * 40	2
58	Putkilitäntä - kaksinkertainen	1	74	Lukkosokka	4
59	Kolmipistekiinnitys	1	75	Koukku vetoakselille	1
60	Lukkosokka - alempi ripustus	2	76	Kuusiolkartanuvi M6 * 16	1
61	Nostovarsi - oikea	1	77	Jousialuslevy 6	1
62	Tukijalka	1	78	Suora aluslevy 6 x 1,6	1
63	Lukkosokka - tukijalka	2	79	Jousi	1

MALLI: SK220

A	182 cm
B	137 cm
C	26 cm
D	183 cm
E	76 cm
F	110 cm
G	138 cm
H	341 cm
L	86 cm
M	204 cm
P	182 cm
S	231 cm
T	265 cm
U	174 cm
	50 hv
	32 kpl
	540 kierr./min
	Lk 2
	4 kpl
	700 kg
	70-90 hv
	215 cm

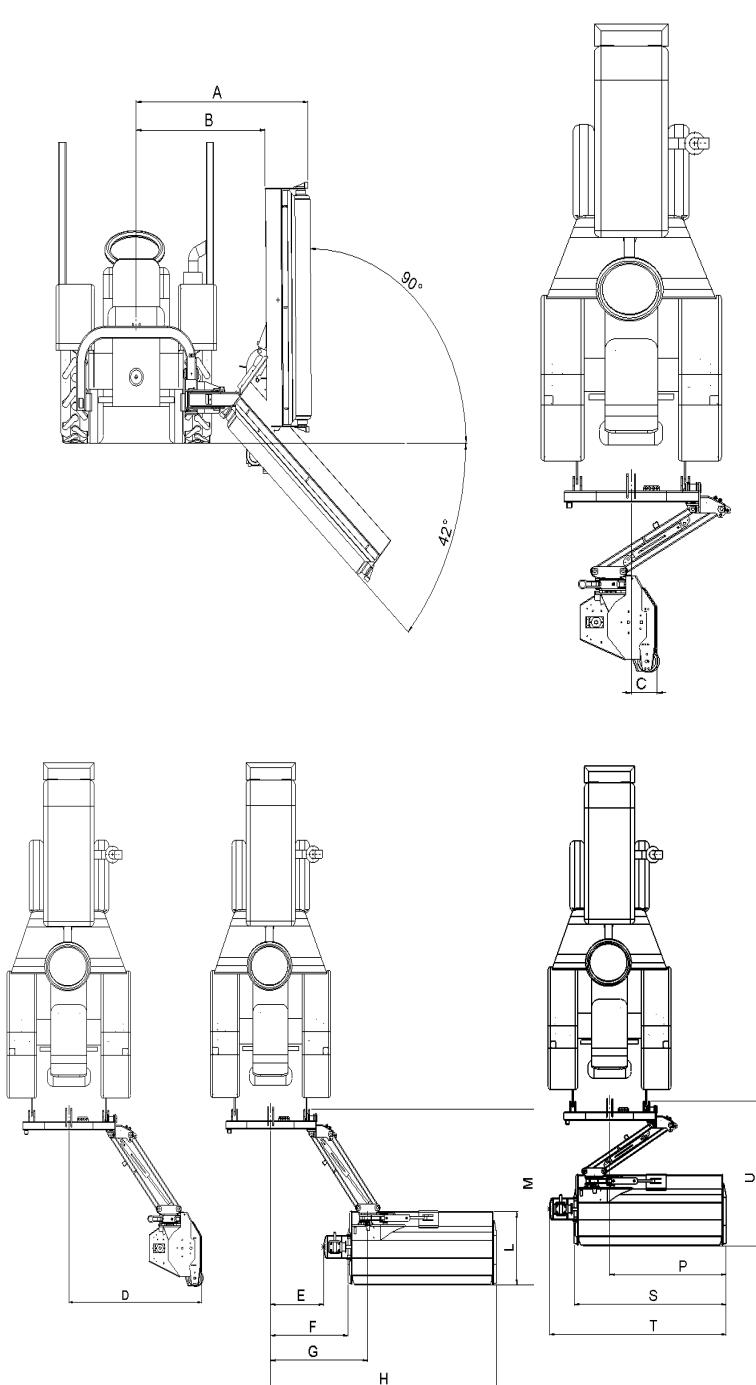

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiyhteydet ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.se tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:	
Osoite:	Laskun numero:	
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:	
Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

Vikakuvauksia

Kuvaile tapahtumasaria, jolloin vika ilmeni:

Muutta:

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sverige

Tai lähetä huollolle sähköpostia.
info@kellfri.se

Allekirjoitus:	Päiväys:
----------------	----------

KELLFRI AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA, RUOTSI
Puhelin: +46 (0)511-242 50
Faksi +46 (0)511-168 33

Internet:
www.kellfri.se/Fl
S-posti:
info@kellfri.se
Julkaisut: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika - Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa - Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa - Työkustannuksia
- Matkakustannuksia
- Konetta, jota ostaja on muuttanut/muuttanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.
- Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollossa, käyttäjän kokemattomudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan

Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sweden

vakuuttaa täten, että alla mainittu kone:

Nimi: 35-SK220

Tyyppi: Piennarleikkuri

täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY sisältämät, sitä koskevat vaatimukset.

Lisävarusteiden pitää täyttää konedirektiivin vaatimukset.



Tina Baudtler, apulaisjohtaja

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

KELLFRI AB

Puhelin: 0511 - 242 50

Faksi: 0511 - 168 33

Sähköposti: info@kellfri.se



Kellfri®