



Kellfri®

27-MM MULTIMASKINE



LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGEDELT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!

BRUGSANVISNING oversat fra ORIGINALEN

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Overhold de generelle sikkerhedsoplysninger, følg brugsanvisningen, og udvis almindelig sund fornuft for at få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

PRODUKTOPLYSNINGER

Multimaskine med mulighed for fire funktioner.

Praktisk motordrevet redskabsbærer, som du kan benytte med 4 forskellige redskaber; mejebom, jordfræser, fejekost og sneslynge. Motor 6,5 hk med elstart. Gearkasse med 2 fremad-gående gear og 2 bakgear. Vendbart styr. Leveres usamlet!!

PROD.- NR.	27-MM
L x B x H	1.530 x 1.400 x 604 mm
Motor	6,5 hk
Hjul	4,00-8
Vægt	66 kg
Lyd	96 dB
Tankkapacitet (benzin)	3,6 l
Olietanks kapacitet	0,6 l
Kraftoverførsel	2 frem/2 bak



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden ibrugtagning af redskabet eller produktet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen og forstå disses indhold. Sikkerhedsoplysninger og brugsanvisning skal være lettilgængelige for brugeren af redskabet eller produktet. Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Hvis sikkerhedsoplysningerne eller brugsanvisningen er blevet ødelagt eller på anden måde bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, Sverige. Tlf.: 0511-242 50

Den generelle sikkerhedsinstruktion kan også hentes på Kellfris hjemmeside: www.kellfri.dk
Benyt aldrig redskabet eller produktet, hvis du føler dig sløj eller træt, eller hvis du har indtaget alkohol. Du må heller ikke benytte redskabet eller produktet, hvis du er påvirket af stærke medikamenter eller narkotika. Overhold altid færdselsreglerne og gældende regler i dyreværnslovgivningen. Personer på under 15 år samt personer med psykiske problemer må ikke benytte redskabet.

Ved anvendelse af maskinen i en virksomhed har arbejdsgiveren ansvaret for, at brugeren af maskinen har den teoretiske og praktiske viden om maskinen, og at arbejdet udføres på en sikker måde. Se arbejdsmiljøloven (AML) for yderligere oplysninger, kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller gå ind på www.star.dk



Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer og/eller tilbehør kan medføre livsfarlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Vigtigt!

PRODUKTSIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug!
- Udstdninger indeholder giftige emner, og maskinen må derfor aldrig anvendes på dårligt ventilerede områder. Ikke til indendørs brug.
- Risiko for brandskader ved kontakt med varme overflader som f.eks. udstødningssystemet.
- Kør den nye maskine ved lav fart de første 20 timer, ikke høj fart og fuld belastning.
- Undgå at få benzin/olie på huden. Hvis det sker, skyld grundigt med vand.
- Undgå indånding af benzindampe ved tankning.
- Opbevar ikke brændsel eller andre eksplorative emner i nærheden ved anvendelse af maskinen.
- Tankning er ikke tilladt, når motoren er i gang.
- Stik aldrig hænder eller fødder ind under maskinen uden først at have standset redskabet.
- Efterlad aldrig maskinen med motoren i gang. Sluk motoren, når du forlader redskabet – også selv om det kun er kortvarigt.
- Det er kun føreren af maskinen, der må opholde sig i nærheden af den under arbejdet.
- Brug aldrig multimaskinen, hvis ikke alle sikkerhedsanordninger er monteret korrekt.
- Kør ikke motoren i et lukket område, da udstødningsgasserne indeholder kuldioxid, hvilket er dødeligt ved indånding.
- Ryd arbejdsmrådet for skadelige genstande som f.eks. store sten, grene osv., inden arbejdet påbegyndes.

INSTRUKTIONER VEDR. NØDSITUATIONER

Ring 112, hvis der opstår en nødsituation.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettigængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service.

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR

Anvend altid hensigtsmæssigt tøj og egnet fodtøj. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet eller produktet. Langt hår skal være sat op ved arbejde med redskaber, som roterer. Bær beskyttelseshandsker, da der er risiko for brandskader ved kontakt med varme overflader som f.eks. udstødningssystemet, og for at undgå at få olie og benzin på huden. Der skal bruges høreværn, når motoren er i gang.



OMGIVELSER


Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter, inden tilkobling eller anvendelse af redskabet finder sted. Risiko for alvorlige personskader. Vær ekstra opmærksom på, om der befinner sig børn i det område, hvor redskabet eller produktet anvendes eller opbevares. Kontrollér, at der ikke er lavthængende elledninger i arbejdsmrådet. Vær forsiktig ved arbejde på skrånninger og i nærheden af grøfter.

Arbejd altid alene med redskaber eller produkter, der er hensigtsmæssige til dette. Der må aldrig ligge affald i dit arbejdsmål. Arbejdsarealerne skal være rene. Respekter altid redskabets farezone.



ANVENDELSE

Kun personer, som forstår sikkerhedsoplysninger og brugsanvisningen må benytte redskabet eller produktet. Vær opmærksom og udvis forsigtighed under arbejde med redskabet, og anvend kun redskabet eller produktet som beskrevet i brugsanvisningen. Ved arbejde med redskaber, som har bevægelige dele, er der risiko for at komme i klemme. Udvis forsigtighed ved arbejde med redskaber med hydrauliske slanger, da olie under tryk kan trænge ind i huden. Kontakt straks en læge, hvis dette indtræffer. Arbejd altid udelukkende med de redskaber, der er hensigtsmæssige til dette. Respekter redskabets risikozone.

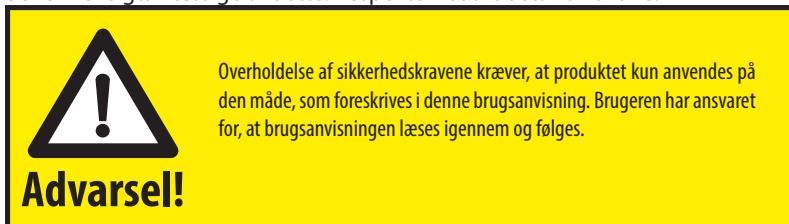

ADVARSELSMÆRKATER


Advarselsmærkater skal altid være synlige og rengøres efter behov. Anvend ikke højtryks-spuler direkte på advarselsmærkaten. Hvis dele med mærkater udskiftes, eller mærkaten bliver slidt eller på anden måde ubrugelig, skal du bestille nye mærkater.

SYMBOL	FORKLARING
	Læs instruktionsbogen, inden arbejdet påbegyndes.
	Risikozone 15 m Advarsel udkast
	Roterende maskinndele
	Ophold på maskinen forbudt
	Børn kan komme ud for ulykker
	Redskabet er CE-mærket





MONTERINGSANVISNING 27-MM MULTIMASKINE

Kontrollér, at alle dele medfølger ved levering.


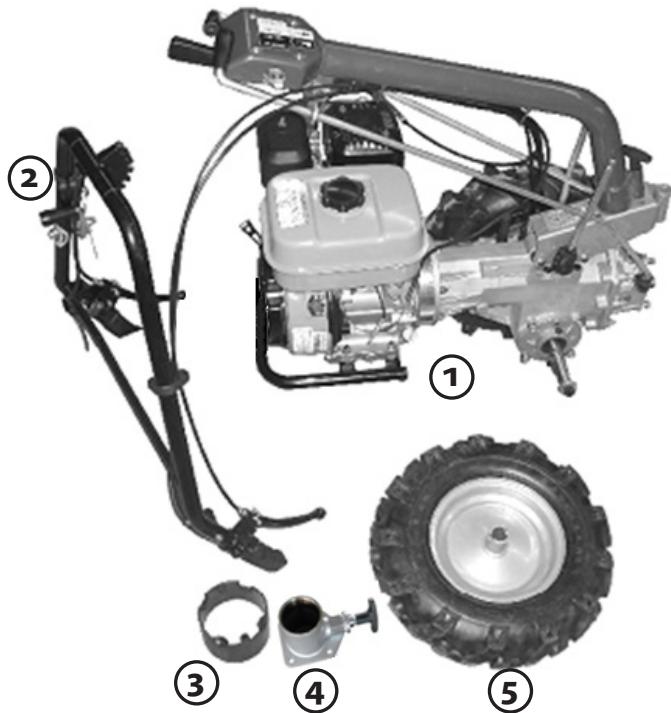


1. Motor, gearkasse og styrestang
2. Styrehåndtag
3. Hjulakselbeskyttelse
4. Tilslutningsrør til forskelligt tilbehør
5. Hjul

1. Løsn to bolte på gearkassen (billede 1), monter derefter hjulakselsbeskyttelse og spænd til (billede 2).

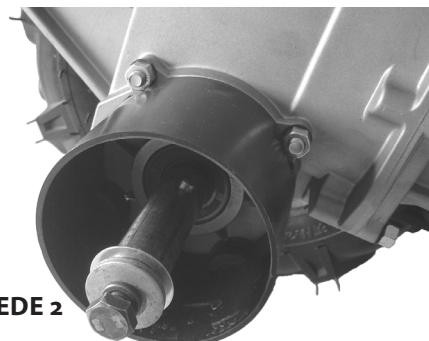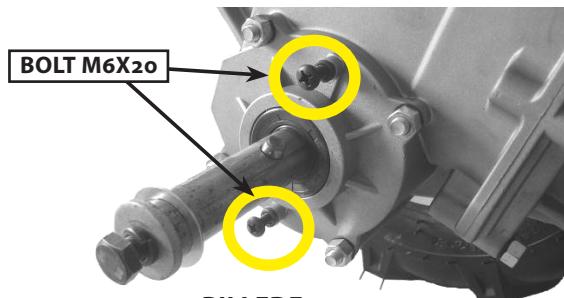


2. Løsn bolten (M10x25) på hjulakslen og fjern skiven (billede 4). Monter derefter hjulet på akslen, og sørge for, at kilen rammer i sporet (billede 5).

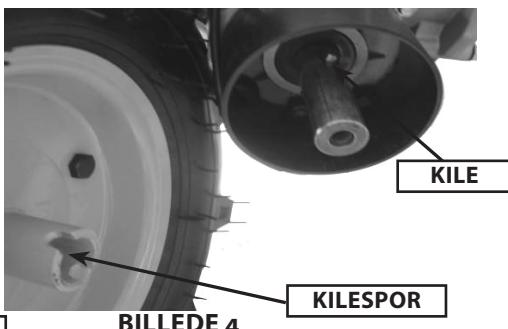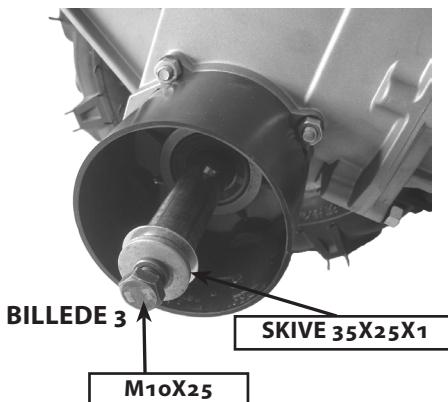


3. Skiven anvendes kun, hvis hjulakslen (billede 5) ikke ligger langs med hjulkassen. Spænd bolten (billede 6).



4. Løsn fire møtrikker M8 (billede 7), og monter derefter tilslutningsrør.

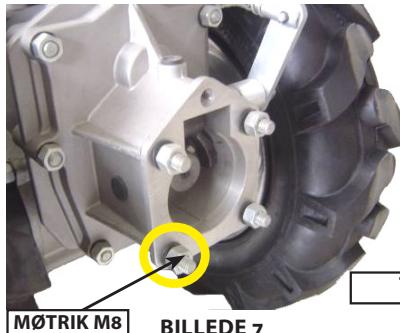


BILLEDE 7

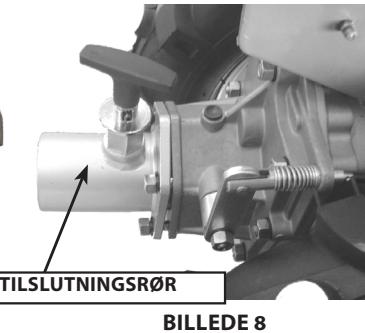


BILLEDE 8

5. Løsn møtrikkerne (billede 9) på rørklemmen, og vrid mod siden 180° (billede 10).

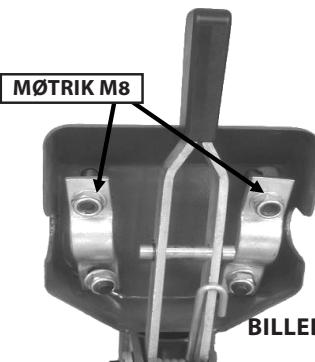


BILLEDE 9

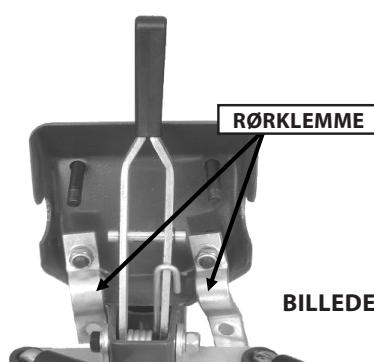

BILLEDE 10

6. Tryk låsestangen ned, og monter derefter styrehåndtaget med haklåsningen i midten (billede 11). Vrid rørklemmerne tilbage, og spænd møtrikkerne.

Obs! Ved efterspænding af møtrikkerne er det vigtigt, at alle møtrikker spændes lige meget. Tryk låsestangen op, og efterspænd derefter møtrikkerne (billede 12). Styrehåndtaget skal kunne bevæges, men må ikke sidde for løst.

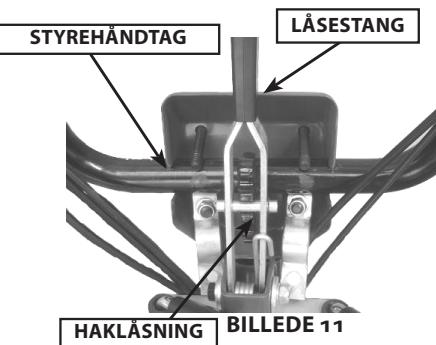

BILLEDE 11



BILLEDE 12

7. Kobl gearstangen sammen med plastkoblingen.



BILLEDE 13

PLASTKOBLING



BILLEDE 14

FORHOLDSREGLER FØR ANVENDELSE

Læs sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen omhyggeligt. Vær sikker på, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, brugsanvisningen og advarselsmærkaterne. Udvis sund fornuft ved anvendelsen, og brug hensigtsmæssigt personligt beskyttelsesudstyr.

Kontrollér altid egenskaberne for den maskinkombination, der skal bruges. Det er vigtigt, at disse passer sammen og stemmer overens på en tilfredsstillende måde. Dette er vigtigt af hensyn til redskabets eller produktets korrekte funktion og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Inspicer redskabet eller produktet inden brug. Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader. Smør bevægelige dele, og kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov.

Lær og husk korrekt arbejdsmetode. Nybegyndere skal køre med lav hastighed, til personen har lært, hvordan maskinen eller produktet fungerer. Bruger/kunden har ansvaret for, at brugeren håndterer situationen. Hvis maskinen opleves som værende til fare for brugeren, må den ikke tages i brug.



Overholdelse af sikkerhedskravene kræver, at produktet kun anvendes på den måde, som foreskrives i denne brugsanvisning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.


Advarsel!

Før ibrugtagning


- Kontrollér niveauer af motorolie, og efterfyld ved behov.
- Påfyld benzin. Anvend ren benzin, ikke olie blandet.
- Juster styrehåndtaget til den ønskede højde.

MULTIMASKINENS FUNKTION OG ANVENDELSE

Det er vigtigt at lære, hvordan maskinen fungerer sammen med det tilbehør, der skal anvendes. Styrehåndtaget justeres på baggrund af det tilbehør, der kobles til multimaskinen.

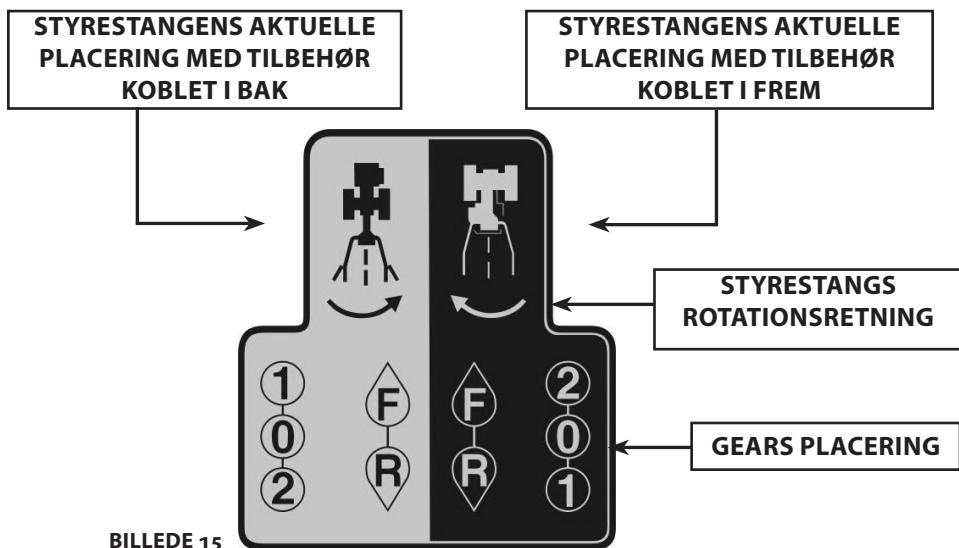

1. Stil styrestangen i korrekt position (i forhold til det tilbehør, der skal tilkobles). Løsn gearstængerne, og træk splinten og plastkobling ud. Træk låsestangen ud før styrestangen, og roter styrestangen i den rigtige retning. Sæt derefter gearstængerne tilbage igen, og fastgør styrestangen.

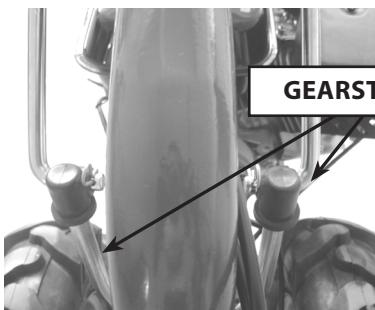


BILLEDE 16



BILLEDE 17

2. Juster styrehåndtaget til den ønskede højde ved at trykke låestangen ned og trække styrehåndtaget ned/op, sætte haklåsen i hak og derefter trække låestangen op.

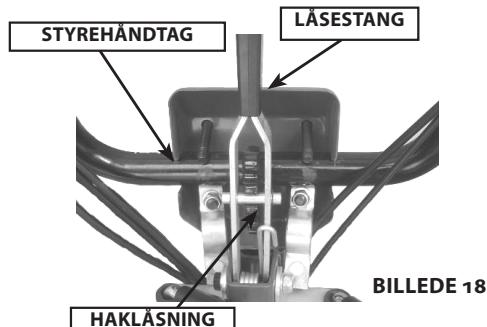


BILLEDE 18

3. Kobling og dødmændsgreb

Koblingen anvendes, når man skal skifte gear. Under normal drift skal koblingen ikke være påvirket, og koblingen anvendes kun ved start og ved gearskeife.

Dødmændsgrebet skal holdes inde for at holde maskinen i gang.


Ved gearskeife holdes dødmændsgrebet inde, og koblingen påvirkes ved at grib fat om koblingshåndtaget, anvend beskyttelsesringen om nødvendigt, og skifte gear.

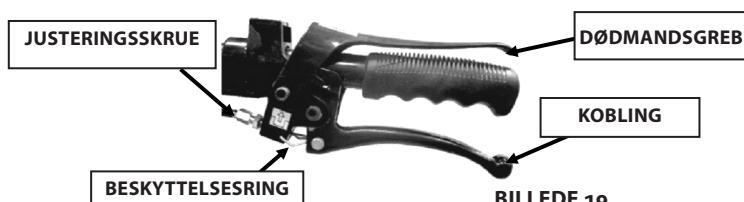

BILLEDE 19

4. Kontrol og justering af koblingen uden at starte motoren.


Ryk let i motoren uden at trykke på koblingen, hvorefter kraftudtagsakslen skal rotere. Hvis kraftudtaget ikke roterer, foretages en justering ved at spænde justeringsskruen efter (se billede ovenfor). Tryk på koblingen, og lås den med beskyttelsesringen. Ryk let i motoren, og denne gang skal kraftudtaget ikke rotere. Hvis kraftudtaget roterer, foretages en justering ved at løsne justeringsskruen. (se billede ovenfor). Kontrol af koblingen udføres, når der ikke er koblet tilbehør på maskinen.

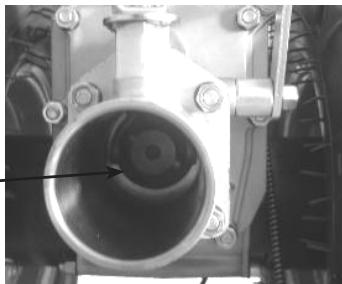

BILLEDE 20

5. Reguleringspind til kraftudtag

Styrer kraftudtagsakslen, og redskabet begynder at køre, når pinden stilles på "ON", og kobles af ved at stille pinden på "OFF".

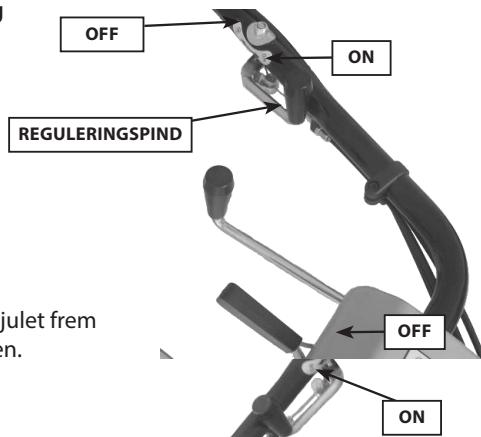

BILLEDE 21

6. TURBINEGEAR

- Styrer hjulets bevægelse.
- Når pinden står på ON, kører hjulet frem og standser ved OFF-positionen.



BILLEDE 22

7. Multimaskinen har to forskellige gearstænger. Den ene er til at skifte mellem at køre fremad eller bagud, og den anden er til at skifte kørselshastighed:


LANGSOM - HURTIG

- 1 - Lav
- 0 - Neutral
- 2 - Hurtig
- F - Fremad
- R - Baglæns



BILLEDE 23

7. Hastighedsreguleringspind

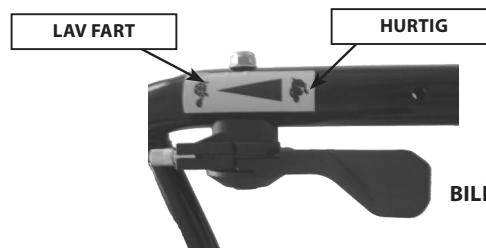


BILLEDE 24

TILSLUTNING AF TILBEHØR

For lettere at kunne tilslutte tilbehør løftes motoren ca. 20 cm op fra jorden for at kunne holde maskinen vandret. Sørg for, at maskinen holdes fast.

BILLEDE 25

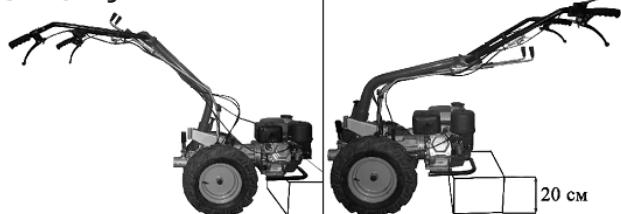

- Træk låsetappen ud på tilslutningsrøret og tilslut det valgte tilbehør på maskinen. Når delene er i bunden, monteres låsetappen tilbage igen. Kontrollér, at redskabet sidder fast, og at låsetappen er placeret korrekt ved at rykke let i redskabet.


LÅSETAPPEN




BILLEDE 26

MANUEL START AF MASKINEN

- Anvend den rette typeolie baseret på temperaturforholdene. Anvend SAE 10W-30 eller SAE-30. Se nedenstående tabel:

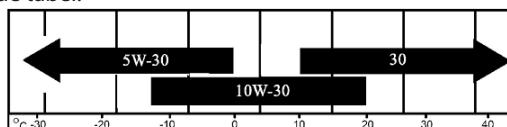

- Anbring maskinen i vandret position ved påfyldning af olie. Det er vigtigt altid at kontrollere olieniveauet, og idrifttagning af maskinen med for lavt olieniveau kan medføre alvorlige skader på motoren.

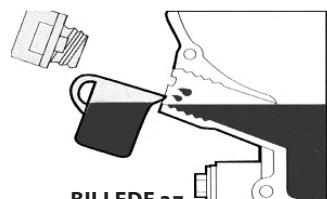


BILLEDE 27

- Åbn benzinkranen ved at flytte pinden til den position, som pilen viser. Når maskinen er kold, kan det være nødvendigt at anvende choker. Flyt håndtaget til den position, som pilen viser.



CHOKER-
REGULERING

BILLEDE 28

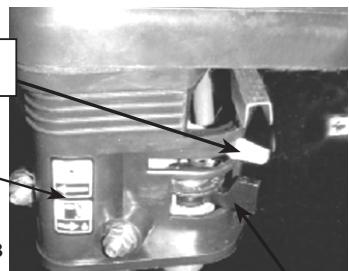


BRÆNDSTOFKRAN


4. Sæt tænding på ved at dreje knappen til ON-position.

BILLEDE 30

DREJEKNAP - TÆNDING

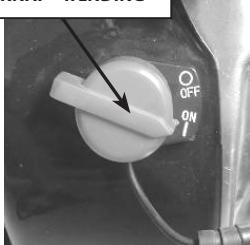

BILLEDE 29

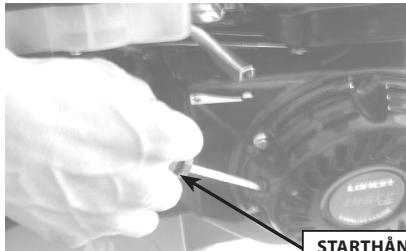

STARTHÅNDTAG

5. Hold dødmændsgrebet trykket ind, og tag fat i koblingshåndtaget.
6. Flyt reguleringshåndtaget til kraftudtaget til "ON" (se billede 21).
7. Flyt turbinekoblingens håndtag til "OFF" (se billede 22).
8. Flyt gashåndtaget til hurtig ca. 1/3 fra den hurtigste position (se billede 24).
9. Træk langsomt i starthåndtaget, indtil gearet går i, og lav derefter et hurtigt træk i håndtaget. Træk ikke startlinien helt ud, og slip ikke taget i håndtaget, når linjen er trukket ud. Gentag dette trin, indtil motoren starter (billede 30).
10. Slip dødmændsgrebet som nødstop.

Sluk maskinen på korrekt vis:

1. Stil gashåndtaget på laveste hastighed.
2. Drej tændingen til OFF-position.
3. Luk for benzinkranen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udskift slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Udfør vedligeholdelse, service og kontroller i henhold til anbefalingerne. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari. Alle reparationer og tilslutninger med el skal udføres af en fagmand.

- Sørg for, at maskinen er lukket ned og ikke kan starte, ved at trække tændstiften ud, inden vedligeholdelse/servicearbejde påbegyndes.
- Sørg for, at motoren er afkølet, inden arbejdet påbegyndes.
- Vedligeholdelse og servicearbejde udføres på ventilerede pladser.
- Rygning eller åben ild er forbudt i nærheden af maskinen. Benzin er letantændelig og kan forårsage personskade.
- Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt efter vedligeholdelse og service. Afprøv altid maskinen, inden arbejdet påbegyndes.
- Sprøjts ikke vand direkte på lyddæmpere, udstødningssystem og filter, da vand kan trænge ind i motoren og forårsage alvorlige skader.
- Anvend aldrig beskidt olie/brændsel, da dette kan medføre alvorlige skader på motoren.

Bestilling af reservedele: Kontakt Kellfri Service

FEJLSØGNING	ÅRSAG	AKTIVITET
Maskinen vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> Brændstofventilen er lukket ned Brændstoftanken er tom Chokerventil er åben Tændingen står på OFF-position Vand i brændstofsystemet Dårlig tændstift 	<ul style="list-style-type: none"> Åbn ventilen Fyld brændstof på tanken Luk for chokerventilen Sæt tændingen på ON-position Rengør brændstofsystemet, og fyld nyt brændstof på Udskift tændstift
Svag motor	<ul style="list-style-type: none"> Luftfilter er tilstoppet Tilstoppede lyddæmpere og udstødningssystem 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør eller udskift luftfilter Kontrollér og rengør systemet
Maskinen accelererer for langsomt ved ændring af hastighed	<ul style="list-style-type: none"> Accelerationskabel sidder løst 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér og juster
Hjulet har dårligt greb	<ul style="list-style-type: none"> Dårligt lufttryk i dækket 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér lufttryk i dæk, anbefalet tryk: 3,5 bar

VEDLIGEHOLDELSE

DETALJER		UDBEDRING	HVER DAG	Efter 20 timer eller ved første måned i drift	Efter 50 timer/hver tredje måned	Efter 100 timer/hver sjette måned	Efter 100 timer/hvert år
Motorolie	Kontrol	X					
	Udskift			X		X	
Luftfilter	Kontrol	X					
	Rengøring				X		X
Tændstift	Udskift						
	Rengøring					X	


VEDLIGEHOLDELSE

UDBEDRING	HVER DAG	Efter 8 timer	Efter 20 timer eller ved første måned i drift	Efter 3 måneder eller 150 timer
Kontrol af møtrikker og bolte	X			
Kontrol og påfyldning af gearkasseolie	X			X
Rengøring og udskiftning af gearkasseolie		X	X	X
Kontrollér lækage	X			
Rengøring af maskinen	X			

OLIESKIFT

Ved olieskift skal der anvendes godkendte beholdere tilolie. Gammelolie skal bortskaffes til den rette genbrugsstation. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.

- Anbring maskinen i vandret position. Sørg for, at maskinen ikke kan vælte.
- Træk oliepinden ud.
- Stil en beholder under motoren, og løsn oliepropstenen.
- Tøm olietruget, monter oliepropstenen igen, og spænd efter.
- Fyld nyolie på, og kontrollér oliestanden.

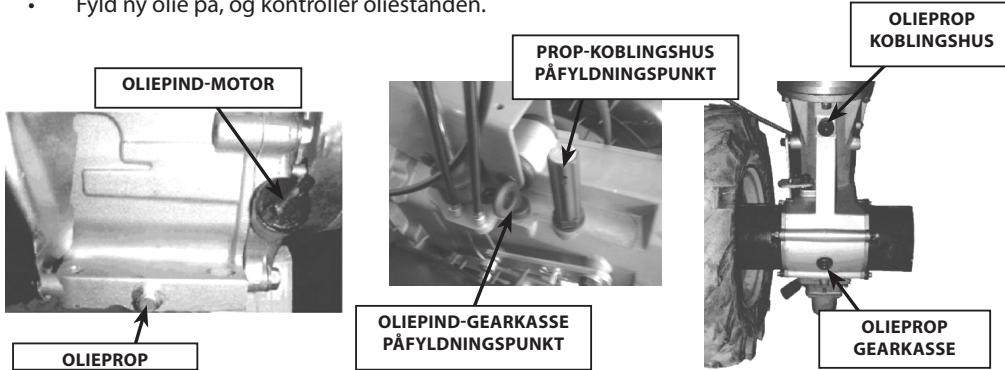

- Anvend smøreolie SAE 80W-90 til gearkasse og koblingshus, kontrollér niveauet, og fyldolie på, indtil olieniveauet ligger mellem min. og maks.



RENGØRING AF LUFTFILTER


Det er vigtigt altid at kontrollere og rengøre luftfiltret for at undgå skader på motoren. Et rent luftfilter forlænger motorens levetid.

1. Afmonter og rengør filter med varmt vand med rengøringsmiddel.
2. Rengør alle dele, og lad dem tørre.
3. Monter alle delene igen.



KONTROL, RENGØRING OG UDSKIFTNING AF TÆNDSTIFT

1. Træk tændstiftshætten ud, og afmonter tændstiften med en tændstiftsnøgle.
2. Rengør tændstiften, og mål afstanden mellem gnistgabet (afstanden mellem elektroderne).
Den korrekte afstand er mellem 0,7 mm-0,8 mm

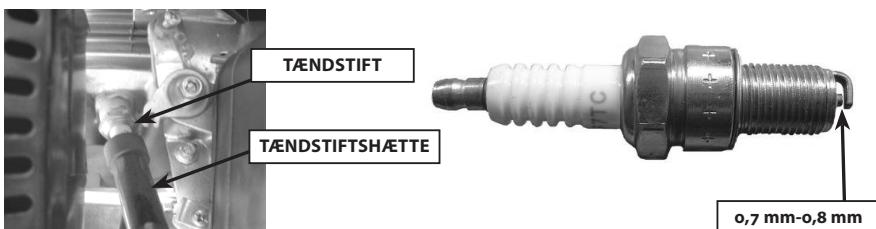

3. Monter tændstiften igen.

Ved skift til en ny stift etterspændes 1/2 omdrejning ekstra ved etterspænding, og der spændes efter med håndkraft.

Ved montering af den gamle tændstift etterspændes 1/8-1/4 ekstra.

Anbefalet tændstift: F7RTC

TRANSPORT OG OPBEVARING


Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter inden transport. Vær altid ekstra forsigtig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret, og at forekommende transportsikringer er monteret. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonerne ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremser.

Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk vælterisikoen!


- Kontrollér, at brændstof og oliekran er slukkede for at undgå lækage ved transport.
- Det er vigtigt, at der er udført rengøring og servicearbejde på maskinen ved længere tids opbevaring.

GENVINDING


Ved skrotning skal redskabet afmonteres og transportereres til kommunens anviste genbrugsplads. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.

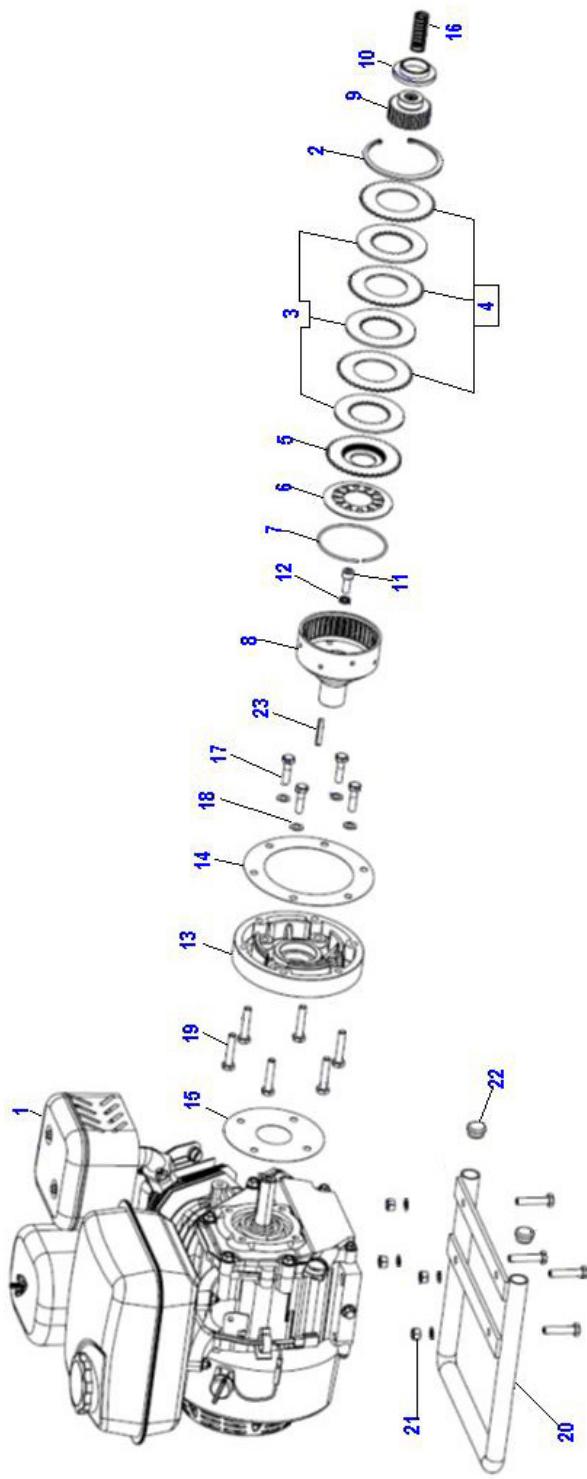


NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Motor	1
2	Låsering Ø90	1
3	Lamelskive 3	3
4	Lamelskive 2	3
5	Lamelskive 1	1
6	Tallerkenfjeder	1
7	Låsering	1
8	Koblingshus	1
9	Tandhjul	1
10	Koblings toplåg	1
11	Bolt M8x1x22	1
12	Fjederskive Ø8	1
13	Koblingsplade	1
14	Tætning	1
15	Tætning	1
16	Fjeder	1
17	Bolt M8x30	4
18	Skive Ø8	8
19	Bolt M8X40	10
20	Motorophæng	1
21	Møtrik M8	4
22	Gummiprop	2
23	Pasfeder 4,75x4,75x35	1

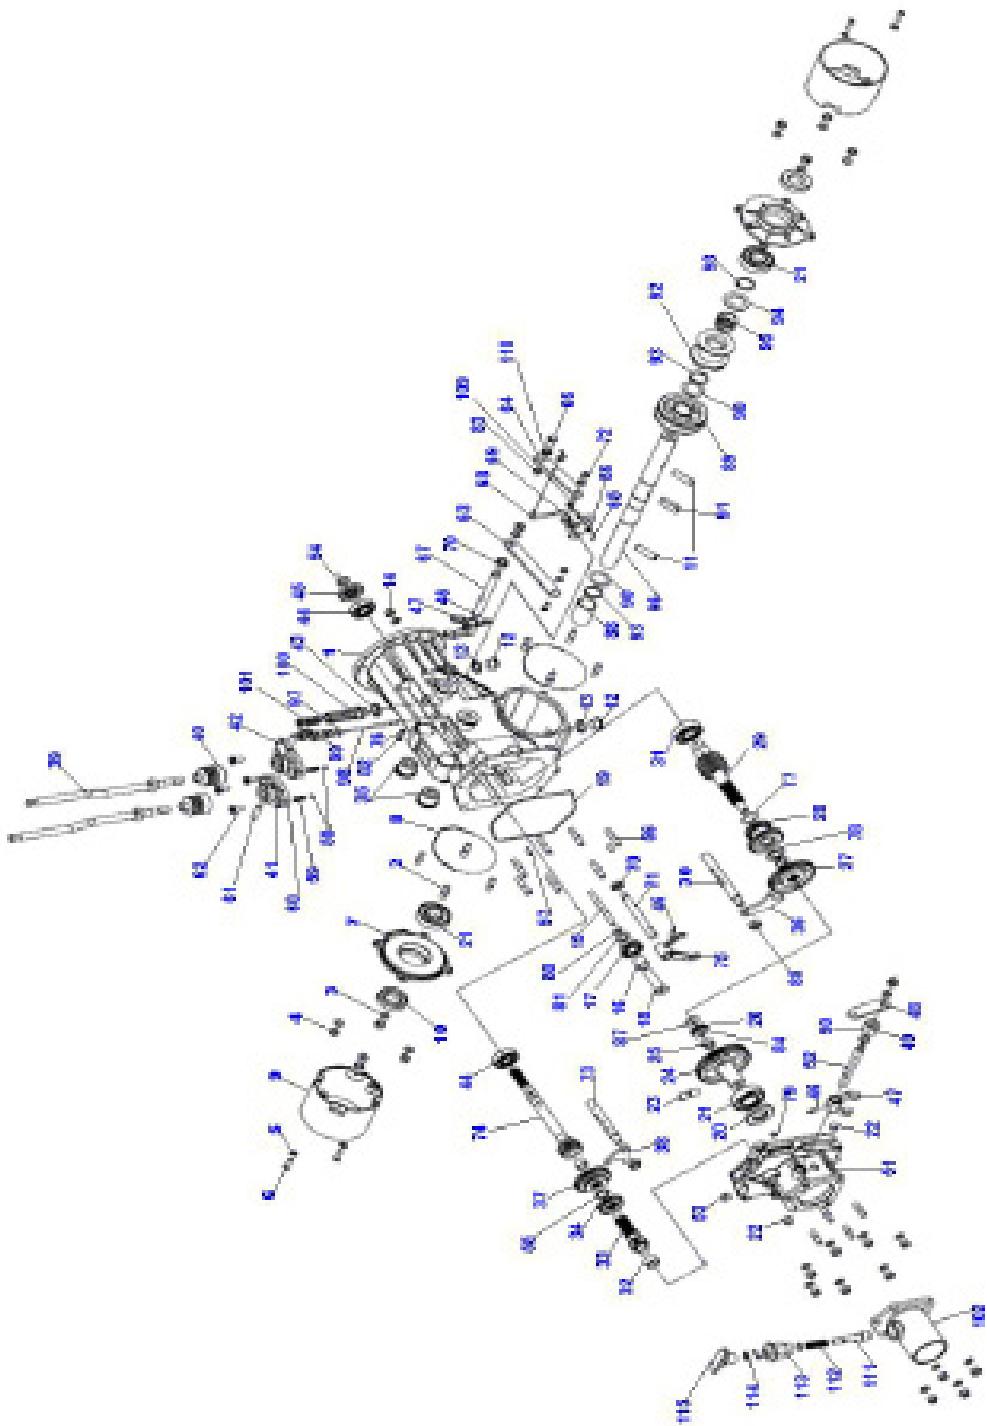


NR.	BETEGNELSE	ANTAL	NR.	BETEGNELSE	ANTAL	NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Gearhus	1	39	Gearstang	2	77	Pakning 1 Φ30xΦ20,2x0,3/0,5/1	1
2	Bolt M8x17	12	40	Beskyttelse	2	78	Pakning 2 Φ30x Φ20,2x2	1
3	Fjederskive Ø8	23	41	Koblingsfæste 1	2	79	Bolt M6x8	1
4	Møtrik M8	22	42	Koblingsfæste 2	2	80	Skive Φ13,8x Φ8,2x0,2	1
5	Skive Ø6	6	43	Pakning	1	81	Skive Φ30x Φ14,2x0,3	1
6	Skrue M6X20	4	44	Kugleleje	2	82	Bolt M5x6	1
7	Gearkåbe	2	45	Tætningsskive	1	83	Møtrik M8	1
8	Tætning	2	46	Fjederskive	4	84	Skive	2
9	Hjulakselsbeskyttelse	2	47	Gearstyring	2	85	Møtrik M10	2
10	Tætningsskive	2	48	Beslag	1	86	Skive Ø5	2
11	Stift Φ10x36	2	49	Skive	1	87	Shims	1
12	Bolt M16x1,5x12	2	50	O-ring Φ11,8xΦ2,65	1	88	Muffe	1
13	Gummitætning	2	51	Låg - gearhus	1	89	Snekkehjul	1
14	Møtrik M8	1	52	Aksel	1	90	Pakning Φ35x Φ25,2x0,3	2
15	Pindbolt Bolt M8x80	1	53	Gummiprop	1	91	Pasfeder	1
16	Nåleleje K18x14x17	1	54	Akseltætning Φ17x1,2	1	92	Kobling	1
17	Tandhjul	1	55	Akseltætning Φ19x1,2	2	93	Akseltætning Φ25	3
18	Aksel	1	56	Pindbolt Bolt M8x27	7	94	Skive	1
19	Gummitætning	1	57	Stift Φ6X30	2	95	Trykfjeder	1
20	Gummitætning	1	58	Kugle Ø6,35	2	96	Aksel	1
21	Kugleleje	3	59	Trykfjeder	2	97	O-ring	3
22	Plastprop	2	60	Tætning	2	98	Oliepind	1
23	Låsestift	1	61	Stift Ø6	2	99	Håndtag	1
24	Tandhjul	1	62	Forsænket skrue M8x16	4	100	Rør	1
25	Nåleleje K17x12X13	2	63	Beslag	1	101	Aksel	1
26	Nåleleje AX1226	1	64	Beslag	1	102	Tilslutningsrør	1
27	Tandhjul	1	65	R-stift Φ2x12	2	109	Bolt	2
28	Tandhjul - dobbelt	1	66	Bolt M8X16	1	110	Skive Ø8	1
29	Stråleaksel	1	67	Aksel	1	111	Stift	1
30	Aksel	1	68	Stiver	1	112	Trykfjeder	1
31	Kugleleje	1	69	Beslag	1	113	Muffe	1
32	Nåleleje	1	70	Tætningsskive Φ19x Φ12x5	2	114	Møtrik M8	1
33	Drivaksel	1	71	Aksel	1	115	Håndtag	1
34	Tandhjulsgear	1	72	Møtrik M6	2			
35	Gummiprop	2	73	Aksel	1			
36	Skiftegaffel - 3 positioner	1	74	Stråleaksel	1			
37	Tandhjulsgear	1	75	Reguleringshåndtag	1			
38	Skiftegaffel - 2 positioner	1	76	Pakning Ø5	1			

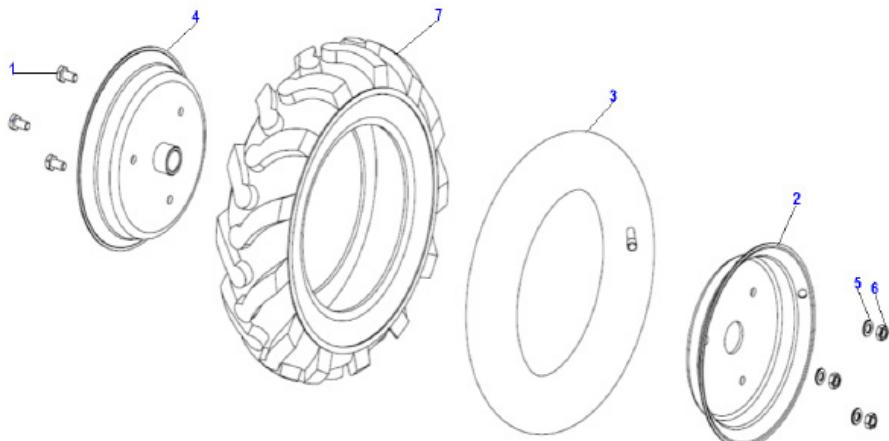

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Bolt M10x20	6
2	Pladefælg-frem	2
3	Gummislange	2
4	Pladefælg-tilbage	2
5	Skive Ø10	6
6	Møtrik M10	6
7	Dæk	2

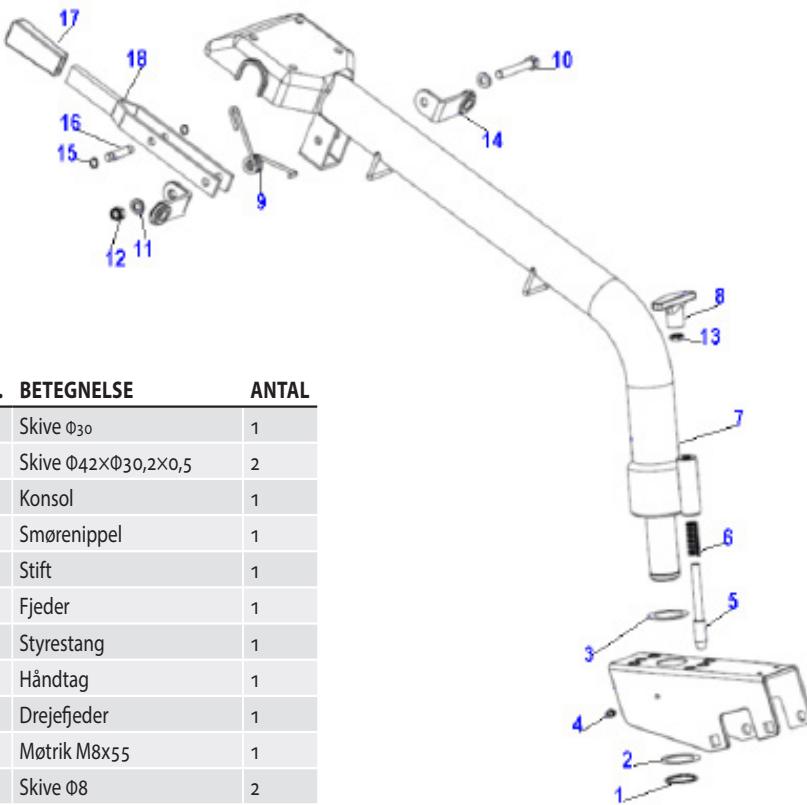

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Skive Ø30	1
2	Skive Ø42×Ø30,2×0,5	2
3	Konsol	1
4	Smørenippel	1
5	Stift	1
6	Fjeder	1
7	Styrestang	1
8	Håndtag	1
9	Drejefjeder	1
10	Møtrik M8x55	1
11	Skive Ø8	2
12	Låsemøtrik M8	1
13	Møtrik M8	1
14	Vinkelbeslag	2
15	Skive Ø8	2
16	Stift	1
17	Plasthåndtag	1
18	Justeringshåndtag	1

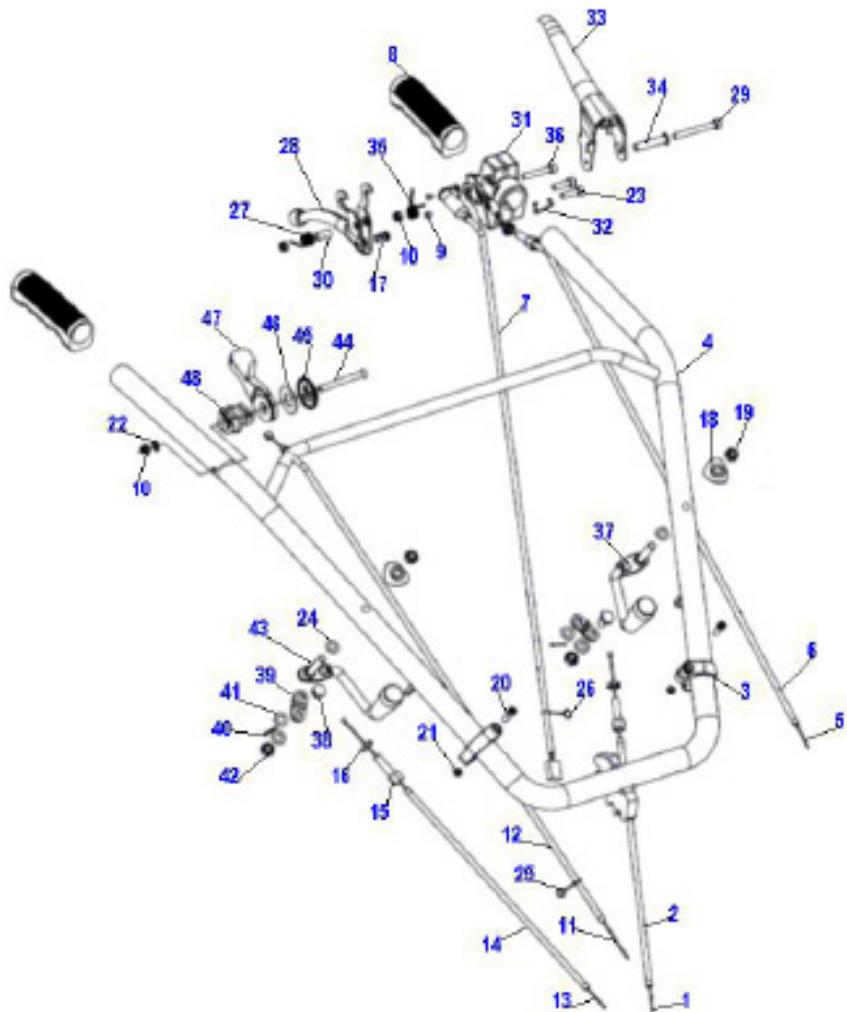

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Koblingswire	1
2	Wirekappe	1
3	Rørklemme	2
4	Styrehåndtag	1
5	Koblingswire	1
6	Wirekappe	1
7	Trækstang	1
8	Plasthåndtag	2
9	Skrue M4x5	2
10	Møtrik M6	3
11	Stålwire	1
12	Wirekappe	1
13	Stålwire	1
14	Wirekappe	1
15	Wireskrue	3
16	Møtrik M8	3
17	Rørsplint	1
18	Skive	2
19	Møtrik M8	2
20	Bolt M5x20	2
21	Møtrik M5	2
22	Skive Ø6	1
23	Bolt M6x20	2
24	Fjederskive Ø8	2

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
25	Wirebeslag	1
26	Wirebeslag	1
27	Drejfjeder	1
28	Koblingshåndtag	1
29	Bolt M6x55	1
30	Styrebøsningskobling	1
31	Fæste - håndtag	1
32	Holdere	1
33	Håndtag dødmandsgreb	1
34	Styrebøsningskobling	1
35	Drejfjeder	1
36	Bolt M6x35	1
37	Reguleringshåndtag kobling	1
38	Bolt M8X16	2
39	Beslag	2
40	L-stift	2
41	Skive Ø8	4
42	Møtrik M8	2
43	Reguleringshåndtag turbinekobling	1
44	Forsænket bolt M6x60	1
45	Låg	1
46	Fjederskive	1
47	Reguleringshåndtag hastighed	1
48	Fæste reguleringshåndtag	1

FORSKELLIGE REDSKABER TIL KELLFRIS MULTIMASKINE

27-MMSV FEJEKOST

L x B x H	950 x 430 x 730 mm
Arbejdsbredde	90 cm
Børstediameter	320 mm
Svingbar kost højre – venstre	±25°
Valsehastighed	400 o/min
Vægt	38,1 kg



27-MMSNB SNEBLAD

L x B x H	900 x 550 x 450 mm
Arbejdsbredde	85 cm
Højdejusterbart	0 – 50 mm
Vægt	22,5 kg



27-MMSB MEJEBOM

L x B x H	970 x 520 x 580 mm
Arbejdsbredde	97 cm
Klippehøjde	20 – 60 mm
Vægt	30 kg



27-MMJF JORDFRÆSER

L x B x H	630 x 610 x 320 mm
Arbejdsbredde	460 mm - 620 mm
Antal knive	24 stk.
Diameter	330 mm
Fraesedybde	200 mm
Hastighed	475 o/min
Vægt	28,1 kg





Reklamationsblanket

Vi er glade for din hjælp med at gøre opmærksom på mulige fejl på produkter, du har modtaget fra Kellfri. Inden reklamation bør du læse Kellfris almindelige købsvilkår i vores katalog eller på hjemmesiden www.kellfri.dk samt instruktionsbogen, hvis den medfølger.

Udfyld venligst oplysningerne nedenfor, og vedlæg et foto som bevis, så vi kan behandle din sag.

Køber:	Kundenummer:	
Adresse:	Fakturanummer:	
E-mail:	Telefonnummer i dagtimerne:	
Hvornår blev produktet leveret?	Hvornår blev produktet taget i brug?	Fungerede produktet ved modtagelse?

Produkt/del, som reklamationen angår:**Beskrivelse af fejl:****Beskriv hændelsesforløb:****Andet:****Send reklamationsblanket og foto til:**

Kellfri AB

Serviceavdelningen

Munkatorpsgatan 6

SE-532 37 Skara

Eller send en e-mail til Service.

info@kellfri.dk

Navn/underskrift:	Dato:
-------------------	-------

KELLFRI AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA
Telefon: +46 (0)511-242 50
Fax: +46 (0)511-168 33

Hjemmeside
www.kellfri.dk
E-mail
info@kellfri.dk
Udgave: 2014-01-01

GARANTIBETINGELSER

Garantiens gyldighed – Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen

Garantien dækker – Erstatning ydes til udskiftning af dele efter konstaterede materiale- eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke

- Arbejdsløn
- Rejseomkostninger
- Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.
- Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.
- Skader, som skyldes normal slitage på maskinen, manglende service, brugerens manglende erfaring eller brug af reservedele, som ikke er originale.
- Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.

EF-OVERENSSTEMMELSESKLÆRING FOR MASKINEN, ORIGINAL

I henhold til 2006/42/EU, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sverige

Indstår hermed for, at maskinen

Navn: Multimaskine

Type: 27-MM

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EU.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.



Tina Baudtler, adm. direktør

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

KUNDESERVICE

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-mail: info@kellfri.dk



Kellfri®