



Kellfri®

35-JMATV

ROZSIEWACZ DO NAWOZU



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!
TŁUMACZENIE WERSJA ORYGINALNA INSTRUKCJI

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długofletnią i bezproblemową eksploatację produktu. Urządzenia i produkty firmy Kellfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Rozsiewacz do nawozu firmy Kellfri można w łatwy sposób podłączyć do quada. Ten rozsiewacz do nawozu stanowi idealne rozwiązanie w przypadku braku dostępu do wału odbioru mocy. Rozrzucanie przy użyciu talerza i czterech łopat. Regulacja ilości rozrzucanego materiału. Odpowiedni do nasion, nawozu, piasku i soli.

UWAGA! URZĄDZENIE DOSTARCZANE W POSTACI NIEZMONTOWANEJ!

PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozrzucania nawozu, a także nasion, soli, piasku itp.

DANE TECHNICZNE

33-JMATV

Pojemność zbiornika	160 litrów
Masa	63 kg
Średnica kół	360 mm
Koła	Koła pompowane
Wymiary skrzyni ładunkowej	920 x 900 x 380 mm
Sprzęg kulowy	50 mm
Wymiary	2240 x 990 x 840 mm

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy - dla bezpieczeństwa własnego i innych osób - zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownikowi urządzenia/produkту należy zapewnić łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia zaleceń w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi lub zajścia okoliczności, które sprawią, że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zamówić pod adresem:

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęckowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri: www.kellfri.pl.
Zabrania się korzystania z urządzenia/produkту w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, silnych leków lub narkotyków, a także gdy cierpi na silną depresję lub poważną niesprawność psychiczną. Należy się stosować do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osoby poniżej 15. roku życia oraz cierpiące na choroby psychiczne nie mogą obsługiwać urządzenia.



Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian do oryginalnego projektu maszyny bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

OSTRZEŻENIE!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Zakaz wkładania stóp i dloni pod maszynę bez uprzedniego wyłączenia urządzenia i silnika.
- Nie wolno zostawiać urządzenia z włączonym silnikiem. Zawsze należy wyłączyć silnik, gdy zostawia się maszynę bez nadzoru – nawet na krótką chwilę.
- Zawsze należy odłączyć maszynę, gdy przeprowadzane są prace serwisowe i konserwacyjne.
- Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny przeczytać uważnie instrukcję obsługi.
- Zabrania się przebywania pod podniesionym urządzeniem bez uprzedniego sprawdzenia, czy jest ono odpowiednio podparte i zablokowane.
- Należy się upewnić, że wszystkie osłony są zamocowane oraz że ich samoczynne poluzowanie się jest niemożliwe.
- Postępowanie z częściami o dużej masie i nietypowym kształcie podczas montażu i przenoszenia: za postępowanie z takimi częściami muszą być zawsze odpowiedzialne dwie osoby.
- Niebezpieczeństwo zgniecenia! Nie dotykać dłońmi ani stopami walca roznierującągo materiał.
- Nie przekraczać maksymalnej ładowności! Nie przeciągać maszyny! Zastosowanie urządzeń służących do zawieszania na przednim lub tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia nie może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi oraz opon traktora.
- Zbiornik rozsiewacza należy napełniać bezpośrednio na polu. W przypadku jazdy przy napełnionym maksymalnie zbiorniku może dojść do jego uszkodzenia.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112.

Podczas samotnej pracy należy zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy lub inny telefon, z którego można wezwać pomoc.

PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE

Należy się upewnić, że plakietki ostrzegawcze są odpowiednio widoczne. W razie potrzeby wymienić te elementy. Nie czyścić plakietek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. W przypadku gdy plakietka odpadnie, zetrze się lub w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję, należy zamówić nowe plakietki.

SYMBOL

OBJAŚNIENIE

  	Przeczytać instrukcję obsługi Podczas wykonywania napraw silnik musi być wyłączony
	Strefa niebezpieczna: 25 m
	Wirujące noże
 	Nasmarować po 10 godzinach pracy Dokręcić wszystkie śruby i łączniki
 	Niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci! Dzieci nie mogą się znajdować w pobliżu maszyny. Stanie na maszynie jest zabronione
	Produkt ma oznaczenie CE.



ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Podczas pracy z urządzeniem nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Podczas pracy z urządzeniem, które ma mechanizmy obrotowe, należy pamiętać o odpowiednio wysokim związaniu długich włosów. Należy korzystać z rękawic.


Pozwolą one na zmniejszenie niebezpieczeństwa poparzenia w przypadku kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. układem wydechowym) oraz z olejem lub benzyną. Podczas pracy urządzenia należy stosować środki ochrony słuchu

Należy używać odpowiednich środków ochronnych stosownie do wykorzystywanego środka chemicznego.

OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia/produkту lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Należy się upewnić, że w miejscu wykonywania pracy nie znajdują się nisko zwisające przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów. W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi samodzielnej należy pracować w pojedynkę. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

Zachować odstęp 100 metrów od ludzi, zwierząt i budynków. W przypadku gdy ktokolwiek znajdzie się w odległości mniejszej niż 100 metrów od urządzenia, należy je zatrzymać: rozrzucone drobiny materiału mogą uszkodzić oczy.

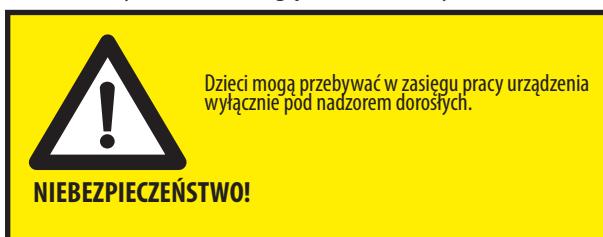

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy się dokładnie zapoznać z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa oraz z instrukcją obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz plakietek ostrzegawczych musi być zrozumiana. Podczas pracy należy zachować zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zawsze należy sprawdzać wydajność przeznaczonej do zastosowania maszyny. Umożliwi to prawidłowe działanie urządzenia/produkту oraz zapewni bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części maszyny lub przedsięwziąć inne odpowiednie środki.

Należy smarować ruchome elementy oraz upewnić się, że wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane. W razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie kroki. Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowego sposobu pracy. Osoby poczynające powinny utrzymywać małą prędkość do momentu, w którym nauczą się obchodzić z maszyną/produktem. Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezproblemowej obsługi przez operatora. W przypadku podejrzeń, że maszyna może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, nie należy z niej korzystać.



Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian do oryginalnego projektu urządzenia bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

OSTRZEŻENIE!

UŻYTKOWANIE

Obsługa urządzenia/produkту jest możliwa wyłącznie przez osoby, które rozumieją treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem/produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z urządzenia/produkту wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia.

Upewnić się, że znana jest wydajność rozrzucania zarówno w odniesieniu do maszyny, jak i do materiału, który będzie wykorzystywany. Wykonać jazdę próbną na polu, aby się upewnić, czy parametry rozrzucania są prawidłowo nastawione. Rozrzucenie zbyt dużej ilości nawozu może negatywnie wpływać na plony. Z kolei rozrzucenie zbyt małej ilości materiału może nie przynieść pożądanych rezultatów.

- Podczas pracy na pochyliskach oraz na nierównym terenie należy zmniejszyć prędkość.
- Sprawdzić, czy w przeznaczonym do rozrzucenia nawozie nie znajdują się żadne elementy obce.
- Należy stosować się do wytycznych producenta quadra w odniesieniu do holowania/ciągnięcia wyposażenia/sprzętu.
- Nie napełniać zbiornika w przypadku, gdy urządzenie będzie przewożone na większą odległość. Może to spowodować „zbicie się” materiału, co będzie miało negatywny wpływ na proces rozrzucania.
- Zachować szczególną ostrożność w przypadku rozrzucania środka chwastobójczego — istnieje ryzyko niekontrolowanego rozwiania go przez wiatr, co z kolei może negatywnie wpływać na roślinność poza obszarem, na którym środek ten ma zostać zastosowany. Zawsze przestrzegać instrukcji dołączonych do wykorzystywanych środków chemicznych.
- W przypadku zakleszczenia się materiału podczas załadunku: wyłączyć urządzenie, od czekać do momentu zatrzymania się wszystkich ruchomych części i całkowicie otworzyć klapę załadowczą. Wkładając patyk do otworu, można usunąć zakleszczony materiał. **OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo zgniecenia!
- Przed rozpoczęciem używania maszyny należy się upewnić, że talerz znajduje się w pozycji poziomej. W tym celu należy podwyższyć albo obniżyć górny łącznik traktora na wysokość ok. 70-80 cm od podłożu.

ROZRZUCANIE — INSTRUKCJE

- Otwór w dolnej części zbiornika rozsiewacza jest regulowany za pomocą dźwigni sterującej.
- Wielkość otworu ustala się na podziale kalibracyjnej. Ustawić dźwignię w żądanym położeniu.
- We wskazanym w instrukcji schemacie rozrzucania podano wartości szacunkowe oparte o zmienną prędkość jazdy do przodu. Aby zapewnić prawidłowość procesu rozrzucania, pojazd holujący musi się poruszać z żądaną prędkością.
- Zamknąć klapę załadowczą i wsypać materiał, który ma zostać rozrzucony. Wykonać jazdę próbną, sprawdzając, czy materiał jest rozrzucany w żądany sposób. W razie potrzeby wykonać drobne prace regulacyjne.

Położenie zasuwy należy ustalić, mając na uwadze:

- obszar, na którym ma zostać rozrzucony materiał
- szerokość roboczą [m]
- prędkość roboczą [km/h]
- żądaną ilość rozrzucanego materiału [kg/ha].

Na proces rozrzucania wpływ ma szereg czynników, takich jak wiatr, wilgotność nawozu itp.

Regulacja kierunku rozrzucania:

Ustawić dźwignię w żądanym położeniu i zablokować ją przetyczką.

Ilość rozrzucanego nawozu oraz kierunek rozrzucania można łatwo regulować, otwierając 2 klapy w dolnej części zbiornika. Dźwignia (B) znajdująca się pod zbiornikiem służy do regulacji kierunku rozrzucania, natomiast dźwignia (A) znajdująca się z boku zbiornika do regulacji ilości rozrzucanego materiału.



Aby materiał był rozrzucany w obu kierunkach, należy przesunąć dźwignię (B) w **pozycję „1”**

Rozrzucanie na lewo:

Przesunąć dźwignię (B) w **pozycję „3”**

Rozrzucanie na prawo:

Przesunąć dźwignię (B) w **pozycję „2”**

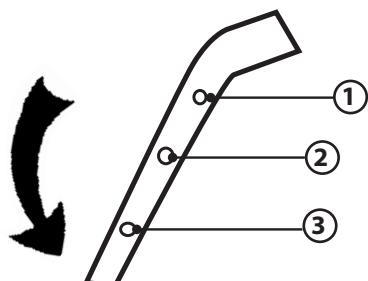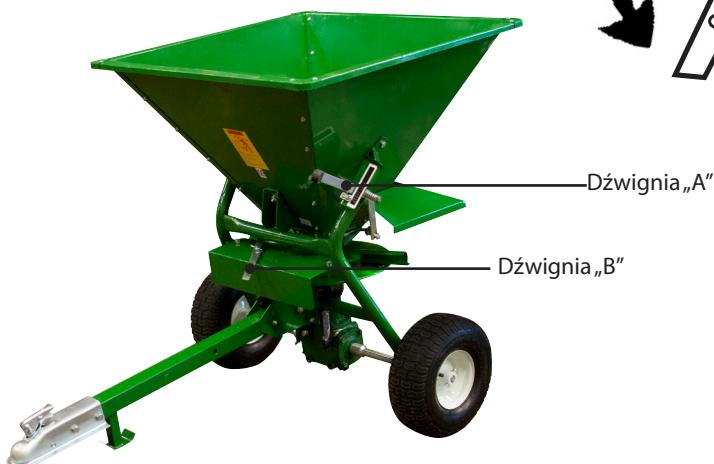

Korzystanie z urządzenia/produkту
mającego uszkodzone zabezpieczenia jest zabronione.

Ostrzeżenie!

UWAGA! z uwagi na różną gęstość nawozu może zajść konieczność wyregulowania łopatek rozsiewacza. Przesuwanie łopatek w lewo zwiększa ilość materiału rozrzucanego z prawej strony (i odwrotnie).

Poniższa tabela zawiera jedynie ogólne wskazówki na temat rozrzucania. Wartości mogą różnić się od siebie ze względu na czynniki zewnętrzne (wiatr, wilgotność nawozu itp.). Na ustawienie maszyny ma wpływ doświadczenie operatora w jej obsłudze oraz rodzaj wykorzystywanego nawozu.


Rodzaj nawozu	Szerokość rozrzucania (m)	Prędkość traktora (km/h)	kg/4000 m ² (wartość przybliżona)								
			Wskazane ustawienie dźwigni	0,5	1	2	3	4	5	6	7
Ryż	9,4	6					51	82,5	149		
		8					41	66	120		
		10					34	55	100		
		12					28	44	80		
Żyto	9,4	6					51	80	110	134	
		8					41	64	88	107,5	
		10					33,5	53	74	89	
		12					27	43	58,5	71	
Trawa sudańska	9,4	6			22	34	54				
		8			18	28	43,5				
		10			15	23	36				
		12			12	18	29				
Fasola sojowa	11,6	6					48	75	88	100	
		8					38,5	60	71	80	
		10					32	50	59	67	
		12					25	40	47	53	
Tymotka łąkowa	4,6	6	8	28	69						
		8	6	23	56						
		10	5	19	47						
		12	4,5	15	37						
Pszenica	9,4	6				41	65	89	116,5		
		8				33	53	71	94		
		10				27	43,5	59	78		
		12				22	35	47	62,5		

Rodzaj NASION	Szerokość rozrzucania w stopach (=m)	Prędkość traktora (km/h)	kg/4000 m ² (wartość przybliżona) Wskazane ustawienie dźwigni					
			0,5	1	2	3	4	5
Lucerna siewna i koniczyna	24'=7,3	6	8	28	69			
		8	6	23	56			
		10	5	19	47			
		12	4,5	15	40			
Jęczmień zwyczajny	26'=7,9	6				43	53	64
		8				43	43	51
		10				28,5	35	42
		12				23	28	33,5
Cynodon	17'=5,2	6			12	43		
		8			10	26,5		
		10			8	24		
		12			6	14		
Stokłosa madrycka	9,5'=2,9	6	4	7	11			
		8	4	5	9			
		10	3	4,5	7			
		12	2	4	6			
Kostrzawa i żylica	17'=5,2	6		6	20	47		
		8		2	16	35		
		10		4,5	13	29		
		12		4	10	23		
Cytisus	30'=9,1	6	3	6	13			
		8	2	5	10			
		10	1,8	4,5	9			
		12	1,3	4	7			
Owies	26'=7,9	6				27	42	77
		8				21	33,5	62
		10				18	28	51
		12				14	22	41


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować cztery ścianki, zabezpieczyć śrubami i nakrętkami zgodnie ze schematem (rysunek 1)
2. Następnie założyć dolną płytę rozsiewacza.
3. Zamontować cztery narożniki (listwy narożne), dokręcić wszystkie śruby i nakrętki
4. Obrócić zbiornik, co ułatwi wykonanie montażu
5. Po zakończeniu montażu zbiornika należy skierować go w dół stroną, na której znajdują się naklejki w celu wykonania kolejnego etapu prac.


RYSUNEK 1

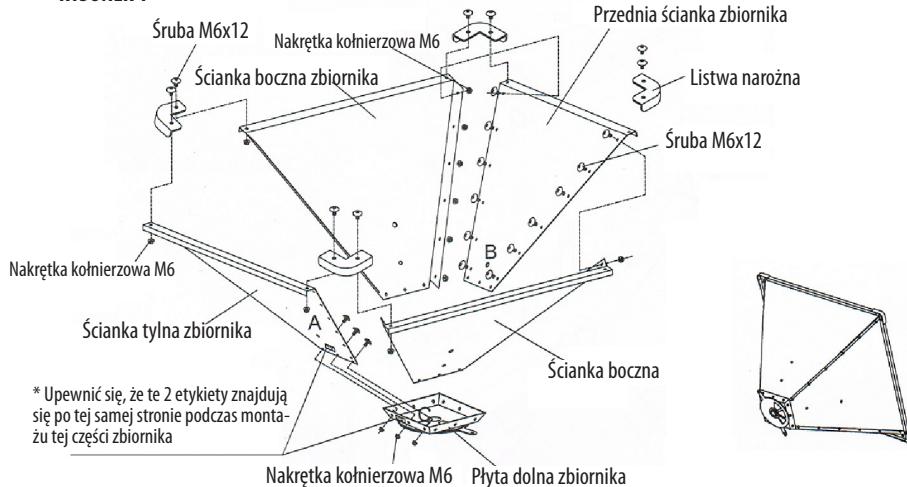


RYSUNEK 2

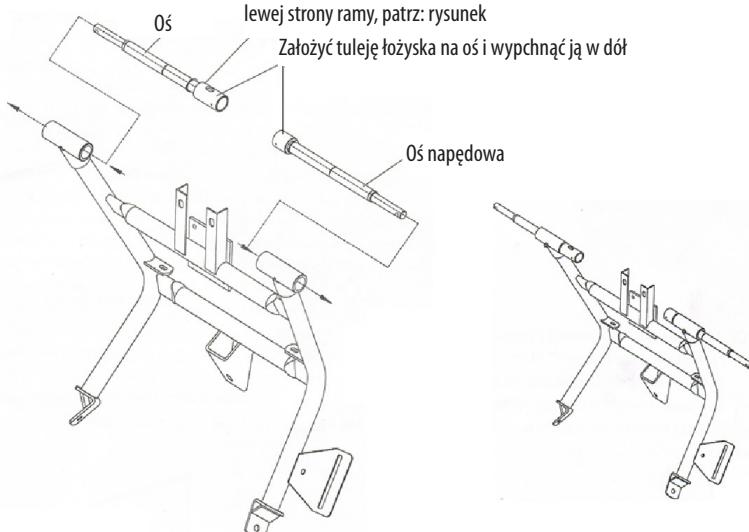


RYSUNEK 3

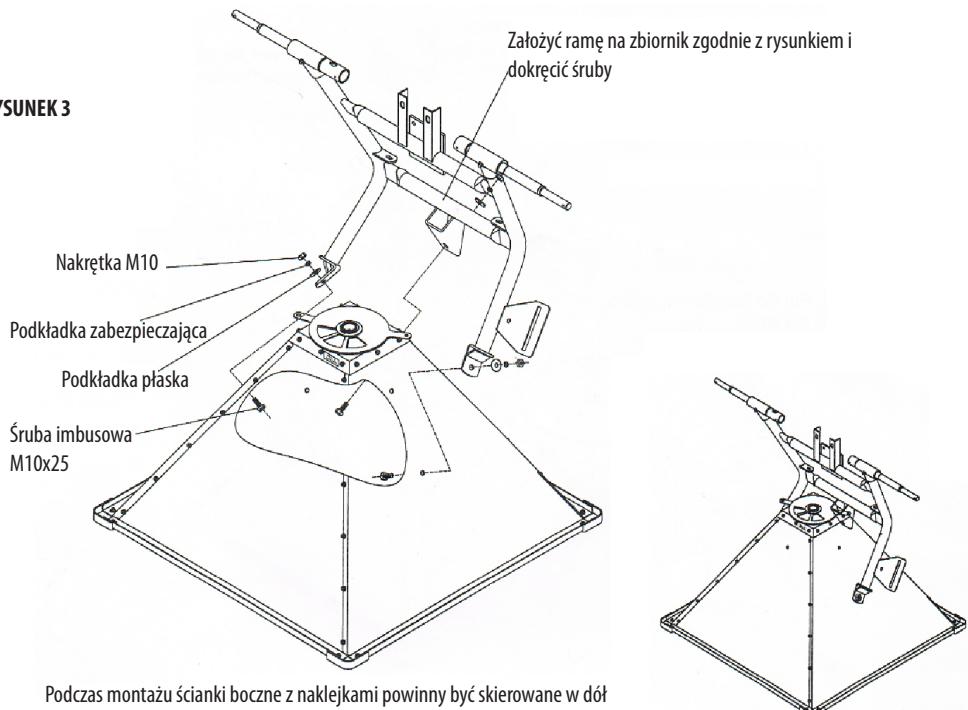

RYSUNEK 4

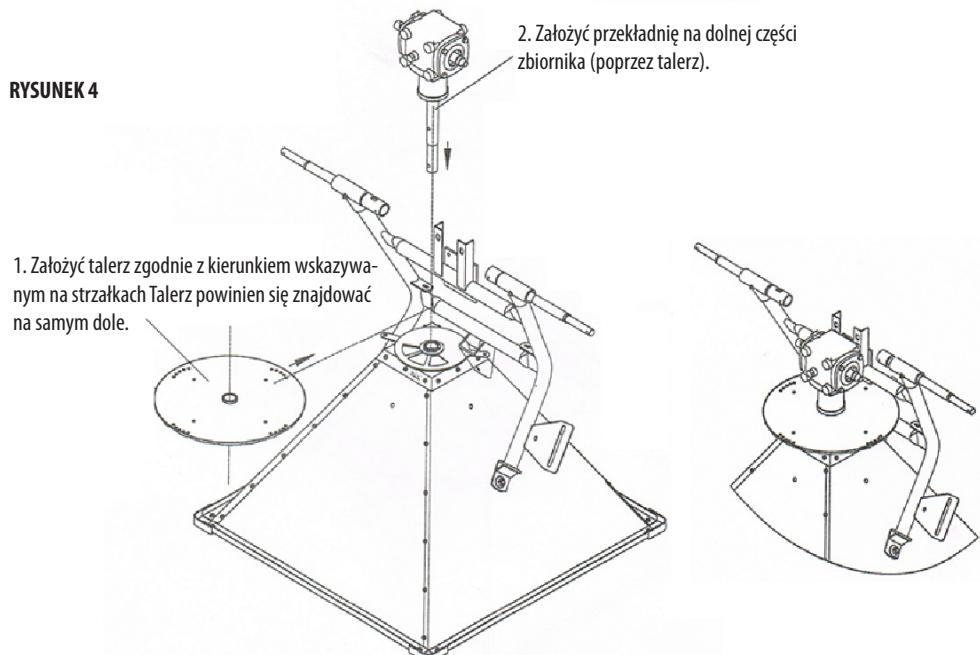


RYSUNEK 5

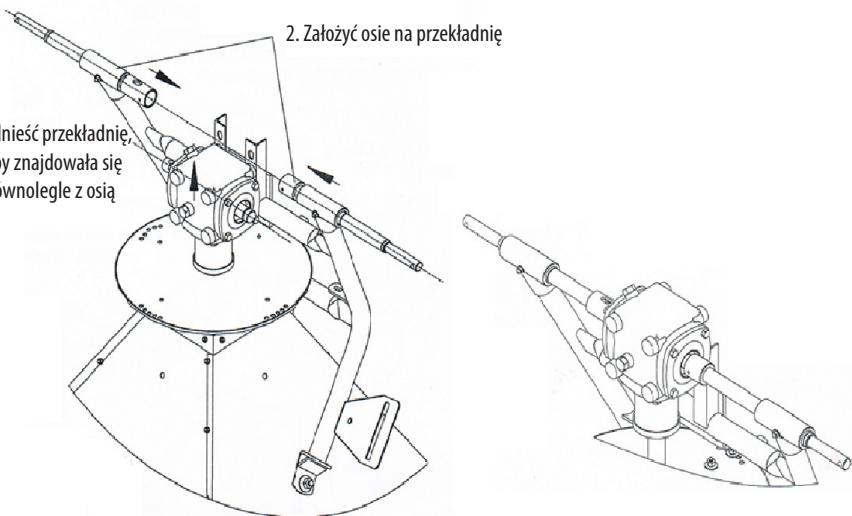


RYSUNEK 6


Zablokować oś napędową w przekładni za pomocą zawleczki zabezpieczającej.
(Zawleczkę zabezpieczającą można zdjąć w przypadku gdy maszyna nie jest używana. Ograniczy to zużywanie się osi napędowej oraz przekładni).

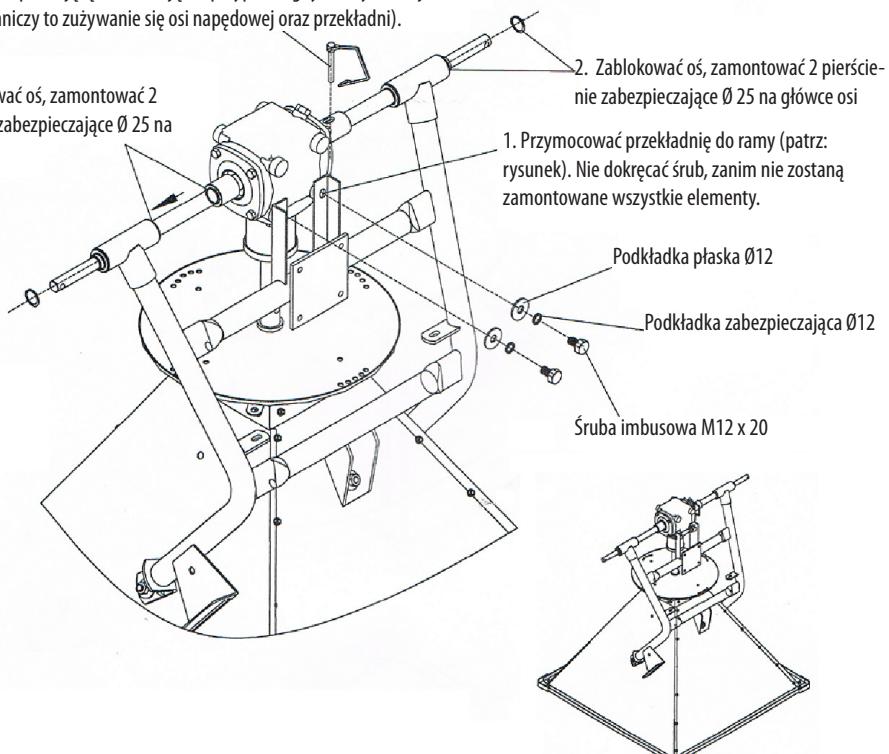


RYSUNEK 7

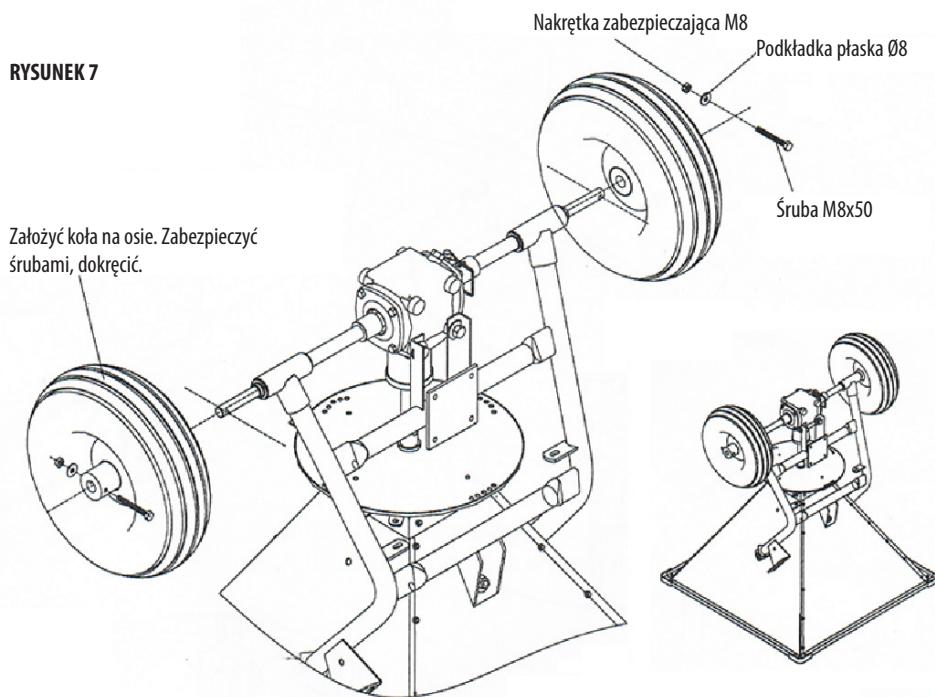


RYSUNEK 8

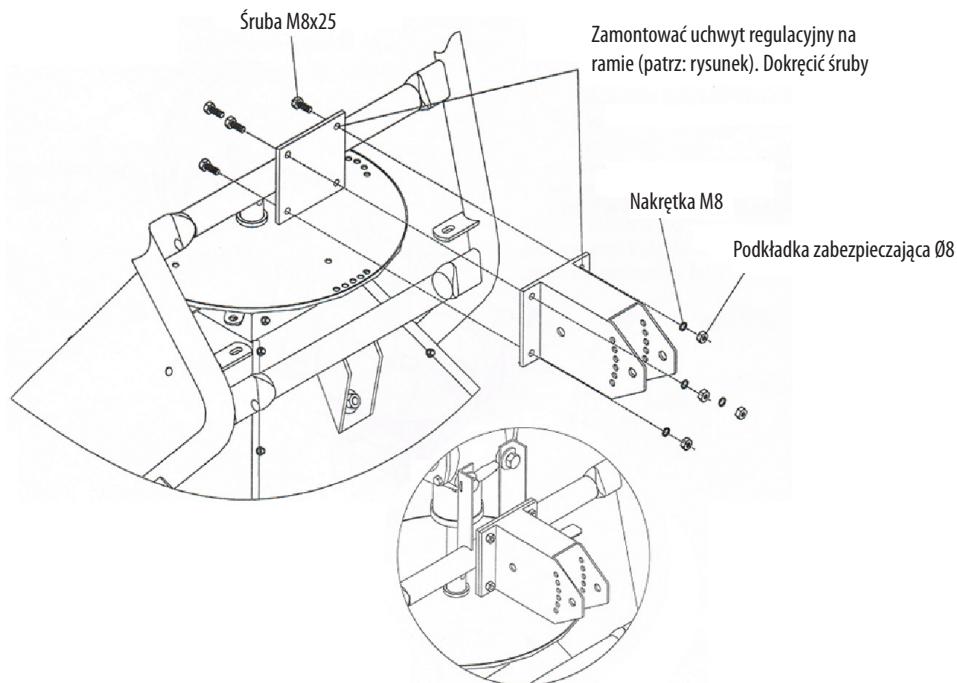


RYSUNEK 9

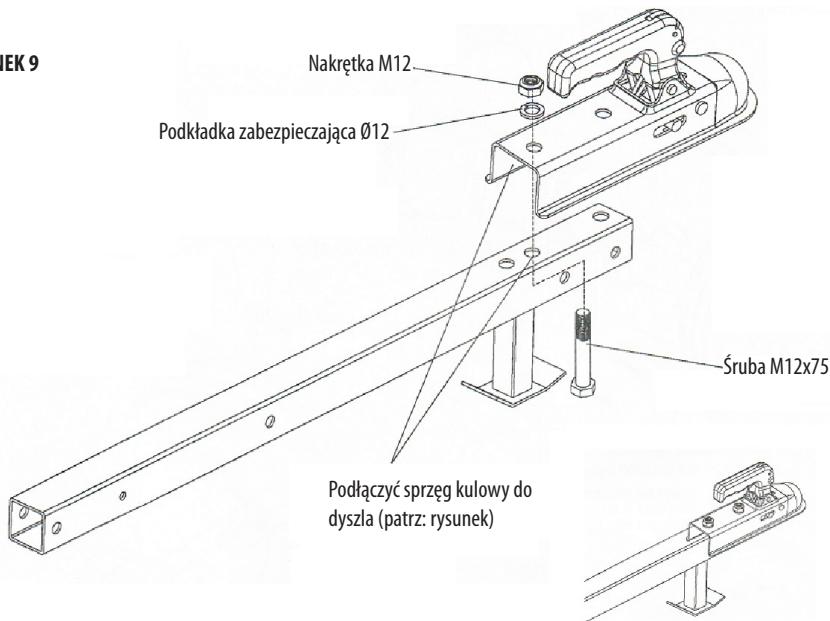


RYSUNEK 10

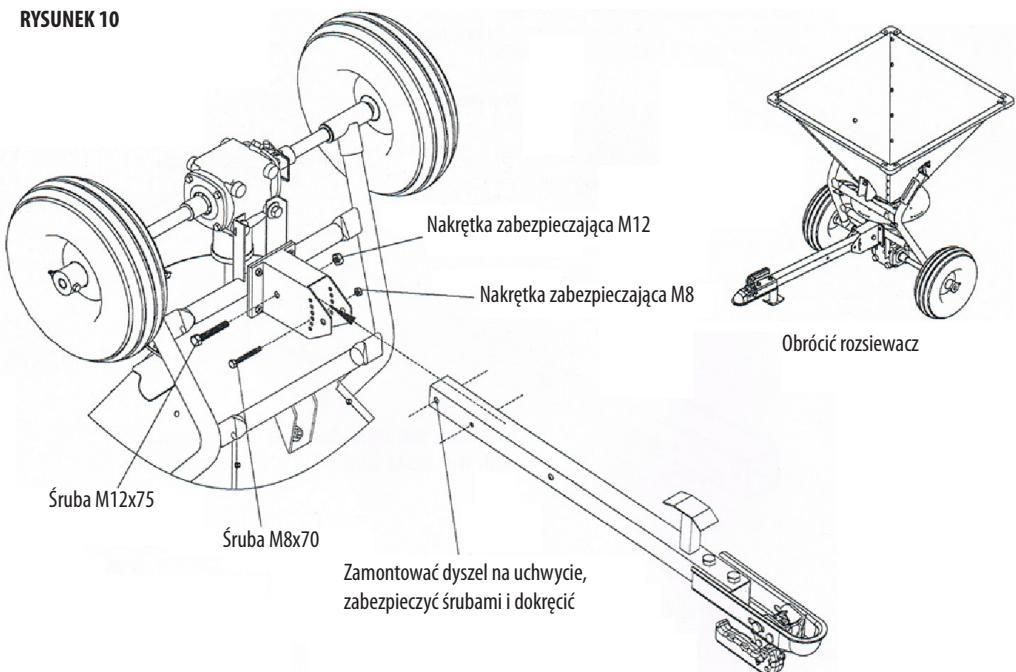


RYSUNEK 11

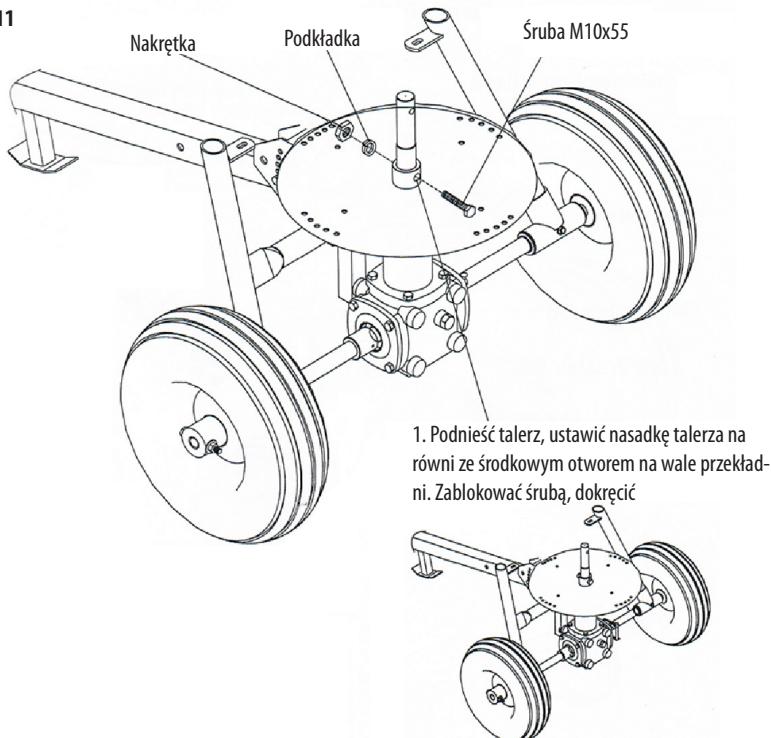


RYSUNEK 12

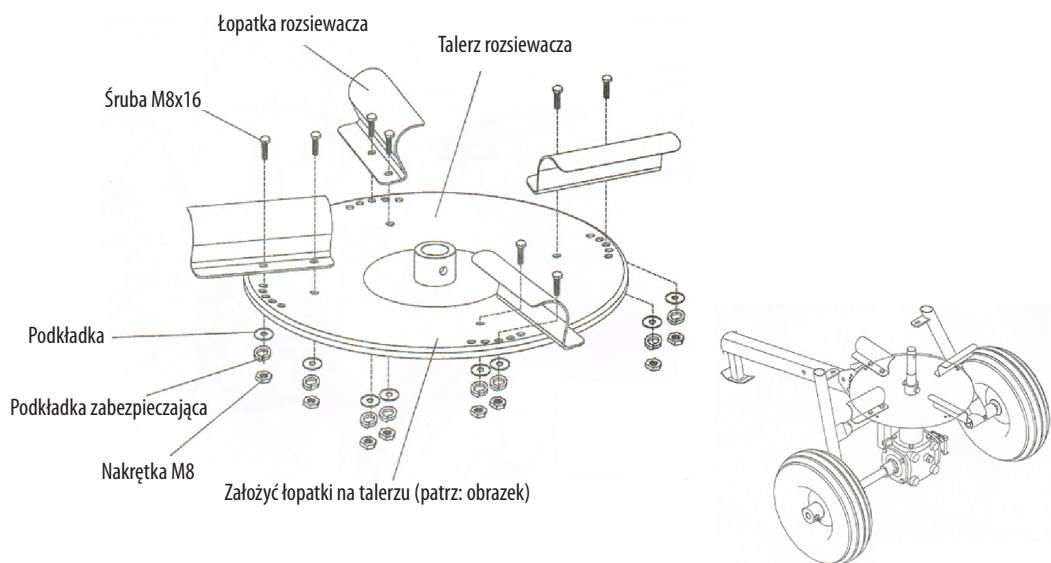


RYSUNEK 13

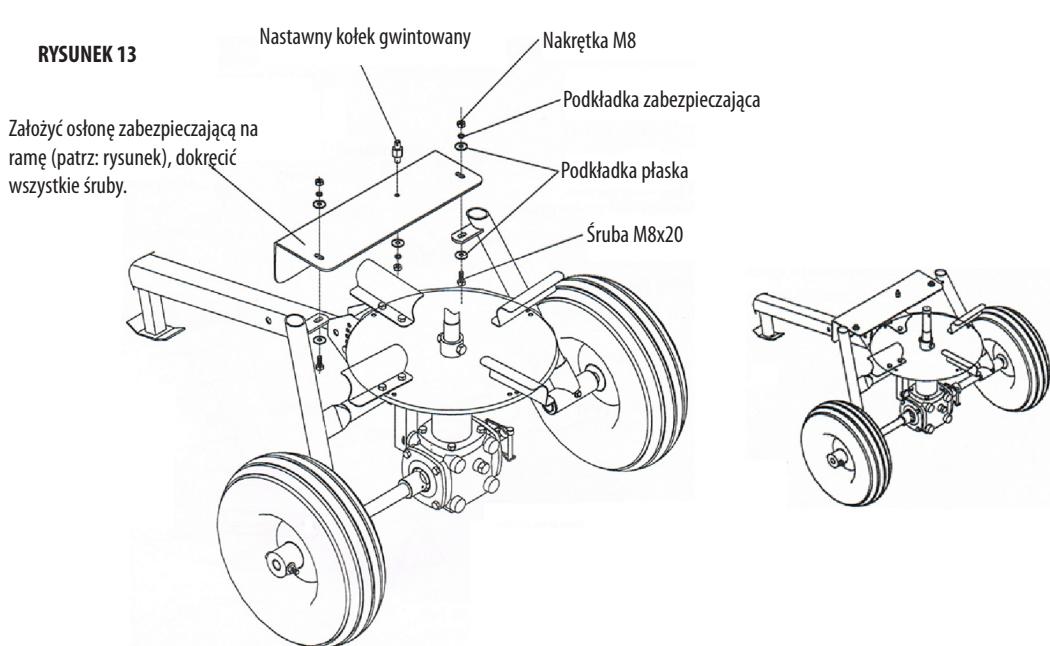


RYSUNEK 14

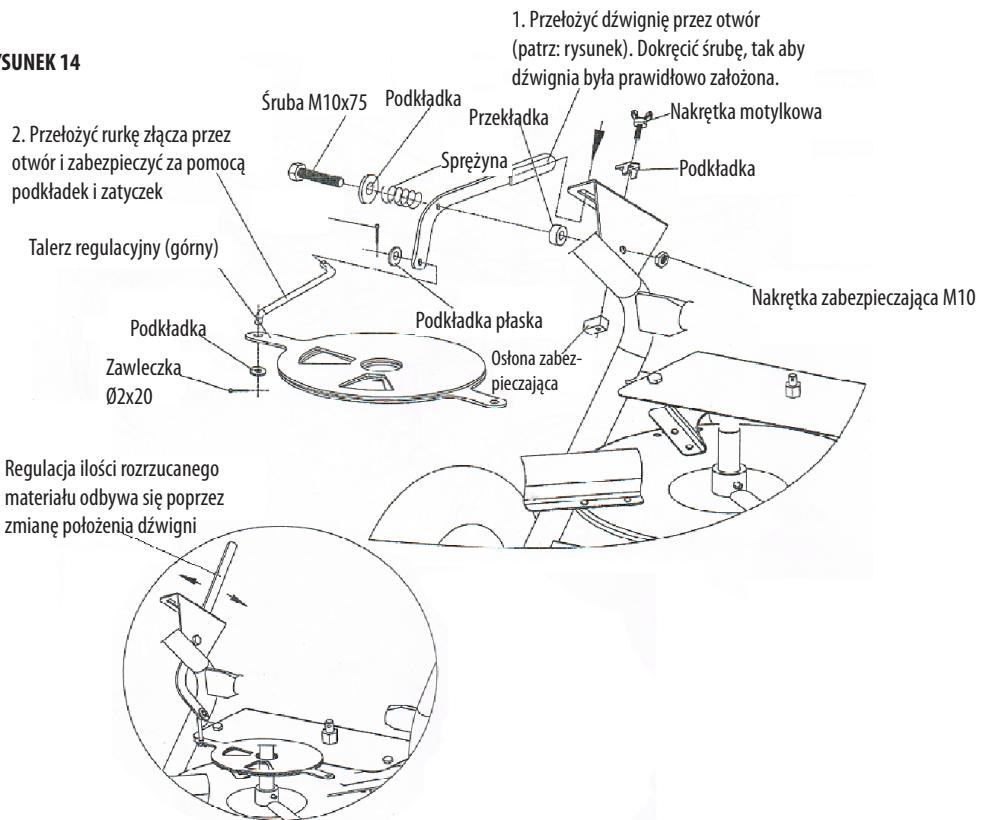


RYSUNEK 15

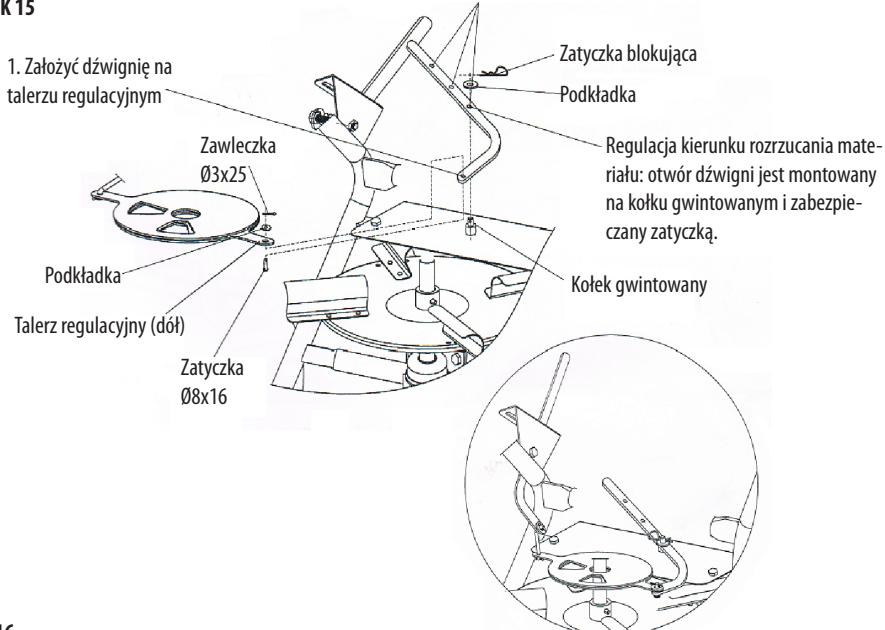

RYSUNEK 16

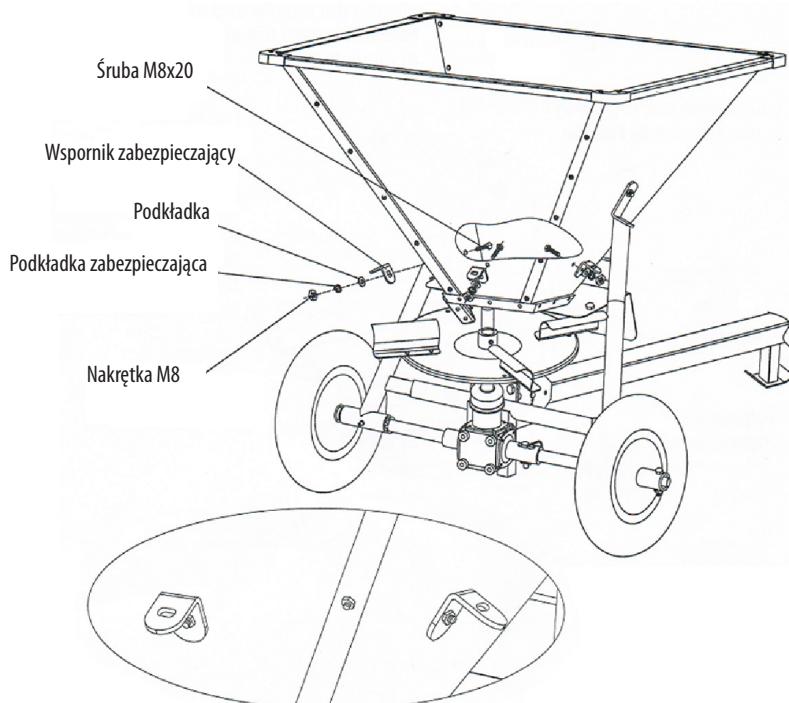


RYSUNEK 17

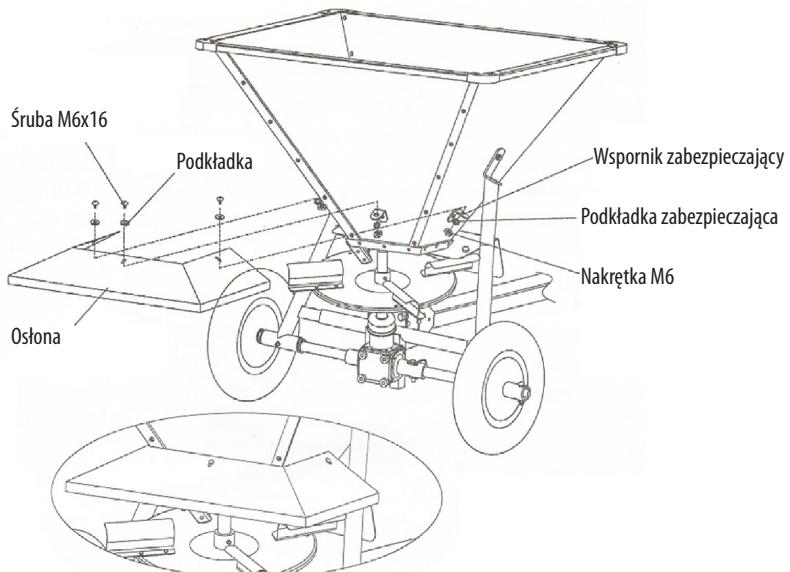

Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki, łącznie z tymi, które nie zostały dokręcone na poprzednich etapach pracy.

RYSUNEK 18

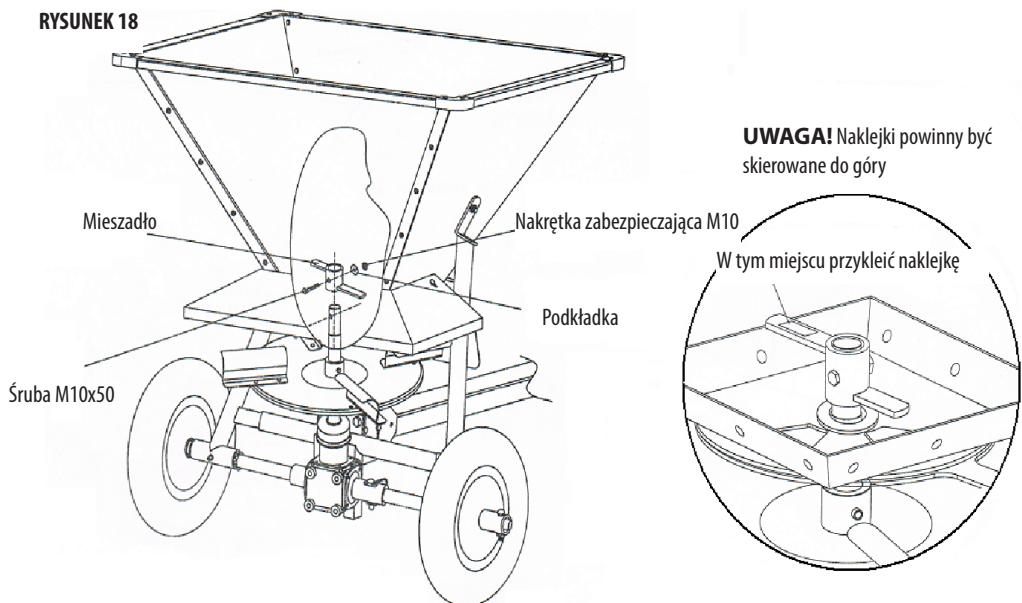

PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

Parkując maszynę, należy pamiętać, że urządzenie musi spoczywać na ziemi. Po zakończeniu użytkowania należy umyć maszynę, szczególnie w przypadku, gdy wykorzystywane były żrące środki chemiczne, np. nawozy, sól itp. Po zakończeniu użytkowania należy gruntownie umyć maszynę silnym środkiem czyszczącym, aby pozbyć się wszystkich resztek środków chemicznych. Po wyschnięciu dokładnie nasmarować.

PRZEWOŻENIE I PRZEHOWYWANIE

Przed rozpoczęciem przewożenia należy się upewnić, czy w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Podczas przewożenia i przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produkту oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy umieszczać możliwie jak najbliżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas przewożenia i przenoszenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod powieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce. Urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym i całkowicie zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że urządzenie/produkt przechowuje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. Nie zezwalać na pobyt dzieci w miejscu przechowywania. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia/produkту!

Duże obciążenie urządzenia może wpływać na stabilność pojazdu holującego. Zachować ostrożność podczas przewożenia. Zmniejszyć prędkość na zakrętach i zwracać uwagę na wyboje oraz progi zwalniające. Może się pojawić konieczność zastosowania przeciwawagi montowanej na przedniej części traktora. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 30 km/h.

Urządzenie przechowywać w miejscu nieprzeznaczonym na pobyt ludzi. Nie zezwalać na obecność dzieci w pobliżu złożonej maszyny.

KONSERWACJA I NAPRAWY

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i napraw należy się upewnić, że przyczepa znajduje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jej przewrócenia się. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. Prace konserwacyjne, naprawy i kontrole należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. W celu zmniejszenia niebezpieczeństw powstania szkód oraz wystąpienia awarii należy stosować wyłącznie takie części zapasowe, które mają identyczne specyfikacje. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba.

Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub napraw należy sprawdzić, czy wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane. Należy regularnie kontrolować stan zespołu. W przypadku wykrycia szczelin, skręćeń, wygięć, luzów lub oznak nadmiernej eksploatacji należy przerwać pracę oraz usunąć usterkę. Elementy zużyte podlegają wymianie.

Aby uzyskać części zapasowe, należy się skontaktować z Kellfri.

- Regularnie smarować ruchome elementy.
- Uzupełnić ubytki lakieru w miejscach, w których prześwituje metal lub pojawia się rdza.
- W zaplombowanej fabrycznie przekładni znajduje się olej. Prawidłowa eksploatacja i przechowywanie urządzenia gwarantują długą i bezproblemową pracę przekładni. W razie konieczności zdemontowania przekładni istotne jest, aby uzupełniany olej był dobrej jakości, a także aby poszczególne elementy przekładni zostały zabezpieczone klejem silikonowym.

USTERKA	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
Rozsiewacz nie rozsypuje nawozu lub rozsypuje go nierówno	Zbyt nawóz na talerzach i łożatach Płyty regulujące nie są całkowicie otwarte/zamknięte	Oczyścić łożaty i talerze rozsiewacza. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo zgienienia: nie dotykać obracających się części

ZŁOMOWANIE

W razie złomowania urządzenia należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.





KARTA GWARANCYJNA

.....
Nazwa maszyny

Typ maszyny	Numer seryjny	Rok produkcji

.....
Miejsce i data

Pieczęć i podpis importera

.....
Miejsce i data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedającego

Produkt sprawdzony, odpowiada WT odbioru i jest dopuszczony do eksploatacji.

UWAGA:

Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub wypełniona nieczytelnie – jest nieważna.

WARUNKI GWARANCJI

Zasady postępowania gwarancyjnego

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny, na którą wydana jest niniejsza gwarancja.
2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Z tytułu gwarancji klientowi przysługują uprawnienia:
 - usunięcie wady fizycznej,
 - w przypadku więcej niż trzykrotnej naprawy - wymiana wadliwego towaru na inny, wolny od wad. Wybór rodzaju świadczenia zależy od gwaranta.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. Naprawy gwarancyjne wykonuje sprzedawca lub upoważnione punkty serwisowe.
5. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu na wolny od wad sprzedawca rozpatruje i realizuje w terminie 14 dni.
6. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
 - użytkowaniem maszyny niezgodnym z jej przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
 - zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
 - naturalnym zużyciem części takich jak np.: palce robocze, bijaki, paski klinowe, ogumienie. Napравы te mogą być wykonane wyłącznie na koszt użytkownika – nabywcy maszyny.
7. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej – ekspertyzy, gdy sprzedawca ustali, że wybór reklamowany nie posiada wad lub uszkodzeń a ekspertyza to potwierdziła.
8. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wybór w przypadku stwierdzenia:
 - ingerencji do wnętrza maszyny, wprowadzenia zmian w jej konstrukcji lub zamierzonego spowodowania uszkodzeń,
 - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant,
 - braku wymaganych zapisów lub samodzielnego ich dokonania w karcie gwarancyjnej,
 - użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

UWAGA:

Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczania tych danych pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych informacji narazi nabywcę na nieuznanie ewentualnych reklamacji.

UWAGA:

W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być wykonywane odpłatnie przez uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Zgodnie z przepisami 2006/42/EG załącznik 2A

RÓZSIEWACZ DO NAWOZU 33-JMATV

Spełnia wszystkie stosowne postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/EG. Pozostałe wyposażenie musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

EG-FÖRSÄKRA OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB, Munktatorpsgatan 6, 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: GÖDNINGSSPRIDARE

Typ: 33-JMATV

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

BIURO OBSŁUGI Klienta

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami i pytaniami na temat naszych urządzeń lub produktów

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęckowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

The logo consists of the word "Kellfri" in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right corner of the letter "i".