# Kellfri

# 33-JMH60 SPRIDARE



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL

#### INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

# **PRODUKTINFORMATION**

Kellfri's handdriven spridare är lämplig för mindre gårdsplaner, trottoarer, gångvägar o.dyl. Utmatningen är ställbar, genom att reglera bottenklaffen ställs spridningsmängden in. Justerbar mängd, ställbar från handtaget. Spridarens behållare rymmer 60 L och spridningsbredden är 300 - 360 cm beroende på material som ska spridas.

När spridaren skjuts framåt drivs omrörare och spridarvals och spridningen sker. När spridaren dras bakåt är drivningen urkopplad så att spridningen ej sker. Levereras med regnskydd.

TEKNISKTDATA	33-JMH60
Kapacitet	60 L
Spridvidd	3 - 3,6 m (beroende på material)
Lufthjul	Standard
Vikt	11,5 kg (inkl paket 14,5 kg)

### **MASKINENS UPPGIFT**

Redskapet är lämplig att användas för spridning av sand, salt och gödsel.

# **SÄKERHETSINFORMATION**

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.

För att säkerheten skall uppfyllas får krattan endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.



Kellfri fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

# **PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION**

- Produkten får endast använda på det sätt som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Klämrisk! stick aldrig händerna eller fötter på redskapets spridarvals.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Låt inte någon åka på spridaren!
- Riskområde 5 meter.
- Överlasta aldrig maskinen!



# **VARNINGSDEKALER**

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

DEKAL	FÖRKLARING
<b>3</b>	Läs instruktionsbok innan maskinen tas i bruk
<mark>□↔</mark>	Varning för utkast! Riskzon 5 m
	Varning för Barnolycksfall!
	Varning! Förbud att vistas på maskin!
VAPNING	Varning! Roterande delar! Varning! Klämrisk!
(1/4)   (1/4	Redskapet är CE-märkt

# **PERSONLIGT SKYDD**

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar, använd skyddshandskar. Använd lämplig skyddsutrustning anpassat efter den kemikalie som används.

# INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete.

#### **OMGIVNING**

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan arbetet påbörjas. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Respektera alltid redskapets riskzon.



# **ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING**

Läs igenom säkerhetsinformation och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskin som skall användas. Detta för att säkerställa redskapets eller produktionens funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



# **ANVÄNDNING**

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk.

- Öva in rörelsemönstret lugnt och metodiskt för önskad spridnings mängd.
- Kör och kontrollera spridarens spridning
- Spridaren spridar ut materialet när man kör den framåt och stoppas genom att köra den bakåt
- Spridningsmängden justeras genom den fjäderbelastade bottenklaffen

# **EFTER ANVÄNDNING**

Spola rent redskapet med vatten vid behov.

# TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under trasport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

# **SERVICE**


Kontrollera regelbundet konditionen på spridaren innan haveriet är ett faktum. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes. Koppla ifrån redskapet från fordonet när fel åtgärdas. Spola rent redskapet med vatten vid behov.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service

#### **FELSÖKNING**


FEL	ÅTGÄRD
- Det kommer ingen sand/salt ur spridaren	Kontrollera att valsen roterar Varning! Klämrisk roterande valsen får ej beröras

#### Kontrollera att alla delar finns med vid leverans

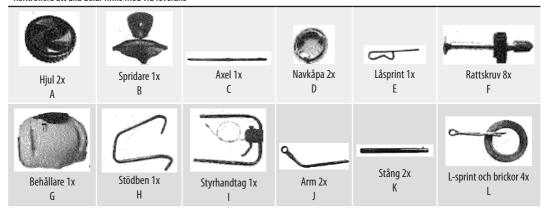

#### **MONTERING:**

1. Ställ behållaren (G) med öppningen neråt, montera armar (J) och stödben (H) och låsa med rattskruvar (F)



2. För in axeln (C) igenom spridaren (B) och igenom armarna (J). Montera sedan hjulen (A) och säkra med brickor och L-sprintar (L). Montera sedan navkapslar (D) på hjulen.



3. Montera stänger (K) på stödben (H) och montera sedan styrhandtaget (I), låsa med rattskruvar (F).



4. Lossa skruven på vajerfäste under spridaren och stoppa igenom vajer, dra åt skruven. Koppla sedan vajer till spridaren, dra åt.



5. Lossa spidaren med låssprint (E).



# **GARANTIVILLKOR**

Garantins giltighet

- Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter

- Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte

- Arbetskostnader
- Resekostnader
- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

# EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Spridare Typ: 33- JMH60

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

#### KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se

