



# Kellfri®



**27-MMSV  
FEJEVALSE**



**27-MMS  
MEJEBOM**



**27-MMJF  
JORDFRÆSER**



**27-MMSNB  
SNEBLAD**



**27-MMRS  
SKIVEHØSTER**



**27-MMSS  
SNESLYNGE**

LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGEDELT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!  
BRUGSANVISNING OVERSAT FRA ORIGINALEN

## **SIKKERHEDSOPLYSNINGER**

Inden ibrugtagning af redskabet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse instruktionsbogen og forstå indholdet deri. Instruktionsbogen skal altid være lettilgængelig for brugeren af redskabet. Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Det er vigtigt, at brugeren forstår, at sund fornuft og generel forsigtighed ikke er indbygget produktet, men skal tilføres af brugeren. Hvis instruktionsbogen er blevet ødelagt eller på anden måde bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, Sverige. Tlf.: 0511-242 50

Den generelle sikkerhedsinstruktion kan også hentes på Kellfris hjemmeside: [www.kellfri.dk](http://www.kellfri.dk)  
Benyt aldrig redskabet eller produktet, hvis du føler dig sløj eller træt, eller hvis du har indtaget alkohol. Du må heller ikke benytte redskabet eller produktet, hvis du er påvirket af stærke medikamenter eller narkotika eller lider af stærk depression eller har alvorlige psykiske problemer. Overhold altid færdselsreglerne og gældende regler i dyreværnslovgivningen. Personer på under 15 år samt personer med psykiske problemer må ikke benytte redskabet.



### **Vigtigt!**

Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden tilladelse fra producenten.  
Uautoriserede ændringer og/eller tilbehør kan medføre livsfarlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

## **PRODUKTSIKKERHEDSOPLYSNINGER**

For at opfylde sikkerhedskravene, må redskabet kun anvendes på den måde, som er foreskrevet i denne vejledning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.

- Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug!
- Kontrollér altid egenskaberne for maskinkombinationen, der skal bruges, så sikkerhed og funktion er givet.
- Risikoområde 15 meter. Ingen anden end operatøren må befinde sig inden for risikoområdet under arbejdet med redskabet.
- Ved vedligeholdelse og service skal støtten altid anvendes.
- Redskabet skal altid være frakoblet ved vedligeholdelse/service.
- Operatøren eller andre personer må aldrig opholde sig under hængende last.
- Børn eller personer uden erfaring må ALDRIG køre redskabet.
- Stik aldrig hænder eller fodder ind under maskinen uden først at have standset motoren. Forsøg ALDRIG at fjerne emner, der har sat sig fast, mens redskabet er i gang!
- Efterlad aldrig redskabet med motoren i gang.
- Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger altid er monteret, og at de ikke kan gå løs.
- Reducer hastigheden ved arbejde på skrånninger og i ujævnt terræn.
- Kontrollér området, inden arbejdet påbegyndes, og rengør området for store genstande, der kan sidde fast i redskabet.



Anvend aldrig et redskab eller produkt med defekte sikkerhedskomponenter.

### **Advarsel!**

## INSTRUKTIONER VEDR. NØDSITUATIONER

Ring 112, hvis der opstår en nødsituation.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service.

### ADVARSELSMÆRKATER

Advarselsmærkater skal altid være synlige og rengøres efter behov. Anvend ikke højtryks-spuler direkte på advarselsmærkaten. Hvis dele med mærkater udskiftes, eller mærkaten bliver slidt eller på anden måde ubrugelig, skal du bestille nye mærkater.

SYMBOL	FORKLARING
	Læs instruktionsbogen Stands motoren ved reparationsarbejder
	Risikozone Advarsel udkast
	Roterende dele! Advarsel! Risiko for klemning!
	Ophold på maskinen forbudt
	Børn kan komme ud for ulykker
	Redskabet er CE-mærket

## **PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR**

Anvend altid hensigtsmæssigt tøj og egnet fodtøj. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet eller produktet. Langt hår skal være sat op ved arbejde med redskaber, som roterer. Anvend beskyttelseshandsker ved vedligeholdelse. Der skal bruges høreværn, når redskabet er i gang.



## **OMGIVELSER**

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter, inden tilkobling eller anvendelse af redskabet finder sted. Risiko for alvorlige personskader. Vær ekstra opmærksom på, om der befinder sig børn i det område, hvor redskabet eller produktet anvendes eller opbevares. Kontrollér, at der ikke er lavthængende elledninger i arbejdsmiljøet. Vær forsiktig ved arbejde på skrånninger og i nærheden af grøfter. Arbejd altid alene med redskaber eller produkter, der er hensigtsmæssige til dette. Der må aldrig ligge affald i dit arbejdsmiljø. Arbejdsarealerne skal være rene. Respekter altid redskabets farezone.



Børn i området skal være under opsyn.

**FARE!**

## **FORHOLDSREGLER FØR ANVENDELSE**

Læs sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen omhyggeligt. Vær sikker på, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, brugsanvisningen og advarselsmærkaterne. Udvis sund fornuft ved anvendelsen, og brug hensigtsmæssigt personligt beskyttelsesudstyr.

Kontrollér altid egenskaberne for den maskinkombination, der skal bruges. Det er vigtigt, at disse passer sammen og stemmer overens på en tilfredsstillende måde. Dette er vigtigt af hensyn til redskabets eller produktets korrekte funktion og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Inspicer redskabet eller produktet inden brug. Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader. Smør bevægelige dele, og kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov.

Lær og husk korrekt arbejdsmetode. Nybegyndere skal køre med lav hastighed, til personen har lært, hvordan maskinen eller produktet fungerer. Bruger/kunden har ansvaret for, at brugeren håndterer situationen. Hvis maskinen opleves som værende til fare for brugeren, må den ikke tages i brug. Læs traktorens instruktionsbog inden tilkobling af redskaber.



Overholdelse af sikkerhedskravene kræver, at produktet kun anvendes på den måde, som foreskrives i denne brugsanvisning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.

**Advarsel!**

## **ANVENDELSE/KØRSEL**

Kun personer, som forstår sikkerhedsoplysninger og brugsanvisningen må benytte redskabet eller produktet. Vær opmærksom og udvis forsigtighed under arbejde med redskabet, og anvend kun redskabet eller produktet som beskrevet i brugsanvisningen. Ved arbejde med redskaber, som har bevægelige dele, er der risiko for at komme i klemme. Udvis forsigtighed ved arbejde med redskaber med hydraulikslanger, da olie under tryk kan trænge ind i huden. Kontakt straks en læge, hvis dette indtræffer. Arbejd altid udelukkende med de redskaber, der er hensigtsmæssige til dette. Respekter redskabets risikozone. Manøvreringen skal find sted fra førerpladsen.


Tilkobling og frakobling af redskabet bør ske på en plan og fast overflade.

### **Til- og frakobling af redskabet**


- Redskabet kobles til Kellfris multimaskine, læs instruktionsbogen til multimaskinen inden tilkobling og anvendelse af redskabet.
- Juster styrestangen i henhold til det redskab, der skal kobles til.

### **TILSLUTNING AF REDSKABET**

For lettere at kunne tilslutte tilbehør løftes multimaskinens motor ca. 20 cm op fra jorden for at kunne holde maskinen vandret. Sørg for, at maskinen holdes fast.

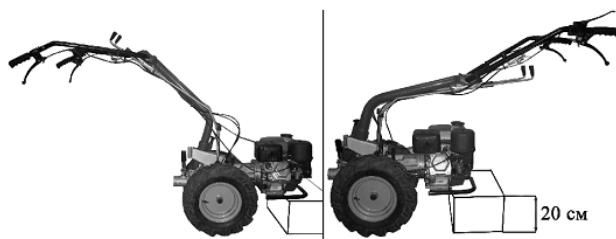

- Træk låsetappen ud på tilslutningsrøret, og tilslut det valgte tilbehør på maskinen. Når delene er i bunden, monteres låsetappen tilbage igen. Kontrollér, at redskabet sidder fast, og at låsetappen er placeret korrekt ved at rykke let i redskabet.

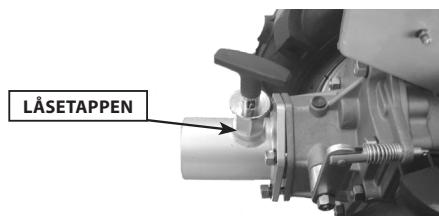

## **TRANSPORT OG OPBEVARING**

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter inden transport. Vær altid ekstra forsiktig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret, og at forekommende transportsikringer er monteret. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonerne ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremser.

Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk vælterisiko!

## **VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE**

Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udforsk slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Udfør vedligeholdelse, service og kontroller i henhold til anbefalingerne. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari. Alle reparationer og tilslutninger med el skal udføres af en fagmand.

- Kobl redskabet fra multimaskinen, når der afhjælpes fejl.
- Kontrollér regelmæssigt redskabets tilstand, så havarier kan forebygges. Hvis der konstateres revner, vridning, bøjning, slør eller metaltræthed, skal arbejdet afbrydes, og fejlen afhjælpes.
- Udtjente dele skal udskiftes. Efterspænd samtlige skruer og møtrikker efter nogle timers kørsel og derefter dagligt, når der køres med maskinen.
- Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt efter vedligeholdelse og service. Afprøv altid maskinen, inden arbejdet påbegyndes.
- Smør samtlige smøresteder regelmæssigt. Smørestederne skal smøres hver 20. time.

*Kontakt Kellfri Service for reservedele.*

## **GENVINDING**

Ved skrotning skal redskabet afmonteres og transportereres til kommunens anviste genbrugsplads. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.

## VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

SERVICE	INTERVAL	
Fejevalse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Før hver kørsel</li> <li>• Under kørslen</li> <li>• Efter hver kørsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér derefter, at der ikke er fastgjort noget omkring fejevalsen.</li> <li>• Lyt efter mislyde</li> <li>• Spul med vand efter behov</li> </ul>
Rotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 driftstimer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smøring</li> </ul>
Jordfræser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Før hver kørsel</li> <li>• Under kørslen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér alle knive. Udskift alle defekte knive. Skarpe knive giver bedre resultater. Ved udskiftning skal boltene spændes korrekt</li> <li>• Lyt efter mislyde</li> </ul>
Rotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efter hver kørsel</li> <li>• 20 driftstimer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør og smør bevægelige dele</li> <li>• Smøring</li> </ul>
Mejebom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Før hver kørsel</li> <li>• Under kørslen</li> <li>• Efter hver kørsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér alle knive. Slibe knivene efter behov.</li> <li>• Lyt efter mislyde.</li> <li>• Rengør og smør knive</li> </ul>

## FEJLSØGNING

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
Redskabet roterer ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redskabet er ikke tilkoblet korrekt</li> <li>- Koblingen er fejljusteret</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, at redskabet er korrekt tilkoblet til multimaskinen.</li> <li>- Kontrollér koblingen, og juster (se i instruktionsbogen til multimaskinen).</li> </ul>
Dårligt fejeresultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fejebørsten indstillet forkert</li> <li>- Fejevalsens omdrejnings-tal er for lavt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér omdrejningstal og børstens indstilling, og indstil børsten med håndtaget. Afstanden mellem kosten og jorden må ikke være mindre end 3 cm</li> </ul>
Mejebommen klipper dårligt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kniven er dårlig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér kniven, og slab den om nødvendigt</li> </ul>

## INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Overhold de generelle sikkerhedsoplysninger, følg brugsanvisningen, og udvis almindelig sund fornuft for at få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

## PRODUKTOPLYSNINGER

Kellfris forskellige redskaber til Multimaskine 27-MM.

27-MMSV er beregnet til rengøring af gader, tove og gårdspladser. Rengør såvel store som små overflader. Let at montere på multimaskinen. Fejvalsen kan vinkles i tre forskellige arbejdspositioner.

## ANVENDELSESMRÅDE

Maskinen anvendes til rengøring af snavsede faste overflader, egnet til anvendelse på gader og torve. Kan også anvendes til snerydning.

### 27-MMSV FEJEKOST



L x B x H	950 x 430 x 730 mm
Arbejdsbredde	90 cm
Børstediameter	320 mm
Svingbar kost højre – venstre	$\pm 25^\circ$
Valsehastighed	400 o/min
Vægt	38,1 kg




PÅFYLDNINGSPROP GEARKASSEOLIE  
SAE 80-90



## MONTERING

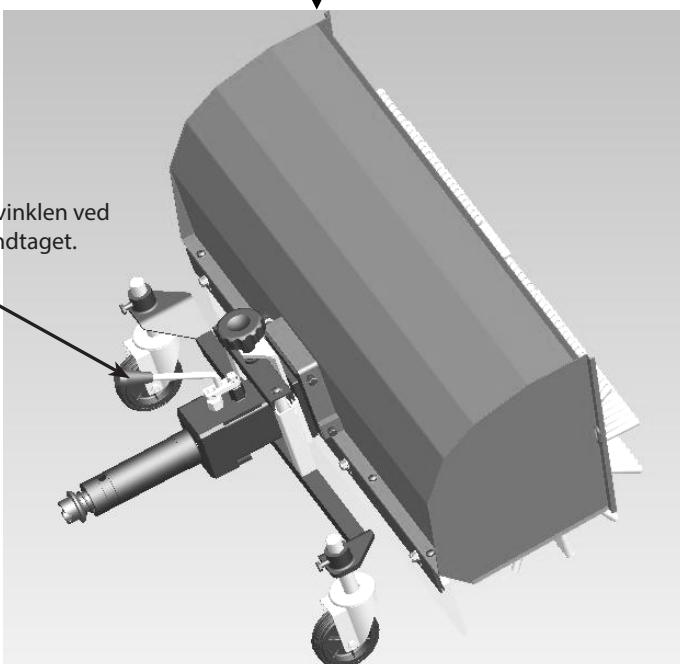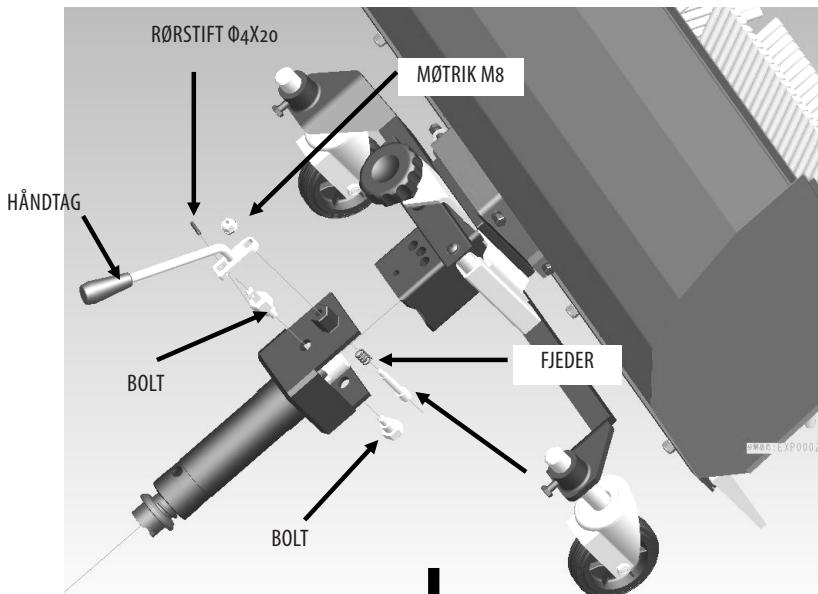

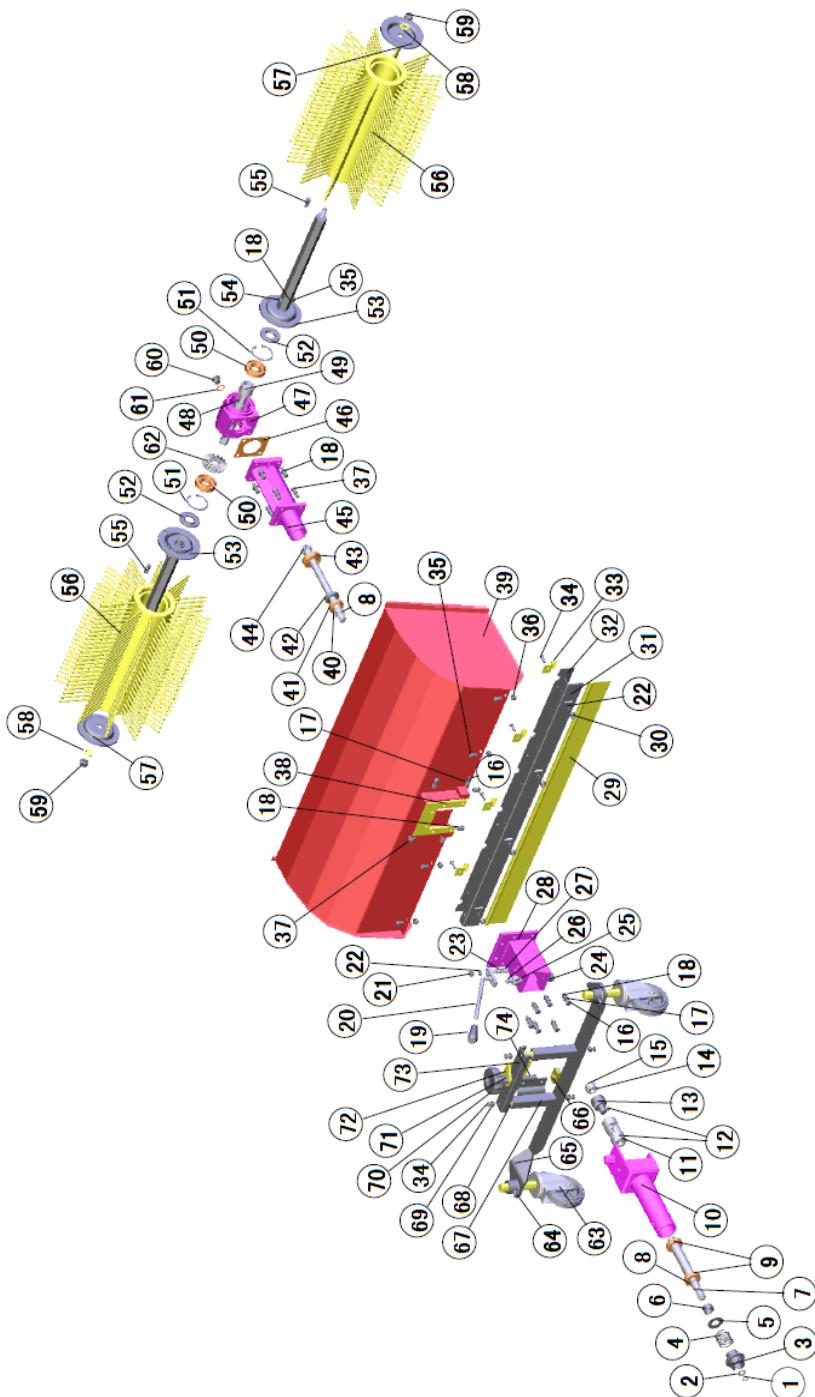

NR.	BETEGNELSE	ANTAL	NR.	BETEGNELSE	ANTAL	NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Låsering $\Phi 12$	1	26	Stift $\Phi 4 \times 20$	1	49	Kobling	1
2	Skive	1	27	Fjeder	1	50	Leje 6205	2
3	Kobling	1	28	Beslag	1	51	Låsering $\Phi 52$	2
4	Fjeder	1	29	Børste - lige	1	52	Tætningsskive	2
5	Skive stor	1	30	Møtrik M6	4	53	Aksel - børste	2
6	Bøsnings	1	31	Børsteholder	1	54	Bolt M8 $\times 40$	2
7	Splineaksel	1	32	Fikséringsplade til børste	1	55	Stift	2
8	Skive $\Phi 20$	2	33	Klemme	4	56	Kost	2
9	Leje $6004-2Z$	2	34	Bolt M6 $\times 20$	4	57	Børsteholder	2
10	Rør	1	35	Bolt M8 $\times 16$	10	58	Plan skive $\Phi 12$	2
11	Universalkobling	1	36	Møtrik M8	6	59	Møtrik M12	2
12	Stift $\Phi 6 \times 36$	2	37	Bolt M8 $\times 25$	10	60	Olieprop	1
13	Klokobling	1	38	Beslag	1	61	Gummiskive	1
14	Stift $\Phi 4 \times 35$	1	39	Pladebeskyttelse fejekost	1	62	Konisk tandhjul	1
15	Splinebøsnings	1	40	Afstandsstykke A	4	63	Hjul - komplet	2
16	Bolt M8 $\times 30$	8	41	Leje 61904-2RS	1	64	Bolt M8 $\times 20$	2
17	Fjederskive $\Phi 8$	18	42	Tætning	1	65	Hjulbeslag	1
18	Plan skive $\Phi 8$	14	43	Leje 6204-2RS	1	66	Justeringsskive	1
19	Håndtag	1	44	Spiralformet tandhjul	1	67	Firkantprofil	2
20	Pind til håndtag	1	45	Tandakselslus	1	68	Beslag	2
21	Møtrik M6	1	46	Olietætning	1	69	Fjederskive $\Phi 8$	4
22	Plan skive $\Phi 6$	5	47	Gearkasse	1	70	Låsehåndtag	1
23	Stift	1	48	Vinkelgear aksel	1	71	Møtrik M12	1
24	Sekskantsbolt B	1				72	Vinkel	1
25	Sekskantsbolt A	1				73	Støtteplade	1
						74	Gevindstang	1

## PRODUKTOPLYSNINGER


27-MMSB Mejebom, beregnet til på enkel vis at slå overflader, hvor man ikke kommer med traktoren. Stærk og robust konstruktion, der uden problemer klarer at slå højt græs og mindre kviste. God stabilitet med to kraftige hjul.

## ANVENDELSSESOMRÅDE


Udelukkende beregnet til klipning og trimming af græs og grønne arealer.




### 27-MMSB MEJEBOM


L x B x H	970 x 520 x 580 mm
Arbejdsbredde	97 cm
Klippehøjde	20 – 60 mm
Vægt	30 kg

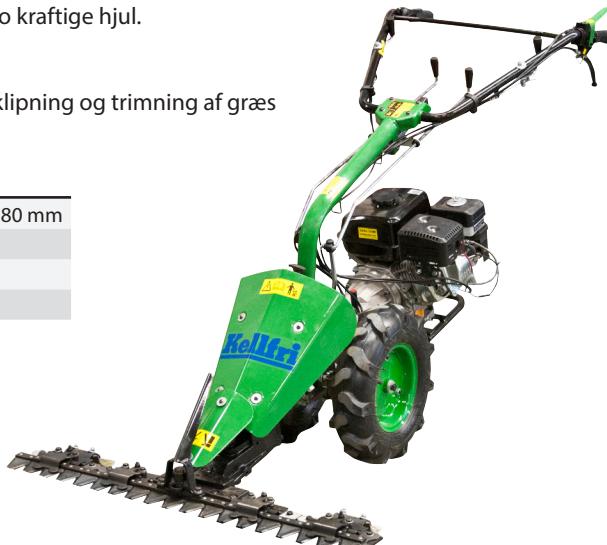


## MONTERING

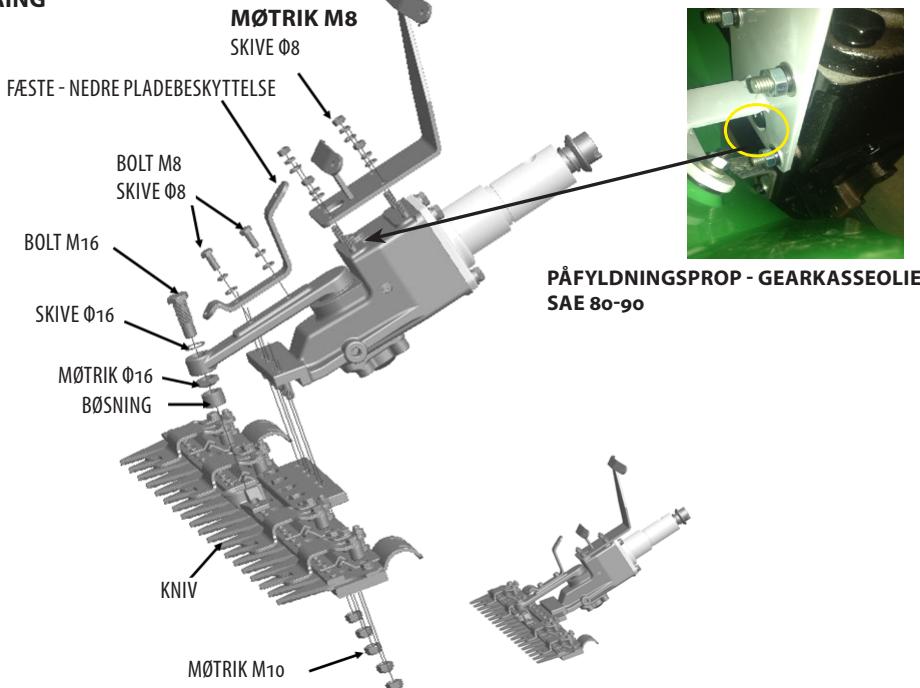

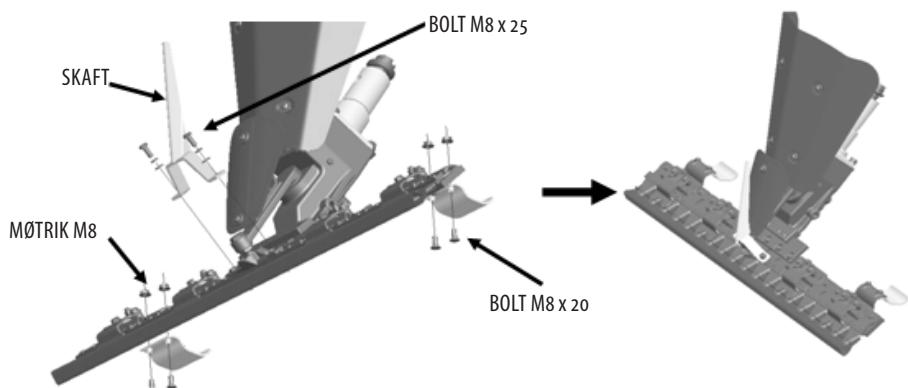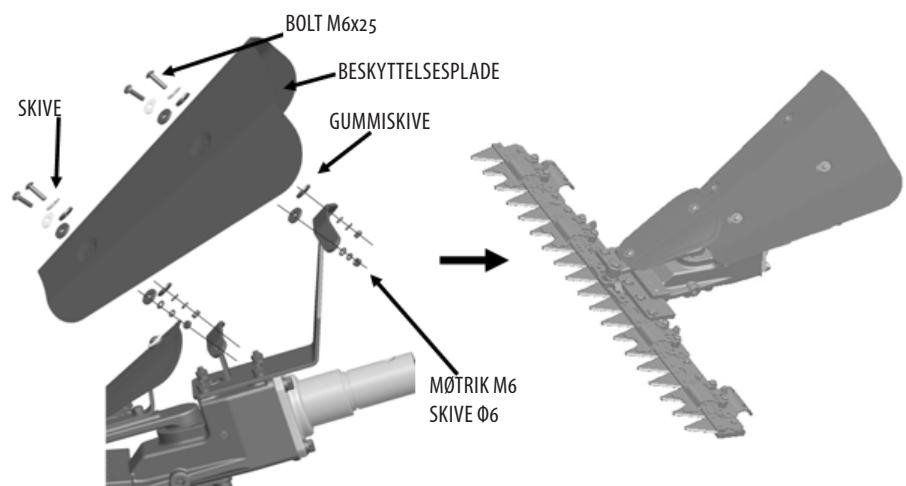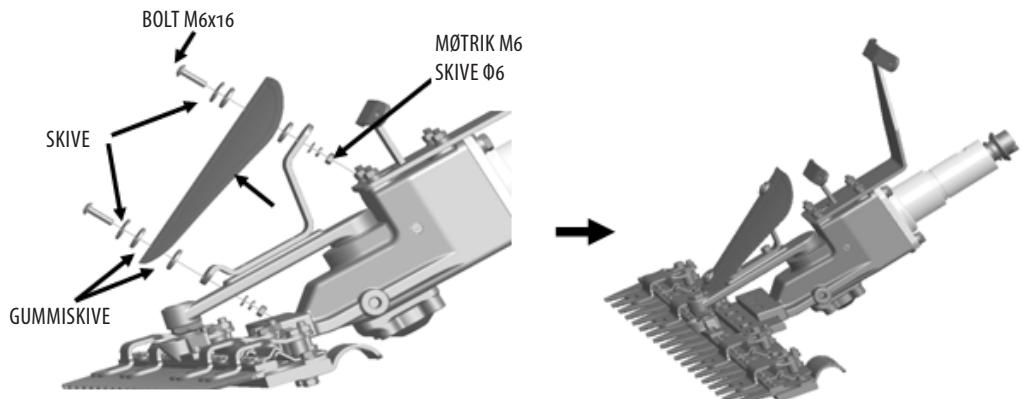

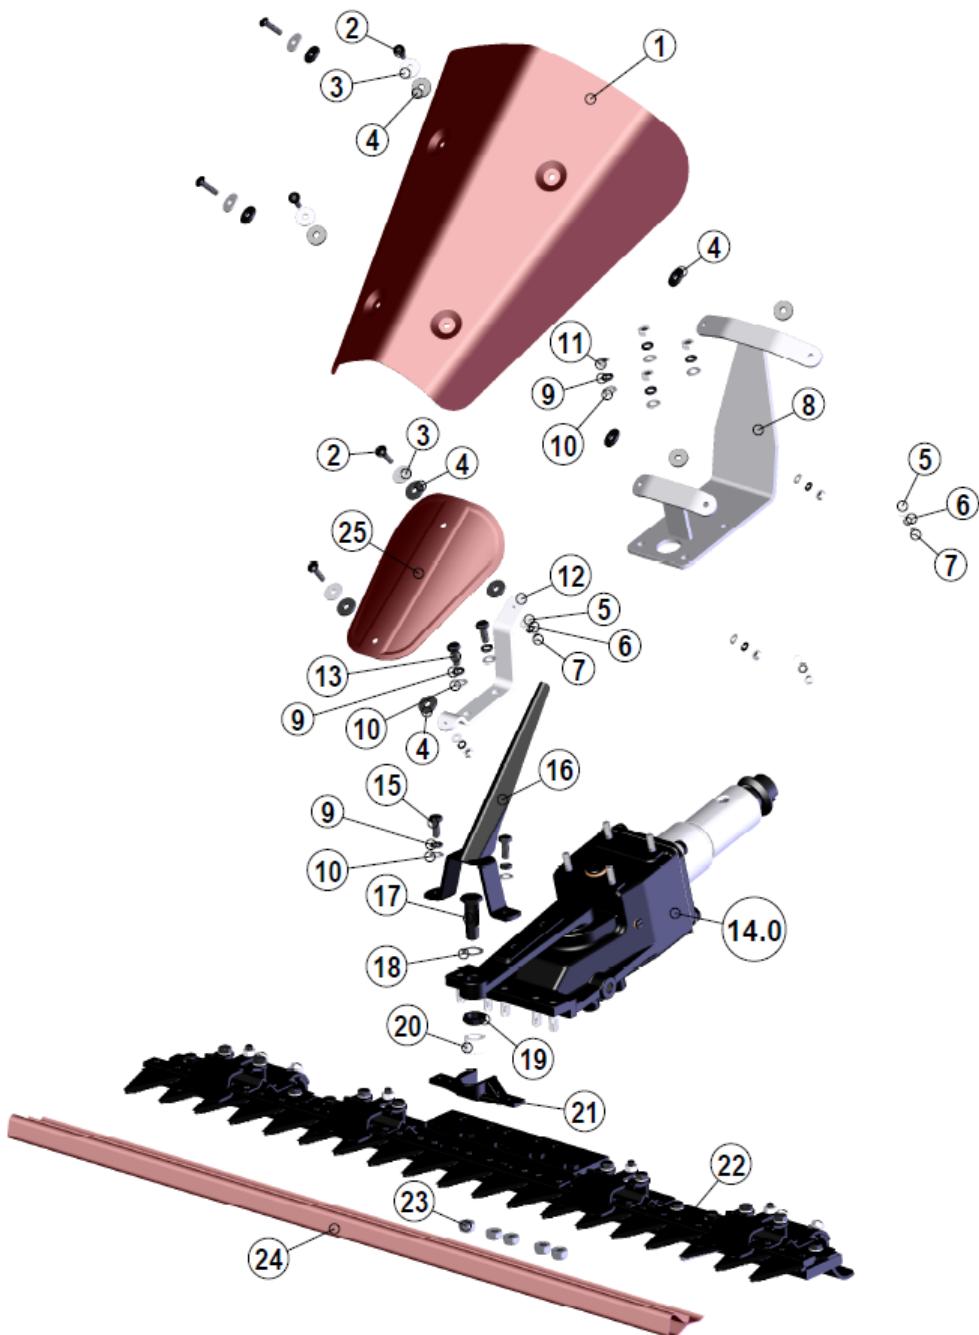

<b>NR.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>ANTAL</b>
1	Pladebeskyttelse - gearkasse	1
2	Bolt M6×25	6
3	Skive Ø24×Ø6,3×2	6
4	Gummiskive	12
5	Plan skive Ø6	6
6	Fjederskive Ø6	6
7	Møtrik M6	6
8	Pladebeskyttelsesbeslag	1
9	Fjederskive Ø8	8
10	Plan skive Ø8	8
11	Møtrik M8	4
12	Forbindelsesplade	1
13	Bolt M8×20	2
14	Gearkasse	1
15	Bolt M8x25	2
16	Håndtag	1
17	Skrue	1
18	Pakning	1
19	Møtrik	1
20	Bøsning	1
21	Støtte	1
22	Klippere	1
23	Kniv	5
24	Knivbeskyttelse	1

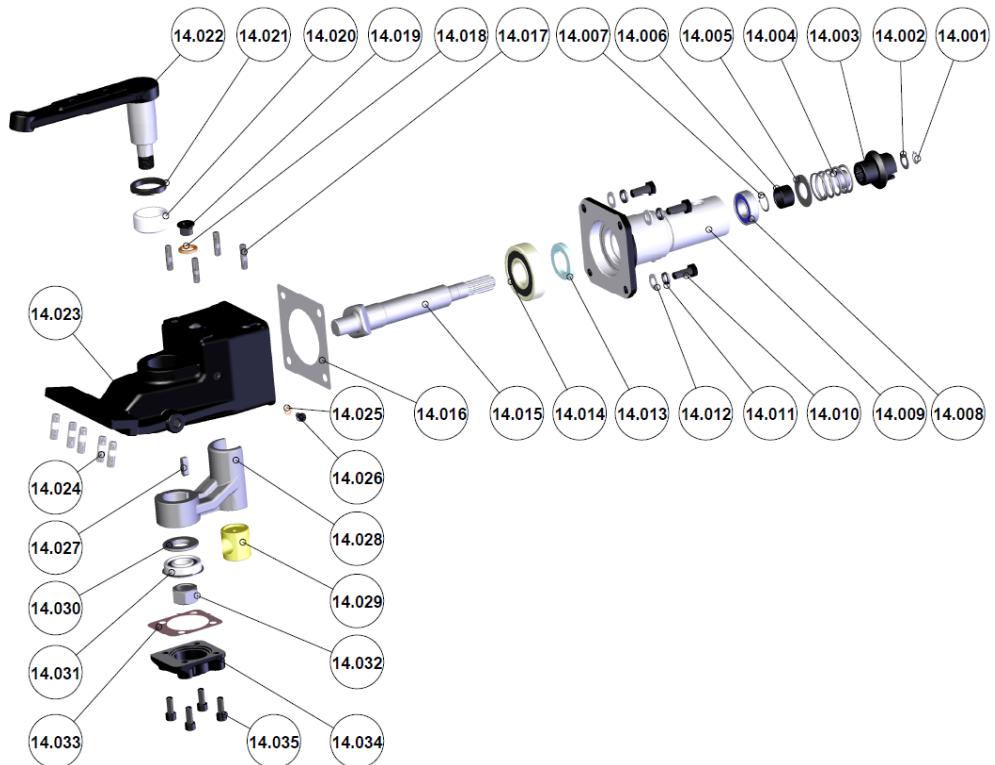

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
<b>14,001</b>	Låsering Ø12	1
<b>14,002</b>	Skive	1
<b>14,003</b>	Tilslutningsbøsning	1
<b>14,004</b>	Fjeder	1
<b>14,005</b>	Skive	1
<b>14,006</b>	Bøsning	1
<b>14,007</b>	Låsering Ø20	1
<b>14,008</b>	Leje 6004-2RS	1
<b>14,009</b>	Tilslutningsrør	1
<b>14,010</b>	Bolt M10x25	4
<b>14,011</b>	Fjederskive Ø10	4
<b>14,012</b>	Plan skive Ø10	4
<b>14,013</b>	Tætning Ø47xØ30x7	1
<b>14,014</b>	Leje 6306	1
<b>14,015</b>	Splineaksel	1
<b>14,016</b>	Pakning	1
<b>14,017</b>	Pindbolt M8x20	4
<b>14,018</b>	Gummiskive Ø23xØ16.2x3	1
<b>14,019</b>	Olieprop M16x1.5x12	1
<b>14,020</b>	Leje NK35/20	1
<b>14,021</b>	Tætning Ø45xØ35x7	1
<b>14,022</b>	Svingarm	1
<b>14,023</b>	Gearkasse	1
<b>14,024</b>	Pindbolt M10x22	5
<b>14,025</b>	Pakningstætning	1
<b>14,026</b>	Bolt M6x10	1
<b>14,027</b>	Kile	1
<b>14,028</b>	Støtte	1
<b>14,029</b>	Bøsning	1
<b>14,030</b>	Stødkive	1
<b>14,031</b>	Leje 6204-2Z	1
<b>14,032</b>	Møtrik	1
<b>14,033</b>	Pakningstætning	1
<b>14,034</b>	Bolt M8x20	4

## PRODUKTOPLYSNINGER

Arbejd smidigt og let med 27-MMJF jordfræser. Redskabet er beregnet til jordfræsning af mindre områder samt ukrudtsbekämpelse, forbedring af såbed og andre typer af mindre jordforarbejdning. To forskellige arbejdsbredder 480 mm og 620 mm. Monteres bagved Kellfri Multimaskine.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes kun til bearbejdning af jord.


### 27-MMJF JORDFRÆSER

L x B x H	630 x 610 x 320 mm
Arbejdsbredder	480 mm - 620 mm
Antal knive	24 stk.
Diameter	330 mm
Fræsedybde	200 mm
Hastighed	475 o/min
Vægt	28,1 kg




PÅFYLDNINGSPROP - GEARKASSEOLIE  
SAE 80-90

## MONTERING

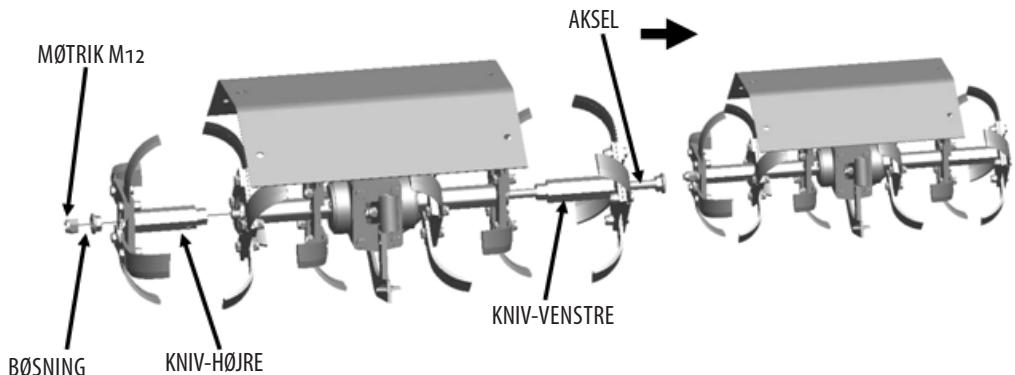

## MONTERING AF PLADEBESKYTTELSE



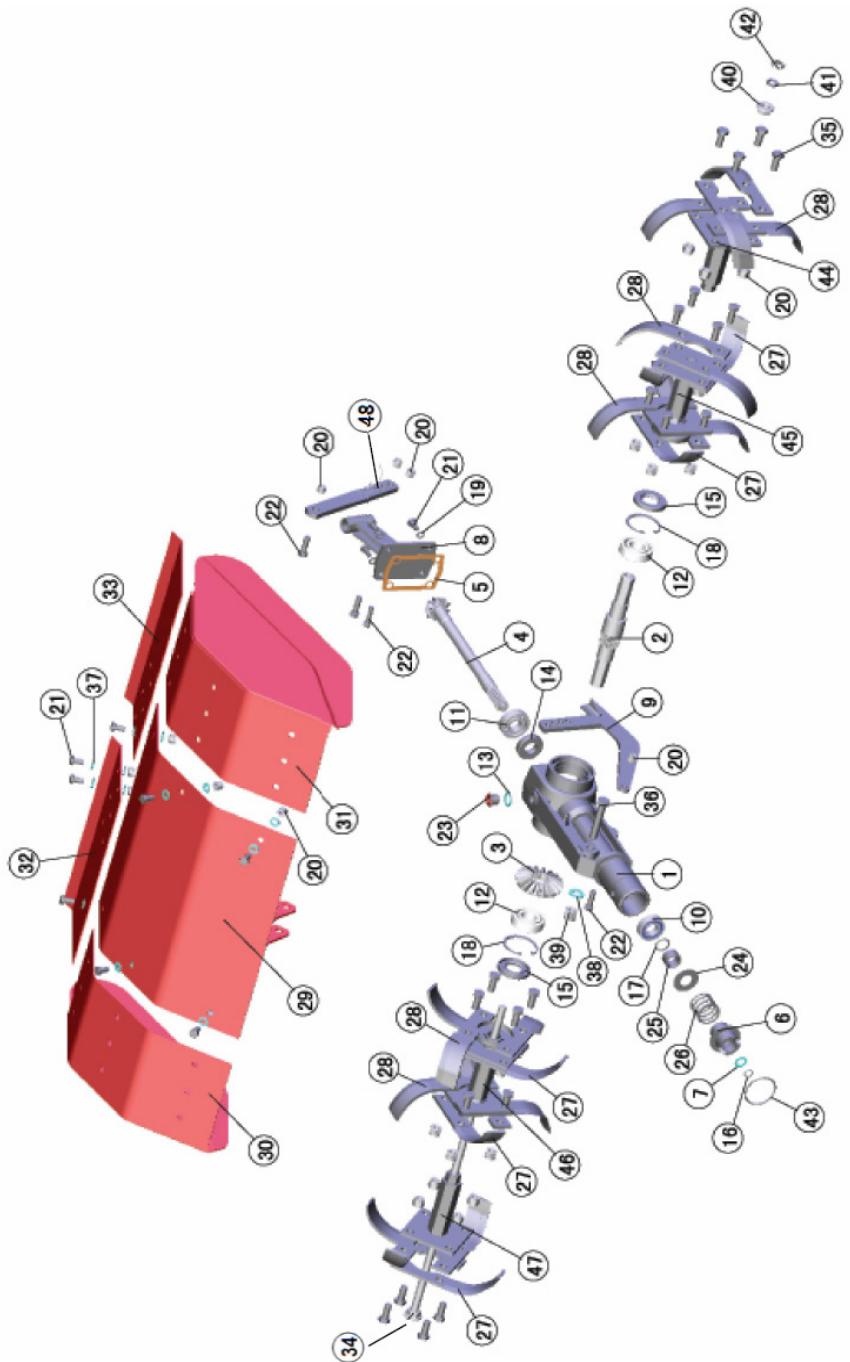

<b>NR.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>ANTAL</b>	<b>NR.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>ANTAL</b>
1	Gearkasse	1	25	Bøsning	1
2	Gearkasseaksel	1	26	Fjeder	1
3	Vinkelgear	1	27	Kniv 1	12
4	Vinkelgear aksel	1	28	Kniv 2	12
5	Tætningspakning	1	29	Pladekåbe	1
6	Kobling	1	30	Højre pladekåbe	1
7	Skive	1	31	Venstre pladekåbe	1
8	Kappe	1	32	Højre pladbeskyttelse	1
9	Tilslutningsbøsning	1	33	Venstre pladbeskyttelse	1
10	Leje 6004-2RS	1	34	Aksel L=595	1
11	Leje 6204	1	35	Sekskantsbolt M8×25	24
12	Lejret 6205	2	36	Sekskantsbolt M12×65	1
13	Gummiskive	1	37	Plan skive $\Phi 8$	16
14	Tætningsplade	1	38	Plan skive $\Phi 12$	1
15	Tætningsplade	2	39	Møtrik M12	1
16	Fjederskive $\Phi 12$	1	40	Sekskantsskive	1
17	Fjederskive $\Phi 20$	1	41	Fjederskive	1
18	Låsering $\Phi 52$	2	42	Møtrik M12	1
19	Fjederskive $\Phi 8$	4	43	O-ring $\Phi 45 \times 2,65$	1
20	Møtrik M8	36	44	Venstre bladstøtte 2	1
21	Bolt M8×16	12	45	Venstre bladstøtte 1	1
22	Bolt M8×30	4	46	Højre bladstøtte 1	1
23	Olieprop M16×1,5×12	1	47	Højre bladstøtte 2	1
24	Skive	1	48	Forbindelsesplade	1

## **PRODUKTOPLYSNINGER**

Ryd let sne med 22-MMSNB snebladet, der er let at montere på Kellfris Multimaskine. Snebladet kan vinkles i tre forskellige arbejdspositioner.

## **ANVENDELSESMRÅDE**


Anvendes kun til snerydning.

### **27-MMSNB SNEBLAD**


L x B x H	900 x 550 x 450 mm
Arbejdsbredde	85 cm
Højdejusterbart	0 – 50 mm
Vægt	22,5 kg




## MONTERING

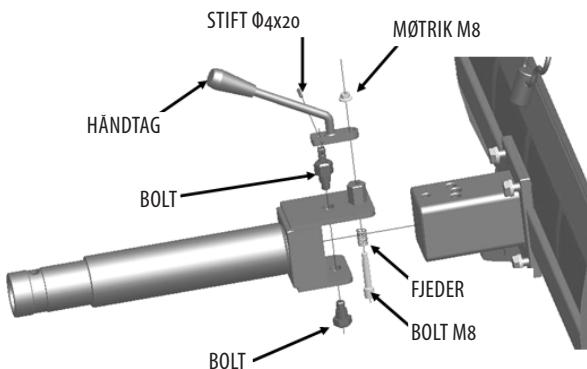

Justeringshåndtag til justering af  
snebladets arbejdsvinkel.

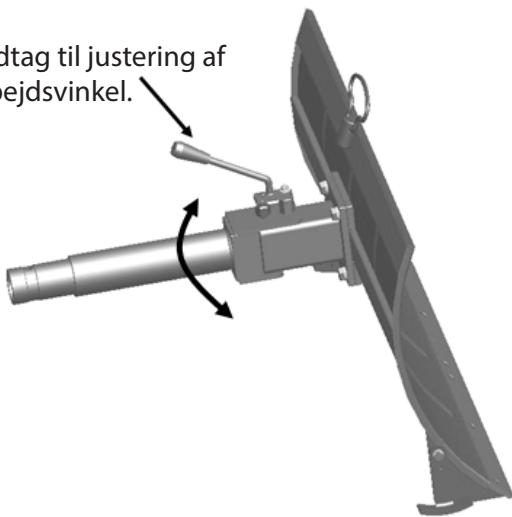

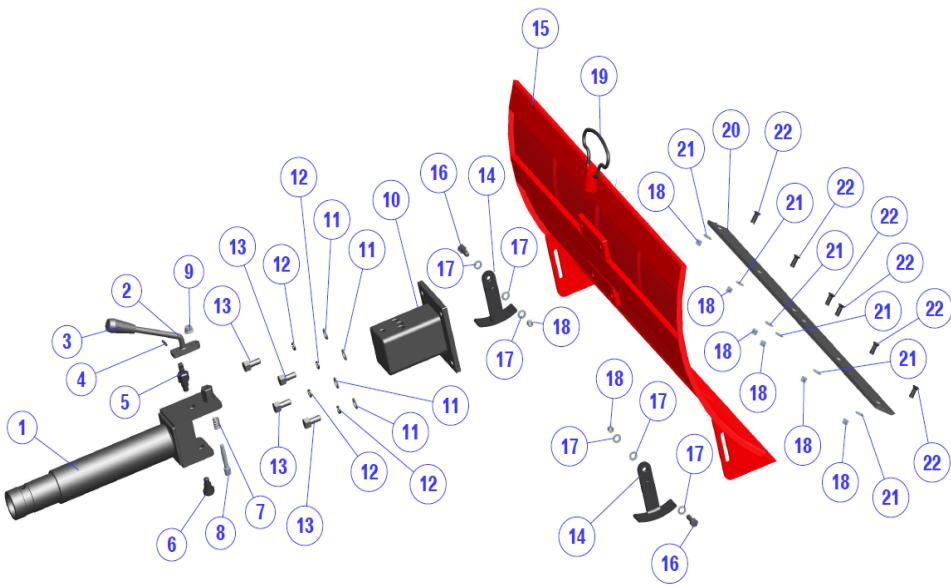

NR.	BETEGNELSE	ANTAL
1	Cylinder	1
2	Håndtag	1
3	Håndtag	1
4	Rørstift $\Phi 4 \times 20$	1
5	Fikseringsskrue	1
6	Bolt	1
7	Fjeder	1
8	Bolt	1
9	Møtrik M8	1
10	Bladfæste	1
11	Plan skive $\Phi 10$	4
12	Fjederskive $\Phi 10$	4
13	Skrue M10x25	4
14	Slæbemedede	2
15	Sneblad	1
16	Bolt M8x25	2
17	Skive $\Phi 20 \times \Phi 8 \times 2$	6
18	Møtrik M8	8
19	Øje	1
20	Slidblad - plast	1
21	Plan skive $\Phi 8$	6
22	Bolt M8x16	6

## **PRODUKTOPLYSNINGER**


Med et enkelt greb kan du skifte funktion på din maskine. Praktisk skivehøsteraggregat til ultimaskine 27-MM. Høsteaggregat til klipning af græs. To roterende tallerkener med hver 4 knive. Arbejdsbredde 800 mm og justerbar højde op til 50 mm.

## **ANVENDELSSESOMRÅDE**



Redskabet er udelukkende beregnet til klipning af græs. Kontrollér, at der ikke er sten eller hindringer i køreområdet.

### **27-MMSRS SKIVEHØSTER**

L x B x H	945 x 690 x 330 mm
Rotortallerken	2 stk.
Tallerkendiameter	404 mm
Klippehøjde	op til 50 mm
Vægt	29 kg

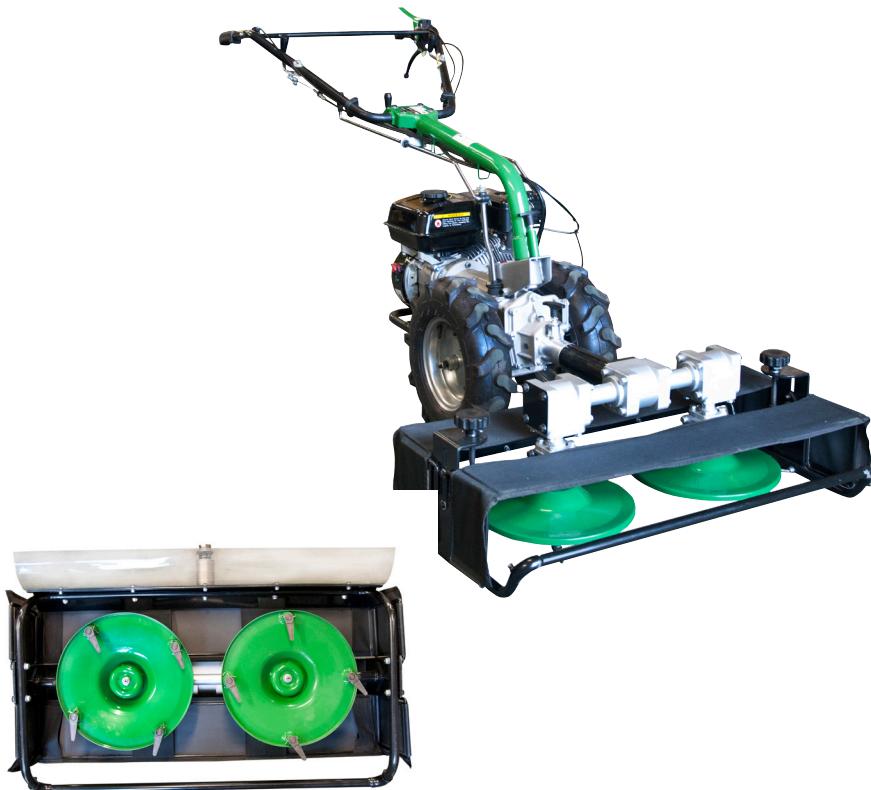



## 27-MMRS SKIVEHØSTER

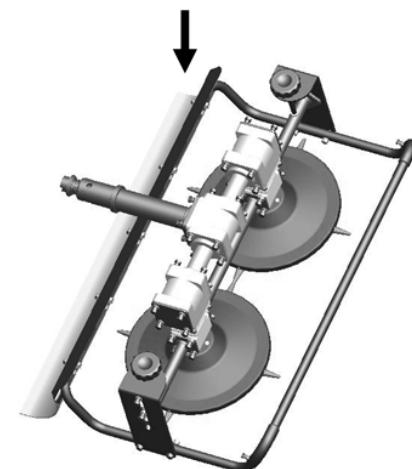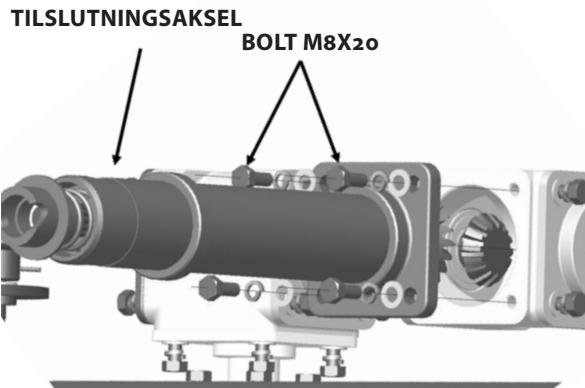

### RAT til justering af klippehøjden

Hæv arbejdshøjden ved at dreje rattene mod uret, og sænk arbejdshøjden ved at dreje rattene med uret.

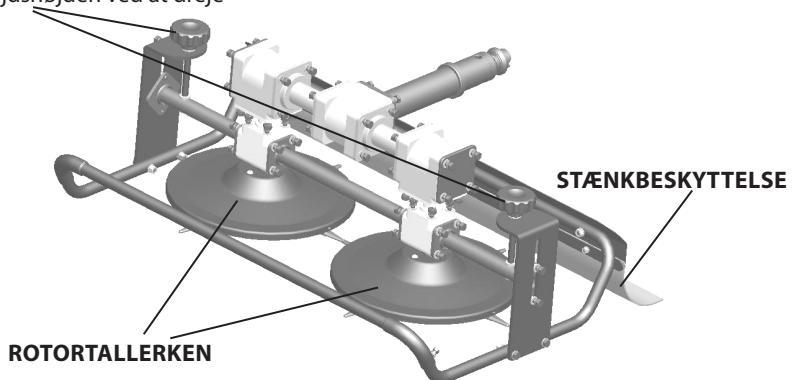

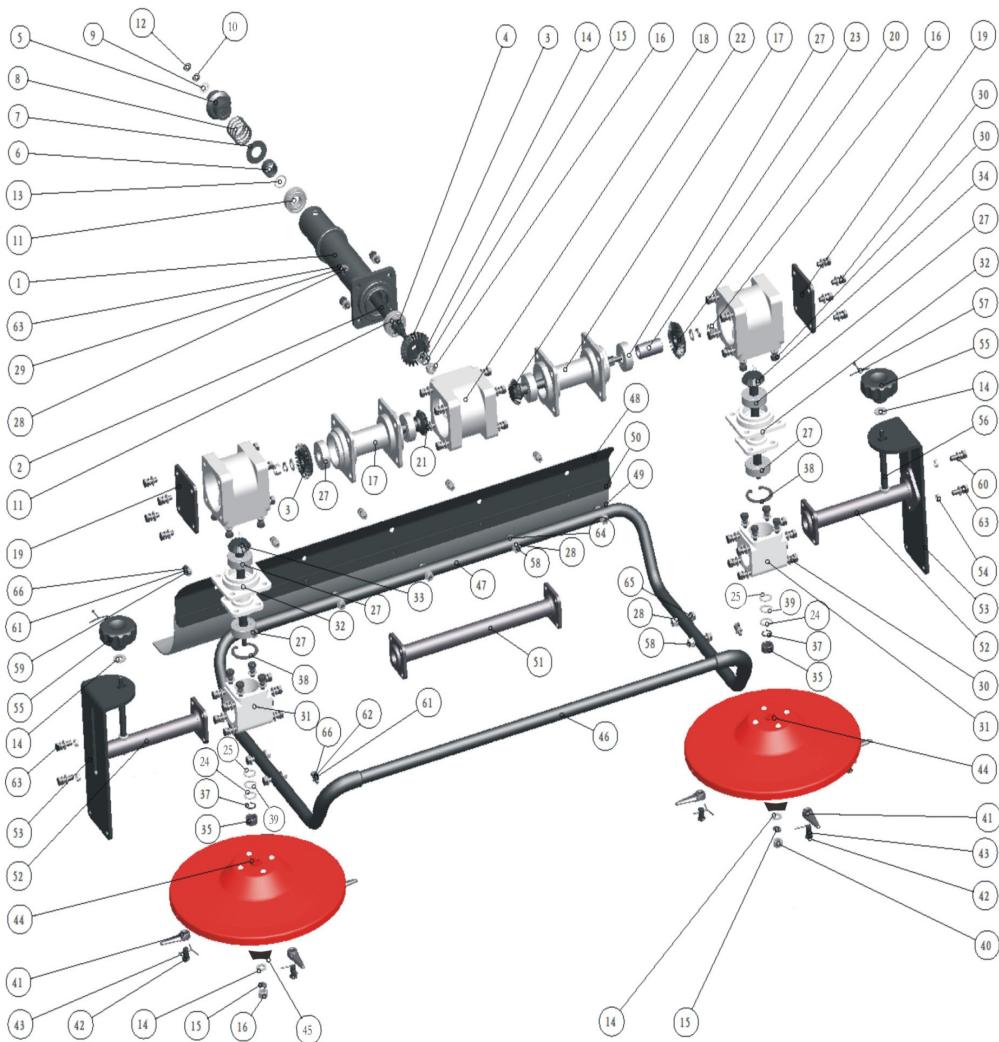

<b>NR.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>ANTAL</b>	<b>NR.</b>	<b>BETEGNELSE</b>	<b>ANTAL</b>
1	Hus - transmissionsaksel	1	33	Tandhjul	1
2	Drivaksel	1	34	Tandhjul	1
3	Tandhjulsgear	2	35	Bøsnings B	2
4	Bøsning	1	36	Pakning - papir B	2
5	Kobling	1	37	Låsering $\Phi 16$	2
6	Lejebøsning	1	38	Låsering $\Phi 47$	2
7	Skive	1	39	Afstandsstykke B $\Phi 16 \times 1$	2
8	Fjeder	1	40	Møtrik M10 $\times 1,25$	1
9	Skive	1	41	Kniv	8
10	Afstandsstykke $\Phi 20 \times 0,3 \times 0,5$	2	42	Stift	8
11	Leje 6004-2Z	2	43	Låsestift $\varphi 4 \times 20$	8
12	Låsering $\Phi 12$	1	44	Rotorbeskyttelse	2
13	Låsering $\Phi 20$	1	45	Lejering	2
14	Plan skive $\Phi 10$	7	46	Ramme - støtte fremad	1
15	Fjederskive $\Phi 10$	5	47	Ramme - støtte bagud	1
16	Møtrik M10 $\times 1,25$	4	48	Pladebeskyttelse - bagerst	1
17	Lejehus	2	49	Stænkbeskyttelse	1
18	Gearkasse	3	50	Pladefæste	1
19	Låg	2	51	Rør A	1
20	Tandhjul	1	52	Rør B	2
21	Tandhjul	1	53	Sidefæste	2
22	Tandhjul	1	54	Bøsning D	4
23	Bøsning A	1	55	Låsehåndtag	2
24	Afstandsstykke SHIM A $\Phi 10 \times 0,2 \times 0,5$	4	56	Justeringshåndtag	2
25	Afstandsstykke SHIM B $\varphi 16 \times 0,2 \times 0,5$	4	57	Saksestift $\Phi 3 \times 35$	2
26	Pakning	2	58	Møtrik M8	9
27	Leje 6303-2Z	8	59	Møtrik M6	5
28	Plan skive $\Phi 8$	78	60	Skive $\Phi 24 \times \Phi 8,5 \times 2$	4
29	Fjederskive $\Phi 8$	64	61	Plan skive $\Phi 6$	12
30	Bolt M8 $\times 20$	56	62	Fjederskive $\Phi 6$	2
31	Gearkasse - nedre	2	63	Bolt M8 $\times 25$	8
32	Nedre gearhus	2	64	Bolt M8 $\times 35$	5
			65	Bolt M8 $\times 40$	4
			66	Bolt M6 $\times 16$	7

## PRODUKTOPLYSNINGER

Totrins sneslynge til multimaskine 27-MM til snerydning. Kaster effektivt sne op til 6 m. Skift let udkasterens retning ved at dreje håndtaget. Leveres med rengøringsværktøj. Arbejdsbredden er 56 cm, og slyngen kan klare op til 50 cm dyb sne. Tragten kan indstilles 270 grader.

## ANVENDELSSESOMRÅDE

Redskabet er udelukkende beregnet til snerydning


### 27-MMSRS SKIVEHØSTER

Sneudkast	600 cm
Arbejdshøjde maks.	51 cm
Arbejdsbredde maks.	56 cm
Udkaster	drejbar 270 °
Vægt	

### REGULERING AF UDKASTERØRETS RETNING

Drej mod højre - drej med uret

Drej mod venstre - drej mod uret

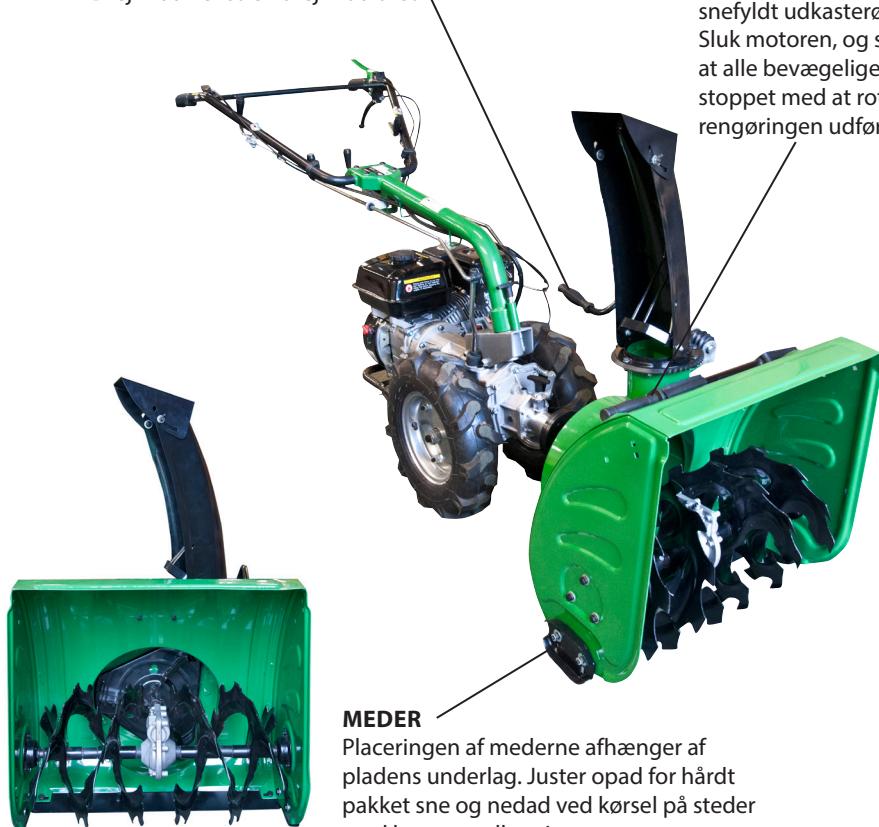


### RENGØRINGSVÆRKTØJ

**ADVARSEL!** Anvend aldrig hænderne til at rengøre et snefyldt udkasterør! Sluk motoren, og sorg for, at alle bevægelige dele er stoppet med at rotere, inden rengøringen udføres.

### MEDER

Placeringen af mederne afhænger af pladens underlag. Juster opad for hårdt pakket sne og nedad ved kørsel på steder med løst grus eller ujævnt terræn.

## 27-MMSS SNESLYNGE

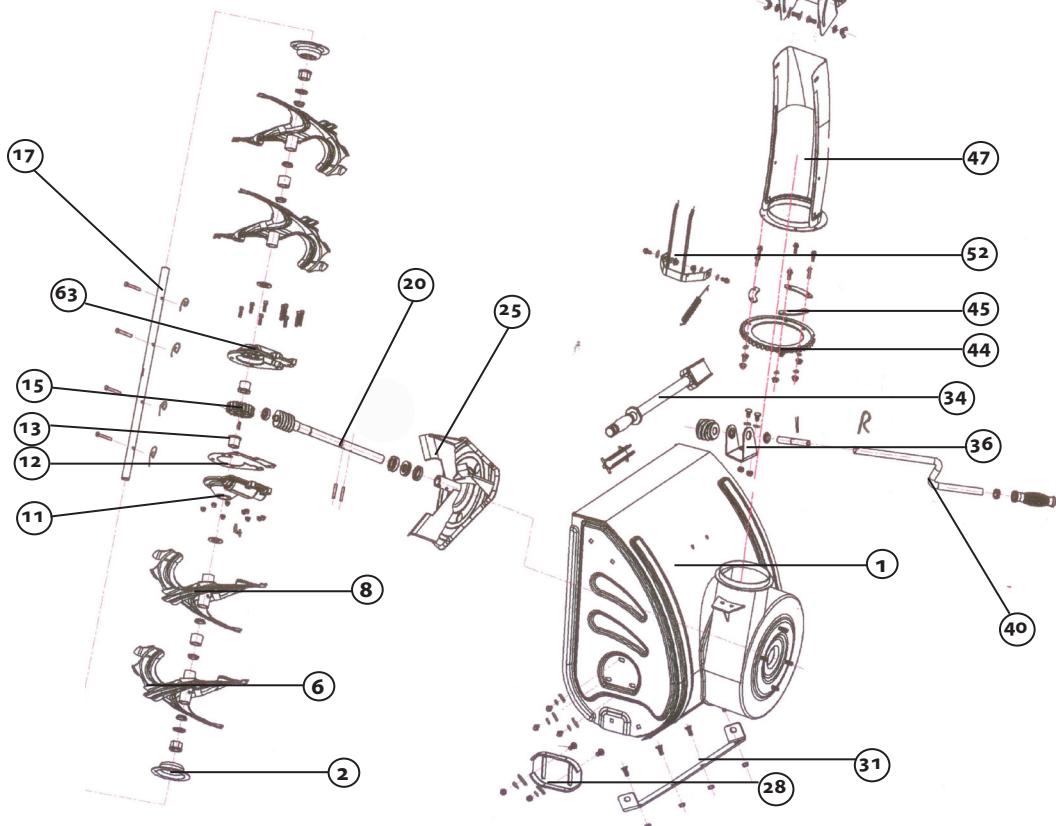

NR.	BETEGNELSE
1	Kappe
2	Fiksering af kniv
6	Knivblad A
8	Knivblad B
11	Gearkassekåbe - venstre
12	Pakning
13	Afstandsstykke
15	Tandhjul
17	Aksel
20	Stråleaksel
25	Blæser

NR.	BETEGNELSE
28	Meder
31	Rengøringsplade
34	Rengøringsværktøj
36	Fæste til håndsving
40	Håndsving
44	Krans
45	Mellemplade
47	Udkasterør
48	Udkastebeskyttelse
52	Støtte - udkasterør
63	Gearkassekåbe - højre

## **GARANTIBETINGELSER**

Garantiens gyldighed – Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen

Garantien dækker – Erstatning ydes til udskiftning af dele efter konstaterede materiale- eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke – Arbejdsløn  
– Rejseomkostninger  
– Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.  
– Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.  
– Skader, som skyldes normal slitage på maskinen,  
manglende service, brugerens manglende erfaring eller  
brug af reservedele, som ikke er originale.  
– Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.

## **EF-OVERENSSTEMMELSESKLÆRING FOR MASKINEN, ORIGINAL**

I henhold til 2006/42/EU, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6  
532 37 Skara, Sverige

Indestår hermed for, at maskinen

Navn: 27- MMSV, 27-MMSB, 27-MMJF, 27-MMSNB, 27-MMSS, 27-MMRS

Type: Fejevalse, mejebom, jordfræser, sneblad, sneslynge, skivehøster

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EU.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.



Tina Baudtler, adm. direktør

*Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.*

---

## **KUNDESERVICE**

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

### **KELLFRI AB**

**Telefon: 0511 - 242 50**

**Fax: 0511 - 168 33**

**E-mail: [info@kellfri.dk](mailto:info@kellfri.dk)**

The logo consists of the word "Kellfri" in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located in the top right corner of the letter "i".